




NATURÉA

Modèle: MD-82801C4

Coussin de Massage

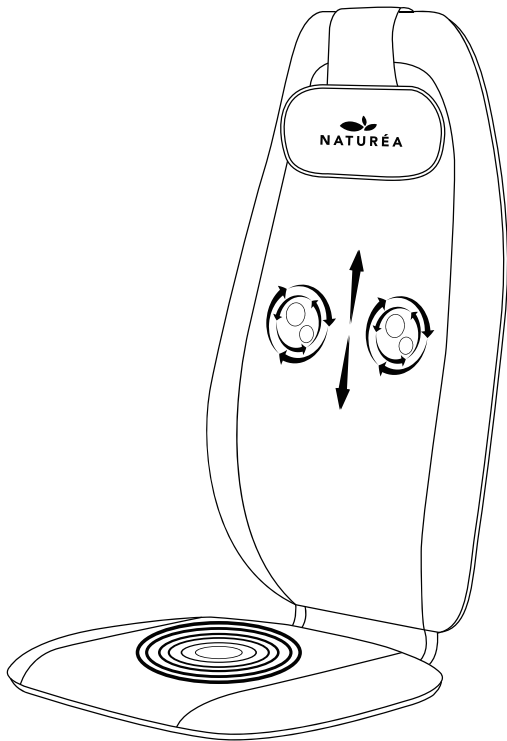

Nous vous remercions pour votre achat du coussin de massage NATURÉA. Ce siège de massage shiatsu vous offre un moment de détente musculaire.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE SECTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, et conservez ces instructions pour les consulter ultérieurement. Le non respect peut entraîner des blessures graves, la mort ou des dégâts matériels importants.

Consignes de sécurité importantes

- Ce produit n'est pas destiné à un usage médical. Il s'agit d'un appareil non professionnel, destiné à un usage personnel et conçu pour procurer un massage apaisant des muscles fatigués. **NE PAS** utiliser en substitution d'un traitement médical.
- Si vous avez un problème de santé, demandez conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Il est conseillé aux personnes ayant un pacemaker ou tout autre dispositif médical implanté et aux femmes enceintes/ou venant d'accoucher de demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil. Utilisation non recommandée pour les diabétiques.
- **NE PAS** utiliser sur un enfant, une personne invalide, endormie ou inconsciente.
- **NE PAS** utiliser sur un épiderme insensible ou sur une personne souffrant d'une mauvaise circulation sanguine, phlébite et/ou thrombose.
- Ne **JAMAIS** utiliser sur des zones enflées ou enflammées ou sur une peau boutonneuse ou abîmée, éruptions cutanées.
- L'appareil est doté d'une surface chauffante. Les personnes sensibles à la chaleur doivent faire attention en utilisant l'appareil.
- **NE PAS** utiliser en cas de dysfonctionnement des articulations, faiblesses des os, ostéoporose, forte fièvre, douleurs abdominales et/ou dorsales.
- Cette liste est non exhaustive, pour toute affection médicale consultez votre médecin avant utilisation.

- NE PAS utiliser ce produit plus de 30 minutes à la fois.
- Il est recommandé de ne pas utiliser le coussin de massage du dos complètement à plat.
- Gardez le masseur à l'écart de la chaleur et évitez de l'utiliser dans des endroits où la température ambiante est relativement chaude.
- En cas de malaise ou d'inconfort inhabituel, veuillez immédiatement cesser d'utiliser le produit.
- Une utilisation intensive peut entraîner un échauffement excessif du produit et une durée de vie plus courte.
- Ne couvrez jamais le produit lorsqu'il est en fonctionnement.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des invalides ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances.
- Il est interdit au personnel non professionnel de réparer le masseur ou remplacer des pièces.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service de maintenance ou des personnes qualifiées et agréées par le fabricant afin d'éviter les risques potentiels.
- N'UTILISEZ PAS une source d'alimentation autre que 100V-240V.
- N'UTILISEZ PAS une multiprise afin de l'alimenter avec plusieurs appareils en même temps. NE LAISSEZ PAS le cordon négligemment sur le sol.
- Utilisez les surfaces chauffées avec précaution pour éviter de graves brûlures.
- NE PAS laisser tomber , appliquer une force excessive ou un poids lourd sur le produit pour éviter un dysfonctionnement ou/et des dommages.
- NE PAS démonter ni percer le produit et/ ou les batteries.NE PAS démonter , modifier ou changer les pièces, cela peut provoquer un dysfonctionnement du produit, un choc électrique ou un incendie et le produit ne sera plus couvert par la garantie du fabricant.

A propos du coussin de massage du dos en forme de S Renpho


1. Qu'y va-t-il dans la boîte


Coussin Massage x 1

Adaptateur x 1

Manuel utilisateur x 1

2. Présentation du produit

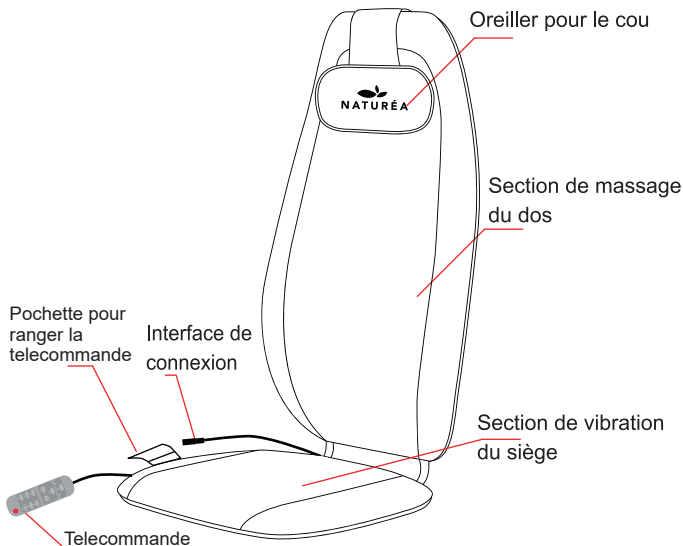

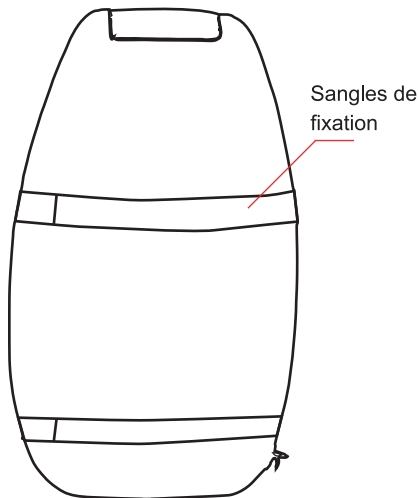

Utilisation du coussin de massage du dos en forme de S Renpho


3.1 Conseils importants avant utilisation

- Il est recommandé de ne pas utiliser ce coussin de massage complètement à plat.
- Une fois branché hors tension, les têtes de Masseur se déplaceront à leurs positions de départ par défaut. Le voyant du bouton Marche / Arrêt clignote en ROUGE. Quand les têtes sont dans leur position de départ, la lumière s'éteint. Attendez que le voyant s'éteigne avant d'allumer le masseur.

3.2 Préparation

- Placez le masseur sur un fauteuil, un canapé siège ou chaise de bureau, fixer les sangles et fixez l'appareil de massage à la chaise.
- Brancher l'adaptateur dans une prise et dans l'interface de connexion de l'appareil.

3.3 Instruction d'opération

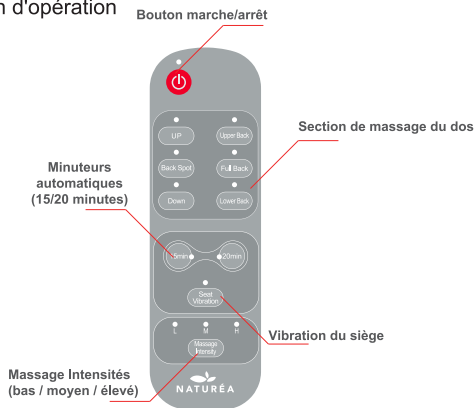

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour allumer le masseur. Le témoin lumineux devient rouge pour indiquer que le masseur est sous tension. Le massage en fonction sera en mode par défaut. Mode par défaut: la fonction chaleur est désactivée, massage du dos complet, minuterie de 15 minutes, intensité massage moyen.

2. Appuyez sur le bouton de point arrière  pour arrêter les têtes de massage du dos à l'endroit souhaité. Les têtes de massage continueront de masser à l'endroit sélectionné.

4. Appuyez longuement sur «  » pour déplacer les têtes de massage vers le haut jusqu'à à l'endroit souhaité. Ou appuyez longuement sur  pour déplacer les têtes de massage vers le bas jusqu'à l'endroit souhaité.

5. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le massage du dos complet, appuyez sur le bouton  pour sélectionner le massage pour le haut du dos, et appuyez sur le bouton  pour sélectionner le massage sur le bas du dos.

6. Appuyez sur le bouton  pour choisir 15 minutes sur la minuterie automatique , ou appuyez sur le bouton  pour choisir 20 minutes en minuterie automatique.

7. Appuyez sur le bouton  pour activer la fonction vibration du siège et régler l'intensité des vibrations. 3 intensités sont disponibles (L « bas », M « moyen », H « fort »), la fonction des vibrations n'est pas active dans le mode par défaut.

8. Appuyez sur le bouton  , bouton d'intensité pour régler l'intensité du massage. 3 intensités sont disponibles (L « bas », M « moyen », H « fort »), la valeur par défaut est l'intensité M moyen.

Conseils: lorsqu'une fonction/mode est sélectionné , le voyant de correspondance s'allume.

Entretien et maintenance du coussin de massage:

- Placez le coussin de massage dans son carton d'emballage dans un endroit sûr, frais et sec lorsque vous ne l'utilisez pas.
 - Débranchez toujours le masseur avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
 - Après utilisation, essuyez le masseur avec un chiffon doux et humide à l'aide de nettoyeurs non abrasifs. Si nécessaire, nettoyer avec un spray désinfectant. NE PAS utiliser de brosse.
 - NE PAS immerger le masseur dans de l'eau ou tout autre liquide.
 - Tenir à l'écart de tous solvant et détergeant agressif.
 - NE PAS tenter de réparer le coussin par vous-même, s'adresser à des personnes qualifiées et agréées.
-
- REMARQUE:
 - IL EST STRICTEMENT INTERDIT d'utiliser le produit en conduisant, ce qui peut entraîner une distraction et un danger.
 - Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vérifier que le câble du connecteur, le cordon et la prise soient en bon état, et ne soient pas endommagés.
 - Veuillez utiliser l'adaptateur de voiture fourni d'origine.
 - Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser ce produit à moins qu'il ne soit sous la surveillance d'un adulte.

Dépannage

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
Le masseur ne fonctionne pas	Déconnexion électrique ou mauvais branchement provoquant un mauvais contact	Connectez l'adaptateur à l'interface de connexion et rebranchez à la source d'alimentation
	L'alimentation est coupée	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le masseur
Le masseur s'éteint automatiquement	Le masseur s'éteint après 15/20 minutes	Appuyez sur le bouton marche /arrêt pour allumer le masseur puis sur la touche minuteur 15/20 minutes
	Le produit est surchargé, activant la protection contre les surcharges	Redémarrez le masseur après avoir allégé la charge
	Le masseur s'arrête du à une utilisation trop importante, ce qui active la protection contre la surchauffe	Utilisez le masseur après refroidissement du moteur (environ 30 minutes)
La fonction chauffage ne fonctionne pas	La fonction chauffage n'a pas été activé	Appuyez sur le bouton "HEAT" pour activer cette fonction (le voyant s'allume)
	Patienter quelques minutes pour qu'il se rechauffe	Veuillez patienter 2 à 3 minutes après avoir activé cette fonction
Si vous rencontrez d'autres problèmes, contactez: support-eu@renpho.com		

Caractéristiques

Nom du produit: Coussin de Massage

Tension nominale: DC 12 V

Puissance / courant nominal: 36 W / 3A

Dimensions du produit: 16.9 (L) x 14.6 (W) x 28.3 (H) pouce
43 (L) x 37 (W) x 72 (H) cm

Poids du produit: 3.15 kg (6.94 lb)

Minuterie: 15/20 minutes

Garantie (Période de 2 ans)

La garantie du fabricant est nulle dans les circonstances suivantes, mais pas seulement :

- Entretien ou modification incorrects ou inadéquats.
- Accident, mauvaise utilisation, abus, contamination ou autres causes externes.
- L'utilisation d'un adaptateur et d'accessoires non spécifiés.
- Perte ou dommage pendant le transport.
- Dommages résultant du non-respect des instructions.
- Cette garantie ne s'applique pas aux pièces consommables ou non et ne s'étend pas aux produits dont le numéro de série a été retiré.

Service Clientèle

Nous disposons d'une équipe primée de garantie, d'échange et de service clientèle qui garantit des solutions sans tracas à tout problème que vous pourriez rencontrer dans les 24 heures ouvrables.

Notice:



Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.

