


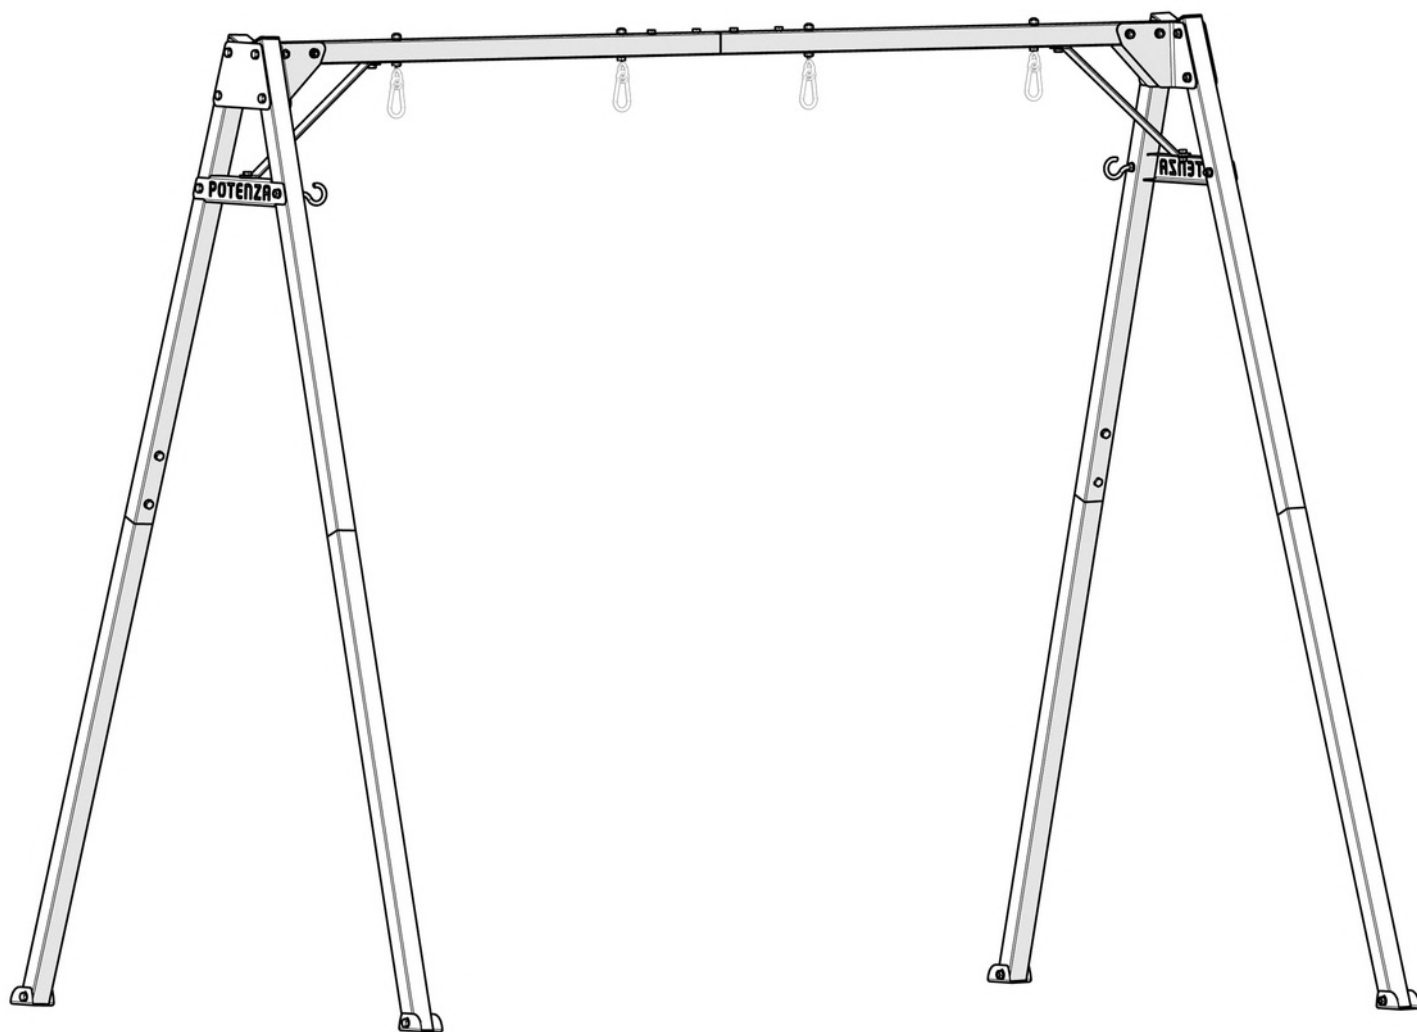


Potenza

Anleitung



Teileliste



M10 x 70
x 18



M10 x 25
x 2



M10 x 20
x 14




П10-010
x 28



ПСК10-011
x 4





Р10-012
x 66

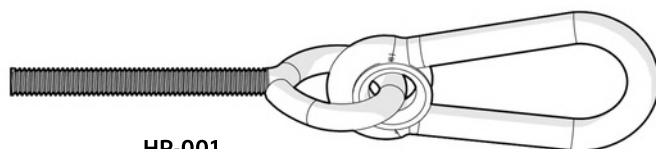


HP-001
x 4


BT-013
x 2

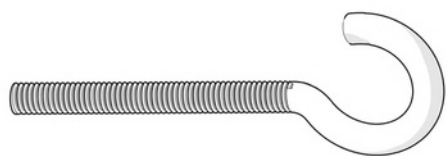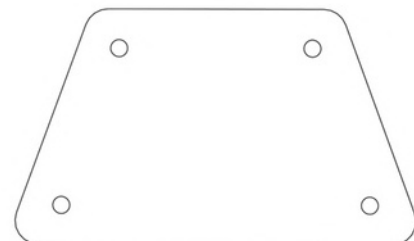

H0-002
x 2

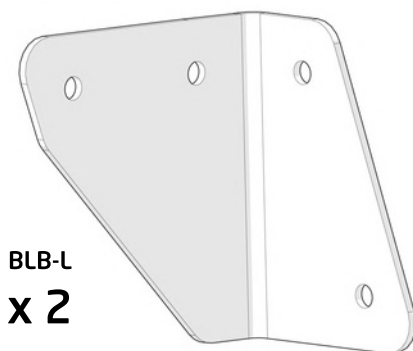

BLB-L
x 2




BG-003
x 2




ПG-004
x 4



ПD-005
x 4

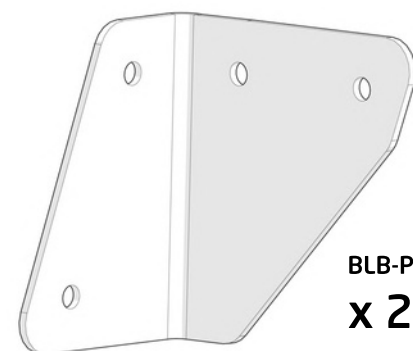


BLB-P
x 2




ZL-008
x 2



ZP-006
x 2

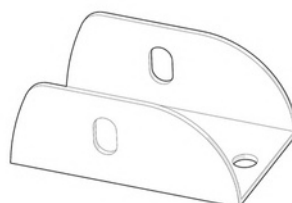


SA-007
x 4

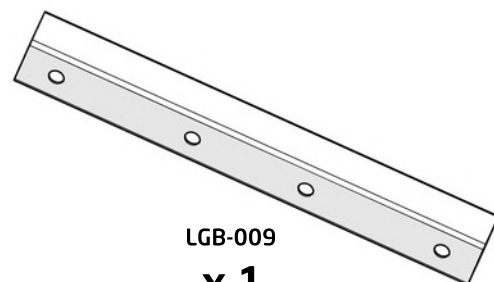


LGB-009
x 1


Schritt 1

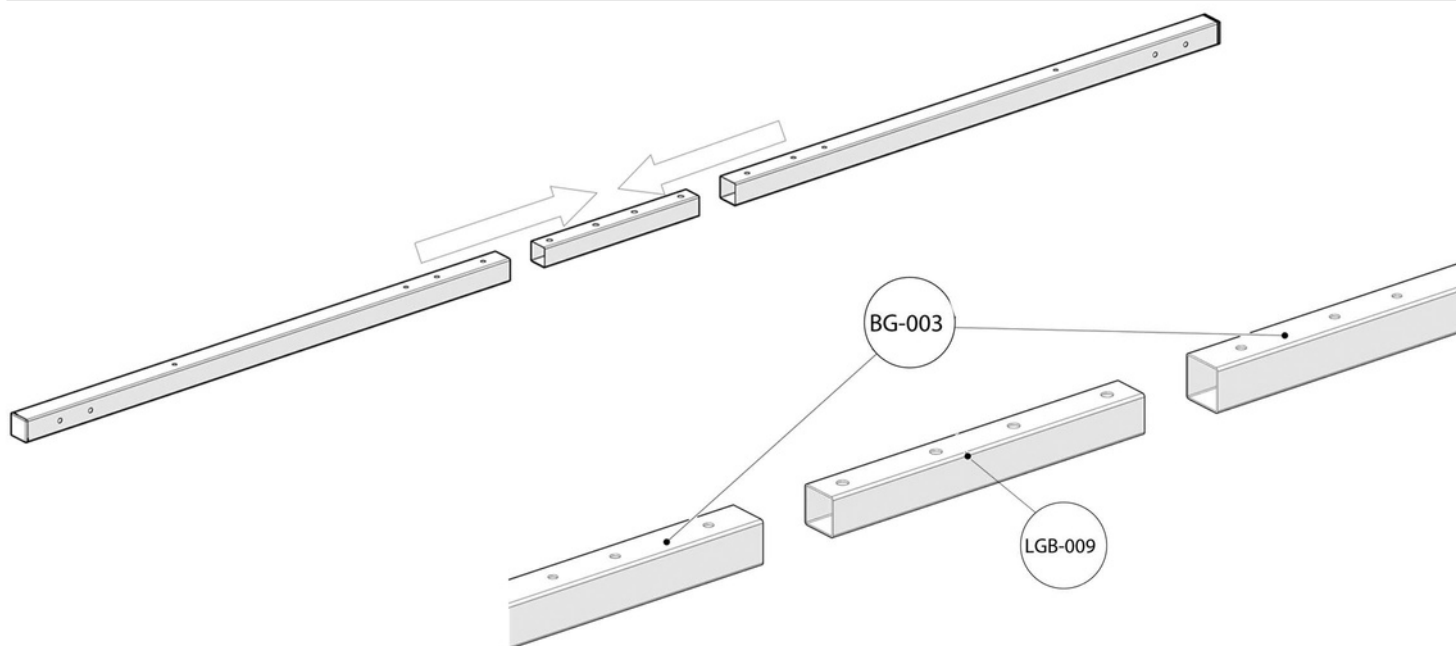

Schritt 2

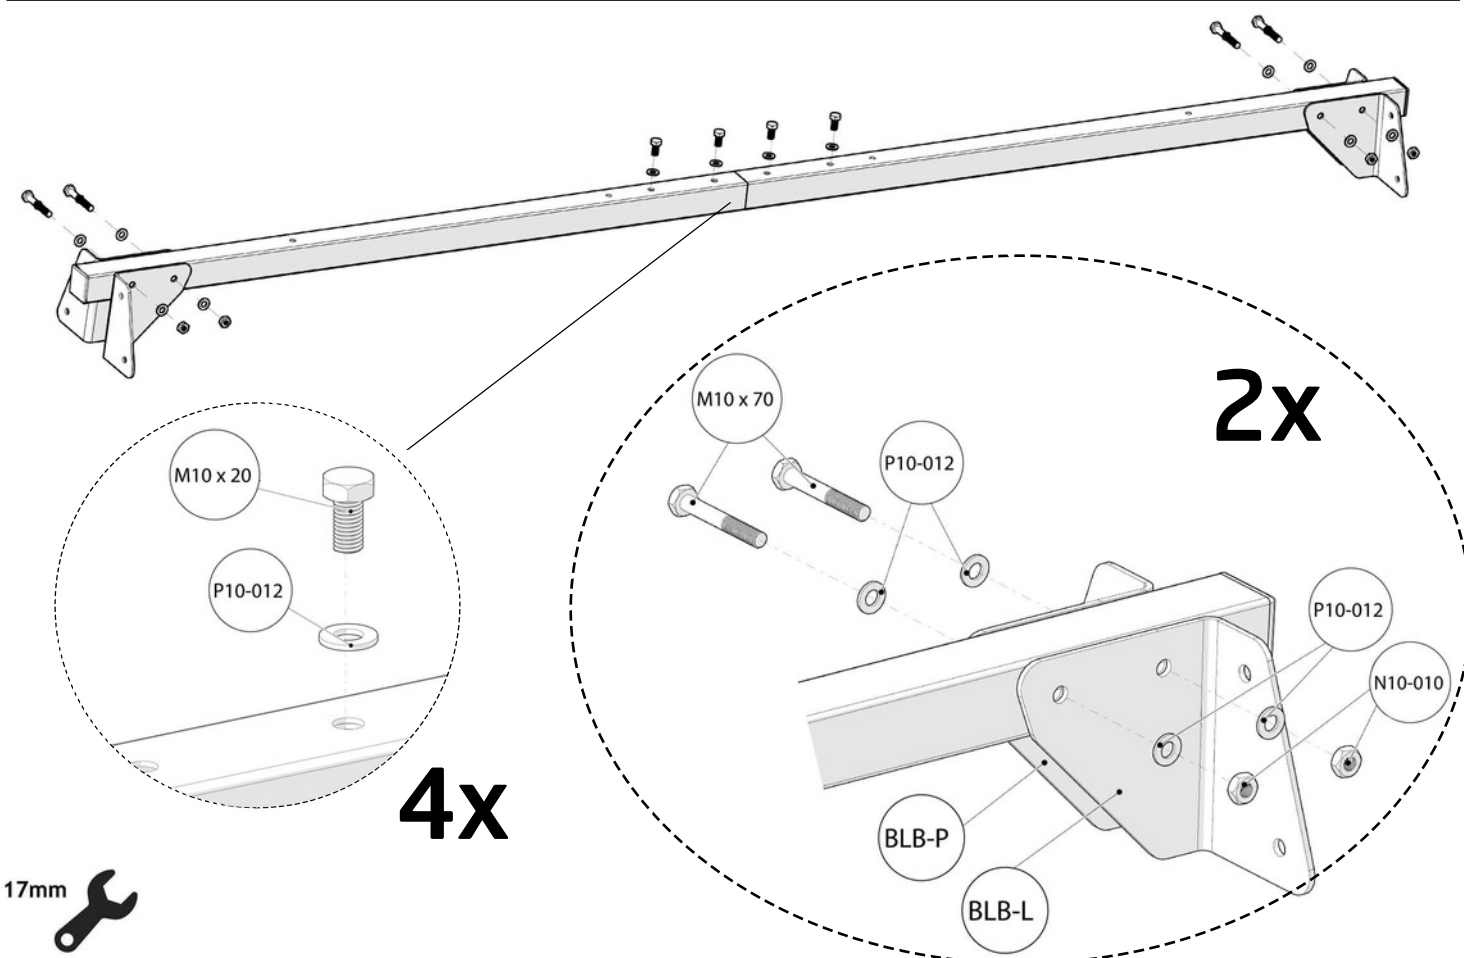

Schritt 3

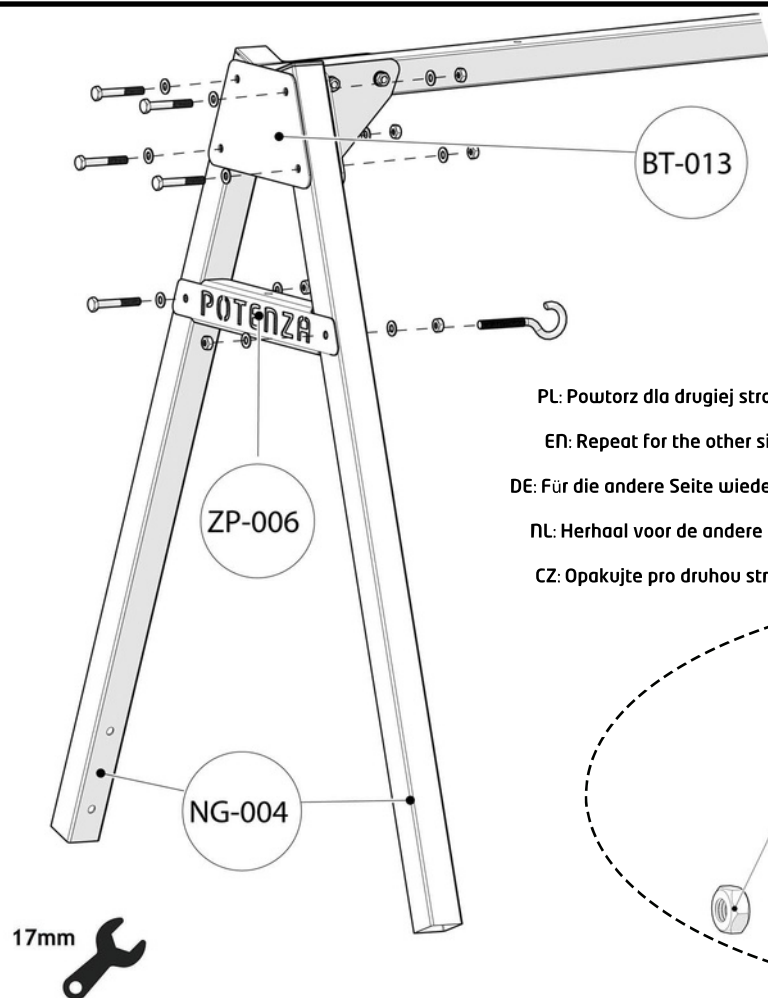



PL: Powtorz dla drugiej strony.

EN: Repeat for the other side


DE: Für die andere Seite wiederholen

NL: Herhaal voor de andere kant


CZ: Opakujte pro druhou stranu

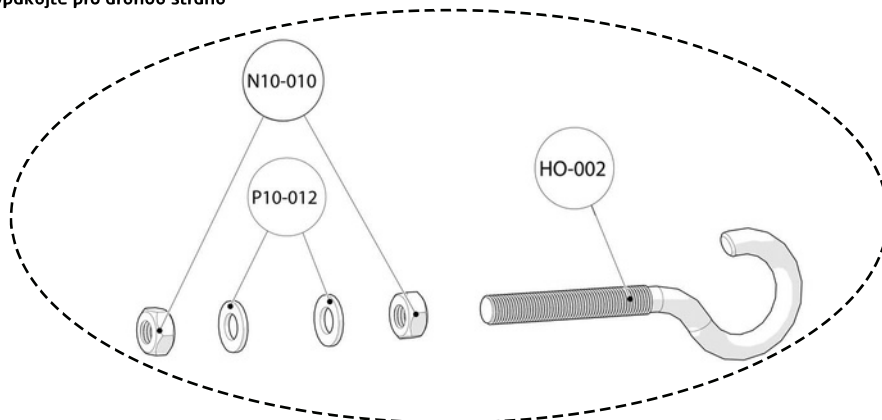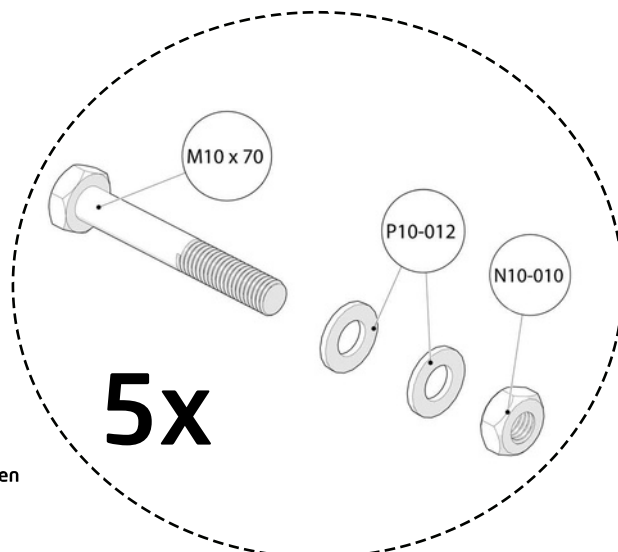


Schritt 4

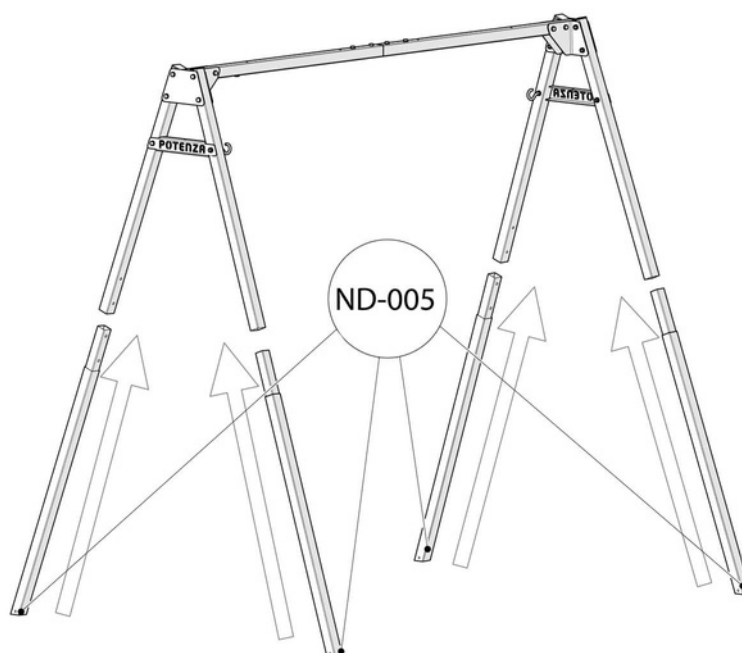

Schritt 5

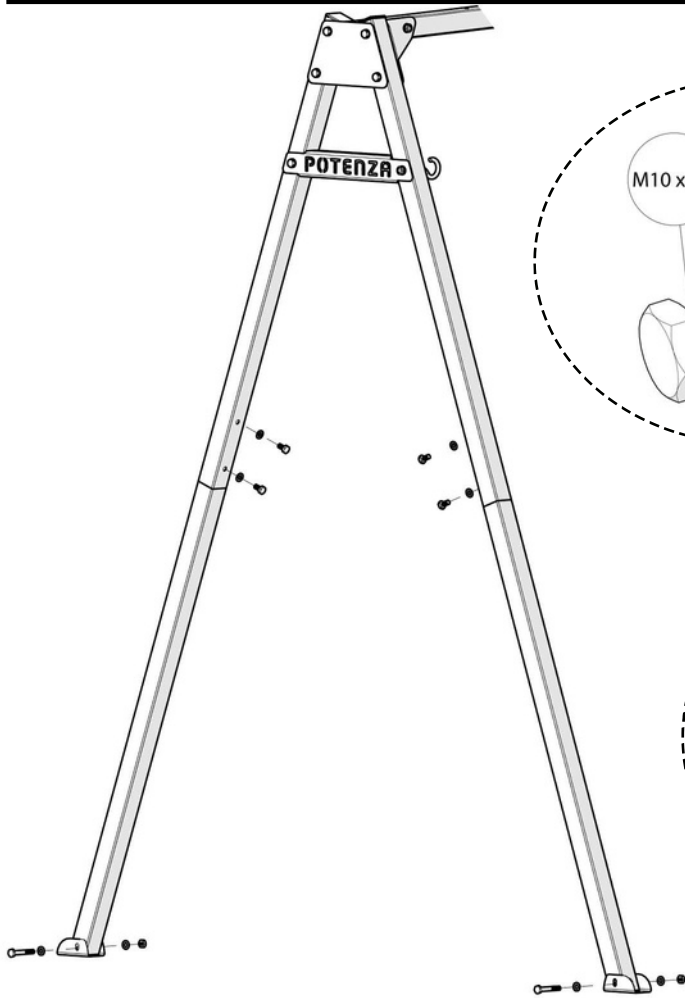

4x

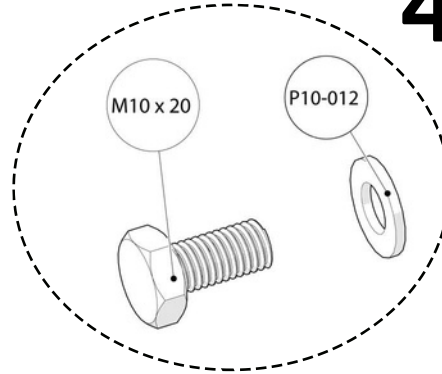


PL: Powtorz dla drugiej strony.

EN: Repeat for the other side

DE: Für die andere Seite wiederholen


NL: Herhaal voor de andere kant

CZ: Opakujte pro druhou stranu

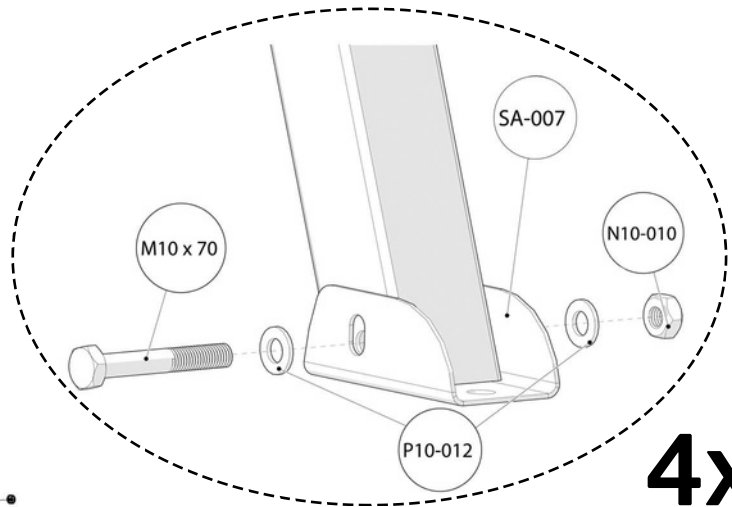

4x

Schritt 6

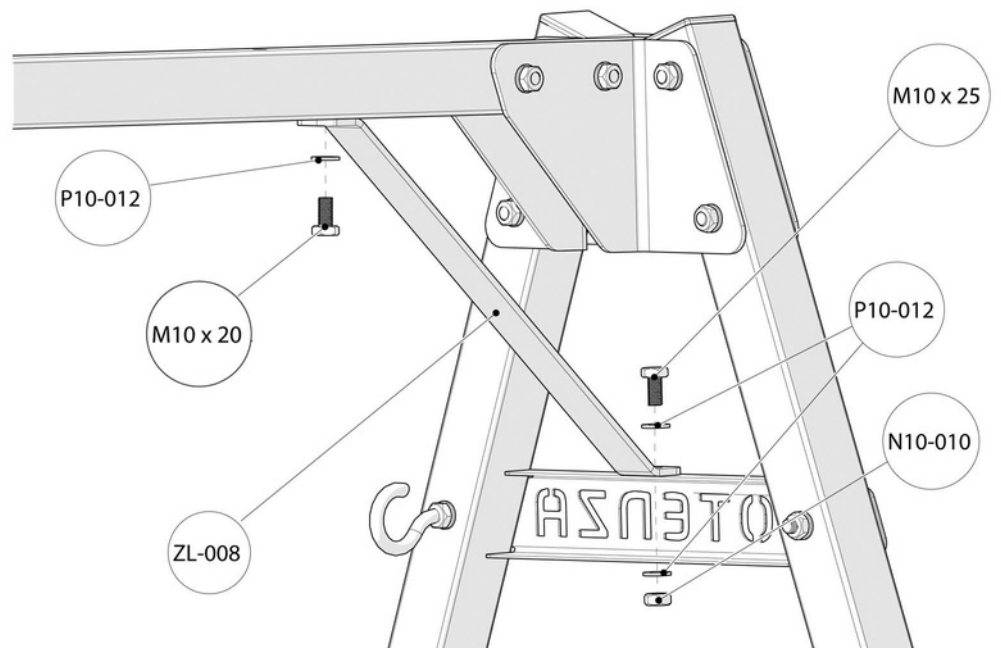

PL: Powtorz dla drugiej strony.

EN: Repeat for the other side


DE: Für die andere Seite wiederholen

NL: Herhaal voor de andere kant

CZ: Opakujte pro druhou stranu



Schritt 7

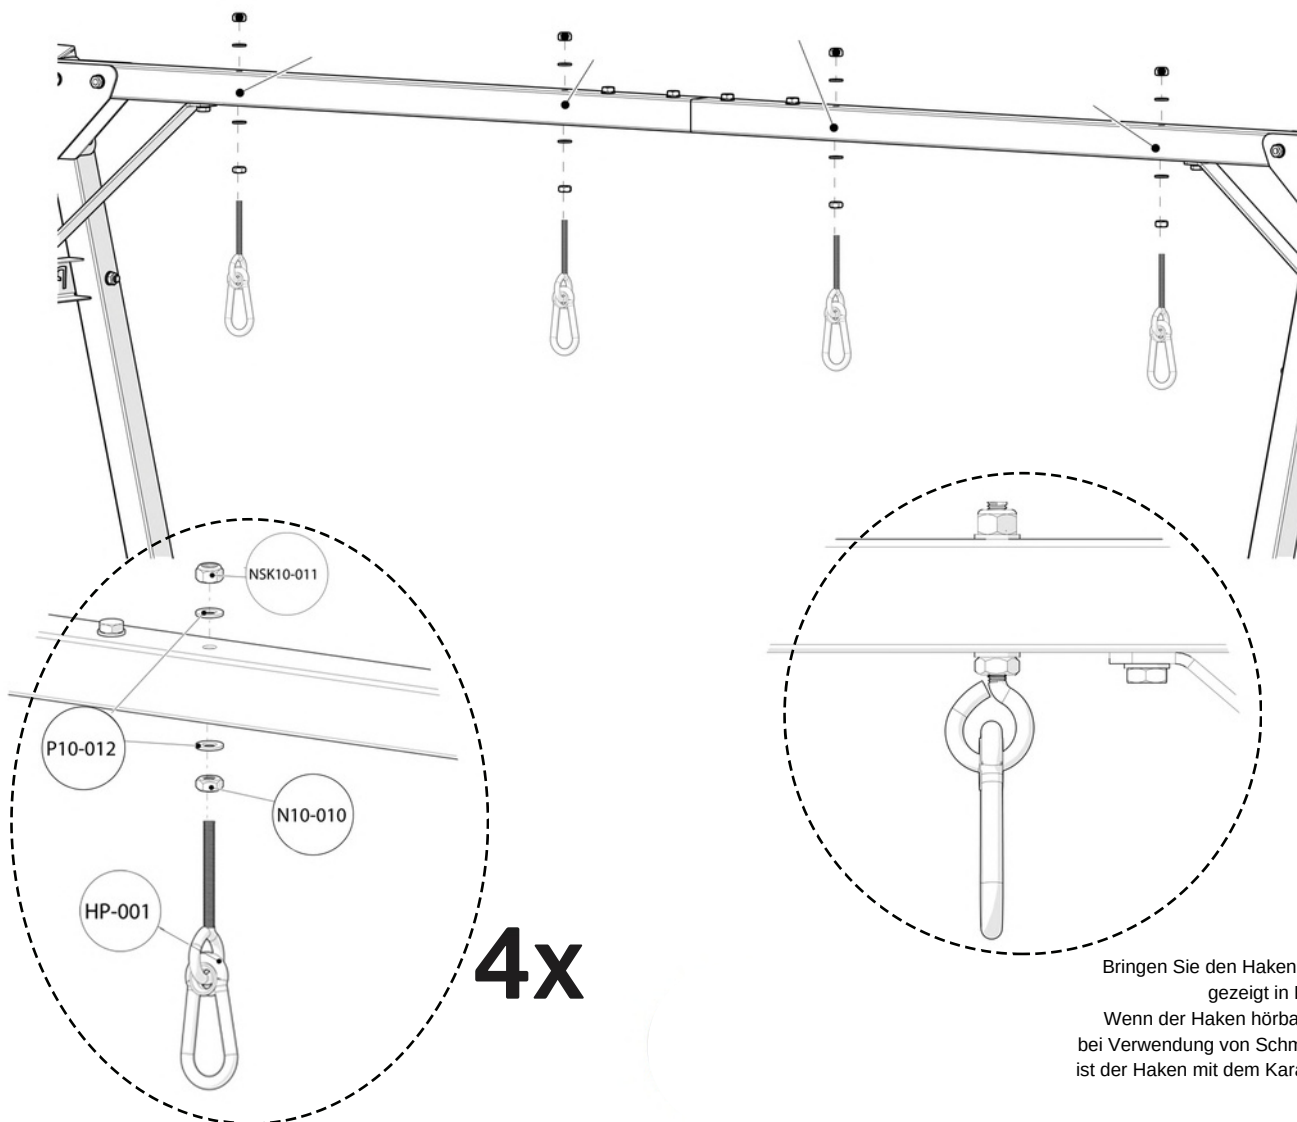

Bringen Sie den Haken wie in der Abbildung gezeigt in Position.
Wenn der Haken hörbare Geräusche macht bei Verwendung von Schmiermitteln (z.B. Silikon), ist der Haken mit dem Karabinerhaken verbunden.

Installation

1. Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau des Produkts, ob die Verpackung alle für die korrekte Installation erforderlichen Teile enthält.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Bauteile nicht beschädigt sind.
3. Das Produkt sollte auf einer Fläche in Vogelaugenhöhe installiert werden.
4. Nur qualifizierte Personen sollten dieses Produkt montieren.
5. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.
6. Die Schrauben sollten in der Anfangsphase der Montage leicht angezogen werden, um einen reibungslosen Sitz aller Teile zu gewährleisten. In der Endphase, wenn alle Teile montiert sind, sollten alle Schrauben mit einem Schraubenschlüssel angezogen werden.
7. Wir empfehlen, das Produkt auf vorgefertigten Betonfundamenten mit einer Größe von ca. 250 x 250 mm und einer Tiefe von 500 x 600 mm zu befestigen. Das Produkt kann mit Spreizdübeln mit Schrauben, Betonschrauben oder chemischen Ankerstangen befestigt werden. Bei tierischen Böden (z. B. Lehm) können Metalldübel verwendet werden, die jedoch für sandige Böden nicht geeignet sind.
8. Vergewissern Sie sich nach der Aufstellung und vor der ersten Benutzung, dass unter der Schaukel ein guter Untergrund aus Sand, Kies oder Gras vorhanden ist.

Installation

1. Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau des Produkts, ob die Verpackung alle für die korrekte Installation erforderlichen Teile enthält.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Bauteile nicht beschädigt sind.
3. Das Produkt sollte auf einer Fläche in Vogelaugenhöhe installiert werden.
4. Nur qualifizierte Personen sollten dieses Produkt montieren.
5. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.
6. Die Schrauben sollten in der Anfangsphase der Montage leicht angezogen werden, um einen reibungslosen Sitz aller Teile zu gewährleisten. In der Endphase, wenn alle Teile montiert sind, sollten alle Schrauben mit einem Schraubenschlüssel angezogen werden.
7. Wir empfehlen, das Produkt auf vorgefertigten Betonfundamenten mit einer Größe von ca. 250 x 250 mm und einer Tiefe von 500 x 600 mm zu befestigen. Das Produkt kann mit Spreizdübeln mit Schrauben, Betonschrauben oder chemischen Ankerstangen befestigt werden. Bei tierischen Böden (z. B. Lehm) können Metaldübel verwendet werden, die jedoch für sandige Böden nicht geeignet sind.
8. Vergewissern Sie sich nach der Aufstellung und vor der ersten Benutzung, dass unter der Schaukel ein guter Untergrund aus Sand, Kies oder Gras vorhanden ist.

Wartung

1. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch des Produkts die Schraubverbindungen aller Komponenten. Falls lose Teile gefunden werden, ziehen Sie alle losen Teile nach, bevor Sie die Schaukelanlage benutzen.
2. Überprüfen Sie vor der Benutzung der Schaukel alle anderen Teile wie Haken und Zubehör, die an der Schaukel hängen, auf sichtbare Schäden. Wenn irgendwelche Anomalien festgestellt werden, muss die Schaukelanlage unbedingt außer Betrieb genommen werden, bis die Schäden behoben sind.
3. Das Gerät kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
4. Es wird empfohlen, den Artikel möglichst nicht dem direkten Sonnenlicht auszusetzen, da dies zu einem natürlichen, allmählichen Verlust der Farbsättigung führen kann.
5. Einmal pro Woche oder bei Styroporausritt im Bereich des Hakens die Teflonhülsen, die den Karabiner mit dem Haken verbinden, schmieren. Hierfür kann Silikonfett verwendet werden.

Ratschläge für Erwachsene

1. Setzen Sie je nach den Fähigkeiten des Kindes Grenzen für das Auf- und Absteigen auf das Produkt.
2. Kleiden Sie Kinder für Aktivitäten mit dem Bausatz angemessen. Benutzen Sie bequeme Schuhe mit rutschfesten Sohlen und tragen Sie bequeme Kleidung. Tragen Sie keine Tücher, Schals, Halstücher, Kleidung mit Kapuzen, Schnüre, Krawatten oder andere Dinge, die sich verfangen können.
3. Denken Sie daran, die oben genannten Wartungsarbeiten jedes Mal durchzuführen, bevor die Kinder das Produkt benutzen.
4. Beaufsichtigen Sie Ihr Kind bei der Benutzung der Schaukel oder übertragen Sie diese Aufgabe einem anderen Erwachsenen.

Hinweise für Kinder

1. Gehen Sie nicht in die Nähe, vor, hinter oder zwischen die beweglichen Teile der Anlage. Drehen Sie die Schaukeln nicht um Ihre Achse.
 2. Die Schaukeln nicht um die eigene Achse drehen, die Schaukeln nicht leer schaukeln.
 3. Schwingen Sie auf der Schaukel sitzend nicht in eine andere Richtung als von vorne nach hinten.
 4. Verwenden Sie die Komponenten nicht falsch.
 5. Lassen Sie das Schaukel-Set nicht in Bewegung.
 6. Benutzen Sie das Set nicht mit nassen Händen oder wenn Teile nass oder feucht sind (z. B. nach einem Regenschauer).
 7. Nicht mit den Füßen auf der Schaukel stehen.
 8. Klettern Sie nicht auf die Schaukelgarnitur.
 9. Legen Sie keine Gegenstände auf das Produkt, die nicht zum Produkt gehören oder vom Hersteller als Zubehör angegeben sind. Insbesondere: Springseile, Wäscheleinen, Schnüre, Kabel, Balanciereisen und andere Gegenstände, die eine Gefahr für Leben oder Gesundheit darstellen können.
- Achten Sie bei der Benutzung des Produkts auf andere Kinder, die in der Nähe spielen.