


Magnetic lamp Paris LED

LM24.38

Instructions for wall mounting

NL Instructies voor wandmontage **DE** Anleitung zur Wandmontage
FR Instructions de montage mural **IT** Istruzioni per il montaggio a parete
ES Instrucciones para el montaje en pared **DK** Vejledning til vægmontering
PL Instrukcja montażu na ścianie **PT** Instruções para montagem na parede
SE Instruktioner för väggmontering

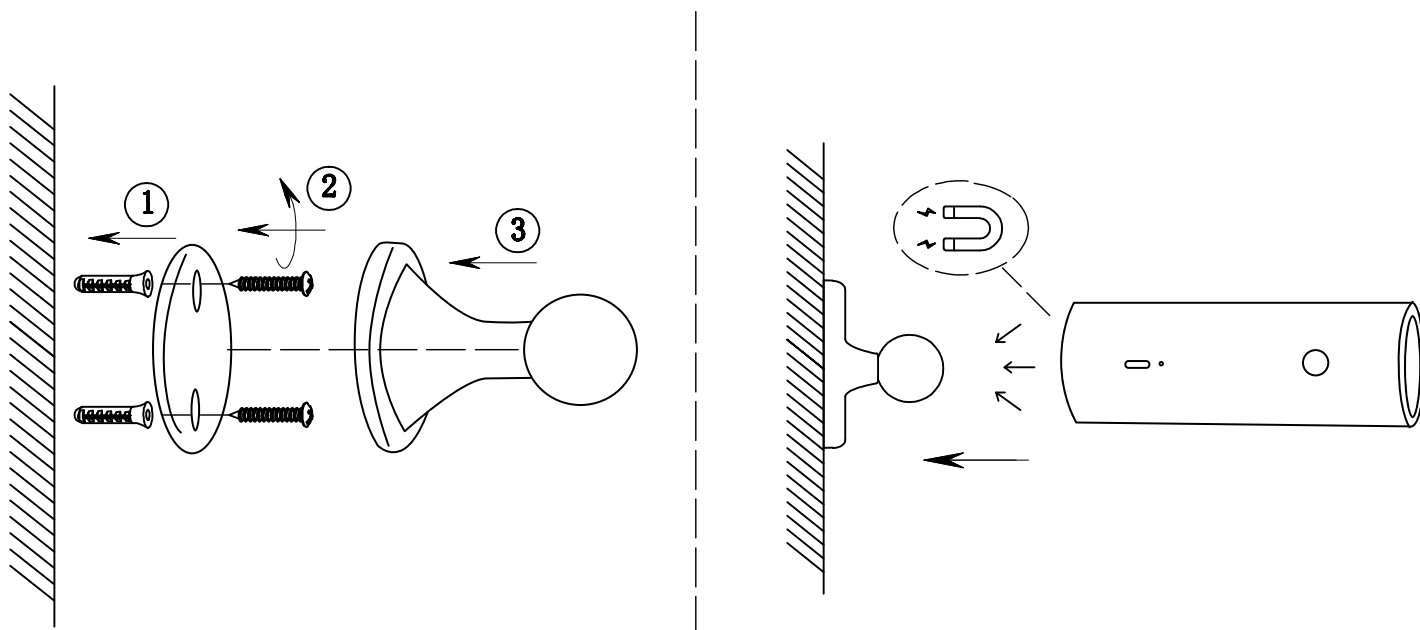

WEEE Symbol

 **EN** The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

 **NL** Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

 **DE** Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.

 **FR** Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

 **IT** Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.


 **ES** La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.

 **PL** Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszonymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.

 **PT** O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos

 **DK** Det overstregede symbol med en affaldsbeholder med hjul angiver, at produktet skal bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet. Produktet skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse.

 **SE** Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering.

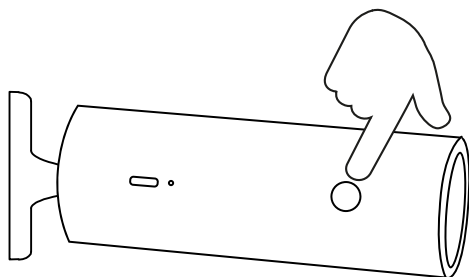

Instruction manual

Magnetic lamp Paris LED

LM24.38

1. tap the button to turn on the lamp
2. Tap again to switch between light modes.
Tap again to turn off.
3. Press and hold to adjust the brightness.
4. Charge the device using the supplied USB-C cable and a 5V DC, 2A USB power adaptor only. The USB power adaptor is not included.

! WARNING High-voltage fast charging is not supported.

NL Instructies 1. Tik op de knop om de lamp aan te zetten. 2. Tik opnieuw om te schakelen tussen de lichtstanden. Tik opnieuw om uit te schakelen. 3. Druk en houd vast om de helderheid aan te passen.

4. Laad het apparaat uitsluitend op met de meegeleverde USB-C-kabel en een 5V DC, 1A USB-voedingsadapter. De USB-voedingsadapter is niet inbegrepen.

⚠ WAARSCHUWING Snelladen met hoge spanning wordt niet ondersteund. Gebruik uitsluitend een 5V/2A voedingsadapter.

DE Anweisungen 1. Drücke den Knopf, um die Lampe einzuschalten. 2. Drücken Sie erneut, um zwischen den Lichtmodi zu wechseln. Drücken Sie erneut, um sie auszuschalten. 3. Halten Sie gedrückt, um die Helligkeit anzupassen. 4. Laden Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und einem 5V DC, 1A USB-Netzadapter auf. Der USB-Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

⚠ WARNUNG Hochspannungs-Schnellladen wird nicht unterstützt. Bitte verwenden Sie ausschließlich ein 5V/2A-Netzteil.

FR instructions 1. Appuyez sur le bouton pour allumer la lampe. 2. Appuyez à nouveau pour changer les modes d'éclairage. Appuyez à nouveau pour éteindre. 3. Maintenez enfoncé pour ajuster la luminosité. 4. Rechargez l'appareil uniquement à l'aide du câble USB-C fourni et d'un adaptateur secteur USB 5V DC, 1A. L'adaptateur secteur USB n'est pas inclus.

⚠ AVERTISSEMENT La charge rapide haute tension n'est pas prise en charge. Veuillez utiliser uniquement un adaptateur secteur 5V/2A.

IT istruzioni 1. Premi il pulsante per accendere la lampada. 2. Premi di nuovo per cambiare le modalità di luce. Premi di nuovo per spegnere. 3. Tieni premuto per regolare la luminosità. 4. Caricare il dispositivo esclusivamente utilizzando il cavo USB-C in dotazione e un adattatore di alimentazione USB da 5V DC, 1A. L'adattatore di alimentazione USB non è incluso.

⚠ AVVERTENZA La ricarica rapida ad alta tensione non è supportata. Utilizzare esclusivamente un alimentatore da 5V/2A.

DK Instruktioener 1. Tryk på knappen for at tænde lampen. 2. Tryk igen for at skifte mellem lysindstillingerne. Tryk igen for at slukke. 3. Tryk og hold nede for at justere lysstyrken. 4. Oplad kun enheden med det medfølgende USB-C-kabel og en 5V DC, 1A USB-strømadapter. USB-strømadapteren medfølger ikke.

⚠ ADVARSEL Hurtigoplading med høj spænding understøttes ikke. Brug kun en 5V/2A-strømadapter.

ES instrucciones 1. Presiona el botón para encender la lámpara. 2. Presiona de nuevo para cambiar entre los modos de luz. Presiona de nuevo para apagar. 3. Mantén presionado para ajustar el brillo.

4. Cargue el dispositivo únicamente utilizando el cable USB-C suministrado y un adaptador de corriente USB de 5V DC, 1A. El adaptador de corriente USB no está incluido.

⚠ ADVERTENCIA La carga rápida de alto voltaje no es compatible. Utilice únicamente un adaptador de corriente de 5V/2A.

PL instrukcje 1. Naciśnij przycisk, aby włączyć lampę. 2. Naciśnij ponownie, aby przełączać tryby światła. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć. 3. Przytrzymaj, aby dostosować jasność. 4. Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą dołączonego kabla USB-C oraz zasilacza USB 5V DC, 1A. Zasilacz USB nie jest dołączony do zestawu.

⚠ OSTRZEŻENIE Szybkie ładowanie wysokim napięciem nie jest obsługiwane. Należy używać wyłącznie zasilacza 5V/2A.

PT Instruções 1. Toque no botão para ligar a lâmpada. 2. Toque novamente para alternar entre os modos de luz. Toque novamente para desligar. 3. Pressione e segure para ajustar o brilho. 4.

Carregue o dispositivo apenas utilizando o cabo USB-C fornecido e um adaptador de alimentação USB de 5V DC, 1A. O adaptador de alimentação USB não está incluído.

⚠ AVISO O carregamento rápido de alta tensão não é suportado. Utilize apenas um adaptador de alimentação de 5V/2A.

SE Instruktioner 1. Tryck på knappen för att tända lampen. 2. Tryck igen för att växla mellan ljusinställningarna. Tryck igen för att stänga av. 3. Tryck och håll in för att justera ljusstyrkan. 4. Ladda enheten endast med den medföljande USB-C-kabeln och en USB-strömadapter på 5V DC, 1A. USB-strömadaptern ingår inte.

⚠ VARNING Snabbaddning med hög spänning stöds inte. Använd endast en 5V/2A-strömadapter.