

CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et prendre conscience des dangers encourus. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit pas se faire par les enfants sans surveillance.
2. L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur dans sa limite de durée de garantie, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
4. Pour l'installation, vous devez vous référer à la notice de montage.
5. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou un électricien.
6. Protégez l'environnement ! Veillez à respecter les réglementations locales : déposer les équipements électriques ne fonctionnant plus dans un centre de traitement des déchets approprié.
7. Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.
8. Le matériel est conçu pour un raccordement à un schéma d'alimentation IT.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
2. Utiliser un chiffon sec pour nettoyer le produit. L'usage de solvant ou de produits abrasifs est strictement interdit.

GUIDE D'UTILISATION

Le fauteuil avec le système de relaxation jambes et dos. Vous devez être assis dans le fauteuil pour activer les fonctions.


1. Appuyer sur "le bouton de commande", se pencher doucement en arrière et le dossier s'inclinera, le repose-pieds se soulèvera automatiquement. Voir la photo 1.
2. Appuyer sur "le bouton de commande" de nouveau, s'incliner en avant, le dossier se relèvera et le repose-pieds s'abaissera. Voir la photo 1.
3. Ajuster le fauteuil inclinable à vos propres exigences.

ÉLIMINATION

Élimination appropriée du matériel d'éclairage au sein de l'UE: Selon la directive WEEE 2012/19/EU, le symbole présentant un conteneur à déchets barré est apposé sur tous les appareils électriques et électroniques faisant l'objet de la collecte sélective. Une fois son utilisation terminée, ne pas éliminer ce produit de la même manière que les déchets génériques, mais le rapporter au point de la collecte sélective et de recyclage des appareils électriques et électroniques. C'est indiqué avec le symbole du conteneur sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage. Demander aux autorités locales ou au vendeur du matériel les informations à propos du point de collecte le plus proche.

ATTENTION :

les câbles, fils électriques, cordes, ficelles, rubans accessibles présentent un risque d'étranglement pour les jeunes enfants. Ces éléments accessibles doivent toujours être tenus hors de portée des jeunes enfants

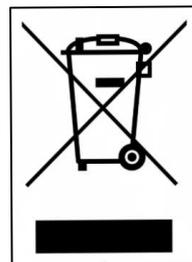

FRANCAIS - SUISSE

CONSEILS DE MONTAGE :

1. BIEN ETUDIER LA NOTICE DE MONTAGE.
2. REPEREZ LES PIECES CONSTITUANT VOTRE MEUBLE.
3. REGROUPEZ ET CONTROLEZ LA QUINCAILLERIE.
4. MUNISSEZ-VOUS DE L'OUTILLAGE NECESSAIRE.
5. AMENAGEZ-VOUS UNE ZONE DE MONTAGE.
6. PROCEDEZ AU MONTAGE.

NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES.
RESSERREZ LES VIS APRES QUELQUES TEMPS D'USAGE.
GARDER VOTRE NOTICE DE MONTAGE, SI UNE PIECE VENAIT A MANQUER, ELLE SERAIT LE PLUS CLAIR MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

1. DÉPOUSSIEREZ SOIGNEUSEMENT.
2. UTILISEZ UN CHIFFON SEC.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS: POUVRE, LAINE D'ACIER, SOLVANTS. - NE PAS MOUILLER.

	PAPIER DECOR	SURFACES STRATIFIEES	SURFACES LAQUEES	BOIS VERNIS	TEXTILE CUIR
EAU SAVONNEUSE (SAVON NEUTRE)				○	○
EAU ADDITI NÉE					
ENTRETIEN SPECIFIQUE FABRICANT					

"Les meubles contenant des panneaux à base de bois (panneaux de particules, panneaux de fibres, contreplaqué ...) peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur. Il est ainsi recommandé, après l'installation du meuble dans son logement, d'aérer fréquemment la pièce concernée pendant au moins quatre semaines afin de réduire son exposition aux polluants émis par le meuble."

