
ASSEMBLY INSTRUCTION
1118-2426

A	B	C	D	E	F
					
1 PC	2 PCS	1 PC	8 PCS	1 PC	1 PC

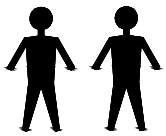


FIG. 1




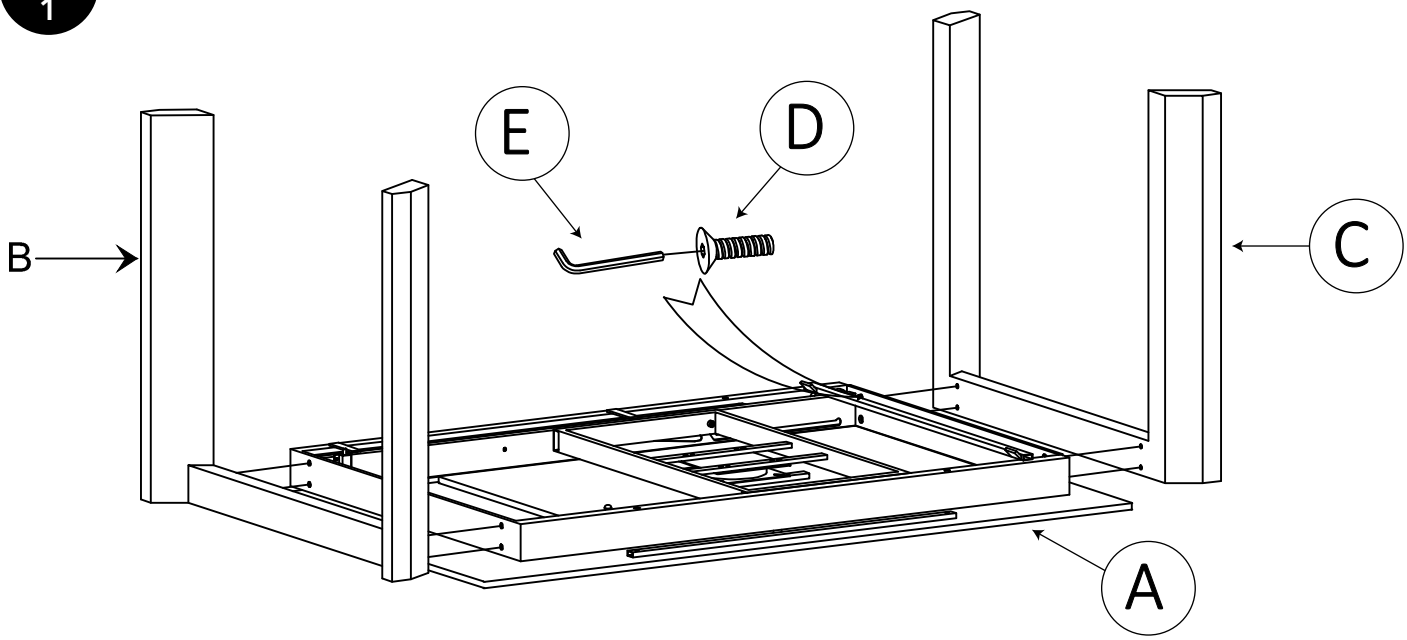


FIG. 2

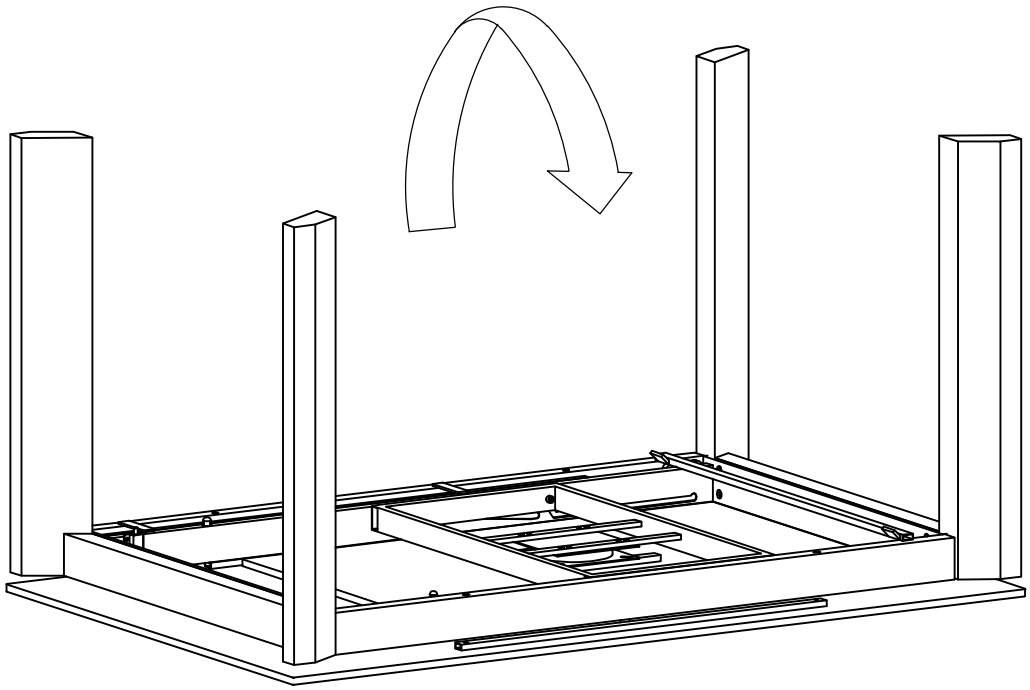

ASSEMBLY INSTRUCTION
1118-2426

A	B	C	D	E	F
					
	680	650	M8*20	P5	P4
1 PC	2 PCS	1 PC	8 PCS	1 PC	1 PC

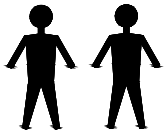

OPERATION USE

FIG. 1

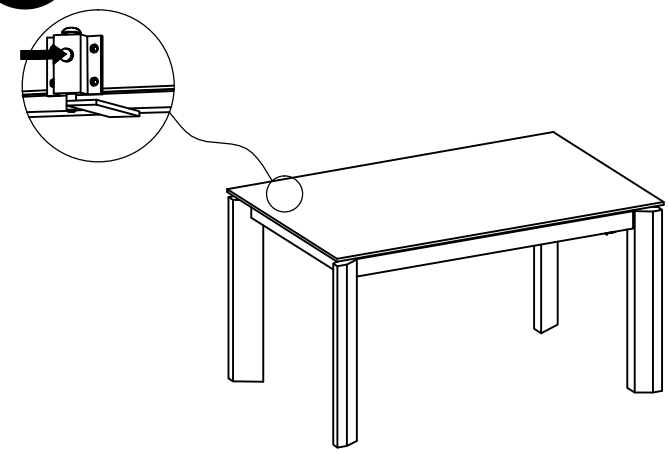


FIG. 2

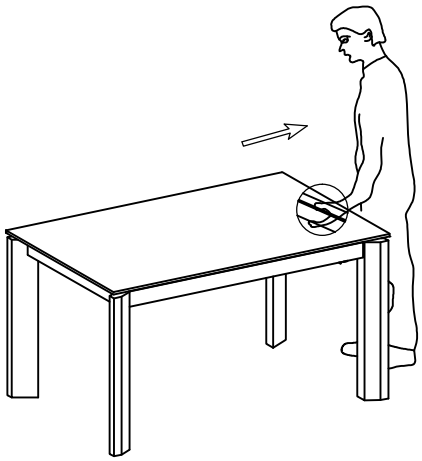


FIG. 3

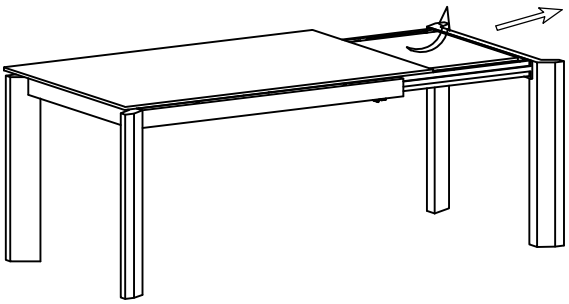


FIG. 4

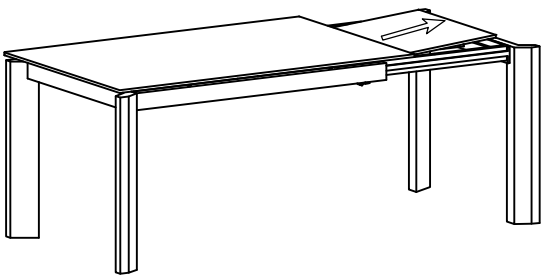


FIG. 5





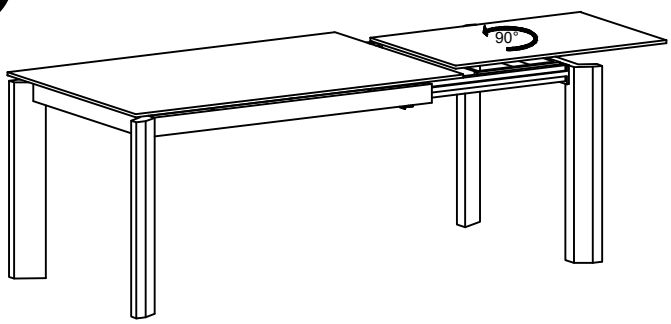


FIG. 6

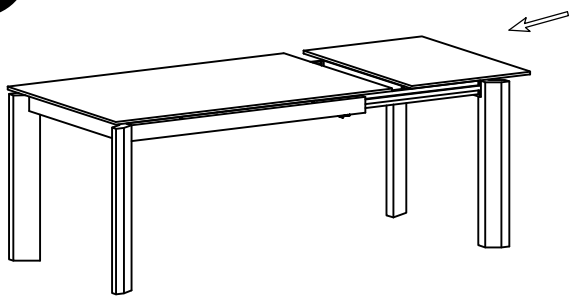

ASSEMBLY INSTRUCTION
1118-2426

A	B	C	D	E	F
					
1 PC	2 PCS	1 PC	8 PCS	1 PC	1 PC

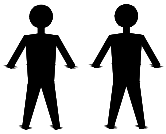

OPERATION USE

FIG. 7

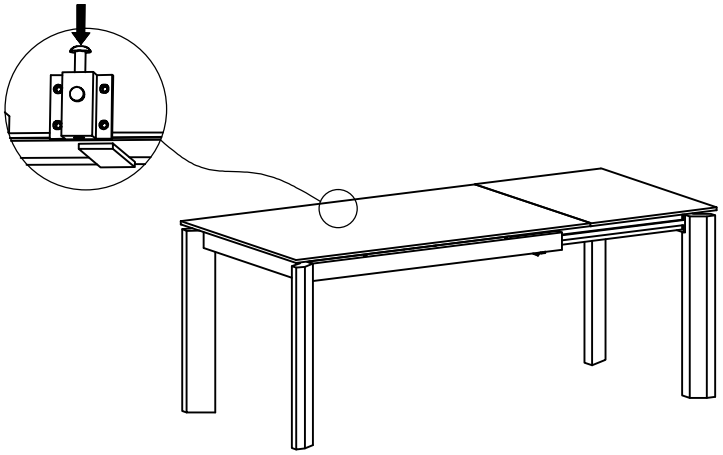


FIG. 8

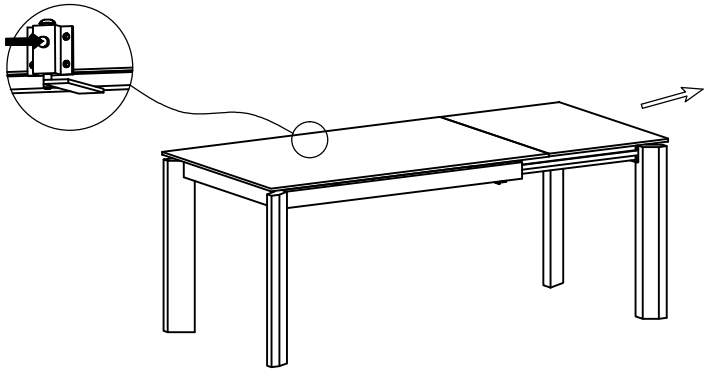


FIG. 9

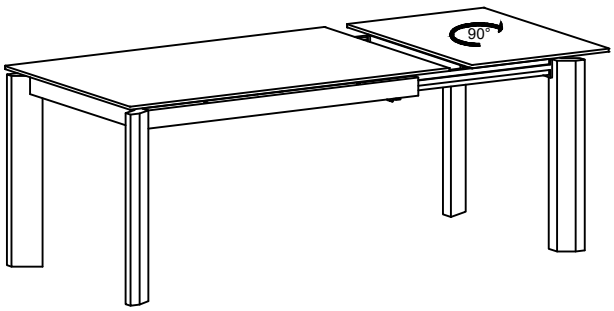


FIG. 10

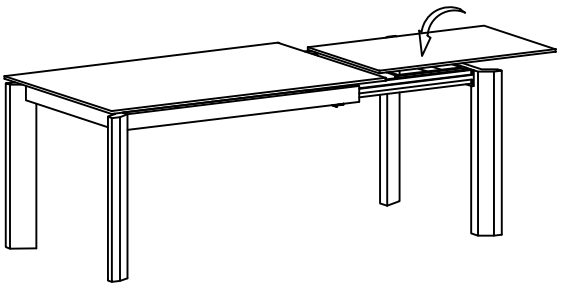


FIG. 11




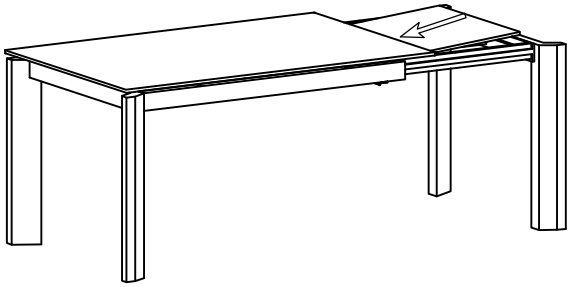


FIG. 12

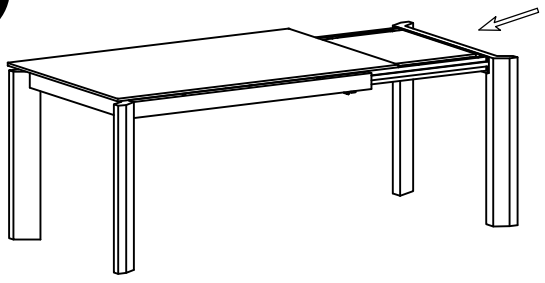


ASSEMBLY INSTRUCTION
1118-2426

A	B	C	D	E	F
			 M8*20	 P5	 P4
1 PC	2 PCS	1 PC	8 PCS	1 PC	1 PC

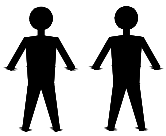


OPERATION USE

FIG. 13

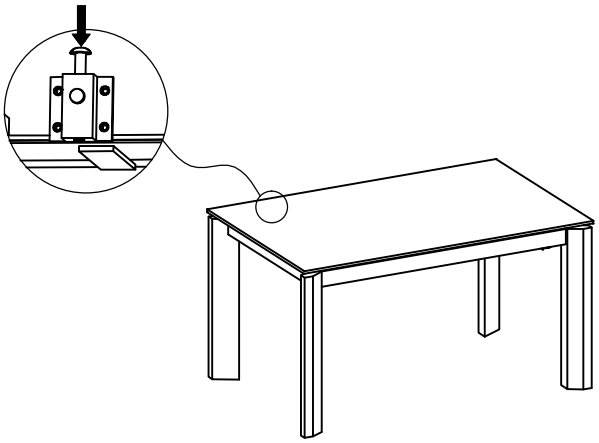



ADJUSTMENT MANUAL

FIG. 1

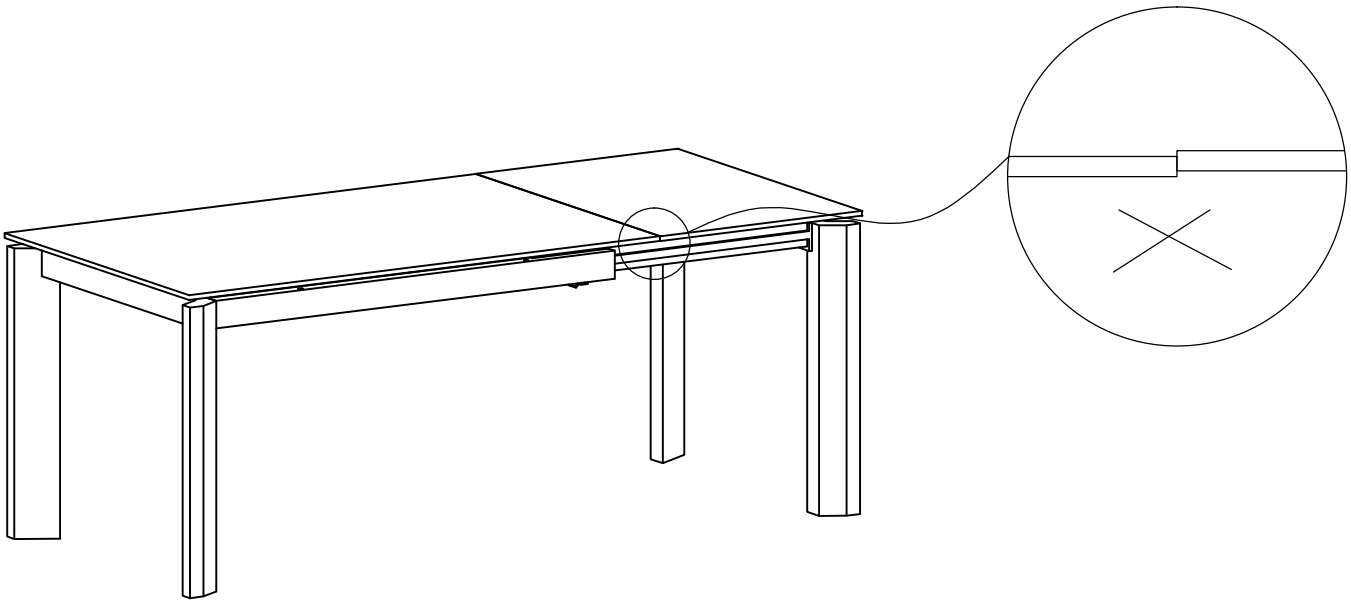

ASSEMBLY INSTRUCTION
1118-2426

A	B	C	D	E	F
					
1 PC	2 PCS	1 PC	8 PCS	1 PC	1 PC

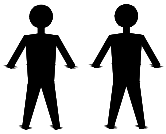

ADJUSTMENT MANUAL

FIG. 2

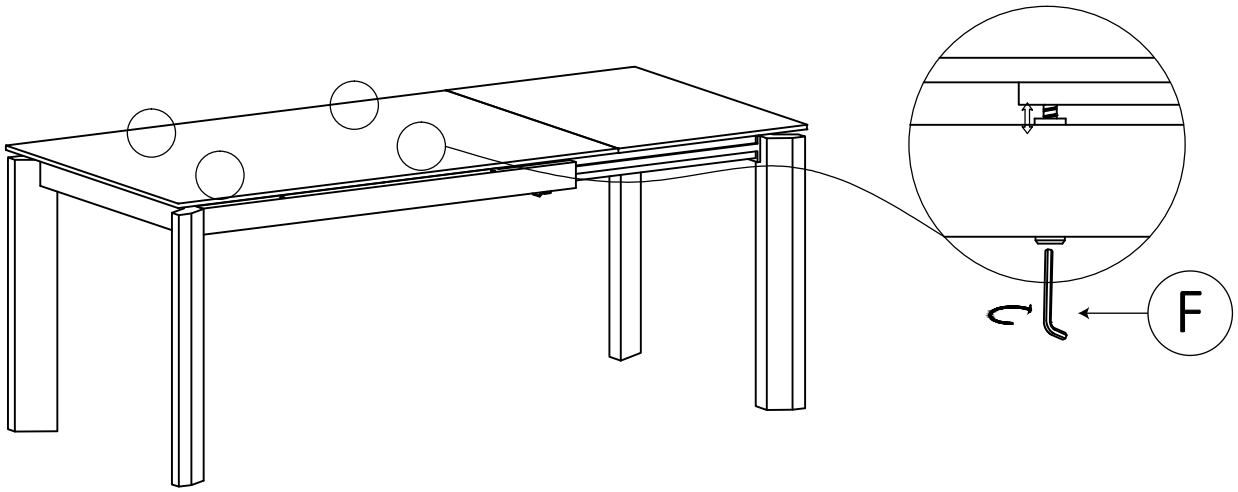


FIG. 3

