

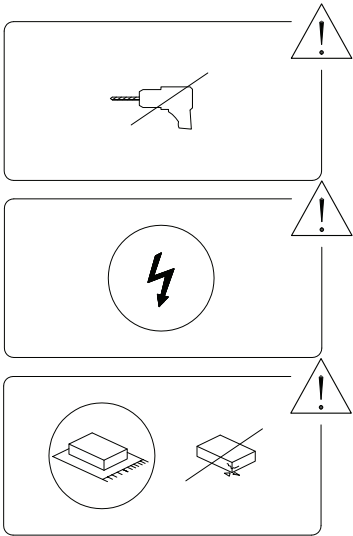


BRUNOY

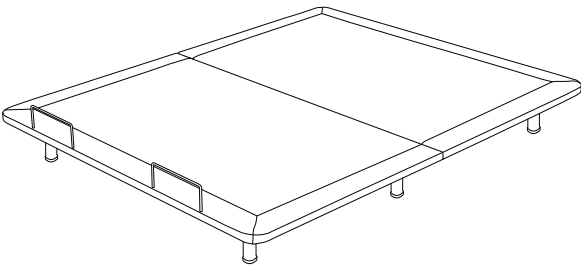

15'



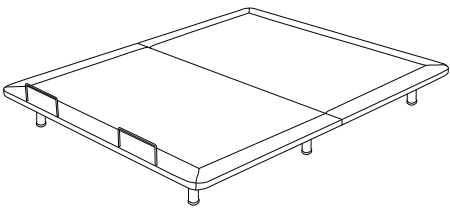


2

1/16


617/BRUNOY/290825/

A	B	C	D	E	F
x 1	x 2	x 6	x 6	x 6	x 12

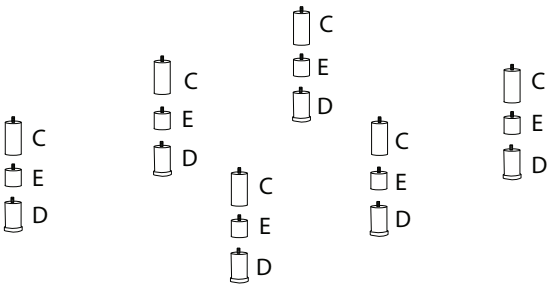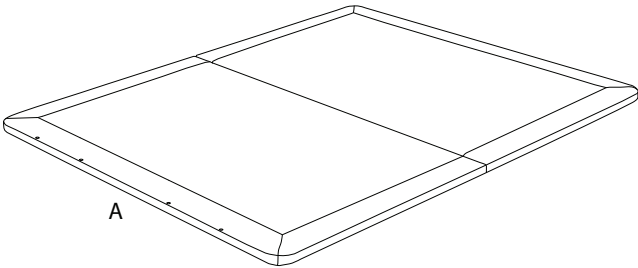

2/16



617/BRUNOY/290825/

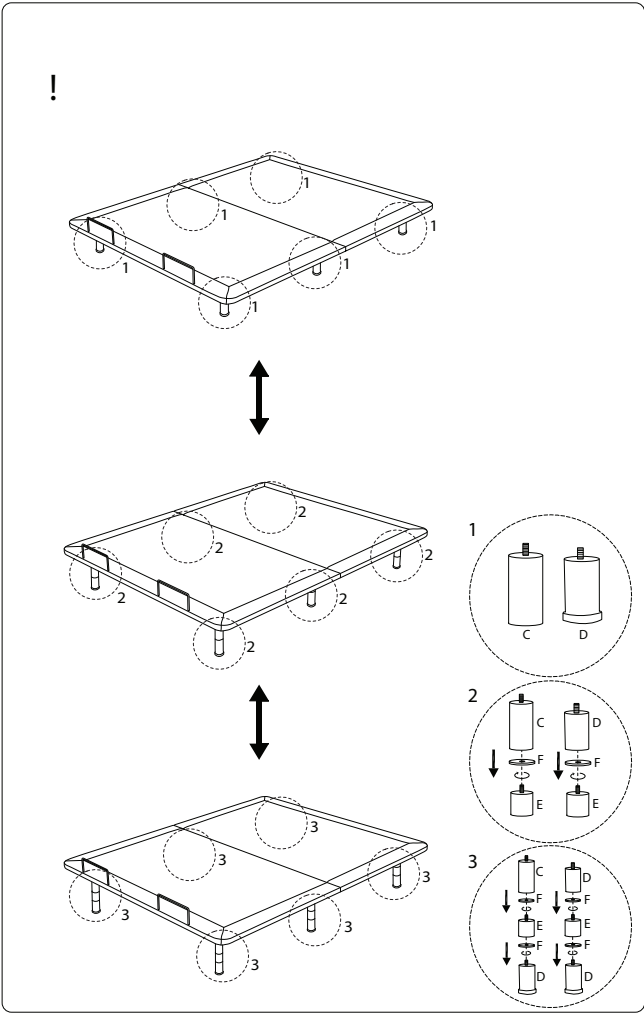

3/16

617/BRUNOY/290825/



1

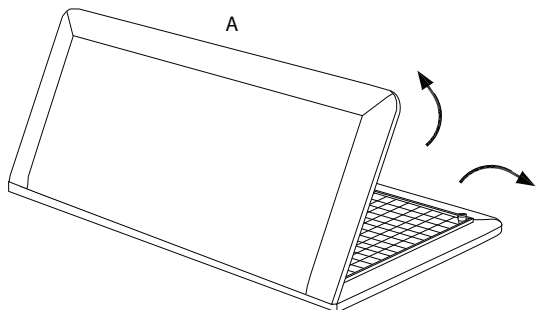

4/16

617/BRUNOY/290825/




2

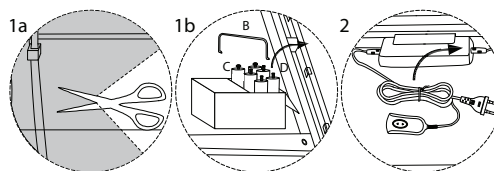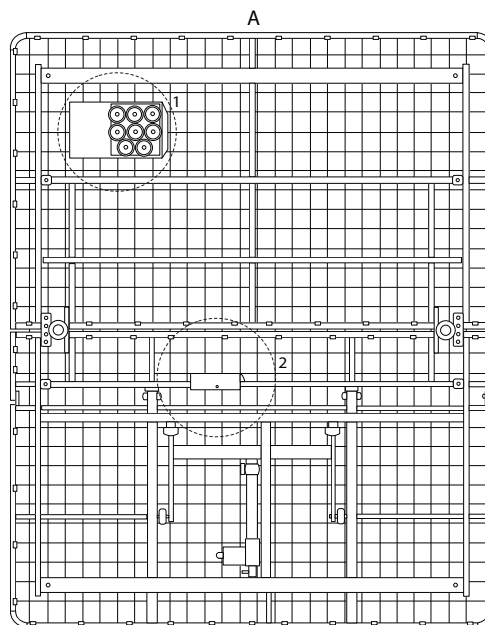

5/16

617/BRUNOY/290825/



3

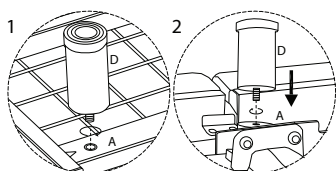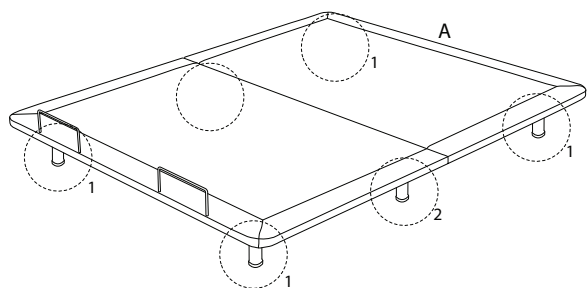


6/16

617/BRUNOY/290825/

4

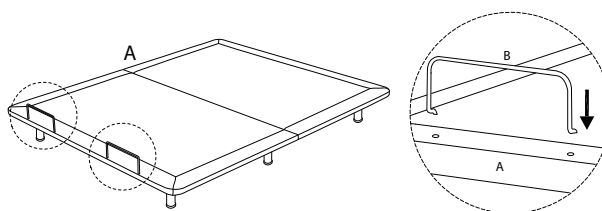

5

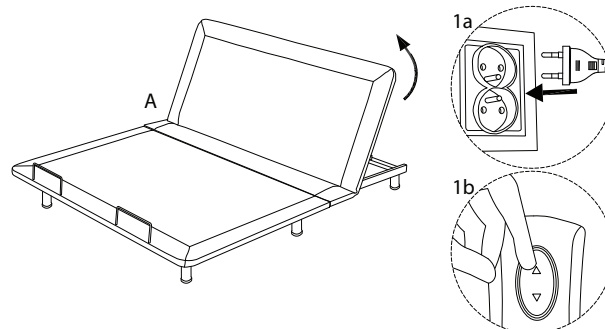


7/16

617/BRUNOY/290825/

!



EN: Press & hold to raise/lower head
 HU: Tartsd lenyomva a gombot a fejrész felemeléséhez vagy leengedéséhez
 FR: Appuyer et maintenir pour lever/abaisser la tête
 NL: Houd ingedrukt om het hoofdeinde omhoog/omlaag te brengen
 DK: Tryk og hold for at hæve/sænke hovedet
 FI: Paina ja pidä painettuna nostaaksesi/laskeaksesi pääpäätyä
 ES: Mantener pulsado para subir/bajar el cabezal
 PL: Naciśnij i przytrzymaj, aby unieść/opuścić część za głową
 CZ: Stiskněte a podržte tlačítko pro zvednutí/snížení hlavové části
 PT: Manter a pressionado o botão para levantar/baixar a cabeceira
 SE: Tryck och håll in knappen för att höja/sänka huvudänden
 DE: Gedrückt halten, um das Kopfende anzuheben/abzusenken
 CH: Gedrückt halten, um das Kopfende anzuheben/abzusenken
 IT: Tieni premuto per sollevare/abbassare la testa
 NO: Trykk og hold for å heve/senke hodet
 SK: Stlačením a podržaním zdvihnete/spustíte časť za hlavou
 RO: Apăsăți și mențineți apăsat pentru a ridica/cobori capul

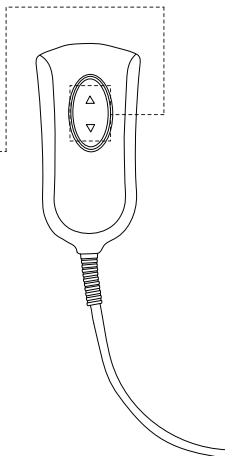

8/16

617/BRUNOY/2908/25

!

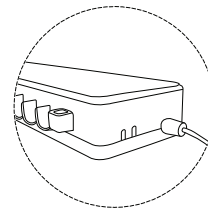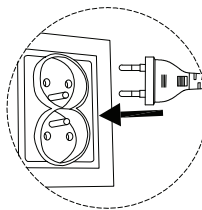

EN:
 No Power
 If there is no power, ensure all cords are properly connected and the power adapter is securely plugged into the outlet. Test the outlet to confirm it is working.

HU:
 Nincs áramellátás
 Ha nincs áram, ellenőrizd, hogy minden kábel megfelelően csatlakozik-e, és a tápegység biztonságosan be van-e dugva a konnektorba. Próbáld ki, hogy az aljzat működik-e más eszközzel.

FR:
 Pas de courant
 S'il n'y a pas de courant, vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés et que l'adaptateur d'alimentation est bien inséré dans la prise de courant. Testez la prise pour vous assurer qu'elle est alimentée.

NL:
 Geen stroom
 Als er geen stroom is, controleer dan of alle snoeren goed zijn aangesloten en of de adapter goed in het stopcontact zit. Test het stopcontact om te controleren of het stroom heeft.

DK:
 Ingen strøm
 Hvis der ikke er strøm, skal du kontrollere, at alle ledninger er sat korrekt i, og at strømadapteren er sat ordentligt i stikkontakten. Test stikkontakt til fejlfinding uden strøm for at sikre, at den har strøm.

FI:
 Ei virtaa
 Jos virtaa ei tule, tarkista, että kaikki johdot on kytketty oikein ja että virtasovitin on kytketty kunnolla pistorasiaan. Testaa pistorasia varmistaaksesi, että siinä on virta.

ES:
 No hay corriente
 Si no hay corriente, comprobar que todos los cables estén bien enchufados y que el adaptador de corriente esté bien conectado a la toma de corriente. Probar la toma de corriente para asegurarse de que tiene corriente.

PL:
 Brak zasilania
 W przypadku braku zasilania upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone, a zasilacz jest prawidłowo podłączony do gniazdka. Przetestuj gniazdko, aby potwierdzić się, że dostarcza energię.

CZ:
 Žádné napájení
 Pokud není k dispozici napájení, ujistěte se, že jsou všechny kabely správně připojené a že je napájecí adaptér bezpečně zapojen do zásuvky. Otestujte zásuvku, abyste ověřili, že funguje.

PT:
 Sem energia
 Se não houver energia, verifique se todos os cabos estão corretamente conectados e se o adaptador de corrente está bem ligado à tomada. Teste a tomada para garantir que está a funcionar corretamente.



SE:
 Ingen ström
 Om enheten inte har ström, kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna och att strömadaptern är korrekt inkopplad i ett fungerande vägguttag. Testa uttaget för att kontrollera att det har ström.

DE:
 Kein Strom
 Wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt wird, vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig eingesteckt sind und der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.

9/16

617/BRUNOY/2908/25

!

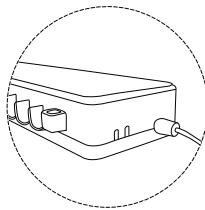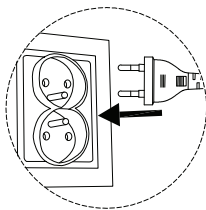

CH:
 Kein Strom
 Wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt wird, vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig eingesteckt sind und der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.



NO:
 Ingen strøm
 Hvis det ikke er strøm, må du kontrollere at alle ledninger er riktig tilkoblet og at strømadapteren er ordentlig koblet til stikkontakten. Sjekk at stikkontakten har strøm.

RO:
 Fără alimentare
 Dacă nu există alimentare, asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect și că adaptorul de alimentare este introdus corespunzător în priză. Testați priza pentru a confirma că funcționează.

IT:
 Nessuna alimentazione
 Se non c'è alimentazione, controlla che tutti i cavi siano collegati correttamente e che l'adattatore di alimentazione sia saldamente inserito nella presa elettrica. Verifica anche che la presa funzioni correttamente.

SK:
 Žiadne napájanie
 Ak nefunguje napájanie, skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a či je napájací adaptér bezpečne zapojený do zásuvky. Otestujte zásuvku, či je funkčná.

!

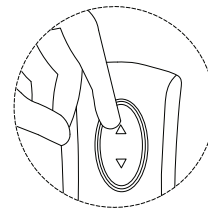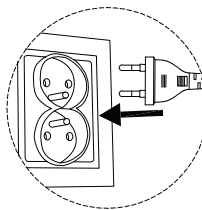

EN:
 Remote Not Functioning
 If the remote is not working, check whether the bed is receiving power from the power adapter. If the bed has power but the remote still isn't functioning, please contact customer service.

HU:
 A távirányító nem működik
 Ha a távirányító nem működik, ellenőrizd, hogy az ágy kap-e áramot a tápegységen keresztül. Ha van áram, de a távirányító továbbra sem működik, vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

FR:
 La télécommande ne fonctionne pas
 Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez que le lit est correctement raccordé à la prise de courant de l'adaptateur. Si le lit est alimenté et que la télécommande ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le service client.

NL:
 Afstandsbediening werkt niet
 Als de afstandsbediening niet werkt, controleer dan of het bed stroom krijgt van de stroomadapter. Als het bed stroom krijgt en de afstandsbediening nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de klantenservice.

DK:
 Fjernbetjeningen fungerer ikke
 Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, skal du kontrollere, om sengen får strøm fra strømadapteren. Hvis sengen har strøm, og fjernbetjeningen stadig ikke fungerer, skal du kontakte kundeservice.

FI:
 Kaukosäädin ei toimi
 Jos kaukosäädin ei toimi, tarkista ensin, että sänky saa virtaa virtasovittimesta. Jos se on kytketty oikein verkkovirtaan, mutta kaukosäädin ei vieläkään toimi, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

ES:
 El mando a distancia no funciona
 Si el mando a distancia no funciona, comprobar si la cama recibe corriente del adaptador de corriente. Si la cama tiene corriente y el mando sigue sin funcionar, contactar al servicio de atención al cliente.

PL:
 Pilot nie działa
 Jeśli pilot nie działa, sprawdź, czy łóżko otrzymuje prąd z zasilacza. Jeśli łóżko jest zasilane, ale pilot nadal nie działa, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

CZ:
 Dálkové ovládání nefunguje
 Pokud dálkové ovládání nefunguje, zkontrolujte, zda je postel napájena přes napájecí adaptér. Pokud je postel napájena, ale dálkový ovladač přesto nefunguje, obraťte se prosím na zákaznický servis.

PT:
 Comando não funciona
 Se o comando não responder, verifique se a cama está a receber energia do adaptador. Se a cama estiver a receber energia e o comando ainda não funcionar, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente.

SE:
 Fjärrkontrollen fungerar inte
 Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera först att sängen får ström från strömadaptern. Om den är korrekt ansluten till elnätet men fjärrkontrollen fortfarande inte svarar, kontakta kundtjänst.


DE:
 Fernbedienung funktioniert nicht
 Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, prüfen Sie, ob das Bett über das Netzteil mit Strom versorgt wird. Wenn das Bett mit Strom versorgt wird und die Fernbedienung weiterhin nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst.

10/16

617/BRUNOY/2908/25

11/16

617/BRUNOY/2908/25

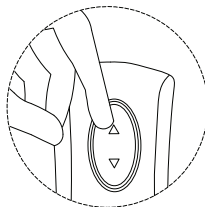

Fernbedienung funktioniert nicht
Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, prüfen Sie, ob das Bett über das Netzteil mit Strom versorgt wird. Wenn das Bett mit Strom versorgt wird und die Fernbedienung weiterhin nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fjernkontrollen fungerer ikke
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, må du kontrollere at sengen strømforsynes fra strømadapteren. Hvis sengen er koblet til strøm og fjernkontrollen fortsatt ikke fungerer, må du kontakte kundeservice.

Telecomanda nu funcționează
Dacă telecomanda nu funcționează, verificați dacă patul primește alimentare de la adaptorul de alimentare. Dacă patul are alimentare, dar telecomanda încă nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență clienți.

Telecomando non funzionante
Se il telecomando non funziona, verifica che il letto stia ricevendo alimentazione dall'adattatore di corrente. Se il letto è alimentato ma il telecomando continua a non funzionare, contatta il servizio clienti.

Dialkové ovládanie nefunguje
Ak diaľkové ovládanie nefunguje, skontrolujte, či do postele prichádza elektrická energia z napájacieho adaptéra. Ak má posteľ napájanie, ale diaľkový ovládač stále nefunguje, obráťte sa na zákaznícky servis.

The power adapter has a battery compartment for two 9-volt batteries, which can be used during a power outage to return the bed to its default flat position. The bed cannot operate on the power adapter alone, as the 9-volt batteries only have enough charge to return the bed to the flat position. If the LED power indicator on the power adapter does not light up, the power adapter needs to be replaced. In this case, please contact customer service.

A tápegység elemtartó rekeszsel rendelkezik, melyben két 9 voltos elem helyezhető áramszintre esetére, így az ágy visszaállítható az alapértelmezett vízszintes helyzetbe. A tápegység önmagában nem működött az ágyat – a 9 voltos elemek kizárólag a visszaállításához elegendőek.

Ha a tápegység jelen nem világít a LED-jelzőfény, akkor cseréire van szükség. Kérjük, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz.

Adaptateur d'alimentation
L'adaptateur de courant est doté d'un compartiment pour deux piles de 9 volts à brancher en cas de panne de courant afin de remettre le lit en position horizontale par défaut. Le lit ne peut pas être utilisé uniquement avec les piles de 9 volts, car celles-ci ne sont suffisamment chargées que pour remettre le lit dans la position horizontale par défaut. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas sur l'adaptateur d'alimentation, ce dernier doit être remplacé. Contactez le service client.


De stroomadapter heeft een batterijhouder voor twee 9-volt batterijen die aangesloten kunnen worden in geval van stroomuitval, zodat het bed teruggebracht kan worden naar de standaard vlakke positie. Het bed werkt niet uitsluitend op de stroomadapter, omdat de twee 9-volt batterijen alleen voldoende lading hebben om het bed terug te brengen naar de standaard vlakke positie. Als de LED-indicator op de stroomadapter niet gaat branden, moet de stroomadapter worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice.

Strømadapteren har et batterium til to 9-volts batterier, som kan tilsluttes i tilfælde af strømsvigt, så sengen kan bringes tilbage til den flade standardposition. Sengen vil ikke fungere på strømadapteren alene, da de to 9-volts batterier kun har nok opladning til at bringe sengen tilbage til den flade standardposition. Hvis LED-strømindikatoren ikke lyser på strømadapteren, skal strømadapterens udskiftes. Kontakt kundeservice.

Virtasovittimessa on paristolokero kahdelle 9 voltin paristolle, joita voidaan käyttää sähkökatkon sattuessa palauttamaan sänky tasaiseen vakioasentoon. Sänky ei toimi pelkillä virtasovittimella, sillä kahdessa 9 voltin paristossa on riittävästi varausta vain sängyn nostamiseksi tasaiseen vakioasentoon. Jos virtasovittimen LED-merkkivalo ei syty, virtasovitin on vaihdettava. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

El adaptador de corriente tienen un compartimento para conectar dos pilas de 9 voltios en caso de corte de corriente para que la cama pueda volver a la posición plana predeterminada. La cama no funcionará solo con el adaptador de corriente, ya que las dos pilas de 9 voltios solo tienen carga suficiente para devolver la cama a la posición plana predeterminada. Si el indicador LED de encendido no se enciende en el adaptador de corriente, hay que reemplazar el adaptador de corriente. Contactar al servicio de atención al cliente.

Zasilacz jest wyposażony w komorę na dwie baterie 9-woltowe, które mogą być używane podczas przerwy w dostawie prądu, aby przywrócić łóżko do domyślnej, płaskiej pozycji. Łóżko nie może działać na samym zasilaczu, ponieważ baterie 9-woltowe mają wystarczającą moc tylko do przywrócenia łóżka do pozycji płaskiej. Jeśli wskaźnik LED na zasilaczu nie świeci się, należy wymienić baterie. W takiej sytuacji skontaktuj się z działem obsługi klienta.

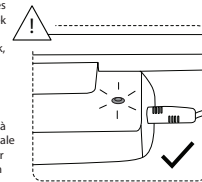

617/BRUNOY/290825

617/BRUNOY/290825

Napájecí adaptér má přihrádku pro dvě 9voltové baterie, které lze použít během výpadku proudu k navrácení postele do výchozí rovné polohy. Postel nelze provozovat pouze pomocí napájecího adaptéru, protože 9voltové baterie mají dostatek energie pouze k navrácení postele do rovné polohy. Pokud nesvítí LED kontrolka na napájecím adaptéru, je nutné adaptér vyměnit. V takovém případě kontaktujte zákaznický servis.

Adaptador de energia

O adaptador de energia possui um compartimento para duas pilhas de 9V, que entram em funcionamento no caso de uma falha energética, permitindo que a cama retorne automaticamente à posição plana. Tenha em atenção que as pilhas de 9V têm carga suficiente apenas para reposicionar a cama para a posição plana. Se o indicador LED do adaptador não acender, será necessário substituir o adaptador.

Para mais informações, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente.

Strömadapter

Strömadaptern har ett batterifack för två 9-voltsbatterier som kan användas vid strömbrott för att återställa sängen till platt standardläge. Sängen kan inte användas normalt med enbart batterierna, eftersom de endast räcker till för att återställa sängen till det plana läget. Om LED-indikatorn på strömadaptern inte tänds behöver adaptorn bytas ut. Kontakta kundtjänst.

Das Netzteil ist mit einem Batteriefach für zwei 9-Volt-Batterien ausgestattet, die bei einem Stromausfall eingesetzt werden können, um das Bett zurück in die flache Standardposition zu verstellen. Da die Energie der beiden 9-Volt-Batterien nur ausreicht, um das Bett in die flache Standardposition zurückzuversetzen, ist das Netzteil allein für den Betrieb ungeeignet. Sollte die LED-Stromanzeige des Netzteils nicht aufleuchten, muss das Netzteil ersetzt werden. Setzen Sie sich dann mit dem Kundendienst in Verbindung.

Das Netzteil ist mit einem Batteriefach für zwei 9-Volt-Batterien ausgestattet, die bei einem Stromausfall eingesetzt werden können, um das Bett zurück in die flache Standardposition zu verstellen. Da die Energie der beiden 9-Volt-Batterien nur ausreicht, um das Bett in die flache Standardposition zurückzusetzen, ist das Netzteil allein für den Betrieb ungeeignet. Sollte die LED-Stromanzeige des Netzteils nicht aufleuchten, muss das Netzteil ersetzt werden. Setzen Sie sich dann mit dem Kundendienst in Verbindung.

Adattatore di alimentazione


L'adattatore di alimentazione è dotato di un vano batterie per collegare due batterie da 9 volt in caso di interruzione di corrente, permettendo così di riportare il letto nella posizione piatta predefinita. Il letto non può funzionare con il solo utilizzo delle batterie da 9 volt, poiché queste hanno carica sufficiente solo per riportare il letto nella posizione piatta predefinita. Se l'indicatore LED di alimentazione sull'adattatore non si accende, è necessario sostituire l'adattatore di alimentazione. Contattare il servizio clienti.

Strømadapteren har et batterirom for to 9-volts-batterier som kan kobles til i en situasjon med strømbrudd, slik at sengen kan settes tilbake til flat standardposisjon. Sengen vil ikke fungere med strømadapteren alene, ettersom de to 9-volts-batteriene bare har nok lading til å bringe sengen tilbake til flat standardposisjon. Hvis LED-indikatoren ikke lyser på strømadapteren, må strømadapteren skiftes ut. Kontakt kundeservice.

Napájací adaptér má priehradku na dve 9-voltové batérie, ktoré možno použiť počas výpadku prúdu na vrátenie lôžka do predvolenej rovnej polohy. Postel nemôže fungovať len na napájací adaptér, pretože 9-voltové batérie majú dostatok energie len na vrátenie postele do rovnej polohy. Ak sa LED indikátor napajania na napájací adaptér nerozsvieti, je potrebné vymeniť napájací adaptér. V takom prípade sa obráťte na zákaznícky servis.

Telecomanda nu funcționează

Dacă telecomanda nu funcționează, verificați dacă patul primește alimentare de la adaptorul de alimentare. Dacă patul are alimentare, dar telecomanda încă nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență clienți.

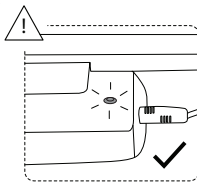

If there is no response from the head or foot motor, ensure all cords are securely plugged in and that the base receives power. If the motors still do not engage, please contact customer service.

Ha a fej- vagy lábrész nem reagál, ellenőrizd, hogy minden kábel biztonságosan csatlakozik-e, és van-e áramellátás. Ha a motorok továbbra sem működnek, vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Le moteur de levage ne fonctionne pas

Si le moteur de la tête ou du pied ne fonctionne pas, assurez-vous que tous les câbles sont bien branchés et que la station est alimentée en électricité. Si les moteurs ne s'enclenchent toujours pas, contactez le service client.

Als de hoofd- of voetsmotor niet reageert, controleer dan of alle snoeren goed zijn aangesloten en of het basisstation van stroom wordt voorzien. Als de motoren nog steeds niet reageren, neem dan contact op met de klantenservice.

Hvis der ikke er nogen reaktion fra hoved- eller fodmotoren, skal du sikre dig, at alle ledninger er sat ordentligt i, og at basen har strøm. Hvis motorerne stadig ikke aktiveres, skal du kontakte kundesupport.

Jos pää- tai jalkopääty ei reagoi, varmista, että kaikki johdot on kytketty kunnolla ja että jalustassa on virta. Jos moottorit eivät vieläään toimi, ota yhteyttä asiakaspalveluun.


Si el motor del cabezal o del pie no responde, comprobar que todos los cables estén bien enchufados y de que la base tenga corriente. Si los motores siguen sin funcionar, contactar al servicio de atención al cliente.

Jeśli nie ma reakcji ze strony silnika odpowiadającego za unoszenie części za głową lub części pod nogami, upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone, a podstawa otrzymuje zasilanie. Jeśli silniki nadal nie działają, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Pokud motor hlavové nebo nožní části nereaguje, ujistěte se, že jsou všechny kabely bezpečně zapojené a že základna má napájení. Pokud motory stále nereagují, obraťte se prosím na zákaznický servis.

Se o motor da cabeça ou dos pés não responder, certifique-se de que todos os cabos estão bem conectados e que a base está a receber energia. Caso o problema persista, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente.

Om huvud- eller fotänden inte reagerar, kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och att basen har ström. Om motorerna fortfarande inte fungerar, kontakta kundtjänst.

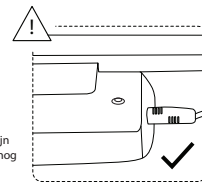

617/BRUNOY/290825

617/BRUNOY/290825

DE:

Hubmotor funktioniert nicht

Wenn der Motor am Kopf- oder Fußende nicht reagiert, vergewissern Sie sich, dass alle Kabel ordnungsgemäß eingesteckt sind und die Basis mit Strom versorgt wird. Sollten die Motoren weiterhin nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Kundendienst.

CH:

Hubmotor funktioniert nicht

Wenn der Motor am Kopf- oder Fussende nicht reagiert, vergewissern Sie sich, dass alle Kabel ordnungsgemäß eingesteckt sind und die Basis mit Strom versorgt wird. Sollten die Motoren weiterhin nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Kundendienst.

IT:

Motore di sollevamento non funzionante

Se non c'è risposta dal motore della testa o dei piedi, assicurati che tutti i cavi siano collegati saldamente e che la base riceva alimentazione. Se i motori continuano a non funzionare, contatta il servizio clienti.

NO:

Løftemotoren fungerer ikke

Hvis hode- eller fotmotoren ikke reagerer, må du kontrollere at alle ledninger er ordentlig koblet til og at basen har strøm. Hvis motorene fortsatt ikke starter, kontakt kundestøtte.

SK:

Nefunkčný zdvíhací motor

Ak motor na zdvíhanie časti pod hlavou alebo nohami nereaguje, skontrolujte, či sú všetky káble bezpečne zapojené a či je základňa pošte napájaná elektrickou energiou. Ak motory stále nereagujú, kontaktujte zákaznícky servis.

RO:

Motorul de ridicare nu funcționează

Dacă motorul capului sau al piciorului nu răspunde, asigurați-vă că toate cablurile sunt bine conectate și că baza primește curent. Dacă motoarele tot nu se activează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență clienți.

