



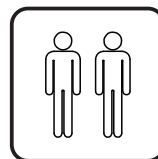

IN230200105V01_DE

920-071V90

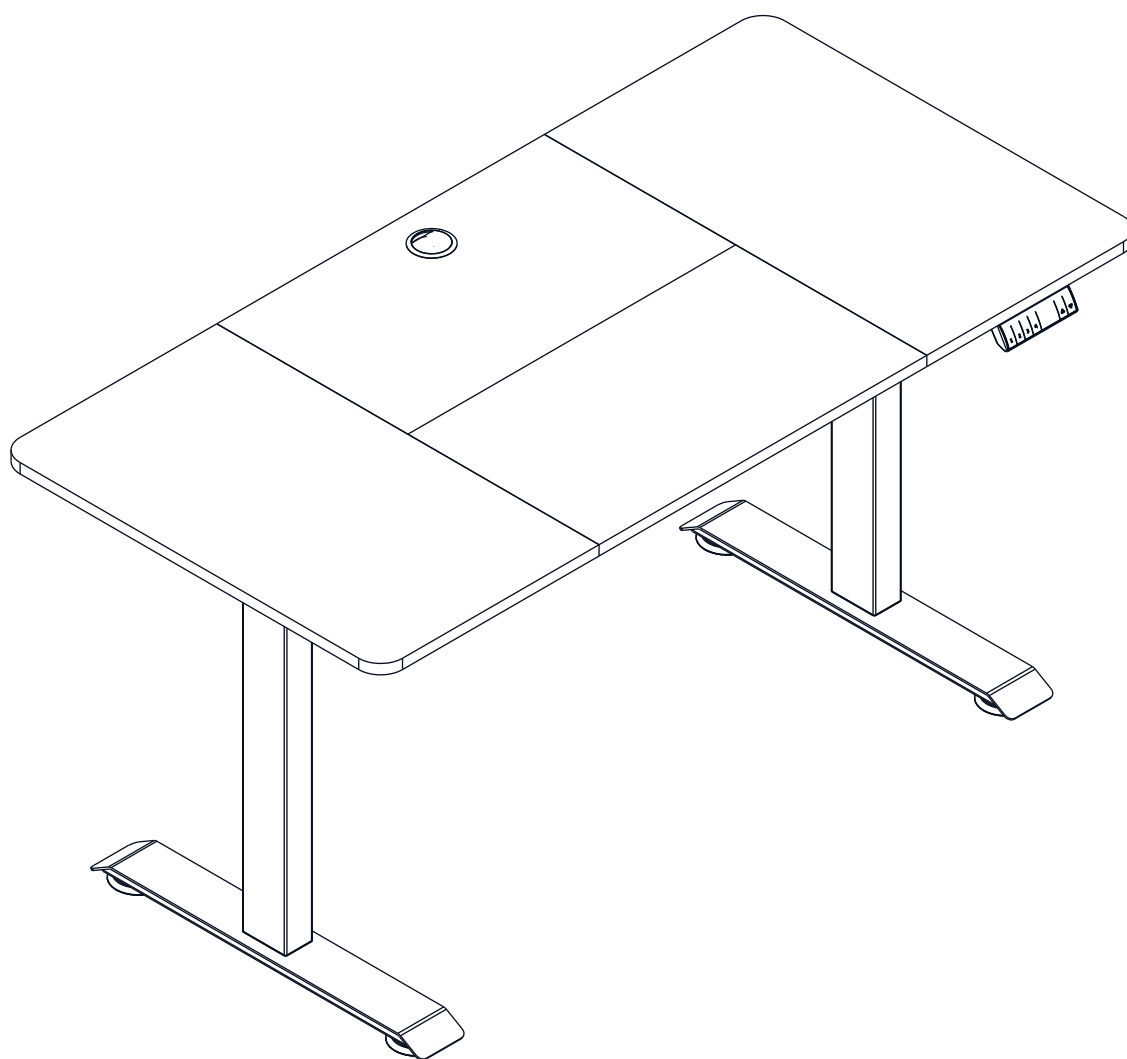

WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR
EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

MONTAGEANLEITUNG

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Bei der Verwendung des Produkts sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Verletzungsrisiko zu verringern, einschließlich der folgenden:

- Packen Sie alle Materialbeutel und Bauteile aus, um sicherzustellen, dass Sie alle Teile haben.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug zur Montage des Tisches, verwenden Sie nicht das falsche Werkzeug zur Montage.
- Klettern, stehen oder sitzen Sie nicht auf dem Tisch.
- Legen Sie keine Gegenstände auf dem Tisch ab, wenn Sie ihn bewegen.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Bolzen, Schrauben und Halterungen fest angezogen sind.
- Stellen Sie den Tisch nicht in einer feuchten Umgebung auf.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Tisch, wenn Sie ihn lagern.

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen während der Verwendung besteht die Gefahr von Verletzungen.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de


ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT


Input voltage	110-240(AC)	V
Input AC frequency	47-63	Hz
Output voltage	29	V
Output current	1.8	A
Output power	52.2	W
Average active efficiency	88	%
Efficiency at low load (10 %)	88	%
No-load power consumption	40	W

Teileliste


A Hubsäule x 1

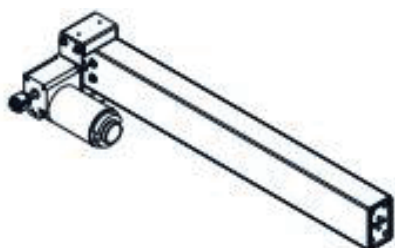


B Hubsäule x 1

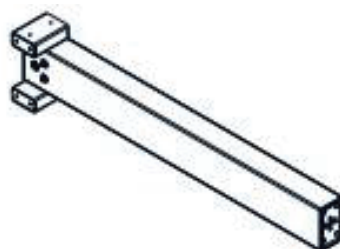


C Fuß x 2

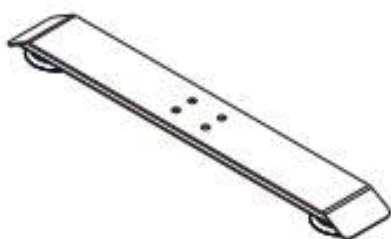

D Rahmen x 2

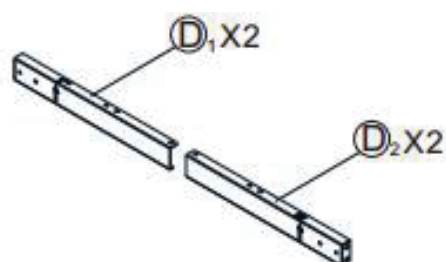


E Seitenhalterung x 2

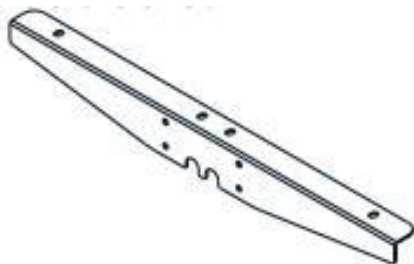

F Motorstange x 1




G Tischplatte x 4 + Holzstift x 12
Netzteilhalterung x 1

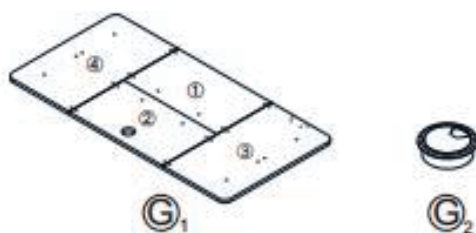

H Tischanschlussblock x 4



I Handgerät + Netzteil
Stromkabel

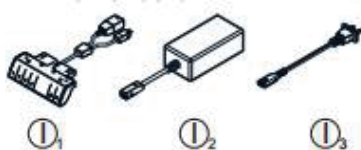

J M6-Schrauben x 52 K
M4-Schrauben x 1
L Blechschrauben x 4



N 5#-Schlüssel x 1
Kreuzschraubendreher x 1



Montageschritte


Schritt 1:

1.1 Verbinden Sie die ①Platte und die ②Platte mit Holzstiften. Verbinden Sie anschließend ③ und ④ mit den ① und ②-Tischen mit Holzstiften.

1.2 Befestigen Sie die Verbindungsblöcke H mit J M6-Schrauben, wie in der Abbildung gezeigt. M6-Schrauben mit dem mitgelieferten Maulschlüssel anziehen N.


1.3 Die Handsteuerung wird mit L-Blechschauben am Tisch befestigt. Blechschauben unter Verwendung des mitgelieferten Schraubendrehers N festziehen.

1.4 Legen Sie nach der Montage den Netzteilhalter G beiseite.

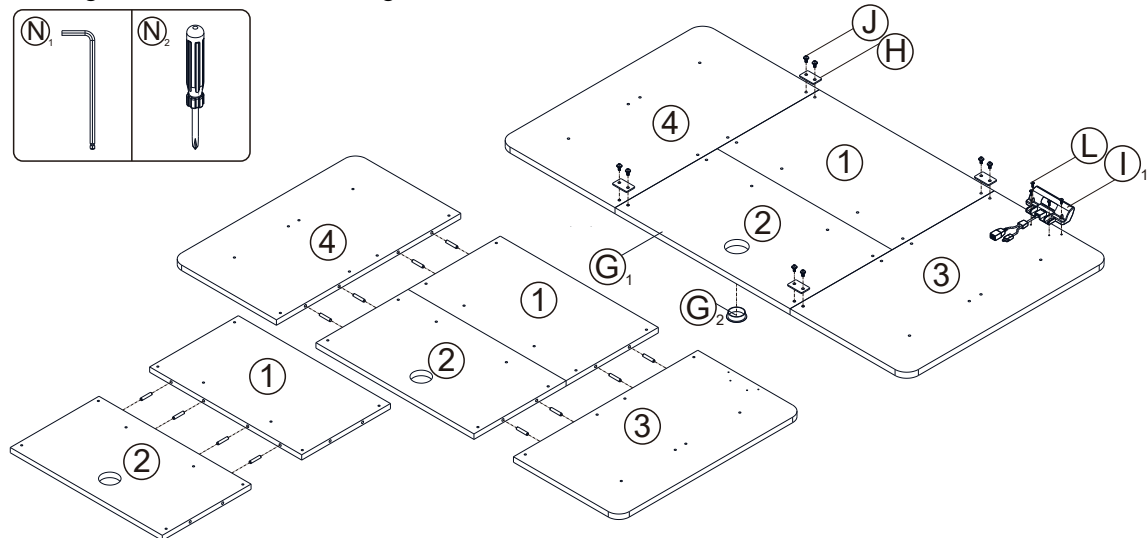

Schritt 2:



Befestigung der Hubsäule A und der Hubsäule am Tischbein mit J M6-Schrauben. M6-Schrauben mit dem mitgelieferten Schraubendreher N festziehen.

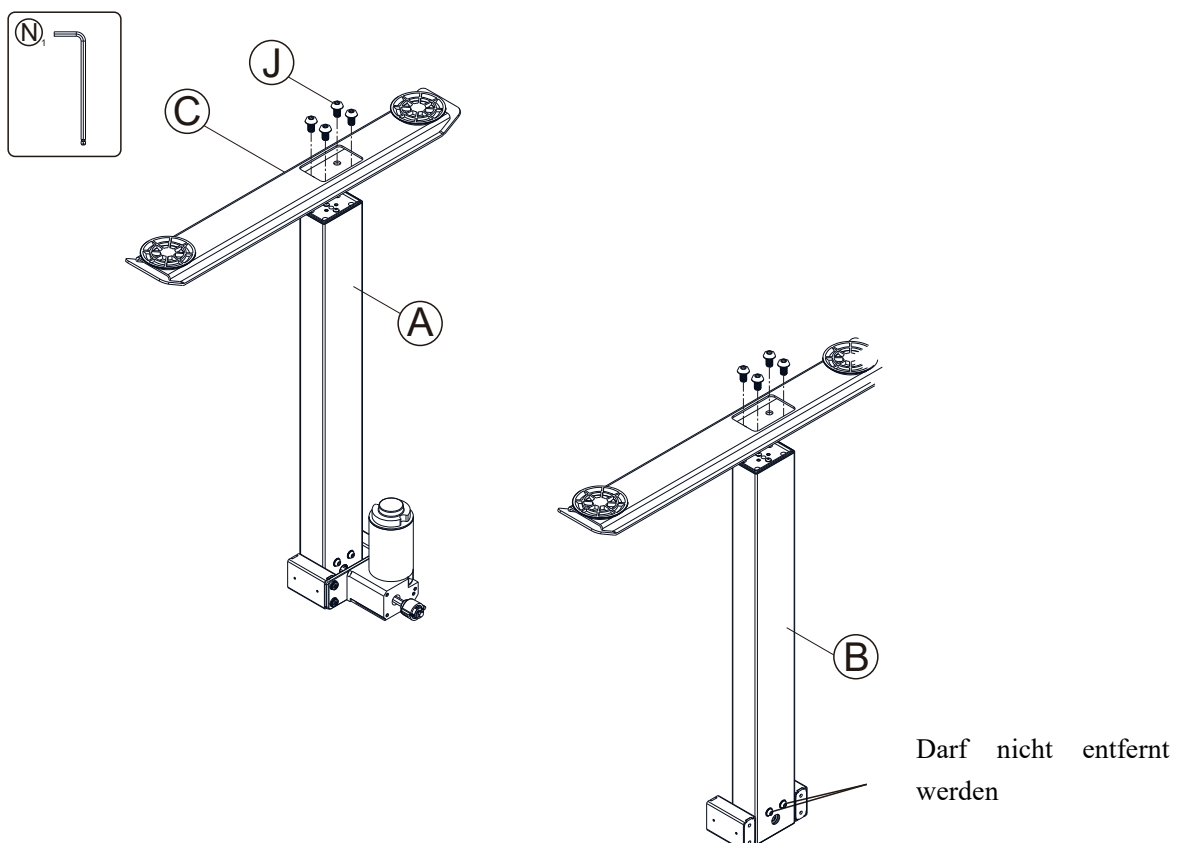

Schritt 3:

3.1 Montieren Sie den Rahmen mit J M6-Schrauben. M6-Schrauben unter Verwendung des mitgelieferten Schraubenschlüssels N festziehen.

3.2 Anschließend die beiden seitlichen Halterungen mit Schrauben J M6. M6 unter Verwendung des mitgelieferten Schraubenschlüssels N festziehen.

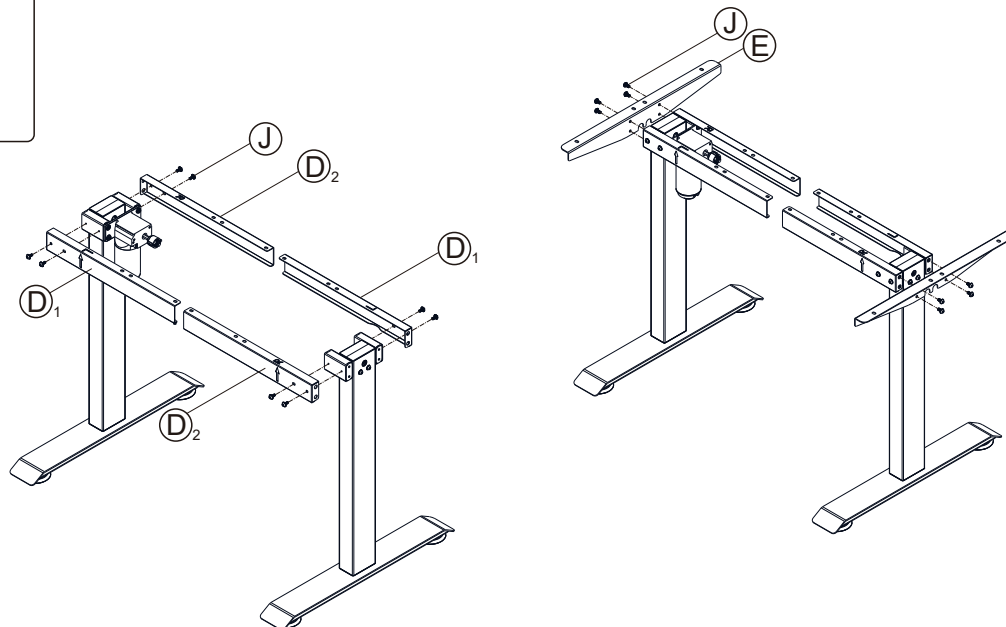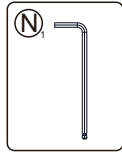


Schritt 4:


4.1 Legen Sie die Tischplatte flach hin und stellen Sie sie auf das Tischregal.

4.2 Bringen Sie die Schrauben J M6 am mittleren Querträger an, aber ziehen Sie sie zunächst nicht fest. M6-Schrauben mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel N festziehen.

4.3 Richten Sie die Schraubenlöcher auf beiden Seiten des Rahmens aus und ziehen Sie die M6-Schrauben fest. M6-Schrauben mit dem mitgelieferten Maulschlüssel N festziehen.

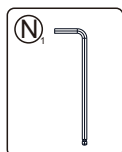

Hinweis: Bitte drehen Sie zuerst alle Schrauben in die Löcher vor und ziehen Sie sie dann fest.

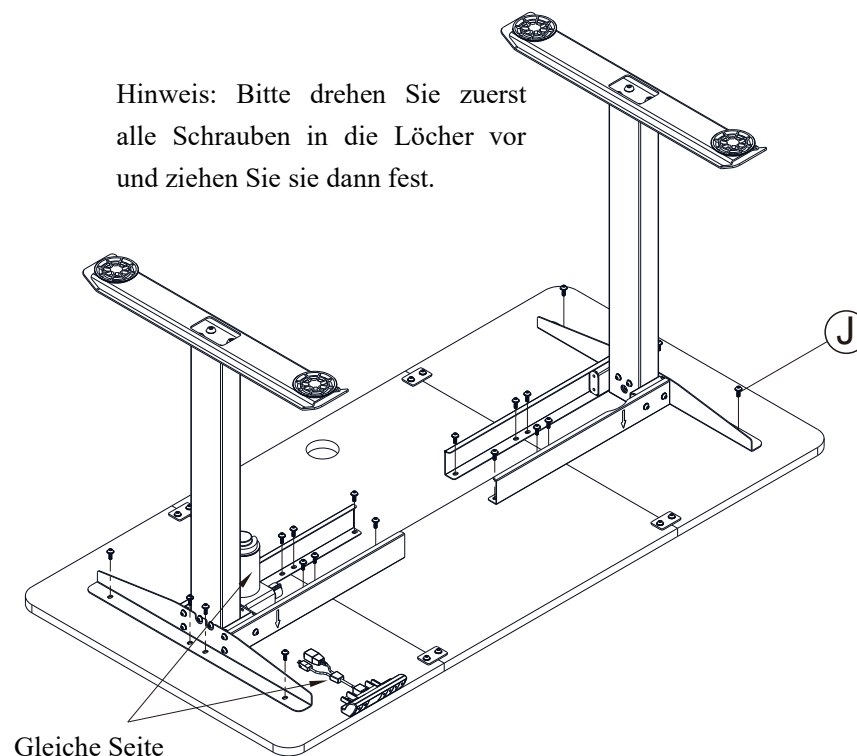

Schritt 5:

6.1 Führen Sie die Sechskantstange, wie in Abbildung 1 gezeigt, in das Tischbein B ein, bis die Schnalle nicht mehr sichtbar ist.

6.2 Montieren Sie das andere Ende der Verbindungsstange am Tischbein A und schrauben Sie den Griff an.


Der Griff muss nicht festgeschraubt werden.

Hinweis: Wie in Abbildung 2 unten gezeigt, muss er mit dem Kartenschlitz ausgerichtet werden.


6.3 Ziehen Sie die Verbindungsstange mit dem Griff wie folgt in Pfeilrichtung zum unteren Ende des Tischbeins A.

6.4 Ziehen Sie den Handgriff fest und montieren Sie die M4 Schrauben. M4 mit dem mitgelieferten Schraubendreher N festziehen.

6.5 Verbinden Sie das Stromkabel I₃ und den Motor des Netzteils I₂ mit der Handauflage I₁ in der Abbildung gezeigt.

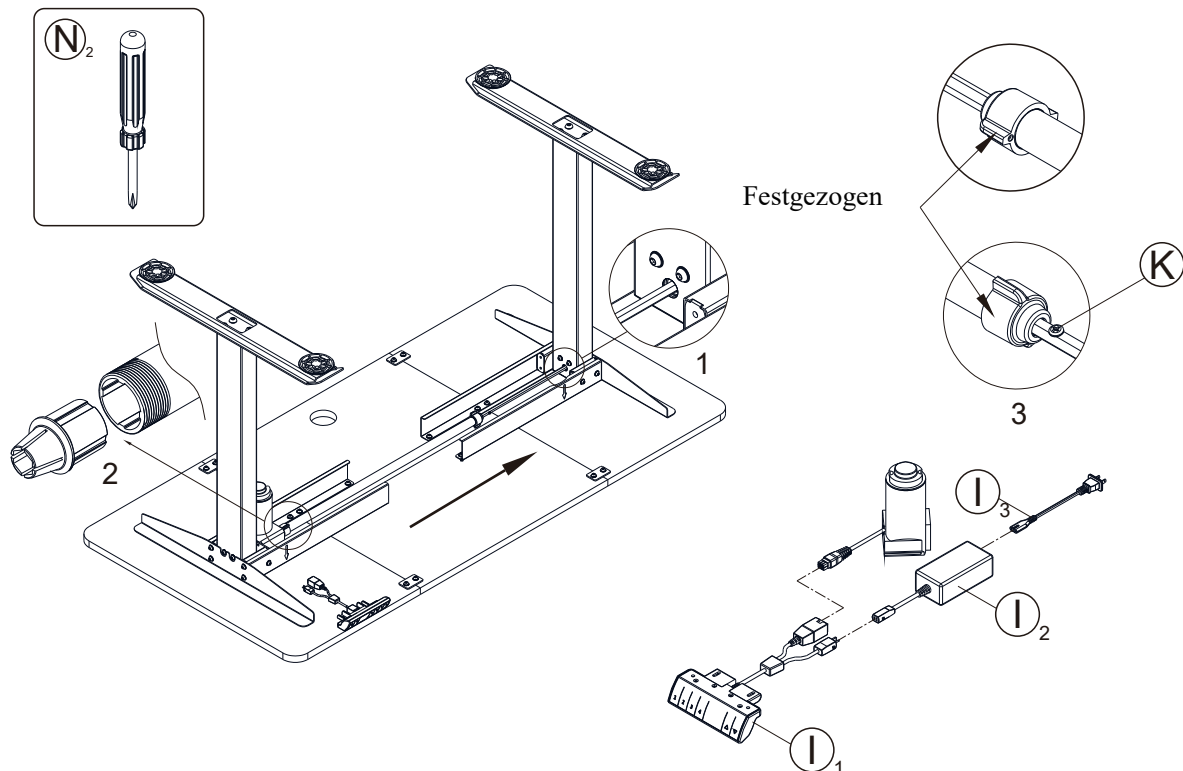

Betriebsanweisungen

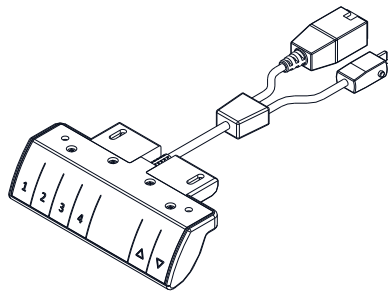

1. Hubsäule

Drücken Sie die Taste oder , um die Hubsäule nach oben oder unten zu steuern . Drücken Sie die Taste, um die Hubsäule nach oben zu steuern, Sie können die Höhe (angezeigte Zahl) auf dem Bildschirm sehen; drücken Sie die Taste, um die Hubsäule nach unten zu steuern, Sie können die Höhe (angezeigte Zahl) auf dem Bildschirm sehen.

2. Speicherhöhe einstellen

Drücken Sie die Taste () für 2 Sekunden, um die aktuelle Höhe auf die Speicherhöhe einzustellen. Wenn die Anzeige „H1~H4“ 2 Sekunden blinkt, wird nach 2 Sekunden die Echtzeithöhe angezeigt.

3. Speicherhöhe aufrufen

Drücken Sie die Nummerntaste (), um die entsprechende Höhe aufzurufen, die Hubsäule fährt automatisch in die richtige Position.

4. Zurücksetzen des Hubs

„E10, E20“-Alarmzustand oder Fahren in die niedrigste Höhenposition, drücken Sie die Taste 3 Sekunden, nachdem die Anzeige (Zurücksetzen) losgelassen wird, beginnt die Hubsäule bis zur Unterseite des Rahmens herunterzufahren und auf eine bestimmte Höhe zurückzufahren, das Zurücksetzen ist abgeschlossen, um die niedrigste Höhe anzuzeigen.

5. Schutz und Alarm

1. Blockschutz: Anzeige „E02“. Wenn es während der Bewegung der Tischplatte Vibration, Kollision oder Neigung der Tischplatte gibt, wird alarmiert und sofort gestoppt, Rückwärtsfahrt stellt den Abstand nach der automatischen Freigabe ein, oder drücken Sie eine beliebige Taste in der Rückwärtsfahrt zum Stoppen und loslassen. Es muss überprüft und sichergestellt werden, dass der Tisch während des Betriebs nicht erheblich vibriert, auf ein Hindernis trifft oder eine Neigung im Lauf erscheint.

2. Überhitzungsschutz: Anzeige „Heiß.“ Bei Dauerbetrieb kann dieser Schutz ausgelöst werden und sollte aufgeladen werden oder mindestens 18 Minuten vor der Verwendung abgewartet werden.

3. Abnormaler Motorschutz: Anzeige „E10“. Sollte ausgeschaltet werden, überprüfen Sie erneut und stellen Sie sicher, ob die Verbindung des Motors mit der Steuerung zuverlässig ist und schließen Sie ihn dann wieder an.

4. Überlastschutz: Anzeige „E20“. Dieser Alarm sollte von der Tischplatte entfernt werden, wenn sie in Betrieb nach oben ist; wenn dieser Alarm beim Betrieb nach unten erscheint, trennen Sie die Stromzufuhr und entfernen Sie die schweren Gegenstände, und schließen Sie den Strom wieder an.



5. Unterspannungsschutz: Anzeige „E31“. Das Gerät sollte ausgeschaltet werden, überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem Netzteil und dem Handgerät zuverlässig ist und schließen Sie dann den Strom an.

6. Überspannungsschutz: Anzeige „E32“. Das Gerät sollte ausgeschaltet werden, überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem Netzteil und dem Handgerät zuverlässig ist und schließen Sie dann den Strom an.



IN230200105V01_EN

920-071V90

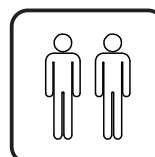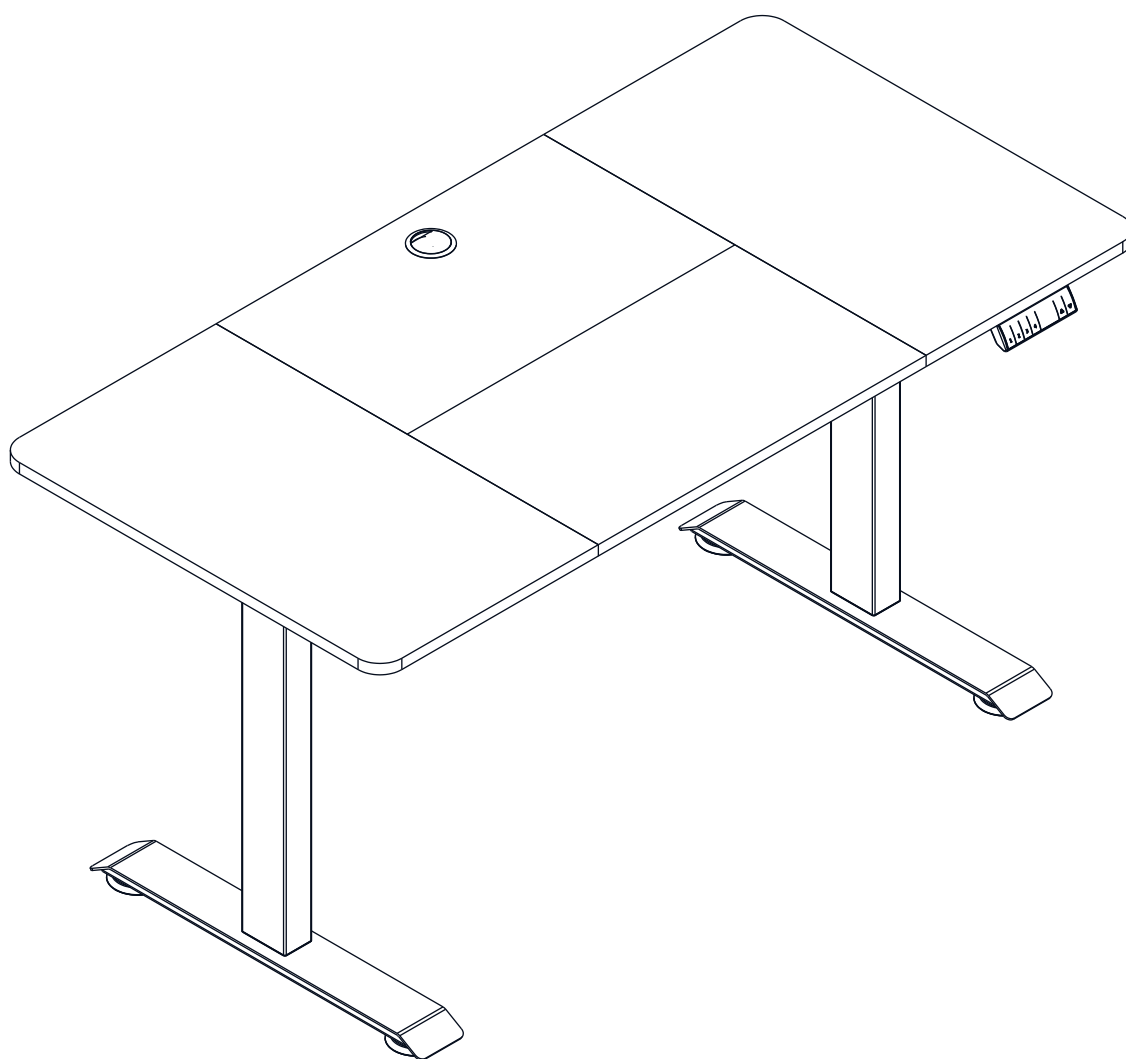

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read these instructions carefully and retain them for future use. When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:


- Unpack all hardware bags and components to ensure you have all the parts.
- Use the tools included to assemble the desk, don't use the incorrect tools to assemble.
- Do not climb, stand or sit on the desk.
- Do not place objects on the desk when moving.
- Check to ensure all bolts, screws and brackets are tightened on a regular basis.
- Do not place the table in a humid environment.
- Do not place heavy objects on the table when storing.

There is potential risk of personal injury not to follow the instructions when in use.


Input voltage	110-240(AC)	V
Input AC frequency	47-63	Hz
Output voltage	29	V
Output current	1.8	A
Output power	52.2	W
Average active efficiency	88	%
Efficiency at low load (10 %)	88	%
No-load power consumption	40	W

Parts List


Ⓐ Lift column*1

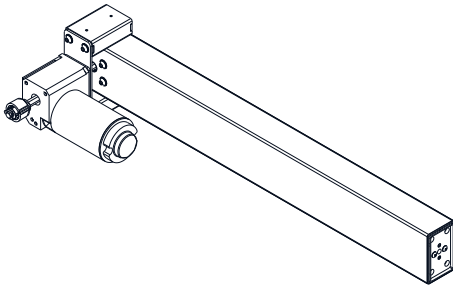


Ⓑ Lift column*1

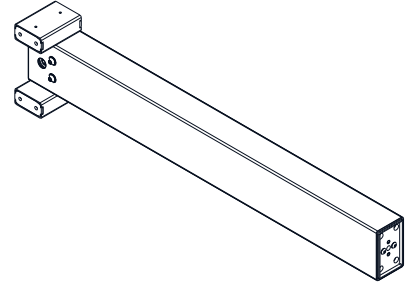


Ⓒ Base*2

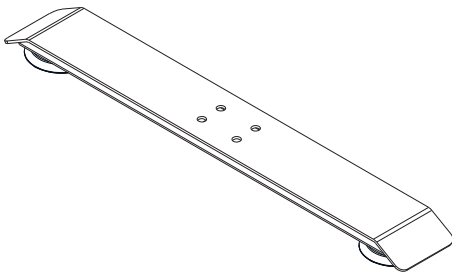


Ⓓ Frame*2

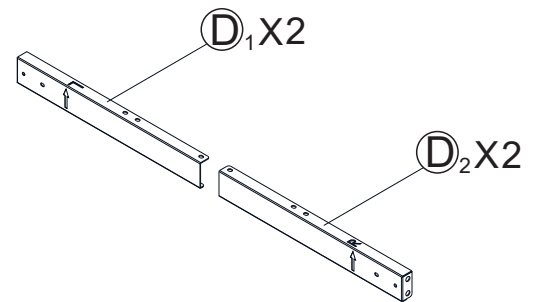


Ⓔ Side bracket*2

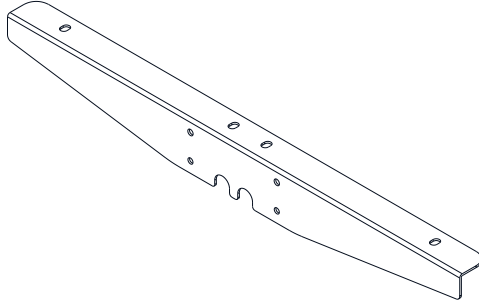


Ⓕ Motor Rod*1

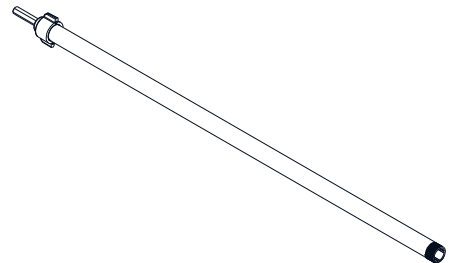


Ⓖ Desk top*4+Wooden pin*12
Power supply holder*1

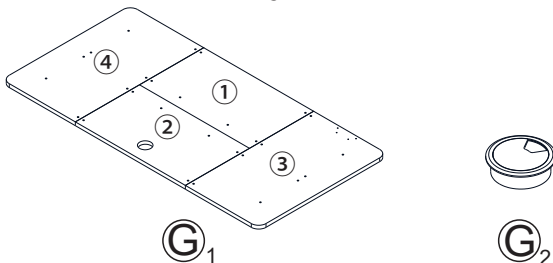

Ⓖ Desktop connection block*4

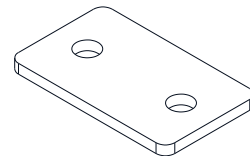

Ⓘ Handset + Power supply
Power cord

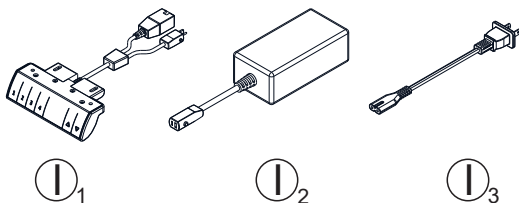


⓵ M6 screws*52



⓷ M4 screws*1



⓸ Tapping screws*4



Ⓝ 5# wrench*1
cross screwdriver*1



Assembly steps


Step 1:

1.1 Connect the ①board and the ②board with wooden pins. Then connect ③ and ④ to the ①and ② tables with wooden pins.

1.2 Fasten connecting blocks^H with ⑩M6 screws as shown in the figure. M6 screws using the supplied spanner^N.


1.3 The hand controller is fastened to the table with ⑬self-tapping screws. Self-tapping screws using the supplied screwdriver^N.

1.4 After installing the ⑥power supply holder, set aside.

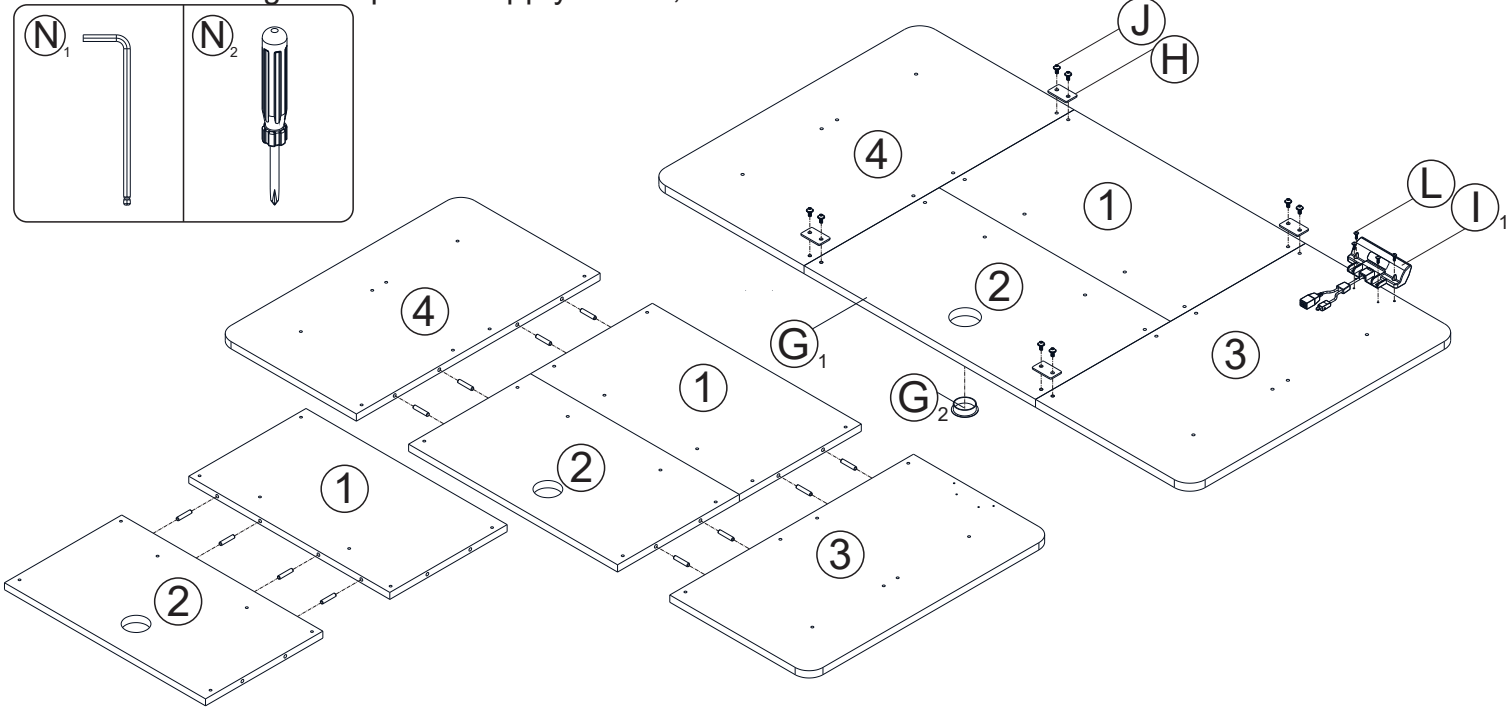

Step 2:




Fixing ①lift column and ②lift column to the table leg with ⑩M6 screws. M6 screws using the supplied spanner^N.

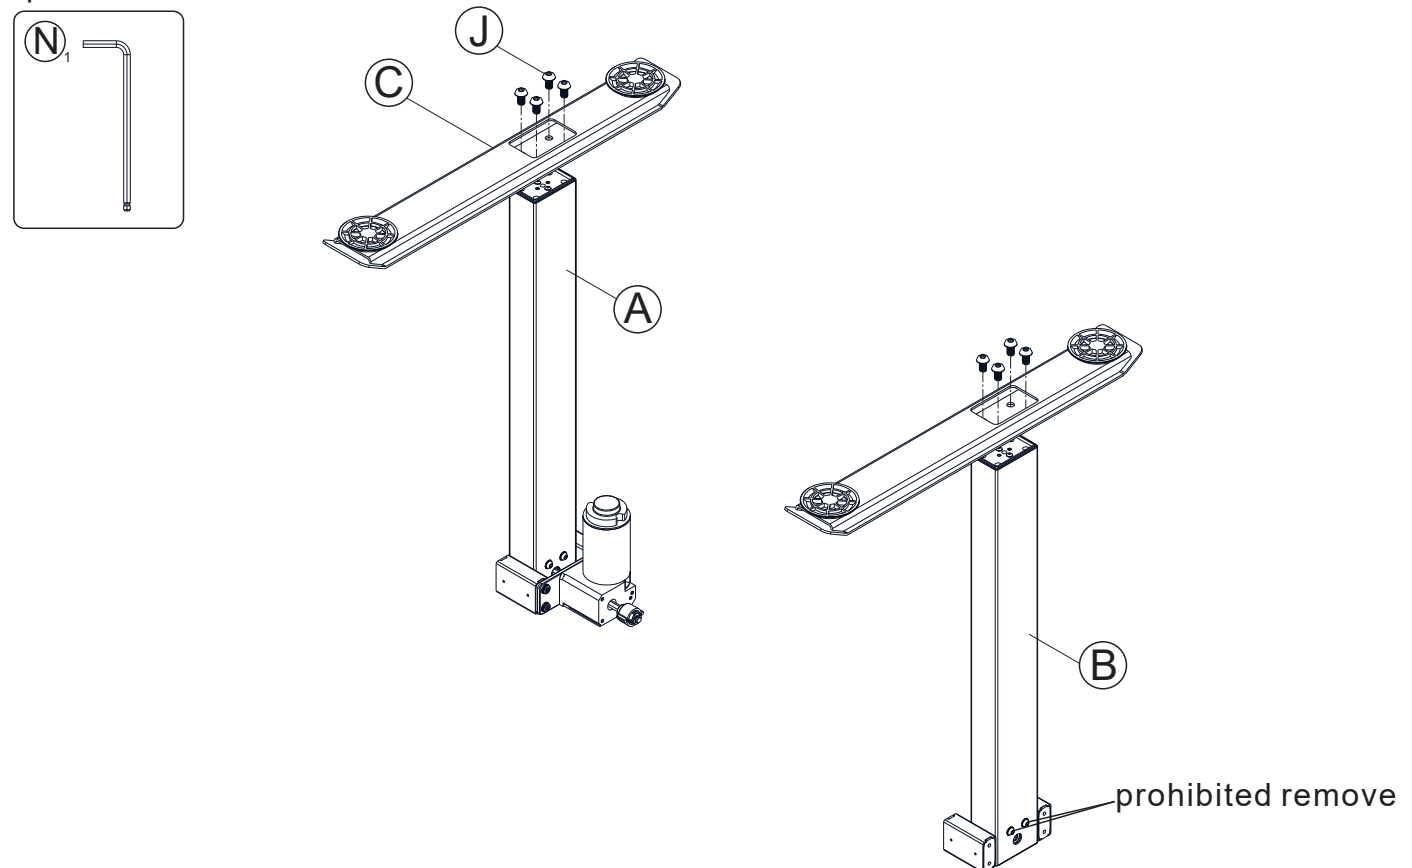

Step 3:

3.1 Assembling frame tightened with ①M6 screws.M6 screws using the supplied spanner ①N₁ .

3.2 Then install the two side bracket with ①M6 screws.M6 screws using the supplied spanner ①N₁ .

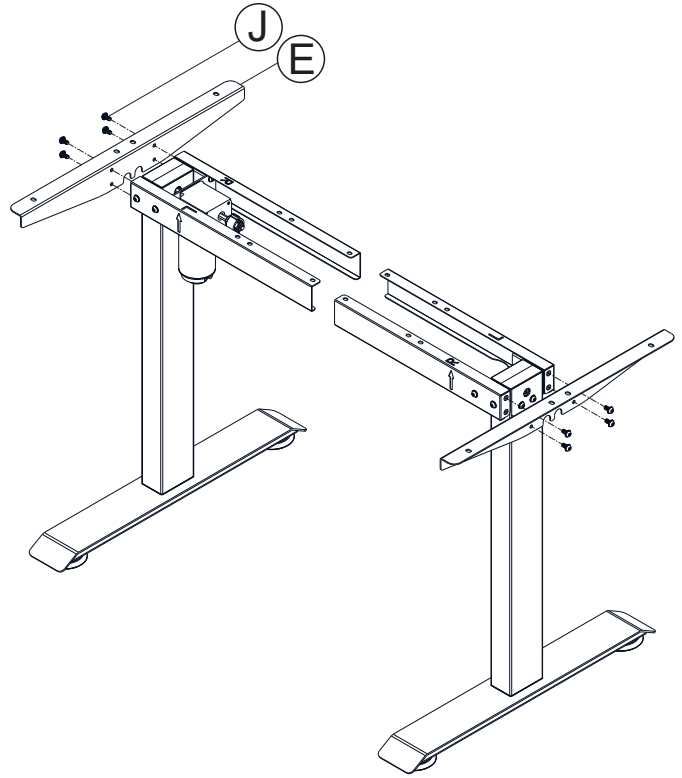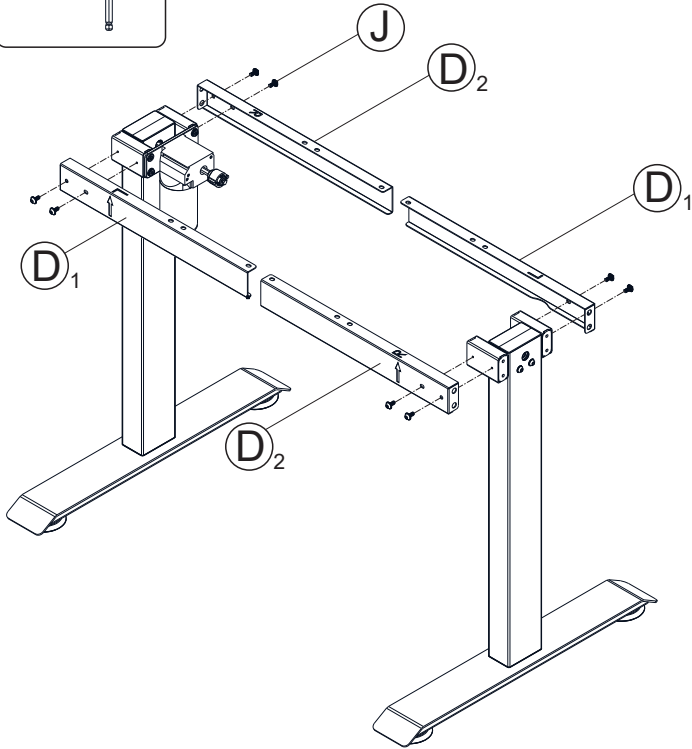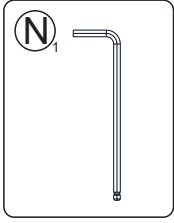


Step 4:


4.1 Lay the table board flat and put it on the table shelf.

4.2 Attach ①M6 screws on the middle crossbar, but not taghten them frstly.M6 screws using the supplied spanner①N₁.

4.3 Align the screw holes on both sides of the frame and lock the M6 screws.M6 screws using the supplied spanner ①N₁ .

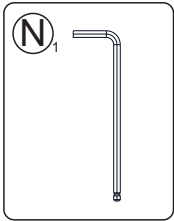

Notice: please preload all the screws into the holes first and then fasten them up.

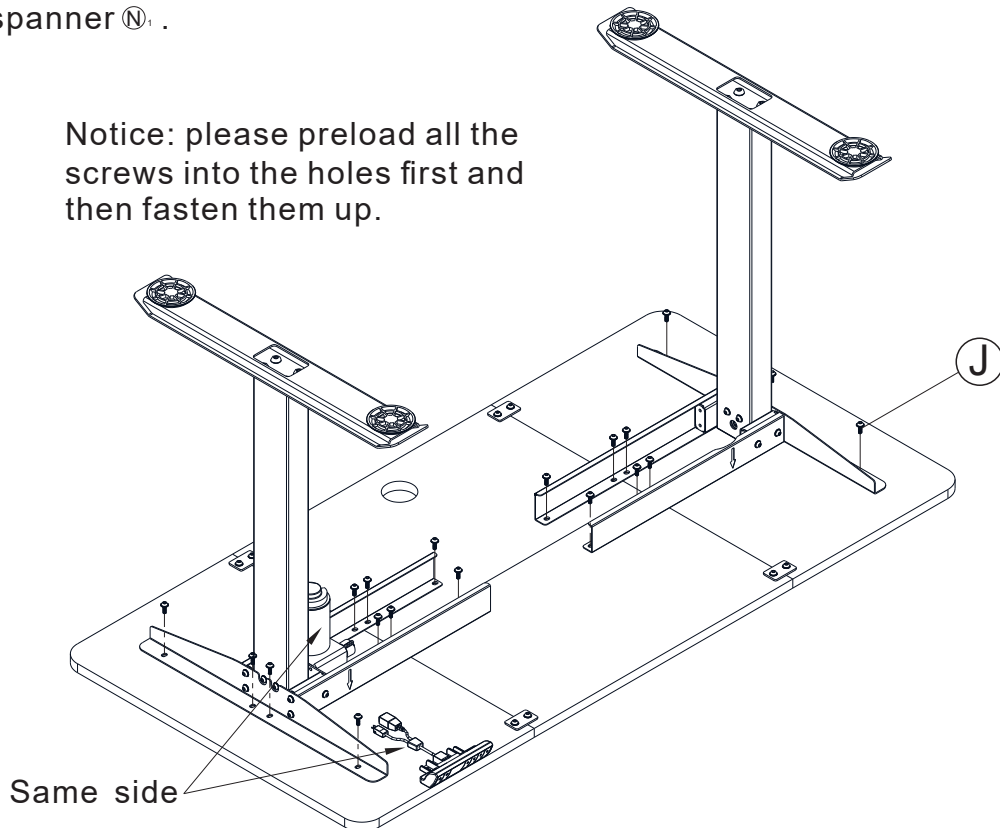

6.1 As shown in Figure 1, insert the hexagonal bar into the table leg B until the buckle is not visible.

6.1 As shown in Figure 1, insert the hexagonal bar into the table leg B until the buckle is not visible.



6.2 Assemble the other end of the connecting rod to the table leg A and screw on the handle. The handle does not need to be tightened.

Note: As shown in Figure 2 below, it needs to be aligned with the card slot.

6.3 Pull the connecting rod with the handle to the bottom end of the table leg A in the direction of the arrow as follows.


6.4 Tighten the handle and install the ④M4 screws. M4 screws using the supplied screwdriver ④.

6.5 Connect the ③ power cord and motor of the ① power supply ① handset as show in the figure.

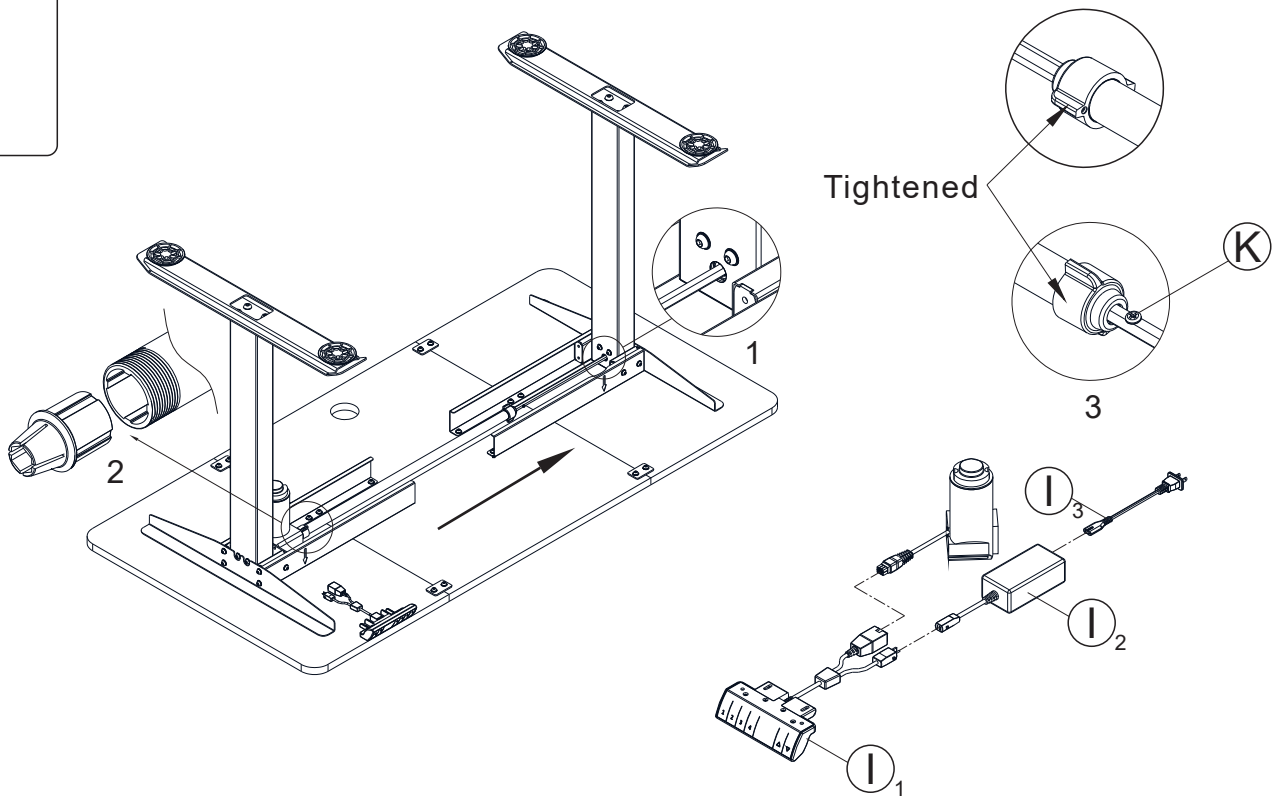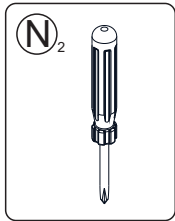

K

Operational instructions

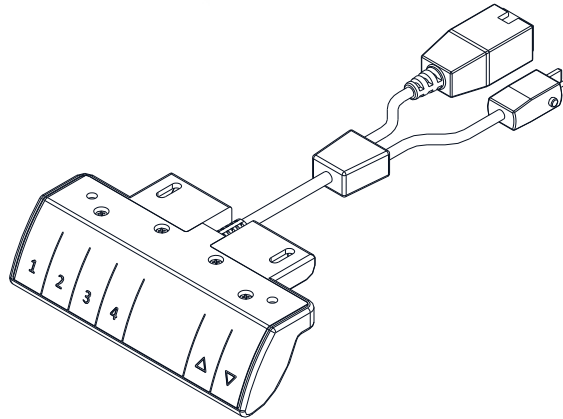

1. Lift Column

Press the button or button to control the lift column up or down. Press the button to control up of the lifting column, you can see the height (displayed number) on the screen; press the button to control the down of the lifting column, you can see the height (displayed number) on the screen.

2. Set memory height

Press (, , ,) button for 2 seconds, set the current height to the memory height, When flashing display "H1~H4" 2 seconds, after 2 seconds display real-time height.

3. call memory height

Press the number button (, , ,) can call its corresponding height, lift column will automatically run to the right position.

4. stroke reset

"E10、E20" alarm state or running to the lowest height position, press the button 3 seconds, after the display (E5 Reset) is released, the lifting column starts to run down to the bottom of the frame and rebound to a certain height, the reset is completed to display the lowest height.

5. protection and alarm

1. Block Protection: Display "E02." During the movement of the desk top vibration, collision or tilt desktop, which will alarm and immediately stop, reverse motion set the distance after automatic release, or in the reverse run press any key to stop and release. should be checked and ensured that the table does not vibrate substantially during operation, hit an obstacle or occur a tilt re-run.

2. Overheating protection: Display "Hot ." Continuous operating may initiate this protection and should be recharged or waited for at least 18 minutes before use.

3. Motor abnormal protection: Display "E10." Should be power off, re-check and ensure that the connection of the motor to the controller is reliable and then reconnect.

4. Overload protection: Display "E20." This alarm should be removed from the desk top when it's operating up; if this alarm occurs when it's operating down, cut off the power and the heavy objects should be removed, and the power should be re-charged.

5. Under-voltage protection: Display "E31." Should be power off, recheck and make sure the connection between the power supply and the handset is reliable, then connect the power.

6. Over-voltage protection: Display "E32." Should be power off, recheck and make sure the connection between the power supply and the handset is reliable, then connect the power.