


Gurari

Cooker hood

Manual for installation and use for model

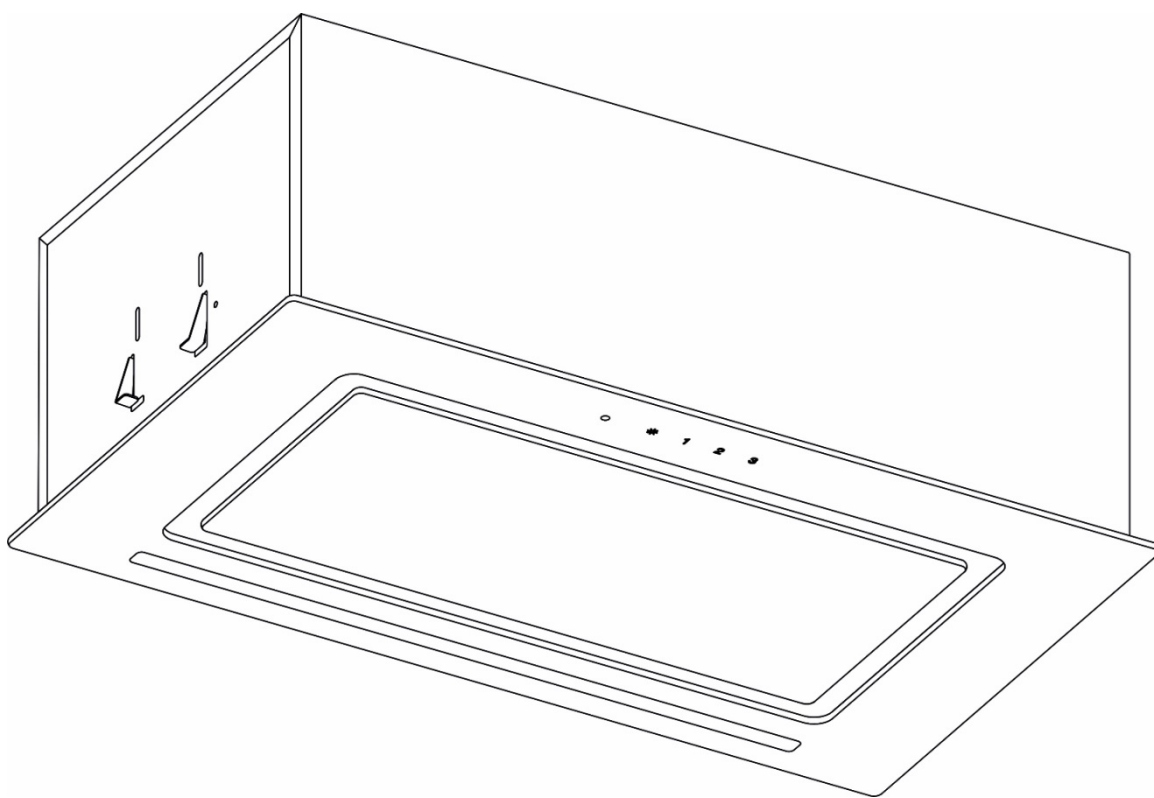

GCH E 217

PRIME N

Dear customer,

we always strive to deliver you faultless products. Should this product not be in perfect condition upon receipt, please contact us immediately.

Before you start installing and / or using this product, please read this instruction carefully and be sure to follow the instructions given. Check the delivered parts for completeness and integrity. Should, despite our efforts, any parts be defective or missing, please contact us. You will receive immediate replacement in this case.

Never use defective parts!

This cooker hood has been constructed for installation and appropriate use in private households. Incorrect installation can damage the appliance and / or your kitchen, as well as it could lead to serious injuries. Do not use parts of the cooker hood or the hood itself for purposes that are not explicitly listed in the manual. No liability is taken over for accidents or damage, due to incorrect installation, use of defective parts or incorrect use of delivered utensils.

The supplied mounting parts are not suitable for all ceilings. If you are not sure which material your ceiling consists of and whether it has sufficient load-bearing capacity, be sure to check with an expert. You may need special screws and dowels that are not included.

If you do not understand this manual or are concerned about your safety, we recommend the commissioning of an experienced installer for the assembly. Due to the weight and the dimensions of this product we recommend to carry out the installation with 2 persons in any case.

We wish you a lot of joy with your new extractor hood.

General information

Pay attention to the environmentally friendly disposal of the packaging.

Please read this manual carefully before use. It contains important information about your safety, installation, commissioning, cleaning and care of your cooker hood.

Keep the instructions in a safe place if you need to read them again or need further hints and help in use.

Please do not start a damaged device.

The device is only suitable for use in private households and not in gastronomy.

Assembly and operation may only be carried out in accordance with the instructions in this manual.

Our devices comply with the legal requirements for electrical household appliances and may therefore only be repaired by authorized personnel. Besides the dangers involved by inappropriate treatment, we strongly point out, that improper intervention voids the warranty.

Delivery content

- hood body incl. LED lights / motor / control / grease filter
- Outlet Reducer $\varnothing$ 150mm / $\varnothing$ 120mm
- remote control
- Mounting material
- Operation manual

Technical specifications

power

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - power consumption in watts | 204/206/207W |
| - Of which lighting (LED) | 1x 4/1x6/1x7W |
| - Voltage in volts | 220-240V |
| - Fan volume max. | 1000m ³ /h |

Dimensions

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Height in cm | 24.5cm |
| - Width in cm | 52/70/90cm |
| - Depth in cm | 29.5cm |
| - Exhaust outlet in mm | ø150mm |
| - Net weight in kg | approximately 7.1/8.1/11.4kg |

specifications

- Built-in hood for installation in a cabinet
- Connection with safety plug
- 3-level control
- LED lighting (1x 4/1x6/1x7W)
- grease filter (dishwasher-safe)
- Suitable for recirculation and exhaust air

safety instructions

power supply

The connection is made via a fixed cable with earthing contact plug.

In the case of a required permanent connection, the hood may only be installed by an electrician, registered at the responsible electricity supply authority.

On the installation side, a disconnecting device (this includes fuses, contactors and circuit breaker acc. VDE 0730, §7, Part 1) has to be used.

Use in exhaust mode

In order to ensure optimal operation with exhaust air, we recommend implementation of the following activities

- Short, straight tube guide
- As few pipe bends as possible
- Laying the pipes in flat bends and avoiding sharp angles
- The largest possible pipe diameter

Failure to comply with these points may result in drastic loss of performance and possible raise of operating noise. This is not to be regarded as a malfunction of the device.

In addition, it is in any case inadmissible to blow the exhaust air in otherwise used chimneys or other kinds of culverts. It should only be used for the air of the cooker hood.

If the exhaust air is discharged into a non-operational chimney, we recommend to obtain approval of the responsible chimney sweeper.

For all exhaust air ducts, the official regulations must generally be adhered to. In exhaust mode it has to be ensured, that enough air supply exists.

The joint operation of cooker hoods and stoves using open fire like gas, oil or coal stoves in the same room are restricted subject to country regulations. We recommend the advice and approval of the district chimney sweeper or the local building authority.

minimum distances

Distance to an electric hob

From the electric cooking area to the lower edge of the hood a minimum distance of 600mm must be maintained.

Distance to the gas hob

Between gas hobs (upper edge of pot carrier) and lower edge of the hood a minimum distance of 700mm should comply.

Other notes

Please take care, that hotplates in operation are always covered, so the device will not be damaged by excessive heat.

When deep-frying under an extractor hood, the appliance used for frying has to be supervised at all time during operation.

Oils contained in deep fryers may self-ignite due to overheating. Using old and dirty oil can lead to this even more easily.

We point out that overheating can cause a fire. Furthermore, we point out expressly that flambé under the hood is not allowed.

For all work on the cooker hood, even when changing the bulb, the hood has to be de-energized (turn off circuit breaker or remove the screw fuse from the socket). It is also important to follow the filter change and cleaning intervals.

If ignored, there is an acute fire hazard due to grease deposits!

Energy-saving tips

Preparation, warming and keeping food warm should always be done in pots or pans with closed lids.

The appliance should be switched off immediately after cooking or, if available, the time-delayed shutdown be used.


The lighting of the appliance should be switched off after the end of cooking.

Pot sizes should be adapted to the diameter of the cooking zones used.

Use the highest motor speed of the unit only at a high concentration of cooking fumes.



To increase the efficiency of the device, regularly clean the grease filters.

Carbon filters (when used in recirculation mode) should be replaced regularly according to the manufacturer's specifications.

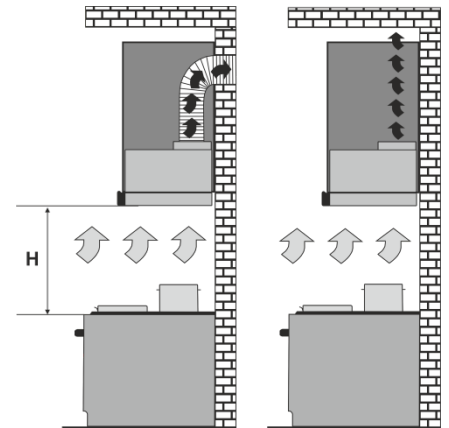



Parts of the hood

The extractor hood consists of the following parts

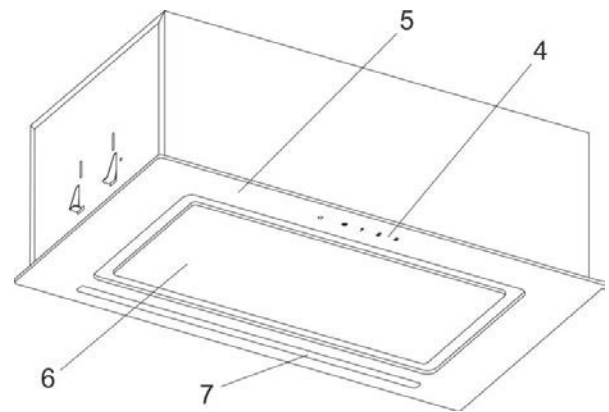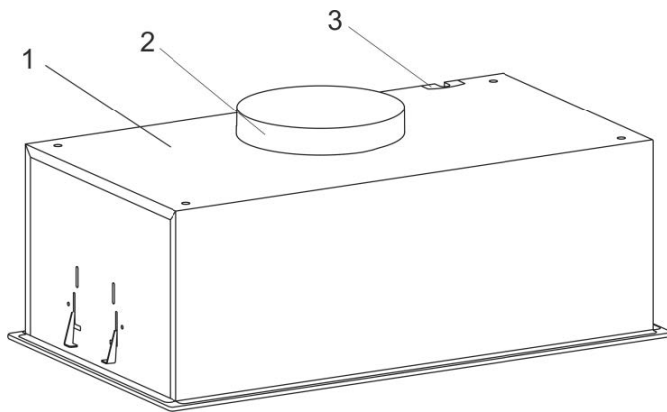

1. Hood body
2. Exhaust outlet
3. Energy cable with plug
4. Touch control

Dimension Drawings

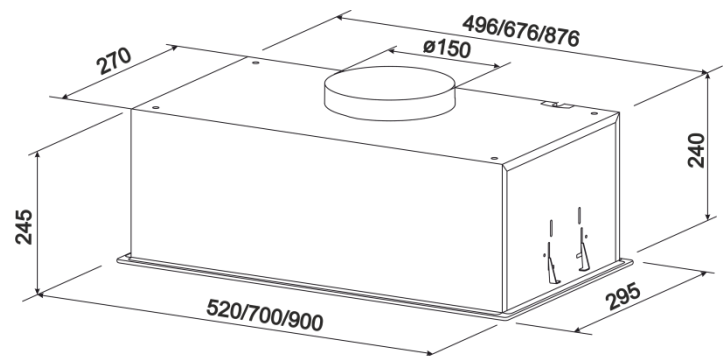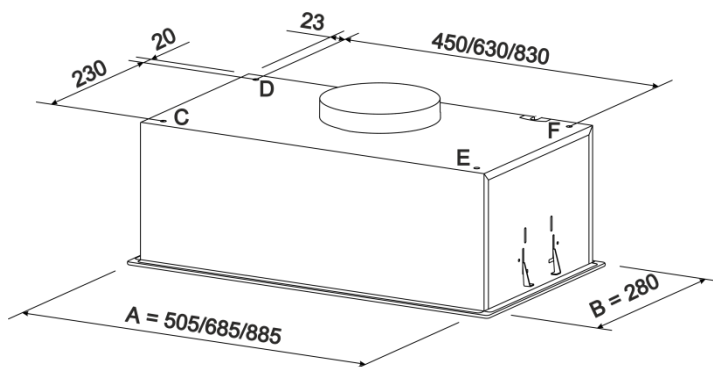

Assembly

1. examination

Before starting the actual installation, the device should be checked. In addition to the control of externally recognizable damage, a function check has to be done. Take out the device from the packing, get rid of all packing materials and put the device with the back on the floor / table. After connecting to a power supply, the lighting as well as the function of each stage should be checked. Please take care that exhaust outlet is open through check.

2. Preparation


The hood must be installed in a cabinet. It is recommended that the cabinet is taken off the wall for easier installation and to ensure easier accessibility. In the cabinet floor an opening corresponding to the dimensions of the hood has to be cut out. The depth of this opening is 285mm. The width 510mm or 690mm or 890mm, depending on the model. The opening should be placed in the floor as centrally as possible.

In any case the lower panel should not dominate the sides of the floor. Best would be, if the front edges of the hood cover and the cabinet bottom were flush. However, care must be taken to ensure that the remaining mounting frame has at least 20mm thickness so it does not endanger the cabinet stability.

Installation variant 1


The attachment is done to an intermediate board, which is installed in appropriate height. The height of this board is to be installed at 240mm from lower edge of cabinet to lower edge of the board. For exhaust air an opening with 150mm Diameter has to be cut into this board at the appropriate place. It is recommended to make this opening a bit bigger to compensate measurement inaccuracies.

The hood is attached to 4 retaining holes, which do have threads. These are to be measured and drilled into the intermediate board. After that, the hood can be bolted from above to the intermediate floor.

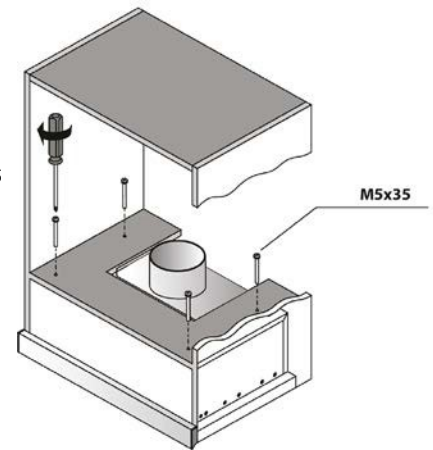

Installation variant 2

The hood is equipped with a clamping device. With this the hood can be installed from the bottom by clamping it to the mounting frame. The same opening as in variant 1 has to be cut out. First the fixing screws of the clamping device have to be loosened from the outside (see picture right, point 1) with each only half a turn. Now the clamps should be loose and adjustable in heights and depths. Now the hood can be put into the cabinet. Open the lower flap, remove the grease filter and press the clamping noses from inside back outside again. Then fix the clamps by turning the wing nut (see picture right, point 2) down until the hood is firmly trapped into the mounting frame. Repeat this on the opposite side. The hood is now attached and the flap can be closed after the grease filter has been reinstalled.

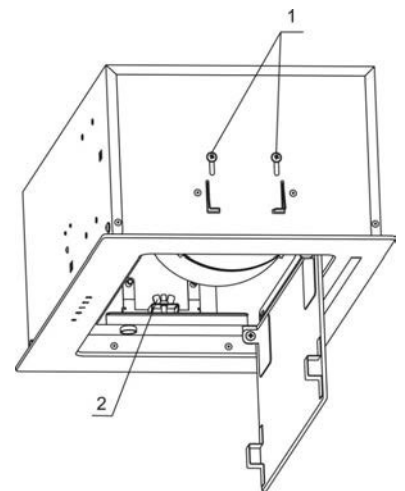

Derivation of the exiting air flow

The air discharged from the hood, regardless of the use in the recirculation or exhaust mode, must be discharged from the cabinet. In this respect, it is necessary to cut out another opening in the cabinet ceiling at the same place as the air outlet of the extractor hood. Through this, either the exhaust hose routed to the wall outlet or in recirculation mode a pipe or hose connection is created that blows the air out of the cabinet. One end of the pipe or hose is to be connected to the hood on the exhaust port, the other end leads out of the closet and if necessary to a wall opening.

If after installation of the hood there is no access to the space, the air duct should be installed before installation of the hood. The same applies to the power supply.

Alternative use as a ceiling hood

Due to the high suction power, use as a ceiling hood is conceivable. Slightly disadvantageous affects the low depth / width and thus smaller area coverage of the suction. In addition, there is no possibility of lateral air outlet, which thus an installation height of at least 440mm, provided that the connection of an exhaust air duct with lateral discharge is provided. For straight discharge upwards or in recirculation mode with diffuse exhaust air distribution in the suspended ceiling, the height can be reduced. Basically, however, and as well when installed in a cabinet, make sure that the air can escape unimpeded and is not blown into a completely enclosed space. Even with recirculation an outlet from a suspended ceiling has to be done in any case.

Otherwise, the attachment of the hood is analogous to installation in a cabinet.

Usage


Inserting and changing the carbon filter

For recirculation mode we recommend the use of a carbon filter, which frees the cooking fumes from the smell. The carbon filter consists of two charcoal-filled cassettes, mounted left and right to the suction opening of the engine. For mounting please check picture.

To mount the carbon filter, please take the following steps:

1. First remove the metal grease filters
2. Place the charcoal filter on both sides of the motor in front of the suction openings
3. In the middle of the filter is a receptacle and on the fan a suitable insert
4. If the filter is seated correctly, you can fix it with a small twisting motion
5. Then reinsert the grease filter

The matching carbon filter for this model is called **GE15**

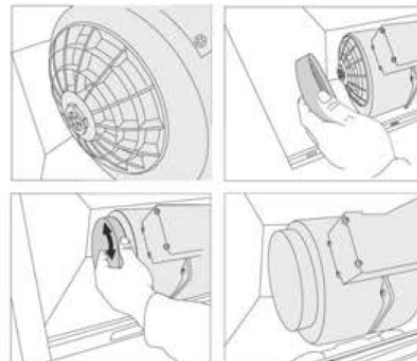

Metal grease filter


The aforementioned grease filters are in front of the engine and ensure the absorption of greasy ingredients from the kitchen haze. The cleaning can be done in the dishwasher. It is recommended to do this all 14 days (at least once a month). Too long cleaning intervals lead to a blockage of the filter and thus reduced power.

Cleaning in the dishwasher


The grease filters of your hood are dishwasher safe (55 ° C). However, light discoloration of the metal can arise. These have no influence on the function of the grease filter and are not considered a reason for complaint. Put the filters loosely in the dishwasher. Do not bend or pinch them. NOTE: Do not clean very dirty grease filters together with other dishes.

Cleaning by hand

If cleaned manually, first soak the grease filter extensively in hot rinse liquor, then brush well and above all, rinse well with clean water. After that drain well. Avoid use of aggressive, acidic or alkaline detergent. For very stubborn dirt you can resort to commercially available degreaser sprays.

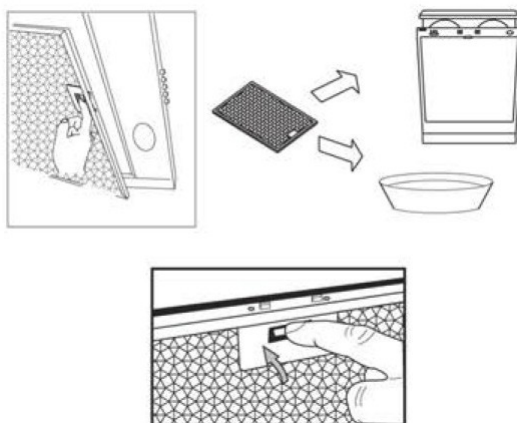

Usage

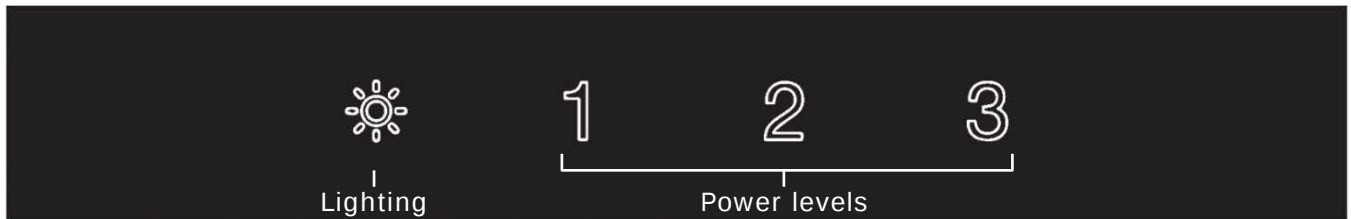

The control takes place via a 3-stage sensor control on the front panel of the extractor hood.

1, 2 and 3 turn on the engine at the appropriate power level. Touch again the lighted power level switches the motor off again.


The field on the far left switches the LED lighting on and off again.

Alternatively, the cooker hood can also be controlled via the included remote control.

Timer / off timer

The extractor hood has a switchable automatic off timer (5 min). To activate this, keep the desired power level pressed for 5 seconds. After that the timer activates automatically and turns off the engine and lights after 5 minutes.

Remote control

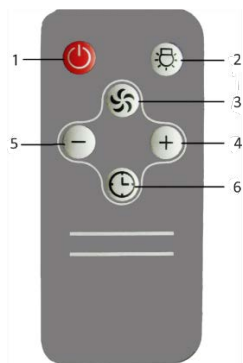

The remote control controls the corresponding functions. Buttons 4 and 5, as well as button 1 turn on the hood. Button 1 turns off the hood during operation. Button 2 turns the light on or off. With button 6 one can activate the timer and set it as described above. Button 3 does not work on this unit (no automatic mode).

Cleaning and care

- De-energize the device to clean it.
- Clean the outer parts with mild soapy water. Avoid hot cleaners, brushes, or scrubbing cloths.
- Conventional glass cleaner can be used for the glass surfaces.

It is important to follow the filter changes and cleaning intervals. Failure to comply can be a fire hazard as a result of fat deposits.


Disposal of the transport packaging

The packaging protects the device against damage during transport. The packaging materials are selected to be environmentally friendly and recyclable. The return of the packaging into the material cycle saves raw materials and reduces waste. Your seller will take back the packaging.

Packing parts (e.g., foils, styrofoam) can be dangerous to children. There is danger of suffocation! Keep packaging parts out of reach of children and dispose them as soon as possible.

Disposal of the old device

Electrical and electronic devices often contain valuable materials. They also contain harmful substances that are essential to their function and safety were necessary. Disposal as residual waste can be harmful to human health and the environment in case of wrong treatment. Therefore do not put your old device to residual waste. Instead, use those collection and return points established by your community or municipality for return and recovery of electrical and electronic waste.

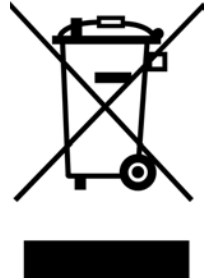

service

If you have any questions or problems, please contact our customer service.

BIB Handelshaus GmbH
Gremberger Str. 18
51105 Köln

Tel.: 036602 473898
Email: service@gurari.de

MO - FR from 8:30 - 16:30

Please have the serial number and the model name of the device ready. The serial number can be found on the nameplate inside the hood.

All data subject to design changes in the context of technical development of our products.

© 2019 BIB Handelshaus GmbH

EU Konformitätserklärung *EU Declaration of Conformity*

Wir, die Firma
We, the company

BIB-Handelshaus GmbH
Gremberger Str. 18
51105 Köln
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt
declare under our sole responsibility that the following product

Geräteart/*Type of product:* Dunstabzugshaube

Modell
Model weitere Angaben
further details

GCH E 217 Prime N Netzbetrieben / *mains operated*

die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt:

2014/35/EG Niederspannungsrichtlinie [OJEU L96/357-374, 29.03.2014]
2014/30/EU Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]
2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
2009/125/EG Richtlinie über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte [OJEU L285/10-35, 31.10.2009]

meets the essential requirements of the following EU-Directives:

2014/35/EC *Low Voltage Directive [OJEU L96/357-374, 29.03.2014]*
2014/30/EU *Directive on Electromagnetic Compatibility [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]*
2011/65/EU *Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]*
2009/125/EC *Directive for the setting of ecodesign requirements for energy-related products [OJEU L285/10-35, 31.10.2009]*

angewandte Standards und Verordnungen/*applied standards and regulations:*

EN 62233:2008 + AC:2008
EN 50106:2008
EN 60335-1:2012 + A1:2019 + A2:2019 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019
EN 60335-2-31:2014
EN 61591:1997 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2011 + A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2014

EN 62321:2009
(EU) 66/2014

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Authorized person for technical documentation:

Name/*Name*, Position: Ilja Botvinnikov, Geschäftsführer.

Köln, 05.01.21
.....
Datum/*Date*


Unterschrift/*Signature*

EU Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity

Wir, die Firma
We, the company

BIB-Handelshaus GmbH
Gremberger Str. 18
51105 Köln
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt
declare under our sole responsibility that the following product

Geräteart/*Type of product:* Dunstabzugshaube

Modell
Model weitere Angaben
further details

GCH E 217 Prime N Netzbetrieben / *mains operated*

die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten UK-Richtlinien erfüllt:

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010

meets the essential requirements of the following UK-Regulations:

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010

angewandte Standards und Verordnungen/applied standards and regulations:

BS EN 62233:2008 + AC:2008
BS EN 50106:2008
BS EN 60335-1:2012 + A1:2019 + A2:2019 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019
BS EN 60335-2-31:2014
BS EN 61591:2023 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015
BS EN 60704-2-13:2017
BS EN 60564:1993
BS EN 50564:2011
BS EN 50581:2012

BS EN IEC 55014-1:2021
BS EN IEC 55014-2:2021
BS EN IEC 61000-3-2:2019
BS EN 61000-3-3:2013

**REGULATION 66/2014 AND REGULATION 65/2014, IN RELATION TO
ENGLAND AND WALES AND SCOTLAND**

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Authorized person for technical documentation:


Name/*Name*, Position: Ilja Botvinnikov, Geschäftsführer.

Köln, 05.01.21

.....
Datum/*Date*


.....
Unterschrift/*Signature*

Circuit diagram for the model GCH E 217 PRIME N

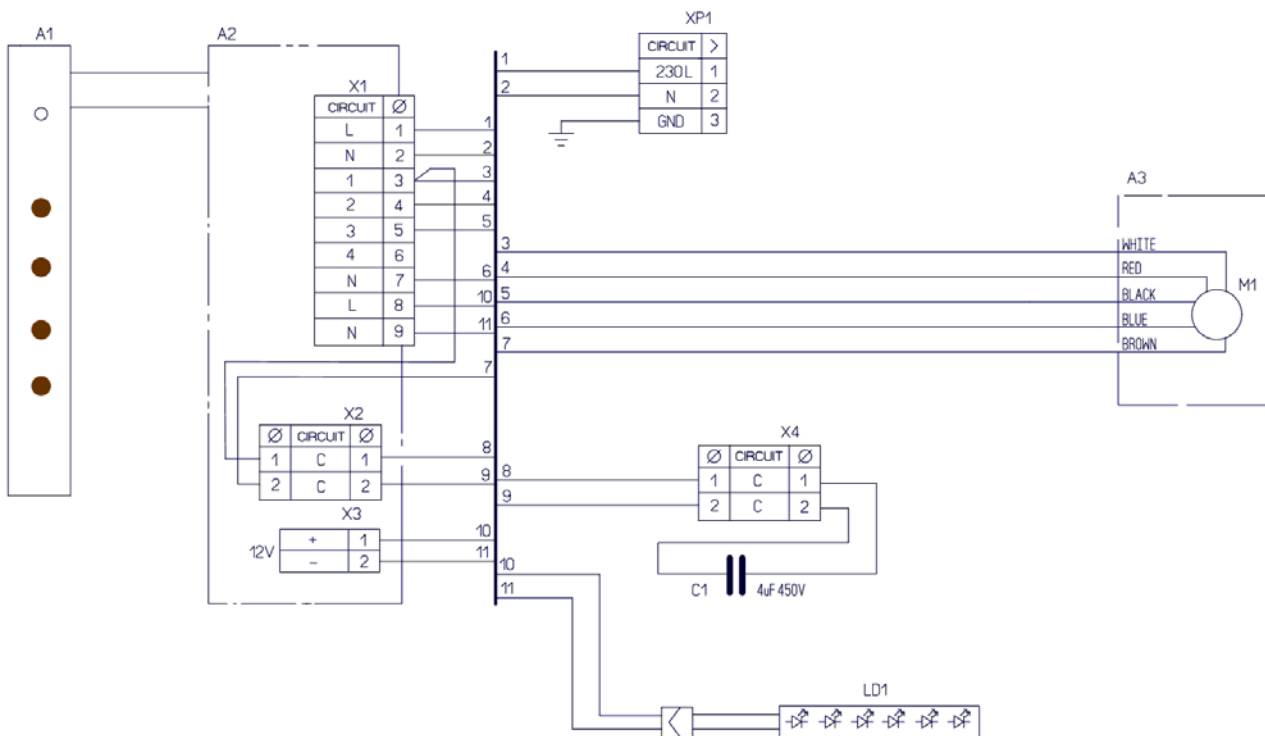


Possible malfunctions of the extractor hood

	Check connection to the electricity supply	Check whether the display is turned on	Check the lamp switch (should be turned on)	Check aluminum filter (should be leaned once every month)	Check the socket (For the power connection)	Check lamps	Check air outlet pipe (for the traction)	Check carbon filter (replacement once every 6-12 months)
Extractor hood does not work	●	●			●			
The lamp does not light	●		●		●	●		
Reduced performance of the extractor hood				●			●	●
The extractor hood began to work louder				●			●	
Air is poorly drawn in the recirculation mode				●				●

Gurari

Dunstabzugshaube

Montage- und Bedienungsanleitung
für das Modell:

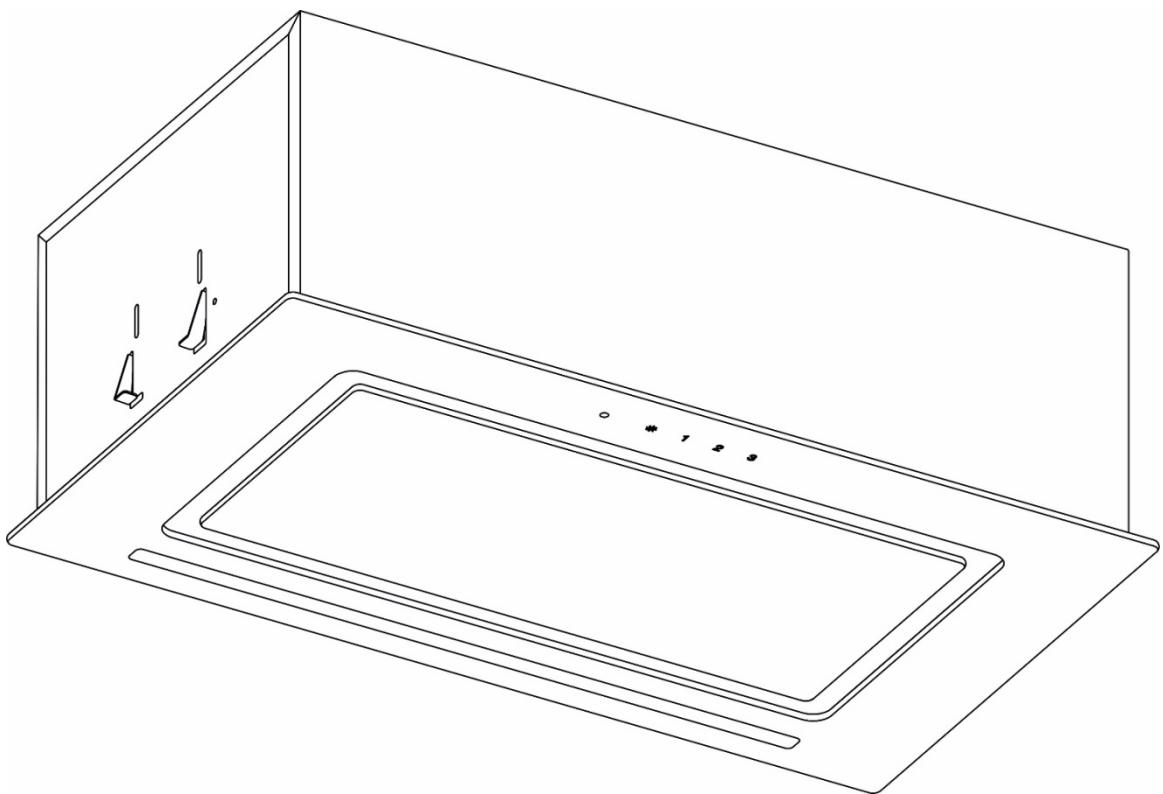

GCH E 217

PRIME N

Sehr geehrter Kunde,

wir sind stets bestrebt, Ihnen einwandfreie Produkte zu liefern. Sollte dieses Produkt bei Erhalt nicht in einwandfreiem Zustand sein, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung.

Bevor Sie mit der Installation und/oder der Verwendung dieses Produktes beginnen, lesen Sie sich bitte auf jeden Fall diese Anleitung sorgfältig durch. Kontrollieren Sie die gelieferten Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Sollten trotz unserer Bemühungen bei der Kontrolle Teile defekt sein oder fehlen, kontaktieren Sie uns bitte. Sie erhalten in diesem Fall umgehend Ersatz.

Benutzen Sie bitte niemals defekte Teile.

Diese Dunstabzugshaube ist für die Installation in Privathaushalten mit entsprechender Nutzung konstruiert worden. Eine falsche Installation kann das Gerät und/oder Ihre Küche beschädigen, sowie zu schweren Verletzungen führen. Verwenden Sie die Teile der Dunstabzugshaube und die Haube selbst nicht für Zwecke, die nicht explizit in der Anleitung aufgeführt sind. Für Unfälle oder Schäden, die aufgrund einer falschen Installation, dem Benutzen defekter Teile oder einer falschen Nutzung dergelieferten Utensilien entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.

Die mitgelieferten Montageteile sind nicht für alle Decken geeignet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, aus welchem Material Ihre Decke besteht und ob sie über ausreichende Tragfähigkeit verfügt, vergewissern Sie sich unbedingt bei einem Sachverständigen. Sie benötigen unter Umständen spezielle Schrauben und Dübel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Falls Sie diese Anleitung nicht verstehen oder Bedenken um Ihre Sicherheit haben, empfehlen wir die Beauftragung eines erfahrenen Installateurs für die Montage. Aufgrund des Gewichts und der Abmessungen dieses Produktes empfehlen wir die Montage auf jeden Fall mit 2 Personen durchzuführen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Dunstabzugshaube.

Allgemeine Hinweise

Achten Sie auf umweltgerechte Entsorgung der Verpackung.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit, Montage, Inbetriebnahme, Reinigung und Pflege Ihrer Dunstabzugshaube.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf.

Die Inbetriebnahme eines beschädigten Gerätes ist zu unterlassen.

Das Gerät ist nur für die Verwendung in privaten Haushalten und nicht in der Gastronomie geeignet.

Montage und Betrieb dürfen nur gemäß den Angaben in dieser Anleitung erfolgen.

Unsere Geräte entsprechen den rechtlichen Bestimmungen für Elektrohausgeräte und dürfen daher nur durch hierfür autorisiertes Personal repariert werden. Neben den Gefahren, die bei unsachgemäßer Behandlung entstehen, weisen wir aus drücklich darauf hin, dass bei unsachgemäßem Eingriff der Garantieanspruch erlischt.

Lieferumfang

- Haubenkorpus inkl. LED Leuchten / Motor / Steuerung / Fettfilter
- Reduzierstück ø150mm / ø120mm
- Fernbedienung
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Leistung

- Anschlusswert in Watt	204/206/207W
- Davon Beleuchtung (LED)	1x 4/1x6/1x7W
- Spannung in Volt	220-240V
- Fördervolumen max.	1000m ³ /h

Maße

- Höhe in cm	24,5cm
- Breite in cm	52/70/90cm
- Tiefe in cm	29,5cm
- Abluftöffnung in mm	Ø150mm
- Nettogewicht in kg	ca. 7,1/8.1/11.4kg

Ausstattung

- Einbauhaube zum Einbau in einen Schrank
- Anschluss mit Schukostecker
- 3-stufige Steuerung
- LED-Beleuchtung (1x 4/1x6/1x7W)
- Fettfilter (spülmaschinengeeignet)
- Geeignet für Um- und Abluft

Sicherheitshinweise

Spannungsversorgung

Der Anschluss erfolgt über eine fest montierte Zuleitung mit Schutzkontaktstecker.

Im Falle eines erforderlichen Festanschlusses darf die Dunsthaube nur durch einen beim zuständigen EVU (Elektrizitätsversorgungsunternehmen) eingetragenen Elektroinstallateur angeschlossen werden.

Installationsseitig ist eine Trennvorrichtung (dazu zählen Sicherungen, Schütze und LS-Schalter gem. VDE 0730, §7, Teil 1) vorzusehen.

Abluftanschluss

Um einen optimalen Betrieb bei Abluft zu gewährleisten, empfehlen wir die Umsetzung folgender Maßnahmen

- Kurze, gerade Rohrführung
- Möglichst wenige Rohrbögen
- Verlegung der Rohre in flachen Bögen und Vermeidung von spitzen Winkeln
- Möglichst großer Rohrdurchmesser

Im Falle einer Nichtbeachtung dieser Punkte kann es zu drastischen Leistungsverlusten und erhöhten Betriebsgeräuschen kommen. Dies ist nicht als Fehlfunktion des Gerätes zu werten.

Außerdem ist es in jedem Fall unzulässig die Abluft in anderweitig genutzte Schornsteine, Abzüge oder sonstige Luftkanäle zu leiten, es sei denn diese werden ausschließlich für die Abluft der Dunst-abzugshaube verwendet.

Wir empfehlen bei Einleitung der Abluft in einen nicht in Betrieb befindlichen Kamin, die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers einzuholen.

Für alle Abluft-Führungen sind generell die behördlichen Vorschriften einzuhalten. Wird die Dunsthaube mit Abluft betrieben, ist für eine ausreichende Luftzufuhr zu sorgen.

Der gemeinsame Betrieb von Dunstabzugshauben und kamingebundenen Feuerungsstätten wie Gasthermen und Öl- oder Kohleöfen im selben Raum, unterliegt aufgrund Länder-Bauvorschriften bestimmten Einschränkungen.

Wir empfehlen im Zweifelsfall den Rat und die Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers oder der örtlichen Baubehörde einzuholen.


Mindestabstände

Abstand zum Elektro-Kochfeld

Von der Elektrokochstelle bis zur Unterkante des Haubenkorpus sollte ein Mindestabstand von 600mm eingehalten werden.

Abstand zum Gas-Kochfeld

Zwischen Gaskochstellen (Oberkante Topfträger) und Unterkante Haubenkorpus sollten Sie einen Mindestabstand von 700mm einhalten.

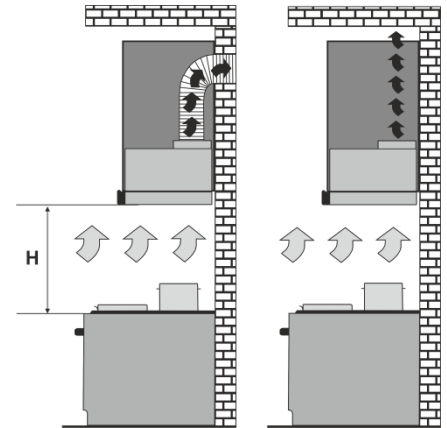

Sonstige Hinweise

Es muss darauf geachtet werden, dass im Betrieb befindliche Kochstellen stets abgedeckt sind, damit durch starke Hitzeentwicklung das Gerät nicht beschädigt wird.

Beim Frittieren unterhalb einer Dunstabzugshaube ist das zum Frittieren verwendete Gerät während des Betriebs zu beaufsichtigen.

In Fritteusen enthaltene Öle können sich durch Überhitzung selbst entzünden. Wird verschmutztes Öl verwendet kann es noch leichter zur Selbstentzündung kommen.

Wir weisen darauf hin, dass durch Überhitzung ein Brand entstehen kann. Desweiteren weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass das Flambieren unter der Dunsthaube nicht erlaubt ist.

Bei allen Arbeiten an der Dunstabzugshaube, auch beim Lampenwechsel, ist die Dunsthaube stromlos zu machen (Sicherungsautomaten abschalten bzw. Schraubsicherung aus der Fassung herausnehmen). Außerdem ist es wichtig die Filterwechsel- und Reinigungsintervalle einzuhalten.

Bei Nichtbeachtung besteht aufgrund von Fettablagerungen akute Feuergefahr!

Energiesparhinweise

Zubereitung, aufwärmen und warmhalten von Speisen sollte immer in Töpfen oder Pfannen mit geschlossenen Deckeln erfolgen.

Das Gerät sollte umgehend nach Kochende ausgeschaltet oder, wenn vorhanden, die zeitverzögerte Abschaltfunktion in Anspruch genommen werden.

Die Beleuchtung des Geräts sollte nach dem Kochende ausgeschaltet werden.

Topfgrößen sollten an den Durchmesser der verwendeten Kochzonen angepasst sein.


Verwenden Sie die höchste Motorgeschwindigkeit des Gerätes nur bei einer hohen Konzentration von Kochdünsten.

Zur Steigerung der Effizienz des Geräts, reinigen Sie regelmäßig die Fettfilter.


Kohlefilter (bei Verwendung im Umluftbetrieb) sollten nach Herstellervorgaben regelmäßig ausgetauscht werden.

Teilebezeichnung

Die Dunstabzugshaube besteht aus folgenden Teilen


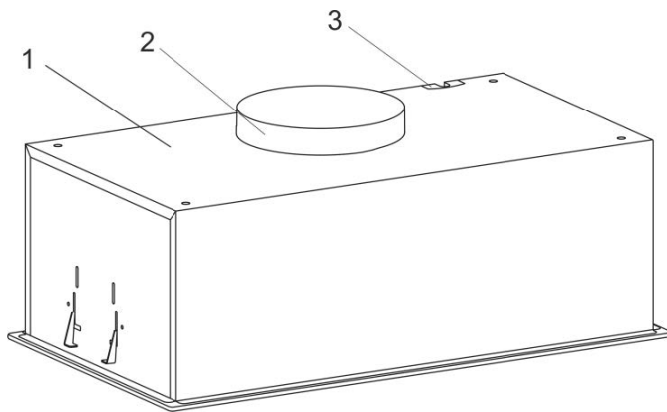


- 1. Korpus der Dunstabzugshaube
- 2. Abluftstutzen $\varnothing 150\text{mm}$
- 3. Stromkabel mit Schutzkontaktstecker
- 4. Sensorsteuerung (Touch Control)

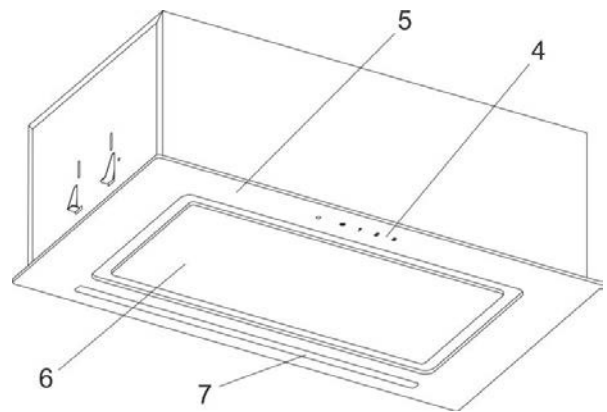

- 5. Äußerer Rahmen
- 6. Innenplatte
- 7. Beleuchtung (LED)

Maßskizzen

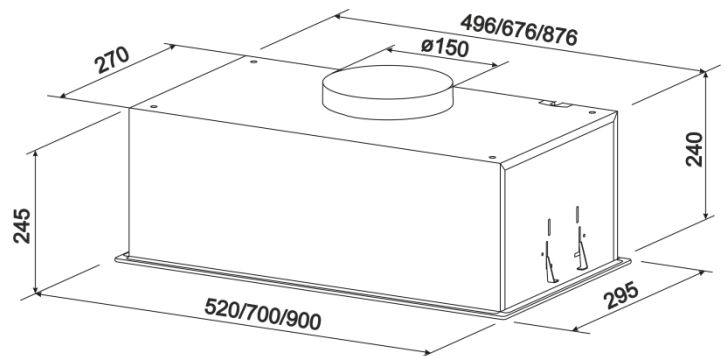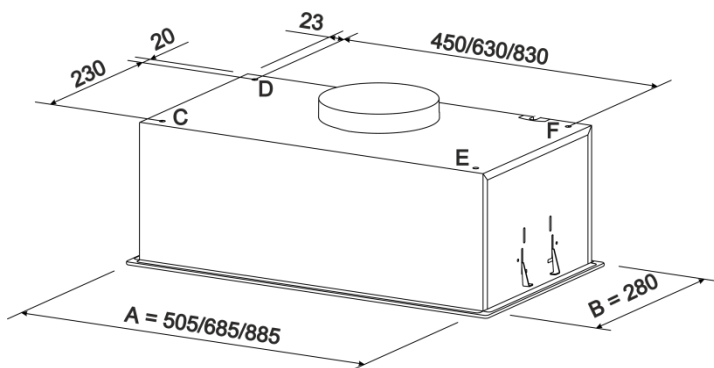

Montage

1. Prüfung

Vor Beginn der eigentlichen Montage sollte das Gerät geprüft werden. Neben der Kontrolle äußerlich erkennbarer Schäden ist auch eine Funktionskontrolle durchzuführen. Hierzu ist das Gerät aus der Verpackung zu nehmen, von allen Verpackungsmaterialien zu befreien und mit der Rückseite auf den Boden/Tisch zu legen. Nach Verbindung mit einer Stromversorgung kann nun die Beleuchtung als auch die Funktion der einzelnen Stufen überprüft werden.


2. Vorbereitung

Die Haube muss in einen Schrank eingebaut werden. Es empfiehlt sich den Schrank zur Montage von der Wand zu nehmen um eine leichtere Erreichbarkeit zu gewährleisten. In den Schrankboden muss eine entsprechende Öffnung geschnitten werden. Die Tiefe dieser Öffnung beträgt 285mm. Die Breite 510mm bzw. 690mm bzw. 890mm, je nach Modell. Die Öffnung ist im Boden möglichst mittig anzubringen und auf jeden Fall so, das die untere Blende nach Einbau die Seiten des Bodens nicht überragt. Optimal wäre es, wenn die vorderen Kanten der Haubenblende und der Schrankunterseite bündig wären. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass der nach Ausschnitt überbleibende Schrankboden bzw. Einbau- rahmen rundherum wenigstens 20mm stark ist um die Schrankstabilität nicht zu gefährden.

Einbauvariante 1


Die Befestigung erfolgt an einem Zwischenboden, der in entsprechender Höhe eingebaut ist. Die Höhe des Zwischenbodens liegt bei 240mm von Unterkante Schrank zu Unterkante Zwischenboden. In den Zwischenboden muss die Abluftöffnung mit 150mm Durchmesser an entsprechender Stelle eingeschnitten werden. Es empfiehlt sich diese Öffnung etwas größer zu machen um Messungenauigkeiten auszugleichen.

Die Haube wird an 4 Haltelöchern befestigt, die mit Gewinden ausgestattet sind. Diese sind zu vermessen und im Zwischenboden sind Löcher an gleicher Stelle zu bohren. Danach kann die Haube von oben mit dem Zwischenboden verschraubt werden.

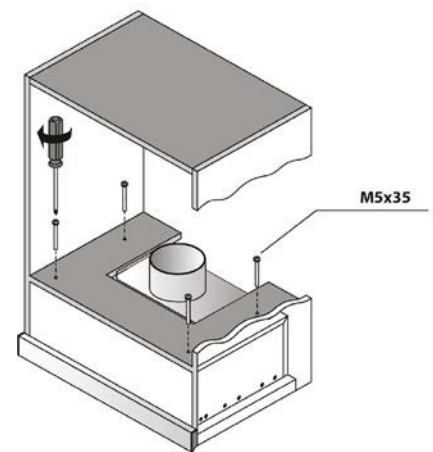

Einbauvariante 2

Wenn Sie die Dunstabzugshaube von unten direkt an einem vorhandenen Einbaurahmen befestigen möchten, besitzt die Haube links und rechts eine Klemmvorrichtung. Zunächst lösen Sie von außen die seitlichen Fixierungsschrauben (s. Abb. rechts Punkt 1) mit jeweils nur einer halben Umdrehung. Nun sollten die von außen sichtbaren Klemmnasen sowohl in der Höhe verstellbar, als auch nach innen versenkbar sein. Setzen Sie die Haube nun in den vorhandenen Einbaurahmen ein, öffnen Sie die untere Klappe, entfernen Sie den Fettfilter und drücken Sie nun die Klemmnasen von innen wieder nach außen. Danach schieben Sie selbige durch Drehen an der Flügelmutter (s. Abb. rechts Punkt 2) nach unten, bis sich die Haube fest in den Einbaurahmen eingeklemmt hat. Wiederholen Sie dies an der gegenüberliegenden Seite. Die Haube ist nun befestigt und die Klappe kann nach einsetzen des Fettfilters wieder geschlossen werden.

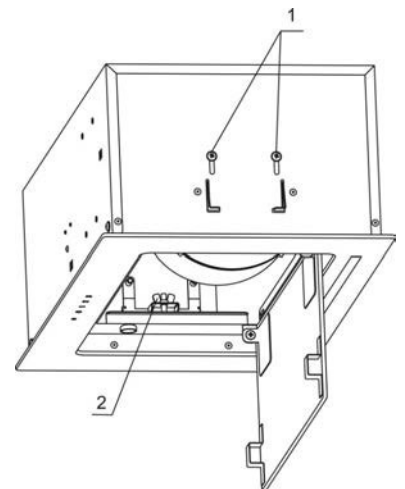

Ableitung des austretenden Luftstroms

Die von der Haube abgegebene Luft muss ungeachtet der Nutzung im Umluft- oder Abluftmodus aus dem Schrank ausgeleitet werden. Insofern ist es notwendig in die Schrankdecke eine Abluftöffnung an gleicher Stelle wie der Luftausgang der Dunstabzugshaube einzubringen. Durch diese wird entweder der Abluftschlauch zum Wandausgang geleitet oder im Umluftbetrieb eine Rohr- oder Schlauchverbindung geschaffen, die die Luft aus dem Schrank ausbläst.

Das eine Ende des Rohrs oder Schlauchs ist mit der Haube am Abluftstutzen zu verbinden, das andere aus dem Schrank und ggfls. durch eine Maueröffnung zu führen. Sollte nach Einbau der Haube ein Zugang zum darüber liegenden Raum nicht mehr möglich sein, ist die Luftführung vor Einbau der Haube zu fertigen und mit der Haube zu verbinden. Gleiches gilt für die Stromversorgung.

Alternative Nutzung als Deckenhaube

Aufgrund der hohen Saugleistung ist eine Nutzung als Deckenhaube denkbar. Geringfügig nachteilig wirkt sich hierbei die geringe Tiefe/Breite und damit kleinere Flächenabdeckung der Absaugung aus.


Außerdem besteht nicht die Möglichkeit der seitlichen Luftausleitung, was somit eine Einbauhöhe von mindestens 440mm voraussetzt, sofern der Anschluss eines Abluftkanals mit seitlicher Abführung vorgesehen ist. Bei gerader Abführung nach oben oder im Umluftbetrieb mit diffuser Abluftverteilung in der abgehängten Decke kann die Höhe ggfls. reduziert werden. Grundsätzlich ist jedoch immer, wie auch beim Einbau in einen Schrank, darauf zu achten, dass die Luft ungehindert austreten kann und diese nicht in einen gänzlich geschlossenen Raum geblasen wird. Es ist insofern im Umluftbetrieb eine Ausgangsöffnung für die abgeblasene Luft zu schaffen.

Ansonsten erfolgt die Befestigung der Haube analog zum Einbau in einen Schrank.

Betrieb

Einsetzen und Wechsel der Kohlefilter

Für den Umluftbetrieb empfehlen wir die Verwendung eines Kohlefilters, der die Kochdünste vom Geruch befreit. Der Kohlefilter besteht aus zwei mit Aktivkohle gefüllten Kassetten, die links und rechts auf die Ansaugöffnungen des Motors aufgesetzt und eingedreht werden (s. Abb.)

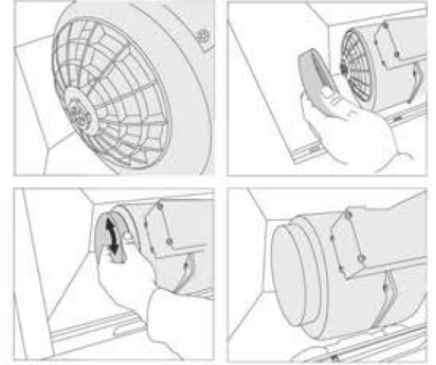

Um die Aktivkohlefilter zu montieren gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Entnehmen Sie zunächst die Metall-Fettfilter
2. Setzen Sie den Aktivkohlefilter auf beiden Seiten des Gebläses vor die Ansaugöffnungen
3. In der Mitte der Filter ist eine Aufnahme und auf dem Gebläse ein passender Einsatz
4. Wenn der Filter korrekt sitzt können Sie ihn mit einer kleinen Drehbewegung fixieren
5. Setzen Sie danach den Fettfilter wieder ein

Der für dieses Modell passende Kohlefilter heißt **GE15**

Metall-Fettfilter


Die zuvor erwähnten Fettfilter sitzen noch vor dem Motor und sorgen für die Aufnahme der fettigen Bestandteile aus dem Küchendunst. Die Reinigung kann in der Spülmaschine erfolgen und sollte alle 14 Tage (min. 1x im Monat) durchgeführt werden. Zu lange Reinigungsintervalle führen zu einer Verstopfung des Filters und damit zu reduzierter Leistung.

Reinigung in der Spülmaschine

Die Fettfilter Ihrer Haube sind spülmaschinengeeignet (55° C). Dabei können jedoch leichte Verfärbungen des Metalls entstehen. Diese haben keinerlei Einfluss auf die Funktion des Fettfilters und gelten nicht als Reklamationsgrund. Legen Sie die Filter locker in die Geschirrspülmaschine ohne sie zu biegen oder einzuklemmen. HINWEIS: Reinigen Sie sehr stark verschmutzte Fettfilter nicht zusammen mit anderem Geschirr.

Reinigung von Hand

Bei der Handreinigung die Fettfilter zunächst ausgiebig in heißer Spüllauge einweichen, danach gut abbürsten und vor allem sehr gut mit klarem Wasser ausspülen. Danach gut abtropfen lassen. Sehen Sie von der Verwendung aggressiver, säure- oder laugenhaltiger Reinigungsmittel ab. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen können Sie auf im Handel erhältliche Fettlöser-Sprays zurückgreifen.

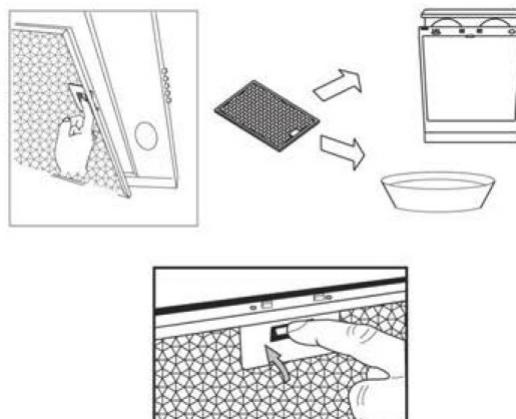

Bedienung



Die Steuerung erfolgt über eine 3-Stufige Sensorsteuerung an der Unterseite der Dunstabzugshaube. 1, 2 und 3 schalten den Motor in der entsprechenden Leistungsstufe ein. Erneutes berühren der eingestellten Leistungsstufe schaltet den Motor wieder aus.


Das Feld ganz links schaltet die LED-Beleuchtung ein und auch wieder aus.

Alternativ kann die Dunstabzugshaube auch über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung gesteuert werden.

Timer / Nachlaufautomatik

Die Dunstabzugshaube verfügt über eine zuschaltbare Nachlaufautomatik (5 Min). Um diese zu aktivieren halten Sie die gewünschte Leistungsstufe für 5 Sekunden gedrückt. Danach aktiviert sich der Timer und schaltet den Motor sowie die Beleuchtung nach 5 Minuten automatisch aus.

Fernbedienung

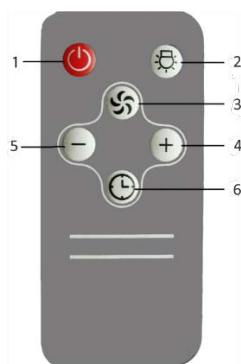

Die Fernbedienung steuert die identischen Funktionen. Die Stufenschalter 4 und 5 als auch die On/Off-Taste 1 schalten die Haube ein. Die Taste 1 schaltet die Haube im Betrieb aus. Taste 2 schaltet das Licht Ein bzw. Aus. Über die Taste 6 können Sie den Timer aktivieren. Die Taste 3 ist bei diesem Gerät ohne Funktion.

Reinigung und Pflege

- Zum Reinigen das Gerät spannungslos machen.
- Die äußeren Teile mit milder Spüllauge reinigen. Scharfe Reinigungsmittel, Bürsten, oder Scheuerlappen vermeiden.
- Für die Glasflächen kann herkömmlicher Glasreiniger verwendet werden.

Es ist wichtig die Filterwechsel und Reinigungsintervalle einzuhalten. Bei Nichtbeachtung kann in Folge von Fettablagerung Feuergefahr bestehen.


Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück.

Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Es besteht Erstickungsgefahr! Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie diese so schnell wie möglich.

Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll. Nutzen Sie stattdessen die von Ihrer Gemeinde oder Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.

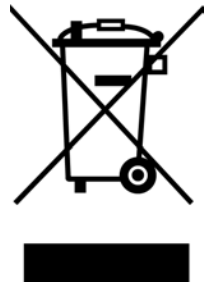

Service

Bei eventuellen Fragen und Störungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

BIB Handelshaus GmbH
Gremberger Str. 18
51105 Köln

Tel.: 036602 473898
Email: service@gurari.de

MO - FR von 8:30 - 16:30

Halten Sie bitte die Seriennummer und die Modellbezeichnung des Gerätes bereit. Die Seriennummer finden Sie nach Entnehmen der Metallfilters an der Innenseite des Gerätes.

Alle Angaben vorbehaltlich Konstruktionsänderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung unserer Produkte.

© 2019 BIB Handelshaus GmbH

EU Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Wir, die Firma
We, the company

BIB-Handelshaus GmbH
Gremberger Str. 18
51105 Köln
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt
declare under our sole responsibility that the following product

Geräteart/*Type of product:* Dunstabzugshaube

Modell
Model weitere Angaben
further details

GCH E 217 Prime N Netzbetrieben / *mains operated*

die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt:

2014/35/EG Niederspannungsrichtlinie [OJEU L96/357-374, 29.03.2014]
2014/30/EU Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]
2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
2009/125/EG Richtlinie über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte [OJEU L285/10-35, 31.10.2009]

meets the essential requirements of the following EU-Directives:

2014/35/EC *Low Voltage Directive [OJEU L96/357-374, 29.03.2014]*
2014/30/EU *Directive on Electromagnetic Compatibility [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]*
2011/65/EU *Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]*
2009/125/EC *Directive for the setting of ecodesign requirements for energy-related products [OJEU L285/10-35, 31.10.2009]*

angewandte Standards und Verordnungen/*applied standards and regulations:*

EN 62233:2008 + AC:2008
EN 50106:2008
EN 60335-1:2012 + A1:2019 + A2:2019 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019
EN 60335-2-31:2014
EN 61591:1997 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2011 + A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2014

EN 62321:2009
(EU) 66/2014

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Authorized person for technical documentation:

Name/*Name*, Position: Ilja Botvinnikov, Geschäftsführer.

Köln, 05.01.21
.....
Datum/*Date*


Unterschrift/*Signature*

EU Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity

Wir, die Firma
We, the company

BIB-Handelshaus GmbH
Gremberger Str. 18
51105 Köln
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt
declare under our sole responsibility that the following product

Geräteart/*Type of product:* Dunstabzugshaube

Modell
Model weitere Angaben
further details

GCH E 217 Prime N Netzbetrieben / *mains operated*

die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten UK-Richtlinien erfüllt:

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010

meets the essential requirements of the following UK-Regulations:

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010

angewandte Standards und Verordnungen/applied standards and regulations:

BS EN 62233:2008 + AC:2008
BS EN 50106:2008
BS EN 60335-1:2012 + A1:2019 + A2:2019 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019
BS EN 60335-2-31:2014
BS EN 61591:2023 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015
BS EN 60704-2-13:2017
BS EN 60564:1993
BS EN 50564:2011
BS EN 50581:2012

BS EN IEC 55014-1:2021
BS EN IEC 55014-2:2021
BS EN IEC 61000-3-2:2019
BS EN 61000-3-3:2013

**REGULATION 66/2014 AND REGULATION 65/2014, IN RELATION TO
ENGLAND AND WALES AND SCOTLAND**

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Authorized person for technical documentation:


Name/*Name*, Position: Ilja Botvinnikov, Geschäftsführer.

Köln, 05.01.21

.....
Datum/*Date*


.....
Unterschrift/*Signature*

Schaltplan für das Modell GCH E 217 PRIME N

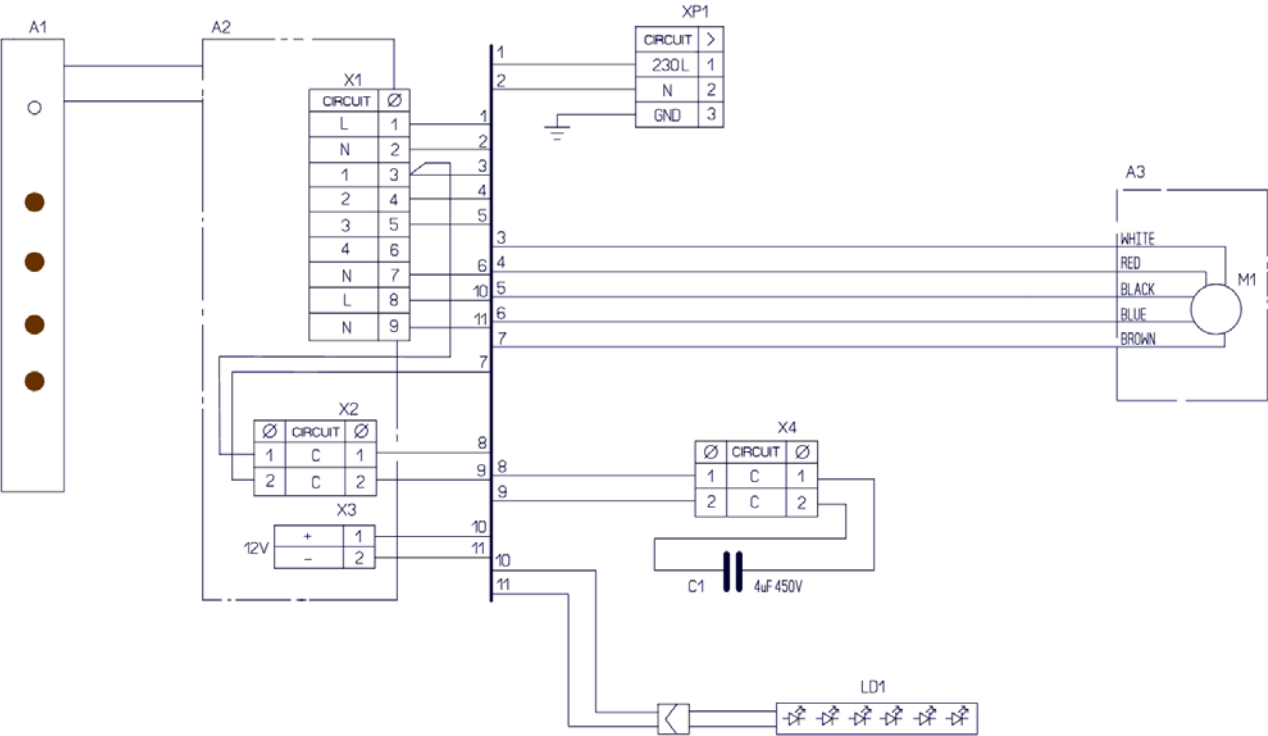


Möglicherweise auftretende Störungen

	Überprüfen Sie die elektrische Verbindung	Überprüfen Sie ob der Motor arbeitet	Überprüfen Sie ob die Beleuchtungstaste leuchtet	Überprüfen Sie den Fettfilter (Reinigung min. 1x im Monat)	Überprüfen Sie ob Strom an der Steckdose vorhanden ist	Überprüfen Sie die Lampen	Überprüfen Sie ob Luft am Abluftstutzen ausgeblasen wird	Überprüfen Sie den Kohlefilter (wechsel alle 6-12 Monate)
Die Haube arbeitet nicht	●	●			●			
Die Beleuchtung geht nicht	●		●		●	●		
Die Saugleistung wurde schlechter				●			●	●
Die Haube wurde lauter				●			●	
Im Umluftmodus ist die Saugleistung schlecht				●				●

Gurari

CAPPA da cucina

Guida di installazione e uso
per modello

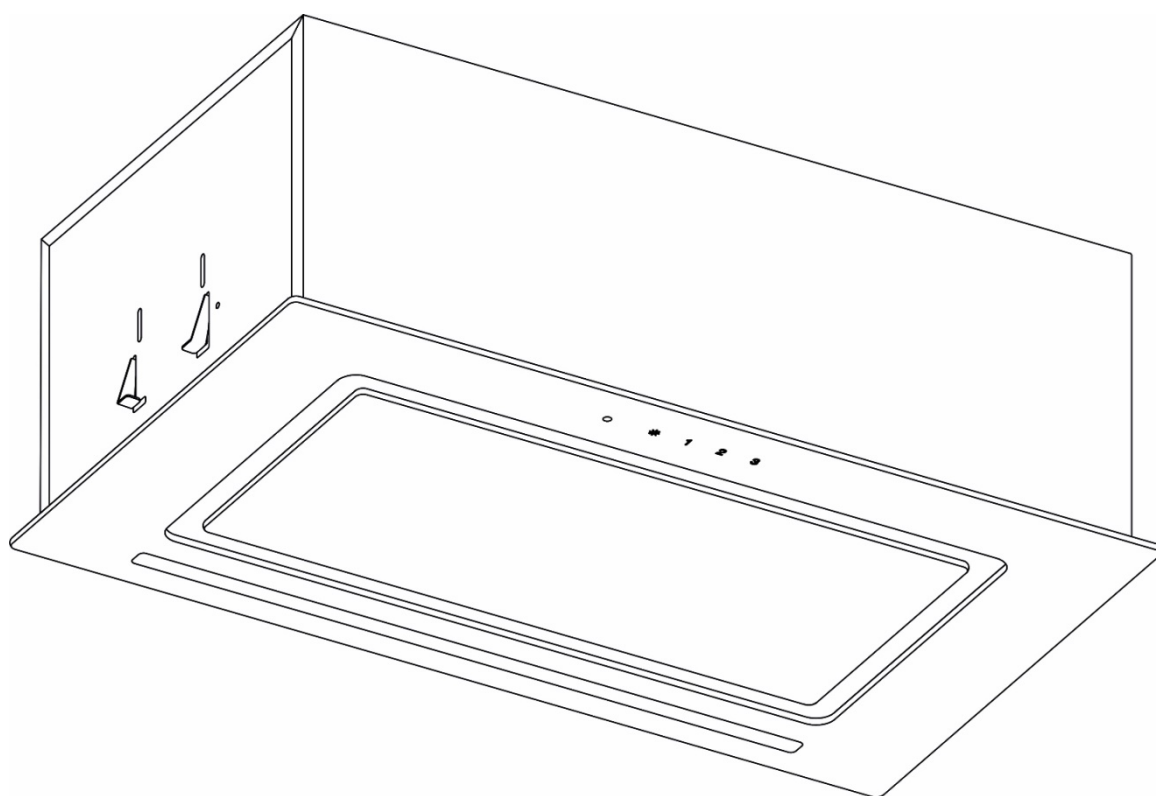

GCH E 217

PRIME N

Caro compratore,

ci sforziamo sempre di offrirvi i prodotti perfetti. Se questo prodotto non è in perfette condizioni al momento della consegna, Vi preghiamo di contattarci immediatamente.

Prima di iniziare l'installazione e / o l'utilizzo di questo prodotto, si prega di leggere attentamente questo manuale e assicurarsi di seguire le istruzioni fornite. Verificate la completezza e l'integrità delle parti fornite.

Se qualche dettaglio, nonostante i nostri sforzi, è difettoso o mancante, Vi preghiamo di contattarci. In questo caso, sostituiremo immediatamente le parti.

Non usare mai parti difettose!

Questa cappa è destinata all'installazione e all'uso corretto in abitazioni private. Un'installazione errata può danneggiare l'apparecchio e/o la Vostra cucina e può causare gravi danni. Non utilizzare parti della cappa o la cappa stessa per scopi non espressamente indicati nel manuale. Non siamo responsabili per incidenti o danni dovuti a un'installazione impropria, uso di parti difettose o uso improprio degli accessori forniti.

Le parti di fissaggio non sono adatte a tutti i soffitti. Se non si è sicuri del materiale di cui è fatto il soffitto e se ha una capacità portante sufficiente, consultare uno specialista. Potreste aver bisogno di viti e tasselli speciali non inclusi.

Se Voi non capite questo manuale o siete preoccupati per la propria sicurezza, Vi consigliamo di installare una cappa con un installatore esperto. Considerando il peso e le dimensioni di questo prodotto, si consiglia di installare da due persone in ogni caso.

Desideriamo che il lavoro della cappa Vi abbia procurato molta gioia.

Informazioni generali

Prestate attenzione allo smaltimento ecologico dell'imballaggio.

Si prega di leggere attentamente questo manuale guida prima dell'uso. Esso contiene informazioni importanti sulla sicurezza, installazione, messa in servizio, pulizia e cura della cappa.

Conservare il manuale in un luogo sicuro se è necessario rileggerlo o se sono necessari ulteriori suggerimenti e assistenza.

Non accendere un dispositivo danneggiato.

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in abitazioni private e non in gastronomia.

L'installazione e il funzionamento possono essere eseguiti solo conformemente alle istruzioni contenute nel presente manuale.

I nostri dispositivi sono conformi ai requisiti della legislazione sugli apparecchi elettrici, pertanto possono essere riparati solo da una persona autorizzata. Oltre al rischio di cattivo trattamento, sottolineiamo che la manomissione impropria renderà la garanzia come nullità.

Contenuto di fornitura

- Corpo della cappa incl. luci a LED / motore / unità di controllo / filtro antigrasso
- Riduttore di uscita Ø150 mm / Ø120 mm
- Telecomando
- Materiale di montaggio
- Manuale di servizio

Specificazioni tecniche

Potenza

- consumo di energia in watt	204/206/207W
- da cui illuminazione (LED)	1x 4/1x6/1x7W
- tensione in volt	220-240 V
- Prestazioni del ventilatore max.	1000m ³ /h

Dimensioni

- Altezza in cm	24.5cm
- Larghezza in cm	52/70/90 cm
- Profondità in cm	29.5 cm
- Uscita in mm	ø150mm
- Peso netto in kg	7.1/8.1/11.4 kg

Caratteristiche

- Collegamento con una spina di sicurezza
- Controllo a 3 fasi
- Lampadine (1x4/1x6/1x7W)
- filtro antigrasso (lavabile in lavastoviglie)
- Adatto per aria di ricircolo e di scarico

Requisiti di sicurezza

Alimentazione

La connessione avviene tramite un cavo con una spina di contatto messa a terra.

Nel caso di una connessione permanente richiesta, la cappa può essere installata solo da un elettricista, registrato presso l'autorità responsabile della fornitura di energia elettrica.

Durante l'installazione deve essere utilizzato un dispositivo di disconnessione (inclusi fusibili, contattori e interruttori automatici secondo VDE 0730, §7, parte 1).

Utilizzare in modalità di scarico dell'aria

Al fine di garantire un funzionamento ottimale con l'aria di scarico, raccomandiamo l'implementazione delle seguenti attività

- Guida del tubo corta e dritta
- Il minor numero possibile di curve
- Posa dei tubi in curve piane ed evitando angoli acuti
- Il diametro del tubo più grande possibile

La mancata osservanza di questi punti può comportare una drastica perdita di prestazioni e un possibile aumento del rumore operativo. Questo non deve essere considerato come un malfunzionamento del dispositivo.

Inoltre, è in ogni caso inammissibile soffiare l'aria di scarico in camini o altri tipi di canali sotterranei altrimenti utilizzati. Dovrebbe essere usato solo per l'aria della cappa aspirante.

Se l'aria di scarico viene scaricata in un camino non operativo, si consiglia di ottenere l'approvazione dello spazzacamino responsabile.

Per tutti i condotti dell'aria di scarico, le norme ufficiali devono essere generalmente rispettate. In modalità di scarico deve essere assicurato che vi sia sufficiente alimentazione d'aria.

Le operazioni congiunte di cappe da cucina e stufe che utilizzano fuoco aperto, per esempio, caminetti a gas, a gas oil o a carbone nella stessa stanza sono limitate in base alle normative nazionali. Raccomandiamo la consulenza e l'approvazione dello spazzacamino distrettuale o dell'autorità edile locale.

Distanze minimali

Distanza dalla cucina elettrica

Mantenere una distanza di almeno 600 mm dalla superficie di cottura elettrica al bordo inferiore della cappa.

Distanza dalla cucina a gas

È necessario mantenere una distanza minima di 700 mm tra le cucine a gas (bordo superiore) e il bordo inferiore della cappa.

Altre note

Si prega di fare attenzione che le piastre elettriche in funzione siano sempre coperte, quindi il dispositivo non sarà danneggiato da un calore eccessivo.

Quando si frigge sotto una cappa aspirante, l'apparecchio utilizzato per friggere deve essere costantemente controllato durante il funzionamento.

Gli oli contenuti nelle friggitrici possono autoinfiammarsi a causa del surriscaldamento. L'uso di olio vecchio e sporco può portare a questo ancora più facilmente.

Segnaliamo che il surriscaldamento può causare un incendio. Inoltre, segnaliamo espressamente che la cottura a flambé sotto la coppa accesa non è consentito.

Per tutti i lavori sulla cappa, anche quando si cambia una lampadina, la cappa deve essere diseccitata (spegnere l'interruttore automatico o rimuovere il fusibile a vite dalla presa). È anche importante seguire la sostituzione del filtro e gli intervalli di pulizia.

Se ignorare queste note, esiste un grave pericolo di incendio a causa di depositi di grasso!

Suggerimenti per il risparmio energetico


La preparazione, il riscaldamento e il mantenimento del cibo caldo devono sempre essere eseguiti in pentole o padelle chiuse con coperchi.

L'apparecchio deve essere spento immediatamente dopo la cottura o, se disponibile, utilizzare lo spegnimento ritardato.

L'illuminazione dell'apparecchio deve essere spenta alla fine della cottura. Le dimensioni delle pentole devono essere adattate al diametro delle zone di cottura utilizzate.



Utilizzare la massima velocità del motore dell'apparecchio solo ad un'alta concentrazione di fumi di cottura. Per aumentare l'efficienza del dispositivo, pulire regolarmente i filtri antigrasso.

I filtri al carbone (se utilizzati in modalità di ricircolo) devono essere sostituiti regolarmente secondo le specifiche del produttore.

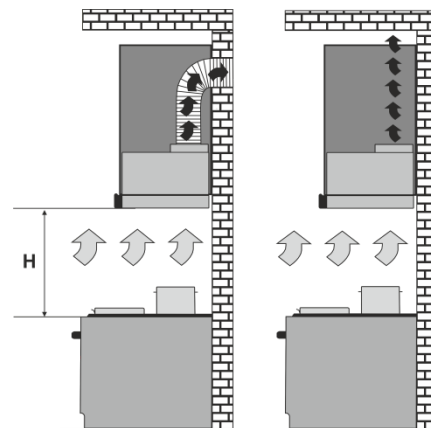

Parti della cappa



La cappa aspirante è composta dalle seguenti parti:

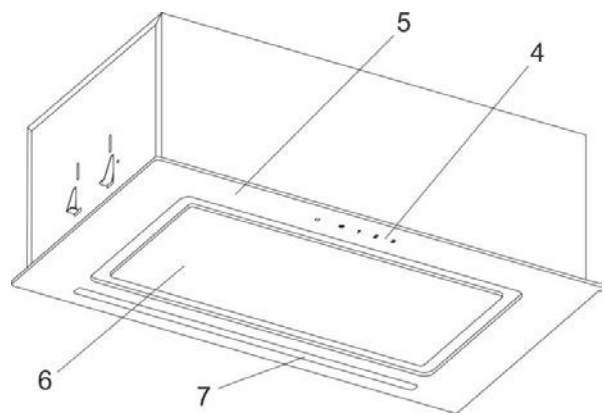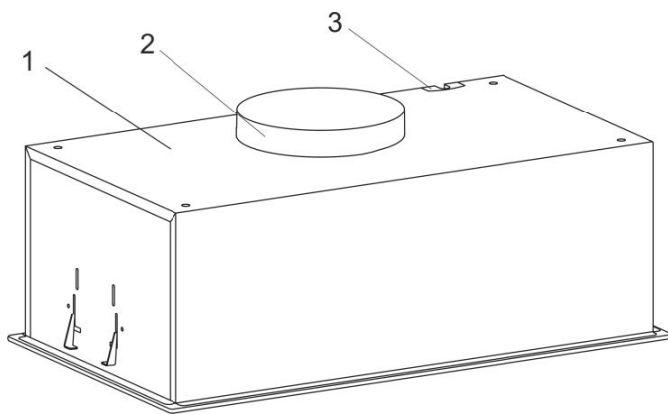

1. Corpo della cappa
2. Uscita di scarico
3. Cavo di rete elettrica con spina
4. Interruttore di modalità di servizio

5. cornice in vetro esterno
6. porta a vetri
7. Luce a LED

Disegno di dimensioni

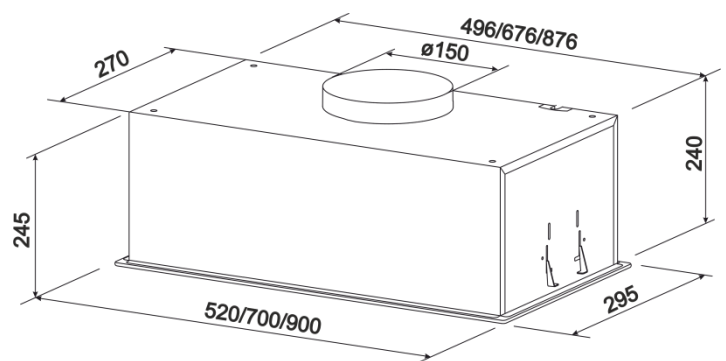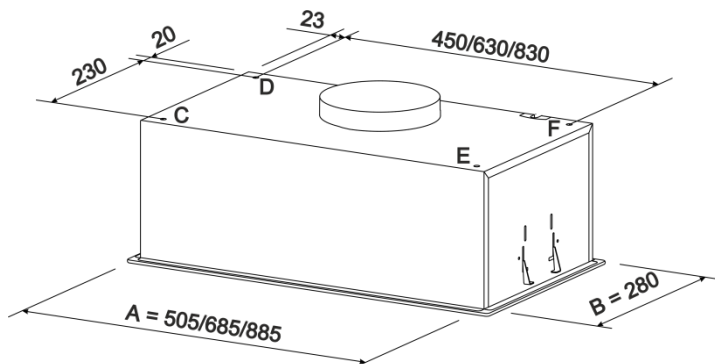

Installazione

1. Controllo

Prima dell'installazione, controllare il dispositivo. Oltre a controllare per i danni esterni, è necessario eseguire un'ispezione di funzionamento. Rimuovere il dispositivo dalla confezione, mettere da parte tutto il materiale di imballaggio e posizionare il dispositivo con lo schienale sul pavimento / tavolo. Dopo il collegamento alla fonte di alimentazione, è necessario verificare l'illuminazione e il funzionamento di ogni fase. Assicurarsi che l'adattatore di uscita di scarico sia aperto mentre si fa i controlli.

2. Preparazione

La cappa deve essere installata nell'armadio. Si consiglia di rimuovere l'armadio dalla parete per un più facile accesso per l'installazione. Un foro dovrebbe essere tagliato nella parte inferiore dell'armadio. La profondità di questo foro è di 285 mm. Larghezza è di 510 mm o 690 mm o 890 mm, a seconda del modello.

L'apertura deve essere posizionata in basso il più centralmente possibile.


In ogni caso il pannello inferiore non deve venir fuori dal lato basso dell'armadio. La cosa migliore sarebbe se i bordi anteriori del coperchio della cappa e il fondo dell'armadio siano senza sporgenze. Tuttavia, è necessario assicurarsi che il telaio di montaggio rimanente abbia uno spessore di almeno 20 mm in modo da non compromettere la stabilità dell'armadio.

Opzione di installazione 1

Il fissaggio viene eseguito fino alla tavola intermedia, che viene installata all'altezza appropriata. L'altezza di questa tavola deve essere installata a una distanza di 240 mm dal bordo inferiore dell'armadio al bordo inferiore della tavola. Per scarico dell'aria in questa tavola, si deve fare un foro con un diametro di 150 mm nel punto appropriato.


Si consiglia di allargare leggermente questo foro per compensare le imprecisioni nelle misurazioni.

La cappa viene fissata a 4 fori di fissaggio che hanno una filettatura. Devono essere misurati e perforati nella tavola intermedia. La cappa può quindi essere avvitata dall'alto al soffitto intermedio.

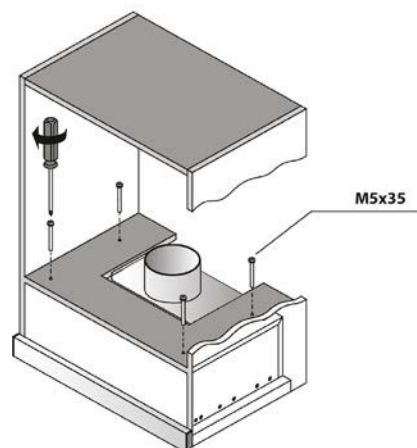

Opzione di installazione 2

La cappa è dotata di una clip. Per mezzo di questo clip la cappa può essere installata dal basso fissandola al telaio di montaggio. Si deve tagliare un foro identico come nell'opzione 1. Innanzitutto, le viti di clip devono essere svitare dall'esterno (vedere la figura a destra, punto 1), ogni per mezzo giro. Le clip dovrebbero ora essere allentate e quindi possono essere regolate in altezza e profondità. Ora si può mettere la cappa nell'armadio. Aprire la valvola inferiore, rimuovere il filtro antigrasso e premere nuovamente le clip dall'interno al fuori. Quindi bloccare le clip ruotando il dado (vedere la figura a destra, punto 2) verso il basso fino a quando la cappa non si innesta saldamente nel telaio di montaggio. Ripetere l'azione nella parte opposta. La cappa è ora collegata e la valvola può essere chiusa dopo aver reinstallato il filtro antigrasso.

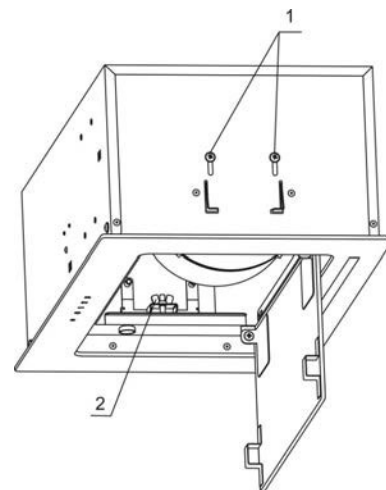

Uscita del flusso d'aria

L'aria scaricata dalla cappa, indipendentemente dall'uso nella modalità di ricircolo o di scarico, deve essere deviata dall'armadio. A questo proposito, è necessario tagliare un'altra apertura nel soffitto dell'armadio nello stesso punto dove è l'uscita dell'aria della cappa aspirante. Attraverso questo, il tubo di scarico indirizzato porta alla presa a muro o in modalità di ricircolo, un raccordo a tubo o tubo flessibile escono dall'armadio. Un'estremità del tubo o del tubo flessibile deve essere collegata alla cappa sulla porta di scarico d'aria, l'altra estremità conduce fuori dall'armadio e, se necessario, ad un'apertura a parete.

Se dopo l'installazione della cappa non è possibile accedere allo scarico dell'aria, è necessario installare il condotto dell'aria prima dell'installazione della cappa. Lo stesso vale anche per l'alimentazione.

Uso alternativo come cappa da soffitto


Grazie all'elevata potenza di aspirazione, è possibile anche l'utilizzo come cappa da soffitto. Leggermente svantaggioso influisce sulla profondità / larghezza ridotta e quindi sulla copertura dell'area più piccola dell'aspirazione. Inoltre, non vi è alcuna possibilità di uscita laterale dell'aria, che quindi si deve installare un'altezza di almeno di 440 mm, a condizione che sia prevista la connessione di un condotto dell'aria di scarico con scarico laterale. L'altezza può essere ridotta per lo scarico diretto verso l'alto o in modalità di ricircolo con distribuzione diffusa dell'aria di scarico nel controsoffitto. Fondamentalmente, tuttavia, e anche quando installato in un armadio, assicurarsi che l'aria possa fuoriuscire senza impedimenti e non venga soffiata in uno spazio completamente chiuso. Anche con il ricircolo, in ogni caso deve essere effettuata una presa da un controsoffitto.

Altrimenti, la fissazione della cappa è analoga all'installazione in un armadio.

Utilizzo

Inserimento e sostituzione del filtro al carbone

Per la modalità di ricircolo si consiglia l'uso di un filtro a carbone, che libera dall'odore di fumi di cottura. Il filtro al carbone è costituito da due cassette con carbone, montate a sinistra e a destra sull'apertura di aspirazione del motore. Per il montaggio, vedi l'immagine.

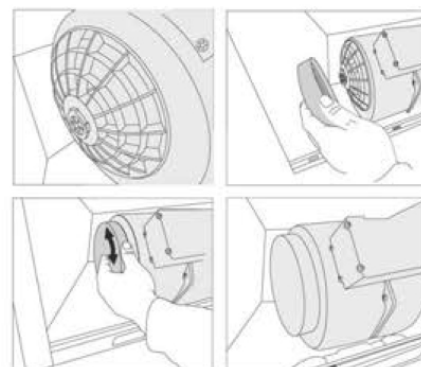

Per montare il filtro a carbone, procedere come segue:

1. Rimuovere innanzitutto i filtri antigrasso a metallo
2. Collocare il filtro al carbone su entrambi i lati del motore davanti alle aperture di aspirazione
3. Al centro del filtro c'è una presa e sulla ventola un inserto adatto
4. Se il filtro è inserito correttamente, è possibile fissarlo con un piccolo movimento di torsione
5. Quindi reinserire il filtro antigrasso

Il filtro a carbone corrispondente per questo modello si chiama **GE15**

Filtri antigrasso a metallo


I suddetti filtri per separatori di grassi si trovano davanti al motore e forniscono l'assorbimento degli ingredienti grassi dai vapori della cucina. La pulizia può essere effettuata in lavastoviglie. Si consiglia di farlo ogni 14 giorni (almeno una volta al mese). Intervalli di pulizia eccessivi comportano un'ostruzione del filtro e quindi una riduzione della potenza.

Pulizia in lavastoviglie


I filtri antigrasso della Vostra cappa sono lavabili in lavastoviglie (55 ° C). Tuttavia, può insorgere un leggero scolorimento del metallo. Questi non influiscono sulla funzione del filtro antigrasso e non sono considerati come motivo di reclamo. Mettete i filtri liberamente in lavastoviglie. Non piegarli né pressarli. NOTA: non pulire i filtri antigrasso molto sporchi insieme ad altri piatti.

Pulizia a mano

Se pulite a mano, immergete prima il filtro antigrasso ampiamente in un liquido caldo, quindi spazzolate bene e, soprattutto, sciacquate bene con acqua pulita. Dopo questo asciugateli bene. Evitate l'uso di detergenti aggressivi, acidi o alcalini. Per lo sporco molto ostinato è possibile ricorrere a spray sgrassanti disponibili in commercio.

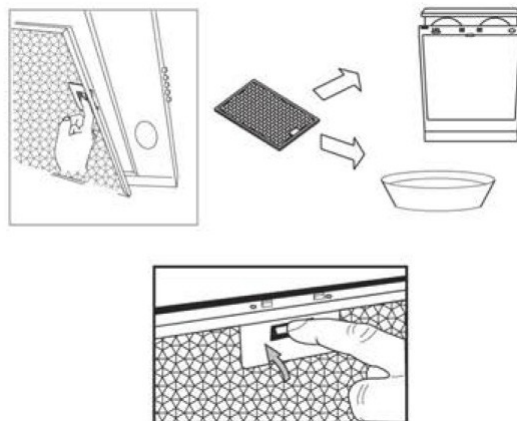

Utilizzo

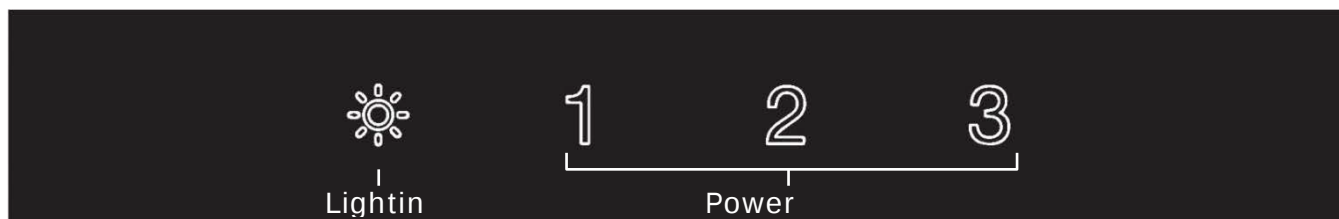

Il controllo avviene tramite un controllo a sensore a 3 stadi sul pannello anteriore della cappa aspirante.

1, 2 e 3 accendono il motore al livello di potenza appropriato. Toccate di nuovo il livello di potenza acceso per spegnere il motore.


Il campo alla parte estrema sinistra accende e spegne l'illuminazione a LED.

In alternativa, la cappa aspirante può anche essere controllata tramite il telecomando in dotazione.

Timer / timer off

La cappa aspirante ha un timer di spegnimento automatico commutabile (5 min). Per attivarlo, tenete premuto il livello di potenza desiderato per 5 secondi. Successivamente il timer si attiva automaticamente, spegne il motore e si accende dopo 5 minuti.

Telecomando

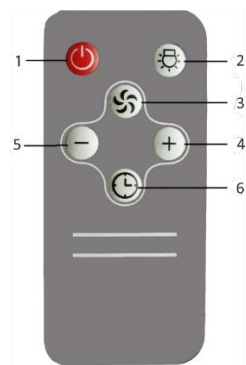

Comando remoto controlla le relative funzioni. I pulsanti 4 e 5 e il pulsante 1 attivano l'aspirazione. Il pulsante 1 spegne l'aspirazione durante il funzionamento. Il pulsante 2 accende o spegne la luce. Tramite il pulsante 6 si può attivare il timer e settarlo come descritto sopra. Il pulsante 3 è disattivato su questo impianto (assente il regime automatico)

Pulizia e cura

- Diseccitate il dispositivo per pulirlo.
- Pulite le parti esterne con acqua saponata delicata. Evitate detergenti caldi, spazzole o panni per la pulizia.
- È possibile utilizzare un detergente per vetri convenzionale per le superfici in vetro.

È importante seguire le sostituzioni al filtro e gli intervalli di pulizia. La mancata osservanza può essere un rischio di incendio a causa di depositi di grasso.

Smaltimento dell'imballaggio di trasporto

L'imballaggio protegge il dispositivo da danni durante il trasporto. I materiali di imballaggio sono selezionati per essere ecologici e riciclabili. Il ritorno dell'imballaggio nel ciclo dei materiali consente di risparmiare materie prime e ridurre gli sprechi. Il venditore riprenderà la confezione.

Le parti dell'imballaggio (ad es. Pellicole, polistirolo) possono essere pericolose per i bambini. C'è pericolo di soffocamento! Tenere le parti dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini e smaltirle il prima possibile.

Smaltimento del vecchio dispositivo

I dispositivi elettrici ed elettronici contengono spesso materiali preziosi. Contengono inoltre sostanze nocive che sono essenziali per la loro funzione e la sicurezza. Lo smaltimento come rifiuto residuo può danneggiare la salute umana e l'ambiente in caso di trattamento errato. Pertanto, non gettare il vecchio dispositivo in rifiuti residui. Utilizzate invece i punti di raccolta e restituzione stabiliti dalla propria comunità o comune per la restituzione e il recupero di rifiuti elettrici ed elettronici.



Manutenzione

In caso di domande o problemi, si prega rivolgersi al servizio clienti

BIB Handelshaus GmbH
Via Gremberger, 18
51105 Cologne

Tel.: 036602 473898
E-mail: service@gurari.de

Lunedì – venerdì dalle 8:30 alle 16:30

Si deve conoscere il numero di serie e nome del modello dell'apparecchio.
Il numero di serie si può trovare nella targhetta dei dati dentro il coperchio.

Tutti i dati concernenti il design, possono essere alterati nel contesto dell'elaborazione della nostra produzione.

© 2019 BIB Handelshaus GmbH

EU Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Wir, die Firma
We, the company

BIB-Handelshaus GmbH
Gremberger Str. 18
51105 Köln
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt
declare under our sole responsibility that the following product

Geräteart/*Type of product:* Dunstabzugshaube

Modell
Model weitere Angaben
further details

GCH E 217 Prime N Netzbetrieben / *mains operated*

die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt:

2014/35/EG Niederspannungsrichtlinie [OJEU L96/357-374, 29.03.2014]
2014/30/EU Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]
2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
2009/125/EG Richtlinie über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte [OJEU L285/10-35, 31.10.2009]

meets the essential requirements of the following EU-Directives:

2014/35/EC *Low Voltage Directive [OJEU L96/357-374, 29.03.2014]*
2014/30/EU *Directive on Electromagnetic Compatibility [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]*
2011/65/EU *Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]*
2009/125/EC *Directive for the setting of ecodesign requirements for energy-related products [OJEU L285/10-35, 31.10.2009]*

angewandte Standards und Verordnungen/applied standards and regulations:

EN 62233:2008 + AC:2008
EN 50106:2008
EN 60335-1:2012 + A1:2019 + A2:2019 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019
EN 60335-2-31:2014
EN 61591:1997 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2011 + A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2014

EN 62321:2009
(EU) 66/2014

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Authorized person for technical documentation:

Name/*Name*, Position: Ilja Botvinnikov, Geschäftsführer.

Köln, 05.01.21
.....
Datum/*Date*


Unterschrift/*Signature*

EU Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity

Wir, die Firma
We, the company

BIB-Handelshaus GmbH
Gremberger Str. 18
51105 Köln
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt
declare under our sole responsibility that the following product

Geräteart/*Type of product:* Dunstabzugshaube

Modell
Model weitere Angaben
further details

GCH E 217 Prime N Netzbetrieben / *mains operated*

die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten UK-Richtlinien erfüllt:

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010

meets the essential requirements of the following UK-Regulations:

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010

angewandte Standards und Verordnungen/applied standards and regulations:

BS EN 62233:2008 + AC:2008
BS EN 50106:2008
BS EN 60335-1:2012 + A1:2019 + A2:2019 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019
BS EN 60335-2-31:2014
BS EN 61591:2023 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015
BS EN 60704-2-13:2017
BS EN 60564:1993
BS EN 50564:2011
BS EN 50581:2012

BS EN IEC 55014-1:2021
BS EN IEC 55014-2:2021
BS EN IEC 61000-3-2:2019
BS EN 61000-3-3:2013

**REGULATION 66/2014 AND REGULATION 65/2014, IN RELATION TO
ENGLAND AND WALES AND SCOTLAND**

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Authorized person for technical documentation:


Name/*Name*, Position: Ilja Botvinnikov, Geschäftsführer.

Köln, 05.01.21

.....
Datum/*Date*


.....
Unterschrift/*Signature*

Schema elettrico principale per il modello
GCH E 217 PRIME N

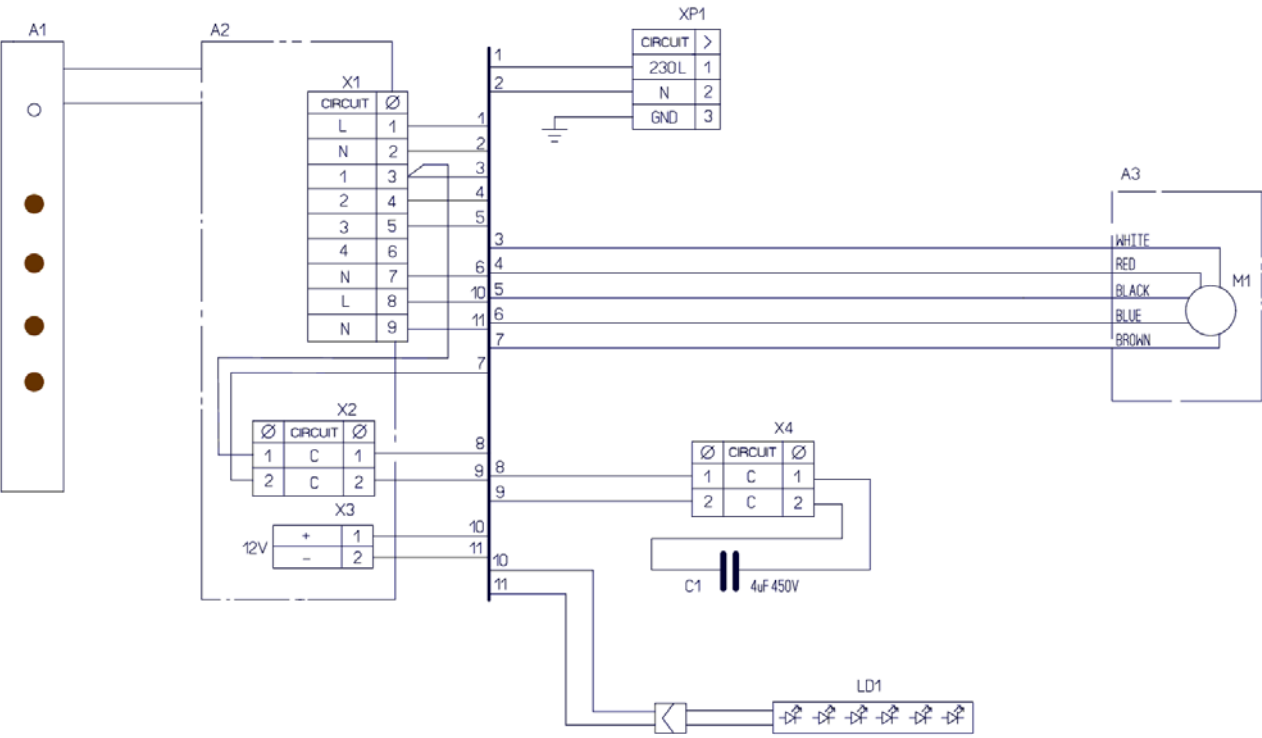


Possibili guasti nel funzionamento

	Controllare i collegamenti elettrici	Controllare che lo schermo sia acceso	Controllare l'interruttore della lampada (deve essere acceso)	Controllare il filtro di alluminio (deve essere pulito una volta ogni mese)	Controllare la presa (se c'è tensione)	Controllare le lampadine	Controllare il tubo dell'uscita dell'aria (deve essere tiraggio)	Controllare il filtro a carbone (cambio 1 volta ogni 6-12 mesi)
la cappa non funziona	●	●			●			
la lampada non è accesa	●		●		●	●		
la potenza della cappa è diminuita				●			●	●
la cappa funziona con rumore più alto				●			●	
Nella modalità di ricircolo, l'aria viene evacuata debolmente				●				●

Gurari

Hotte aspirante de cuisine

Manuel d'installation et d'utilisation

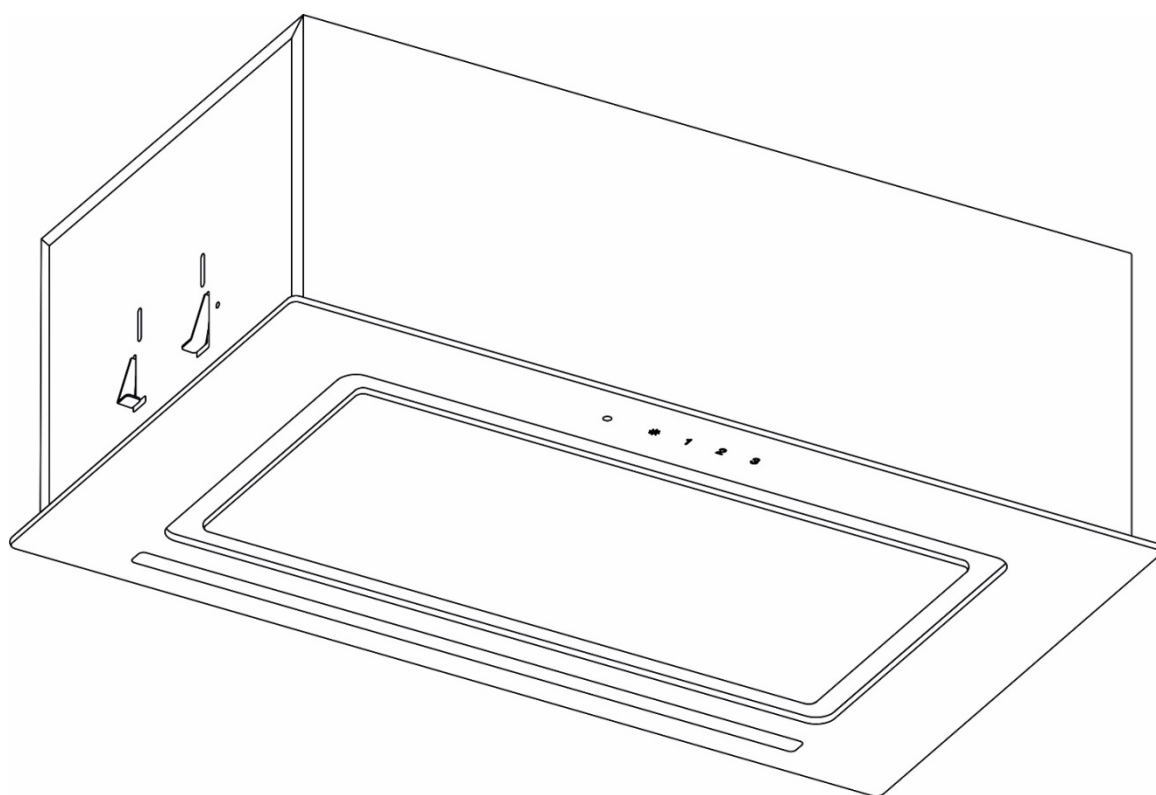

GCH E 217

PRIME N

Cher client,

Nous nous efforçons de vous livrer les produits de qualité irréprochable. Si ce produit n'est pas en parfait état au moment de livraison, veuillez nous contacter immédiatement.

Avant de commencer l'installation et/ ou utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et assurez-vous de suivre les instructions. Vérifiez l'intégrité des pièces livrées.

Au cas où, malgré nos efforts, certaines pièces sont défectueuses ou manquantes, veuillez nous contacter. Dans ce cas, vous recevrez un remplacement immédiat.

N'utilisez jamais de pièces défectueuses!

Cette hotte a été conçue pour être installée et utilisée de manière appropriée dans des ménages privés. Une installation incorrecte peut endommager l'appareil et/ ou votre cuisine, cela pourrait également entraîner des blessures graves. N'utilisez pas la hotte ou les pièces de la hotte à des fins qui ne sont pas explicitement indiqués dans le présent manuel. Nous nous déchargeons de toute responsabilité pour les accidents ou les dommages dus à une installation incorrecte, à l'utilisation de pièces défectueuses ou à une utilisation incorrecte de l'appareil.

Les pièces de montage fournies ne conviennent pas à tous les plafonds. Au cas où vous ignorez le matériel composant votre plafond et s'il a une capacité de charge suffisante, veuillez consulter un spécialiste. Vous pouvez avoir besoin de vis et de chevilles spécifiques qui ne sont pas inclus dans le matériel livré.

Si vous ne comprenez pas ce manuel ou si vous vous êtes préoccupé par votre sécurité, nous vous recommandons de faire appel à un installateur expérimenté pour le montage. Tenant compte du poids et des dimensions de l'appareil, nous vous recommandons d'effectuer l'installation à deux.

Nous vous félicitons avec l'acquisition de votre nouvelle hotte aspirante.

Informations générales

Faite attention à bien trier l'emballage.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Il contient des informations importantes sur votre sécurité, l'installation, la mise en service, le nettoyage et l'entretien de votre hotte.

Conservez les instructions dans un endroit sûr si vous avez besoin de les relire ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires et d'aide à l'utilisation.

Veuillez ne pas utiliser un appareil endommagé.

Cet appareil convient uniquement pour une utilisation dans les ménages privés et non dans la gastronomie.

Le montage et la mise en service ne peuvent être effectués que conformément aux instructions de présent manuel.

Nos appareils sont conformes aux exigences légales des appareils électroménagers et peuvent être réparés uniquement par le personnel autorisé. Outre les dangers liés à un traitement inapproprié, nous soulignons fortement qu'une intervention inappropriée annule la garantie.

Contenu de la livraison

- corps de la hotte incluant éclairage LED / moteur / éléments de commandes / filtre à graisses
- Réducteur Ø150mm / Ø120mm
- télécommande
- Matériel de montage
- Manuel d'utilisation

Caractéristiques techniques

consommation

- consommation d'énergie en Watt	204/206/207W
- Donc l'éclairage (LED)	1x 4/1x6/1x7W
- Tension en volts	220-240V
- Débit maximal de ventilateur	1000m ³ /h

Dimensions

- Hauteur en cm	24.5 cm
- Largeur en cm	52/70/90 cm
- Profondeur en cm	29.5 cm
- Sortie d'échappement en mm	ø150mm
- Poids net en kg	7.1/8.1/11.4 kg

spécifications techniques

- Câble électrique avec prise de sécurité
- commandes sur 3 niveaux
- éclairage LED (1x 4/1x6/1x7W)
- filtre à graisses (lavable au lave-vaisselle)
- Convient pour les cuisines sans évacuation d'air vers l'extérieur

Instructions de sécurité

consommation électrique

La connexion se fait via un câble fixe avec une prise de contact de mise à la terre.

Dans le cas d'une connexion permanente requise, la hotte ne peut être installée que par un électricien agréé auprès de l'autorité d'approvisionnement en électricité compétente.

En ce qui concerne l'installation, un dispositif de déconnexion (comme les fusibles, les contacteurs et un disjoncteur, selon VDE 0730, §7, Part 1) doit être utilisé.

Utilisation en mode d'évacuation d'air

Afin d'assurer un fonctionnement optimal avec l'évacuation d'air, nous vous recommandons de suivre les indications suivantes

- Guide de tuyaux court et droit
- Aussi peu de coudes que possible
- Placer les manchons dans des coudes plats et en évitant les angles aigus
- Le plus grand diamètre de manchon possible

Le non-respect de ces indications peut entraîner une perte importante de performances et une augmentation possible du bruit lors de fonctionnement. Cela ne peut pas être considéré comme un dysfonctionnement de l'appareil.

De plus, il est interdit de souffler l'air évacué dans des cheminées ou d'autres types de conduits. Ils ne doivent pas être utilisés que pour l'air de la hotte.

Si l'air est évacué dans une cheminée non opérationnelle, nous vous recommandons d'obtenir l'approbation du ramoneur autorisé.

Pour tous les conduits d'évacuation d'air, il est indispensable que le règlement en vigueur soit respecté. En mode d'évacuation d'air, veuillez vous assurer qu'il existe une réserve d'air suffisante.

L'exploitation conjointe des hottes et des poêles à feu ouvert comme des poêles à gaz, à mazout ou à charbon dans la même pièce est limitée selon la réglementation nationale en vigueur. Veuillez demander conseil et approbation d'un ramoneur de votre quartier ou de l'autorité locale gérant votre bâtiment.


distances minimales

Distance à une plaque de cuisson électrique

La distance minimale à respecter entre la plaque de cuisson électrique et le bord inférieur de la hotte doit être de 600 mm.

Distance à la cuisinière à gaz

La distance minimale à respecter entre une cuisinière à gaz (depuis le bord supérieur du porte-pot) et le bord inférieur de la hotte doit être de 700 mm.

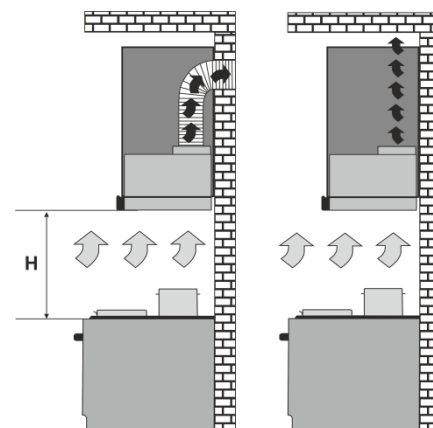

Commentaires

Veuillez à ce que les plaques chauffantes en fonctionnement sont toujours couvertes, afin que l'appareil ne soit pas endommagé par une chaleur excessive.

Si vous faites de la friture sous une hotte aspirante, veuillez surveillez à tout moment l'appareil utilisé.

Les huiles utilisées dans les friteuses peuvent s'enflammer spontanément en raison d'une surchauffe. L'utilisation d'une huile déjà utilisée ou sale peut provoquer cela encore plus facilement.

Nous soulignons qu'une surchauffe peut provoquer un incendie. De plus, nous tenons à souligner expressément que faire du flambé sous la hotte est strictement interdit.

Pour tous les travaux sur la hotte, même pour un changement de l'ampoule, la hotte doit être mise hors tension (éteignez le disjoncteur ou retirez le fusible de la prise). Il est également important de respecter les intervalles de changement et de nettoyage des filtres.

Si cela n'est pas respecté, il y a un risque important d'incendie dû aux dépôts de graisses!

Conseils sur l'économie d'énergie

La cuisson, le réchauffement et le maintien les aliments au chaud doit toujours être fait dans des casseroles ou des poêles avec les couvercles fermés.

L'appareil doit être éteint immédiatement après la cuisson ou, si cette fonction est disponible, vous pouvez utiliser le temps d'arrêt différé.



L'éclairage de l'appareil doit être éteint une fois la cuisson terminée. La taille des casseroles utilisées doit être adaptée au diamètre des zones de cuisson utilisées.

Veuillez utiliser la vitesse la plus élevée uniquement en cas d'une forte concentration de fumées de cuisson dans la cuisine. Pour augmenter l'efficacité de l'appareil, nettoyez régulièrement les filtres à graisses.

Les filtres à charbon (lorsque l'appareil est utilisé en mode d'évacuation fermée) doivent être remplacés régulièrement selon les indications du fabricant.

Les composants de la hotte



La hotte aspirante comprend les parties suivantes :

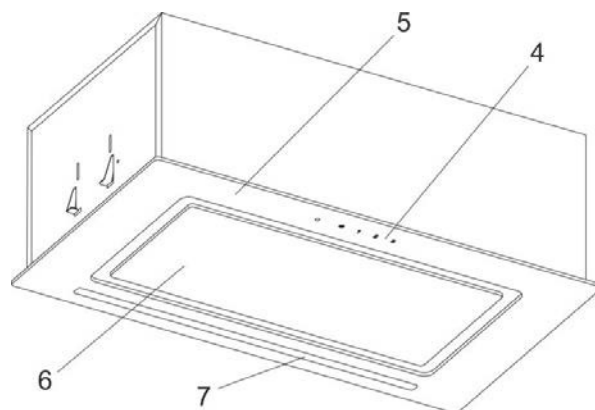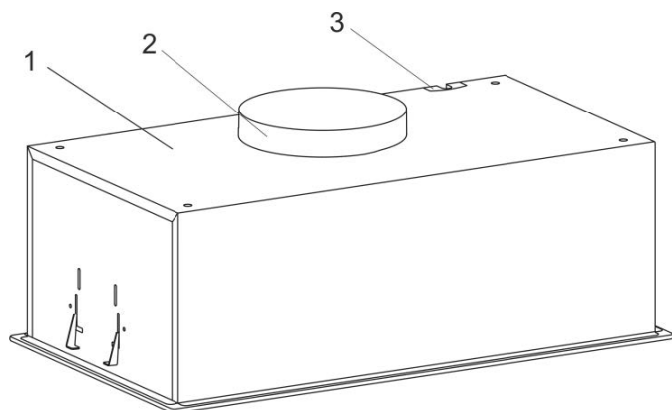

- 1. Corps de la hotte
- 2. Sortie d'échappement d'air
- 3. Câble d'alimentation avec prise
- 4. Panneau tactile de commandes

- 5. cadre extérieur en verre
- 6. porte en verre
- 7. Eclairage LED

Dimensions

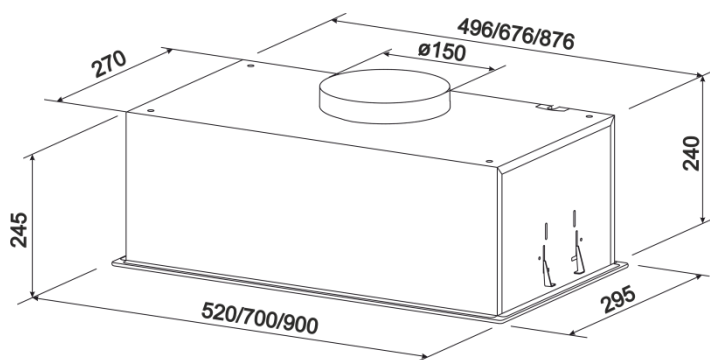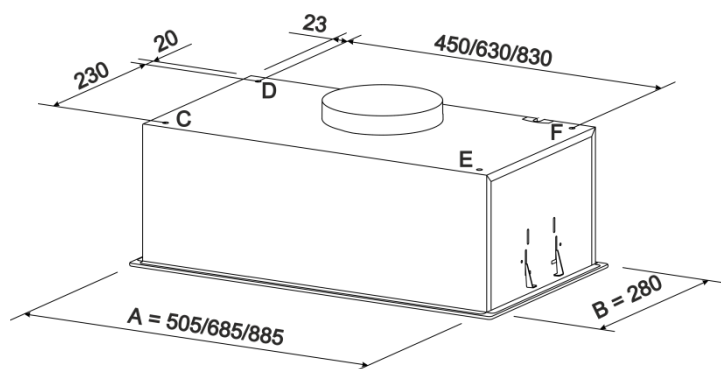

Montage

1. Contrôle

Avant de commencer l'installation, vérifiez votre appareil. En plus du contrôle extérieur des dommages de l'appareil, un contrôle fonctionnel est également nécessaire à faire. Retirez tous les emballages de l'appareil et placez l'appareil avec le dos sur une surface plate (par terre ou sur une table). Branchez ensuite votre appareil à une prise électrique et vérifiez l'éclairage, ainsi que la fonction de chaque étape. Veuillez vous assurer que la sortie d'échappement d'air est ouverte lors de la vérification.

2. Préparation


La hotte aspirante doit être installée directement dans un placard de cuisine. Pour faciliter l'installation et l'accès, il est recommandé de déposer le placard du mur. Dans la partie basse du placard il va falloir faire une ouverture correspondante aux dimensions de la hotte. La profondeur de cette ouverture est de 285 mm. La largeur est de 510 mm ou de 690 mm ou de 890 mm selon le modèle. Cette ouverture doit être placée par terre et centrée le mieux possible.

Dans tous les cas, le panneau inférieur ne doit pas dominer les côtés du sol. Le mieux serait, si les bords avant du capot de la hotte soit affleurant au bas du placard. Cependant, veuillez à ce que le cadre de montage restant ait au moins une épaisseur de 20 mm afin de garantir la stabilité du placard.

Option d'installation 1


La fixation se fait sur la planche intermédiaire installée à la hauteur appropriée. La hauteur de cette planche doit être à 240 mm du bord intérieur du placard au bord intérieur de la planche. Une ouverture d'un diamètre de 150 mm doit être faite dans cette planche dans un endroit approprié. Il est recommandé d'agrandir légèrement cette ouverture pour compenser un éventuel erreur de mesure.

La hotte est fixé sur 4 points avec filets. Ce derniers doivent être mesurés et percés dans la planche intermédiaire. Après cela, la hotte peut être boulonnée d'en haut au fond intermediaire.

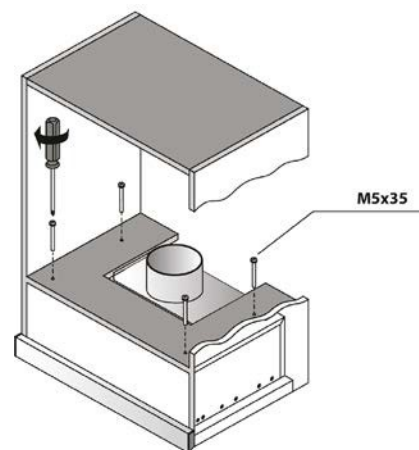

Option d'installation 2

La hotte est équipée d'un dispositif de serrage. Avec cela, la hotte peut être installée depuis le bas étant serrée dans le cadre de montage. La même ouverture comme dans l'option d'installation 1 doit être faite. D'abord, les vis de fixation du dispositif de serrage doivent être détachées de l'extérieur (voir photo de droite, point n°1) avec seulement un demi-tour. Maintenant, les pinces de serrage doivent être lâchées et ajustables en hauteur et en profondeur. Maintenant, la hotte peut être mise dans le placard. Ouvrez le rabat intérieur, retirez le filtre à graisses et appuyer à nouveau sur les pinces de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, fixez les pinces en tournant l'écrou papillon (voir photo à droite, point n°2) vers le bas jusqu'à ce que la hotte soit bien enfermée dans le cadre de montage. Répétez ceci du côté opposé. La hotte est maintenant fixée et le rabat peut être fermé une fois le filtre à graisses inséré.

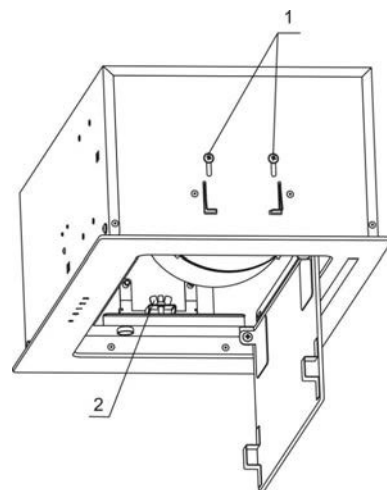

Dérivation de flux d'air sortant

L'air évacué de la hotte, quelque soit le mode à circuit fermé ou à l'échappement, doit être évacué du placard. A cet égard, il est nécessaire de faire une ouverture dans la partie haute du placard au même endroit que la sortie d'aire de la hotte. Dans ce cas, soit le tuyau d'échappement d'air mène à la sortie murale, soit dans le mode à circuit fermé, dans les tuyaux où la connexion des tuyaux se fait pour évacuer l'air du placard. Une extrémité du tuyau ou de manchon doit être connectée à la hotte au points d'échappement, lorsque l'autre extrémité mène hors du placard et si nécessaire à une ouverture murale.

Si après l'installation de la hotte, il n'y a pas d'accès à l'espace, le conduit d'air doit être installé avant l'installation de la hotte. La même chose est applicable à l'alimentation électrique.

Utilisation alternative de la hotte de plafond.


En raison de la puissance d'aspiration élevée, l'utilisation en tant que hotte du plafond est concevable. Légèrement défavorablement affecte la faible profondeur / largeur et donc plus petite zone de couverture de l'aspiration. En plus, il n'y a pas de possibilité de sortie d'air laterale, pour cela la hauteur d'installation est de 440 mm, à condition que la connexion d'un conduit d'air d'échappement avec décharge latérale soit prévue. Pour une évacuation d'air directement vers le haut ou à circuit fermé avec diffusion d'air d'échappement dans le faux plafond, la hauteur peut être réduite. Fondamentalement, même si la hotte est installé dans un placard, assurez-vous que l'air peut s'échapper librement sans souffler dans un espace clos. Même à un circuit fermé une sortie d'un faux plafond doit être faite dans tous les cas.

Autrement, la fixation de la hotte est identique à l'installation dans un placard de cuisine.

Utilisation

Insertion et remplacement du filtre à charbon

Pour le mode d'évacuation d'air en circuit fermé, nous vous recommandons d'utiliser un filtre à charbon, qui sépare les fumées de cuisson de l'odeur. Le filtre à charbon consiste de deux cassettes remplies de charbon, placées à gauche et à droite de l'ouverture d'aspiration du moteur. Pour le montage, veuillez regarder l'image.

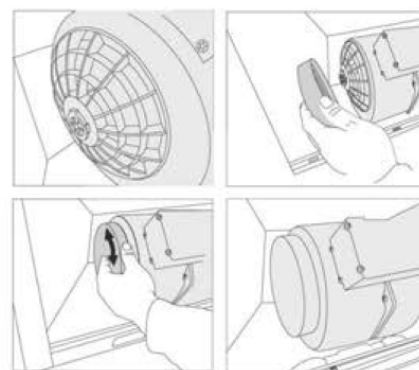

Pour monter le filtre à charbon, procédez comme suit:

1. D'abord, retirez les filtres à graisses métalliques
2. Placez le filtre à charbon des deux côtés du moteur devant les ouvertures d'aspiration
3. Au milieu du filtre est un compartiment et sur le ventilateur une insertion adaptée.
4. Si le filtre est correctement installé, vous pouvez le fixer avec un léger mouvement de torsion.
5. Puis réinsérez le filtre à graisses

Le modèle de filtre à charbon conseillé pour ce modèle est le **GE15**

Filtre à graisses métallique


Les filtres à graisses mentionnés ci-dessus sont situés en face du moteur de la hotte et assurent l'absorption des éléments gras de la fumée de cuisine. Le nettoyage peut être fait dans un lave-vaisselle. Il est recommandé de ce faire tous les 14 jours (au minimum un fois par mois). Des intervalles trop longs entre les nettoyages peuvent provoquer un blocage du filtre et donc à une réduction de puissance.

Nettoyage dans un lave-vaisselle

Les filtres à graisses peuvent être lavés au lave-vaisselle (55 °C). Toutefois, une légère décoloration du métal peut survenir. Ceci n'a aucune influence sur le fonctionnement du filtre à graisses et n'est donc pas considéré comme un motif de plainte. Placez les filtres librement dans le lave-vaisselle. Ne pas plier, ni de pincer. A NOTER: Ne nettoyez pas les filtres à graisses très sales avec d'autre vaiselle.

Nettoyage à la main

Si le filtre est nettoyé manuellement, premièrement faites le tremper dans un liquide de rinçage chaud, puis brossez bien et rincez le bien avec de l'eau propre. Ensuite, égouttez bien. Évitez d'utiliser les détergents agressifs, acides ou alcalins. Pour les saletés plus tenaces, vous pouvez utiliser des sprays dégraissants disponibles dans les commerces.

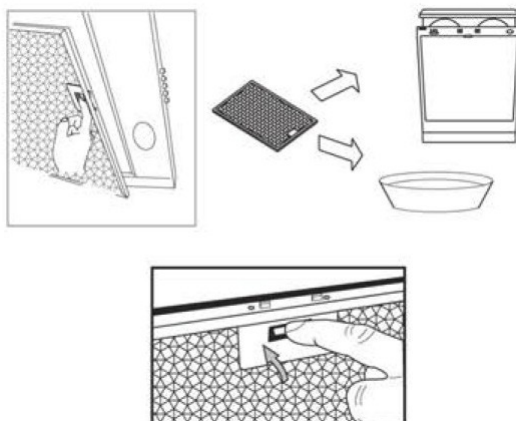

Utilisation



La commande se fait à l'aide d'un tableau tactile de commandes à 3 phases situé sur le panneau avant de la hotte aspirante.

1, 2 et 3 mettent en marche le moteur selon le niveau de puissance. Touchez à nouveau pour éteindre à nouveau le moteur.


Le champs à l'extrême gauche allume et éteint à nouveau l'éclairage LED.

Alternativement, la hotte aspirante peut également être contrôlée à l'aide d'une télécommande.

Mise en marche / arrêt de la minuterie

La hotte aspirante dispose d'une minuterie d'arrêt automatique (5 min.) Pour l'activer, maintenez le niveau de puissance souhaité enfoncé pendant 5 secondes. Après cela, la minuterie s'active automatiquement et éteint le moteur et l'éclairage après 5 minutes.

Telecomando

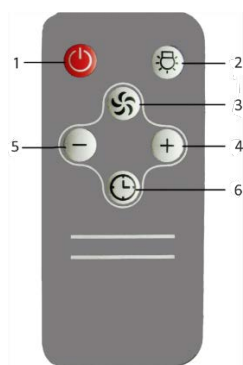

La télécommande contrôle les fonctions correspondantes. Les boutons 4 et 5, ainsi que le bouton 1 allument la hotte. Le bouton 1 éteint la hotte pendant son fonctionnement. Le bouton 2 allume ou éteint la lumière. Avec le bouton 6, vous pouvez activer la minuterie et la régler comme décrit ci-dessus. Le bouton 3 ne fonctionne pas sur cet appareil (il n'y a pas de mode automatique)

Nettoyage et entretien

- Eteindre l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez les parties extérieures avec de l'eau savonneuse. Évitez d'utiliser les nettoyeurs chaud, les brosses ou les chiffons abrasifs.
- Un nettoyant pour vitre classique peut être utilisé pour les surfaces en verre.

Il est important de respecter les intervalles de changement et de nettoyage des filtres. Le cas échéant, cela risque de provoquer un incendie en raison de dépôt de graisse.

Élimination de l'emballage de transport

L'emballage protège l'appareil contre un endommagement pendant le transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés dans le cadre de respect de l'environnement et recyclables. Le retour de l'emballage dans le cycle de matériaux contribue à l'économie des matières premières et réduit les déchets. Votre vendeur reprendra l'emballage.

Les pièces d'emballage (par exemple, papiers, mousse de polystyrène) peuvent être dangereuses pour les enfants. Risque d'étouffement! Gardez les parties d'emballage hors de portée des enfants et. jetez-les dès que possible.

Recyclage de l'ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Ils contiennent également des substances nocives essentielles à leur fonctionnement et à leur sécurité. L'élimination en tant que déchets ménagers résiduels peut nuire à la santé des gens et à l'environnement en cas de traitement inapproprié. Ne déposez pas votre ancien appareil dans les bacs à déchets résiduels. Utilisez les points de collecte ou de retour qui existent dans votre communauté ou municipalité pour le retour et la récupération des déchets électriques électroniques.

service clientèle

Si vous avez des questions ou des problèmes avec la hotte, veuillez contacter notre service client. BIB Handelshaus GmbH
Gremberger Str. 18
51105 Cologne

Tel.: 036602 473898
Email: service@gurari.de

du lundi eu vendredi de

8h30 à 16h30

Veillez préparer en avance le numéro de série et le nom du modèle. Le numéro de série se trouve sur la plaque d'identification à l'intérieur de la hotte.

Toutes les données font l'objet de modifications de conception dans le cadre de l'évolution technique de nos produits.

© 2019 BIB Handelshaus GmbH

EU Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Wir, die Firma
We, the company

BIB-Handelshaus GmbH
Gremberger Str. 18
51105 Köln
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt
declare under our sole responsibility that the following product

Geräteart/*Type of product:* Dunstabzugshaube

Modell
Model weitere Angaben
further details

GCH E 217 Prime N Netzbetrieben / *mains operated*

die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt:

2014/35/EG Niederspannungsrichtlinie [OJEU L96/357-374, 29.03.2014]
2014/30/EU Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]
2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
2009/125/EG Richtlinie über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte [OJEU L285/10-35, 31.10.2009]

meets the essential requirements of the following EU-Directives:

2014/35/EC *Low Voltage Directive [OJEU L96/357-374, 29.03.2014]*
2014/30/EU *Directive on Electromagnetic Compatibility [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]*
2011/65/EU *Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]*
2009/125/EC *Directive for the setting of ecodesign requirements for energy-related products [OJEU L285/10-35, 31.10.2009]*

angewandte Standards und Verordnungen/applied standards and regulations:

EN 62233:2008 + AC:2008
EN 50106:2008
EN 60335-1:2012 + A1:2019 + A2:2019 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019
EN 60335-2-31:2014
EN 61591:1997 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2011 + A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2014

EN 62321:2009
(EU) 66/2014

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Authorized person for technical documentation:

Name/*Name*, Position: Ilja Botvinnikov, Geschäftsführer.

Köln, 05.01.21
.....
Datum/*Date*


Unterschrift/*Signature*

EU Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity

Wir, die Firma
We, the company

BIB-Handelshaus GmbH
Gremberger Str. 18
51105 Köln
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt
declare under our sole responsibility that the following product

Geräteart/*Type of product:* Dunstabzugshaube

Modell
Model weitere Angaben
further details

GCH E 217 Prime N Netzbetrieben / *mains operated*

die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten UK-Richtlinien erfüllt:

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010

meets the essential requirements of the following UK-Regulations:

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010

angewandte Standards und Verordnungen/applied standards and regulations:

BS EN 62233:2008 + AC:2008
BS EN 50106:2008
BS EN 60335-1:2012 + A1:2019 + A2:2019 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019
BS EN 60335-2-31:2014
BS EN 61591:2023 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015
BS EN 60704-2-13:2017
BS EN 60564:1993
BS EN 50564:2011
BS EN 50581:2012

BS EN IEC 55014-1:2021
BS EN IEC 55014-2:2021
BS EN IEC 61000-3-2:2019
BS EN 61000-3-3:2013

**REGULATION 66/2014 AND REGULATION 65/2014, IN RELATION TO
ENGLAND AND WALES AND SCOTLAND**

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Authorized person for technical documentation:


Name/*Name*, Position: Ilja Botvinnikov, Geschäftsführer.

Köln, 05.01.21

.....
Datum/*Date*


.....
Unterschrift/*Signature*

Schéma électrique du modèle GCH E 217 PRIME N

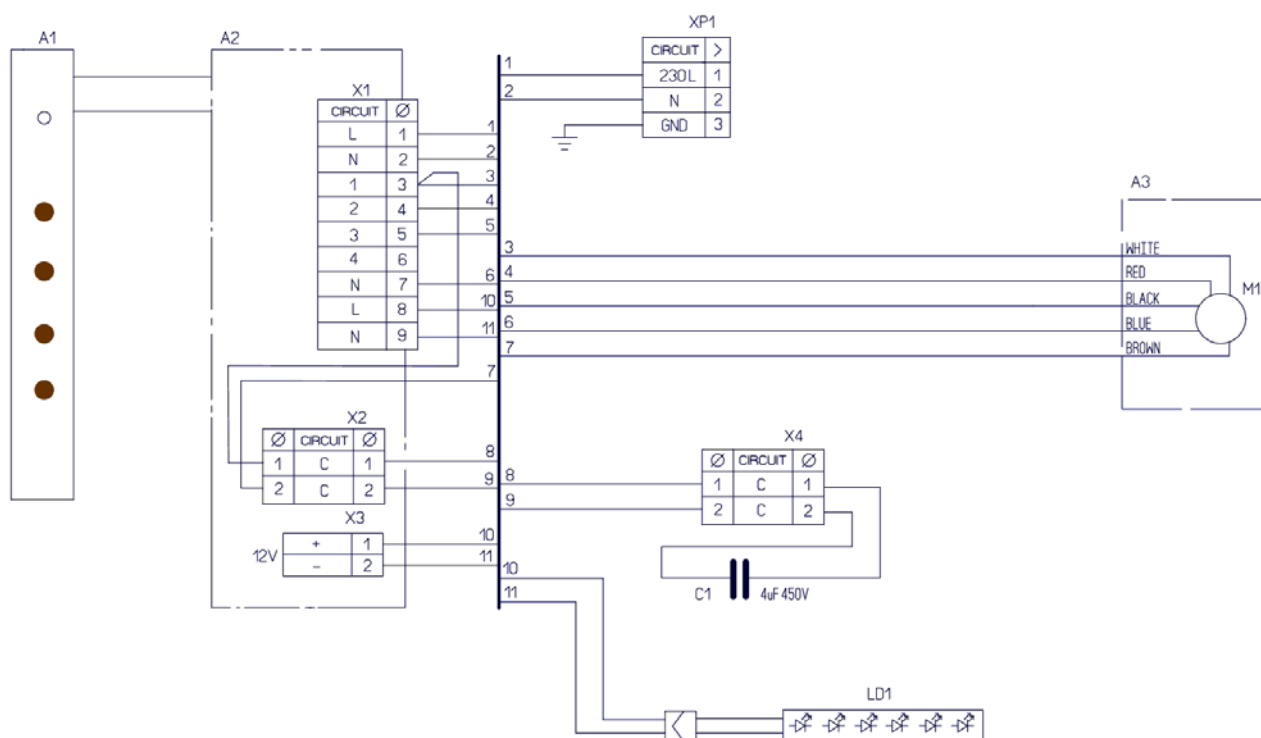


Les dysfonctionnements possibles de la namento

	Vérifiez la connexion à l'alimentation électrique	Vérifiez si l'écran est allumé	Vérifiez l'interrupteur de la lampe (il doit être allumé)	Vérifier le filtre en aluminium (il doit être nettoyé une fois par mois)	Vérifiez la prise (Pour la connexion à l'alimentation électrique)	Vérifiez les lampes	Vérifiez le manchon de sortie d'air (pour la traction)	Vérifiez le filtre à charbon (doit être remplacé une fois tous les 6-12 mois)
La hotte aspirante ne fonctionne pas	●	●			●			
La lampe ne s'allume pas	●		●		●	●		
Les performances de la hotte aspirante sont réduites				●			●	●
La hotte aspirante fait plus de bruit				●			●	
L'air circule mal en mode d'évacuation d'air à circuit fermé				●				●

Gurari

Digestoř

Návod k sestavení a obsluze
modelu

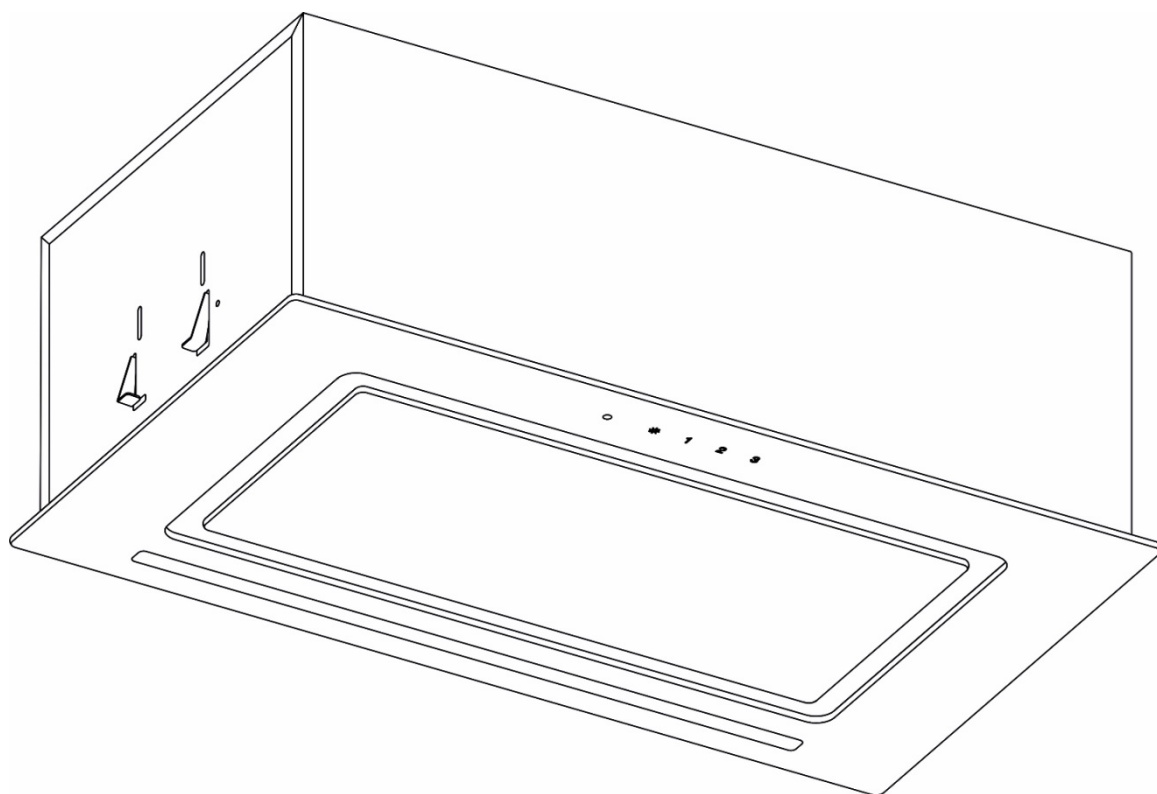

GCH E 217

PRIME N

Vážený zákazníku,

vždy se vám snažíme poskytovat bezchybné výrobky. Pokud tento výrobek není při převzetí v bezvadném stavu, neprodleně nás kontaktujte.

V každém případě si prosím pečlivě přečtěte tento návod, než začnete tento výrobek instalovat a/nebo používat. Zkontrolujte úplnost a neporušenost dodaných dílů. Pokud jsou díly i přes naši snahu vadné nebo chybí, kontaktujte nás. V takovém případě obdržíte okamžitě náhradní díl.

Nikdy nepoužívejte vadné díly.

Tento digestoř je určen k instalaci v soukromých domácnostech s odpovídajícím použitím. Nesprávná instalace může vést k poškození spotřebiče a/nebo vaší kuchyně a k vážnému zranění. Nepoužívejte žádnou část digestoře ani samotný digestoř k účelům, které nejsou výslovně uvedeny v návodu. Neneseme žádnou odpovědnost za nehody nebo škody způsobené nesprávnou instalací, použitím vadných dílů nebo nesprávným použitím dodaného nádobí.

Dodávaný montážní materiál není vhodný pro všechny stěny/stropy. Pokud si nejste jisti, z jakého materiálu je vaše stěna/strop a zda má dostatečnou nosnost, obraťte se na odborníka. Možná budete potřebovat speciální šrouby a hmoždinky, které nejsou součástí dodávky.

Pokud těmto pokynům nerozumíte nebo máte obavy o svou bezpečnost, doporučujeme vám, abyste si pro instalaci najali zkušeného instalatéra. Vzhledem k hmotnosti a velikosti tohoto výrobku rozhodně doporučujeme, aby jej instalovaly 2 osoby.

Doufáme, že se vám váš nová digestoř bude líbit.

Obecné pokyny

Zajistěte, aby byl obal zlikvidován způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod. Obsahuje důležité informace o vaší bezpečnosti, instalaci, uvedení do provozu, čištění a péči o varnou desku.

Pokyny uchovávejte na bezpečném místě.

Nepoužívejte poškozený spotřebič.

Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a není určen pro použití ve stravovacích zařízeních.

Instalace a provoz se smí provádět pouze v souladu s informacemi uvedenými v tomto návodu.

Naše spotřebiče odpovídají zákonným předpisům pro domácí elektrické spotřebiče a jejich opravy smí provádět pouze oprávněný personál. Kromě nebezpečí plynoucích z neodborné manipulace upozorňujeme, že neodborné zásahy vedou ke ztrátě záruky.

Zásobovací sada

- Krbové těleso včetně LED osvětlení / motoru / ovládání / tukového filtru
- Teleskopický krb (2 díly)
- Převodovka Ø150 mm / Ø120 mm
- dálkové ovládání
- Upevňovací materiál
- Návod k obsluze

Technické vlastnosti

Příkon

- Příkon připojení ve wattech	204/206/207 W
- Z toho osvětlení (LED)	1x 4/1x6/1x7W
- Napětí ve voltech	220-240 V
- Maximální výkon ventilátoru	1000m ³ /h

Rozměry

- Výška v cm	24.5cm
- Šířka v cm	52/70/90cm
- Hloubka v cm	29.5cm
- Výstup odsávaného vzduchu v mm	ø150mm
- Čistá hmotnost v kg	cca 7.1/8.1/11.4kg

Kompletace

- Připojení s bezpečnostní zástrčkou
- 3stupňové ovládání
- LED osvětlení (1x4/1x6/1x7W)
- Tukový filtr (lze mýt v myčce nádobí)
- Vhodné pro recirkulaci a odsávání vzduchu

bezpečnostní pokyny

napájení

Připojení se provádí pomocí pevného kabelu s uzemňovací zástrčkou.

Pokud je vyžadováno trvalé připojení, smí digestoř instalovat pouze elektrikář registrovaný u příslušného úřadu pro elektrickou energii.

Na straně instalace musí být použito odpojovací zařízení (to zahrnuje pojistky, stykače a jistič podle VDE 0730, § 7, část 1).

Použití v režimu odtahu

Pro zajištění optimálního výkonu s odváděným vzduchem doporučujeme následující opatření:

- Krátká přímá trubka pro výstup vzduchu
- Co nejméně ohybů potrubí
- Uložení větracího potrubí s vyloučením ostrých rohů
- Maximální možný průměr potrubí

Nedodržení těchto bodů může mít za následek výrazné snížení výkonu a možné zvýšení provozního hluku. To by nemělo být považováno za poruchu zařízení.

Kromě toho není přípustné vypouštět odpadní vzduch do komínů používaných jiným způsobem nebo do jiných typů větracích potrubí. Měl by se používat pouze k odvádění vzduchu z digestoře.

Pokud je odsávaný vzduch odváděn do nefunkčního komína, doporučujeme získat povolení příslušného kominíka.

Obecně platí, že u všech odtahových potrubí je nutné dodržovat úřední předpisy. Při provozu digestoře zajistěte dostatečný přívod vzduchu.

Používání digestoře a spotřebičů s otevřeným ohněm, jako jsou plynová, olejová nebo uhelná kamna, ve stejné místnosti je omezeno vnitrostátními právními předpisy. Doporučujeme poradit se s kominíkem nebo místním stavebním úřadem a vyžádat si jeho povolení.


minimální vzdálenosti

Vzdálenost k elektrické varné desce

Mezi elektrickou varnou deskou a spodní hranou digestoře musí být vzdálenost nejméně 600 mm.

Vzdálenost k plynovému sporáku

Mezi plynovým sporákem (horním okrajem pánve) a spodním okrajem digestoře musí být dodržena vzdálenost nejméně 700 mm.

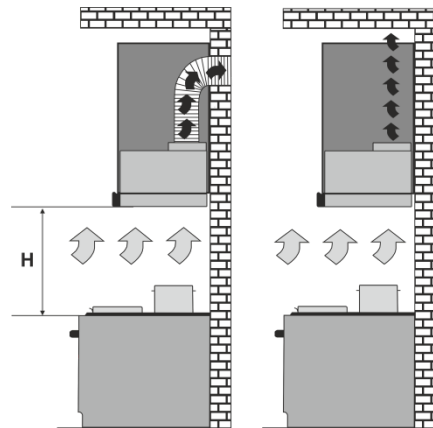

Další pokyny

Dbejte na to, aby byly hořáky během provozu vždy zakryté, aby nedošlo k poškození spotřebiče nadměrným teplem.

Při fritování pod digestoří musí být spotřebič používán k fritování po celou dobu provozu pod dohledem.

Olej ve fritéze se může vlivem přehřátí samovolně vznítit. Při použití starého a znečištěného oleje k tomu může dojít ještě snadněji.

Zdůrazňujeme, že přehřátí může vést k požáru. Kromě toho jasně zdůrazňujeme, že vaření flambovaných pokrmů pod digestoří není dovoleno.

Pro provádění jakýchkoli prací na digestoře, a to i při výměně žárovky, musí být digestoř bez napětí (vypněte jistič nebo vyjměte pojistku ze zásuvky). Je také důležité dodržovat intervaly výměny a čištění filtrů.

Při jejich ignorování hrozí akutní nebezpečí požáru v důsledku usazování mastnoty!

Tipy pro úsporu energie

Jídlo vždy vařte, ohřívejte a udržujte teplé v hrncích nebo pánvích se zavřenými pokličkami.

Spotřebič vypněte ihned po ukončení vaření nebo použijte funkci odloženého vypnutí, je-li k dispozici.

Po skončení vaření vypněte osvětlení spotřebiče.

Velikost nádobí musí odpovídat průměru použitých hořáků.


Nejvyšší otáčky motoru používejte pouze při vysoké koncentraci výparů z vaření.

Pravidelně čistěte tukové filtry, abyste zlepšili účinnost spotřebiče.


Filtry na dřevěné uhlí (pokud jsou používány v režimu recirkulace) by měly být pravidelně vyměňovány v souladu s doporučeními výrobce.

Prvky digestoře

Digestoř se skládá z následujících částí


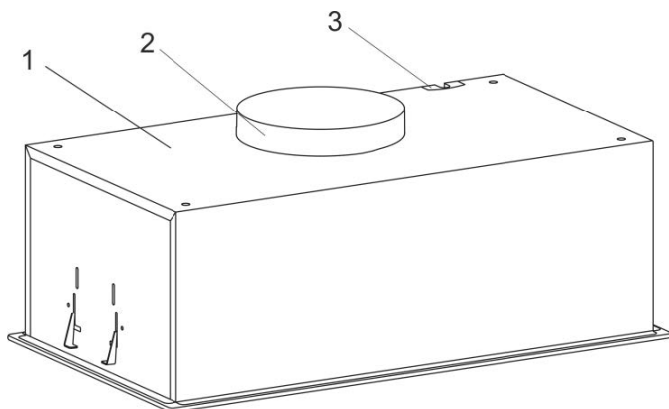


- 1. Těleso
- 2. Výstup odsávaného vzduchu
- 3. Napájecí kabel se zástrčkou
- 4. Dotykový ovládací displej

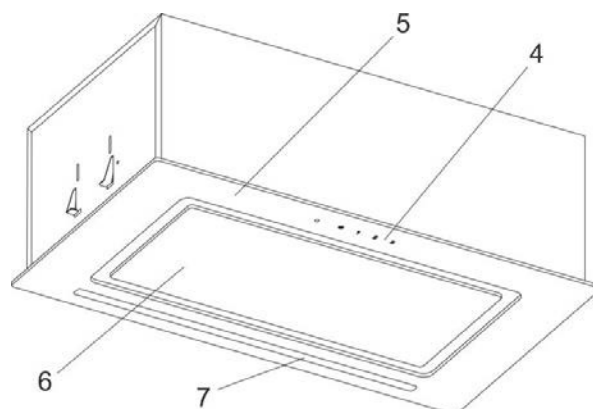

- 5. vnější rám skla
- 6. skleněné dveře
- 7. LED osvětlení

Rozměrové výkresy

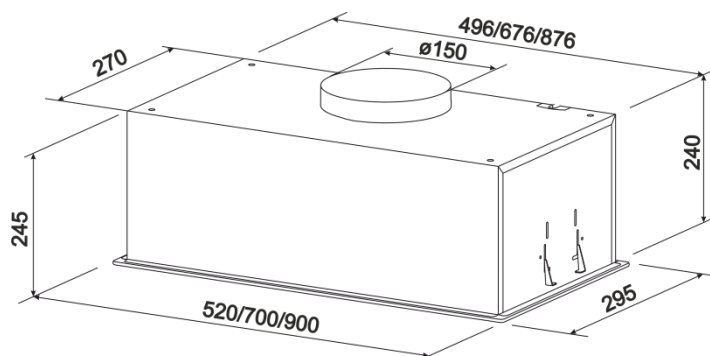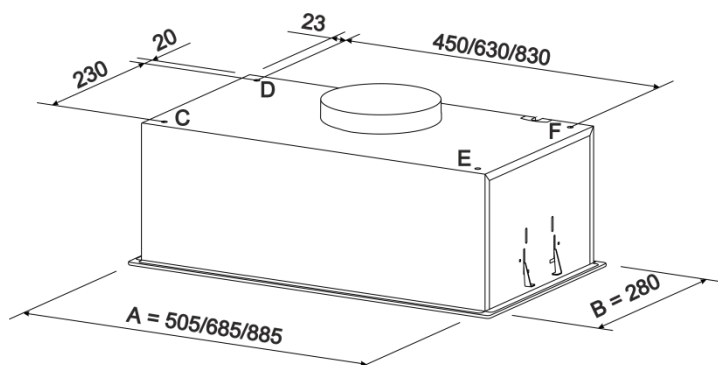

1. Kontrolování

Před instalací je nutné zařízení zkontrolovat. Kromě kontroly vnějších poškození, která lze rozpoznat zvenčí, je třeba provést funkční zkoušku. Vyjměte přístroj z obalu, zbavte jej všech obalových materiálů a položte jej zadní stranou na podlahu/stůl. Po připojení k elektrické síti zkontrolujte osvětlení a funkci jednotlivých stupňů. Při kontrole se ujistěte, že je zásuvka otevřená.

2. Příprava


Digestoř musí být instalován ve skříňce. Doporučujeme skříňku odstranit ze stěny, aby se usnadnila instalace a umožnil se k ní snadnější přístup. Ve spodní části skříňky vyřízněte otvor odpovídající rozměrům digestoře. Hloubka tohoto otvoru je 285 mm. Šířka je 510 mm nebo 690 mm nebo 890 mm v závislosti na modelu. Otvor by měl být co nejblíže středu.

V žádném případě nesmí spodní panel přesahovat spodní část povrchu nábytku. Nejlepší je, když jsou digestoř a dno skříňky v jedné rovině. Je však třeba dbát na to, aby zbývající montážní rám měl tloušťku nejméně 20 mm, aby neovlivňoval stabilitu skříňky.

Možnost montáže 1


Skříň je namontována na meziplášť, který je umístěn ve vhodné výšce. Vzdálenost od spodního okraje skříně ke spodnímu okraji mezilehlé desky musí být 240 mm. V této desce musí být na vhodném místě vyříznut otvor o průměru 150 mm, aby bylo možné odvádět odpadní vzduch. Doporučuje se tento otvor mírně zvětšit, aby se vyrovnaly nepřesnosti měření.

Digestoř je připevněn ke 4 montážním otvorům se závitem, které je třeba vyměřit a vyvrtat v meziplášti. Digestoř lze poté přišroubovat k horní části mezipláště.

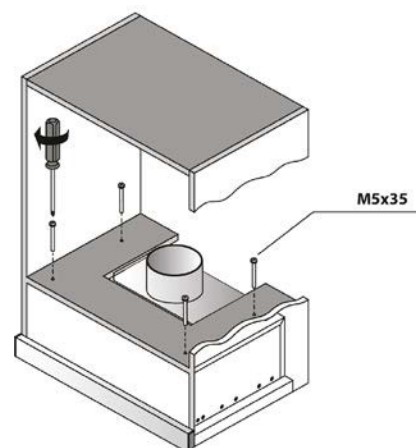

Možnost montáže 2

Otvor musí být vyříznut. Nejprve povolte upevňovací šrouby upínacího zařízení z vnější strany (viz obrázek vpravo, bod 1), přičemž každý z nich by měl být otočen pouze o půl otáčky. Nyní by měly být upínače volné a výškově a hloubkově nastavitelné. Digestoř lze nyní zasunout do skříně. Otevřete spodní panel, vyjměte tukový filtr a zatlačte svorky. Poté svorky zajistíte otáčením křídlové matice (viz fotografie vpravo, bod 2) směrem dolů, dokud nebude digestoř bezpečně zajištěn na svém místě. Tyto kroky zopakujte na opačné straně. Nyní je kapota upevněna a skleněný panel lze po instalaci tukového filtru zavřít.

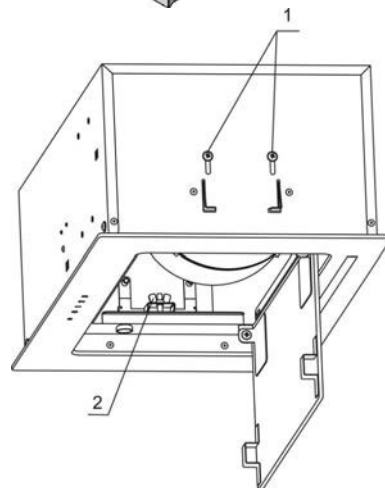

Výstup výstupního proudu vzduchu

Vzduch odváděný z digestoře, ať už v režimu recirkulace nebo odtahu, musí být odváděn ze skříně. Z tohoto důvodu musí být v horní části skříně vyříznut další otvor ve stejném místě, jako je vývod digestoře. Vzduch se odvádí skrz něj. Vzduchové potrubí můžete připojit k digestoři a druhý konec vyvést ven ze skříně nebo případně do otvoru ve zdi.

Pokud po instalaci digestoře není do prostoru přístup, je nutné potrubí nainstalovat před instalací digestoře. Totéž platí pro připojení napájení.

Alternativní použití jako stropní digestoř

Díky vysokému sacímu výkonu je vhodný pro použití jako stropní digestoř. Drobnou nevýhodou je malá hloubka/šířka, a tedy menší plocha odsávání. Kromě toho není možné boční odsávání vzduchu, které vyžaduje instalační výšku minimálně 440 mm, pokud je připojeno potrubí pro boční odsávání vzduchu. Pro přímé odsávání vzduchu směrem nahoru nebo v režimu recirkulace s difúzním rozvodem odsávaného vzduchu v podhledu lze výšku snížit. Stejně jako u skříňových instalací však dbejte na to, aby vzduch mohl bez překážek unikat a nebyl nasáván do zcela uzavřeného prostoru. I při recirkulaci musí být v každém případě zajištěn výstup z podhledu.

Jinak je instalace digestoře podobná instalaci skříňového digestoře.


Operace

Instalace a výměna filtru s aktivním uhlím

V režimu recirkulace doporučujeme použít filtr s aktivním uhlím, který odstraní nepříjemné pachy a plyny. Filtr s aktivním uhlím se skládá ze dvou kazet naplněných aktivním uhlím, které se instalují vlevo a vpravo od vstupních otvorů motoru (viz obrázek).

Při instalaci uhlíkových filtrů postupujte podle následujících pokynů.

1. Nejprve vyjměte kovové tukové filtry.
 2. Umístěte filtry s aktivním uhlím na obě strany ventilátoru před vstupní otvory.
 3. Uprostřed filtrů je zásuvka a na ventilátoru odpovídající vložka.
 4. Když je filtr správně nasazen, můžete jej na místě zajistit mírným otáčivým pohybem.
 5. na místě vyměňte tukový filtr.
- Uhlíkový filtr vhodný pro tento model se nazývá **GE15**.

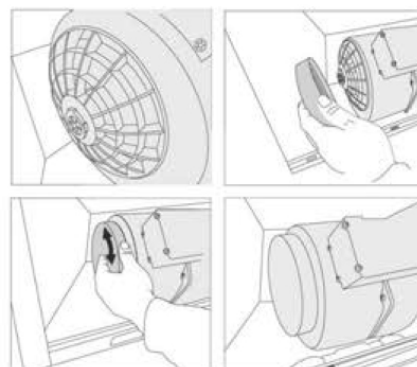

Kovové tukové filtry


Výše zmíněné tukové filtry jsou umístěny před motorem a pohlcují mastné složky z výparů z vaření. Lze je mýt v myčce nádobí a měly by se čistit každých 14 dní (alespoň jednou měsíčně). Příliš dlouhé intervaly mezi čištěním vedou k ucpání filtru a v důsledku toho ke snížení výkonu.

Mytí v myčce nádobí

Tukové filtry v digestoři lze mýt v myčce nádobí (55 °C). Může však dojít k mírnému zabarvení kovu. Toto zabarvení nemá vliv na funkci tukového filtru a není důvodem k reklamaci. Filtry vkládejte do myčky volně, aniž byste je ohýbali nebo mačkali. **UPOZORNĚNÍ:** Velmi znečištěné tukové filtry nemyjte s jiným nádobím.

Ruční čištění

Při ručním čištění tukové filtry nejprve důkladně namočte do horké vody, poté je dobře vykartáčujte a velmi dobře opláchněte čistou vodou. Poté vodu vypusťte. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo zásady. V případě velmi odolných skvrn můžete použít komerčně dostupné spreje na odstraňování mastnoty.

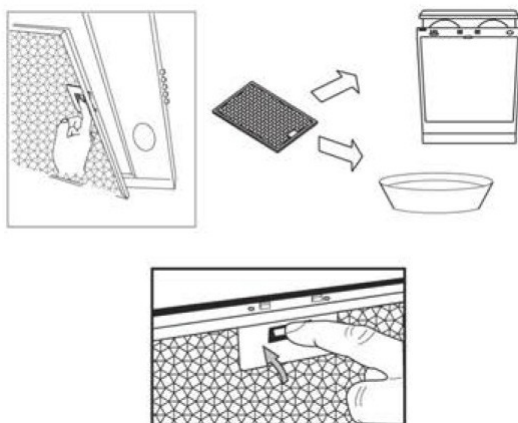

Ovládání



Ovládá se pomocí třístupňového dotykového ovládání na skleněném čelním panelu.

1, 2 a 3 zapínají motor na příslušném stupni výkonu. Opětovným dotykem nastaveného stupně výkonu se motor vypne.


Políčko vlevo zapíná a vypíná LED osvětlení.

Varnou desku lze ovládat také pomocí dodaného dálkového ovládání.

Časovač/automatické zapnutí

Digestoř má funkci automatického vypnutí (5 minut). Aktivujete ji stisknutím a podržením požadovaného stupně výkonu po dobu 5 sekund. Poté se spustí časovač a po 5 minutách automaticky vypne motor a osvětlení.

Dálkové ovládání

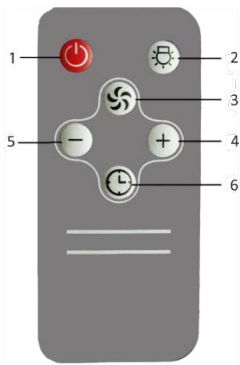

Dálkový ovladač ovládá příslušné funkce. Tlačítka 4 a 5 a tlačítko 1 zapínají digestoř. Tlačítkem 1 se digestoř během provozu vypíná. Tlačítko 2 zapíná a vypíná osvětlení. Tlačítko 6 slouží k aktivaci časovače a jeho nastavení, jak je popsáno výše. tlačítko 3 u tohoto spotřebiče nefunguje (nemá automatický režim).

Čištění a údržba

- Chcete-li spotřebič vyčistit, odpojte jej od napájení.
- Očistěte vnější část jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte ostré čisticí prostředky, kartáče ani hadříky.
- Na skleněné povrchy můžete použít běžný čisticí prostředek na sklo.

Je důležité dodržovat intervaly výměny a čištění filtrů. Jejich nedodržení může mít za následek požár způsobený nahromaděným tukem.

Likvidace přepravních obalů

Obal chrání zařízení před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly vybrány v souladu s hledisky ekologické šetrnosti a recyklace, a proto jsou recyklovatelné. Vrácení obalů do koloběhu materiálů šetří suroviny a snižuje množství odpadu. Obaly od vás převezme zpět váš specializovaný prodejce.

Části obalu (např. fólie, polystyren) mohou být nebezpečné pro děti. Hrozí nebezpečí udušení! Části obalů uchovávejte mimo dosah dětí a co nejdříve je zlikvidujte.

Utilizace starého spotřebiče

Staré elektrické a elektronické spotřebiče často obsahují cenné materiály. Obsahují však také škodlivé látky, které byly nezbytné pro jejich fungování a bezpečnost. Ve zbytkovém odpadu nebo při nesprávném zacházení mohou být škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Z tohoto důvodu nikdy nevyhazujte staré spotřebiče do domovního odpadu. Místo toho využijte sběrné



Údržba

Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se na náš tým podpory.

BIB Handelshaus GmbH
Gremberger Str. 18
51105 Köln

Tel.: 036602 473898
Email: _service@gurari.de

PO - PÁ od 8:30 - 16:30

Připravte si sériové číslo a název modelu spotřebiče. Sériové číslo najdete na výrobním štítku uvnitř digestoře.

Vyhrazujeme si právo na změny designu v důsledku technického vývoje našich výrobků.

© 2019 BIB Handelshaus GmbH

EU Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Wir, die Firma
We, the company

BIB-Handelshaus GmbH
Gremberger Str. 18
51105 Köln
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt
declare under our sole responsibility that the following product

Geräteart/*Type of product:* Dunstabzugshaube

Modell
Model weitere Angaben
further details

GCH C 217 prime N Netzbetrieben / *mains operated*

die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt:

2014/35/EG Niederspannungsrichtlinie [OJEU L96/357-374, 29.03.2014]
2014/30/EU Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]
2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
2009/125/EG Richtlinie über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte [OJEU L285/10-35, 31.10.2009]

meets the essential requirements of the following EU-Directives:

2014/35/EC *Low Voltage Directive [OJEU L96/357-374, 29.03.2014]*
2014/30/EU *Directive on Electromagnetic Compatibility [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]*
2011/65/EU *Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]*
2009/125/EC *Directive for the setting of ecodesign requirements for energy-related products [OJEU L285/10-35, 31.10.2009]*

angewandte Standards und Verordnungen/applied standards and regulations:

EN 62233:2008 + AC:2008
EN 50106:2008
EN 60335-1:2012 + A1:2019 + A2:2019 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019
EN 60335-2-31:2014
EN 61591:1997 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2011 + A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2014

EN 62321:2009
(EU) 66/2014

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Authorized person for technical documentation:

Name/*Name*, Position: Ilja Botvinnikov, Geschäftsführer.

Köln, 05.01.21
.....
Datum/*Date*


Unterschrift/*Signature*

EU Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity

Wir, die Firma
We, the company

BIB-Handelshaus GmbH
Gremberger Str. 18
51105 Köln
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt
declare under our sole responsibility that the following product

Geräteart/*Type of product:* Dunstabzugshaube

Modell
Model weitere Angaben
further details

GCH E 217 Prime N Netzbetrieben / *mains operated*

die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten UK-Richtlinien erfüllt:

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010

meets the essential requirements of the following UK-Regulations:

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010

angewandte Standards und Verordnungen/applied standards and regulations:

BS EN 62233:2008 + AC:2008
BS EN 50106:2008
BS EN 60335-1:2012 + A1:2019 + A2:2019 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019
BS EN 60335-2-31:2014
BS EN 61591:2023 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015
BS EN 60704-2-13:2017
BS EN 60564:1993
BS EN 50564:2011
BS EN 50581:2012

BS EN IEC 55014-1:2021
BS EN IEC 55014-2:2021
BS EN IEC 61000-3-2:2019
BS EN 61000-3-3:2013

**REGULATION 66/2014 AND REGULATION 65/2014, IN RELATION TO
ENGLAND AND WALES AND SCOTLAND**

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Authorized person for technical documentation:

Name/*Name*, Position: Ilja Botvinnikov, Geschäftsführer.


Köln, 05.01.21

.....
Datum/*Date*



.....
Unterschrift/*Signature*

Schéma zapojení pro model GCH E 217 PRIME N

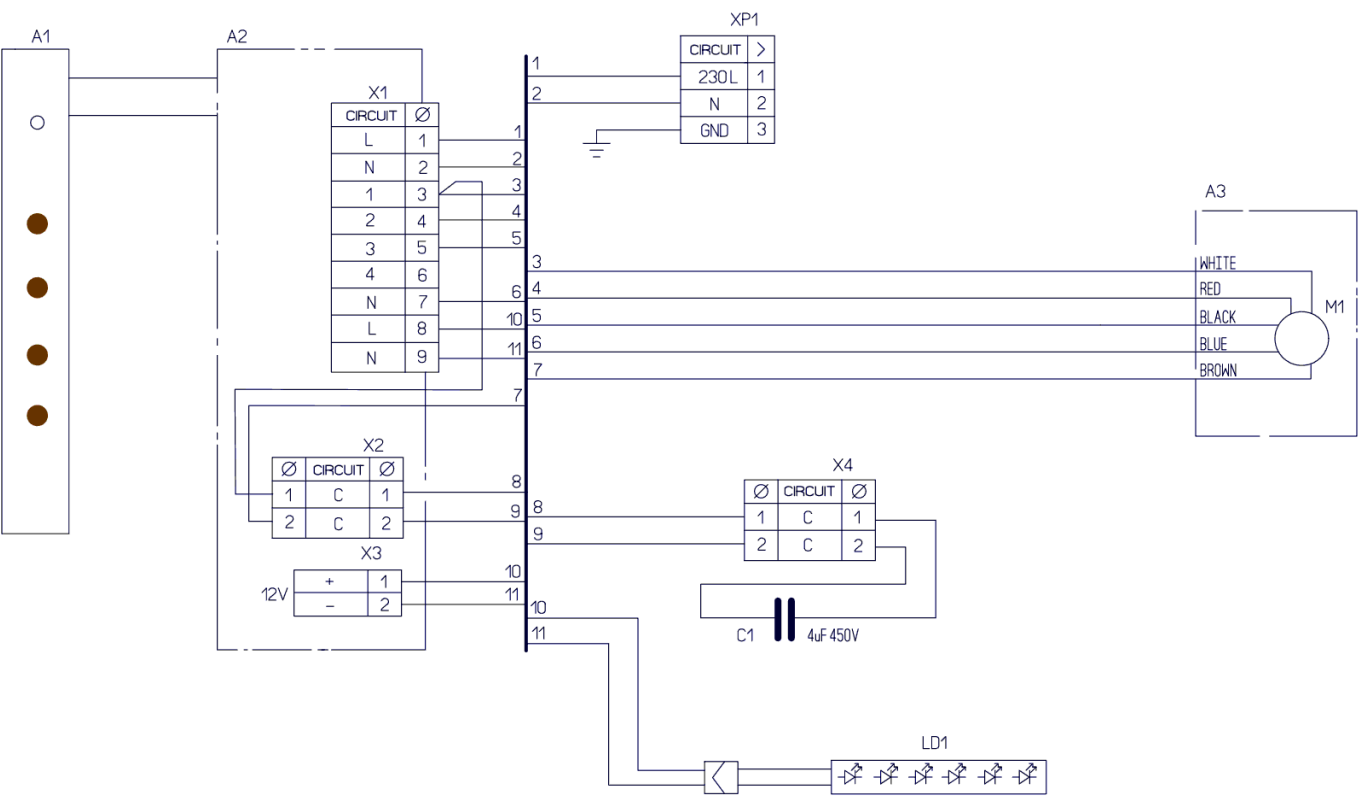

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

	Zkontrolujte, zda je elektrické připojení pevné	Zkontrolujte, zda je motor zapnutý	Zkontrolujte, zda je vypínač žárovky zapnutý	Zkontrolujte, zda je hliníkový filtr čistý (mytí filtru je třeba provést aspoň jednou za 1,5 až 2 měsíce)	Zkontrolujte, zda je v elektrické zásuvce provozní napětí	Zkontrolujte, zda jsou žárovky funkční	Zkontrolujte stav horního vzdušného vývodu	Zkontrolujte stav uhlíkového filtru (výměnu filtru je třeba provést aspoň jednou za 3 až 4 měsíce)
Digestoř není funkční	●	●			●			
Žárovka není funkční	●		●		●	●		
Snížená produktivita digestoře				●			●	●
Zvětšená hlučnost digestoře				●			●	
Slabý odvod vzduchu v režimu recirkulace				●				●