


SOFA DE MASSAGE KASOU

Instructions d'utilisation

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

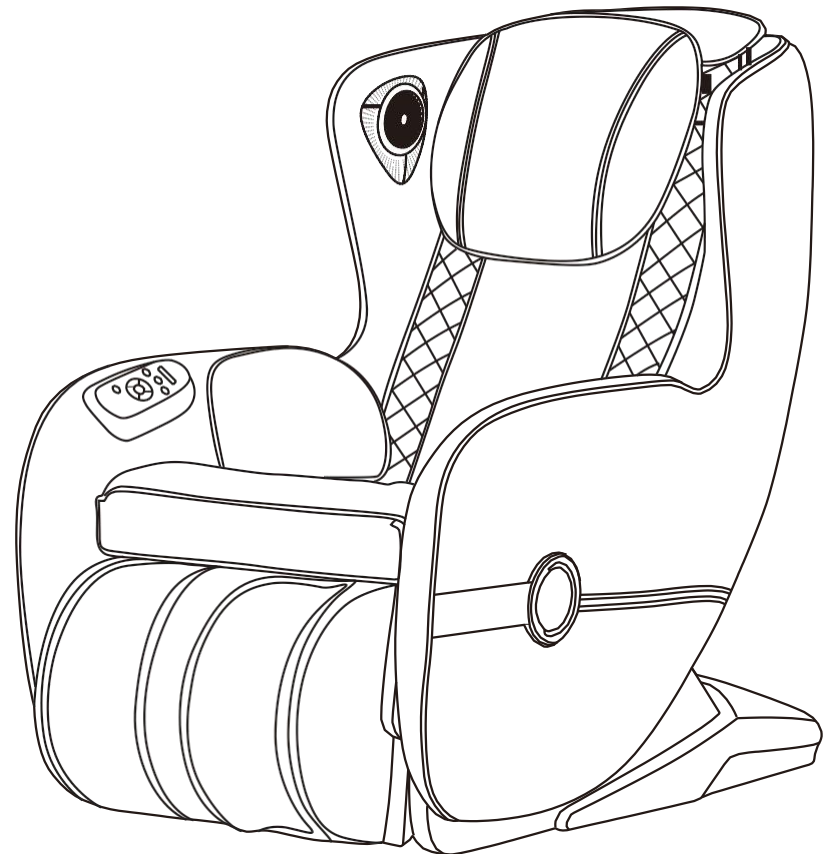

Thanks for purchasing this product. Please read this manual instruction carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more attention to some important safety warning and keep this manual book properly for future use.

Note: Our Company reserves the right to revise the design and description of this product without any further notice. Please refer to the actual color of this product.

CONTENU

Sécurité et maintenance

Avertissement de sécurité

Nom et fonction des composants

Fonction

Méthode d'utilisation

Spécification du produit

Sécurité et maintenance

1. Avertissement important de sécurité.

- Ne laissez pas les enfants toucher la partie mobile de ce produit.
- Veuillez utiliser une alimentation bien mise à la terre adaptée à ce produit.
- Veuillez débrancher la fiche après utilisation ou avant le nettoyage pour éviter des blessures ou des dommages au produit.
- Veuillez utiliser ce produit conformément à ce manuel d'instructions.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
- Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
- Toute autre utilisation non répertoriée dans ce manuel est interdite.
- 20 minutes d'utilisation sont recommandées à chaque utilisation.
- Veuillez ne pas l'utiliser si le cuir est rompu ou endommagé.
- Veuillez ne pas l'utiliser si le revêtement ou le cuir est endommagé.
- Veuillez ne pas l'utiliser si le trou du radiateur est couvert ou bloqué.
- Veuillez ne rien laisser tomber sur ce produit.
- Veuillez ne pas vous endormir lorsque vous utilisez ce produit.
- Veuillez ne pas l'utiliser en cas d'ivresse ou de malaise.
- Veuillez ne pas l'utiliser dans l'heure qui suit le repas.
- Veuillez ne pas rendre la fonction de massage trop puissante pour éviter les blessures.

2. Environnement d'utilisation.

- Veuillez ne pas l'utiliser sous hautes températures ou dans un environnement humide tel qu'une salle de bain.
- Veuillez ne pas l'utiliser immédiatement lorsque la température ambiante change brusquement.
- Veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement poussiéreux ou caustique.
- Veuillez ne pas l'utiliser là où il n'existe pas assez d'espace ou pas de bonne ventilation.

3. Personnes qui ne sont pas aptes à utiliser ce produit.

- Les personnes souffrant d'ostéoporose ne sont pas autorisées à utiliser ce produit.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques ou portant un équipement médical électronique tel qu'un stimulateur cardiaque ne sont pas autorisées à utiliser ce produit.
- Les personnes souffrant de fièvre ne sont pas autorisées à utiliser ce produit.
- Les femmes enceintes ou en période de menstruation ne sont pas autorisées à utiliser ce produit.

Sécurité et maintenance

- Les personnes qui se sont blessées ou ont une maladie de la peau ne sont pas autorisées à utiliser ce produit.
- Les enfants de moins de 14 ans ou les personnes souffrant de déséquilibre mental sans surveillance ne sont pas autorisés à utiliser cette machine.
- Les personnes à qui le médecin a dit de se reposer ou celles qui ne se sentent pas bien ne sont pas autorisées à utiliser ce produit.
- Les personnes avec le corps mouillé ne sont pas autorisées à utiliser ce produit.

4. Sécurité.

- Vérifiez si la tension correspond aux spécifications de ce produit.
- N'utilisez pas une main mouillée pour débrancher la fiche.
- Ne laissez pas l'eau pénétrer à l'intérieur de ce produit pour éviter les chocs électriques ou endommager ce produit.
- N'endommagez pas les fils et ne modifiez pas le circuit de ce produit.
- N'utilisez pas de chiffon humide pour nettoyer les parties électriques telles que l'interrupteur et la fiche.
- Éloignez-vous de ce produit en cas de coupure de courant pour éviter de vous blesser si le courant revient soudainement.
- Cessez d'utiliser ce produit s'il fonctionne anormalement, et veuillez consulter immédiatement un agent local.
- Cessez d'utiliser ce produit en cas de malaise et consultez un médecin.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

5. Maintenance.

- Ce produit doit être entretenu par certains agents désignés, il est interdit aux utilisateurs de le démonter ou de l'entretenir par eux-mêmes.
- N'oubliez pas de couper l'alimentation après utilisation.
- N'utilisez pas ce produit si la prise se desserre.
- Si ce produit reste longtemps inutilisé, veuillez enrouler les fils et conserver ce produit dans un environnement sec et sans poussière.

Sécurité et maintenance

- Ne conservez pas ce produit à haute température ou près d'un feu et évitez le soleil direct pendant une longue durée.
- Si le cordon amovible / le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Veuillez nettoyer ce produit avec un chiffon sec. N'utilisez pas de diluant, de benzène ou d'alcool.
- Les composants mécaniques de ce produit sont conçus et fabriqués spécialement, il n'est pas nécessaire de les entretenir spécifiquement.
- N'utilisez pas d'objet tranchant pour pousser ce produit.
- Ne faites pas rouler et ne tirez pas ce produit au-dessus d'un sol inégal, il doit être soulevé avant de bouger.
- Veuillez l'utiliser par intermittence ; ne faites pas fonctionner ce produit en continu pendant une longue durée.

6. Solution des dysfonctionnements communs.


- C'est la voix du mouvement de la nature si le moteur sonne pendant son utilisation.
- Si le contrôleur ne fonctionne pas normalement, veuillez vérifier que la fiche et la prise sont bien connectées et assurez-vous que l'interrupteur est allumé.
- Si la durée de travail nominal est terminée, le produit activera automatiquement le bouton de mise hors tension ; Si ce produit fonctionne en continu pendant longtemps, le protecteur de température mettra automatiquement le produit hors tension, il doit être réutilisé après une demi-heure de repos.

Avertissement de sécurité




Avertissement

Lorsque le repose-pied se soulève, les personnes ne doivent pas exercer de pression sur le repose-pied pour éviter que le fauteuil de massage ne tombe en avant et endommage le produit ou provoque des blessures

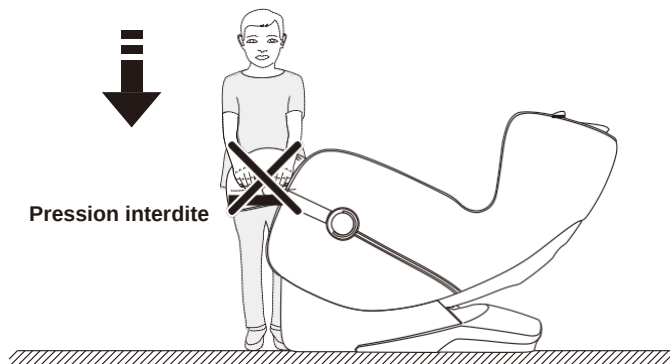

Avertissement


Avant de vous asseoir sur le fauteuil de massage, assurez-vous que la main de massage reste en position de coussin d'assise pour éviter l'inconfort des fesses pendant que le corps presse vers le bas et les dommages à la main de massage.

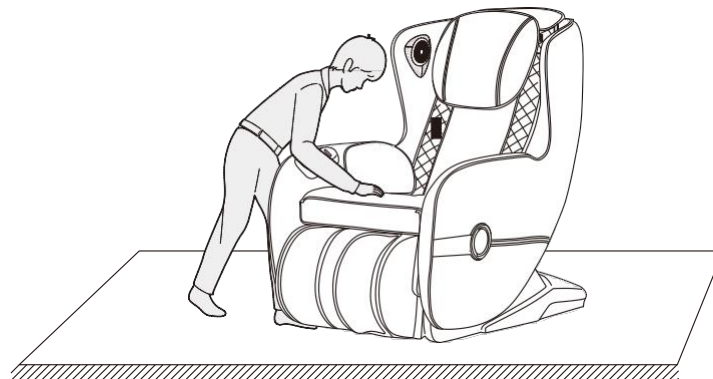

Avertissement de sécurité


⚠ Avertissement

Ne retirez pas le cordon d'alimentation en mode veille ou sous tension pour éviter d'endommager le produit ou de provoquer une décharge électrique accidentelle. Il est recommandé de débrancher le cordon d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.

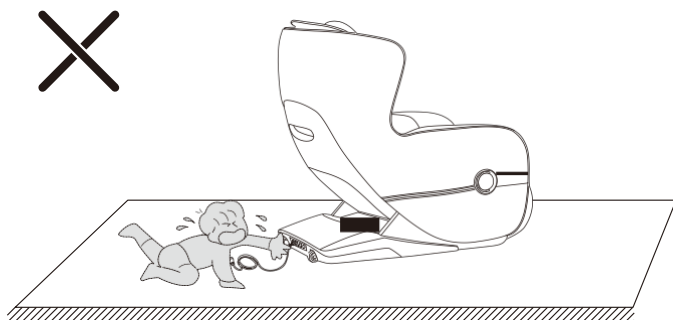

⚠ Avertissement


Lorsque vous démarrez la fonction de couche à gravité zéro, assurez-vous de vérifier s'il y a des enfants et des animaux en dessous du repose-pied et du dossier, cela pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures.

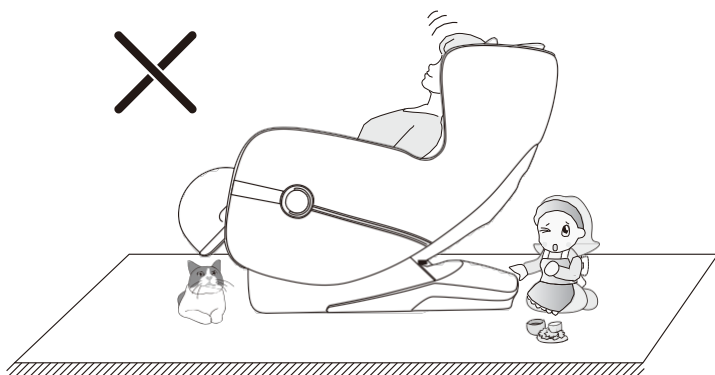


Avertissement de sécurité

⚠ Avertissement

Le fauteuil est léger, il est strictement interdit aux enfants d'effectuer des mouvements à haut risque tels que grimper ou marcher dessus. Sinon, le produit risque de tomber et de tomber pour éviter d'endommager le produit ou de se blesser.

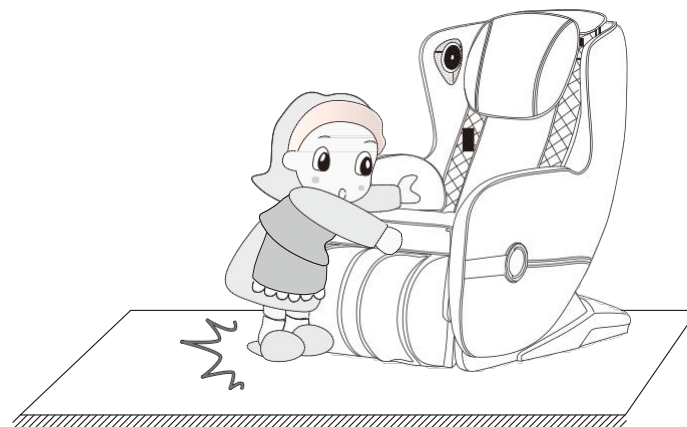

Nom et fonction des composants

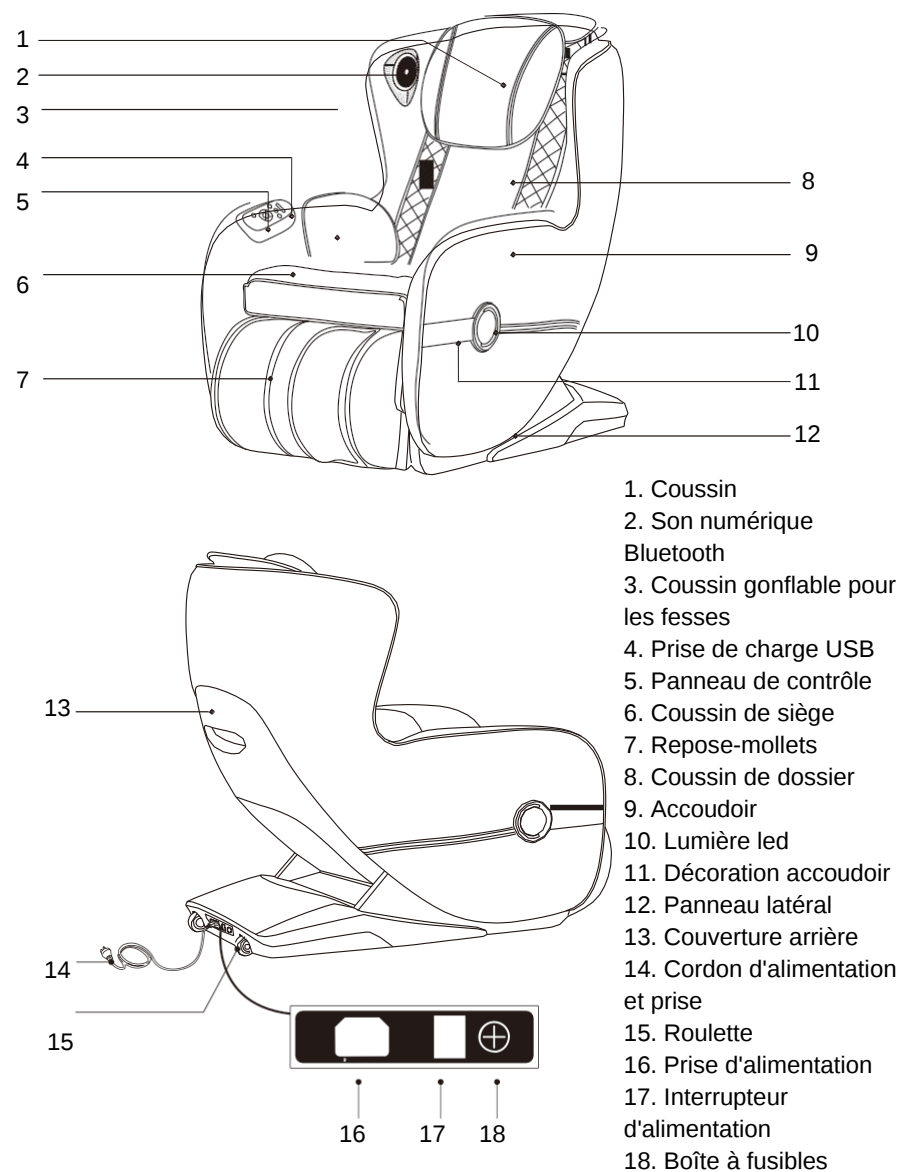


Fonction

- Ce produit est conçu avec un ensemble de mains de massage pouvant monter et descendre, une transmission intégrale et une conception silencieuse.
- Il existe cinq types de techniques de massage artificiel : malaxer, tapoter, malaxer et tapoter, frapper et shiatsu
- Équipé de fonctions de massage automatique : mode automatique 1 (soins complets du corps), mode automatique 2 (soins du cou et des épaules), mode automatique 3 (étirement du dos et de la taille) trois modes automatiques.
- Il possède une fonction de massage manuel complet du corps (gamme complète, haut du corps, bas du corps, partiel, point fixe, cinq types de parties de massage, malaxer, tapoter, malaxer, tapoter, shiatsu, cinq types de techniques de massage synchrones ; chaque technique de massage a trois vitesses, et elle peut être ajustée. Dans le point fixe et l'état partiel, la main de massage peut ajuster la position vers le haut et vers le bas. Lors du tapotement, du shiatsu ou du massage de tapotement, la largeur de la boule de massage est large, moyenne et étroite.
- Équipé d'une fonction de massage de coussin gonflable : fonction de massage par pression des jambes et des hanches, avec deux intensités.
- Des lumières LED bleues sont placées sur le côté de l'accoudoir.
- Une interface de chargement de téléphone portable USB est fournie à l'arrière du panneau de commande.
- Équipé d'une fonction d'affichage de temporisation.
- La fonction Bluetooth de l'appareil intelligent peut être utilisée pour lire de la musique sur une connexion sans fil.
- Le système de lecteur de musique a un son numérique 3D sur les côtés gauche et droit du fauteuil de massage.
- Avec une fonction de bascule manuelle à 180° pour les mollets, vous pouvez choisir un massage par pression des jambes en fonction de vos besoins.
- Le cadre inférieur de jambe et le cadre arrière sont liés à l'ajustement de levage et à la fonction d'ajustement automatique du mode couché.
- La longue piste incurvée de type « SL » s'adapte au dos humain, et vous pouvez profiter d'un massage ajusté du cou à la cuisse, et l'état de gravité zéro se produit lorsque le dossier est couché.
- Éteignez la machine, la main de massage se réinitialise automatiquement

Méthode d'utilisation

Remarque : L'affichage spécifique est soumis à la lumière du bouton physique !

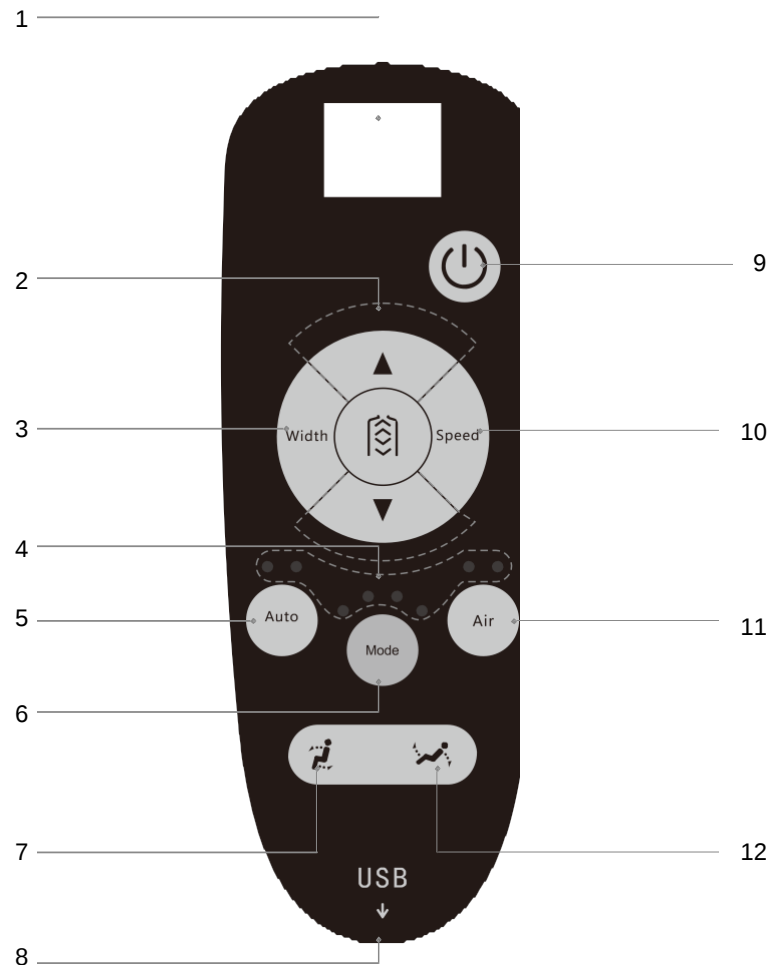

Méthode d'utilisation

1. Affichage LED

- Affiche le mode de massage et la temporisation.

2. Bouton de réglage de la plage de massage.

- Reportez-vous à la page 11 de ce manuel pour plus de détails.

3. Bouton Largeur

- Réglage de la largeur de la boule de massage

4. Affichage de la fonction LED

- Affichage de la fonction de massage

5. Bouton de massage automatique

- Active / désactive la fonction de massage automatique (reportez-vous à la page 10 de ce manuel pour plus de détails).

6. Bouton manuel.

- Reportez-vous à la page 10 de ce manuel pour plus de détails.

7. Bouton de levage

- Ajuste la position où le cadre arrière se lève et le cadre inférieur de la jambe.

8. Prise USB

- Prise de charge USB pour téléphone

9. Puissance

- Active / désactive toutes les fonctions de massage

10. Vitesse

- Réglage de la vitesse de la technique de massage

11. Pression d'air

- Active / désactive la fonction de massage automatique (reportez-vous à la page 11 de ce manuel pour plus de détails).

12. Inclinaison

- Ajuste la position où le cadre arrière est abaissé et le repose-pied inférieur est relevé.

Méthode d'utilisation

1. Mettre sous tension



2. Commencer le massage

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le massage et le fauteuil de massage s'inclinera automatiquement.
- Lorsque vous entendez « BiBi » (affichage HH), vous pouvez régler la position de l'épaule à l'aide des boutons haut et bas. Sans ajustement dans les 5 secondes, le massage démarre automatiquement.
- Par défaut, dans le mode Auto I, le massage de coussin gonflable est ouvert, vous pouvez également choisir d'autres modes de massage pour le massage.

A). Massage automatique

Nom	Bouton	Fonction massage	État d'affichage
Massage automatique		Auto I : soins complets du corps, massage corporel, relaxe les parties douloureuses, soulage la fatigue.	A1
		Auto II : soins du cou et des épaules, se concentrant sur l'arrière de la taille.	A2
		Auto III : le massage se concentre sur le dos et la taille.	A3

B). Massage manuel

Nom	Bouton	Fonction massage	État d'affichage
Mode		Malaxer : La vitesse est réglable; le voyant lumineux I est allumé.	● ○ ○ ○
		Tapoter : la vitesse et la largeur sont réglables; le voyant lumineux II est allumé.	○ ● ○ ○
		Malaxer et tapoter : La vitesse est réglable; le voyant lumineux III est allumé.	○ ○ ● ○
		Frapper : La vitesse et la largeur sont réglables; le voyant lumineux IV est allumé.	○ ○ ○ ●
		Shiatsu : la vitesse et la largeur sont réglables; le voyant lumineux I clignote.	● ○ ○ ○
		Tapoter 1 : Vitesse réglable; le voyant lumineux II clignote.	○ ● ○ ○
Bouton Largeur		Trois intensités ajustées	D1、D2、D3
Bouton Vitesse		Trois vitesses ajustées	P1、P2、P3

Méthode d'utilisation

C). Réglage de la zone de massage

Nom	Bouton	Fonction massage	État d'affichage
Espace massage		Point fixe : massage à position fixe.	H0
		Partiel: massage partiel sur petite zone.	H1
		Haut du corps : massage du haut du corps.	H2
		Bas du corps : massage du bas du corps.	H3
		Corps entier : massage complet du corps.	H4
Bouton Haut		Réglage de la position de massage (en point fixe, en mode partiel, vous pouvez utiliser les touches haut et bas pour régler la position de massage).	Massage à intensité croissante
Bouton Bas			Massage à intensité décroissante

D). Massage à pression d'air

Nom	Bouton	Description
Pression de l'air		Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la fonction de pression d'air : faible, forte et fermée.

E). La position de réglage du cadre arrière

Nom	Bouton	Description
Bouton de levage		Appuyez et maintenez ce bouton, le cadre du dossier monte lentement, le cadre du mollet descend lentement et le déclenchement s'arrête. Si vous vous asseyez au sommet, cessez de lever.
Bouton d'inclinaison		Appuyez et maintenez ce bouton, le cadre du dossier s'inclinera lentement, le cadre du mollet montera lentement, s'il est relâché, le bouton s'arrêtera. Il existe un maximum.

3. Instructions de fonctionnement de lecture audio Bluetooth

- Accédez au menu principal de l'appareil intelligent, ouvrez « Paramètres » - Sélectionnez l'option « Bluetooth » - Ouvrez « Bluetooth » - Bluetooth, automatiquement « rechercher de nouveaux appareils Bluetooth » pour rechercher.
- L'appareil intelligent recherchera le modèle Bluetooth correspondant (tel que IMCM-XXXX) et cliquez sur Connecter.
- Ouvrez le lecteur de musique de l'appareil intelligent et sélectionnez la chanson à lire.

Méthode d'utilisation

4. Coupez l'alimentation, mettez fin au massage



1. Pendant le processus de massage, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation rouge pour éteindre immédiatement le fauteuil, le fauteuil et la main de massage redémarreront automatiquement.
2. La durée de massage est écoulée (20 minutes), arrêtez tout massage, la main de massage est réinitialisée.
3. Après la réinitialisation, le fauteuil a coupé le courant.



Diagramme de la position de l'interrupteur d'alimentation — Débranchez le cordon


5. Méthode de bascule des mollets

1. Lorsque vous utilisez la fonction de bascule des mollets, basculez d'abord le mollet à l'intersection avec le tube de faisceau du mollet (le coincé ne peut pas être tourné) (Figure 1).
2. Tirez ensuite le mollet vers l'avant de 5 cm puis abaissez-le (Figure 2), lorsque le mollet est tourné vers l'arrière, à l'opposé.

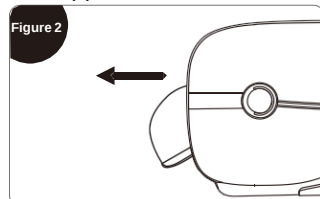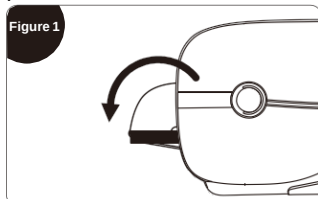

6. Méthode de déplacement


• Lorsque vous transportez le fauteuil de massage, vous avez besoin de deux personnes, l'une d'elles le soulève par l'arrière du cadre du revêtement arrière et l'autre porte le cadre du mollet du fauteuil, le fauteuil de massage soulevé en même temps (VEUILLEZ NOTER : Ne soulevez pas l'accoudoir pour déplacer le fauteuil, le fauteuil est trop lourd pour être soulevé par l'accoudoir. Si l'accoudoir est endommagé, le fauteuil tombera et blessera les personnes).

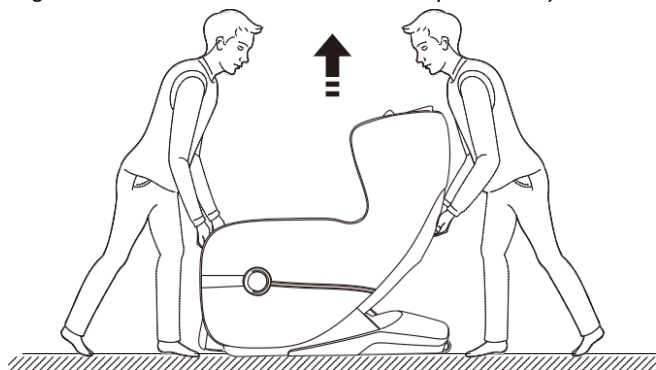

Méthode d'utilisation

7. Protection du sol


• Placez les fauteuils lourds de massage sur le plancher en bois peut endommager le sol, veuillez donc placer un tapis ou un autre objet pour éviter ces dommages.

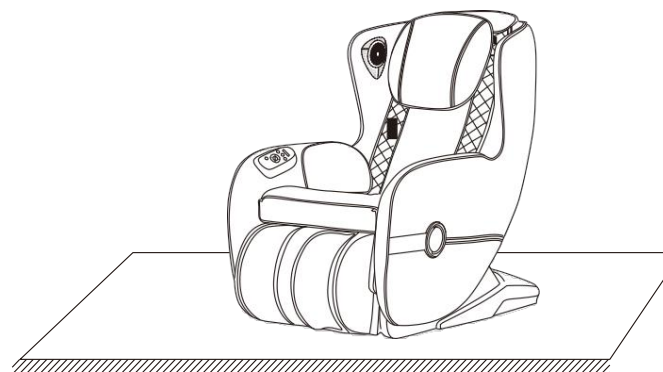

Attention : N'utilisez pas la roulette pour déplacer le fauteuil sur un sol inégal et dans un petit espace. Si vous voulez le déplacer, vous avez besoin de deux personnes, l'une le soulève par l'arrière du cadre du revêtement arrière et l'autre porte le cadre du mollet du fauteuil, le fauteuil de massage soulevé en même temps (VEUILLEZ NOTER : Ne soulevez pas l'accoudoir pour déplacer le fauteuil, le fauteuil est trop lourd pour être soulevé par l'accoudoir. Si l'accoudoir est endommagé, le fauteuil tombera et blessera les personnes).

8. Méthode de mouvement

• Assurez-vous que tous les fils sont bien au-dessus du sol, inclinez le dossier vers l'arrière jusqu'à un certain degré (avec le centre de gravité posé sur les roues), poussez le fauteuil vers l'avant ou vers l'arrière avec vos mains et enfin remettez le fauteuil en position normale d'une manière lente et douce.

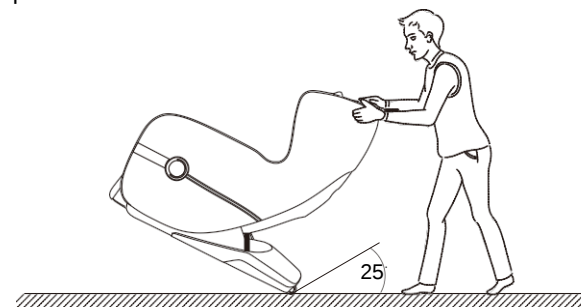

Remarque !

Pendant le mouvement, vous devez d'abord couper l'alimentation, puis débrancher le cordon d'alimentation et le cordon du contrôleur.

Spécification du produit

Modèle : A158

Nom : Fauteuil de massage

Tension nominale : 110-120V~ 60Hz ☐

220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Puissance nominale absorbée : 60W

Durée évaluée : 20 min

Structure de sécurité : Classe


Introduction de matériel : PVC, PA, pièces en acier et pièces électriques et électroniques

MATÉRIEL	PU	CUIR	TISSU	BOIS

MASSAGE SOFA KASOU

Operation Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS

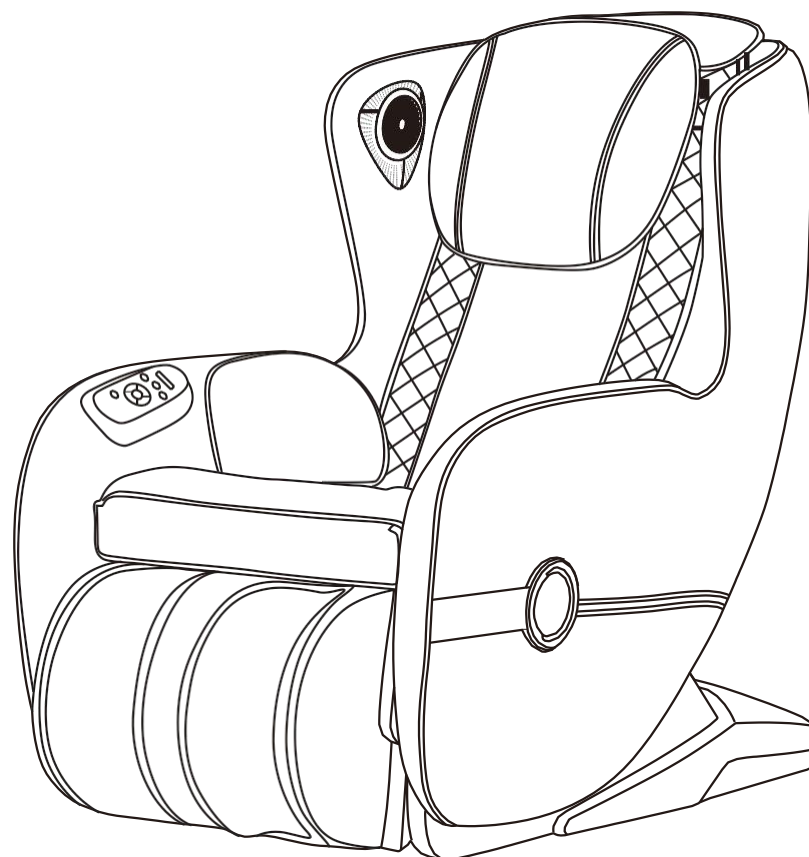

Thanks for purchasing this product. Please read this manual instruction carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more attention to some important safety warning and keep this manual book properly for future use.

Note: Our Company reserves the right to revise the design and description of this product without any further notice. Please refer to the actual color of this product.

CONTENTS

Safety and maintenance

Safety warning

Name and function of components

Function

Method of usage

Product specification

Safety and maintenance

1. Important Safety Warning.

- Don't allow children to touch moveable part of this product.
- Please use well-grounding power supply suited to this product.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or Damage to the product.
- Please operate this product according to this manual instruction.
- Don't use accessories which are not recommended.
- Don't use this product outdoors.
- Please read this manual instruction carefully before operation.
- Any other usage that is not listed in this manual instruction is forbidden.
- 20 minutes of usage each time is recommended.
- Please don't use it if the leather is broken or damaged.
- Please don't use it if the cover or leather is damaged.
- Please don't use it if the radiator hole is covered or blocked.
- Please don't drop anything into this product.
- Please don't fall asleep while using this product.
- Please don't use it if drunk or feel unwell.
- Please don't use it within one hour after having meal.
- Please don't make the massage function too strong for avoiding Injury.

2. Environment for usage.

- Please don't use it under high temperature and moist environment such as bathroom.
- Please don't use it immediately while the environmental temperature changes sharply.
- Please don't use it under heavy-dusty or caustic environment.
- Please don't use it where there is not enough space or not good ventilation.

3. People who are not suitable to use this product.

- People who are suffering from osteoporosis are not suitable to use this product.
- People who are suffering from heart disease or carrying electronic medical equipment such as heart pacemaker are not suitable to use this product.
- People who are suffering from fever are not suitable to use this product.
- Pregnant women or women that are in menses period are not suitable to use this product.
- People who got injured or skin disease are not suitable to use this product.
- Children under 14-year old or people mentally unbalanced without being Supervised are not allowed to use this machine.

Safety and maintenance

- People who are told by doctor to have rest or people who feel unwell are not suitable to use this product.
- People whose bodies are wet are forbidden to use this product.

4. Safety.

- Check the voltage if it is suitable to the specification of this product.
- Don't use wet hand to pull the plug.
- Don't make water go inside this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Don't damage the wires or change the circuit of this product.
- Don't use wet cloth to clean the electric parts such as switch and plug.
 - Be away from this product under power cut state to avoid injury if the power comeback suddenly.
- Stop using this product while it works abnormal, and please consult local agent immediately.
- Stop using this product if you feel unwell, and please consult health care doctor.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

5. Maintenance.

- This product should be maintained by certain appointed agents, users are prohibited to disassemble or maintain by themselves.
- Please don't forget to cut the power after usage.
- Don't use this product if the socket looses.
- If this product will be left unused for long, please curl up the wires and reserve this product in dry and dustless environment.
- Don't reserve this product under high temperature or near fire and avoid longtime direct sunshine.
- If the detachable cord / supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a Hazard.
- Please clean this product by dry cloth. Don't use thinner, benzene or alcohol.
- The mechanical components of this product are specially designed and made, it is

Safety and maintenance

not necessary to be specially maintained.

- Don't use edged res to thrust this product.
- Don't roll or pull this product above uneven ground, it should be lifted before moving.
- Please use it intermittently; don't make this product work continuously for long.


6. Solution of ordinary malfunctions.

- It is nature movement voice if the motor sounds while in usage.
- If the controller can't work normally, please check the plug and socket if they are connected strongly and make sure the switch is turned on.
- If the rated working time is over, the product will automatically activate the power-off button; If this product works continuously for long, the temperature protector will make the product automatically power-off, it should be used again after half an hour's rest.

Safety and warning


! Warning

When the footrest lifting, people should not apply pressure on the footrest to avoid the massage chair falling forward to damage the product or cause personal injuries.

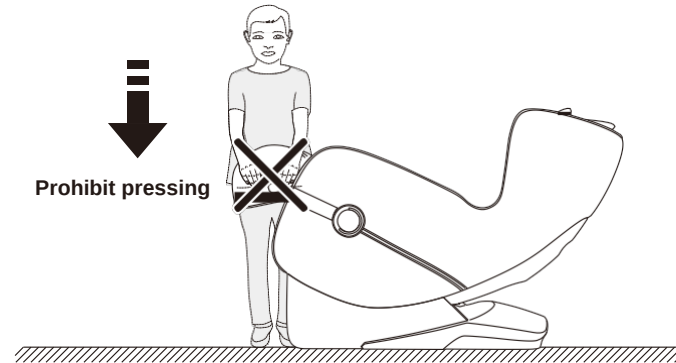

! Warning


Before sitting on the massage chair, make sure that the massage hand stays in the seat cushion position to avoid discomfort to the buttocks during the body pressing down and damage to the massage hand.

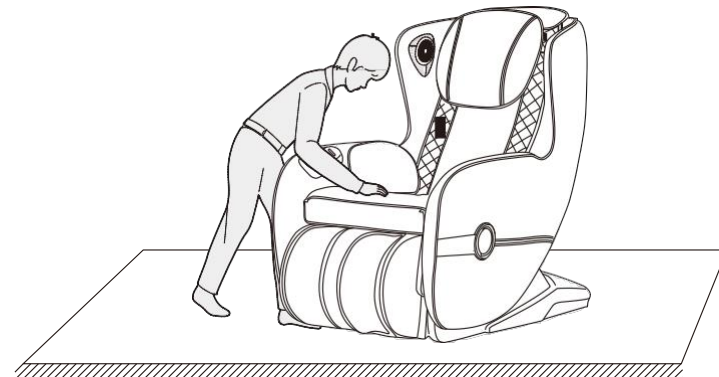

Safety and warning


Warning

Do not remove the power cord during standby or power-on state to avoid damage to the product or accidental electric shock. It is recommended to unplug the power cord when not in use.

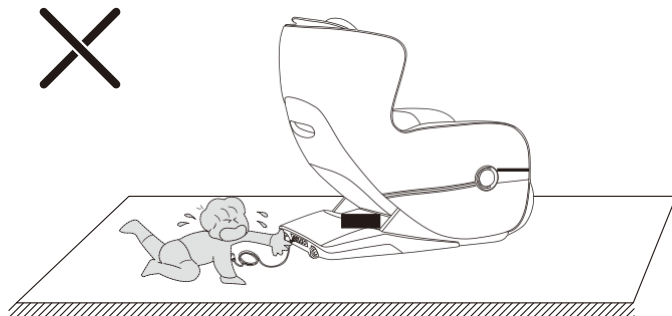

Warning


When start the zero gravity lying function, be sure to check whether there are children and pets under the bottom of the footrest and backrest, may cause the product damaged or personal injuries.

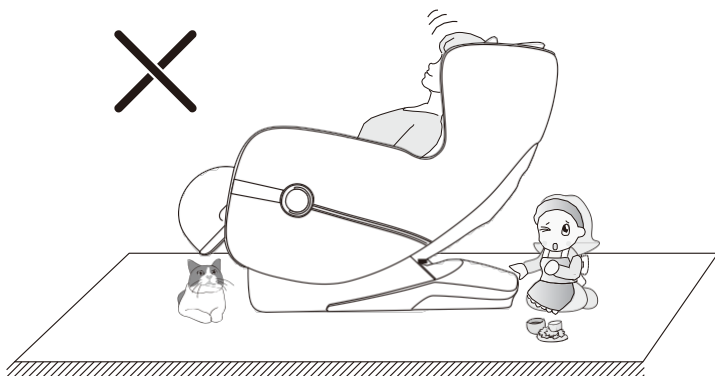


Safety and warning

Warning

The chair is light, it's strictly prohibited that children do the high-risk movements such as climbing or stepping. Otherwise, the product may fall over and fall over to avoid product damage or personal injury

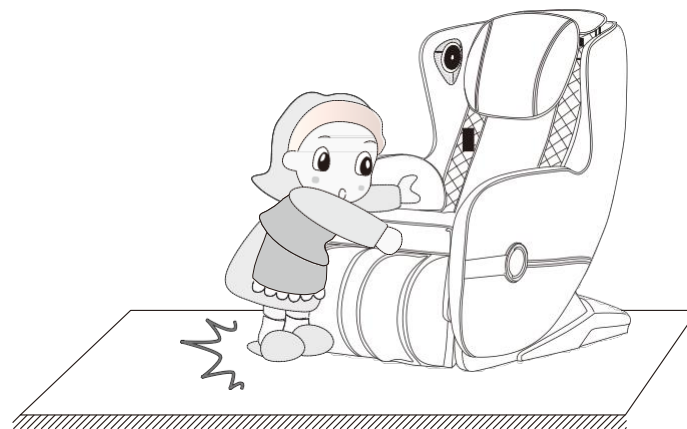

Name and function of components

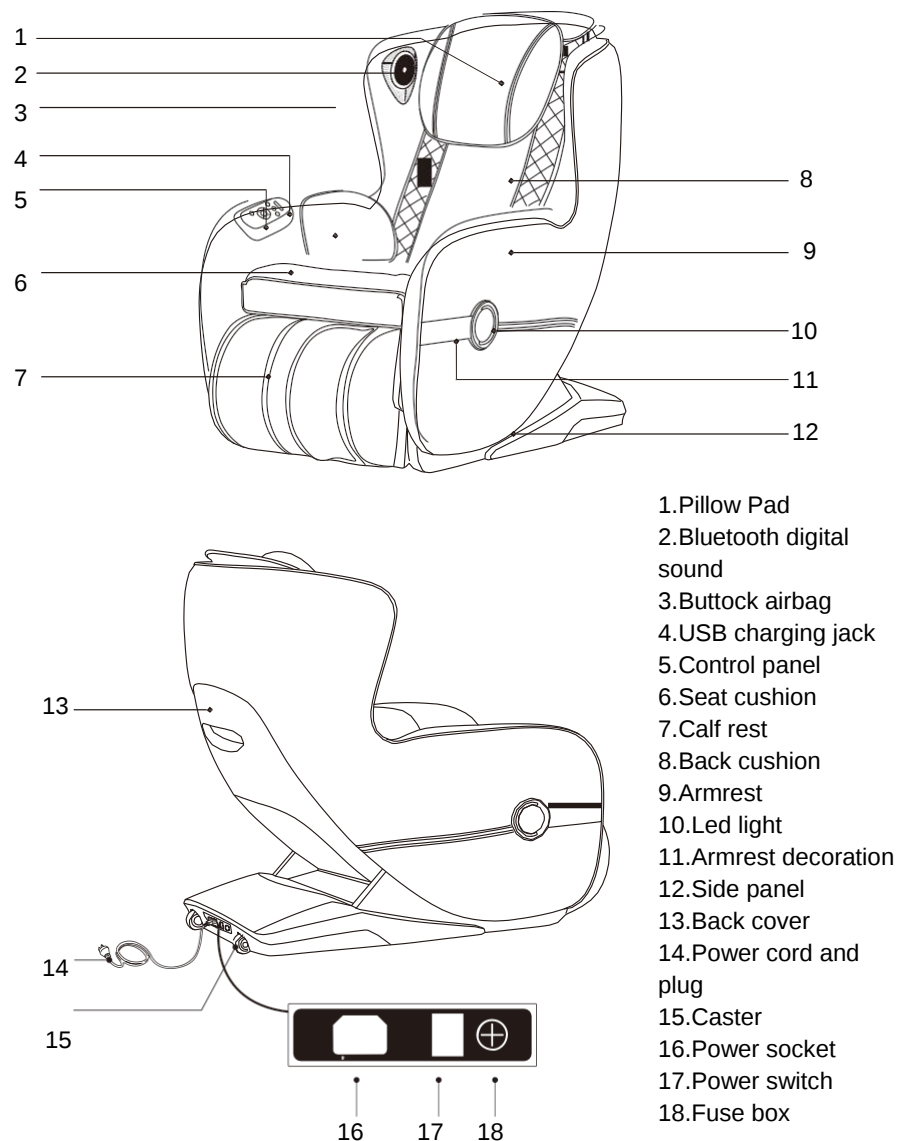


Function

- This product is designed with a set of massage hand that can walk up and down, four-wheel drive and quiet design.
- There are five kinds of artificial massage techniques: kneading, tapping, kneading and tapping, knocking and shiatsu
- Equipped with Features automatic massage function: automatic mode 1 (full body care), automatic mode 2 (neck & shoulder care), automatic mode3 (back & waist stretch) three automatic modes.
- It has full body manual massage function (full range, upper body, lower body, partial, fixed point, five kinds of massage parts, kneading, tapping, kneading, tapping, shiatsu, five kinds of synchronous massage techniques; each massage technique has three speeds, and it can be adjusted. In the fixed point and partial state, the massage hand can adjust the position up and down. When tapping, shiatsu or tapping massage, the width of the massage ball is wide, medium and narrow.
- Equipped with airbag massage function: leg and hip pressure massage function, with two intensity.
- Blue LED lights are placed on the side of the armrest.
- A USB mobile phone charging interface is provided at the back of the control panel.
- Equipped With timing display function.
- The Bluetooth function of the smart device can be used to play music on a wireless connection.
- The music player system has a 3D digital sound on the left and right sides of the massage chair.
- With a 180° manual flip function for the calf, you can choose a leg pressure massage according to your needs.
- The lower leg frame and the back frame are linked to the lifting adjustment and the automatic lying mode adjustment function.
- The “SL” type long curved track fits the human back, and can enjoy a close-fitting massage from the neck to the thigh, and the zero-gravity state occurs when the backrest is lying down.
- Turn off the machine, massage hand will automatic reset.

Method of usage

Note: The specific display is subject to the physical button light!

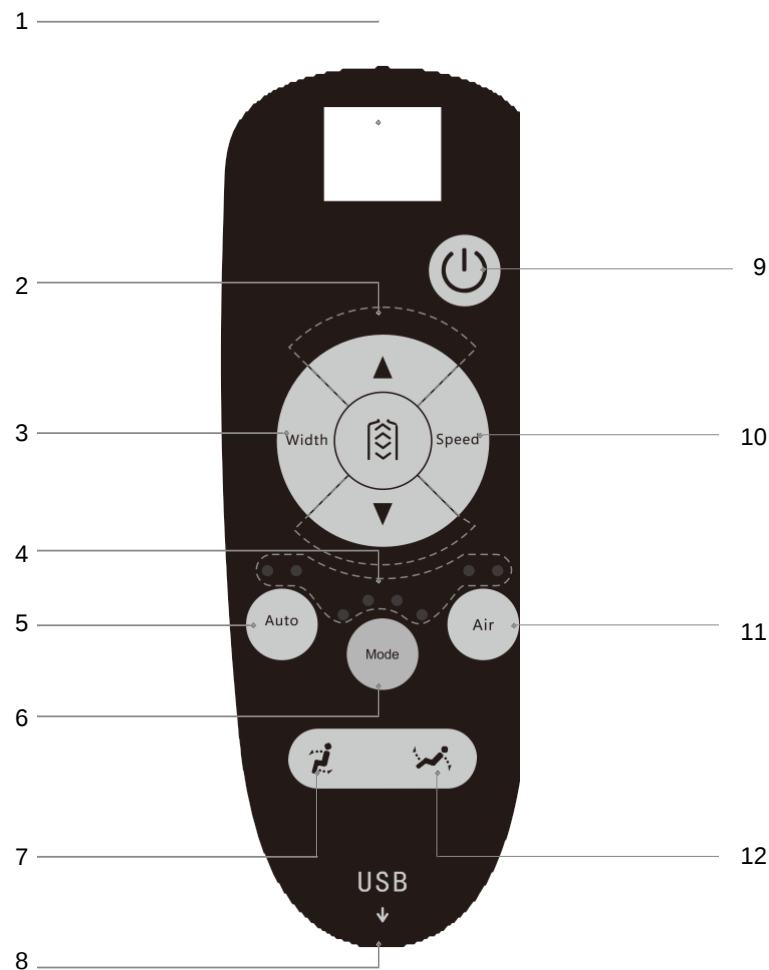

Method of usage

- 1.LED display
 - Display the massage mode and timing.
- 2.Message range adjustment button.
 - Refer to page 11 of this manual for details.
- 3.Width button
 - Massage ball width adjustment
- 4.LED function display
 - Massage function display
- 5Automatic massage button
 - Turn on/off the automatic massage function (refer to page 10 of this manual for details).
- 6.Manual Button.
 - refer to page 10 of this manual for details.
- 7.Lifting button
 - Adjust the position where the back frame rises and the lower leg frame.
- 8.USB socket
 - USB phone charging socket
- 9.Power
 - Turn on/off all massage functions
- 10.Speed
 - Massage technique speed adjustment
- 11.Air pressure
 - Turn on/off the automatic massage function (refer to page 11 of this manual for details).
- 12.recline
 - Adjust the position where the back frame is lowered and the lower leg rest is raised.

Method of usage

1.Switch power supply on



2.Start message

- 1) Press the power button to start the message and the message chair will automatically recline.
- 2) When you hear “Bi Bi” (display HH), you can adjust to the shoulder position by the up and down buttons. Without adjustment within 5 seconds, the message automatically starts.
- 3) The default into the Auto I mode, airbag message is open, you can also choose other message modes for message.

A).Automatic message

Name	Button	Message feature	Display State
Automatic message		Auto I: full body care, body massage, relaxing sore parts, relieve fatigue.	A1
		Auto II: Neck & shoulder care, with a focus on the back waist.	A2
		Auto III: The massage focus on the back & waist.	A3

B).Manual Massage

Name	Button	Message feature	Display State
Mode		Kneading: The speed is adjustable; the indicator light I is on.	● ○ ○ ○
		Tapping: speed and width are adjustable; indicator light II is on	○ ● ○ ○
		Kneading and tapping: The speed is adjustable; the indicator light III is on.	○ ○ ● ○
		Knocking: Speed and width are adjustable; indicator light IV is on	○ ○ ○ ●
		Shiatsu: speed and width are adjustable; indicator light I flashes.	● ○ ○ ○
		Tapping 1: Speed adjustable; indicator light II flashes.	○ ● ○ ○
Width Button		Three intensity adjusted	D1、 D2、 D3
Speed Button		Three speed adjusted	P1、 P2、 P3

Method of usage

C).Message area adjustment

Name	Button	Description	Display State
Message area		Fixed point: fixed position massage.	H0
		Partial: Small area partial massage.	H1
		Upper body: upper body massage.	H2
		Lower body: lower body massage.	H3
		Full Body :Full body massage.	H4
Up Button		Message position adjustment (in fixed point, partial mode, you can use the up and down buttons Key to adjust the massage position).	Message hand upside
Down Button			Message hand downside

D).Air pressure massage

Name	Button	Description
Air pressure		Press this button to select the air pressure function: weak, strong, and closed.

E).The position of back frame adjustment

Name	Button	Description
Lifting Button		Press and hold this button, the backrest frame rises slowly, the calf frame slowly descends, and the release stops. If you sit up to the top, stop rising
Recline button		Press and hold this button, the backrest frame will slowly recline, the calf frame will rise slowly, if released the button will stop. There is the maximum.

3.Bluetooth audio playback operation instructions

1. Enter the smart device main menu, open “Settings”--Select “Bluetooth” option-- Open “Bluetooth”— Bluetooth, Automatically "search for new Bluetooth devices" to search.
2. The smart device will search for the corresponding Bluetooth model (such as IMCM-XXXX) and click Connect.
3. Open the music player of the smart device and select the song to play.

Method of usage



4. Turn off the power, end the massage

1. During the massage process, press the red power switch to immediately turn off the chair, the chair and massage hand automatic reset.
2. Massage time is up (20 minutes), stop all massage, the massage hand reset.
3. After the reset, the chair cut off the power.




5. Method of calf flip

1. When using the calf flip function, first flip the calf to the intersection with the calf beam tube (the stuck cannot be rotated) Such as (Figure 1).
2. then pull the calf forward 5cm and then flip down (Figure 2), when the calf is turned back, the opposite.

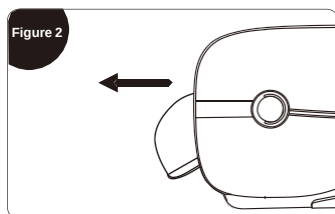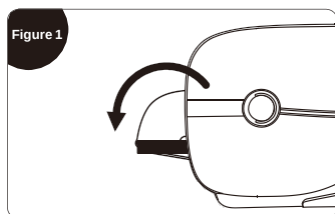

6. Moving method


·When carrying the massage chair, you need two people, one lift it by back of the back cover frame and other people carry the chair calf frame, lifted massage chair at the same time (PLEASE NOTE: Do not carry armrest to move the chair, the chair is too heavy carried by armrest. If the armrest damage, the chair will drop to cause the people injured).

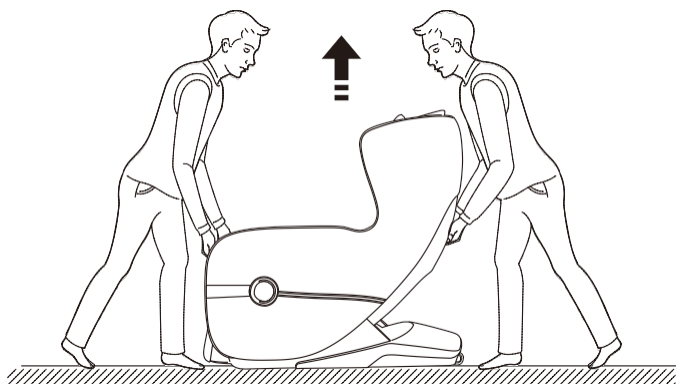

Method of usage

7. Floor Protection


·Put the heavy massage chairs on the wood floor for a may damage the floor, so please place a carpet or other object to avoid this damage.

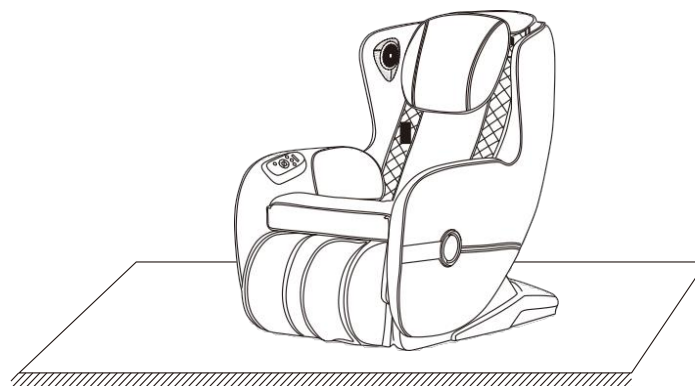

Caution: Do not use the caster to move the chair on the uneven ground and the small space. If you want to move, you need two people, one lift it by back of the back cover frame and other people carry the chair calf frame, lifted massage chair at the same time (PLEASE NOTE: Do not carry armrest to move the chair, the chair is too heavy carried by armrest. If the armrest damage, the chair will drop to cause the people injured).

8. Method of movement

•Make sure that all wires are far above the ground, tilt the backrest backward to a certain degree (with the gravity center resting on the wheels), push the chair forward or backward with your hands and finally resume the chair to the normal position in a slow and gentle manner.

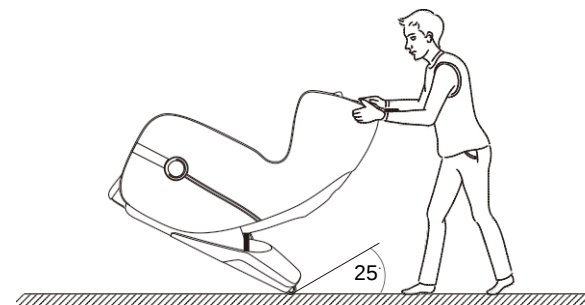

During movement you must turn off the power first and then unplug the power cord and the controller cord.

Product specification

Model: A158

Name: Massage Chair

Rated voltage: 110-120V~ 60Hz ☐
220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Rated power input:60W

Rated time: 20Min

Safety structure: Class I

Material introduction: PVC, PA, steel parts and electric & electron parts


MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD

SOFÁ DE MASAJE

KASOU

Instrucciones de funcionamiento

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

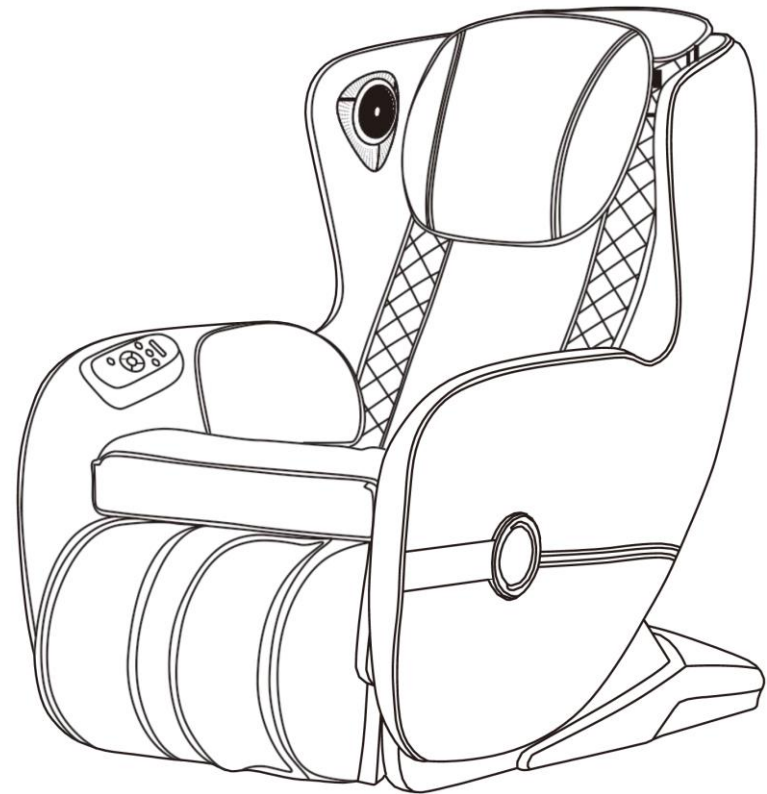

Gracias por comprar este producto. Lea atentamente este manual de instrucciones para saber cómo usarlo correctamente antes de usarlo. Preste especial atención a las advertencias de seguridad importantes y conserve este manual para futuras consultas. Nota: Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y la descripción de este producto sin previo aviso. Consulte el color real del producto.

CONTENIDO

Seguridad y mantenimiento

Advertencia de seguridad

Nombre y función de los componentes

Función

Método de uso

Especificaciones del producto

1. Advertencia de seguridad importante.

- No permita que los niños toquen las partes móviles de este producto.
- Utilice una fuente de alimentación con buena conexión a tierra adecuada para este producto.
- Desenchufe el aparato después de usarlo o antes de limpiarlo para evitar lesiones o daños.
- Utilice este producto según las instrucciones de este manual.
- No utilice accesorios no recomendados.
- No utilice este producto en exteriores.
- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo.
- Queda prohibido cualquier otro uso no mencionado en este manual de instrucciones.
- Se recomienda un uso de 20 minutos por vez.
- No lo utilice si el cuero está roto o dañado.
- No lo utilice si la funda o el cuero están dañados.
- No lo utilice si el orificio del radiador está cubierto o bloqueado.
- No deje caer nada sobre este producto.
- No se duerma mientras lo utiliza.
- No lo utilice si está ebrio o se siente mal. No lo use dentro de una hora después de comer.
- No aplique una fuerza excesiva al masaje para evitar lesiones.

2. Entorno de uso.

- No lo utilice en entornos con altas temperaturas o humedad, como el baño.
- No lo utilice inmediatamente si la temperatura ambiente cambia bruscamente.
- No lo utilice en entornos con mucho polvo o sustancias cáusticas.
- No lo utilice en lugares con poco espacio o ventilación.

3. Personas que no son aptas para utilizar este producto.

- Las personas con osteoporosis no deben usar este producto.
- Las personas con enfermedades cardíacas o que lleven equipos médicos

electrónicos, como marcapasos, no deben usar este producto.

- Las personas con fiebre no deben usar este producto.
- Las mujeres embarazadas o en período menstrual no deben usar este producto.
- Las personas con lesiones o enfermedades de la piel no deben usar este producto.
- Los niños menores de 14 años o las personas con problemas de equilibrio no deben usar este producto sin supervisión.
- Las personas con enfermedades cardíacas o que se sientan mal no deben usar este producto.
- Las personas con el cuerpo mojado no deben usar este producto.

4. Seguridad.

- Compruebe que el voltaje sea adecuado para las especificaciones de este producto.
- No desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Evite que entre agua en el interior del producto para evitar descargas eléctricas o daños.
- No dañe los cables ni modifique el circuito del producto.
- No utilice un paño húmedo para limpiar las piezas eléctricas, como el interruptor y el enchufe.
- Manténgase alejado del producto si se produce un corte de corriente para evitar lesiones si se restablece repentinamente.
- Deje de usar el producto si presenta un funcionamiento anormal y consulte a un agente de servicio local inmediatamente.
- Deje de usar el producto si no se siente bien y consulte a un médico.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o instruidos sobre su uso por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

5. Mantenimiento.


- Este producto debe ser mantenido por personal autorizado. Se prohíbe a los usuarios desmontarlo o realizarle mantenimiento por su cuenta.
- No olvide desconectar la alimentación después de usarlo.
- No utilice este producto si la toma de corriente está suelta.
- Si no va a utilizar este producto durante un tiempo prolongado, enrolle los cables y guárdelo en un lugar seco y sin polvo.
- No exponga este producto a altas temperaturas ni cerca del fuego, y evite la exposición prolongada a la luz solar directa.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.
- Limpie este producto con un paño seco. No utilice disolvente, benceno ni alcohol.
- Los componentes mecánicos de este producto están especialmente diseñados y fabricados, por lo que no requieren un mantenimiento especial.
- No utilice objetos afilados para empujar este producto.
- No ruede ni tire de este producto sobre terreno irregular; levántelo antes de moverlo.
- Úselo de forma intermitente. No haga que este producto funcione continuamente durante mucho tiempo.

6. Solución de averías habituales.

- Si el motor suena durante el uso, se oirá un sonido de movimiento natural.
- Si el controlador no funciona correctamente, compruebe que el enchufe y la toma de corriente estén bien conectados y que el interruptor esté encendido.
- Al finalizar el tiempo de funcionamiento, el producto se apagará automáticamente. Si el producto funciona de forma continua durante un tiempo prolongado, el protector de temperatura lo apagará automáticamente. Debe volver a utilizarse después de media hora de descanso.


Advertencia

Al levantar el reposapiés, las personas no deben aplicar presión sobre él para evitar que el sillón de masaje se caiga hacia adelante y dañe el producto o provoque lesiones personales.

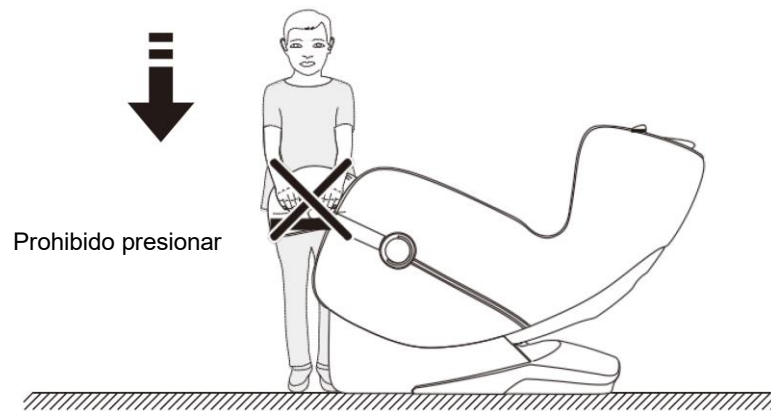


Advertencia

Antes de sentarse en la silla de masaje, asegúrese de que la mano de masaje permanezca en la posición del cojín del asiento para evitar molestias en los glúteos durante la presión del cuerpo hacia abajo y daños a la mano de masaje.

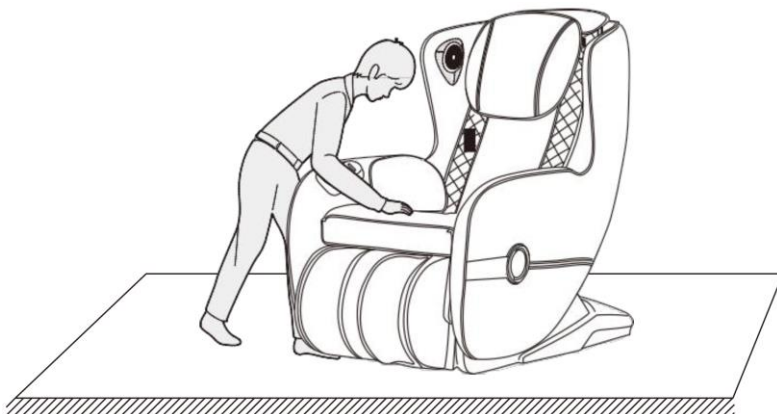


Advertencia

No desconecte el cable de alimentación durante el modo de espera o encendido para evitar daños al producto o descargas eléctricas accidentales. Se recomienda desenchufar el cable de alimentación cuando no esté en uso.

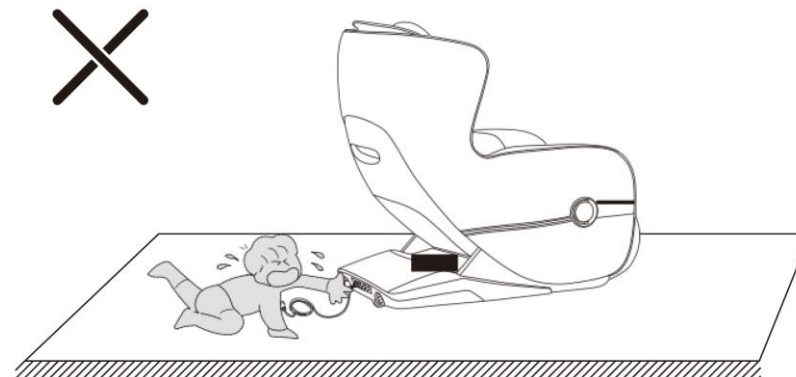


Advertencia

Al iniciar la función de reposo en gravedad cero, asegúrese de verificar si hay niños o mascotas debajo de la parte inferior del reposapiés y el respaldo, ya que esto puede provocar daños al producto o lesiones personales.


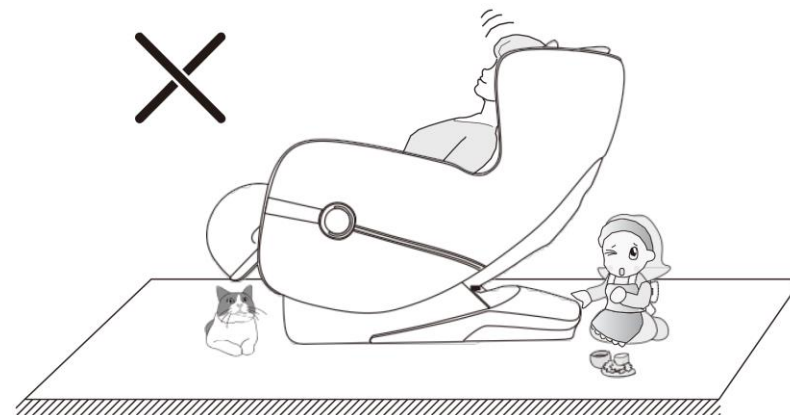


⚠ Advertencia

La silla es ligera, por lo que está estrictamente prohibido que los niños realicen movimientos de alto riesgo, como trepar o subir escaleras. De lo contrario, el producto podría caerse y provocar daños o lesiones personales.

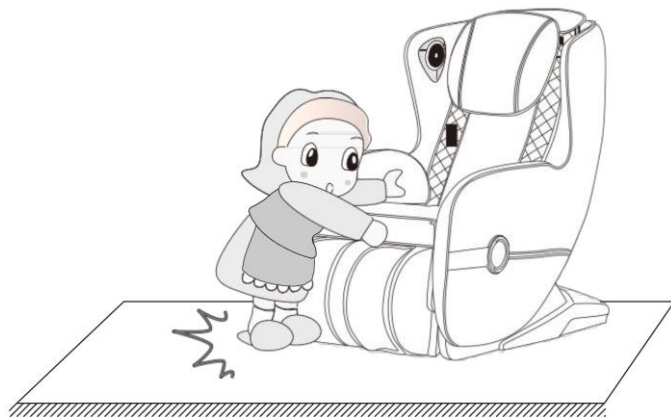

Nombre y función de los componentes

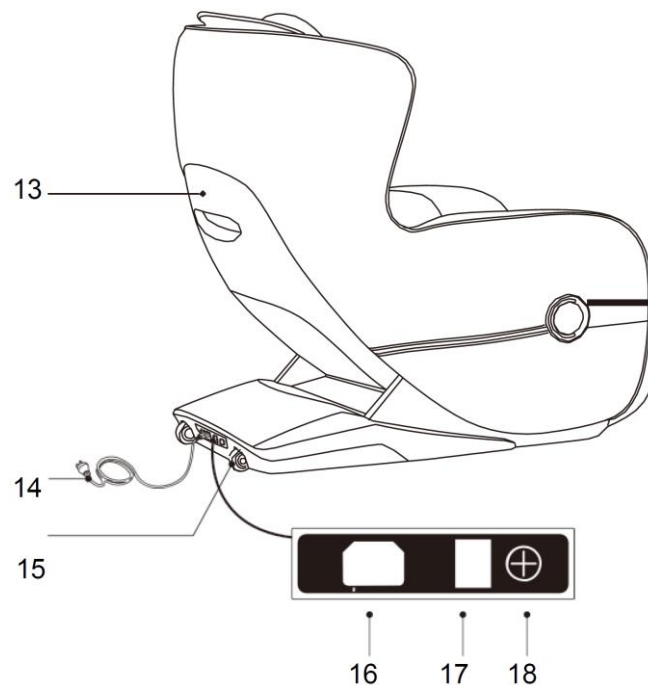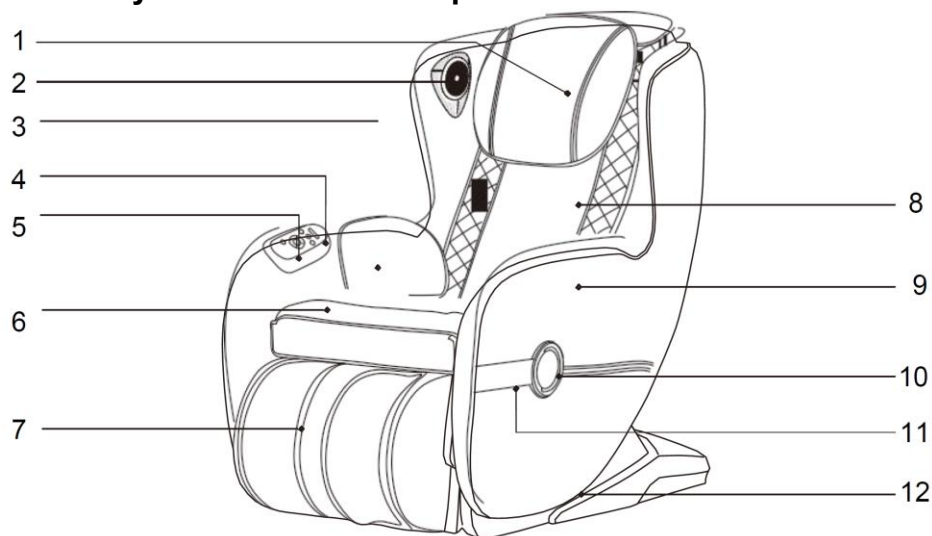

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Almohadilla | 10. Luz LED |
| 2. Sonido digital Bluetooth | 11. Decoración del reposabrazos |
| 3. Airbag para glúteos | 12. Panel lateral |
| 4. Puerto de carga USB | 13. Tapa trasera |
| 5. Panel de control | 14. Cable de alimentación y enchufe |
| 6. Cojín del asiento | 15. Ruedas |
| 7. Reposapiés | 16. Toma de corriente |
| 8. Cojín del respaldo | 17. Interruptor de encendido |
| 9. Reposabrazos | 18. Caja de fusibles |

Función

Este producto cuenta con un conjunto de manos de masaje que se mueven verticalmente, tracción en las cuatro ruedas y un diseño silencioso.


Dispone de cinco tipos de técnicas de masaje artificial: amasamiento, golpeteo, amasamiento y golpeteo, golpeteo y shiatsu.

Equipado con función de masaje automático: modo automático 1 (cuidado corporal completo), modo automático 2 (cuidado de cuello y hombros), modo automático 3 (estiramiento de espalda y cintura), tres modos automáticos. • Cuenta con función de masaje manual de cuerpo completo (rango completo, parte superior, parte inferior, parcial, punto fijo), cinco tipos de zonas de masaje, amasamiento, golpeteo, shiatsu, y cinco tipos de técnicas de masaje sincronizadas. Cada técnica tiene tres velocidades ajustables. En el modo de punto fijo y parcial, la mano de masaje puede ajustar la posición hacia arriba y hacia abajo. Al realizar masajes de golpeteo, shiatsu o golpeteo, el ancho de la bola de masaje es ancho, medio y estrecho.

- Equipado con función de masaje con airbag: función de masaje de presión para piernas y caderas, con dos intensidades.
- Luces LED azules ubicadas en el lateral del reposabrazos.
- Interfaz de carga USB para teléfono móvil en la parte posterior del panel de control.
- Equipado con función de visualización de tiempo.
- La función Bluetooth del dispositivo inteligente permite reproducir música de forma inalámbrica.
- El sistema de reproducción de música cuenta con sonido digital 3D en los lados izquierdo y derecho del sillón de masaje.
- Con función de giro manual de 180° para la pantorrilla, puede elegir entre masaje de presión para piernas. Según sus necesidades.
- El marco de la parte inferior de las piernas y el marco del respaldo están conectados con el ajuste de elevación y la función de ajuste automático del modo acostado.
- El riel curvo largo tipo "SL" se adapta a la espalda y permite disfrutar de un masaje ceñido desde el cuello hasta el muslo. Al acostarse, el masajeador se reinicia automáticamente.
- Apague la máquina; la mano de masaje se reiniciará automáticamente.

Método de uso

Nota: La pantalla específica está sujeta a la luz del botón físico.!

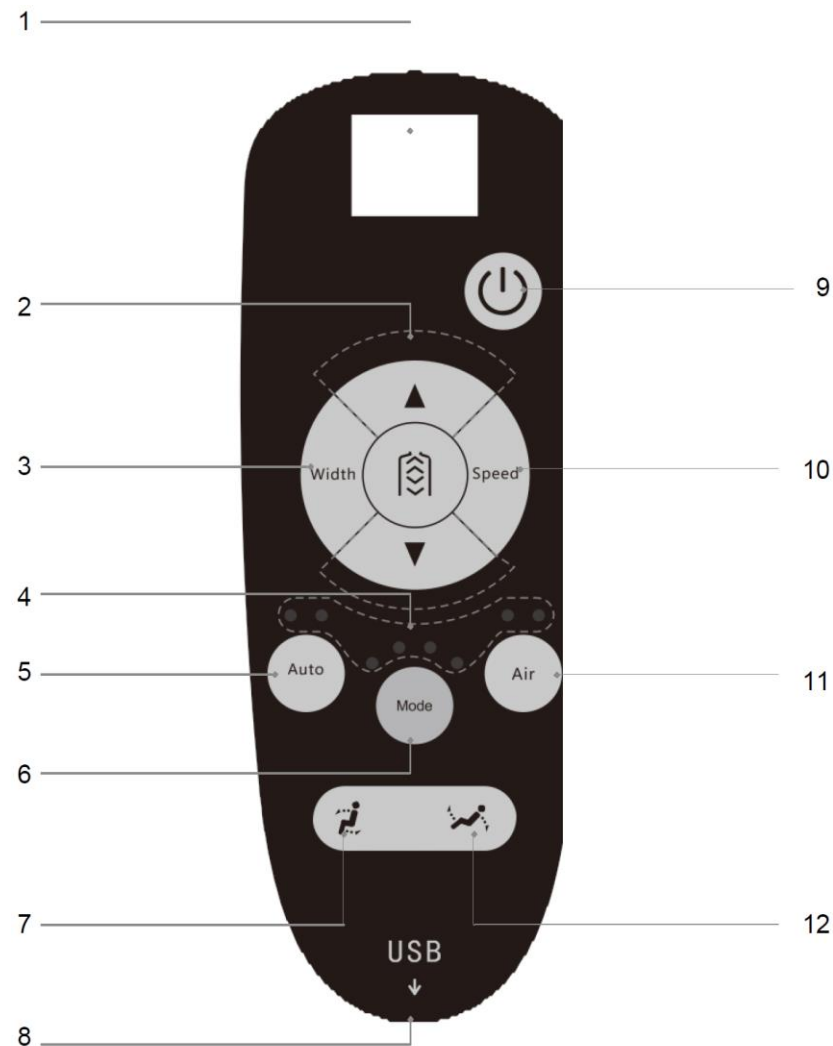

1. Pantalla LED

- Muestra el modo y la duración del masaje.

2. Botón de ajuste del rango de masaje.

- Consulte la página 11 de este manual para obtener más información.

3. Botón de ancho

- Ajuste del ancho de la bola de masaje

4. Pantalla LED de función

- Visualización de la función de masaje

5. Botón de masaje automático

- Activa/desactiva la función de masaje automático (consulte la página 10 de este manual para obtener más información).

6. Botón manual.

- Consulte la página 10 de este manual para obtener más información.

7. Botón de elevación

- Ajuste la posición de elevación del respaldo y del marco inferior de las piernas.

8. Puerto USB

- Puerto USB para cargar el teléfono

9. Encendido

- Activa/desactiva todas las funciones de masaje

10. Velocidad

- Ajuste de la velocidad de la técnica de masaje


11. Presión de aire

- Activa/desactiva la función de masaje automático (consulte la página 11 de este manual para obtener más información).

12. Reclinación

- Ajuste la posición en la que el respaldo se baja y el reposapiernas se eleva.

1. Encienda la fuente de alimentación

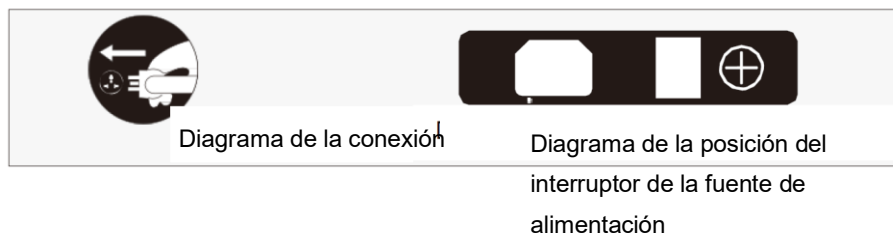

2. Iniciar masaje

1) Presione el botón de encendido para iniciar el masaje y el sillón se reclinará automáticamente.

2) Cuando escuche "Bi Bi" (se mostrará HH), puede ajustar la posición del hombro con los botones arriba y abajo. Si no realiza ajustes en 5 segundos, el masaje comenzará automáticamente.

3) El modo predeterminado es Auto I, con el masaje de airbag activado. También puede elegir otros modos de masaje.

A) Masaje automático

Nombre	Botón	Función de masaje	Estado de la pantalla
Masaje automático		Auto I: cuidado corporal completo, masaje corporal, relajación de zonas doloridas, alivio de la fatiga.	A1
		Auto II: Cuidado del cuello y hombros, con especial atención a la cintura.	A2
		Auto III: El masaje se centra en la espalda y la cintura.	A3

B) Masaje manual

Nombre	Botón	Función de masaje	Estado de la pantalla
Modo		Amasado: La velocidad es regulable, el piloto I está encendido.	
		Golpeteo: la velocidad y el ancho son ajustables; la luz indicadora II está encendida	
		Amasar y golpear: La velocidad es regulable, el piloto indicador III	

		está encendido.	
		Golpeteo: La velocidad y el ancho son ajustables; la luz indicadora IV está encendida	○○○●
		Shiatsu: velocidad y amplitud ajustables; la luz indicadora I parpadea.	●○○○
		Toque 1: Velocidad ajustable, luz indicadora II parpadea.	○●○○
Botón de ancho		Tres intensidades ajustadas	D1、D2、D3
Botón de velocidad		Ajuste de tres velocidades	P1、P2、P3

C) Ajuste del área de masaje

Nombre	Botón	Descripción		Estado de la pantalla
Zona de masajes		Punto fijo: masaje de posición fija.		H0
		Parcial: Masaje parcial de zona pequeña.		H1
		Parte superior del cuerpo: masaje de la parte superior del cuerpo.		H2
		Parte inferior del cuerpo: masaje de la parte inferior del cuerpo.		H3
		Cuerpo completo: Masaje de cuerpo completo.		H4
Botón arriba		Ajuste de la posición de masaje (en punto fijo, modo parcial, puede utilizar los botones arriba y abajo para ajustar la	Masajear la mano hacia arriba	
Botón Abajo			Masajear la parte inferior de	

		posición del masaje).	la mano	
--	--	-----------------------	---------	--

D) Masaje con presión de aire

Nombre	Botón	Descripción
Presión del aire		Presione este botón para seleccionar la función de presión de aire: débil, fuerte y cerrada.

E) La posición de ajuste del marco trasero

Nombre	Botón	Descripción
Botón de elevación		Mantenga presionado este botón; el marco del respaldo se eleva lentamente, el marco de las pantorrillas desciende lentamente y la liberación se detiene. Si se sienta hasta arriba, deje de subir.
Botón de reclinación		Mantenga presionado este botón; el respaldo se reclinará lentamente y el soporte para las pantorrillas se elevará lentamente. Si lo suelta, se detendrá. Este es el máximo.

3. Instrucciones de funcionamiento de reproducción de audio Bluetooth

- 1) Acceda al menú principal del dispositivo inteligente, abra "Configuración" y seleccione "Bluetooth". Abra "Bluetooth" y seleccione "Bluetooth". Se buscarán automáticamente nuevos dispositivos Bluetooth.
- 2) El dispositivo inteligente buscará el modelo de Bluetooth correspondiente (como IMCM-XXXX) y haga clic en "Conectar".
- 3) Abra el reproductor de música del dispositivo inteligente y seleccione la canción que desea reproducir.



4. Apague la energía, finalice el masaje.

- 1) Durante el masaje, presione el interruptor rojo de encendido para apagar el sillón inmediatamente. Tanto el sillón como el masajeador manual se reiniciarán automáticamente.
- 2) Transcurrido el tiempo de masaje (20 minutos), detenga el masaje y el masajeador manual se reiniciará.
- 3) Tras el reinicio, el sillón se apaga.




5. Método de volteo de pantorrilla

- 1) Al usar la función de volteo de pantorrilla, primero gire la pantorrilla hasta la intersección con el tubo de la viga de pantorrilla (el atascado no se puede girar), como se muestra en la Figura 1.
- 2) Luego, tire de la pantorrilla 5 cm hacia adelante y luego gírela hacia abajo (Figura 2). Cuando la pantorrilla esté girada hacia atrás, ocurre lo contrario.

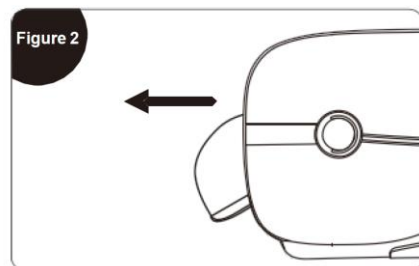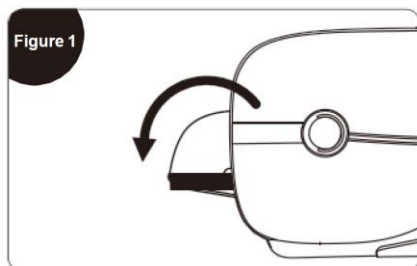


6. Método de movimiento

- Para transportar el sillón de masaje, se necesitan dos personas: una debe levantarlo por la parte trasera del marco de la cubierta trasera y la otra debe cargar el marco de la pantorrilla, levantando simultáneamente el sillón de masaje. (NOTA: No lo mueva con el apoyabrazos, ya que es demasiado pesado. Si se daña, el sillón se caerá y causará lesiones).

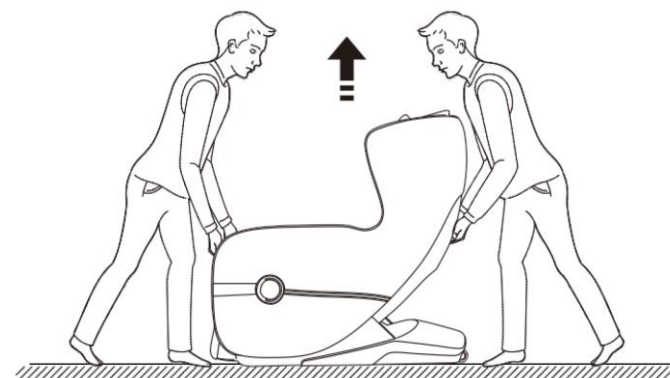

7. Protección del suelo


- Coloque las sillas de masaje pesadas sobre el piso de madera, ya que pueden dañar el piso, por lo que coloque una alfombra u otro objeto para evitar este daño.

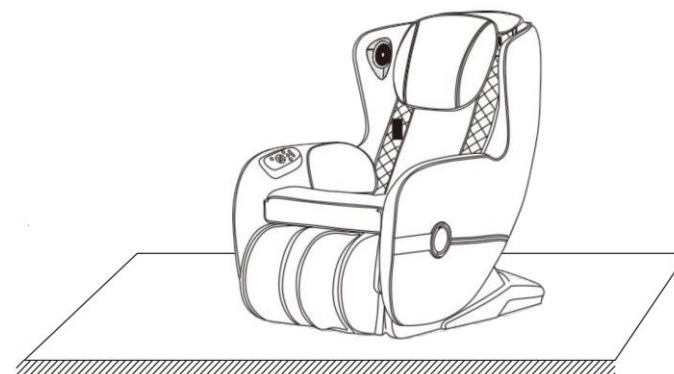

Precaución: No utilice las ruedas para mover la silla en terrenos irregulares ni en espacios reducidos. Para moverla, se necesitan dos personas: una la levantará por la parte trasera del marco de la cubierta trasera y la otra transportará el marco de la pantorrilla y la silla de masaje simultáneamente. (NOTA: No utilice el reposabrazos para mover la silla, ya que es demasiado pesado. Si se daña, la silla se caerá y causará lesiones).

8. Método de movimiento

- Asegúrese de que todos los cables estén bien por encima del suelo, incline el respaldo hacia atrás hasta cierto grado (con el centro de gravedad apoyado en las ruedas), empuje la silla hacia delante o hacia atrás con las manos y finalmente vuelva a colocar la silla en la posición normal de manera lenta y suave.

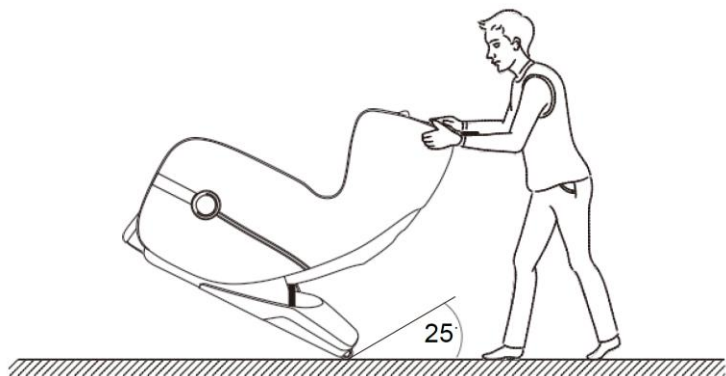

Durante el movimiento, primero debes apagar la alimentación y luego desenchufar el cable de alimentación y el cable del controlador.

Nota

Especificación del producto

Modelo: A158

Nombre: Sillón de masaje

Tensión nominal: 110-120 V~ 60 Hz

220-240 V~ 50 Hz/60 Hz

Potencia nominal: 60 W

Tiempo de uso: 20 min

Estructura de seguridad: Clase I

Introducción de materiales: PVC, PA, piezas de acero y piezas eléctricas y electrónicas.

MATERIAL	PU	CUERO	PAÑO	MADERA