



MANUÁL AT-628

Bezpečnostní opatření

Při používání masážního křesla by se měla vždy dodržovat základní opatření pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, popálenin, ohně nebo zranění osob. Před používáním masážního křesla si prosím přečtete následující bezpečnostní opatření.

- Pro omezení rizika zkratu a požáru se ujistěte, že je elektrická zástrčka bezpečně vložena do správné zásuvky.
- Okamžitě po používání a před čištěním vždycky odpojit masážní křeslo z elektrické zásuvky.
- Nepoužívat masážní křeslo v místech, kde je vysoká vlhkost jako je sauna nebo parní komora.
- Nepoužívat masážní křeslo venku a v místech s přímým slunečním světlem.
- Okamžitě po používání a před čištěním vždycky odpojit masážní křeslo z elektrické zásuvky.
- Pokud je elektřina vypnutá, přepnout vypínač do polohy OFF a odpojit masážní křeslo z elektrické zásuvky, aby se tak zabránilo jakémukoli poškození vašeho křesla, pokud by se zapnula znovu elektřina.
- Nikdy nepřipojovat/neodpojovat síťový kabel a zásuvku vlhkýma rukama.
- Při používání masážního křesla s dětmi, v blízkosti dětí nebo postižených osob je třeba důkladný a neustálý dohled.
- Masážní křeslo smí používat ve stejnou dobu pouze jedna osoba.
- Masážní křeslo je určeno k používání podle podmínek, uvedených v návodu. Nepoužívat jiné než doporučené příslušenství.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sadou, kterou poskytl výrobce nebo jeho servisní zástupce.
- Pro zabránění nehody, zranění nebo poškození křesla se NEPOKOUŠET stát nebo sedět na opěradle nebo opěrkách.
- Při používání masážního křesla se snažte zabránit usínání.
- Vždycky udržovat masážní křeslo čisté a nikdy nevkládat předměty do nebo okolo mezer v masážním křesle.
- NEPOHYBOVAT masážním křeslem taháním za napájecí kabel.
- Ujistěte se, že za masážním křeslem nebo pod ním nejsou děti, zvířata nebo jiné překážky.
- Pokud naleznete jakékoliv trhliny nebo díry v látce masážního křesla, kontaktujte naše servisní oddělení.
- Toto masážní křeslo je určeno pro použití v domácnosti a nemělo by se používat na jiné než domácí účely.
- Pokud máte pochybnosti o tom, zda byste měli nebo neměli používat toto masážní křeslo, poraďte se se svým lékařem.
- Prosím poraďte se s lékařem před používáním masážního křesla pokud jste těhotná, podstupujete lékařské ošetření, používáte lékařská elektronická zařízení jako je kardiostimulátor nebo zažíváte jakýkoliv z následujících problémů: maligní nádor, onemocnění srdce, bolesti zad, máte abnormální nebo zakřivenou páteř, osteoporózu nebo akutní onemocnění.
- Pokud při používání masážního křesla cítíte bolest, ihned ho přestaňte používat a poraďte se se svým lékařem.
- Nikdy nepoužívejte masážní funkci na oteklé nebo zanícené části těla.
- NEPOUŽÍVEJTE při jednorázovém používání masážní křeslo po dobu delší jak 30 minut.
- NEPOUŽÍVEJTE masážní křeslo pokud se používají aerosolové (sprej) výrobky nebo pokud se aplikuje kyslík.
- Toto masážní křeslo je neprofesionální výrobek, určený pro poskytování komfortní masáže a neměl by nahrazovat vhodné lékařské ošetření.



Model No.
AT-628



Max Massage Time
30 minutes



Dimensions (L x W x H)
Chair Dimension: 158 x 84 x 121cm
Reclined Dimension: 196 x 84 x 105cm



Shipping Weight
Gross weight: 146kg
Net Weight: 122kg



Usage Condition
Environment temperature: 10°C-40°C
Contrasting humidity: 30-85RH



Storage Condition
Storage temperature: -20°C-60°C
Storage humidity level: 30-85RH



Power Consumption
200W



Rated Voltage
220V



Rated Frequency
60Hz



Power of Speakers
14W (2 sides)




Length of Wiring
Controller wiring 70cm
Power supply wiring 1.8m



Safety Feature
Equipped with overheating and power surge detectors safety feature


Pozice

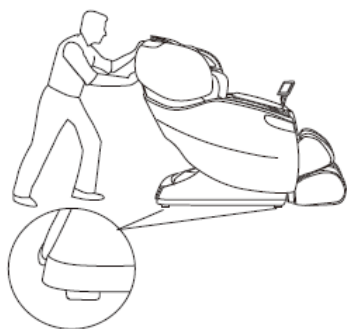


Křeslo lze snadno přesunovat díky gumovým podložkám. Vždy dbejte na to, aby křeslo stálo na odolném, pevném podkladu.



Křeslo zvedejte jen ve dvou.

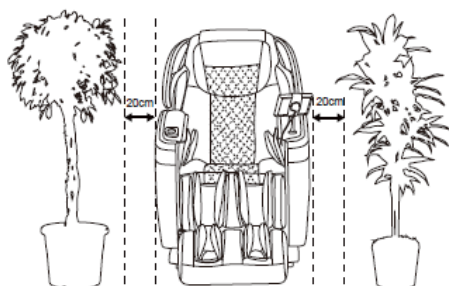


Ujistěte se, že tam je prostor vlevo a vpravo.

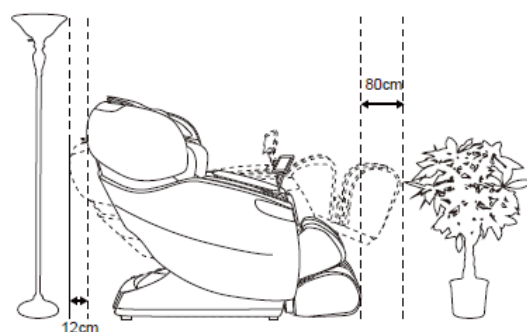

Ujistěte se, že existuje prostor v přední a zadní části


židle komponenty

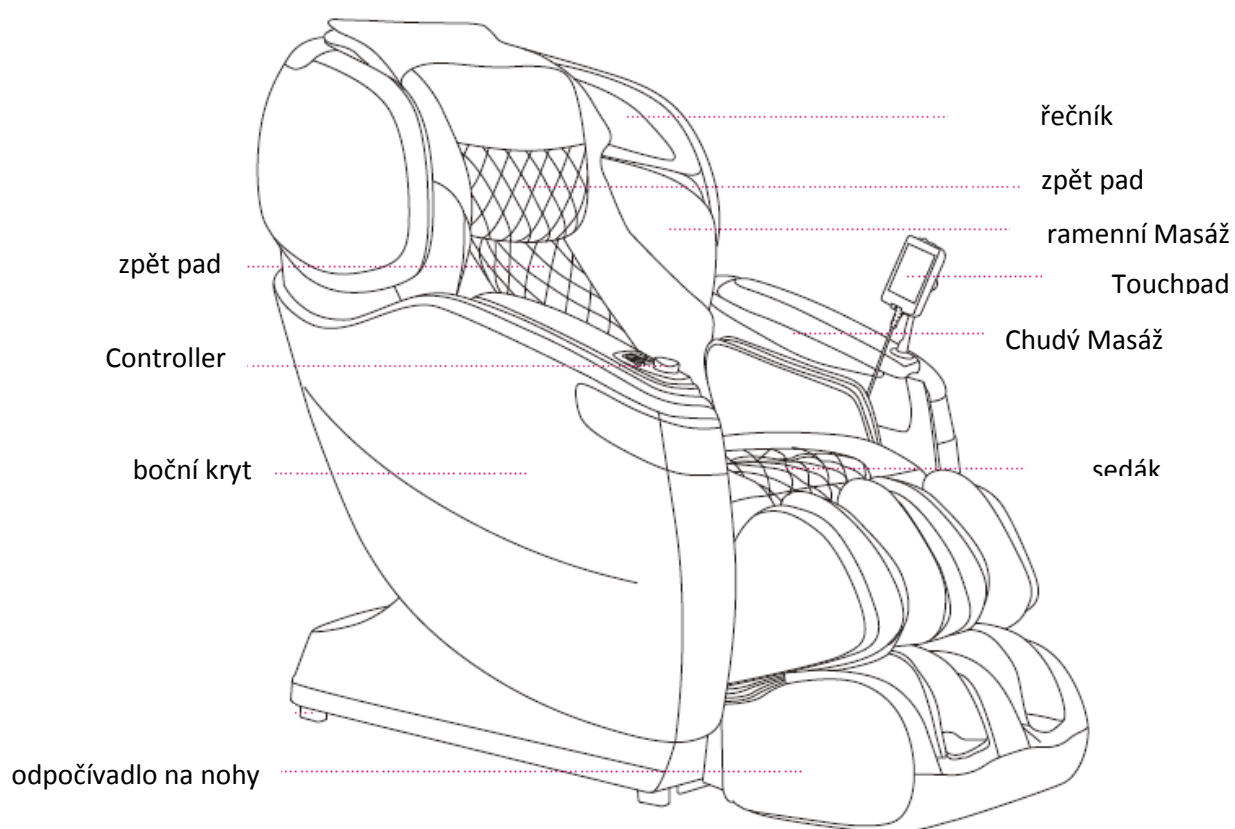


Domovská obrazovka

Nastavení


Demo

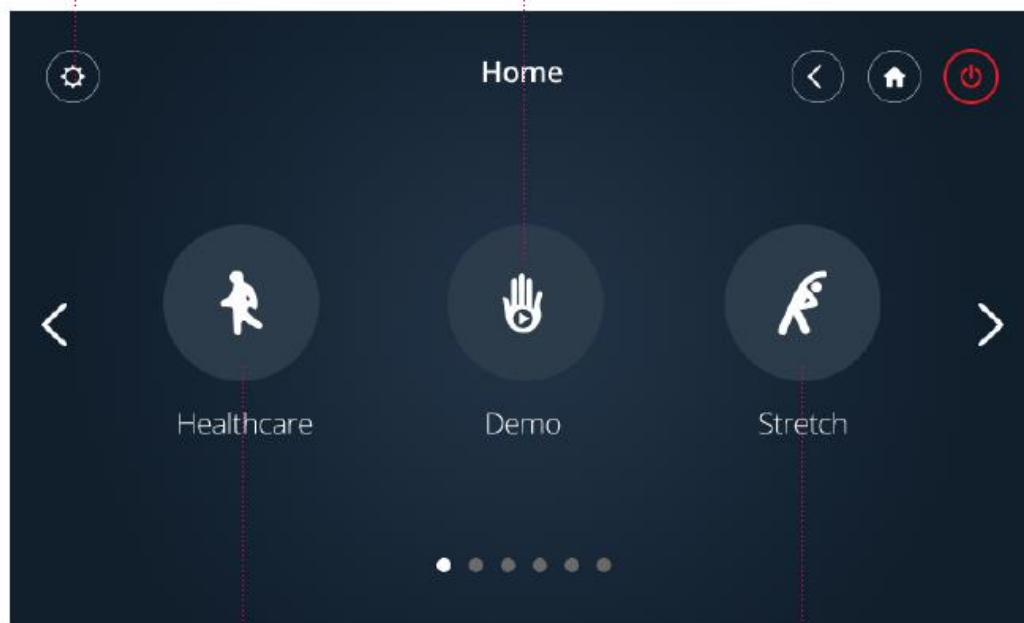

automatických programů

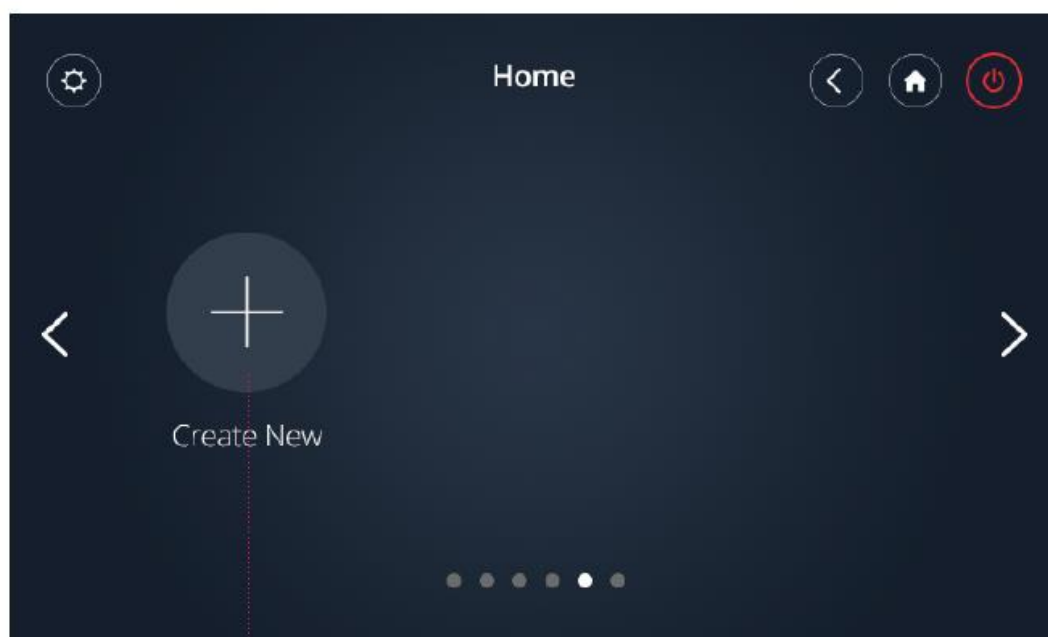


Vytvořte nový program

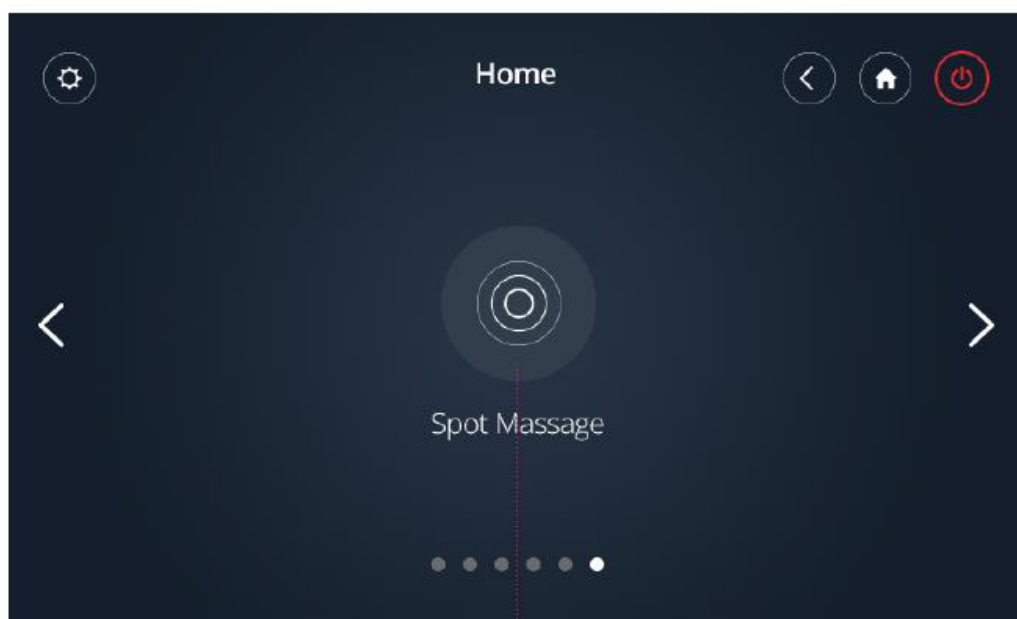


přesná masáž

nastavení masáž

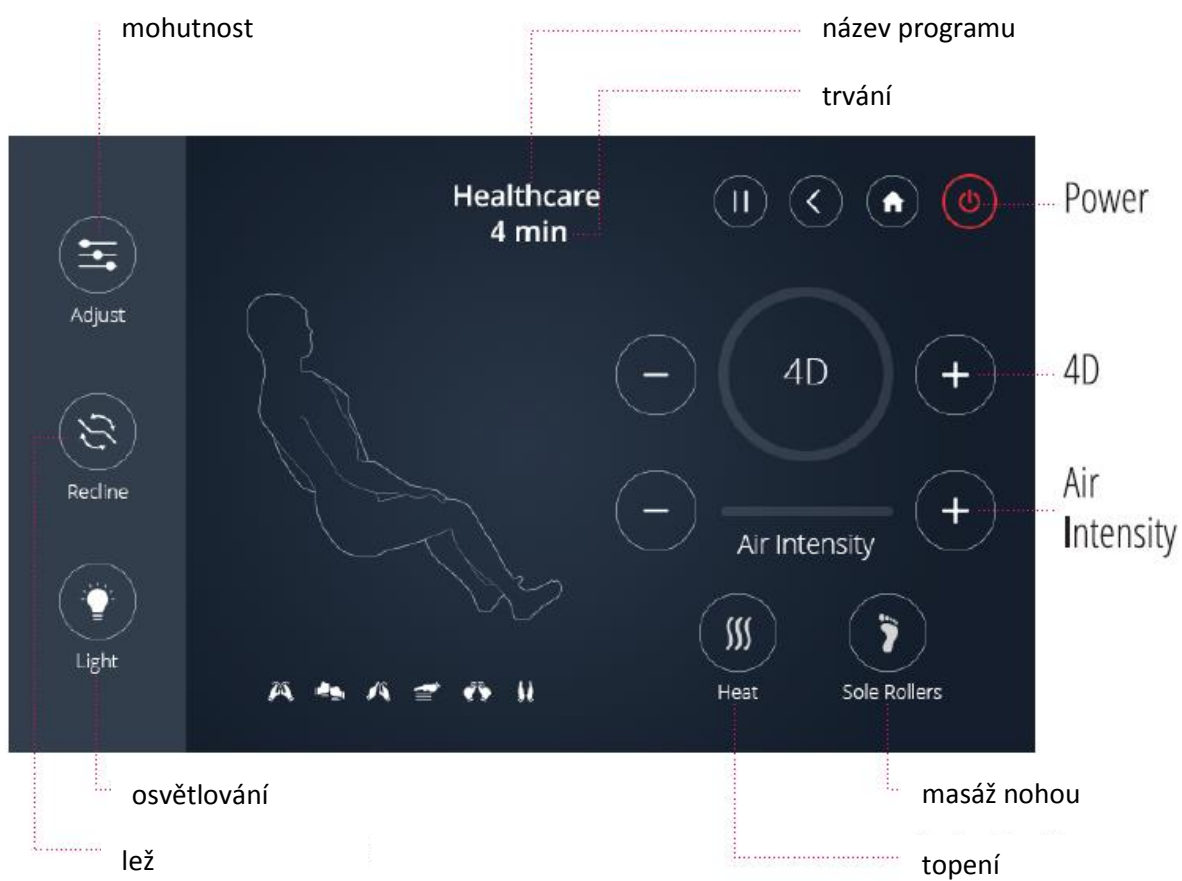


automatických programů

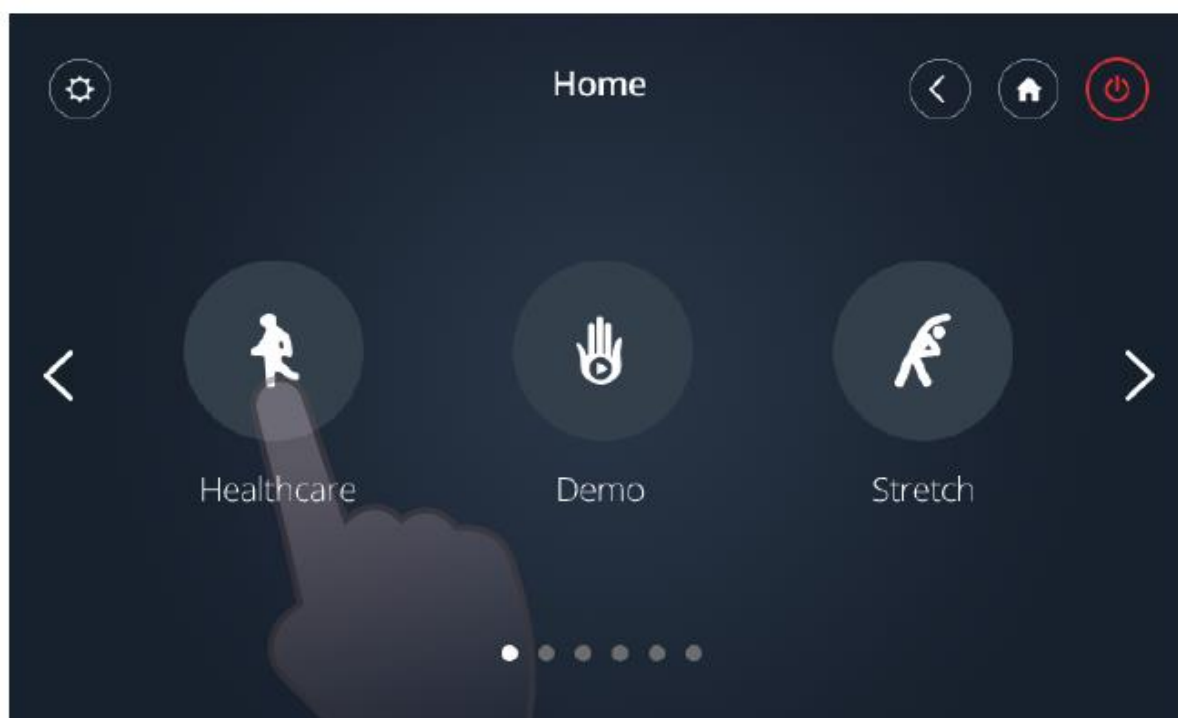


Zlehka, Stretch, Klouby, Páteř, Relax, Silně, švédština, Thai, Japonština, čínština, Balinese



Umístěte rameno

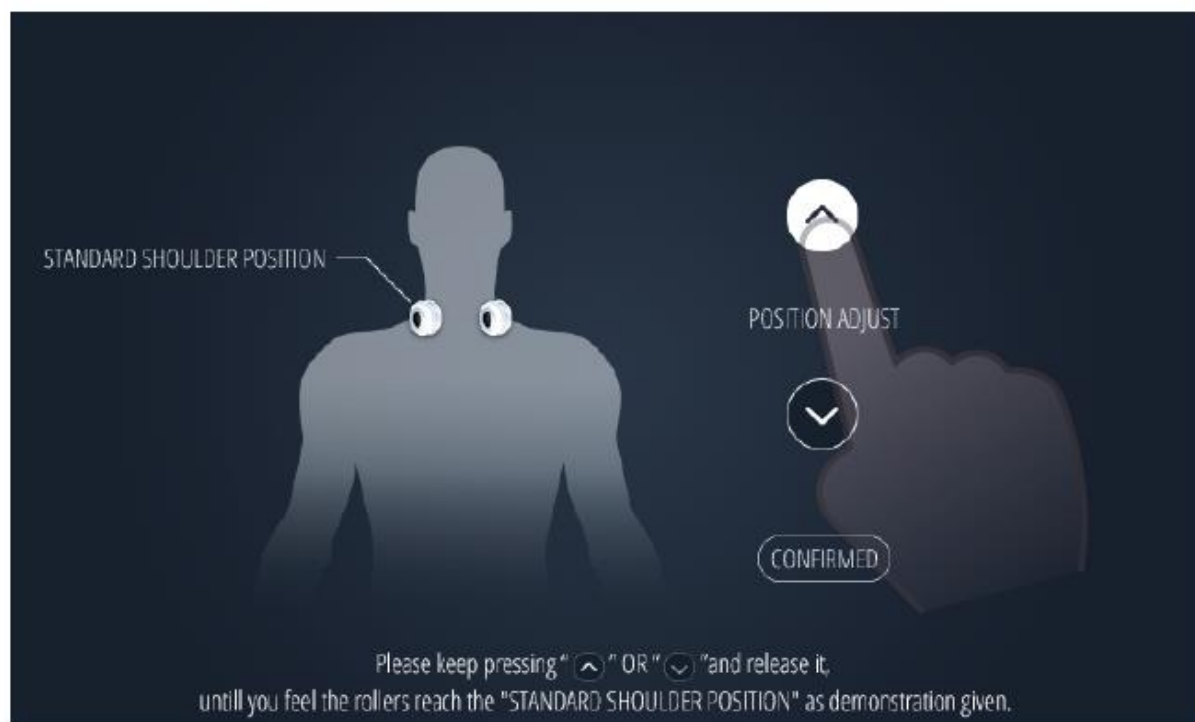


masáže síla

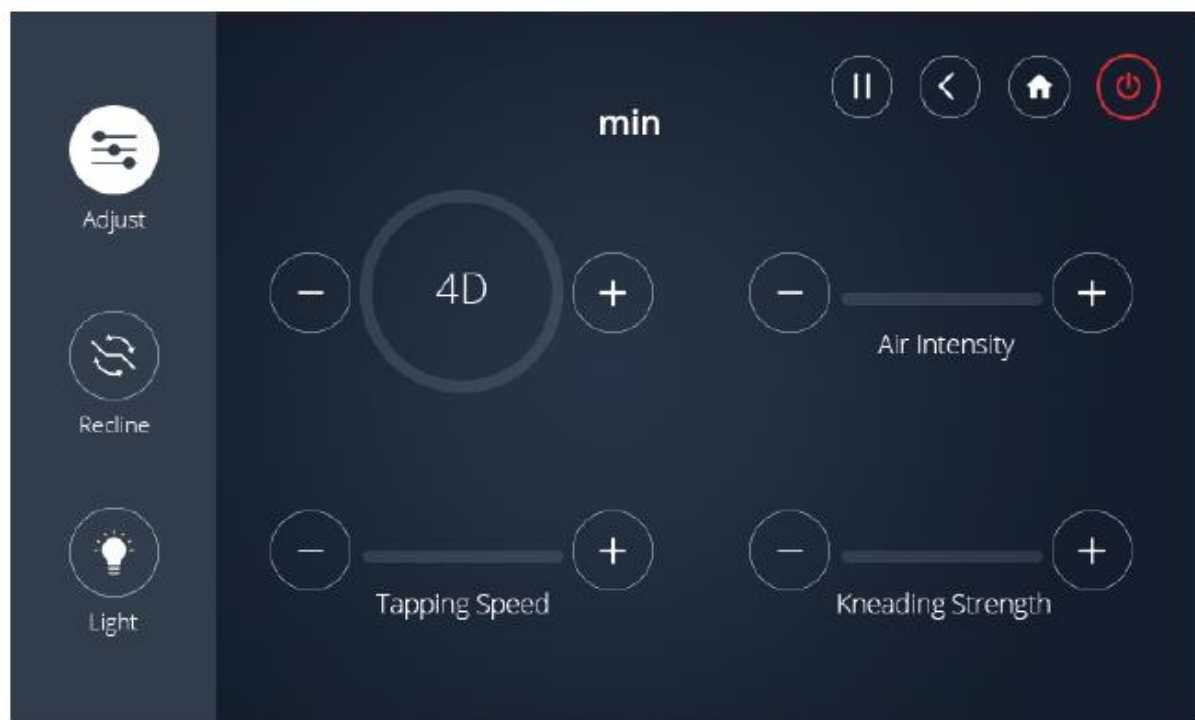


Pozice



osvětlování

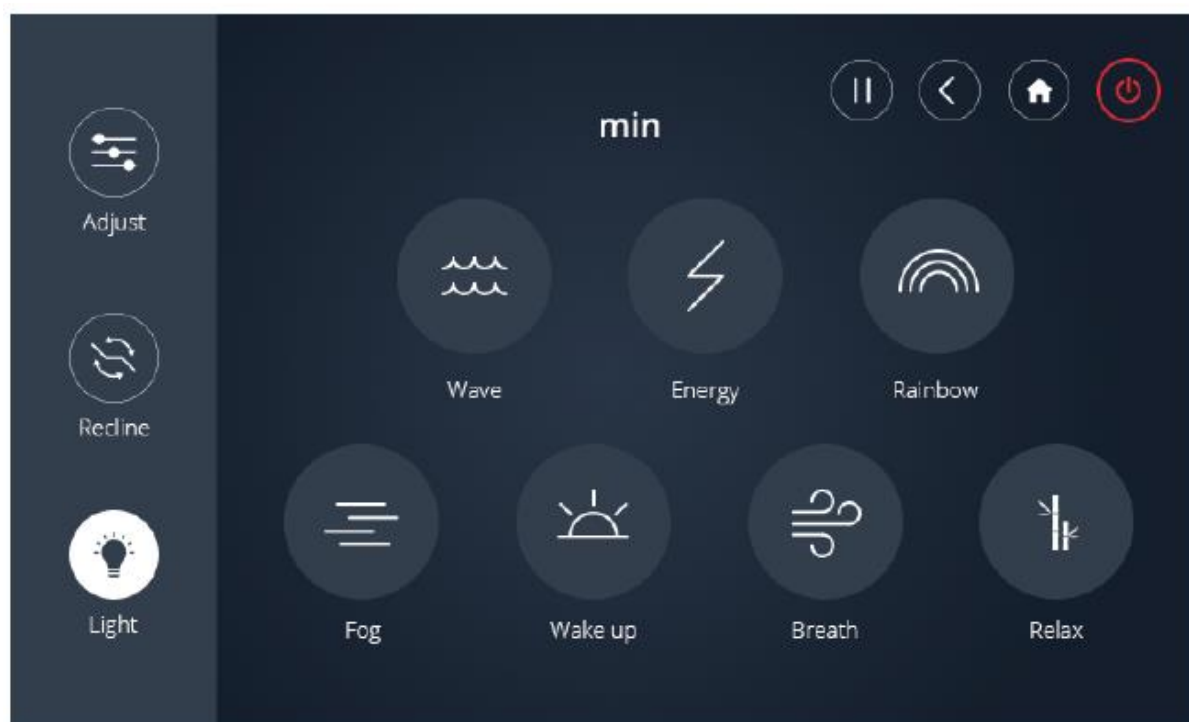


Uživatelsky identifikované programy

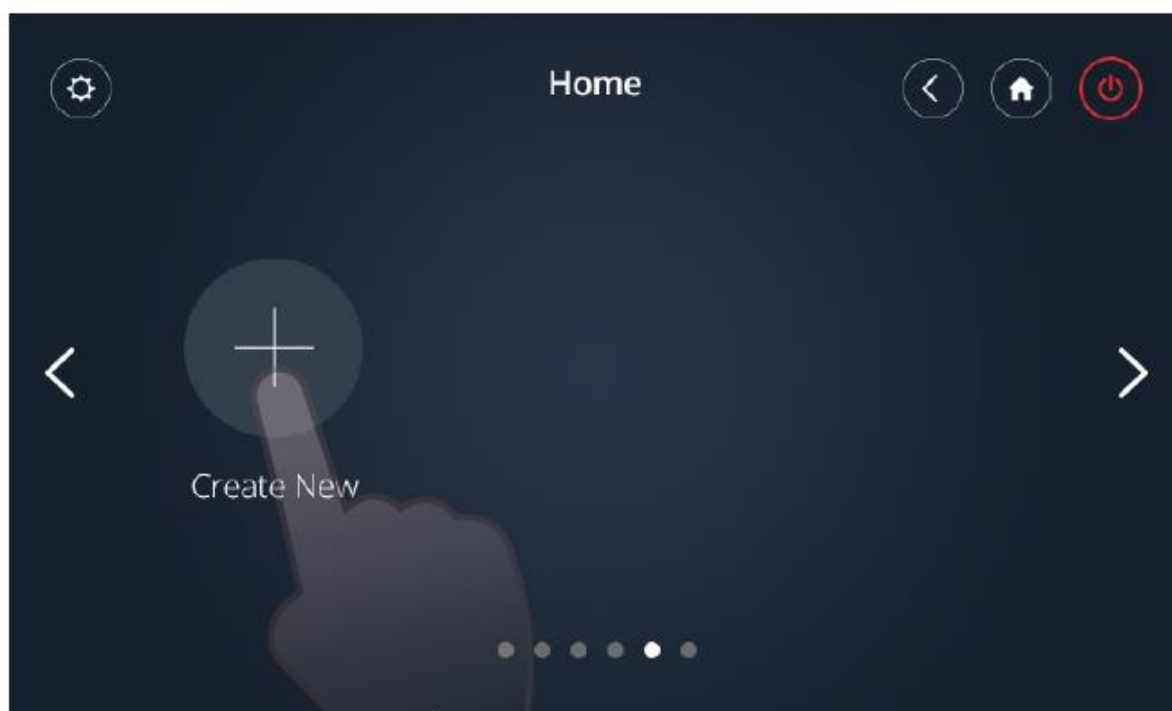


znovu vytvořit


Vyberte rozsah

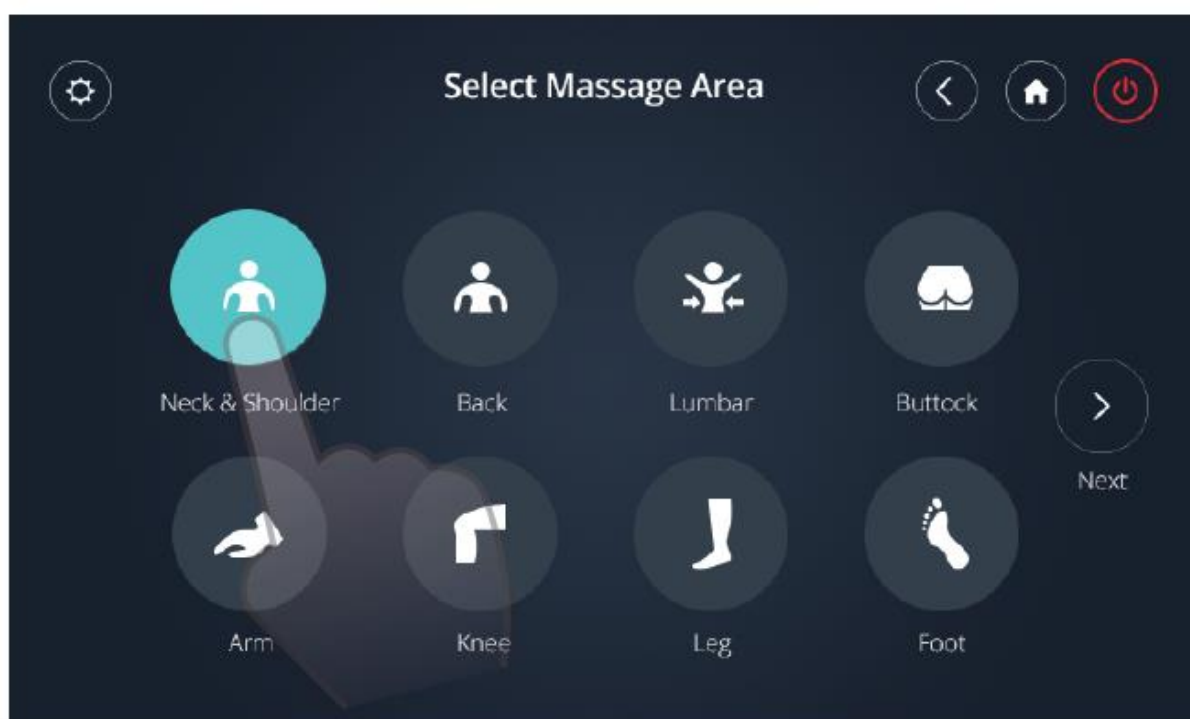


Vyberte typ masáže

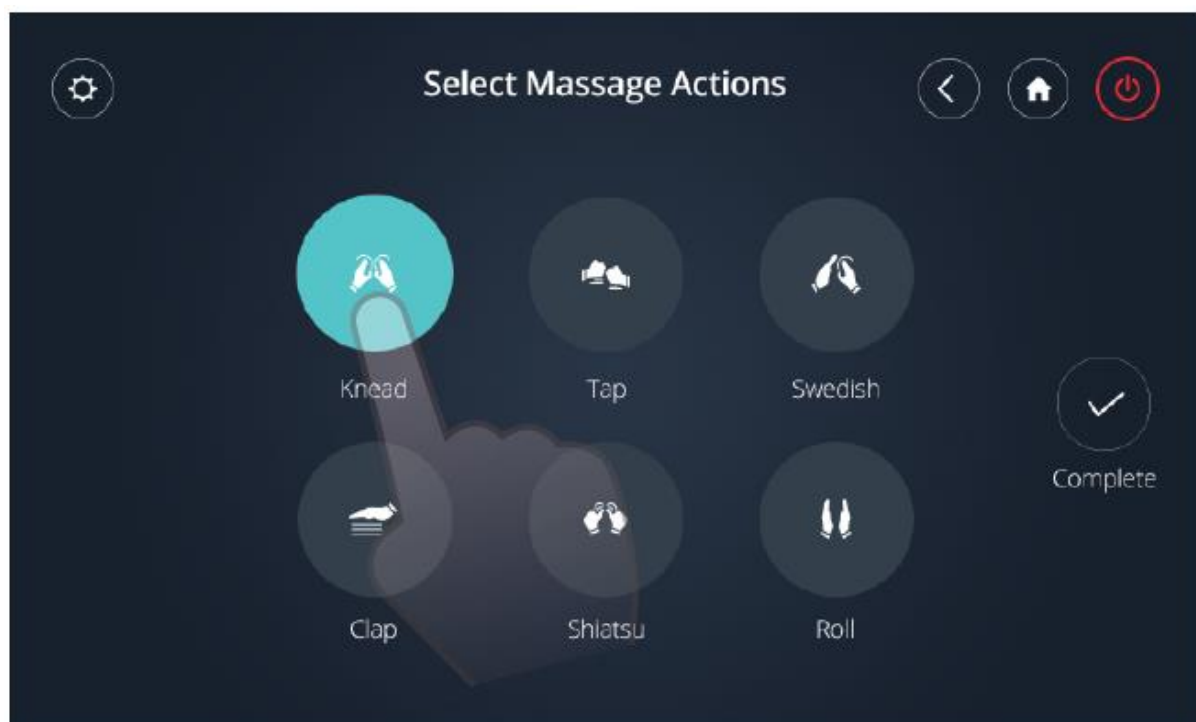


Selektivní programy

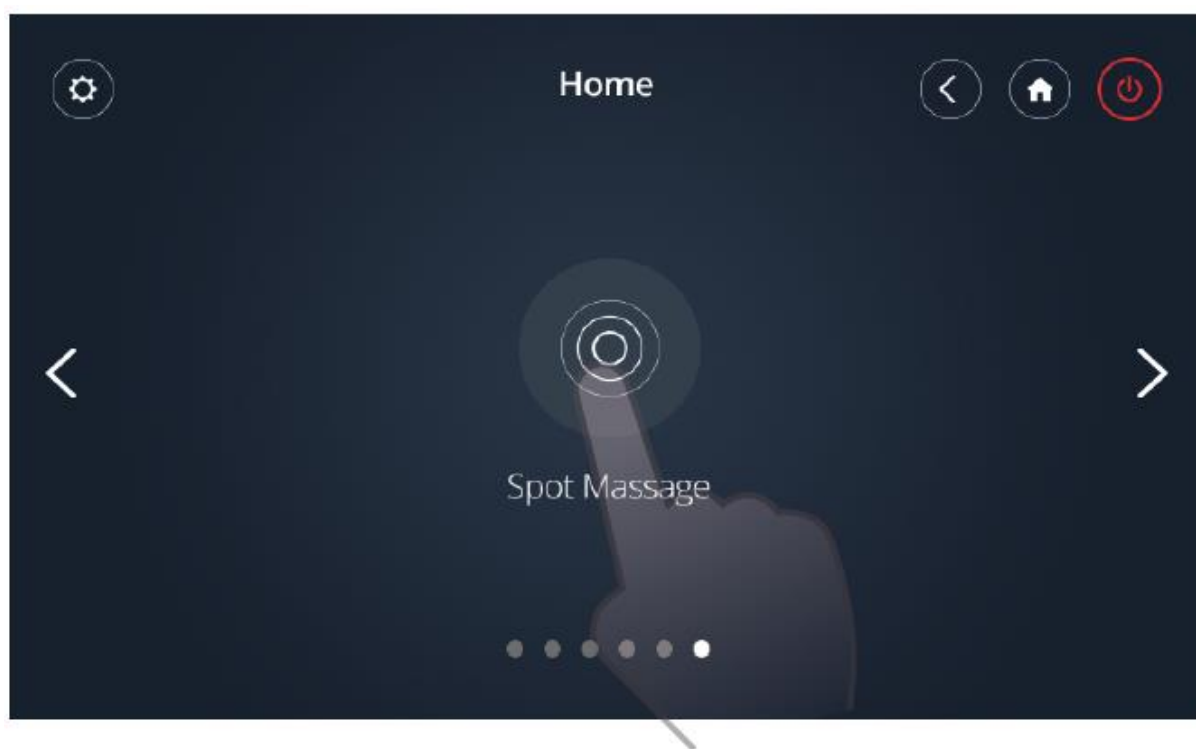


Uživatelské rozhraní 1

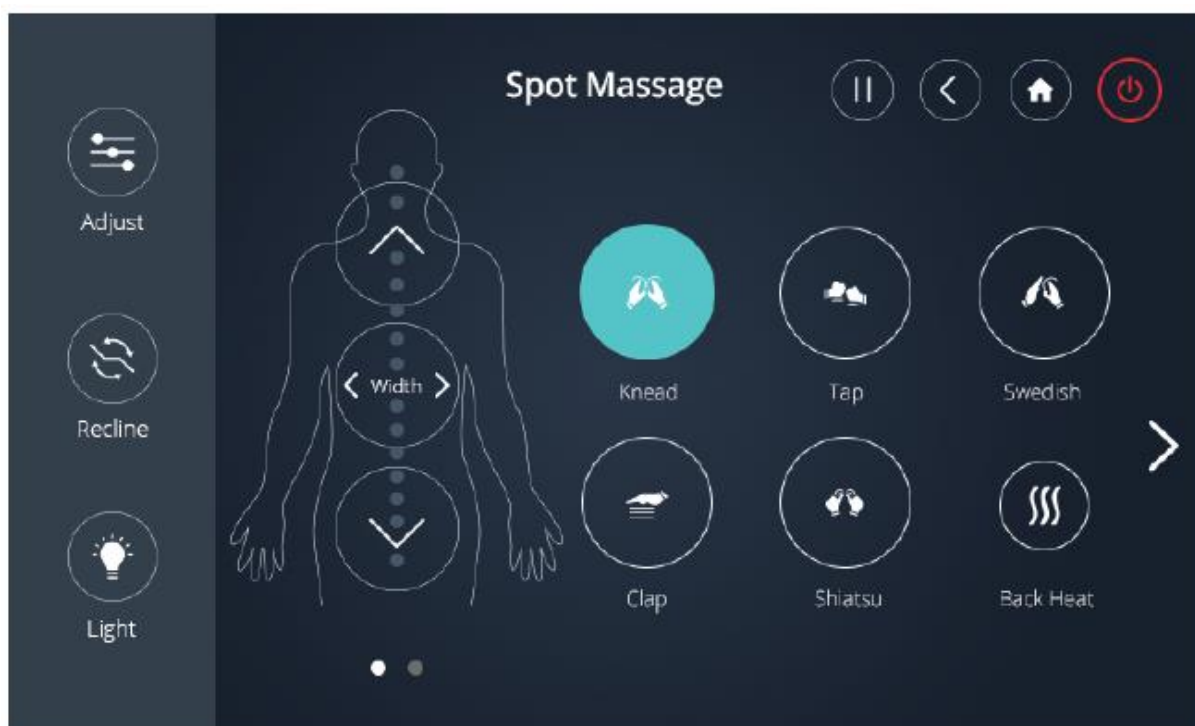


Uživatelské rozhraní 2

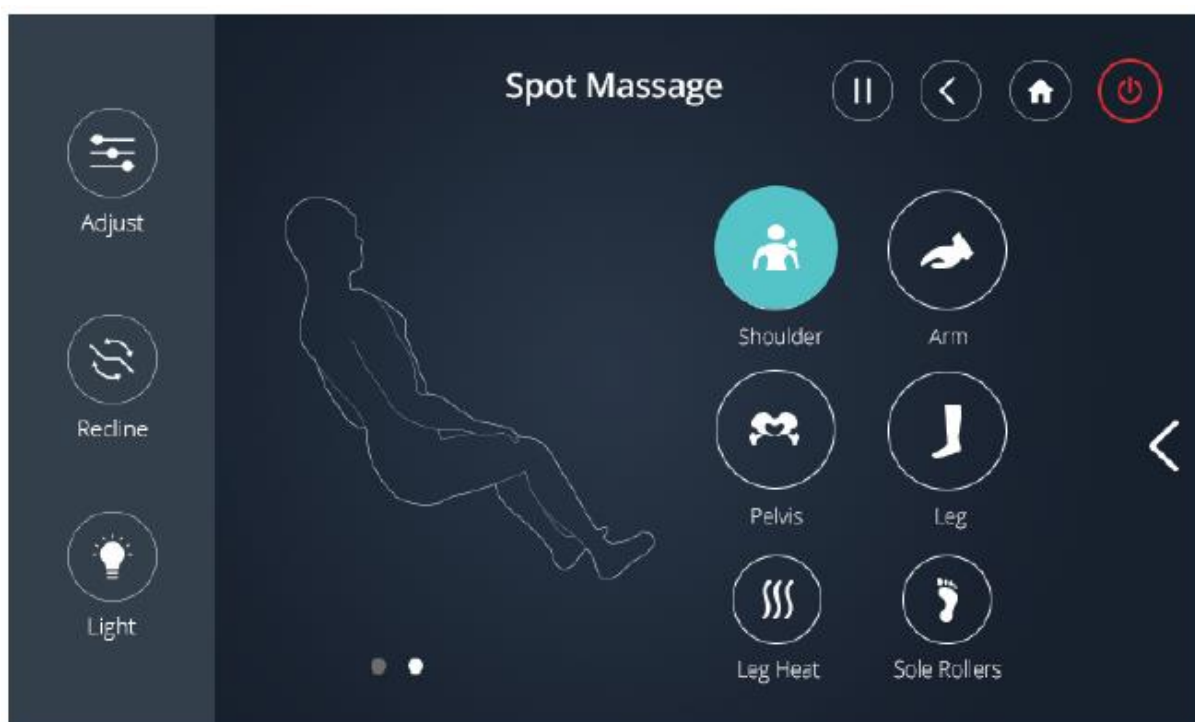


Nastavení

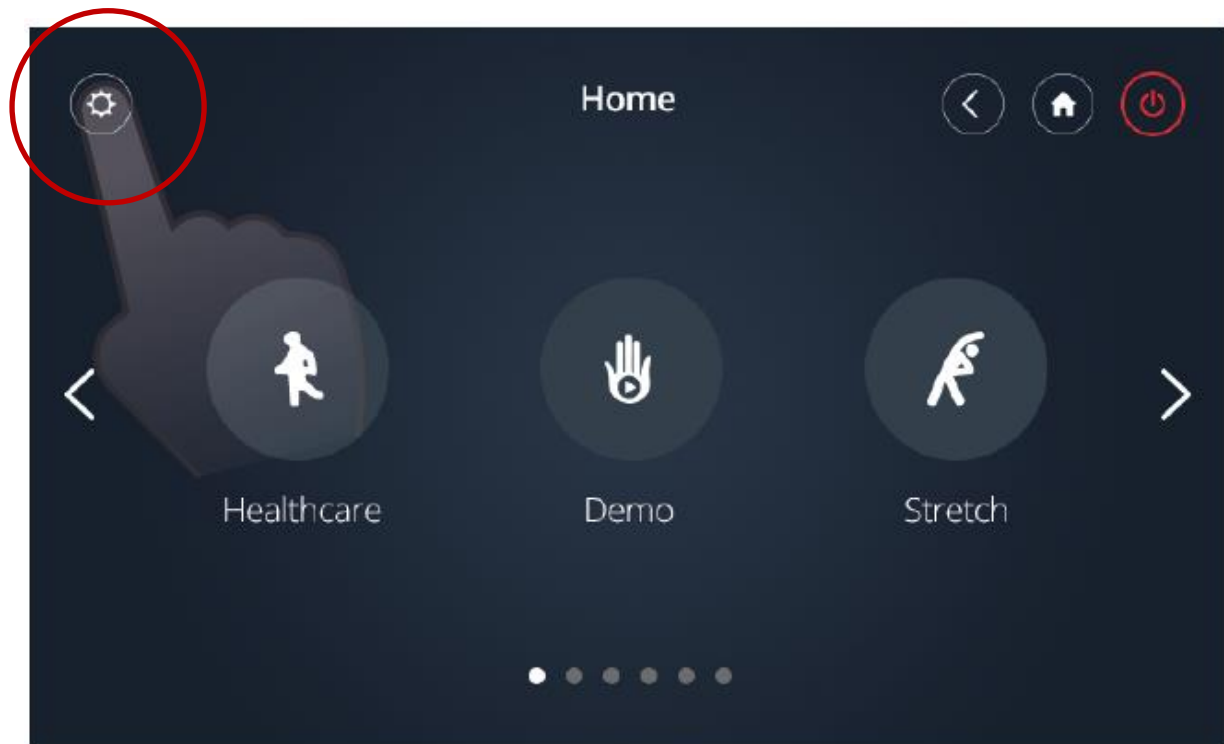

Vyhledejte chyby

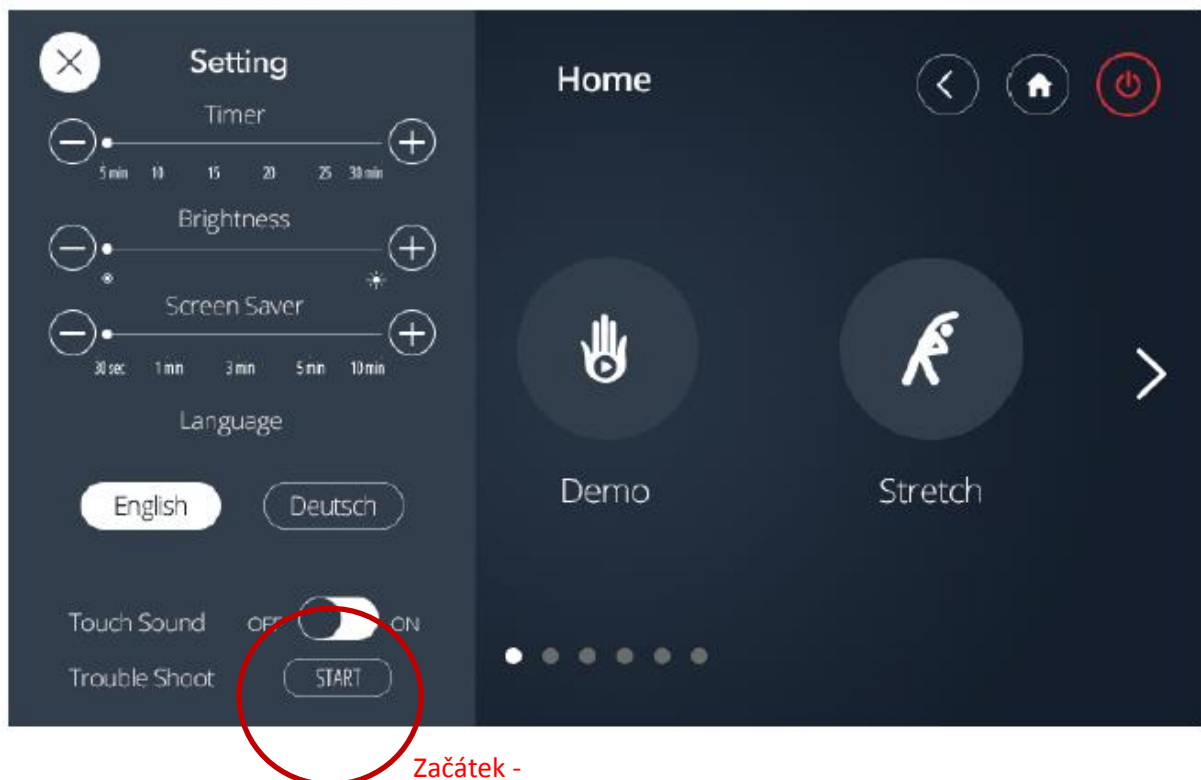

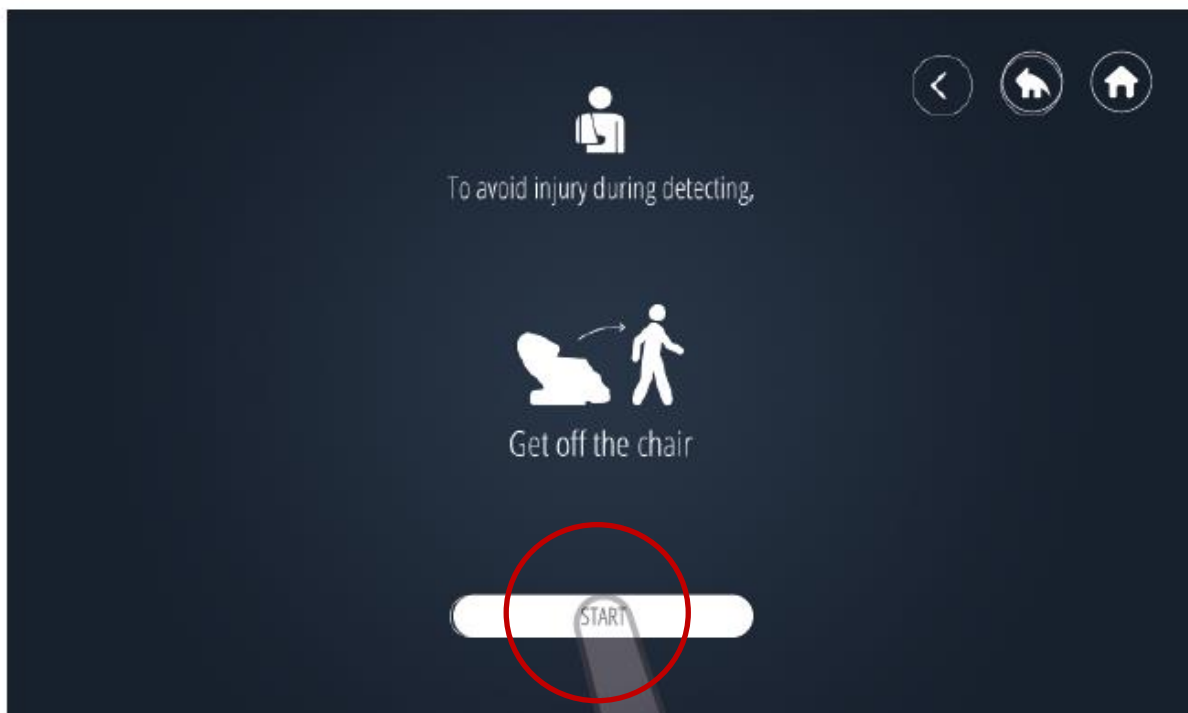

Začátek - Může to trvat až 70 sekund

Řešení problémů

Situace	Řešení
Masážní křeslo je připojeno na přívod energie, ale nefunguje	1. Zkontrolujte, zda je zástrčka dobře připojena a funkční. 2. Ujistěte se, že je vypínač masážního křesla v poloze "I".
Dálkové ovládání funguje, ale masážní křeslo nefunguje.	3. Masážní křeslo může být přehřáté z důvodu dlouhotrvajícího používání. 4. Vypněte elektrický přívod a nechejte křeslo po dobu 30-50 minut ochladit.
Ani dálkové ovládání ani masážní křeslo nefungují.	5. Ujistěte se o tom, že je zástrčka ve správné funkční zásuvce. 6. Vypněte elektrický přívod (OFF) a potom znovu zapněte (ON) again.

Péče o výrobek

1. Skladovat

- Křeslo po použití očistěte pomocí čistého, suchého hadříku od prachu a nečistot.
- Vyvarujte se vystavení křesla vysoké vlhkosti vzduchu.
- Pakliže nebudete křeslo delší dobu používat/bude křeslo uskladněno, přikryjte ho dekou nebo plachtou, abyste ho ochránili před prachem.

Výstraha: -Křeslo nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.

To vede k poškození koženky.

- Vyhněte se kontaktu koženky a vinylu/umělých hmot.

Může to vést k poškození koženky.

2. Čistit

- Před čištěním odpojte křeslo od přívodu elektrického proudu.
- Po každém použití odstraňte nečistoty a prach pomocí suchého, čistého hadříku.
- Křeslo lze čistit navlhčeným hadříkem. Vyvarujte se přílišné vlhkosti a agresivních čisticích prostředků.
- V žádném případě neperte polštáře v pračce apod.
- Pro očištění ovládacího panelu použijte suchý, bezprašný hadřík.

Výstraha: Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky k čištění. To může způsobit nenapravitelné škody.

3. Čištění ovládacího panelu

- Očistěte ovládací panel suchým hadříkem bez prachu

Výstraha: Nepoužívejte vlhký hadřík!