



COFFEE MACHINE

LUMERO



BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS

COFFEE MACHINE

LUMERO



DE	Bedienungsanleitung	4
EN	Operating instructions	12
FR	Mode d'emploi	20
ES	Instrucciones de uso	28
IT	Istruzioni per l'uso	36
BG	Ръководство за обслужване	44
DK	Betjeningsvejledning	52
FI	Käyttöohje	60
NL	Gebruiksaanwijzing	68
NO	Bruksanvisning	76
PT	Manual de instruções	84
RU	Руководство по эксплуатации	92
SE	Bruksanvisning	100
TR	Kullanım kılavuzu	106

Wichtige Sicherheitshinweise

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Die Kaffeemaschine darf sich während dem Betrieb nicht in einem Schrank befinden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Gerät oder Netzkabel niemals in Wasser tauchen.
- Das Gerät während des Betriebs stets beaufsichtigen!
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Im Fehlerfall sofort den Netzstecker ziehen oder die Netzspannung ausschalten.
- Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - in Frühstückspensionen.

Das Gerät ist nicht für den rein gewerblichen Gebrauch bestimmt.

- **Vorsicht, Verbrennungsgefahr:** Die Temperatur der berührbaren Oberflächen kann sehr heiß werden. Auch nach dem Ausschalten des Gerätes, bleiben die Heizflächen noch einige Zeit heiß. Geräteteile und Glaskanne während des Betriebs nur an den dafür vorgesehenen Griffen anfassen. Abstellfläche für Kanne nie abdecken. Nur Originalkannen verwenden!
- Nach Gebrauch alle Teile mit Lebensmittelkontakt reinigen, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.
- **Achtung Erstickungsgefahr!**
Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Vor dem Benutzen

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der Kaffeemaschine.

Die Kaffeemaschine darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden. Lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme sorgfältig, sie gibt Anweisungen für den Gebrauch, die Reinigung und die Pflege des Gerätes. Bei Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung für eventuelle Schäden. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese gemeinsam mit dem Gerät an Nachbenutzer weiter. Beachten Sie auch die Garanthinweise.

Für Glasbruch wird keine Garantie übernommen.

Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.

Weitere Sicherheitshinweise

- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Zuleitung und Stecker müssen trocken sein.
- Die Anschlussleitung nicht über scharfe Kanten ziehen oder einklemmen, nicht herunterhängen lassen sowie vor Hitze und Öl schützen.
- Ein Verlängerungskabel nur in einwandfreiem Zustand einsetzen.
- Den Netzstecker nicht an der Leitung oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät nicht an der Zuleitung tragen.
- Den Kaffeeautomaten nicht auf heiße Oberflächen z.B. Herdplatten o.Ä. oder in der Nähe der offenen Gasflamme abstellen, das Gehäuse könnte dabei anschmelzen.
- Das Gerät nicht auf wasserempfindliche Oberflächen abstellen. Wasserspritzer könnten diese beschädigen.
- Das Gerät nicht ohne Wasser einschalten. Den Frischwasserbehälter höchstens bis zur maximal möglichen Tassenanzahl mit **kalt**em Wasser füllen. Keinesfalls Milch oder fertige Getränke wie Tee, Kaffee oder andere Flüssigkeiten einfüllen, sonst wird das Gerät beschädigt.
- Kein Wasser in das eingeschaltete oder noch heiße Gerät einfüllen. Zuvor den Kaffeeautomaten ausschalten und 5 Minuten abkühlen lassen.
- **Vorsicht**, das Gerät wird heiß. Verbrühungsgefahr durch austretenden Dampf. Während des Durchlaufes niemals den Filter heraus schwenken oder den Deckel öffnen.

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen bzw. sofort Netzstecker ziehen, wenn:
 - Gerät oder Netzkabel beschädigt ist,
 - der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht.In diesen Fällen das Gerät zur Reparatur geben.
- Das Gerät regelmäßig entkalken.
- Die Thermokanne ist nicht für die Mikrowelle geeignet.
- Die Glaskanne ist nicht für die Mikrowelle geeignet.
- Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung, Nichtbeachtung der Entkalkungshinweise oder nicht fachgerechter Reparatur wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.
- Während des Brühvorgangs darf die Kanne nicht herausgenommen werden, da der Filterhalter überlaufen kann.

Inbetriebnahme

Vor der Erstbenutzung und nachdem das Gerät längere Zeit außer Betrieb war, führen Sie einen Kochvorgang mit Frischwasser ohne Kaffeemehl durch. Füllen Sie dazu den Tank maximal bis zur **10-Tassen-Marke** (Variante mit **Glaskanne**) bzw. bis zur **8-Tassen-Marke** (Variante mit **Thermokanne**), da ansonsten die Kanne überlaufen kann.

Aktuelle Uhrzeit einstellen

Nach Anschließen des Netzsteckers an eine Steckdose erscheint im Display die Uhrzeit. Als Standardzeit ist **12:00** eingestellt. Sie können jederzeit die eingestellte Uhrzeit korrigieren, indem Sie das Timer-Symbol  für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Die Trennpunkte zwischen Stunden und Minuten fangen an zu blinken. Sie können nun die gewünschte Uhrzeit durch drücken der + und - Symbole einstellen. Bestätigen Sie diese durch Drücken des Timer-Symbol . Erfolgt ca. 15 Sekunden keine Eingabe wird die Standarduhrzeit angezeigt.

Hinweis: Nach einem Stromausfall oder nachdem der Netzstecker gezogen wurde, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.

Kaffeezubereitung

Zum einfachen Befüllen des Wassertanks können Sie diesen abnehmen. Der Deckel vom Wassertank ist abnehmbar. Gießen Sie nur kaltes Wasser in den Tank. Die Wasserstandsanzeige gilt für die Frischwassermenge, die zum Brühen der gewünschten Tassenzahl à 125 ml Kaffee notwendig ist.

Klappen Sie zum Einfüllen von Kaffeemehl den Schwenkfilter heraus, indem Sie die Entriegelungstaste oben am Wassertank drücken. Setzen Sie einen Papierfilter der Größe 1 x 4 in den Filter ein, zuvor jedoch den Prägerand umfalten. Der Papierfilter darf nicht über den Rand des Filters hinausragen, er ist deshalb mit der Hand leicht anzudrücken.

Füllen Sie die erforderliche Menge Kaffeemehl ein. Pro Tasse rechnet man je nach persönlichem Geschmack mit ca. 5-7 g **mittelfein** gemahlenem Kaffee. Ist er zu fein gemahlen, kann der Filter überlaufen.

Schließen Sie den Schwenkfilter, dieser rastet dabei hörbar ein.

Sofortstart

Soll der Kaffee sofort zubereitet werden, drücken Sie das Start-/Stoppsymbol kurz. Dieses leuchtet während des Brühvorgangs.

Sie können die Zubereitung jederzeit abbrechen, indem Sie das Start-/Stoppsymbol drücken.

Warten Sie einige Minuten, bis der Kaffee vollständig in die Kanne gelaufen ist. Nach dem Entnehmen der Kanne verhindert ein Tropfstopp-Ventil, dass Kaffee nachtropft.

Timer-Funktion

Die Timer-Funktion des Gerätes startet den Brühvorgang selbstständig zur gewünschten Uhrzeit. Die Einschaltzeit kann bis zu 24 Stunden im Voraus programmiert werden.

Programmieren der Einschaltzeit

Drücken Sie das Timer-Symbol einmal kurz. Das Timer-Symbol  und die + und - Symbole leuchten. Stellen Sie die Einschaltzeit durch Drücken der Symbole + und - ein und bestätigen Sie die Einschaltzeit durch Drücken des Timer-Symbol .

Solange Sie die Einschaltzeit nicht mit dem **Timer-Symbol** bestätigen, blinken die Trennpunkte zwischen Stunden und Minuten im Display. Nach ca. 15 Sekunden wechselt die Anzeige zur Uhrzeit zurück ohne eine Einschaltzeit zu speichern. Zum Aktivieren des automatischen Brühvorgangs bitte den nächsten Abschnitt der Bedienungsanleitung beachten.

Hinweis: Nach einem Stromausfall oder nachdem der Netzstecker gezogen wurde, muss die Einschaltzeit neu eingestellt werden.

Timer-Funktion aktivieren

Soll die Zubereitung zur programmierten Einschaltzeit automatisch starten, drücken Sie kurz das Timer-Symbol . Wenn die eingestellte Uhrzeit passt, bestätigen Sie diese kurz mit dem Start-/Stoppsymbol.

Die Zubereitung beginnt automatisch zur programmierten Einschaltzeit, der Leuchtring leuchtet beim Brühvorgang mit voller Leuchtkraft.

Hinweis: Sobald die automatische Einschaltzeit aktiviert ist, können keine weiteren Einstellungen mehr vorgenommen werden. Um Änderungen vorzunehmen, müssen Sie das Start-/Stoppsymbol drücken, das automatische Einschalten ist wieder deaktiviert.

Sie können die Zubereitung jederzeit abbrechen, indem Sie das Start-/Stoppsymbol drücken.

WMF Aroma Perfection

Möchten Sie einen stärkeren, aromatischen Kaffee zubereiten, können Sie die **Aroma-Funktion WMF Aroma Perfection** aktivieren. Sie empfiehlt sich besonders für die Zubereitung geringer Mengen. Drücken Sie dazu das **Aroma-Symbol**  kurz bevor Sie den Brühvorgang mit dem Start-/Stoppsymbol beginnen oder die automatische Einschaltung aktivieren.

Bis die Zubereitung beendet ist, leuchtet das Symbol .

Hinweis: Warten Sie länger als ca. 5 Sekunden mit dem Starten des Brühvorgangs bzw. der Aktivierung der automatischen Einschaltung, deaktiviert sich die **Aroma-Funktion** wieder.

Bitte beachten Sie, dass sich die Zubereitungszeit etwas verlängert.

Abschaltautomatik (nur Variante mit Thermokanne)

Nach dem Einschalten sorgt eine Abschaltautomatik dafür, dass das Gerät nicht überhitzt. Erst wenn das Wasser vollständig durchgelaufen ist, schaltet sich das Gerät ab.

Ein vorzeitiges Abschalten ist durch Drücken des Start-/Stoppsymbol möglich. Dies könnte erforderlich werden, wenn Sie versehentlich ohne Wasser eingeschaltet haben. Vor dem Einfüllen in das heiße Gerät unbedingt einige Minuten warten und die Kaffeemaschine abkühlen lassen.

Warmhalte-Funktion (nur Variante mit Glaskanne)

Um den fertig gebrühten Kaffee auf Serviertemperatur zu halten, ist Ihr Gerät mit einer **Warmhalte**-Funktion ausgestattet. Die Warmhaltezeit beträgt 40 Minuten. Sie können die Warmhalte-Funktion vorzeitig durch Drücken des Start-/Stoppsymbol abbrechen.

Hinweise zur Cromargan® Thermokanne (nur Variante mit Thermokanne)

Wichtig: Wegen der Gefahr von Bakterienbildung keine Milchprodukte oder Babynahrung warmhalten. Kanne nicht in Mikrowelle oder Backofen erwärmen. In der Kanne keine kohlen säurehaltigen Getränke aufbewahren oder transportieren. Nach der Reinigung sorgfältig mit klarem Wasser ausspülen.

Die Kanne ist als Servierkanne konzipiert und hält bei maximaler Füllung den Inhalt am besten warm. Bei Teilfüllungen und Restmengen kann sich die Warmhaltezeit wesentlich verringern. Am Besten ist es, wenn die Kanne vor der Zubereitung mit heißem Wasser ausgespült wird.

Der Verschluss durch den Durchbrühdeckel ist technisch bedingt nicht 100%ig dicht, damit er sich auch nach dem Abkühlen des Kaffees noch leicht öffnen lässt. Daher Thermokanne nie liegend transportieren, sonst könnte Kaffee auslaufen. Den Deckel zum Verschließen nur leicht festdrehen.

Die gefüllte Kanne nur aufrecht stehend benutzen.

Zum Ausgießen die Push-Taste am Griff drücken. 1x drücken öffnet die Kanne und Kaffee kann ausgegossen werden. Zur Kontrolle, dass die Kanne geöffnet ist, erkennt man oben am Kannendeckel eine weiße Markierung. Nochmaliges Drücken der Push-Taste am Griff schließt die Kanne wieder.

Zum Öffnen der Kanne drehen Sie den Deckel leicht gegen den Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass nach dem Schließen des Deckels die Ausgießtaste wieder über dem Griff der Kanne ist.

Der doppelwandige Cromargan®-Behälter ist absolut bruchsicher. Trotzdem sollte er vor mechanischen Beanspruchungen geschützt werden.

Spülen Sie die Kanne regelmäßig aus. Wenn sich Eisenpartikel aus dem Wasser auf der Cromargan®-Oberfläche festsetzen, kann es an dieser Stelle zu Lochfraß kommen. Entfernen Sie diese Ablagerungen deshalb sofort mit einem Edelstahl-Putzmittel. Nicht in den Geschirrspüler oder Spülwasser geben.

Hinweis: Hartnäckige Ablagerungen können mit einer Lösung aus Soda, Geschirrspüler Granulat oder Zahnersatz Reinigungstabletten entfernt werden.

Informationen dem Leuchtring am Sockel der Maschine

Das Licht dient lediglich als Informationsanzeige und informiert über den Status indem sich das Produkt befindet.

- Bei eingeschalteter Maschine ist der Sockel hell erleuchtet.
- Bei ausgeschalteter Maschine ist der Sockel nicht beleuchtet.

HINWEIS: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. Bitte beachten Sie, dass das Lichtelement in dem Produkt nicht für Beleuchtungszwecke vorgesehen ist. Das Lichtelement ist durch autorisiertes Servicepersonal austauschbar.

LED-Leuchtring aktivieren/deaktivieren

Der LED-Leuchtring Ihrer Filterkaffeemaschine ist in der Standardeinstellung auf volle Helligkeit eingestellt und leuchtet während des Brühvorgangs und beim Warmhalten des Kaffees. Um die Einstellung des LED-Leuchtring an Ihrer Filterkaffeemaschine zu verändern drücken Sie im Standby-Modus gleichzeitig **+** und **-** für mindestens 3 Sekunden. Sie haben 3 Optionen zur Auswahl die Sie durch drücken der **+** und **-** Tasten auswählen können. Setting **0** bedeutet, dass der LED-Leuchtring ausgeschaltet ist. Bei Auswahl Setting **1** leuchtet der LED-Leuchtring mit 50 % seiner Helligkeit. Bei Auswahl Setting **2** leuchtet der LED-Leuchtring mit 100 % seiner Helligkeit (analog der Grundeinstellung). Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl noch mit dem **ON/OFF** Symbol.

Reinigung und Pflege

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Das Gerät nicht in Wasser tauchen, sondern außen nur mit einem feuchten Tuch, dem etwas Spülmittel beigegeben wird, abwischen.

Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Filter, Glaskanne und Thermokanne werden unter fließendem Wasser gereinigt.

Verkalkungsanzeige

Kalkablagerungen führen zu einer verlängerten Brühzeit und einer niedrigeren Qualität Ihres Kaffees. Zudem führen Kalkablagerungen zu Energieverlusten und beeinträchtigen die Lebensdauer des Gerätes.

Die automatische Verkalkungsanzeige ermittelt den Zeitpunkt für die fällige Entkalkung. Je nach Kaffeekonsum und Wasserhärte werden Sie schon nach 4 bis 6 Wochen durch das leuchtende Entkalkungs-Symbols  während des Brühens zum Entkalken aufgefordert.

Einstellung Wasserhärte

Hinweis: Die Einstellung der individuellen Wasserhärte ist nicht notwendig, da die Verkalkung vom Gerät automatisch erkannt wird.

Entkalken – Anti-Kalk Programm

Um eine optimale Entkalkung zu gewährleisten, lassen Sie das Gerät vor dem Starten des Entkalkungsprogramms auf Raumtemperatur abkühlen. Bitte entkalken Sie Ihr Gerät regelmäßig mit einem hochwertigen dafür geeignetem handelsüblichen Entkalkungsmittel. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben insbesondere auch hinsichtlich des anschließend notwendigen Reinigungsvorgangs mit klarem Wasser. Passende Entkalkungsmittel enthalten Inhibitoren, welche die Geräte vor Schäden an Dichtungen und Oberflächen schützen, keine anderweitigen Ablagerungen verursachen und darüber hinaus auch geschmacksneutral sind.

Es dürfen keine für das jeweilige Gerät ungeeignete Mittel (wie z. B. rein auf Essig- oder Zitronensäure basierende Substanzen) zum Entkalken verwendet werden. Für Schäden, die durch Verwendung eines ungeeigneten Entkalkungsmittels oder Nichtbeachtung der Entkalkungsvorschrift entstehen, besteht kein Garantieanspruch. Bitte halten Sie Kinder von Entkalkungsmitteln fern und achten Sie darauf keine beim Entkalken entstehende Dämpfe einzuatmen.

- Papierfilter einlegen und Kanne in die Maschine stellen. Eventuell größere Kalkreste sammeln sich im Papierfilter und verhindern so ein Verstopfen des Auslaufventils.

- Entkalkungsmittel nach Herstellerangaben dosieren und in den Wassertank füllen und mit Leitungswasser bis zur **10-Tassen-Marke** (Variante mit **Glaskanne**) bzw. bis zur **8-Tassen-Marke** (Variante mit **Thermokanne**) auffüllen.
- Drücken Sie zum Starten der Entkalkung das Symbol  und halten Sie dieses ca. 3 Sekunden gedrückt. Im Display erscheint die Anzeige **CALC**, das Entkalkungsprogramm wird automatisch gestartet, wenn Sie das Start-/Stoppsymbol betätigen. Um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten, kann das Entkalkungsprogramm nicht mehr abgebrochen werden. Während des Entkalkungsvorgangs leuchtet das Wort **CALC** sowie das Entkalkungssymbol .
- Bitte beachten Sie, dass der Entkalkungsvorgang länger als der normale Brühvorgang dauert und einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Warten Sie bis das Wasser komplett durchgelaufen ist und sich die Kaffeemaschine abschaltet.

Wichtig: Füllen Sie anschließend zum Spülen den Tank bis zur **10-Tassen-Marke** (Variante mit **Glaskanne**) bzw. bis zur **8-Tassen-Marke** (Variante mit **Thermokanne**) mit frischem Leitungswasser auf und lassen Sie dieses durchlaufen.

Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V~ 50–60 Hz
Leistungsaufnahme: Glas 1000 W / Thermo 800 W
Schutzklasse: I

Technische Informationen zu den Betriebszuständen gemäß EU-Verordnung 2023/826:

MODUS	ENERGIEVERBRAUCH (WATT)	ZEITRAUM (MINUTEN)
Aus	–	–
Standby	–	–
Standby mit Zusatzinformationen 041232xxxx / Glas 041233xxxx / Thermo	0,5	40
	0,5	5
Vernetzter Betrieb	–	–

 Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2009/125/EU.

Umweltschutz



Bedeutung des Symbols „Durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe zu entsorgen.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Auskünfte zur nächsten Abfallsammelstelle erhalten Sie beim Hersteller oder Händler.

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Umwelt



Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

- ① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
- ➡ Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

Änderungen vorbehalten.

Important safety information

- These appliances can be used by children aged 8 or above as well as persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the device.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are older than 8 years old and supervised.
- The coffee machine shall not be placed in a cabinet when in use.
- Keep the appliance and its cable out of reach of children under 8.
- Never immerse the appliance or mains cable in water.
- Always keep an eye on the appliance during operation!
- If the appliance's connection cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer's central customer service department or by a similarly qualified person. Improper repair may put users at serious risk.
- In the event of a malfunction, immediately pull the plug out of the mains or turn off the power supply.
- This appliance is designed for use in households and similar environments, such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other commercial environments;
 - Farmhouses;
 - By guests at hotels, motels and other residential facilities;
 - At bed-and-breakfast establishments.

The appliance is not intended for purely commercial use.

- **Caution: risk of burns!** Accessible surfaces can become very hot. The heating surfaces remain hot for some time after the appliance has been switched off. During operation, hold the appliance parts and the glass jug by the designated handles only. Never cover the storage area for the jug. Only use original jugs!
- After use, clean all parts that come into contact with food, as described in the section on "Cleaning and maintenance".

- Improper use may cause injury.
- **Attention: risk of suffocation!** Do not allow children to play with packaging materials.

Before use

Congratulations on the purchase of your coffee machine.

The coffee machine may be used only for its intended purpose and in accordance with this instruction manual. For this reason, please read the instruction manual carefully before use because it provides instructions for using, cleaning and caring for the appliance. We accept no liability for any damage caused by a failure to heed the instructions. Keep this instruction manual in a safe place and pass it on to any subsequent user together with the appliance. Please also note the warranty information.

There is no guarantee for glass breakage.

The safety precautions must be observed during use.

Additional safety information

- The appliance should be connected only to earthed wall sockets that have been installed in accordance with the regulations. The power cable and plug must be dry.
- Do not pull or clamp the connection cable over sharp edges. Do not leave it dangling. Protect it from heat and oil.
- Only use an extension cable if it is in perfect condition.
- Never pull the mains plug out of the socket by the cable or with wet hands.
- Do not carry the appliance by the cable.
- Do not place the automatic coffee machine on hot surfaces, such as hot plates or similar, or near open flames, as the casing could melt.
- Do not place the appliance on water-sensitive surfaces. Splashed water may damage such surfaces.
- Do not switch the device on without water. Fill the fresh water tank with **cold** water up to no more than the maximum permissible number of cups. Under no circumstances should you fill the tank with milk or ready-made drinks such as tea, coffee or other liquids, as this will damage the appliance.
- Do not add water to the appliance when it is switched on or still hot. Before filling or refilling, switch the automatic coffee machine off and allow to cool for 5 minutes.
- **Caution:** The appliance gets hot! Risk of scalding from escaping steam. Never swing out the filter or open the lid during brewing.
- When the appliance is not being used for a while, pull the mains plug out of the socket.
- Stop using the appliance and/or pull the mains plug out of the socket immediately if:
 - the appliance or power cord is damaged,
 - you suspect that the device may be defective because it had fallen or similar incident.
 In such cases, arrange for the appliance to be repaired.
- Descale the appliance regularly.
- The thermal jug is not suitable for use in the microwave.
- The glass jug is not suitable for use in the microwave.
- We accept no liability for damage caused as a result of misuse, incorrect operation, improper repair or failure to observe the descaling advice. Warranty claims are likewise excluded in such cases.
- The jug cannot be removed during the brewing process as the filter holder can overflow.

Initial operation

Prior to the first use and after the device has not been operated for an extended period of time, run a brew cycle with fresh water without coffee grounds. To do so, fill the tank to no higher than the **10-cup mark** (version with glass jug) or to the **8-cup mark** (version with **thermal jug**), as otherwise the jug can overflow.

Setting the current time

After connecting the mains plug to a socket, the time appears on the display. The standard time is set as **12:00**. You can correct the set time at any time by pressing the Timer symbol  for at least three seconds. The dots between the hours and the minutes start to flash. Press the + and – symbols to set the correct time. Confirm the time by pressing the Timer symbol . If you do not make any changes, after approximately 15 seconds the standard time is displayed.

Note: The time must be reset after a power failure or after the mains plug has been unplugged.

Coffee preparation

For easy filling of the water tank you can remove it. The lid on the water tank can be removed. Only pour cold water into the tank. The water level indicator is for the amount of fresh water that is needed to brew the desired number of cups per 125 ml coffee.

In order to pour in the ground coffee, open the swing filter by pressing the release button on the water tank. Place the paper filter of the 1 x 4 size into the filter, but fold the stamped edge before doing so. The paper filter should not protrude over the edge of the filter. If necessary, push it down slightly with your hand.

Add the required amount of ground coffee. Depending on your personal taste, use approximately 5–7 g of medium-fine ground coffee per cup. If it is ground too finely, the filter can overflow. Then close the swing filter. It will audibly click into place.

Immediate start

Briefly press the Start/Stop symbol if the coffee is to be prepared immediately. The symbol lights up during the brewing process.

You can cancel the preparation at any time by pressing the Start/Stop symbol.

Wait a few minutes until all of the coffee has run into the jug. After removing the jug, a drip-stop prevents coffee from dripping.

Timer function

The device's timer function starts the brewing process automatically at the desired time. The switch-on time can be programmed up to 24 hours in advance.

Programming the switch-on time

Press the Timer symbol once briefly. The Timer symbol  and the + and – symbols light up. Set the desired switch-on time by pressing the + and – symbols and confirm the switch-on time by pressing the Timer symbol . If you do not press the **Timer symbol** to confirm the switch-on time, the dots between the hours and the minutes on the display flash. After about 15 seconds, the display switches back to the time without saving a switch-on time. To activate the automatic brewing process, see the next section of the operating instructions.

Note: The switch-on time must be reset after a power failure or after the mains plug has been unplugged.

Activate timer function

If the preparation should start automatically at the programmed switch-on time, briefly press the Timer symbol . If the set time is correct, confirm this by briefly pressing the Start/Stop symbol. The preparation begins automatically at the programmed switch-on time. The LED light ring is lit at full luminosity during the brewing process.

Note: Once the automatic switch-on time is activated, no other settings can be made. In order to make changes, you need to briefly press the Start/Stop symbol. The automatic switch-on is deactivated again. You can cancel the preparation at any time by pressing the Start/Stop symbol.

WMF Aroma Perfection

If you would like to prepare a strong aromatic coffee, you can activate the **aroma** function **WMF Aroma Perfection**. It is particularly recommended for preparing smaller amounts. To do so, press the **Aroma** symbol  just before you begin the brew process with the Start/Stop symbol or activate the automatic switch-on.

The symbol  remains lit until the preparation has ended.

Note: If you wait longer than about 5 seconds to start the brewing process or activate the automatic switch-on, the **Aroma** function deactivates again.

Please note that the preparation time is slightly longer.

Automatic shut-off (only version with thermal jug)

The automatic shut-off function prevents overheating when the device is in use. The device switches off only once all of the water has passed through the filter.

It is possible to shut off the appliance early by pressing the Start/Stop symbol. This could be necessary if you accidentally start the coffee machine without water. Before filling a hot appliance, you must wait a few minutes and allow the coffee machine to cool down.

Keep-warm function (only version with glass jug)

Your device is fitted with a **keep-warm** function to maintain brewed coffee at serving temperature. The keep-warm function lasts for 40 minutes. You can deactivate the keep-warm function early by pressing the Start/Stop symbol.

Information about the Cromargan® thermal jug (only version with thermal jug)

Important: Do not use the jug to keep milk products or baby food warm due to the risk of the build-up of bacteria. Do not heat the jug up in the microwave or the oven. Do not use the jug to store or transport carbonated drinks. After cleaning the jug, rinse it carefully with clear water.

The jug is designed as a serving jug and best keeps the content warm when it is full. The time the content is kept warm may be reduced significantly if the jug is only partially filled or almost empty. It is best to rinse the jug with hot water before preparation.

For technical reasons, the seal from the brewing lid is not 100% tight so that it can be easily opened, even after the coffee cools down. Therefore, never lie the jug down to transport it, otherwise coffee could spill out. To close, tighten the lid only slightly. Only use the filled jug standing upright.

To pour, press the push button on the handle. Press it once to open the jug; you can now pour out the coffee. To check if the jug is open, there is a white mark on the top of the jug lid. Press the push button on the handle again to close the jug.

To open the jug turn the lid slightly counter-clockwise. After closing the lid, ensure that the pour button lines up with the jug handle.

The double-walled Cromargan® container is absolutely break-proof. Nevertheless, it should be protected against mechanical stresses.

Rinse the jug regularly. If iron particles from water accumulate on the Cromargan® surface, they can create pitting at those points. These deposits must therefore be removed immediately with a stainless steel cleanser. Do not clean in the dishwasher or in rinsing water.

Note: Stubborn deposits can be removed using soda, dishwasher granules or denture cleansing tablets.

Specific information about the light ring on the base of appliance

The light only serves as an information display and informs about the current status of the product.

- When the machine is ON, the base shines brightly.
- When the machine is OFF the base does not shine.

NOTE: This product contains a light source with energy efficiency class C. Please note that the light element in the product is not intended for lighting purposes. The light element may be replaced by authorized service personnel.

Activate/deactivate LED light ring

The LED light ring on your filter coffee machine is set to full luminosity by default and it lights up during the brewing process and when keeping the coffee warm. To change the setting of the LED light ring on your filter coffee machine, during standby mode press + and – simultaneously for at least three seconds. You have three options to choose from when you press the + and – buttons. Setting **0** means that the LED light ring is switched off. If you choose setting **1**, the LED light ring lights up at 50% luminosity. If you choose setting **2**, the LED light ring lights up at full luminosity (same as default setting). Press the **ON/OFF** symbol to confirm your selection.

Cleaning and care

Cleaning

Pull out the mains plug and allow the appliance to cool down.

Do not immerse the appliance in water. Outer surfaces can be cleaned using a damp cloth and a little washing-up liquid.

Do not use harsh or abrasive cleaning agents.

The filter, glass jug and thermal jug can be cleaned under running water.

Scale indicator

Limescale deposits lead to longer brewing times and lower the quality of your coffee. They also lead to energy losses and impair the service life of the appliance.

The automatic scaling indicator determines the time for the next descaling cycle. Depending on the level of coffee consumption and water hardness, after 4 to 6 weeks the descaling symbol  lights up during the brewing process, prompting you to descale the appliance.

Setting the water hardness

Note: The setting for individual water hardness is not necessary as the appliance detects the limescale automatically.

Descaling – Anti-limescale program

To ensure an optimal descaling please let the device cool down to room temperature before starting the descaling program. Descale your appliance regularly using a high-quality and suitable commercial descaling agent. In doing so, refer to the manufacturer's information, especially with regard to the subsequent mandatory cleaning step using clear water. Suitable descaling agents contain inhibitors that protect appliances against damage to seals and surfaces, do not cause any deposits and are also of neutral taste.

You must not use any agents for descaling that are unsuitable for the respective appliance (such as pure vinegar or citric acid-based products). Our warranty does not cover damage caused by using unsuitable descaling agents or failure to comply with the descaling instructions. Please keep descaling agents out of the reach of children and make sure that you do not inhale any of the steam that is emitted during descaling.

- Insert the paper filter and place the jug in the machine. Larger limescale residues may accumulate in the paper filter, thus preventing the outlet valve from clogging.
- Add the quantity of descaling agent to the water tank as per the manufacturer's instructions, and top up with tap water to the **10-cup mark** (version with **glass jug**) or to the **8-cup mark** (version with **thermal jug**).
- To start the descaling, press the  symbol and hold it down for around 3 seconds. The word **CALC** appears on the display, the descaling programme is automatically started when you press the Start/Stop symbol. To ensure thorough cleaning, you must not interrupt the descaling programme. The word **CALC** and the descaling symbol  are lit during the descaling process.
- Note that the descaling process takes longer than the normal brewing process and may last quite a while. Wait until the water has run completely through and the coffee machine switches off.

Important: Then to rinse, fill the tank to the **10-cup mark** (version with **glass jug**) or to the **8-cup mark** (version with **thermal jug**) with fresh tap water and allow this to run through the machine.

Technical data

Voltage: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Power consumption: Glass 1000 W / Thermo 800 W
 Appliance class: I

Technical information on the operating modes pursuant to EU Regulation 2023/826:

MODE	POWER CONSUMPTION (WATT)	PERIOD (MINUTES)
OFF	–	–
Standby	–	–
Standby with additional information		
041232xxxx / Glass	0.5	40
041233xxxx / Thermo	0.5	5
Networked standby	–	–

CE The appliance complies with European directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2009/125/EU.

For UK use only

- This product is supplied with a 13 A plug conforming to BS 1363 fitted to the mains lead. If the plug is unsuitable for your socket outlets or needs to be replaced, please note the following. If the plug is a non-rewireable one, cut it from the mains lead and immediately dispose of it. Never insert it into a socket outlet as there is a very great risk of an electric shock.
- The replacement of the plug at the mains lead has to be done according to the following instructions:
Warning – This appliance must be earthed
Important: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:
 green/yellow Earth
 blue Neutral
 brown Live
 As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - the wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal which is marked with the letter E or by the earth symbol , or coloured green or green and yellow,
 - the wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked the letter N or coloured black,
 - the wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.
- If a 13 A (BS 1363) plug is used it must be fitted with a 13 A fuse conforming to BS 1362 and be ASTA approved. If any other type of plug is used, the appliance must be protected by a 10 A fuse either in the plug or adapter or at the distribution board.
 If in doubt – consult a qualified electrician.
- Never use the plug without closing the fuse cover.

Environment



Environment protection first!

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ➡ Leave it at a local civic waste collection point.

Changes possible.

Consignes de sécurité importantes

- Les enfants à partir de 8 ans ainsi que les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou de connaissance, peuvent utiliser ces appareils sous surveillance ou s'ils ont été formés pour utiliser cet appareil en toute sécurité et ont compris les dangers pouvant résulter de son utilisation.
- Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants n'ont pas le droit d'effectuer le nettoyage et la maintenance sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- La machine à café ne doit pas être placée dans un placard lors de son utilisation.
- Conserver l'appareil et son câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne jamais plonger l'appareil ou le câble dans l'eau.
- Surveiller en permanence l'appareil quand il est en fonctionnement.
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le SAV du fabricant ou par toute autre personne qualifiée. Des réparations non conformes peuvent engendrer de graves dangers pour l'utilisateur.
- En cas de défaillance, débrancher l'appareil ou couper le courant immédiatement.
- L'appareil est conçu pour un usage domestique ou pour des applications similaires telles que :
 - dans des cuisines réservées au personnel dans des boutiques, des bureaux ou d'autres secteurs professionnels ;
 - dans des exploitations agricoles ;
 - par des clients dans des hôtels, des motels et autres établissements résidentiels ;
 - dans des chambres d'hôtes.

L'appareil n'est pas conçu pour un usage purement commercial.

- **Attention, risque de brûlure :** la température des surfaces de contact peut devenir extrêmement brûlante. Même après la mise

hors tension de l'appareil, les surfaces de chauffe restent brûlantes pendant un certain temps. Pendant le fonctionnement, ne saisir l'appareil et sa verseuse en verre que par les poignées prévues à cet effet. Ne jamais couvrir la surface de dépôt de la verseuse. Utiliser uniquement des verseuses d'origine !

- Après utilisation, nettoyer toutes les parties au contact des aliments (voir chapitre «Nettoyage et entretien»).
- Une manipulation inappropriée peut entraîner des blessures.
- **Attention : risque d'asphyxie !**
Ne pas laisser jouer les enfants avec le matériau d'emballage.

Avant l'utilisation

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvelle cafetière.

La cafetière ne doit être utilisée que pour l'usage prévu conformément à ce mode d'emploi. Nous vous invitons à lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service, car il vous donne des indications concernant l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage résultant du non-respect des consignes. Conservez soigneusement ce mode d'emploi et transmettez-le avec l'appareil en cas de remise à une tierce personne. Veuillez consulter également les informations de garantie.

Aucune garantie n'est accordée pour le bris de verre.

Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.

Consignes de sécurité supplémentaires

- Brancher l'appareil uniquement dans une prise de courant de sécurité, installée conformément aux prescriptions. Le câble d'alimentation et la prise doivent être secs.
- Ne pas tirer le câble d'alimentation sur des bords tranchants, ne pas le coincer, ne pas le laisser pendre et le protéger de la chaleur et de l'huile.
- Utiliser uniquement une rallonge en bon état.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le câble ou avec les mains mouillées.
- Ne pas porter l'appareil par le câble d'alimentation.
- Ne pas poser la machine à café automatique sur des surfaces chaudes, par ex. plaques de cuisson ou équivalent ou à proximité d'une flamme de gaz, car le boîtier pourrait fondre.
- Ne pas déposer l'appareil sur des surfaces à proximité de l'eau. Des projections d'eau pourraient les endommager.
- Ne pas mettre l'appareil en service sans eau. Remplir le réservoir d'eau fraîche avec de l'eau **froide** sans dépasser le nombre maximum de tasses. Ne jamais le remplir avec du lait ou une boisson prête à boire comme du thé, du café ou d'autres liquides, sous peine d'endommager l'appareil.
- Ne pas verser l'eau si l'appareil est branché ou encore chaud. Éteindre d'abord la machine à café automatique et la laisser refroidir pendant 5 minutes.
- **Attention**, l'appareil devient chaud. Risque de s'ébouillanter avec la vapeur qui s'échappe. Pendant le cycle, ne jamais sortir le filtre, ni ouvrir le couvercle.
- Débrancher l'appareil s'il reste inutilisé pendant une longue période.

- Ne pas mettre l'appareil en marche ou le débrancher immédiatement si :
 - l'appareil ou le câble d'alimentation sont endommagés ;
 - l'appareil a été endommagé suite à une chute ou équivalent.
 Dans ces cas, porter l'appareil en réparation.
- Détartre régulièrement l'appareil.
- La verseuse isotherme n'est pas compatible avec le four micro-ondes.
- La verseuse en verre n'est pas compatible avec le four micro-ondes.
- Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages éventuels en cas d'utilisation détournée, de mauvaise utilisation, de non-respect des consignes de détartrage et de réparation inappropriée. Toute intervention sous garantie est également exclue dans de tels cas.
- Ne pas retirer la verseuse pendant le cycle de percolation pour ne pas faire déborder le support du filtre.

Mise en service

Avant la première utilisation et après que l'appareil soit resté hors service pendant une longue période, lancez un cycle de préparation avec de l'eau fraîche sans café moulu. Pour cela, remplissez le réservoir jusqu'au **marquage de 10 tasses** (variante avec **verseuse en verre**) ou jusqu'au **marquage 8 tasses** (variante avec **verseuse isotherme**), sinon la verseuse risque de déborder.

Réglage de l'heure

Après avoir branché la prise de l'appareil, l'heure s'affiche à l'écran. L'heure est réglée à **12:00** par défaut. Vous pouvez régler cette heure en maintenant la touche Minuterie  enfoncée pendant au moins 3 secondes. Les deux-points entre les heures et les minutes se mettent à clignoter. Vous pouvez à présent régler l'heure en appuyant sur les touches + et -. Confirmez l'heure en maintenant la touche Minuterie  appuyée. Si aucune heure n'est saisie après env. 15 secondes, l'heure par défaut s'affiche.

Remarque : après une panne de courant ou une fois le câble d'alimentation retiré, l'heure doit être réglée à nouveau.

Préparation du café

Vous pouvez retirer le réservoir d'eau pour en faciliter le remplissage. Le couvercle du réservoir est amovible. Versez uniquement de l'eau froide dans le réservoir. L'indicateur du niveau d'eau donne des instructions sur la quantité d'eau fraîche nécessaire à la percolation du nombre de tasses de café de 125 ml souhaité.

Pour remplir le filtre pivotant de café moulu, faites-le pivoter en appuyant sur la touche de déverrouillage au-dessus du réservoir d'eau. Insérez le papier filtre d'une taille 1 x 4 dans le filtre avant de déplier le bord de gaufrage. Le filtre papier ne doit pas dépasser le bord du filtre et est facile à appliquer manuellement.

Remplissez avec la quantité suffisante de café moulu. On compte par tasse et au gré des préférences personnelles env. 5-7 g de café de mouture **moyennement fine**. Si la mouture est trop fine, le filtre risque de déborder.

Refermez le filtre pivotant : celui-ci s'enclenche avec un déclic.

Départ immédiat

Si le café doit être préparé immédiatement, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF. Celui-ci clignote pendant le cycle de percolation.

Vous pouvez interrompre la percolation à tout moment en appuyant à nouveau sur la touche ON/OFF. Patientez quelques minutes jusqu'à ce que le café ait fini de couler dans la verseuse. Après avoir retiré la verseuse, la soupape anti-gouttes empêche le café de goutter.

Fonction Minuterie

La fonction Minuterie de l'appareil lance le cycle de percolation à l'heure souhaitée. L'heure de mise en marche peut être programmée jusqu'à 24 heures à l'avance.

Programmation de l'heure de mise en marche

Appuyez brièvement sur la touche Minuterie. La touche Minuterie  et les touches + et - clignotent alors. Réglez l'heure de mise en marche souhaitée en appuyant sur les touches + et -, puis confirmez l'heure de mise en marche en appuyant sur la touche Minuterie .

Tant que vous ne confirmez pas l'heure de mise en marche avec la **touche Minuterie**, les deux-points entre les heures et les minutes clignotent à l'écran. Après env. 15 secondes, l'affichage revient à l'heure sans enregistrer d'heure de mise en marche. Pour activer la percolation automatique, veuillez consulter le paragraphe suivant de ce mode d'emploi.

Remarque : après une panne de courant ou une fois le câble d'alimentation retiré, l'heure de mise en marche doit être reprogrammée.

Activer la fonction minuterie

Si la préparation doit commencer automatiquement à l'heure de mise en marche programmée, appuyez brièvement sur la touche Minuterie . Si l'heure réglée vous convient, confirmez en appuyant brièvement sur la touche ON/OFF.

La préparation commence automatiquement à l'heure de mise en marche programmée, l'anneau lumineux clignote à puissance maximale lors du cycle de percolation.

Remarque : lorsque l'heure de mise en marche automatique est activée, il est impossible de procéder à d'autres réglages. Pour effectuer des modifications, vous devez appuyer sur la touche ON/OFF pour désactiver de nouveau la mise en marche automatique.

Vous pouvez interrompre à tout moment la préparation en appuyant sur la touche ON/OFF.

WMF Aroma Perfection

Si vous désirez préparer un café fort et savoureux, vous pouvez activer la fonction **Aroma WMF Aroma Perfection**. Elle est particulièrement adaptée pour la préparation de petites quantités. Pour cela, appuyez brièvement sur la touche **Aroma**  avant de démarrer le cycle de percolation avec la touche ON/OFF ou d'activer la mise en marche automatique.

La touche clignote jusqu'à la fin de la préparation .

Remarque : si vous attendez env. 5 secondes après le démarrage de la percolation ou de l'activation de la mise en marche automatique, la fonction **Aroma** se désactive de nouveau.

Veuillez remarquer que le temps de préparation est un peu plus long.

Arrêt automatique (uniquement avec la variante avec la verseuse isotherme)

Après l'extinction, l'arrêt automatique veille à ce que l'appareil ne surchauffe pas. Dès que l'eau a complètement fini de s'écouler, l'appareil s'éteint automatiquement. Un arrêt prématuré est possible en appuyant sur la touche ON/OFF. Cela peut s'avérer utile si vous avez mis l'appareil en route sans eau par inadvertance. Avant de remplir l'appareil chaud, vous devez impérativement attendre quelques minutes pour laisser la cafetière refroidir.

Fonction maintien au chaud (uniquement la variante avec la verseuse en verre)

Pour maintenir le café chaud à la température de dégustation, l'appareil est muni d'une fonction de **maintien au chaud**. La durée de maintien au chaud est de 40 minutes. Vous pouvez interrompre à tout moment la fonction de maintien au chaud en appuyant sur la touche ON/OFF.

Consignes pour la verseuse isotherme Cromargan® (valables uniquement pour le modèle avec verseuse isotherme)

Important : en raison du risque de formation bactérienne, n'utilisez jamais la fonction de maintien au chaud pour des produits laitiers ou des aliments pour bébé. Ne réchauffez pas la verseuse au four micro-ondes ou au four. Ne conservez ni ne transportez jamais de boissons gazeuses dans la verseuse. Après nettoyage, rincez soigneusement à l'eau claire.

La verseuse est conçue pour son usage prévu et elle maintient au chaud de façon optimale si elle est remplie au maximum de sa contenance. Le temps de maintien au chaud peut être considérablement réduit en cas de remplissage partiel ou de résidus. Il est préférable de rincer la verseuse à l'eau chaude avant la préparation.

Pour des raisons techniques, le couvercle n'est pas hermétique à 100% pour pouvoir s'ouvrir facilement après refroidissement du café. Ne transportez donc pas la verseuse à l'horizontale pour ne pas que le café déborde. Il suffit de serrer légèrement le couvercle pour le fermer. Utiliser la verseuse remplie uniquement en position droite, à la verticale.

Pour verser, appuyez sur le bouton-poussoir qui se trouve sur la poignée. Appuyez une fois pour ouvrir la verseuse et verser le café. Pour vérifier si la verseuse est bien ouverte, repérez le marquage blanc sur son couvercle. Appuyez une seconde fois sur le bouton-poussoir qui se trouve sur la poignée pour refermer la verseuse.

Pour ouvrir la verseuse, tournez légèrement le couvercle dans le sens antihoraire. Veillez à ce que la touche « verser » soit à nouveau au-dessus de la poignée de la verseuse après avoir fermé le couvercle. Le récipient Cromargan® à double paroi est absolument incassable. Néanmoins, il doit rester à l'abri des contraintes mécaniques.

Rincez régulièrement la verseuse. Si des particules de fer dans l'eau se déposent sur la surface en Cromargan®, elles peuvent provoquer de la corrosion à cet endroit. Éliminez immédiatement les dépôts à l'aide d'un produit de nettoyage en acier. Ne mettez pas au lave-vaisselle ou dans l'eau de vaisselle. Remarque : vous pouvez enlever les dépôts tenaces à l'aide d'une solution de soude, de granules pour lave-vaisselle ou de pastilles détergentes pour prothèses dentaires.

Informations spécifiques concernant l'anneau lumineux au niveau du socle de l'appareil

La lumière sert uniquement à donner des informations sur l'état actuel du produit.

- Lorsque la machine est allumée, le socle est éclairé.
- Lorsque la machine est éteinte, le socle l'est aussi.

REMARQUE : Ce produit contient une source de lumière de classe d'efficacité énergétique C. Veuillez noter que cette source de lumière n'est pas destinée à des fins d'éclairage. Le remplacement de l'élément lumineux est réservé au personnel d'entretien autorisé.

Activer/désactiver l'anneau lumineux à LED

L'anneau lumineux à LED de votre machine à café à filtres est réglé par défaut sur une luminosité maximale et clignote pendant la percolation et le maintien au chaud du café. Pour modifier le réglage de l'anneau lumineux à LED de votre machine à café à filtres, appuyez en mode veille simultanément sur les touches + et – pendant au moins 3 secondes. Vous avez 3 options, que vous pouvez choisir en appuyant sur les touches + et –. Le réglage **0** signifie que l'anneau lumineux à LED est éteint. Avec le réglage **1**, l'anneau lumineux à LED clignote à 50 % de sa luminosité. Avec le réglage **2**, l'anneau lumineux à LED clignote à 100 % de sa luminosité (comme le réglage par défaut). Veuillez confirmer votre choix à l'aide de la touche **ON/OFF**.

Nettoyage et entretien

Nettoyage

Débrancher l'appareil et laissez-le refroidir.

Ne pas plonger l'appareil dans l'eau, mais l'essuyer uniquement avec un chiffon humide, imbibé d'un peu de produit vaisselle et le sécher ensuite.

Ne pas utiliser de nettoyeurs corrosifs ou abrasifs.

Le filtre, la verseuse en verre et la verseuse isotherme se lavent sous l'eau courante.

Voyant entartrage

Les dépôts calcaires rallongent la durée de percolation et compromettent la qualité du café. Par ailleurs, les dépôts calcaires peuvent causer des pertes d'énergie et influencent la durée de vie de l'appareil.

L'indicateur d'entartrage automatique détermine le moment du détartrage. Selon la consommation de café et la dureté de l'eau, le symbole de détartrage  clignote pendant la percolation pour vous inviter à procéder à un détartrage après seulement 4 à 6 semaines.

Modifications possibles.

Réglage de la dureté de l'eau

Remarque : il n'est pas nécessaire de régler la dureté de l'eau car votre appareil est muni d'une fonction de reconnaissance automatique de l'entartrage.

Détartrage – programme anti-calcaire

Veillez détartrer votre appareil régulièrement à l'aide d'un agent détartrant courant, approprié et de bonne qualité. Suivez les consignes du fabricant, en particulier la procédure de nettoyage obligatoire à l'eau claire qui suit le détartrage. Les agents détartrants appropriés contiennent des inhibiteurs qui protègent l'appareil de la détérioration des joints et des surfaces, ne causent pas d'autres dépôts et n'absorbent pas les odeurs.

Aucun agent inapproprié (par ex. substances à base de vinaigre ou d'acide citrique pur) ne doit être utilisé pour détartrer cet appareil. Nous n'endossons aucune responsabilité de garantie pour les dommages causés par l'utilisation d'un agent détartrant inapproprié ou par le non-respect des consignes de détartrage. Veuillez tenir les enfants à distance des agents détartrants et n'inspirez en aucun cas les vapeurs qui se forment lors du détartrage.

- Insérez le papier filtre et placez la verseuse dans la machine. Les éventuels résidus de tartre plus gros peuvent être récupérés dans le filtre en papier pour vous éviter ainsi de boucher la vanne d'évacuation.

- Dosez l'agent détartrant conformément aux consignes du fabricant, versez-le dans le réservoir d'eau et remplissez avec l'eau du robinet jusqu'au **marquage 10 tasses** (variante avec **verseuse en verre**) ou bien jusqu'au **marquage 8 tasses** (variante avec **verseuse isotherme**).
- Pour démarrer le détartrage, appuyez sur la touche  et maintenez-la appuyée env. 3 secondes. L'affichage **CALC** s'affiche à l'écran et le programme de détartrage démarre automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche ON/OFF. Il n'est pas possible d'interrompre le programme de détartrage et ce, afin de garantir un nettoyage en profondeur. Pendant le cycle de détartrage, le mot **CALC** clignote, de même que le symbole de détartrage .
- Veuillez noter que le cycle de détartrage dure plus longtemps que le cycle normal de percolation et peut prendre un certain temps. Attendez que l'eau se soit totalement écoulée et que la cafetière s'éteigne.

Important : pour le rinçage, remplissez ensuite le réservoir jusqu'au **marquage 10 tasses** (variante avec **verseuse en verre**) ou bien jusqu'au **marquage 8 tasses** (variante avec **verseuse isotherme**) avec de l'eau fraîche du robinet, puis laissez-la s'écouler.

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220–240 V~ 50–60 Hz
 Puissance : Verre 1000 W / Thermo 800 W
 Classe de protection : I

Informations techniques sur les modes de fonctionnement conformément au règlement (CE) n° 2023/826 :

MODE	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (WATTS)	PÉRIODE (MINUTES)
Arrêt	–	–
Veille	–	–
Mise en veille avec informations complémentaires		
041232xxxx / Verre	0,5	40
041233xxxx / Thermo	0,5	5
Veille en réseau	–	–

CE L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2009/125/UE.

Environnement



Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➡ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Advertencias de seguridad importantes

- Este aparato no deben utilizarlo niños menores de 8 años, ni personas con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial ni aquellas que carezcan de la experiencia y/o los conocimientos necesarios para usarlo si no cuentan con la instrucción necesaria para una utilización segura del aparato, ya que podría representar un peligro para su seguridad.
- Vigile a los niños en todo momento para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Asimismo, los niños no deben realizar su limpieza ni mantenimiento, a no ser que sean mayores de 8 años y lo hagan vigilados.
- La cafetera no debe ponerse en un armario cuando se esté utilizando.
- Mantenga el aparato y el cable de alimentación lejos del alcance de niños menores de 8 años.
- No sumerja el aparato ni el cable de red en agua.
- ¡Vigile siempre el aparato durante el funcionamiento!
- Si el cable de conexión del aparato está dañado, deberá ser sustituido por el departamento de atención al cliente central del fabricante o por una persona cualificada. Las reparaciones inadecuadas podrían suponer un serio peligro para el usuario.
- En caso de fallo, desconecte inmediatamente el enchufe de red o apague la tensión de red.
- Este aparato está diseñado para el uso doméstico u otras aplicaciones similares, tales como:
 - en cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros ámbitos comerciales;
 - en fincas agrícolas;
 - para clientes de hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje;
 - en pensiones con desayuno.

No está diseñado para el uso meramente comercial.

- **Cuidado, peligro de quemaduras:** las superficies de contacto pueden calentarse mucho. Las superficies calientes mantienen durante un tiempo su temperatura incluso después de apagarse el aparato. Durante el funcionamiento, sujete las partes del aparato y la jarra de cristal siempre por las asas correspondientes. No cubra nunca la superficie de apoyo de la jarra. ¡Utilice únicamente jarras originales!
- Después del uso, limpiar todas las partes que hayan estado en contacto con alimentos, según se describe en el capítulo "Limpieza y cuidado".
- Un uso inadecuado puede provocar lesiones.
- **¡Atención! ¡Peligro de asfixia!**
No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

Antes de usarlo

Enhorabuena por la compra de esta máquina de café.

Utilícela solo con el fin para el que se ha diseñado y siempre siguiendo las instrucciones de este manual. Antes de poner en funcionamiento este aparato, lea atentamente el manual de instrucciones de uso, que le indicará cómo utilizarlo, limpiarlo y mantenerlo en buen estado. No nos responsabilizamos de los daños que puedan producirse por un uso no conforme al previsto. Guarde bien estas instrucciones y entréguelas al siguiente usuario junto con el aparato. Tenga también en cuenta las indicaciones de la garantía.

La garantía no cubre la rotura del cristal.

Respete siempre las advertencias de seguridad durante el uso.

Otras advertencias de seguridad

- Enchufe el aparato solamente a una toma de corriente con puesta a tierra que esté instalada correctamente según las normativas correspondientes. El cable y el enchufe deben estar secos.
- No tienda el cable de conexión sobre bordes afilados ni lo aprisione, no deje que cuelgue y protéjalo del calor y del aceite.
- Utilice exclusivamente un cable alargador en perfecto estado.
- No desenchufe nunca el aparato tirando del cable o con las manos mojadas.
- No transporte el aparato sujetándolo por el cable.
- No coloque la cafetera sobre superficies calientes, como fuegos de cocina y similares, ni cerca de llamas de gas abierto, puesto que la carcasa podría derretirse.
- No lo ponga sobre superficies sensibles al agua. Las salpicaduras de agua podrían dañarlo.
- Nunca lo ponga en funcionamiento sin agua. Llene el depósito con agua **fría** y nunca por encima del máximo de tazas permitido. No añada en ningún caso leche o bebidas preparadas, como té, café u otros líquidos, ya que lo dañaría.
- No añada agua en el aparato si está conectado o aún caliente. Antes de desconectar la cafetera, déjela enfriar 5 minutos.
- **Cuidado**, el aparato se calienta. Existe peligro de quemaduras por vapor. No abra el filtro hacia fuera ni la tapa durante el funcionamiento.

- Si no va a utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, desenchúfelo de la red.
- No ponga en funcionamiento el aparato o desenchúfelo inmediatamente de la red si:
 - el aparato o el cable de red están dañados;
 - sospecha que se haya podido producir algún fallo después de una caída del aparato o similar.
 En estos casos, envíe el aparato para que sea reparado.
- Descalcifíquelo regularmente.
- La jarra isotérmica no es apta para el microondas.
- La jarra de cristal no es apta para el microondas.
- La garantía quedará anulada en caso de uso diferente al expuesto, utilización indebida, incumplimiento de las instrucciones de descalcificación o una reparación que no haya sido realizada por profesionales. En ninguno de estos casos asumiremos los eventuales daños producidos. En esos casos están excluidas también las prestaciones de garantía.
- No se debe retirar la jarra durante el proceso de preparación, ya que el soporte del filtro puede desbordar.

Puesta en funcionamiento

Antes del primer uso y después de largo tiempo fuera de servicio, realice una puesta en funcionamiento solo con agua fresca, sin café molido. Llene el depósito hasta la **marca de 10 tazas** (versión con **jarra de cristal**) o hasta la **marca de 8 tazas** (versión con **jarra isotérmica**); no eche más agua, ya que podría derramarse por la jarra.

Configurar la hora actual

Una vez conectado el enchufe de red, verá en la pantalla la hora. La hora por defecto es las **12:00**. Puede modificar en cualquier momento la hora configurada pulsando el símbolo del temporizador  durante como mínimo 3 segundos. Los dos puntos entre las horas y los minutos empiezan a parpadear. Ajuste la hora que desee pulsando los símbolos + y -. Para confirmar, pulse el símbolo del temporizador . Si no se realiza ningún cambio durante aprox. 15 segundos, se mostrará la hora por defecto.

Indicación: Deberá volver a configurar la hora tras un corte de red o si ha desconectado el enchufe de red.

Preparación de café

Para un sencillo llenado del depósito de agua, puede extraerlo. La tapa del depósito se puede desmontar. Vierta solo agua fría dentro del depósito. El indicador del estado de agua sirve para la cantidad de agua fresca necesaria para preparar el número de tazas deseado, 125 ml de café para cada una. Para añadir el café molido, abra el filtro hacia fuera presionando sobre la tecla de desbloqueo que encontrará en la parte superior del depósito. Introduzca un filtro de papel tamaño 1 x 4 dentro del filtro y antes doble el borde. El filtro de papel no debe sobresalir del borde del filtro. Si es necesario, presiónelo ligeramente con la mano. Seguidamente, eche la cantidad necesaria de café molido. Se recomienda aprox. de 5 a 7 g de café **molido entrefino** por taza. Si el molido es demasiado fino, podría desbordar el filtro. Cierre el filtro girable, hasta que oiga que encaja.

Inicio inmediato

Si desea iniciar la preparación de café de forma inmediata, pulse el símbolo de inicio/parada brevemente. Este símbolo se mantiene encendido durante todo el proceso de preparación. Puede interrumpir la preparación en cualquier momento, simplemente pulsando el símbolo de inicio/parada. Espere algunos minutos hasta que todo el café esté dentro de la jarra. Una vez extraída la jarra, la válvula anti goteo impide que el café siga goteando.

Función de temporizador

La función temporizador de la cafetera inicia la preparación del café a la hora deseada. Puede programarse hasta con 24 horas de antelación.

Programar el horario de conexión

Pulse el símbolo del temporizador una vez brevemente. El símbolo del temporizador  y los símbolos + y - se encienden. Introduzca una hora de conexión con los símbolos + y -, y confirme dicha hora pulsando el símbolo del temporizador . Mientras no pulse el **símbolo del temporizador** para confirmar la hora, los dos puntos entre las horas y los minutos seguirán parpadeando en la pantalla. Pasados unos 15 segundos, el visualizador de la hora volverá atrás sin haber guardado el tiempo de conexión. Para activar el proceso de preparación automático, consulte la sección siguiente de las instrucciones de uso.

Indicación: Deberá volver a configurar el horario de conexión tras un corte de red o si ha desconectado el enchufe de red.

Activar la función temporizador

Si desea que la preparación se inicie a una hora previamente programada, pulse brevemente el símbolo del temporizador . Si la hora configurada es correcta, confírmelo pulsando brevemente el símbolo de inicio/parada. La preparación se inicia automáticamente a la hora de conexión programada; el círculo luminoso brilla a plena potencia durante la preparación.

Indicación: En cuanto haya confirmado el tiempo de conexión automático, ya no podrá realizar más ajustes. Para poder realizar cambios deberá pulsar el símbolo de inicio/parada. Desactivará así el encendido automático. Puede interrumpir la preparación en cualquier momento, simplemente pulsando el símbolo de inicio/parada.

WMF Aroma Perfection

Si desea preparar un café más fuerte y aromático, puede activar la función **Aroma** en la cafetera **WMF Aroma Perfection**. Se recomienda especialmente si va a preparar cantidades pequeñas. Para ello, pulse el símbolo **Aroma**  antes de iniciar la preparación con el símbolo de inicio/parada o active la función de conexión automática. El símbolo  permanecerá encendido hasta que finalice la preparación.

Indicación: Si tarda más de 5 segundos en iniciar la preparación del café o activar la conexión automática, la función **Aroma** vuelve a desactivarse. Tenga en cuenta que el tiempo de preparación se alarga un poco más.

Función de apagado automático (solo en la versión con jarra isotérmica)

Una vez conectada, la función de desconexión automática impide que el aparato se sobrecaliente. La cafetera se desconecta una vez que el agua ha pasado por completo.

Puede desconectarla antes de tiempo pulsando el símbolo de inicio/parada. Puede necesitar esta función si ha puesto a funcionar la cafetera inadvertidamente sin agua. Antes de llenar el aparato caliente, espere unos minutos a que se enfríe.

Función de mantenimiento del calor (solo en la versión con jarra de cristal)

Para conservar el café recién preparado a temperatura adecuada, la cafetera cuenta con una función de **mantenimiento del calor**. El tiempo de mantenimiento del calor es de aprox. 40 minutos. Puede desactivar la función de mantenimiento del calor en cualquier momento pulsando el símbolo de inicio/parada.

Advertencias respecto a la jarra isotérmica Cromargan® (solo en la versión con jarra isotérmica)

Importante: Por riesgo de desarrollo de bacterias, no se debe usar la jarra para mantener calientes productos lácteos ni comida infantil. No se debe calentar la jarra en el microondas ni en el horno. No guarde ni transporte en la jarra bebidas con gas. Una vez lavada, deberá enjuagarla cuidadosamente con agua clara.

La jarra está concebida para servir y mantener el calor del contenido si se llena a su máxima capacidad. En caso de llenados parciales o cantidades residuales, el tiempo de mantenimiento del calor puede acortarse bastante. Lo más recomendable es enjuagar la jarra con agua caliente antes de preparar el café.

El cierre de la tapa de paso de café no es 100 % hermético por motivos técnicos, para poder abrirlo con facilidad incluso después de que se haya enfriado el café. Por tanto, la jarra isotérmica nunca se debe transportar tumbada, ya que podría derramarse café. Para cerrar la tapa, gírela ligeramente. Utilice la jarra llena solo en posición erguida.

Para verter el contenido, presione la tecla del asa. Pulsando 1 vez se abre la jarra y se puede servir el café. Se puede verificar si la jarra está abierta por la marca blanca que se encuentra en la parte superior de la tapa. Pulsando de nuevo la tecla del asa, se cierra la jarra.

Para abrir la jarra, gire la tapa ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj. Procure que al cerrar la tapa la tecla de vertido vuelva a estar subida en el asa de la jarra.

El recipiente de Cromargan® de doble pared es completamente anti roturas. Sin embargo, protéjalo contra desgastes mecánicos.

Limpie regularmente la jarra. Si se adhieren partículas de hierro del agua en la superficie de Cromargan®, puede producirse corrosión. Elimínelas inmediatamente con un limpiador para acero inoxidable. No la introduzca en el lavavajillas ni vierta en ella agua de fregar.

Indicación: Las partículas muy adheridas se pueden eliminar con una solución de sosa, lavavajillas granulado o pastillas de limpieza para prótesis dentales.

Información específica sobre los anillos de luz en la base del aparato

La luz solo sirve para mostrar información e indica el estado actual del producto.

- Cuando la máquina está encendida, la base brilla intensamente.
- Cuando la máquina está apagada, la base no brilla.

NOTA: este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia energética C. Tenga en cuenta que el elemento de luz del producto no está previsto para servir de iluminación. El elemento de luz puede ser sustituido por personal de servicio técnico.

Activar/desactivar el círculo luminoso LED

El círculo luminoso LED de la cafetera de filtro está ajustado por defecto a luminosidad máxima y se enciende durante la preparación y mantenimiento en caliente del café. Para modificar el ajuste del círculo luminoso LED de la cafetera de filtro, pulse simultáneamente en modo stand-by + y - durante mín. 3 segundos. Dispone de 3 opciones para elegir que se seleccionan pulsando las teclas + y -. El ajuste **0** significa que el círculo luminoso LED está apagado. Si se selecciona el ajuste **1**, el círculo luminoso LED está encendido al 50 % de su luminosidad. Si se selecciona el ajuste **2**, el círculo luminoso LED está encendido al 100 % de su luminosidad (igual que el ajuste por defecto). Deberá confirmar la selección con el símbolo **ON/OFF**.

Limpieza y cuidados

Limpieza

Desconecte el enchufe de la red eléctrica y deje enfriar el aparato.

No sumerja el recipiente en el agua, límpielo por fuera con un paño húmedo y algo de detergente, aclare y seque bien.

No utilice agentes de limpieza abrasivos o corrosivos.

Lave el filtro, la jarra de cristal y la jarra isotérmica con agua corriente.

Indicador de calcificación

Los depósitos de cal producidos por un tiempo de hervido prolongado merman la calidad del café.

Además, los depósitos de cal dan lugar a pérdidas de energía y merman la vida útil del aparato.

El indicador automático de calcificación le indica el momento apropiado para descalcificar el aparato. Según el consumo de café y la dureza del agua, pasadas entre 4 y 6 semanas el indicador de descalcificación  se iluminará durante la preparación, indicándole la necesidad de descalcificar.

Configuración según la dureza del agua

Indicación: No es necesario configurar la dureza concreta del agua utilizada, ya que el aparato detecta automáticamente el nivel de calcificación.

Descalcificar- Programa antical

Descalcifique el aparato regularmente utilizando un descalcificador convencional que sea adecuado y ofrezca una buena calidad. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante, particularmente en lo que respecta a la posterior limpieza con agua clara. Los descalcificadores adecuados contienen inhibidores que protegen los aparatos de daños en juntas y superficies, que no provocan adherencias de otro tipo de partículas y que, además, no transmiten sabores.

No se deben utilizar otros productos inadecuados para descalcificar el aparato, tales como sustancias basadas puramente en ácido acético o cítrico. Los daños provocados por utilizar un descalcificador inadecuado o por no tener en cuenta las reglas para la descalcificación no están cubiertos por la garantía. Mantenga los niños alejados de los descalcificadores y asegúrese de no aspirar los vapores desprendidos en la descalcificación.

- Coloque el filtro de papel y la jarra en la máquina. Los posibles restos de cal se acumulan en el filtro de papel e impiden que la válvula de salida se atasque.
- Introduzca en el depósito de agua la dosis especificada por el fabricante y añada agua del grifo hasta la **marca de 10 tazas** (versión con **jarra de cristal**) o hasta la **marca de 8 tazas** (versión con **jarra isotérmica**).

- Para iniciar la descalcificación pulse la tecla  y manténgala presionada durante aprox. 3 segundos. En la pantalla se muestra el indicador **CALC**. El programa de descalcificación se inicia automáticamente al pulsar el símbolo de inicio/parada. A fin de garantizar una limpieza a fondo, el proceso de descalcificación ya no se puede cancelar. Durante la descalcificación, permanecen iluminados la palabra **CALC** y el indicador de descalcificación .
- Tenga en cuenta que el proceso de descalcificación dura más que el proceso de preparación normal, por lo que puede llevar cierto tiempo. Espere a que el agua haya pasado por completo y que la cafetera se apague.

Importante: Para enjuagar, llene seguidamente el depósito hasta la **marca de 10 tazas** (versión con **jarra de cristal**) o hasta la **marca de 8 tazas** (versión con **jarra isotérmica**) con agua fresca del grifo y déjela filtrarse.

Datos técnicos

Tensión nominal: 220–240 V~ 50–60 Hz
Consumo de energía: Vidrio 1000 W / Termo 800 W
Clase de aislamiento: I

Información técnica sobre los modos de funcionamiento de conformidad con el Reglamento 2023/826 de la UE:

MODO	CONSUMO DE ENERGÍA (VATIOS)	PERIODO DE TIEMPO (MINUTOS)
Apagado	-	-
En espera	-	-
Espera con información adicional		
041232xxxx / Vidrio	0,5	40
041233xxxx / Termo	0,5	5
Espera en red	-	-


CE El aparato cumple las directivas europeas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2009/125/UE.

Protección del medioambiente



¡ ¡ Participe en la conservación del medio ambiente ! !

- ① Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.
- ➔ Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.

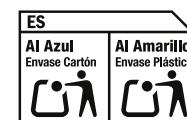

Modificaciones posibles.

Importanti indicazioni per la sicurezza

- Questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che mancano di esperienza e/o di conoscenza, solo se sono sorvegliate o se sono state istruite riguardo all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se ne hanno compreso i pericoli risultanti.
- I bambini vanno sorvegliati per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguiti da bambini, eccetto nel caso in cui essi abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Durante il funzionamento, la macchina da caffè non deve trovarsi in un armadio.
- Conservare l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione al di fuori della portata di bambini di età inferiore a 8 anni.
- Non immergere l'apparecchio né il cavo di alimentazione nell'acqua.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione!
- Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è guasto, farlo sostituire dal servizio clienti centrale del fabbricante o da un'altra persona competente del settore. Le riparazioni improprie recano un grande pericolo per l'utente.
- In presenza di anomalie, scollegare immediatamente la presa dell'alimentazione o disattivare la tensione di rete.
- Questo apparecchio può essere utilizzato solo in ambito domestico e in applicazioni simili, come ad esempio:
 - in cucine per i collaboratori di negozi, uffici e altri settori commerciali;
 - in tenute agricole;
 - in hotel, motel e altre strutture ricettive;
 - in strutture Bed and Breakfast.

Questo apparecchio non è destinato a un uso puramente commerciale.

- **Attenzione, pericolo di ustioni:** la temperatura delle superfici di contatto può essere molto elevata. Dopo lo spegnimento dell'apparecchio, la temperatura delle superfici riscaldanti rimane molto alta ancora per qualche tempo. Mentre l'apparecchio è in funzione, afferrarne i componenti e la caraffa di vetro servendosi unicamente delle apposite impugnature. Non coprire la superficie di appoggio della caraffa. Utilizzare unicamente caraffe originali!
- Dopo l'utilizzo pulire tutti i componenti che sono stati a contatto con gli alimenti come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".
- Un uso inadeguato può provocare lesioni.
- **Attenzione: pericolo di soffocamento!**
Vietare ai bambini di giocare con il materiale d'imballaggio.

Prima dell'uso

Congratulazioni per aver acquistato questa macchina per il caffè.

Questa va adoperata per l'uso previsto seguendo le relative istruzioni. Pertanto, prima dell'uso, leggere attentamente il manuale che contiene le istruzioni per l'uso, la pulizia e la manutenzione dell'apparecchiatura. In caso di inosservanza, decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni. Conservare accuratamente le istruzioni per l'uso e, in caso di cessione dell'apparecchio, consegnarle all'utente successivo insieme all'apparecchio. Seguire anche le istruzioni per la garanzia.

Non forniamo nessuna garanzia per la rottura del vetro.

Durante l'uso osservare scrupolosamente le istruzioni per la sicurezza.

Ulteriori istruzioni di sicurezza

- Collegare l'apparecchio soltanto a una presa schuko installata a norma. Il cavo di alimentazione e la spina devono essere asciutti.
- Non tirare o incastrare il cavo di collegamento su spigoli taglienti, non lasciarlo sospeso e proteggerlo dal calore e dall'olio.
- Usare solo una prolunga in perfette condizioni.
- Non staccare la spina dalla presa tirandola per il cavo o con le mani bagnate.
- Non trascinare l'apparecchio mediante il cavo di alimentazione.
- Non mettere la macchina automatica per il caffè su superfici calde, ad esempio su copri piastra o simili o in prossimità di fiamme di gas aperte, perché l'alloggiamento potrebbe fondersi.
- Non disporre l'apparecchio su superfici sensibili all'acqua. Gli spruzzi d'acqua potrebbero danneggiare.
- Non accendere l'apparecchio senza acqua. Riempire il serbatoio di acqua fino al numero massimo possibile di tazze di acqua **fredda**. Evitare l'inserimento di latte o bevande pronte come tè, caffè o altri liquidi perché comporta il danneggiamento dell'apparecchio.
- Non inserire acqua nella macchina ancora accesa od ancora calda. Spegnerla la macchina per il caffè e lasciar raffreddare per 5 minuti.

- **Attenzione**, l'apparecchio diventa molto caldo. Pericolo di ustione dovuto al vapore che fuoriesce. Durante il funzionamento non far fuoriuscire mai il filtro e non aprire il coperchio.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato, staccare la spina.
- Non mettere in funzione l'apparecchio e staccare subito la spina, se:
 - l'apparecchiatura o il cavo d'alimentazione sono guasti,
 - si sospetta un difetto dopo una caduta o un evento simile.
 In questi casi far riparare l'apparecchio.
- Decalcificare regolarmente l'apparecchio.
- Il thermos non è adatto per il microonde.
- La caraffa di vetro non è adatta per il microonde.
- Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni in caso di inosservanza delle indicazioni per la decalcificazione oppure di riparazione non effettuata da un professionista. In questi casi è altresì esclusa la garanzia.
- Non rimuovere la caraffa durante la preparazione del caffè, il portafiltri potrebbe traboccare.

Messa in servizio

Prima del primo uso e dopo che la macchina non è stata usata per un lungo periodo, farla funzionare con acqua senza caffè. Riempire il serbatoio fino al massimo al **segno di 10 tazze** (variante con **caraffa di vetro**) o fino al **segno di 8 tazze** (variante con **thermos**), altrimenti la caraffa può traboccare.

Impostazione dell'orario

Dopo aver collegato il cavo di alimentazione a una presa sul display compare l'ora. L'ora impostata di default è **12:00**. È possibile correggerla in qualsiasi momento tenendo premuto il simbolo del timer  per almeno 3 secondi. I due punti di separazione tra ore e minuti iniziano a lampeggiare. A questo punto è possibile impostare l'orario desiderato premendo i simboli + e -. Confermare premendo il simbolo del timer . Se entro 15 secondi circa non viene effettuato alcun inserimento, viene visualizzato l'orario di default.

Nota bene: dopo un'interruzione di corrente oppure dopo la rimozione della spina è necessario reimpostare l'orario.

Preparazione del caffè

Per facilitare il riempimento del serbatoio d'acqua, lo si può rimuovere. Il coperchio del serbatoio è removibile. Versare solo acqua fredda nel serbatoio. L'indicatore del livello dell'acqua serve per stabilire la quantità di acqua necessaria per preparare il numero di tazze di caffè da 125 ml desiderato. Per inserire il caffè, ribaltare il filtro girevole verso l'esterno premendo il tasto di sbloccaggio in alto sul serbatoio. Collocare un filtro di carta delle dimensioni di 1 x 4 nel filtro e ripiegare tutt'attorno il bordo. La carta del filtro non deve estendersi oltre il bordo del filtro, perciò regolare con la mano. Riempire con la quantità necessaria di caffè. Calcolato per tazza, a seconda dei gusti personali, aggiungere circa 5-7 g di caffè macinato **medio fine**. Se è macinato troppo fine, può traboccare dal filtro. Chiudere il filtro girevole, che si blocca in posizione in modo udibile.

Avvio immediato

Se il caffè deve essere preparato immediatamente, premere brevemente il simbolo avvio/arresto. Durante la preparazione del caffè questo simbolo lampeggia.

È possibile interrompere in qualsiasi momento il funzionamento della macchina, premendo il simbolo di avvio/arresto.

Attendere alcuni minuti, finché il caffè non è andato completamente nella caraffa. Dopo aver rimosso la caraffa, una valvola antigoccia impedisce che il caffè sgoccioli.

Funzione „Timer“

Con la funzione "Timer", l'apparecchio avvia autonomamente il processo di bollitura all'orario desiderato. L'orario di accensione può essere programmato fino a 24 ore prima.

Programmazione dell'orario di accensione

Premere il simbolo Timer una volta brevemente. Il simbolo del timer  e i simboli + e - si accendono. Impostare l'ora di accensione premendo i simboli + e - e confermarla premendo il simbolo del timer .

Se l'ora non viene confermata premendo il **simbolo del timer**, i due punti di separazione tra ore e minuti presenti sul display continuano a lampeggiare. Dopo circa 15 secondi viene mostrata sul display di nuovo l'ora senza che sia stata memorizzata l'ora di accensione. Per attivare la bollitura, consultare la sezione successiva delle istruzioni per l'uso.

Nota bene: dopo un'interruzione di corrente oppure dopo la rimozione della spina è necessario reimpostare l'orario di accensione.

Attivare la funzione „Timer“

Se all'ora di accensione programmata la preparazione deve iniziare automaticamente, premere brevemente il simbolo del timer . Se l'ora impostata è corretta, confermarla premendo brevemente il simbolo di avvio/arresto.

La preparazione si avvia automaticamente all'ora programmata e l'anello luminoso si illumina al massimo.

Nota bene: non appena viene attivata l'accensione automatica, non è più possibile modificare le impostazioni. Per apportare modifiche, è necessario premere brevemente il simbolo di avvio/arresto per disattivare di nuovo l'accensione automatica.

È possibile interrompere in qualsiasi momento il funzionamento della macchina, premendo il simbolo di avvio/arresto.

WMF Aroma Perfection

Se si desidera preparare un caffè più forte con maggiore aroma è possibile attivare la funzione **aroma WMF Aroma Perfection**, particolarmente indicata per la preparazione di piccole quantità. Premere brevemente il simbolo **aroma**  prima di avviare la preparazione del caffè con il simbolo di avvio/arresto o di attivare l'accensione automatica.

Una volta terminata la fase di preparazione, sul display si illumina il simbolo .

Nota bene: Aspettando all'incirca ulteriori 5 secondi dopo l'inizio della preparazione del caffè oppure l'attivazione dell'accensione automatica, disattivare di nuovo la funzione **Aroma**. Tenere presente che la preparazione richiede leggermente più tempo.

Interruzione automatica (solo per variante con thermos)

Dopo l'accensione si attiva una funzione di spegnimento automatico che impedisce che il dispositivo si surriscaldi. Solo quando l'acqua si è scaricata completamente, si spegne l'apparecchio.

È possibile interrompere l'apparecchio premendo il simbolo di avvio/arresto. Ciò potrebbe rivelarsi particolarmente utile, se la macchina viene accesa inavvertitamente senza acqua. Prima di riempire il dispositivo caldo, è indispensabile attendere alcuni minuti facendo raffreddare la macchina del caffè.

Funzione di mantenimento in caldo (solo per variante con caraffa di vetro)

Per conservare il caffè alla temperatura con la quale deve essere servito, l'apparecchio è dotato di una funzione di **mantenimento in caldo**. Il mantenimento in caldo dura 40 minuti. È possibile interrompere la funzione di mantenimento in caldo premendo il simbolo di avvio/arresto.

Nota per il thermos in Cromargan® (solo per variante con thermos)

Importante: a fronte dei rischi derivanti dalla proliferazione batterica, non inserire latte né alimenti per neonati. Non scaldare la caraffa nel microonde o nel forno. Non conservare né trasportare bevande gasate all'interno della caraffa. Dopo la pulizia, risciacquare accuratamente con acqua.

La brocca è stata concepita per servire e quando è riempita al massimo mantiene in caldo il contenuto al meglio. In caso di riempimento parziale e di quantità residue, si riduce sensibilmente il tempo di tenuta del calore. È meglio riscaldare la caraffa con acqua calda prima dell'uso.

La chiusura con il coperchio non è ermetica al 100%, quindi anche una volta raffreddato il caffè, è facile da aprire. Per evitare che il caffè fuoriesca, non spostare quindi la caraffa in orizzontale. Per chiudere, girare solo di poco il coperchio. Usare il bricco pieno solo in posizione verticale.

Per versare, premere il tasto presente sul manico. Premendolo una volta, la caraffa si apre ed è possibile versare il caffè. Per verificare che la caraffa sia aperta, è sufficiente controllare che sul coperchio sia presente un segno bianco. Premendo nuovamente il tasto presente sul manico, la caraffa si richiude.

Per aprire, girare il coperchio leggermente in senso antiorario. Dopo aver chiuso il coperchio, assicurarsi che il tasto per versare sia di nuovo sopra al manico della caraffa.

Il recipiente a doppia parete in Cromargan® è assolutamente infrangibile. Tuttavia devono essere protetti contro sollecitazioni meccaniche.

Sciacquare la caraffa regolarmente. Se le particelle di ferro dell'acqua si depositano sulla superficie in Cromargan®, può verificarsi corrosione profonda. Rimuovere questi depositi immediatamente con un detergente per acciaio inossidabile. Non lavare in lavastoviglie né con acqua saponata.

Nota bene: rimuovere i depositi ostinati con una soluzione di carbonato di sodio, sale per lavastoviglie o pastiglie per la pulizia delle protesi dentarie.

Informazioni specifiche relative all'anello luminoso sulla base dell'apparecchio

La sorgente luminosa ha il solo scopo di segnalazione e informa sullo stato attuale dell'apparecchio.

- Quando la macchina è ACCESA, la base si illumina intensamente.
- Quando la macchina è SPENTA, la base non si illumina.

AVVERTENZA: questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica C. Si tenga presente che il modulo luminoso nel prodotto non serve per l'illuminazione. La sostituzione del modulo luminoso può essere eseguita soltanto da personale di assistenza autorizzato.

Attivare/disattivare l'anello luminoso LED

L'anello luminoso LED della macchina per il caffè è impostato di default sulla massima luminosità e durante la preparazione e il mantenimento in caldo del caffè si illumina. Per modificare l'impostazione dell'anello luminoso LED della macchina per il caffè, premere in modalità standby, i simboli **+** e **-** per almeno 3 secondi. Premendo i simboli **+** e **-** sono disponibili 3 diverse opzioni. Con l'impostazione **0**, l'anello luminoso LED è spento. Con l'impostazione **1**, l'anello luminoso LED è al 50% della luminosità. Con l'impostazione **2**, l'anello luminoso LED è al 100% della luminosità (come nell'impostazione di default). Confermare l'impostazione scelta premendo il simbolo **ON/OFF**.

Pulizia e manutenzione

Pulizia

Scolleghare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare il dispositivo.

Non immergere l'apparecchio in acqua, bensì strofinarlo dall'esterno solo con un panno umido, a cui sia stato aggiunto un po' di detersivo e successivamente asciugarlo.

Non usare detergenti corrosivi e abrasivi.

Il filtro, la caraffa di vetro e il thermos vanno lavati sotto acqua corrente.

Indicatore di formazione di calcare

I depositi di calcare allungano il tempo di preparazione e portano a una qualità inferiore del caffè.

Inoltre, i depositi di calcare portano a perdite energetiche e pregiudicano la durata dell'apparecchio.

L'indicatore automatico di calcificazione rileva il momento previsto per la formazione di calcificazione. A seconda del consumo di caffè e della durezza dell'acqua, già dopo 4-6 settimane, il simbolo  si accenderà durante la bollitura a indicare che è necessario procedere alla decalcificazione.

Regolazione della durezza dell'acqua

Nota bene: non è necessario impostare la durezza dell'acqua perché l'apparecchio è in grado di rilevare automaticamente la presenza di calcare.

Decalcificazione - programma anticalcare

Si raccomanda di decalcificare l'apparecchio con regolarità con un prodotto decalcificante di qualità e adatto tra quelli in commercio. Rispettare sempre le indicazioni del produttore anche in merito alla necessità di risciacquo con acqua pulita. I decalcificanti adatti contengono sostanze inibenti che proteggono l'apparecchio da danni alle guarnizioni e alle superfici, che non causano ulteriori depositi e che sono insapore.

Non è consentito l'utilizzo di sostanze inadeguate (come ad es. detergenti a base di aceto o limone puri) per la decalcificazione dell'apparecchio. La garanzia non copre danni causati dall'uso di un decalcificante non adatto o dal mancato rispetto delle istruzioni per la decalcificazione. Tenere i decalcificanti lontano dalla portata dei bambini ed evitare di respirare i vapori prodotti dalla decalcificazione.

- Inserire nella macchina il filtro di carta e la caraffa. La maggior parte degli eventuali residui di calcare viene raccolta nel filtro di carta, evitando l'ostruzione della valvola di scarico.
- Dosare il decalcificante rispettando le istruzioni del produttore, inserirlo nel serbatoio dell'acqua e aggiungere acqua di rubinetto fino al **segno di 10 tazze** (variante con **caraffa di vetro**) o fino al **segno di 8 tazze** (variante con **thermos**).
- Per avviare la procedura di decalcificazione, tenere premuto il simbolo  per circa 3 secondi. Sul display compare la scritta **CALC**, viene avviato automaticamente il programma di decalcificazione e il simbolo di avvio/arresto si illumina. Per garantire una pulizia accurata, non è possibile interrompere il programma di decalcificazione. Durante la procedura di decalcificazione la parola **CALC** e il simbolo della decalcificazione  sono illuminati.
- Attenzione: la procedura di decalcificazione ha una durata maggiore rispetto alla normale preparazione del caffè e può richiedere del tempo. Attendere che tutta l'acqua sia uscita e che la macchina si spenga.

Importante: dopo il lavaggio riempire il serbatoio fino al **segno di 10 tazze** (variante con **caraffa di vetro**) o fino al **segno di 8 tazze** (variante con **thermos**) con acqua di rubinetto fresca e svuotarla risciacquando.

Dati tecnici

Tensione nominale:	220–240 V~ 50–60 Hz
Potenza assorbita:	Vetro 1000 W / Termo 800 W
Classe di isolamento:	I

Informazioni tecniche sulle modalità di funzionamento ai sensi del Regolamento UE 2023/826:

MODALITÀ	CONSUMO DI ENERGIA (WATT)	PERIODO DI TEMPO (MINUTI)
Spento	–	–
Standby	–	–
Standby con informazioni aggiuntive		
041232xxxx / Vetro	0,5	40
041233xxxx / Termo	0,5	5
Standby in rete	–	–

CE L'apparecchio è conforme alle direttive europee 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2009/125/UE.

Tutela dell'ambiente



Partecipiamo alla protezione dell'ambiente!

- ① Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.
- ➡ Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

Possibili modifiche.

Важна информация за безопасността

- Тези уреди могат да се използват от деца на 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под надзор, или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това рискове.
 - С уреда не трябва да играят деца.
 - Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако са навършили 8 години и са под надзор.
 - Пазете уреда и хранящия кабел от деца под 8 години.
 - Никога не потапяйте уреда или хранящия кабел във вода.
 - Винаги наблюдавайте уреда по време на употреба.
 - Ако хранящият кабел бъде повреден, той трябва да се замени или от производителя, от негов одобрен сервизен център, или от лица с подобна квалификация. Неоторизираните ремонти могат да изложат потребителя на сериозен риск.
 - В случай на неизправност, незабавно изключете щепсела от захранването или изключете тока.
 - Този уред е предназначен за употреба в домакинството и за подобни приложения, като:
 - Кухни за персонала в магазини, офиси и други подобни;
 - Ферми;
 - От клиенти на хотели, мотели и други места за настаняване;
 - Заведения от тип "стаи за гости".
- Уредът не е предвиден за изцяло търговска употреба.
- **Внимание: риск от изгаряне!** Достъпните повърхности могат да станат много горещи. Загриващите повърхности остават горещи за известно време след изключване на уреда. По време на използване, дръжте частите на уреда и стъклената кана само за определените дръжки. Никога не покривайте мястото за съхранение на каната. Използвайте само оригинални кани!
 - След употреба, почистете всички части, които попадат в контакт с храна, както е описано в раздела "Почистване и поддръжка".

- Неправилната употреба може да доведе до наранявания.
- **Внимание: риск от задушаване!**
Не позволявайте на децата да играят с опаковъчните материали.

Преди употреба

Поздравяваме Ви с покупката на тази кафемашина!

Кафемашината може да се използва само по предназначение, съгласно този наръчник на потребителя. По тази причина, моля прочетете наръчника внимателно, защото той съдържа инструкции за употреба, почистване и поддръжка на уреда. Не поемаме отговорност за щети, възникнали поради неспазване на инструкциите. Съхранявайте наръчника на потребителя и го давайте на всеки следващ собственик, заедно с уреда. Моля, също така обърнете внимание на гаранционната информация.

Няма гаранция за счупване на стъкло.

По време на употреба трябва да се спазват инструкциите за безопасност.

Допълнителни инструкции за безопасност

- Този уред трябва да бъде включван само в заземен контакт, инсталиран съгласно нормативната рамка. Хранящият кабел и щепселът трябва да са сухи.
 - Не дърпайте и не прищипвайте хранящия кабел към остри ръбове. Не го оставяйте да виси. Пазете го от топлина и мазнини.
 - Използвайте само удължители, които са в идеално състояние.
 - Никога не дърпайте щепсела от контакта за кабела, или с мокри ръце.
 - Не носете уреда, като го държите за кабела.
 - Не поставяйте автоматичната кафемашина върху горещи повърхности, като котлони или други подобни, както и в близост до открит пламък, тъй като корпусът може да се разтопи.
 - Не поставяйте уреда върху повърхности, чувствителни към вода. Разплисканата вода може да ги повреди.
 - Не включвайте уреда, без да има вода вътре. Пълнете резервоара за вода със студена вода
 - най-много до максималния брой чаши. В никакъв случай не наливайте в резервоара мляко или приготвени напитки като чай, кафе и други течности, тъй като това ще повреди уреда.
 - Не наливайте вода в уреда, когато е включен или е още горещ. Преди да наливате или доливате вода, изключете автоматичната кафемашина и изчакайте да се охлади за 5 минути.
 - **Внимание: Уредът се нагорещява!** Има риск от изгаряне от парата. Никога не изваждайте филтъра и не отваряйте капака по време на работа.
 - Когато уредът не се използва за по-дълго време, изключете го от контакта.
 - Незабавно спрете да ползвате уреда и/или го изключете от контакта, ако:
 - уредът или хранящият кабел е повреден.
 - подозирате, че уредът може да дава дефект след падане или подобен инцидент.
- В такива случаи, дайте уреда на ремонт.
- Редовно почиствайте варовика от уреда.
 - Термоканата не е подходяща за микровълнова фурна.
 - Стъклената кана не е подходяща за микровълнова фурна.
 - Не поемаме отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилна употреба, неправилен ремонтни дейности или неспазване на инструкциите за почистване на варовик. Също така, в такива случаи не се приемат претенции за гаранционно обслужване.

- Каната не трябва да се вади по време на процеса на приготвяне на кафе, тъй като държача на филтъра може да прелее.

Първоначално пускане

Преди първоначалната употреба, или след като уредът не е използван за дълъг период от време, пуснете един цикъл на варене само с чиста вода, без кафе. За тази цел напълнете резервоара само до индикатора за 10 чаши (версия със стъклена кана) или до индикатора за 8 чаши (версия с термокана), защото в противен случай каната може да прелее.

Настройка на точен час

След включване на уреда в контакта часът се изписва на дисплея. Стандартният заложен час е 12:00. Можете да настроите часа по всяко време, като натиснете символа  Таймер за поне три секунди. Точките между часа и минутите започват да мигат. Натиснете символите + и - за да настроите часа. Потвърдете часа, като натиснете бутона на таймера . Ако не правите никакви промени, след около 15 секунди ще се изпише стандартното време.

Забележка: Часът трябва да се настройва отново след спиране на тока или след изключване от контакта.

Приготвяне на кафе

За лесно пълнене на резервоара за вода, можете да го извадите. Капакът на резервоара за вода може да се сваля. Наливайте в резервоара само студена вода. Индикаторът за нивото на водата е за количеството прясна вода, нужна за сваряването на желания брой чаши кафе, 125 мл. кафе на чаша.

За да сложите смляното кафе, отворете филтъра, като натиснете бутона за освобождаване на резервоар за вода. Поставете хартиен филтър с размер 1 x 4 във филтъра като подгънете края преди това. Хартиеният филтър не трябва да се подава над ръба на филтъра. Ако е нужно, притиснете го леко с ръка.

Поставете необходимото количество смляно кафе. Според предпочитанията, използвайте около 5-7 грама **средно-ситно смляно** кафе за всяка чаша. Ако кафето е прекалено ситно смляно, филтърът може да прелее.

След това затворете филтъра. Той ще се затвори със щракване.

Незабавен старт

Натиснете за кратко символа **Старт/Стоп**, ако кафето ще се приготвя веднага. Символът светва по време на процеса на приготвяне на кафе.

Можете да спрете процеса по всяко време, като натиснете отново символа **Старт/Стоп**.

Изчакайте няколко минути, докато цялото кафе се оттече в каната. След като извадите каната, има клапа, която пречи на кафето да капе.

Таймер

Функцията за таймер на устройството започва процеса на варене на кафе автоматично в определеното време. Часът на включване може да бъде програмиран до 24 часа предварително.

Програмиране на час за включване.

Натиснете символа на таймера за кратко. Символа на таймера  и символите + и - светват.

Настройте желания час за включване като натиснете символите + и - и потвърдете избрания час за включване, като натиснете символа на таймера .

Ако не натиснете **символа на таймера**, за да потвърдите часа за включване, точките между часовете и минутите на дисплея примигват. След около 15 секунди, дисплея превключва към текущия час, без запазване на часа за включване. За активиране на автоматичния процес на приготвяне, вижте следващия раздел на инструкциите за употреба.

Забележка: Часът за включване трябва да се настройва отново след спиране на тока или след изключване от контакта.

Активиране на функцията на таймера

Ако приготвянето трябва да започне автоматично в програмирания час за включване, натиснете за кратко символа на таймера . Ако настроенния час е правилен, потвърдете, като натиснете символа **Старт/Стоп**. Приготвянето започва автоматично в програмирания час. Светлинният LED пръстен светва с пълна мощност по време на приготвянето.

Забележка: Щом автоматичното включване бъде активирано, не могат да се правят други настройки. За да направите промени, трябва за кратко да натиснете символа **Старт/Стоп**. Автоматичното включване се деактивира.

Можете да спрете процеса по всяко време, като натиснете отново символа **Старт/Стоп**.

WMF Aroma Perfection

Ако желаете да пригответе силно и ароматно кафе, можете да включите функцията за аромат **WMF Aroma Perfection**. Препоръчва се при приготвяне на по-малки количества. За тази цел, натиснете символа **Aroma**  преди да започнете процеса по приготвяне със символа **Старт/Стоп** или да активирате автоматичното включване.

Символът  остава включен до края на приготвянето.

Забележка: Ако чакате по-дълго от 5 секунди да започнете процеса на приготвяне или да активирате автоматичното включване, функцията **Aroma** се деактивира отново.

Моля, имайте предвид, че времето за приготвяне е малко по-дълго.

Автоматично изключване (само версията с термокана)

Функцията за автоматично изключване предотвратява прегряване, когато уредът се използва.

Уредът се изключва чак когато всичката вода премине през филтъра.

Можете да изключите уреда по-рано, като натиснете символа **Старт/Стоп**. Това може да се наложи, ако случайно пуснете кафемашината без вода. Преди да пълните горещия уред, изчакайте няколко минути кафемашината да се охлади.

Функция за затопляне (само версията със стъклена кана)

Вашият уред има функция за подгриване, с която да поддържа готовото кафе на температура, подходяща за сервиране. Функцията за поддържане на температура работи 40 минути. Можете да деактивирате функцията по всяко време, като натиснете отново символа **Старт/Стоп**.

Информация за термоканата Cromargan® (само за модела с термокана)

Важно: Не използвайте каната за съхранение на млечни продукти или бебешки храни, поради риск от задържане на бактерии. Не затопляйте каната в микровълнова или във фурна. Не използвайте каната за да съхранявате или пренасяте газирани напитки. След почистване на каната, изплакнете я добре с чиста вода.

Каната е предвидена за сервиране и поддържа съдържанието топло най-добре, когато е пълна. Времето, за което съдържанието изстива може значително да намалее, ако каната е полупълна или почти празна. Най-добре е да изплаквате каната с гореща вода преди употреба.

По технически причини, уплътнението на капака не е 100% непроницаемо, така че да може да се отваря лесно, дори след като кафето изстине. Следователно, не пренасяйте каната в легнало положение, тъй като кафето може да се разлее. За да затворите, затегнете капака леко. Използвайте пълната кана само в изправено положение.

За да налеете, натиснете бутон на дръжката. Натиснете веднъж, за да отворите каната; сега можете да налеете кафето. За да проверите дали каната е отворена, има бяла маркировка на капака.

Натиснете бутон на дръжката отново, за да затворите каната.

За да отворите каната, завъртете капака леко по посока, обратна на часовниковата стрелка. След като затворите капака, уверете се, че бутонът е подравнен с дръжката на каната.

Каната с двойни стени от Cromargan® е изцяло нечувствителна. При все това, трябва да се пази от механични натоварвания.

Изплаквайте каната редовно. Ако железни частици от водата се натрупат на повърхността, могат да предизвикат хлътвания. Тези отлагания трябва да се отстраняват незабавно с почистващ препарат за неръждаема стомана. Не почиствайте в миялна машина или с вода.

Забележка: Упорити замърсявания могат да бъдат почистени със сода, гранули за миялна машина или таблетки за почистване на зъбни протези.

Активиране/деактивиране на светлинния LED пръстен

Светлинният LED пръстен на вашата кафемашина по подразбиране е настроен на пълна мощност и светва по време на процеса на приготвяне на кафе, както и по време на подгряването. За да промените настройката на светлинния LED пръстен на кафемашината, по време на режим в готовност натиснете + и - едновременно за поне три секунди. Имате три опции, когато натиснете бутоните + и -. Настройка 0 означава, че светлинният LED пръстен е изключен. Ако изберете настройка 1, светлинният LED пръстен свети с 50% мощност. Ако изберете настройка 2, светлинният LED пръстен свети със 100% мощност (като настройката по подразбиране). Натиснете символа **ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ**, за да потвърдите избора си.

Почистване и поддръжка

Почистване

Изключете уреда от контакта и позволете на уреда да се охлади.

Не потапяйте устройството във вода. Външните повърхности могат да бъдат почистени с влажна кърпа и малко препарат за съдове.

Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати.

Филтърът, стъклената кана и термोकаната могат да се мият под течаща вода.

Индикатор за варовик

Варовиковите отлагания водят до по-дълго време за приготвяне и по-ниско качество на кафето. Също така водят до загуба на енергия и намаляват полезния живот на уреда.

Индикаторът за автоматично отчитане определя времето за следващия цикъл на премахване на варовик. Според нивото на консулация на кафе и твърдостта на водата, след 4 до 6 седмици символът за почистване на варовик  започва да свети по време на приготвянето на кафе, с което ви подсеща да почистите варовика.

Настройване на твърдостта на водата.

Забележка: Настойване за индивидуална твърдост на водата не е нужно, защото уредът автоматично засича варовика.

Почистване на варовик – програма против варовик

За да гарантирате оптимално почистване на варовика, оставете уреда да се охлади до стайна температура, преди да стартирате програмата за почистване. Почиствайте уреда от варовик редовно, като използвате качествен и подходящ препарат за почистване на варовик. Като правите това, обърнете внимание на информацията от производителя, особено по отношение на задължителната стъпка на почистване с чиста вода. Качествените препарати за почистване на варовик, съдържат добавки, които защитават повърхностите на уредите, не причиняват отлагания и имат неутрален вкус.

Не трябва да използвате препарати за почистване на варовик, които не са подходящи за съответния уред (като чист оцет или продукти с лимонена киселина). Нашата гаранция не покрива щети, следствие от неподходящи препарати за почистване на варовик или неспазване на инструкциите за почистване на варовик. Моля, съхранявайте препаратите за почистване на варовик далече от деца, както и не вдишвайте парата, отделяна по време на почистването.

- Поставете хартиен филтър и сложете каната в машината. По-големите парченца варовик се събират върху филтъра, и така не запушват клапата.
- Добавете съответното количество препарат в резервоара, според инструкциите на производителя, и долейте с чешмяна вода до **индикатора за 10 чаши** (версия със **стъклена кана**) или до **индикатора за 8 чаши** (версия с **термокана**).
- За да започнете процеса, натиснете символа  и го задръжте за около 3 секунди. Думата **CALC**
- се появява на дисплея, програмата за почистване на варовик започва автоматично, когато натиснете символа **Старт/Стоп**. За да гарантирате добро почистване, не трябва да прекъсвате програмата. Думата **CALC** и символа за почистване на варовик  светят по време на процеса на почистване.
- Имайте предвид, че процесът на почистване отнема повече време от обикновения цикъл на варене на кафе и може да трае доста дълго. Изчакайте докато изтече всичката вода и кафемашината се изключи.

ВАЖНО: За да изплакнете, напълнете до **индикатора за 10 чаши** (модел със **стъклена кана**) или **8 чаши** (модел с **термокана**) с чиста чешмяна вода и я оставете да изтече през машината.

Технически данни

Номинално напрежение: 220–240 V~ 50–60 Hz
Консумация на енергия: Стъкло 1000 W / Термо 800 W
Клас на защита: I

Техническа информация за режимите на работа в съответствие с Регламент 2023/826 на ЕС:

РЕЖИМ	КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ (ВАТОВЕ)	ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ (МИНУТИ)
Изключено	–	–
В режим на готовност	–	–
В готовност с допълнителна информация		
041232xxxx / Стъкло	0,5	40
041233xxxx / Термо	0,5	5
Мрежов резервен режим	–	–

CE Уредът съответства на Европейските директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕС.

Пазете околната среда



Да участваме в опазването на околната среда!

- ① Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични суровини или да се рециклират.
- ➡ Занесете го в центъра за вторични суровини или в оторизирания сервиз, където той ще бъде рециклиран.

Възможни промени.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og personer med reduceret fysiske, åndelige og sensoriske færdigheder eller manglende erfaring og/eller viden, i tilfælde af, at de er under opsyn af en voksen eller er blevet sat ind i, hvordan apparatet skal anvendes og har forstået farerne, som er forbundet med anvendelsen.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 8 år og er under opsyn.
- Kaffemaskinen må ikke stå i et skab under drift.
- Opbevar apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde, hvis de er under 8 år.
- Apparatet og netledningen må aldrig sænkes ned i vand.
- Overvåg altid apparatet, når det er tændt!
- Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal det udskiftes af fabrikantens centrale kundetjeneste eller en tilsvarende kvalificeret person. Ved ukorrekt reparation er der risiko for alvorlige kvæstelser for brugeren.
- I tilfælde af en fejl skal du straks trække netledningen ud eller slukke på netafbryderen.
- Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdningen og lignende former for anvendelse som for eksempel:
 - i køkkener for ansatte i butikker, kontorer og andre erhvervs-virksomheder;
 - på landbrugsbedrifter;
 - af kunder i hoteller, moteller og andre former for beboelse;
 - i Bed & Breakfast-pensionater.

Apparatet er ikke beregnet til industrianvendelse.

- **Forsigtigt, risiko for forbrænding:** Overfladen kan blive meget varm. Også når apparatet er slukket, forbliver varmepladerne varme i lang tid. Rør kun apparatets dele og glaskanden på håndtagene, når apparatet er tændt. Tildæk aldrig varmepladen til kanden. Brug kun originale kander!

- Efter brugen rengøres alle komponenter med levnedsmiddelkontakt, som beskrevet i kapitel "Rengøring og pleje".
- Ukorrekt brug kan medføre skader.
- **Forsigtig kvælningsrisiko!**
Børn må ikke lege med emballagematerialet.

Inden ibrugtagning

Tillykke med dit køb af kaffemaskinen.

Kaffemaskinen må kun anvendes til det tiltænkte formål i henhold til denne brugsanvisning. Læs derfor brugsanvisningen omhyggeligt før ibrugtagning, den giver vejledning om brug, rengøring og vedligeholdelse af apparatet. Ved manglende overholdelse påtager vi os intet ansvar for eventuelle skader. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt, og videregiv den sammen med apparatet til efterfølgende brugere. Bemærk også oplysningerne om garanti.

Der gives ingen garanti for brud på glasset.

Overhold sikkerhedsanvisningerne ved brug af apparatet.

Flere sikkerhedsanvisninger

- Apparatet må kun tilsluttes en jordforbundet stikkontakt, der er installeret i henhold til forskrifterne. Ledning og stik skal være tørre.
- Ledningen må ikke trækkes over skarpe kanter eller klemmes eller hænge løst ned. Beskyt ledningen imod varmekilder og olie.
- Brug kun en forlængerledning, der er i perfekt stand.
- Træk ikke i ledningen, og berør ikke ledningen eller stikket med våde hænder, når stikket trækkes ud af stikkontakten.
- Apparatet må ikke bæres i ledningen.
- Stil ikke apparatet på en varm overflade, såsom kogeplader eller lignende eller i nærheden af åben gasflamme, idet det kan smelte.
- Stil ikke apparatet på vandfølsomme overflader. Overfladerne kan beskadiges af vandsprøjt.
- Apparatet må ikke tændes uden vand i beholderen. Vandbeholderen må højst fyldes op til det maksimale antal kopper med **koldt**vand. Hæld aldrig mælk eller brugsklare drikkevarer som te, kaffe eller andre væsker i apparatet, ellers vil det blive beskadiget.
- Fyld ikke vand på apparatet, når det er tændt eller stadig varmt. Før genpåfyldning skal kaffemaskinen slukkes og køle af i 5 minutter.
- **Forsigtigt**, apparatet bliver varmt. Fare for forbrænding ved kontakt med varm damp. Filteret må ikke drejes ud, og låget må ikke åbnes, mens vandet løber igennem.
- Træk stikket ud, når apparatet ikke er i brug i længere tid.
- Apparatet må ikke anvendes, og stikket skal straks tages ud af stikkontakten, hvis:
 - Apparatet eller strømledningen er beskadiget
 - Der er mistanke om en defekt efter fald eller lignende.
 I disse tilfælde skal apparatet indleveres til reparation.
- Afkalk apparatet regelmæssigt.
- Termokanden er ikke egnet til mikroovn.
- Glaskanden er ikke egnet til mikroovn.

- Ved anvendelse til andre formål, forkert betjening, manglende overholdelse af afkalkningsinstruktionerne eller ukorrekt reparation, påtages der intet ansvar for eventuelle skader. Garantiydelser bortfalder ligeledes i disse tilfælde.
- Under brygningsprocessen kan kanden ikke fjernes, idet filterholderen kan løbe over.

Ibrugtagning

Før første anvendelse, samt når apparatet har været ude af brug i længere tid, køres kaffemaskinen igennem med rent vand 1 gang før kaffebrygning. Fyld beholderen op til maksimalt **markeringen for 10 kopper** (model med **glaskande**) eller til **markeringen for 8 kopper** (model med **termokande**), idet kanden ellers kan løbe over.

Indstil aktuelt klokkeslæt

Når stikket sættes i en stikkontakt, lyser klokkeslættet i displayet. Standardtiden er indstillet til kl. **12:00**. Du kan altid rette den indstillede tid ved at trykke på timer-ikonet  i mindst 3 sekunder. Adskillelsepunkterne mellem timer og minutter begynder at blinke. Du kan nu indstille den ønskede tid ved at trykke på + og – symbolerne. Bekræft ved at trykke på timer-symbolet . Hvis der ikke foretages nogen indtastning inden for ca. 15 sekunder, vises standardtiden.

Bemærk: Klokkeslættet skal indstilles igen efter et strømsvigt, eller når stikket er blevet trukket ud.

Kaffebrygning

Vandbeholderen kan tages af, så den nemmere kan fyldes. Vandtankens låg kan tages af. Hæld altid kun koldt vand i tanken. Vandmåleren angiver den mængde vand, der skal bruges til at brygge det ønskede antal kopper a 125 ml.

For at fylde malet kaffe på svinges det drejelige filter ud ved at trykke på udløserknappen oven på vandtanken. Sæt et kaffefilter i størrelsen 1 x 4 i filteret, og buk kanten om først. Papirfilteret må ikke rage op over kanten på filterholderen, men kan trykkes let nedad med hånden.

Fyld den ønskede mængde kaffe i filteret. Alt efter smag og behag beregnes ca. 5-7 g mellemfint malet kaffe pr. kop. Hvis kaffen er for fintmalet, kan filteret løbe over.

Luk det drejelige filter, der lukker med et klik.

Start nu

Hvis kaffen skal tilberedes med det samme, trykkes kort på start-/stop-symbolet. Dette lyser under brygningen.

Du kan til hver en tid afbryde brygningen ved at trykke på start-/stopsymbolet igen.

Vent nogle minutter, til kaffen er løbet helt igennem ned i kanden. Når kanden fjernes, forhindrer en stopventil i filtertragten, at kaffen drypper ned på pladen.

Timer-funktion

Apparatets indkoblingsfunktion starter automatisk brygningen på det ønskede tidspunkt. Indkoblingstiden kan programmeres op til 24 timer i forvejen.

Programmering af indkoblingstid

Tryk kort på timersymbolet én gang. Timersymbolet  og + og -- lyser. Indstil indkoblingstiden ved at trykke på symbolerne + og – og bekræft tændingstiden ved at trykke på timersymbolet .

Så længe du ikke bekræfter indkoblingstiden med **timersymbolet**, blinker separationspunkterne mellem timer og minutter i displayet. Efter ca. 15 sekunder skifter displayet tilbage til tiden uden at gemme en indkoblingstid. Med hensyn til aktivering af den automatiske brygningsproces henvises til næste afsnit i betjeningsvejledningen.

Bemærk: Indkoblingstiden skal indstilles igen efter et strømsvigt, eller når stikket er blevet trukket ud.

Aktivering af timer-funktionen

Hvis brygningen skal starte automatisk ved den programmerede indkoblingstid, skal du trykke kort på timersymbolet . Hvis den indstillede tid passer, bekræftes dette kort med start-/stop-symbolet. Brygningen starter automatisk ved den programmerede indkoblingstid, lysringen lyser med fuld lysstyrke under brygningsprocessen.

Bemærk: Når den automatiske indkoblingstid er aktiveret, kan der ikke foretages yderligere indstillinger. For at foretage ændringer skal du trykke på start-/stop-symbolet, og den automatiske indkobling deaktiveres igen.

Du kan til hver en tid afbryde brygningen ved at trykke på start-/stopsymbolet igen.

WMF Aroma Perfection

Ønskes en stærkere, aromatisk kaffe, kan **aromafunktionen WMF Aroma Perfection** aktiveres. Den anbefales især ved brygning af mindre mængder. For at gøre dette skal du trykke på **aroma**-symbolet  lige før du starter brygningsprocessen med start-/stop-symbolet eller aktivere den automatiske indkobling.

Indtil brygningen er afsluttet, lyser symbolet .

Bemærk: Hvis du venter længere end 5 sekunder med at starte brygningen eller aktiveringen af den automatiske indkobling, deaktiveres **aroma**-funktionen igen.

Bemærk, at brygningstiden forlænges lidt.

Automatisk slukning (kun model med termokande)

Når apparatet er tændt, sørger automatikken for, at apparatet ikke bliver overophedet. Først når vandet er løbet helt igennem, slukker apparatet automatisk.

Apparatet kan afbrydes tidligere ved at trykke på start-/stopsymbolet. Det kan være praktisk, hvis man er kommet til at tænde apparatet, inden vandet hældes på. Sørg for at vente et par minutter og lad kaffemaskinen afkøle, inden du fylder det på det varme apparat.

Varmholdningsfunktion (kun model med glaskande)

Den færdigbryggede kaffe kan holdes ved serveringstemperatur ved hjælp af apparatets **varmholdnings**-funktion. Holder varmt i 40 minutter. Man kan afbryde varmholdnings-funktionen før tid ved at trykke på Start-/stopsymbolet.

Bemærk vedrørende Cromargan® termokande (kun model med termokande)

Vigtigt: På grund af risikoen for dannelse af bakterier må du ikke holde mælkeprodukter eller baby-mad varm. Opvarm ikke kanden i en mikrobølgeovn eller en bageovn. Opbevar eller transporter ikke kulsyreholdige drikkevarer i kanden. Efter rengøring skylles omhyggeligt med rent vand.

Kanden er beregnet som serveringskande, og den holder bedst kaffen varm, når den er helt fyldt op. Når kanden kun er delvist fyldt op, holder kaffen sig varm i væsentlig kortere tid. Kaffen holder sig bedst varm, hvis kanden skylles i varmt vand inden brygning.

Lukningen med brygningsdækslet er teknisk set ikke 100% tæt, og dermed kan låget stadig let skrues af, når kaffen er blevet kold. Transporter derfor aldrig termokanden liggende, ellers kan der løbe kaffe ud. Låget sættes på ved at skrue det let fast. Den fyldte kande skal benyttes opretstående.

Ved opskænkning trykkes trykknappen ved håndtaget ned. Tryk 1x åbner kanden, og kaffen kan hældes op. For at kontrollere, at kanden er åben, kan man se en hvid markering øverst på kandens låg. Ved at trykke på knappen på håndtaget igen, lukkes kanden igen.

Låget skrues af ved at dreje det mod uret. Sørg for, at hældeknappen sidder lige over hanken på kanden, når låget er skruet på.

Den dobbeltvæggede Cromargan®-beholder er brudsikker. Alligevel bør den beskyttes mod mekaniske påvirkninger.

Skyl kanden regelmæssigt. Hvis jernpartikler fra vandet sætter sig på Cromargan® overfladen, kan der opstå rustpletter. Eventuelle aflejringer fjernes straks med et pudsemiddel til rustfrit stål. Sæt den ikke i opvaskemaskinen eller skyllevand.

Bemærk: Kraftige aflejringer kan fjernes med en opløsning af soda, opvaskemaskine-granulat eller rengøringsstabletter til tandproteser.

Specifikke informationer om lysringen i bunden af produktet

Lyset tjener kun som informationsdisplay og informerer om produktets aktuelle status.

- Når maskinen er TÆNDT, lyser bunden.
- Når maskinen er SLUKKET, lyser bunden ikke.

BEMÆRK: Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C. Bemærk venligst, at lyselementet i produktet ikke er beregnet til belysningsformål. Lyselementet kan udskiftes af autoriseret servicepersonale.

Aktivering/deaktivering af LED-lysring

LED-lysringen på din filterkaffemaskine er som standard indstillet til fuld lysstyrke og lyser under brygningsprocessen, og når kaffen holdes varm. Hvis du vil ændre indstillingen af LED-lysringen på din filterkaffemaskine, skal du trykke på + og – samtidigt i mindst 3 sekunder i standbytilstand. Du har 3 muligheder, som du kan vælge ved at trykke på + og -- knapperne. Indstilling **0** betyder, at LED-lysringen er slukket. Ved indstilling **1** lyser LED'en med 50% af lysstyrken. Ved indstilling **2** lyser LED-lysringen med 100% af lysstyrken (analog med standardindstillingen). Bekræft dit valg med **ON / OFF**- symbolet.

Rengøring og pleje

Rengøring

Træk strømtikket ud, og lad apparatet køle af.

Apparatet må ikke nedsænkes i vand, men kan aftørres udvendigt med en fugtig klud opvredet i mildt opvaskemiddel.

Brug ikke skarpe eller skurende rengøringsmidler.

Filter, glaskande og termokande rengøres under rindende vand.

Tilkalkningsindikator

Kalkaflejringer medfører forlænget brygningstid og forringer kaffens kvalitet. Derudover fører kalkaflejringer til øget energiforbrug og afkorter apparatets levetid.

Den automatiske tilkalkningsindikator informerer om tidspunktet for den nødvendige afkalkning. Alt efter kaffeforbrug og vandhårdhed opfordres du under brygningen allerede efter 4 til 6 ugers brug til afkalkning af det lysende afkalkningssymbol. .

Justering efter vandets hårdhed

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at indstille den individuelle vandhårdhed, da kalkholdigheden automatisk registreres af apparatet.

Afkalkning – antikalkprogram

Afkalk dit apparat regelmæssigt med et sædvanligt afkalkningsmiddel af høj kvalitet, der fås i handelen. Følg producentens anvisninger især med hensyn til den efterfølgende nødvendige rengøringsproces med rent vand. Egnede afkalkningsmidler indeholder hæmmere, der beskytter udstyr mod beskadigelse af tætninger og overflader, ikke forårsager andre aflejringer og også er smagsneutrale. Der må ikke anvendes uegnede midler (som f.eks. stoffer, der helt er baseret på eddikesyre eller citronsyre) til afkalkning. For skader, der opstår som følge af brug af et uegnet afkalkningsmiddel eller manglende overholdelse af afkalkningsanvisningerne, er der ingen garanti. Hold børn væk fra afkalkningsmidler og pas på ikke at indånde dampe under afkalkning.

- Læg papirfilter i tragten, og sæt kanden på maskinen. Eventuelle større kalkrester samler sig i papirfilteret, dermed forhindres en tilstopning af udløbsventilen.
- Afkalkningsmidlet doseres i overensstemmelse med producentens angivelser og fyldes i vandbeholderen, og der fyldes postevand på til **markeringen for 10 kopper** (model med **glaskande**) hhv. til **markeringen for 8 kopper** (model med **termokande**).
- Tryk på symbolet for at starte afkalkningen  og hold det i ca. 3 sekunder. I displayet vises **CALC**, afkalkningsprogrammet starter automatisk, når du trykker på start / stop-symbolet. For at sikre grundig rengøring kan afkalkningsprogrammet ikke længere afbrydes. Under afkalkningsprocessen lyser både ordet **CALC** og afkalkningssymbolet .
- Bemærk at afkalkningsprocessen varer længere end den normale brygningsproces og kan tage nogen tid. Vent, indtil vandet er løbet helt igennem og kaffemaskinen slukker.

Vigtigt: Skyl derefter vandbeholderen ved at påfylde frisk postevand op til **markeringen for 10 kopper** (model med **glaskande**) eller til **markeringen for 8 kopper** (model med **termokande**) og lad dette løbe igennem.

Tekniske data

Mærkespænding: 220–240 V~ 50–60 Hz
Effektforbrug: Glas 1000 W / Termo 800 W
Beskyttelsesklasse: I

Tekniske oplysninger om driftstilstande i henhold til EU-forordning 2023/826:

TILSTAND	ENERGIFORBRUG (WATT)	TIDSPERIODE (MINUTTER)
Slukket	–	–
Standby	–	–
Standby med yderligere oplysninger 041232xxxx / Glas 041233xxxx / Termo	0,5 0,5	40 5
Netværksbaseret standby	–	–

CE Apparatet overholder EU-direktiverne 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EU.

Beskyt miljøet



Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

- ① Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.
- ➡ Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

Mulige ændringer.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisiltä, aistillisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoittuneet tai kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt saavat käyttää laitetta vain siinä tapauksessa, että käyttöä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
 - Valvo lapsia, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
 - Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja aikuisen valvonnassa.
 - Kahvinkeitintä ei saa säilyttää käytön aikana kaapissa.
 - Säilytä laite ja sen liitântäjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
 - Laitetta tai liitântäjohtoa ei saa koskaan upottaa veteen.
 - Laitetta on valvottava aina käytön aikana!
 - Jos laitteen liitântäjohto vahingoittuu, tulee sen vaihtaminen antaa valmistajan, valmistajan asiakaspalvelun tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat saattaa käyttäjän huomattavaan vaaraan.
 - Toimintahäiriön ilmetessä on välittömästi irrotettava verkkopistoke tai katkaistava verkkojännite.
 - Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja muissa vastaavissa käyttötilanteissa, kuten:
 - myymälöiden ja toimistojen henkilöstökeittiöissä sekä muissa työympäristöissä
 - maataloilla
 - hotellien, motellien ja muiden majoituspaikkojen asiakastiloissa
 - aamiaismajoitusta tarjoavissa majataloissa.
- Laitetta ei ole tarkoitettu puhtaasti kaupalliseen käyttöön.
- **Varo, palovammojen vaara:** Laitteen ulkopinnat voivat kuumentua hyvin kuumiksi. Kuumennuspinnat pysyvät kuumina vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun laite on sammutettu. Laitteen osiin ja lasikannuun saa koskea käytön aikana ainoastaan siihen tarkoitetuista kahvoista. Älä koskaan peitä kannun alustaa. Käytä vain alkuperäisiä kannuja!

- Puhdista käytön jälkeen kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuneet osat luvun "Puhdistus ja huolto" mukaisesti.
- Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vammoja.
- **Huomio tukehtumisvaara!**
Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Ennen käyttöä

Kiitämme tämän kahvinkeitimen hankinnasta.

Käytä kahvinkeitintä vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla ja vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Lue sen vuoksi käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Se sisältää tietoa laitteen käytöstä, puhdistamisesta ja huollosta. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka syntyvät käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Säilytä käyttöohje huolellisesti ja anna se laitteen mukana seuraavalle käyttäjälle. Huomioi myös takuuta koskevat ohjeet. Takuu ei kata lasiosien särkymistä.

Noudata laitteen käytössä turvallisuusohjeita.

Muita turvallisuusohjeita

- Kytke laite vain määräysten mukaisesti asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon ja pistokkeen on oltava kuivia.
 - Älä vedä liitântäjohtoa terävien reunojen yli tai ympäri äläkä anna johdon roikkua reunan yli. Suojaa johto kuumuudelta ja öljyltä.
 - Käytä vain moitteettomassa kunnossa olevaa jatkojohtoa.
 - Älä irrota verkkopistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä tai märin käsin.
 - Älä kanna laitetta roikottamalla sitä virtajohdosta.
 - Älä aseta kahvinkeitintä kuumille pinnoille, kuten liedelle tai kaasuliekin lähettyville, koska kotelo voi sulaa.
 - Älä aseta laitetta kosteudelle aroille pinnoille. Vesiroiskeet voivat vahingoittaa pintoja.
 - Älä kytke laitetta päälle, ellei siinä ole vettä. Täytä vesisäiliöön **kylmää** vettä enintään suurimpaan mahdolliseen kuppimäärään asti. Älä missään tapauksessa täytä maitoa tai valmiita juomia kuten teetä, kahvia tai muita nesteitä, sillä se johtaa laitteen vaurioitumiseen.
 - Älä täytä vettä käynnissä olevaan tai vielä kuumaan laitteeseen. Kytke kahvinkeitin ensin pois päältä ja anna sen jäähtyä 5 minuuttia.
 - **Varo**, laite kuumenee. Vapautuva höyry voi aiheuttaa palovammoja. Suodatinta ei saa koskaan kääntää ulospäin eikä kantta saa avata veden valuessa läpi.
 - Jos laite on pitkään käyttämättä, irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 - Älä käytä laitetta ja irrota verkkopistoke heti pistorasiasta, jos:
 - laite tai liitântäjohto on vahingoittunut,
 - on syytä epäillä laitteen vioittuneen putoamisen tms. jälkeen.
- Näissä tapauksissa laite on toimitettava korjattavaksi.
- Suorita laitteelle säännöllisesti kalkinpoisto.
 - Termoskannu ei sovellu käytettäväksi mikroaaltouunissa.
 - Lasikannu ei sovellu käytettäväksi mikroaaltouunissa.
 - Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä, virheellisestä käytöstä, kalkinpoisto-ohjeiden laiminlyönnistä tai vääränlaisesta korjauksesta. Myöskään laitteen takuu ei kata tällaisia tapauksia.
 - Kannua ei saa poistaa valmistuksen aikana, sillä suodatinpidike voi tulla yli.

Käyttöönotto

Keitä laitteella yhden kerran pelkkää vettä ilman kahvijauhetta ennen ensimmäistä käyttökertaa tai jos laite on ollut pitkään käyttämättä. Täytä vesisäiliö vain **10 kupin merkkiin** saakka (mallit, joissa on **lasikannu**) tai **8 kupin merkkiin** saakka (mallit, joissa on **termoskannu**), sillä muuten kannu voi tulvia yli.

Kellonajan asettaminen

Kun verkkopistoke on kytketty pistorasiaan, näytössä näkyy kellonaika. Asetettu vakioaika on **12:00**. Voit muuttaa asetettua kellonaikaa aina tarvittaessa painamalla ajastinsymbolia  vähintään 3 sekuntia. Tuntien ja minuuttien väliset erotuspisteet alkavat vilkkua. Voit sitten asettaa haluamasi kellonajan painamalla symboleja + ja -. Vahvasta painamalla ajastinsymbolia . Jos kellonaikaa ei muuteta noin 15 sekunnin kuluessa, näyttöön tulee jälleen näkyviin vakiokellonaika.

Huomautus: Kellonaika on asetettava uudelleen virtakatkon tai verkkopistokkeen pistorasiasta irrottamisen jälkeen.

Kahvin valmistus

Vesisäiliön voi irrottaa, jotta sen täyttäminen olisi helpompaa. Vesisäiliön kannen voi irrottaa. Kaada vesisäiliöön vain kylmää vettä. Vesimäärän osoitin näyttää vesimäärän, joka tarvitaan halutun kahvikupimäärän (à 125 ml) valmistamiseen.

Käännä käännettävä suodatin ulos kahvijauheen täyttämistä varten painamalla vesisäiliön yläosassa olevaa avauspainiketta. Aseta suodattimeen koon 1 x 4 paperisuodatin. Taita kuitenkin sitä ennen sen kuvioitu reuna. Paperisuodatin ei saa ulottua suodattimen reunan ylitse. Paina sitä sen vuoksi kevyesti kädellä alaspäin.

Lisää tarvittava määrä kahvijauhetta. Kuppia kohti lasketaan oman maun mukaan noin 5–7 g **keskihienoksi** jauhettua kahvijauhetta. Jos kahvi on jauhettu liian hienoksi, suodatin voi tulvia yli.

Sulje käännettävä suodatin. Se sulkeutuu kuuluvasti.

Pikakäynnistys

Jos kahvi halutaan valmistaa heti, paina käynnistys-/pysäytyspainiketta lyhyesti. Se palaa kahvin valmistuksen aikana.

Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa painamalla käynnistys-/sammutussymbolia.

Odota muutama minuutti, kunnes kahvi on valunut kokonaan pannuun. Tippalukkoventtiili estää kahvin valumisen pannun poistamisen jälkeen.

Ajastintoiminto

Laitteen ajastintoiminto käynnistää valmistuksen automaattisesti haluttuna kellonaikana. Käynnistymisaika voidaan ohjelmoida enintään 24 tuntia etukäteen.

Käynnistymisajan ohjelmointi

Paina ajastinsymbolia kerran lyhyesti. Ajastinsymboli  ja symbolit + ja – palavat. Aseta käynnistymisaika painamalla symboleja + ja –, ja vahvasta käynnistymisaika painamalla ajastinsymbolia . Niin kauan kuin käynnistymisaikaa ei ole vahvistettu **ajastinsymbolilla**, tuntien ja minuuttien väliset erotuspisteet vilkkuvat näytössä. Noin 15 sekunnin kuluttua kellonaika tulee takaisin näyttöön ilman käynnistymisajan tallentamista. Automaattisen valmistuksen aktivointia koskevat ohjeet ovat tämän käyttöohjeen seuraavassa kappaleessa.

Huomautus: Käynnistymisaika on säädettävä uudelleen virtakatkon tai verkkopistokkeen pistorasiasta irrottamisen jälkeen.

Ajastintoiminnon ottaminen käyttöön

Jos valmistuksen halutaan käynnistyvän automaattisesti ohjelmoituna käynnistymisaikana, paina lyhyesti ajastinsymbolia . Kun asetettu kellonaika on sopiva, vahvista se painamalla lyhyesti käynnistys-/sammutussymbolia.

Valmistus käynnistyy automaattisesti ohjelmoituna käynnistymisaikana; valorengas palaa valmistuksen aikana täydellä teholla.

Huomautus: Kun automaattinen käynnistymisaika on otettu käyttöön, muita asetuksia ei voida enää valita. Jotta asetuksia voidaan muuttaa, on ensin painettava käynnistys-/sammutussymbolia, minkä jälkeen automaattinen käynnistys on jälleen poissa käytöstä.

Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa painamalla käynnistys-/sammutussymbolia.

WMF Aroma Perfection

Jos haluat valmistaa vahvempaa, aromaattista kahvia, voit ottaa käyttöön **WMF Aroma Perfection –aromi**toiminnon. Sitä on suositeltavaa käyttää erityisesti silloin, kun keitetään pienempiä määriä kahvia. Paina silloin **Aromi**-symbolia  lyhyesti ennen valmistuksen aloittamista käynnistys-/sammutussymbolia painamalla tai ota automaattinen käynnistymisaika käyttöön.

Symboli  palaa valmistuksen päättymiseen saakka.

Huomautus: Jos odotat pidempään kuin noin 5 sekuntia ennen valmistuksen käynnistämistä tai automaattisen käynnistymisen ottamista käyttöön, **Aromi**-toiminto poistuu jälleen käytöstä. Otathan huomioon, että kahvin valmistusaika pitenee hieman.

Automaattinen kytkeytyminen pois päältä (vain malli, jossa on termoskannu)

Kun laite on kytketty päälle, automaattinen sammutustoiminto estää sen ylikuumenemisen. Vasta kun kaikki vesi on valunut laitteen läpi, laite kytkeytyy pois päältä.

Laitteen voi sammuttaa jo tätä ennen painamalla käynnistys-/sammutussymbolia. Tämä voi olla tarpeen silloin, jos laite on epähuomiossa kytketty päälle ilman vettä. Anna kuumen kahvinkeitin ehdottomasti jäähtyä muutaman minuutin ennen veden täyttöä.

Lämpimänäpito toiminto (vain malli, jossa on lasikannu)

Jotta valmistettu kahvi pysyy tarjoilulämpimänä, laitteessa on **lämpimänäpito toiminto**. Lämpimänäpitoaika on 40 minuuttia. Voit keskeyttää lämpimänäpito toiminnon ennen aikaisesti painamalla käynnistys-/sammutussymbolia.

Cromargan®-termoskannuun liittyviä ohjeita (vain malli, jossa on termoskannu)

Tärkeää: Bakteerien muodostumisen vaaran vuoksi laitetta ei saa käyttää maitotuotteiden tai vauvan-ruoan lämpimänäpitoon. Kannua ei saa lämmittää mikroaaltouunissa tai leivinuunissa. Kannussa ei saa säilyttää eikä kuljettaa hiilihappopitoisia juomia. Huuhtelee laite huolellisesti puhtaalla vedellä puhdistuksen jälkeen.

Kannu on suunniteltu tarjoilukannuksi, ja se pitää sisällön parhaiten lämpimänä täytenä. Jos kannu on täytetty vain osittain tai jos kannuun on jäänyt jäljelle vain vähän kahvia, lämpimänäpitoaika voi lyhentyä huomattavasti. Parhaan tuloksen saavutat, kun huuhtelet kannun kuumalla vedellä ennen kahvin valmistusta.

Teknisistä syistä läpisuodatuskannen suljin ei ole täysin tiivis, jotta se on helppo avata myös kahvin jäähdyttyä. Älä sen vuoksi kuljeta termoskannua vaakatasossa, sillä kahvia voisi silloin vuotaa. Sulje kansi kääntämällä sitä kevyesti. Pidä täytetty kannu aina pystyasennossa.

Kahvin kaatamista varten paina kahvassa olevaa painiketta. Kannu avautuu painamalla painiketta kerran, ja kahvia voidaan kaataa. Kannun kannen yläosassa olevasta valkoisesta merkistä voidaan tarkistaa, onko kannu avoinna. Kannu suljetaan painamalla kahvan painiketta uudelleen.

Avaa kannu kääntämällä kantta kevyesti vastapäivään. Varmista, että kaatopainike on jälleen kannun kahvan yläpuolella kannen sulkemisen jälkeen.

Kaksinkertainen Cromargan®-astia on särkymätön. Se on silti suojattava mekaanisilta rasituksilta. Huuhtelee kannu säännöllisesti. Jos vedestä peräisin olevat rautahiukkaset jäävät Cromargan®-pintaan, voi näissä kohdissa ilmetä pistekorrosiota. Poista nämä saostumat siksi heti ruostumattoman teräksen puhdistusaineella. Älä käytä astianpesuainetta tai astianpesuliuosta.

Huomautus: Pinttyneet saostumat voidaan poistaa käyttämällä soodasta, astianpesuaineraakeista tai hammasproteesin puhdistustableteista valmistettua liuosta.

Tietoa laitteen pohjassa olevasta valorenkaasta

Valo antaa vain tietoa tuotteen nykyisestä tilasta.

- Kun kone on PÄÄLLÄ, pohjan valo on kirkas.
- Kun kone on POIS päältä, pohjassa ei ole valoa.

OHJE: Tämä tuote sisältää energialuokan C valolähteen. Huomioi, että laitteen valoelementtiä ei ole tarkoitettu käyttöön valaisimena. Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa vaihtaa valoelementin.

LED-valorengaan ottaminen käyttöön / pois käytöstä

Suodatinkahvinkeitin LED-valorengas on vakioasetuksena asetettu täysi kirkkaus, ja se palaa kahvin valmistuksen ja lämpimänäpidon aikana. Voit muuttaa suodatinkahvinkeitimen LED-valorengaan asetusta painamalla lepotilassa samanaikaisesti symboleja + ja – vähintään 3 sekuntia. Voit valita kolmesta vaihtoehdosta painamalla painikkeita + ja –. Asetus **0** merkitsee, että LED-valorengas on kytketty pois päältä. Asetus **1** merkitsee, että LED-valorengas palaa 50 %:lla teholla. Asetus **2** merkitsee, että LED-valorengas palaa 100 %:lla teholla (sama kuin perusasetus). Vahvista valinta painamalla **ON/OFF**-symbolia.

Puhdistaminen ja hoito

Puhdistus

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.

Älä upota laitetta veteen, vaan pyyhi sen ulkopinta kostealla liinalla, jossa on hiukan pesuainetta.

Älä käytä voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita.

Puhdista suodatin, lasikannu ja termoskannu juoksevan veden alla.

Kalkkeutumisen osoitin

Kalkkisaostumat pidentävät valmistusaikaa ja heikentävät kahvin laatua. Kalkkisaostumat aiheuttavat lisäksi energianhukkaa ja lyhentävät laitteen käyttöikää.

Automaattinen kalkkeutumisen osoitin ilmoittaa, kun kalkinpoisto on tarpeen. Kahvinkulutuksesta ja vedenkovuudesta riippuen kalkinpoistosymboli  saattaa alkaa palaa tasaisesti jo 4–6 viikon käytön jälkeen valmistuksen aikana ja kehottaa kalkinpoistoon.

Vedenkovuuden säätö

Huomautus: Yksilöllisen vedenkovuuden asettaminen ei ole tarpeen, koska laite tunnistaa kalkkeutumisen automaattisesti.

Kalkinpoisto – kalkinpoisto-ohjelma

Suorita kalkinpoisto säännöllisesti korkealaatuisella ja tarkoitukseen sopivalla tavanomaisella kalkinpoistoaineella. Noudata valmistajan antamia ohjeita erityisesti koskien kalkinpoiston jälkeen suoritettavaa puhdistusta puhtaalla vedellä. Sopivat kalkinpoistoaineet sisältävät inhibiittoreita, jotka suojaavat laitteen tiivisteitä ja pintoja vaurioilta. Ne ovat myös makuneutraaleja eivätkä aiheuta muiden saostumien kertymistä.

Kalkinpoistoon ei saa käyttää muita kyseiselle laitteelle sopimattomia aineita (esim. puhtaasti etikka- tai sitruunahappopohjaisia aineita). Takuu ei kata sopimattoman kalkinpoistoaineen käytöstä tai kalkinpoisto-ohjeen laiminlyönnistä syntyneitä vahinkoja. Säilytä kalkinpoistoaineita poissa lasten ulottuvilta. Älä myöskään hengitä kalkinpoiston yhteydessä muodostuvia höyryjä.

- Aseta paperisuodatin paikalleen ja aseta kannu keittimeen. Mahdolliset suuremmat kalkkijäämät kerääntyvät paperisuodattimeen ja estävät näin ulostuloventtiilin tukkeutumisen.
- Kaada kalkinpoistoainetta vesisäiliöön ja täytä vesisäiliö vesijohtovedellä **10 kupin merkkiin** saakka (mallit, joissa on **lasikannu**) tai **8 kupin merkkiin** saakka (mallit, joissa on **termoskannu**).
- Käynnistä kalkinpoisto painamalla symbolia  noin 3 sekuntia. Näytössä näkyy **CALC**, ja kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy automaattisesti painettuasi käynnistys-/sammutussymbolia. Kalkinpoisto-ohjelmaa ei voida enää keskeyttää, jotta taataan perusteellinen puhdistus. Kalkinpoistotoimenpiteen aikana näytössä palaa teksti **CALC** ja kalkinpoistosymboli .
- Huomioi, että kalkinpoistotoimenpide kestää normaalia valmistustoimintoa pidempään ja että siihen on varattava riittävästi aikaa. Odota, kunnes kaikki vesi on valunut kahvinkeitimen läpi ja kahvinkeitin sammuu.

Tärkeää: Täytä lopuksi huuhtelua varten säiliöön vesijohtovettä **10 kupin merkkiin** saakka (mallit, joissa on **lasikannu**) tai **8 kupin merkkiin** saakka (mallit, joissa on **termoskannu**) ja anna veden valua kahvinkeitimen läpi.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite: 220–240 V~ 50–60 Hz
Tehonkulutus: Lasi 1000 W / Termo 800 W
Suojausluokka: I

Tekniset tiedot EU:n asetuksen 2023/826 mukaisista toimintatiloista:

TILA	ENERGIANKULUTUS (WATTIA)	AJANJAKSO (MINUUTTIA)
Pois päältä	–	–
Valmiustila	–	–
Valmiustila ja lisätietoja 041232xxxx / Lasi 041233xxxx / Termo	0,5 0,5	40 5
Verkkoon kytketty valmiustila	–	–

CE Laite on eurooppalaisten direktiivien 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2009/125/EU mukainen.

Ympäristön suojelu



Huolehtikaamme ympäristöstä!

- ① I Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä materiaaleilla.
- ➔ Toimita laitteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtuutettuun huoltokeskukseen, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään.

Mahdolliset muutokset.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Deze apparaten mogen door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende risico's hebben begrepen.
- Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden, om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Het koffieapparaat mag tijdens gebruik niet in een kast worden geplaatst.
- Bewaar het apparaat en de stroomkabel buiten bereik van kinderen onder 8 jaar.
- Het apparaat of de stroomkabel nooit in water onderdompelen.
- Het apparaat tijdens de werking steeds in de gaten houden!
- Wanneer de stroomkabel van dit apparaat beschadigd is, mag deze alleen door de centrale klantenservice van de fabrikant of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen. Door onvakkundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren ontstaan voor de gebruiker.
- Bij een fout direct de stekker uit het stopcontact trekken of de netspanning uitschakelen.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
 - in keukens voor medewerkers van winkels, kantoren en andere zakelijke omgevingen;
 - bij agrarische bedrijven;
 - door klanten van hotels, motels en andere accommodaties;
 - in bed and breakfasts.

Het apparaat is niet bedoeld voor puur zakelijk gebruik.

- **Opgelet, gevaar voor brandwonden:** de contactvlakken kunnen zeer heet worden. Ook na het uitschakelen van het apparaat blijven de verwarmingsvlakken nog enige tijd heet. Onderdelen van het apparaat en van de glazen kan tijdens de werking uitsluitend vastpakken aan de daarvoor voorziene grepen. De warmhoudplaat voor de kan nooit afdekken. Uitsluitend originele kannen gebruiken!
- Na gebruik alle delen die met levensmiddelen in contact zijn geweest reinigen, zoals in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" beschreven.
- Onjuist gebruik kan tot verwondingen leiden.
- **Let op: verstikkingsgevaar!**
Kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal laten spelen!

Vóór het gebruik

Wij feliciteren u met de aankoop van dit koffiezetapparaat.

Het koffiezetapparaat mag alleen voor het beoogde doel en overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Lees daarom de gebruiksaanwijzing goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Ze bevat instructies voor het gebruik, de reiniging en het onderhoud van het apparaat.

Wanneer u de gebruiksaanwijzing niet in acht neemt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed en geef deze samen met het apparaat aan een volgende gebruiker.

Neem ook de garantie-instructies in acht.

Wij geven geen garantie voor glasbreuk.

Neem bij het gebruik de veiligheidsinstructies in acht.

Aanvullende veiligheidsinstructies

- U mag het apparaat alleen aansluiten op een stopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd en geaard. Kabel en stekker moeten droog zijn.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet langs scherpe randen loopt of beklemd raakt, laat de kabel niet naar beneden hangen en bescherm de kabel tegen hitte en olie.
- Gebruik alleen verlengkabels die volledig intact zijn.
- U mag de stekker niet aan de kabel of met natte handen uit het stopcontact trekken.
- Draag het apparaat niet aan de stroomkabel.
- Plaats het koffiezetapparaat niet op hete oppervlakken zoals bijv. fornuizen of in de buurt van open vuur, de behuizing kan daardoor beginnen smelten.
- Plaats het apparaat niet op oppervlakken die niet tegen water bestand zijn. Opspattend water kan deze oppervlakken beschadigen.
- U mag het apparaat niet zonder water aanzetten. Vul het waterreservoir ten hoogste tot de markering van het maximumaantal kopjes met **koud** water. Vul het apparaat in geen geval met melk of bereide dranken zoals thee, koffie of andere vloeistoffen, omdat het dan beschadigd wordt.
- Doe geen water in een apparaat dat aanstaat of dat nog heet is. Schakel het koffiezetapparaat eerst uit en laat het 5 minuten afkoelen.

- **Voorzichtig**, het apparaat wordt heet. Verbrandingsgevaar door ontsnappende waterdamp. Draai het filter tijdens het doorlopen van de koffie nooit weg en open het deksel niet.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Neem het apparaat niet in gebruik of trek direct de stekker uit het stopcontact wanneer:
 - het apparaat of de stroomkabel beschadigd is,
 - na een val enz. het vermoeden bestaat dat het apparaat defect is.
 In dat geval moet u het apparaat ter reparatie afgeven.
- Ontkalk het apparaat regelmatig.
- De thermoskan is niet geschikt voor de magnetron.
- De glazen kan is niet geschikt voor de magnetron.
- Bij onjuist gebruik, verkeerde bediening, het niet in acht nemen van de instructies voor ontkalken of onvakkundige reparatie stellen wij ons niet aansprakelijk voor eventuele schade. In dergelijke gevallen zijn garantievergoedingen ook uitgesloten.
- Tijdens het koffiezetten mag de kan niet worden weggenomen, omdat hierdoor de filterhouder kan overlopen.

Ingebruikname

Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt of nadat u het apparaat langere tijd niet hebt gebruikt, laat u eerst een keer drinkwater zonder koffie doorlopen. Vul het reservoir maximaal tot de **10-kopjes-markering** (model met **glazen kan**) of tot de **8-kopjes-markering** (model met **thermoskan**), omdat de kan anders kan overlopen.

Huidige tijd instellen

Nadat u de stekker in een stopcontact hebt gestoken, verschijnt de tijd op het display. Als standtijd is **12:00** ingesteld. U kunt op elk gewenst moment de ingestelde tijd corrigeren door het timersymbool  gedurende minstens 3 seconden ingedrukt te houden. De 'dubbele punt' tussen uren en minuten begint te knipperen. U kunt nu de gewenste tijd instellen door op de symbolen + en – te drukken. Bevestig de tijd door op het timersymbool te drukken . Als u na 15 seconden geen tijd hebt ingevoerd, wordt de standaardtijd weergegeven.

Opmerking: na stroomuitval of wanneer de stekker uit het stopcontact is genomen, moet de klok opnieuw worden ingesteld.

Koffiezetten

U kunt het waterreservoir wegnemen om het gemakkelijk te vullen. Het deksel van het waterreservoir kunt u ook wegnemen. Giet alleen koud water in het reservoir. De waterstandindicator geeft de hoeveelheid drinkwater aan die nodig is voor het zetten van het gewenste aantal kopjes van 125 ml koffie. Om het draaifilter te vullen met gemalen koffie klappt u het draaifilter weg. Druk daarvoor op de ontgrendelingsknop boven op het waterreservoir. Plaats een papieren filter formaat 1 x 4 in het draaifilter; vouw wel eerst de geribbelde rand om. Het papieren filter mag niet boven de rand van het filter uitsteken, u moet deze daarom met de hand licht aandrukken.

Doe de benodigde hoeveelheid koffie in het papieren filter. Reken per kopje afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur ca. 5–7 g **middelfijn** gemalen koffie. Wanneer de koffie te fijn gemalen is, kan het filter overlopen.

Sluit het draaifilter; deze klikt hoorbaar op zijn plaats.

Direct starten

Wanneer u direct koffie wilt zetten, drukt u op kort op het start/stop-symbool. Dit zal tijdens het koffiezetten oplichten.

U kunt het koffiezetten op ieder moment onderbreken door op het start/stop-symbool te drukken. Wacht enkele minuten totdat de koffie volledig in de kan is gelopen. Als u de kan uit het apparaat haalt, voorkomt een druppelstopventiel dat er koffie blijft druppelen.

Timerfunctie

De timerfunctie van het apparaat start het koffiezetten vanzelf op het gewenste tijdstip. De inschakeltijd kan tot 24 uur van tevoren worden geprogrammeerd.

De inschakeltijd programmeren

Druk één keer kort op het timersymbool. Het timersymbool  en de symbolen + en – lichten op. Stel de inschakeltijd in door op de symbolen + en – te drukken en bevestig de inschakeltijd door op het timersymbool te drukken .

Zolang u de inschakeltijd niet bevestigt met het **timersymbool**, knippert de 'dubbele punt' tussen het uur en de minuten op het display. Na ca. 15 seconden verandert de tijdsweergave opnieuw naar de huidige tijd zonder de inschakeltijd op te slaan. Om het automatische koffiezetten te activeren, raadpleegt u het volgende hoofdstuk van de gebruiksaanwijzing.

Opmerking: na stroomuitval of wanneer de stekker uit het stopcontact is genomen, moet de inschakeltijd opnieuw worden ingesteld.

Timerfunctie activeren

Als u wilt dat het koffiezetten automatisch start op de geprogrammeerde inschakeltijd, drukt u kort op het timersymbool . Als de ingestelde tijd correct is, bevestigt u dit door kort op het start/stop-symbool te drukken.

Het koffiezetten begint automatisch op de geprogrammeerde inschakeltijd en tijdens het koffiezetten brandt de verlichte ring op volle sterkte.

Opmerking: zodra de automatische inschakeltijd is geactiveerd, kunnen geen andere instellingen meer worden veranderd. Om toch instellingen te veranderen moet u op het start/stop-symbool drukken, waarna het automatisch inschakelen weer is gedeactiveerd.

U kunt het koffiezetten op ieder moment onderbreken door op het start/stop-symbool te drukken.

WMF Aroma Perfection

Wanneer u sterkere, meer aromatische koffie wilt zetten, kunt u de **aromafunctie WMF Aroma Perfection** activeren. Dit wordt in het bijzonder aanbevolen voor het zetten van kleinere hoeveelheden koffie. Druk daarvoor op het **aromasymbool**  net voordat u met het start/stop-symbool het koffiezetten start of voordat u de automatische inschakeling activeert. Totdat het koffiezetten klaar is, licht het symbool  op.

Opmerking: wanneer u meer dan ca. 5 seconden wacht met het starten van het koffiezetten of het activeren van de automatische inschakeling, wordt de **aromafunctie** weer uitgeschakeld. Hou er rekening mee dat het koffiezetten iets langer duurt.

Automatisch uitschakelen (alleen model met thermoskan)

Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld zorgt de automatische uitschakeling ervoor dat het apparaat niet oververhit raakt. Het apparaat schakelt zich pas volledig uit wanneer het water volledig is doorgelopen.

U kunt het apparaat voortijdig uitschakelen door op het start/stop-symbool te drukken. Dit kan nodig zijn wanneer u het apparaat per ongeluk zonder water hebt aangezet. Voordat u het hete apparaat vult, moet u enkele minuten wachten om het koffiezetapparaat te laten afkoelen.

Warmhoudfunctie (alleen model met glazen kan)

Om vers gezette koffie op serveertemperatuur te houden, is uw apparaat uitgerust met een **warmhoudfunctie**. De warmhoudtijd bedraagt 40 minuten. U kunt de warmhoudfunctie voortijdig uitschakelen door op het start/stop-symbool te drukken.

Instructies voor Cromargan®-thermoskan (alleen modellen met thermoskan)

Belangrijk: hou geen melkproducten of babyvoeding warm om het risico op het vormen van bacteriën te voorkomen. De kan niet verwarmen in de magnetron of bakoven. Geen koolzuurhoudende dranken in de kan bewaren of vervoeren. De kan na de reiniging zorgvuldig met schoon water uitspoelen.

De kan is bedoeld als serveerkan en de inhoud blijft het best warm als ze helemaal gevuld is. Wanneer de kan maar gedeeltelijk gevuld is of er een rest in zit, kan de warmhoudtijd aanzienlijk korter worden. U kunt de kan het best vóór het koffiezetten met heet water uitspoelen.

De afsluiting van het doorloopdeksel is om technische redenen niet 100% dicht, opdat het deksel ook gemakkelijk kan worden geopend nadat de koffie is afgekoeld. Vervoer de thermoskan daarom nooit liggend, want er zou koffie kunnen uitlopen. Draai het deksel niet te strak dicht. Gebruik de gevulde kan alleen rechtopstaand.

Druk om koffie in te schenken op de drukknop op de handgreep. 1 x drukken opent de kan, waarna de koffie kan worden uitgeschonken. Om te controleren of de kan geopend is, ziet u bovenop het deksel van de kan een witte markering. Druk opnieuw op de drukknop op de handgreep en de kan sluit weer. Om de kan te openen draait u het deksel iets tegen de wijzers van de klok in. Let erop dat de schenknop van het deksel zich na het sluiten weer boven de handgreep van de kan bevindt.

De dubbelwandige Cromargan®-kan is absoluut onbreekbaar. Ze moet echter wel worden beschermd tegen mechanische belastingen.

Spoel de kan regelmatig uit. Wanneer ijzerdeeltjes uit het water zich vastzetten op het Cromargan®-oppervlak, kan op deze plaats putcorrosie ontstaan. Verwijder deze afzettingen daarom direct met een poetsmiddel voor roestvrij staal. Niet in de afwasmachine of in afwaswater plaatsen.

Opmerking: hardnekkige afzettingen kunnen met een oplossing van soda, afwasmiddel in poedervorm voor de afwasmachine of met reinigingstabletten voor kunstgebitten worden verwijderd.

Specifieke informatie over de lichtring op de basis van het apparaat

Het licht dient enkel als informatieweergave en informeert over de huidige status van het product.

- Als het apparaat is ingeschakeld (AAN), is de basis helder verlicht.
- Als het apparaat is uitgeschakeld (UIT), is de basis niet verlicht.

OPMERKING: Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C. Houd er rekening mee dat het lichtelement in het product niet bedoeld is voor verlichtingsdoeleinden. Het lichtelement kan worden vervangen door geautoriseerd servicepersoneel.

Led-lichtring inschakelen/uitschakelen

De led-lichtring van uw koffiezetapparaat is standaard op volledige helderheid ingesteld en zal tijdens het koffiezetten en bij het warmhouden van de koffie branden. Om de instelling van de led-lichtring van uw koffiezetapparaat te veranderen, drukt u in de stand-bymodus tegelijkertijd en gedurende minstens 3 seconden op + en -. U kunt een keuze maken uit 3 opties die u na het indrukken van de knoppen + en - kunt selecteren. Instelling **0** wil zeggen dat de led-lichtring is uitgeschakeld. Bij het

selecteren van instelling **1** zal de led-lichtring 50% minder helder zijn. Bij het selecteren van instelling **2** zal de led-lichtring 100% helder zijn (zoals de standaardinstelling dus). Bevestig uw keuze nog met het symbool **ON/OFF**.

Reiniging en onderhoud

Reiniging

Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

Dompel het apparaat niet onder in water, maar veeg de buitenkant af met een vochtige doek waaraan u een beetje afwasmiddel hebt toegevoegd.

Gebruik geen bijtende en schurende schoonmaakmiddelen.

Filter, glazen kan en thermoskan kunt u reinigen onder stromend water.

Verkalkingsindicator

Door kalkafzetting kan de tijd voor het koffiezetten langer worden en wordt de kwaliteit van uw koffie minder. Bovendien leidt kalkafzetting tot energieverlies en beïnvloedt het de levensduur van het apparaat negatief.

De automatische verkalkingsindicator geeft aan wanneer het apparaat ontkalkt moet worden.

Afhankelijk van de koffieconsumptie en de ingestelde waterhardheid wordt u reeds na 4 tot 6 weken gevraagd om het apparaat te ontkalken. Dit wordt weergegeven doordat het ontkalkingssymbool  tijdens het koffiezetten brandt.

Instelling waterhardheid

Opmerking: het is niet noodzakelijk om de individuele waterhardheid in te stellen, omdat het apparaat dit automatisch zal herkennen.

Ontkalken – anti-kalkprogramma

Ontkalk uw apparaat regelmatig met een hoogwaardig, geschikt ontkalkingsmiddel dat in de reguliere handel verkrijgbaar is. Let daarbij op de aanwijzingen van de fabrikant, vooral wat betreft de noodzakelijke, direct daarop volgende reiniging met schoon water. Geschikte ontkalkingsmiddelen bevatten inhibitoren die het apparaat beschermen tegen beschadigingen van dichtingen en oppervlakken, geen andere afzettingen veroorzaken en bovendien smaakneutraal zijn.

Gebruik geen middelen die voor het ontkalken van uw apparaat ongeschikt zijn (zoals substanties zuiver op basis van azijnzuur of citroenzuur). Voor schade die ontstaat door het gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen of het niet in acht nemen van de voorschriften voor ontkalking, vervallen alle aanspraken op garantie. Hou kinderen uit de buurt van ontkalkingsmiddelen en zorg ervoor dat u de dampen die tijdens het ontkalken ontstaan niet inademt.

- Leg een papieren filter in de houder en zet de kan in het apparaat. Eventuele grotere kalkrestanten komen in het papieren filter terecht en voorkomen zo dat het uitloopventiel verstopt raakt.
- Ontkalkingsmiddel in het waterreservoir doseren op basis van de aanwijzingen van de fabrikant en aanvullen met leidingwater tot aan de **10-kopjes-markering** (model met **glazen kan**) of tot de **8-kopjes-markering** (model met **thermoskan**).
- Druk om het ontkalken te starten op het symbool  en hou het ca. 3 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt de melding **CALC** en het ontkalkingsprogramma wordt automatisch gestart als u op het start/stop-symbool drukt. Om een grondige reiniging te garanderen, kan het ontkalkingsprogramma niet meer worden afgebroken. Tijdens de werking van de ontkalkingsprogramma zal het

- woord **CALC** evenals het ontkalkingssymbool  oplichten.
- Wij wijzen u erop dat het ontkalkingsprogramma langer duurt dan het normale koffiezetten en enige tijd in beslag kan nemen. Wacht tot het water volledig is doorgelopen en het koffieapparaat zich uitschakelt.

Belangrijk: vul hierna het reservoir tot de **10-kopjes-markering** (model met **glazen kan**) of tot de **8-kopjes-markering** (model met **thermoskan**) met schoon leidingwater en laat dit door het apparaat lopen om het te spoelen.

Technische gegevens

Nominale spanning: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Stroomverbruik : Glas 1000 W / Thermo 800 W
 Elektrische veiligheidsklasse: I

Technische informatie over de bedrijfsmodi volgens EU-verordening 2023/826:

MODUS	ENERGIEVERBRUIK (WATT)	TIJDPERIODE (MINUTEN)
Uit	–	–
Stand-by	–	–
Stand-by met extra informatie		
041232xxxx / Glas	0,5	40
041233xxxx / Thermo	0,5	5
Stand-by via netwerk	–	–



Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2009/125/EU.

Milieubescherming



Wees vriendelijk voor het milieu!

- ① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- ➡ Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

Wijzigingen mogelijk.

Viktige sikkerhetsanvisninger

- Disse enhetene kan brukes av barn fra og med 8 års alder, samt personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og/eller kunnskaper, hvis de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av enheten og forstår farene tilknyttet enheten.
 - Barn bør holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
 - Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn.
 - Kaffemaskinen må ikke stå i et skap når den er i bruk.
 - Oppbevar enheten og kabelen utilgjengelig for barn under 8 år.
 - Ikke dypp apparatet eller strømkabelen i vann.
 - Hold hele tiden øye med apparatet under bruk!
 - Hvis apparatets strømlledning blir skadet, må den byttes av produsentens kundeserviceavdeling eller av en person med tilsvarende kvalifikasjon. Feilaktige reparasjoner kan utsette brukeren for store farer.
 - Hvis det oppstår feil, må du umiddelbart trekke ut støpselet eller slå av nettspenningen.
 - Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder, for eksempel:
 - på personalkjøkkenet i butikker, kontorer og andre næringsområder
 - i landbruksvirksomhet
 - av kunder på hoteller, moteller, samt andre boenheter
 - i pensjonater
- Apparatet er ikke beregnet til kommersiell bruk.
- **Forsiktig, fare for forbrenning:** Temperaturen på overflatene kan bli svært høy. Varmeflatene forblir varme en stund etter at apparatet er slått av. Under bruk må du kun ta på apparatdelene og glasskannen på stedene som er tiltenkt dette. Aldri dekk til flaten der kannen skal stå. Bruk kun den originale kannen!
 - Etter bruk rengjøres alle deler som har vært i kontakt med matvarer, som beskrevet i kapitlet "Rengjøring og vedlikehold".

- Ukyndig bruk kan føre til skader.
- **Fare for kvelning!**
Ikke la barn leke med emballasjen.

Før bruk

Gratulerer med ny kaffetrakter!

Kaffetrakteren må kun brukes til det beregnede formålet og i samsvar med denne bruksanvisningen. Les derfor bruksanvisningen grundig før bruk. Den inneholder informasjon om bruk, rengjøring og vedlikehold av apparatet. Hvis denne informasjonen ikke følges, bortfaller vårt ansvar for eventuelle skader. Ta godt vare på bruksanvisningen og gi den videre til neste eier sammen med apparatet. Vær også oppmerksom på garantiinformasjonen.

Garanti innrømmes ikke for glassbrudd.

Følg sikkerhetsanvisningene når du bruker apparatet.

Mer sikkerhetsinformasjon

- Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt. Strømlledning og støpsel må være tørre.
 - Strømlledningen må ikke dras eller klemmes over skarpe kanter. Den må heller ikke henge løst, og den må være beskyttet mot varme og olje.
 - Pass ved bruk av skjoteledning på at den er feilfri.
 - Støpselet må ikke trekkes ut av stikkontakten etter strømlledningen eller med våte hender.
 - Ikke bruk ledningen til å bære apparatet.
 - Kaffemaskinen må ikke plasseres på varme overflater, f.eks. varmeplater eller lignende eller nær åpen gassflamme, ettersom kapselen kan smelte.
 - Plasser ikke apparatet på vannfølsomme overflater. Vannsprut kan skade disse.
 - Slå ikke på apparatet hvis det ikke er vann i det. Fyll alltid **kaldt** vann i vannbeholderen, og aldri mer enn til maks. mulig antall kopper. Fyll aldri på med melk eller ferdige drikker, som f.eks. te, kaffe eller andre væsker, ellers kan apparatet skades.
 - Fyll ikke på vann når apparatet er slått på eller fortsatt varmt. Kaffemaskinen må slås av på forhånd og kjøle seg ned i 5 minutter.
 - **Forsiktig**, apparatet er varmt. Fare for skålding fra damp som kommer ut. I løpet av driften skal aldri filteret tas ut eller lokket åpnes.
 - Dra ut støpselet hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid.
 - Apparatet må ikke tas i bruk og støpselet skal trekkes ut umiddelbart dersom:
 - apparatet eller strømlledningen er skadet,
 - det foreligger mistanke om feil etter fall eller lignende
- I slike tilfeller må apparatet leveres inn til reparasjon.
- Apparatet må avkalkes regelmessig.
 - Termokannen er ikke egnet for mikrobølgeovn.
 - Glasskannen er ikke egnet for mikrobølgeovn.
 - Ved feil bruk av apparatet, feil betjening, ikke fagmessig reparasjon eller dersom avkalkningsvarselet ignoreres, påtar vi oss ikke noe ansvar for eventuelle skader. I slike tilfeller bortfaller også garantien.
 - Du må ikke fjerne kannen under bryggingen, ettersom filterholderen kan renne over hvis du gjør dette.

Ta i bruk apparatet

Gjennomfør en koking med ferskt vann uten kaffe før apparatet brukes for første gang, eller hvis det ikke har vært i bruk på lang tid. Fyll ikke vanntanken mer enn til **10-koppers merket** (variant med glasskanne) eller til **8-koppers merket** (variant med termokanne) fordi det ellers kan renne over.

Stille inn klokkeslettet

På displayet lyser klokkeslettet etter at du har satt støpelet i en stikkontakt. **12:00** er stilt inn som standardklokkeslett. Du kan når som helst endre det innstilte klokkeslettet ved å trykke og holde inn tidsursymbolet  i minst 3 sekunder. Skillepunktene mellom timer og minutter starter å blinke. Du kan nå stille inn ønsket klokkeslett ved å trykke på symbolene + og -. Bekreft innstillingen ved å trykke på tidsursymbolet . Hvis det ikke tastes inn noe i løpet av ca. 15 sekunder, vises standardklokkeslettet. **Merk:** Klokkeslettet må stilles inn på nytt etter at støpelet har vært trukket ut, eller etter strømbrytning.

Kaffetilberedning

Vannbeholderen kan tas av, slik at det blir enklere å fylle den. Lokket til vanntanken er avtakbart. Hell kun kaldt vann i vanntanken. Vannstandindikatoren gjelder for den mengden friskt vann som er nødvendig for å koke ønsket koppeantall à 125 ml kaffe. Vipp ut svingfilteret for å fylle på kaffe ved å trykke å låsetasten øverst på vanntanken. Sett i et papirfilter i størrelse 1 x 4 i filteret. Brett først over den pregede kanten. Papirfilteret skal ikke gå utover filterets kant, det kan lett justeres for hånd. Ha i ønsket mengde kaffepulver. Beregn ca. 5–7 g mellomfin malt kaffe per kopp, avhengig av ønsket kaffestyrke. Hvis kaffen er for finmalt, kan filteret renne over. Lukk svingfilteret slik at det går i lås.

Starte med en gang

Hvis kaffen skal traktes med en gang, trykker du på symbolet start/stopp. Symbolet lyser under bryggingen. Du kan når som helst avbryte tilberedningen ved å trykke på symbolet start/stopp. Vent et par minutter før all kaffen har rent ned i kannen. Etter at kannen er tatt bort, vil en ventil hindre at det renner ut kaffe.

Tidsurfunksjon

Apparatets tidsurfunksjon starter traktingen automatisk på ønsket tidspunkt. Innkoblingstiden kan programmeres inntil 24 timer før ønsket start.

Programmere innkoblingstid

Trykk kort på tidsursymbolet én gang. Tidsursymbolet  og symbolene + og – lyser. Still inn innkoblingstiden ved å trykke på symbolene + og –, og bekreft innkoblingstiden ved å trykke på tidsursymbolet . Så lenge du ikke bekrefter innkoblingstiden med **tidsursymbolet**, blinker skillepunktene mellom timer og minutter på displayet. Etter ca. 15 sekunder bytter visningen tilbake til vanlig klokkeslett uten å lagre innkoblingstiden. Se neste avsnitt i bruksanvisningen for aktivisering av automatisk brygging. **Merk:** Innkoblingstiden må stilles inn på nytt etter at støpelet har vært trukket ut eller etter strømbrytning.

Aktivere tidsurfunksjon

Hvis tilberedningen skal startes automatisk på den innstilte innkoblingstiden, må du trykke kort på tidsursymbolet . Hvis det innstilte klokkeslettet stemmer, må du bekrefte dette ved å trykke kort på symbolet start/stopp. Tilberedningen begynner automatisk på den innstilte innkoblingstiden, lysringen lyser med full lysstyrke under bryggingen. **Merk:** Så snart den automatiske innkoblingstiden er aktivert, kan du ikke foreta flere innstillinger. For å foreta endringer må du trykke på symbolet start/stopp. Automatisk innkobling er aktivert igjen. Du kan når som helst avbryte tilberedningen ved å trykke på symbolet start/stopp.

WMF Aroma Perfection

Hvis du ønsker en sterkere, mer aromatisk kaffe, kan du aktivere **aroma**-funksjonen **WMF Aroma Perfection**. Den anbefales spesielt ved tilberedning av små mengder. For å gjøre dette trykker du kort på symbolet **Aroma**  før du starter bryggingen med symbolet start/stopp eller aktiverer den automatiske innkoblingen. Symbolet  lyser helt til tilberedningen er avsluttet. **Merk:** Hvis du venter i mer enn ca. 5 sekunder med å starte brygging eller aktivere den automatiske innkoblingen, vil **Aroma**-funksjonen deaktiveres igjen. Vær oppmerksom på at tilberedningstiden da øker litt.

Utkoblingsautomatikk (kun variant med termokanne)

En utkoblingsautomatikk passer på at apparatet ikke overopphetes mens det er slått på. Først når vannet har rent helt igjennom, slår apparatet seg av. Det er mulig å slå av før tiden ved å trykke på symbolet start/stopp. Dette kan være nødvendig hvis du av vanfare har slått apparatet på uten å helle i vann. Vent et par minutter og la kaffemaskinen avkjøle seg før du fyller det varme apparatet.

Varmholdingsfunksjon (kun variant med glasskanne)

Apparatet er utstyrt med en **varmholdingsfunksjon** slik at den ferdige kaffen holder serveringstemperatur. Varmholdingstiden er på 40 minutter. Varmholdingsfunksjonen kan deaktiveres før tiden med et trykk på symbolet start/stopp.

Tips til Cromargan® thermokanne (kun variant med thermokanne)

Obs: På grunn av faren for bakterievekst må du ikke bruke varmholdingsfunksjonen på melkeprodukter eller babymat. Ikke varm opp kannen i mikrobølge- eller stekeovnen. Ikke oppbevar eller transporter drikke med kullsyre i kannen. Etter rengjøring må den skylles nøye med rent vann. Kannen er konstruert som serveringskanne, og innholdet holder seg best varmt når kannen er fylt helt opp. Kaffen holder seg ikke like lenge varm hvis kannen bare er halvfull eller det bare er små mengder igjen i den. Det anbefales å skylle kannen med varmt vann før tilberedning. Kapslingen gjennom dekklokket er teknisk sett ikke 100 % tett ettersom det er mulig å åpne den forsiktig etter at kaffen har kjølt seg ned. Du må derfor aldri transportere termokannen i liggende posisjon, ettersom kaffen kan renne ut. Skru lokket lett på for å lukke kannen. Pass på at en fylt kanne ikke velter. Trykk på Push-knappen på håndtaket for å helle ut. Ett trykk åpner kannen slik at kaffen kan helles ut. Du kan kontrollere om kannen er åpen ved å se etter det hvite merket øverst på lokket til kannen. Hvis du trykker på Push-knappen på håndtaket en gang til, lukkes kannen igjen.

Åpne kannen ved å dreie lokket forsiktig mot klokken. Pass på at utslipp-tasten er over kannegrepet igjen før du lukker lokket.

Den dobbeltsidige Cromargan®-beholderen kan ikke få brister. Den bør allikevel beskyttes mot mekaniske belastninger.

Kannen bør skylles regelmessig. Hvis det fester seg jernpartikler fra vannet på Cromargan®-overflaten, kan det oppstå gropkorrosjon. Fjern avleiringer umiddelbart med rengjøringsmiddel for rustfritt stål.

Ikke sett den i oppvaskmaskin eller skyllevann.

Merk: Hardnakkede avleiringer kan fjernes med en løsning av soda, oppvaskmaskingranulat eller rengjøringstabletter for tannerstatninger.

Nærmere informasjon om lysringen i sokkelen av apparatet

Lyset fungerer kun som informasjonsvisning og informerer om gjeldende status for produktet.

- Når maskinen er PÅ, lyser sokkelen sterkt
- Når maskinen er AV, lyser ikke sokkelen.

MERK: Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C. Vær oppmerksom på at lyselementet i dette produktet ikke er beregnet for belysningsformål. Lyselementet skal skiftes ut av autorisert servicepersonell.

Aktivere/deaktivere LED-lysring

Standardinnstillingen til LED-lysringen på filterkaffemaskinen er full lysstyrke. Den lyser under bryggingen og varmholdingen av kaffen. For å endre innstillingen for LED-lysringen på filterkaffemaskinen trykker du på + og – samtidig i minst 3 sekunder i standby-modus. Du kan velge mellom tre alternativer ved å trykke på knappene + og –. Setting **0** betyr at LED-lysringen er slått av. Ved valg av Setting **1** lyser LED-lysringen med 50 % lysstyrke. Ved valg av Setting **2** lyser LED-lysringen med 100 % lysstyrke (analog til standardinnstillingen). Bekreft innstillingen med symbolet **ON/OFF**.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring

Trekk ut støpselet og la apparatet avkjøles.

Ikke dypp apparatet i vann, men vask kun på utsiden med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel før du tørker av.

Ikke bruk skarpe og skurende rengjøringsmidler.

Rengjør filter, glasskanne og termokanne under rennende vann.

Forkalkningsindikator

Kalkavleiringer fører til at det tar lengre tid å lage kaffen, samt at kvaliteten blir dårligere. Kalkavleiringer fører også til energitap og påvirker apparatets levetid.

Den automatiske forkalkningsindikatoren angir når apparatet bør avkalkes. Avhengig av kaffekonsum og vannhardhet blir du allereide etter 4 til 6 uker oppfordret til avkalkning ved at symbolet for avkalkning  lyser under brygging.

Innstilling vannhardhet

Merk: Innstilling av individuell vannhardhet er ikke nødvendig, ettersom forkalkningen oppdages automatisk av apparatet.

Avkalkning – avkalkningsprogram

Utfør avkalkning av apparatet regelmessig ved hjelp av et vanlig avkalkningsmiddel av høy kvalitet som er egnet for dette. Ta hensyn til produsentens anvisninger, særlig med tanke på den nødvendige rengjøringen med rent vann etter avkalkningen. Egnede avkalkningsmidler inneholder inhibitorer som beskytter apparatet mot skader på pakninger og overflater, ikke etterlater seg andre avleiringer og i tillegg er nøytrale i smak.

Du må ikke bruke midler som ikke er egnet for apparatet (som f.eks. rengjøringsmidler som utelukkende er basert på eddik- eller sitronsyre) til avkalkningen. Garantien dekker ikke skader som skyldes at det har blitt brukt et uegnet avkalkningsmiddel, eller at anvisningene for avkalkning ikke er fulgt. Oppbevar avkalkningsmidler utilgjengelig for barn, og pass på at du ikke puster inn damp som oppstår under avkalkningen.

- Sett i papirfilteret og sett kannen inn i apparatet. Større kalkrester samler seg i papirfilteret og forhindrer en blokkering av utløpsventilen.
- Doser avkalkningsmiddelet i henhold til produsentens anvisninger, og hell det i vanntanken med vann fra springen opp til **10-koppers merket** (variant med **glasskanne**) eller opp til **8-koppers merket** (variant med **termokanne**).
- For å starte avkalkningen trykker du på symbolet  og holder det inne i ca. 3 sekunder. På displayet vises visningen **CALC**. Avkalkningsprogrammet startes automatisk når du bekrefter ved å trykke på symbolet start/stopp. For å kunne garantere grundig rengjøring kan ikke avkalkningsprogrammet avbrytes lenger. Under avkalkningen lyser order **CALC** sammen med avkalkningssymbolet .
- Merk: Avkalkningsprogrammet varer lenger enn den vanlige bryggingen og kan ta en stund. Vent til vannet har rent helt gjennom, og kaffemaskinen har slått seg av.

Obs: Til slutt kan du skylle vanntanken ved å fylle den til **10-koppers merket** (variant med **glasskanne**) eller til **8-koppers merket** (variant med **termokanne**) med ferskt vann fra springen og la det renne gjennom.

Tekniske data

Nominell spenning: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Strømforbruk: Glass 1000 W / Termo 800 W
Beskyttelsesklasse: I

Teknisk informasjon om driftsmodusene i henhold til EU-forordning 2023/826:

MODUS	ENERGIFORBRUK (WATT)	TIDSPERIODE (MINUTTER)
Av	–	–
Standby	–	–
Standby med tilleggsinformasjon 041232xxxx / Glass 041233xxxx / Termo	0,5 0,5	40 5
Nettverkstilkoblet standby	–	–

 Apparatet er i samsvar med EU-direktivene 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EU.

Beskytt miljøet



Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

- ① Apparatet inneholder verdifullt materiale som kan gjenvinnes eller resirkuleres.
- ➡ Lever det ved et lokalt kommunalt gjenvinningsanlegg.

Mulige endringer.

Informações de segurança importantes

- Estes aparelhos podem ser utilizados por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
 - As crianças devem ser vigiadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.
 - A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas.
 - A máquina não deve ser colocada num armário quando está a ser utilizada.
 - Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
 - Nunca mergulhe o aparelho ou o cabo de alimentação dentro de água.
 - Mantenha sempre o aparelho sob vigilância durante o funcionamento!
 - Se o cabo de alimentação do aparelho estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um Serviço de Assistência Técnica autorizado ou por uma pessoa com qualificações semelhantes. Uma reparação incorrecta pode colocar os utilizadores em sério risco.
 - Em caso de avaria, retire imediatamente a ficha da tomada ou desligue a alimentação elétrica.
 - Este aparelho foi concebido para ser utilizado em casa e em ambientes semelhantes, tais como:
 - Zonas de cozinha dos funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes comerciais
 - Quintas
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos
 - Em quartos de hóspedes.
- O aparelho não se destina apenas a uso comercial.

- **Cuidado: risco de queimaduras!** As superfícies acessíveis podem ficar muito quentes. As superfícies de aquecimento permanecem quentes durante algum tempo mesmo depois de o aparelho ter sido desligado. Durante o funcionamento, segure o aparelho e o jarro de vidro apenas pelas pegadas previstas para o efeito. Nunca cubra a área de arrumação do jarro. Utilize apenas jarros originais!
- Após a utilização, limpe todas as peças que entram em contacto com os alimentos, tal como descrito na secção "Limpeza e manutenção".
- Uma utilização incorrecta pode causar ferimentos.
- **Atenção: risco de asfixia!** Não permita que as crianças brinquem com os materiais da embalagem.

Antes da utilização

Parabéns pela aquisição da sua cafeteira de filtro.

A cafeteira de filtro só pode ser utilizada para o fim a que se destina e de acordo com este manual de instruções. Por este motivo, leia atentamente o manual de instruções antes de o utilizar, uma vez que este contém instruções de utilização, limpeza e conservação do aparelho. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados pela inobservância das instruções. Guarde este manual de instruções num local seguro e entregue-o a qualquer utilizador posterior juntamente com o aparelho. Tenha também em atenção as informações sobre a garantia.

A garantia não cobre a quebra de vidro.

Respeite os conselhos de segurança aquando da utilização.

Informações adicionais de segurança

- O aparelho só deve ser ligado a tomadas de parede com ligação à terra, instaladas de acordo com os regulamentos. O cabo de alimentação e a ficha devem estar secos.
- Não puxe nem prenda o cabo de alimentação sobre zonas cortantes. Não o deixar pendurado. Proteja-o do calor e do óleo.
- Utilize apenas uma extensão que se encontre em perfeitas condições de utilização.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo de alimentação ou com as mãos molhadas.
- Não transporte o aparelho pelo cabo.
- Não coloque a máquina de café automática sobre superfícies quentes, tais como placas de cozedura elétrica ou similar ou na proximidade de uma chama de gás, pois o aparelho pode derreter.
- Não coloque o aparelho sobre superfícies sensíveis à água. Os salpicos de água podem danificar essas superfícies.
- Não coloque o aparelho a funcionar sem água. Encha o reservatório com água **fria** até ao número máximo de chávenas permitido. Em caso algum deve encher o reservatório com leite ou com bebidas prontas a consumir, como chá, café ou outros líquidos, pois isso danifica o aparelho.
- Não deite água no aparelho quando este estiver ligado ou ainda quente. Antes de encher ou voltar a encher, desligue a máquina de café automática e deixe-a arrefecer durante 5 minutos.

- **Cuidado:** O aparelho aquece! Risco de queimadura devido à saída de vapor. Nunca retire o filtro ou abra a tampa durante a preparação do café.
 - Desligue o aparelho se não for utilizado durante um longo período de tempo.
 - Pare de utilizar o aparelho e/ou retire imediatamente o cabo de alimentação da tomada se:
 - O aparelho ou o cabo de alimentação estiverem danificados.
 - se suspeitar que o aparelho está danificado devido a uma queda ou a um incidente semelhante.
- Neste caso, deverá enviar o aparelho para reparação.
- Descalcifique regularmente o aparelho.
 - O jarro térmico não é adequado para ser utilizado no micro-ondas.
 - O jarro de vidro não é adequado para ser utilizado no micro-ondas.
 - Não nos responsabilizamos por danos causados por utilização indevida, operação incorrecta, reparação inadequada ou inobservância dos conselhos de descalcificação. Nestes casos, excluem-se igualmente os direitos de garantia.
 - O jarro não pode ser retirado durante o processo de infusão, pois o suporte do filtro pode transbordar.

Primeira utilização

Antes da primeira utilização e após um longo período de inatividade do aparelho, efetue um ciclo de infusão com água fresca sem café moído. Para o efeito, encha o reservatório até à marca de **10 chávenas** (modelo com jarro de vidro) ou **de 8 chávenas** (modelo com jarro térmico), caso contrário, o jarro pode transbordar.

Acertar o relógio

Depois de ligar o cabo de alimentação a uma tomada, a hora aparece no visor. A hora padrão é definida como **12:00**. Pode corrigir a hora definida em qualquer altura, premindo o símbolo do temporizador  durante pelo menos 3 segundos. Os pontos entre as horas e os minutos começam a piscar. Prima os símbolos **+** e  para acertar a hora correta. Confirme a hora premindo o símbolo do temporizador. Se não efetuar qualquer alteração, após cerca de 15 segundos é apresentada a hora padrão.

Nota: A hora deve ser reposta após uma falha de energia ou após o cabo de alimentação ter sido retirado.

Preparação do café

Para facilitar o enchimento do reservatório de água, pode retirá-lo. A tampa do reservatório de água pode ser retirada. Deite apenas água fria no reservatório. O indicador do nível de água indica a quantidade de água fresca necessária para preparar o número desejado de chávenas por 125 ml de café. Para colocar o café moído, abra o filtro premindo o botão de desbloqueio no reservatório de água. Coloque o filtro de papel de tamanho 1 x 4 no filtro, antes de desdobrar o rebordo. O filtro de papel não deve ultrapassar o rebordo do filtro. Se necessário, empurre-o ligeiramente para baixo com a mão. Adicione a quantidade necessária de café moído. Consoante o seu gosto pessoal, utilize aproximadamente 5-7 g de café moído, moagem mais ou menos fina por chávena. Se a moagem for demasiado fina, o filtro pode transbordar. Em seguida, feche o filtro basculante. Este encaixa-se de forma audível.

Início imediato

Prima ligeiramente o símbolo Start/Stop se o café tiver de ser preparado imediatamente. O símbolo acende-se durante o processo de preparação.

Pode interromper a preparação em qualquer altura premindo o símbolo Start/Stop.

Aguarde alguns minutos até o café ter escorrido no jarro. Depois de retirar o jarro, a válvula antigota impede o café de escorrer.

Função temporizador

A função de temporizador do aparelho inicia automaticamente o processo de infusão à hora desejada. A hora de início pode ser programada com um máximo de 24 horas de antecedência.

Programar a hora de início

Prima uma vez o símbolo do temporizador. O símbolo do temporizador  e os símbolos **+** e **-** acendem-se. Defina a hora de início pretendida premindo os símbolos  **+** e **-** e confirme a hora premindo o símbolo do temporizador. Se não premir o símbolo do temporizador para confirmar a hora de início, os pontos entre as horas e os minutos no visor piscam. Após cerca de 15 segundos, o visor volta a mostrar a hora sem memorizar a hora de início. Para ativar o processo de infusão automática, ver o capítulo seguinte do manual de instruções.

Nota: A hora de início deve ser reposta após uma falha de corrente ou após o cabo de alimentação ter sido retirado da tomada.

Ativar a função de temporizador

Se a preparação tiver de começar automaticamente à hora de início programada, prima ligeiramente o símbolo do temporizador . Se a hora programada estiver correta, confirme-a premindo ligeiramente o símbolo Iniciar/Parar. A preparação começa automaticamente à hora de início programada. O anel luminoso LED está aceso em plena luminosidade durante o processo de preparação.

Nota: Uma vez ativada a hora de início automático, não é possível efetuar outras configurações. Para efetuar alterações, é necessário premir ligeiramente o símbolo Start/Stop. A ligação automática é novamente desativada.

Pode interromper a preparação em qualquer altura premindo o símbolo Start/Stop.

WMF Aroma Perfection

Se desejar preparar um café forte e aromático, pode ativar a função **aroma** função **WMF Aroma Perfection**. Esta função é particularmente recomendada para a preparação de pequenas quantidades. Para tal, prima o botão **Aroma** símbolo  imediatamente antes de iniciar o processo de infusão com o símbolo Start/Stop ou de ativar o início automático.

O símbolo  permanece aceso até ao final da preparação.

Nota: Se esperar mais de 5 segundos para iniciar o processo de infusão ou ativar o início automático, o símbolo **Aroma** é novamente desativado.

O tempo de preparação é ligeiramente mais longo.

Desligar automático (apenas na versão com jarro térmico)

A função de desligar automático evita o sobreaquecimento durante a utilização do aparelho. O aparelho só se desliga quando toda a água tiver passado pelo filtro.

É possível desligar o aparelho mais cedo, premindo o símbolo Start/Stop. Isto pode ser necessário se a máquina de café for acidentalmente colocada em funcionamento sem água. Antes de encher um aparelho quente, é necessário aguardar alguns minutos e deixar a máquina de café arrefecer.

Função "manter quente" (apenas na versão com jarro de vidro)

O seu aparelho está equipado com uma função " **manter quente**" para conservar o café à temperatura ideal. A função "manter quente" tem uma duração de 40 minutos. Pode desativar a função de manutenção de temperatura antecipadamente, premindo o símbolo Iniciar/Parar.

Informações sobre o jarro térmico Cromargan® (apenas na versão com jarro térmico)

Importante: Não utilize o jarro para manter quentes os produtos lácteos ou os alimentos para bebês devido ao risco de acumulação de bactérias. Não aqueça o jarro no micro-ondas ou no forno. Não utilize o jarro para guardar ou transportar bebidas gaseificadas. Depois de limpar o jarro, enxagüe-o cuidadosamente com água limpa.

O jarro foi concebido como um jarro de servir e mantém o conteúdo quente quando está cheio. O tempo que o conteúdo se mantém quente pode ser significativamente reduzido se o jarro estiver apenas parcialmente cheio ou quase vazio. É preferível lavar o jarro com água quente antes da preparação. Por razões técnicas, a vedação da tampa de infusão não é 100% hermético, pelo que pode ser facilmente aberta, mesmo depois de o café arrefecer. Por isso, nunca deite o jarro para o transportar, caso contrário o café pode derramar. Para fechar, aperte a tampa apenas ligeiramente. Utilize o jarro cheio apenas na posição vertical.

Para servir, prima o botão de pressão na pega. Prima-o uma vez para abrir o jarro; pode agora verter o café. Para verificar se o jarro está aberto, existe uma marca branca na parte superior da tampa do jarro. Prima novamente o botão de pressão na pega para fechar o jarro.

Para abrir o jarro, rode ligeiramente a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Depois de fechar a tampa, certifique-se de que o botão de verter fica alinhado com a pega do jarro.

O recipiente Cromargan® de parede dupla é absolutamente à prova de quebra. No entanto, deve ser protegido contra tensões mecânicas.

Lave o jarro regularmente. Se as partículas de ferro da água se acumularem na superfície de Cromargan®, podem criar fissuras nesses pontos. Por conseguinte, estes depósitos devem ser imediatamente removidos com um produto de limpeza para aço inoxidável. Não lave na máquina de lavar loiça ou por baixo de água corrente.

Nota: Os depósitos mais persistentes podem ser removidos com soda, detergente em pó para máquina de lavar loiça ou pastilhas de limpeza de próteses.

Informações específicas sobre o anel luminoso na base do aparelho

A luz serve apenas como visor de informação e informa sobre o estado atual do produto.

- Quando o aparelho está ligado, a base brilha intensamente.
- Quando o aparelho está desligado, a base não brilha.

NOTA: Este produto contém uma fonte de luz com classe de eficiência energética C. Tenha em atenção que o elemento de luz do produto não se destina a fins de iluminação. O elemento de luz pode ser substituído por um Serviço de Assistência Técnica autorizado.

Ativar/desativar o anel luminoso LED

O anel luminoso LED da sua cafeteira de filtro está predefinido para luminosidade total e acende-se durante o processo de preparação e durante a manutenção do café quente. Para alterar a regulação do anel luminoso LED, prima simultaneamente + e - durante pelo menos 3 segundos no modo standby. Ao premir os botões + e -, tem três possibilidades de escolha. A configuração **0** significa que o anel luminoso LED está desligado. Se escolher a definição **1**, o anel luminoso LED acende-se com 50% de luminosidade. Se escolher a definição **2**, o anel luminoso LED acende-se com uma luminosidade total (igual à predefinição). Prima o símbolo **ON/OFF** para confirmar a sua seleção.

Limpeza e manutenção

Limpeza

Retire a ficha da tomada e deixe o aparelho arrefecer.

Não mergulhe o aparelho em água. As superfícies exteriores podem ser limpas com um pano húmido e um pouco de detergente para a loiça.

Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.

O filtro, o jarro de vidro e o jarro térmico podem ser limpos com água da torneira.

Indicador de calcário

Os depósitos de calcário provocam tempos de infusão mais longos e reduzem a qualidade do seu café. Além disso, provocam perdas de energia e prejudicam a vida útil do aparelho.

O indicador automático de calcário determina o momento do próximo ciclo de descalcificação.

Consoante o consumo de café e a dureza da água, após 4 a 6 semanas, o símbolo de descalcificação  acende-se durante o processo de infusão, convidando-o a descalcificar o aparelho.

Ajustar a dureza da água

Nota: A regulação individual da dureza da água não é necessária, pois o aparelho detecta automaticamente o calcário.

Descalcificação - Programa anticalcário

Para garantir uma descalcificação ideal, deixe o aparelho arrefecer até à temperatura ambiente antes de iniciar o programa de descalcificação. Descalcifique regularmente o seu aparelho com um produto de descalcificação comercial adequado e de alta qualidade. Para o efeito, tenha em atenção as informações do fabricante, especialmente no que diz respeito à etapa de limpeza obrigatória subsequente com água limpa. Os agentes de descalcificação adequados contêm inibidores que protegem os aparelhos contra danos nas vedações e superfícies, não provocam depósitos e são também de sabor neutro. Não devem ser utilizados produtos de descalcificação que não sejam adequados para o respetivo aparelho (por exemplo, vinagre puro ou produtos à base de ácido cítrico). A nossa garantia não cobre danos causados pela utilização de agentes descalcificantes inadequados ou pelo incumprimento das instruções de descalcificação. Mantenha os produtos descalcificantes fora do alcance das crianças e certifique-se de que não inala os vapores emitidos durante a descalcificação.

- Introduza o filtro de papel e coloque o jarro na cafeteira. Os resíduos de calcário de maiores dimensões podem acumular-se no filtro de papel, evitando assim o entupimento da válvula de saída.
- Adicione a quantidade de agente descalcificante ao reservatório de água de acordo com as instruções do fabricante e complete com água da torneira até à **marca de 10 chávenas** (versão com **jarro de vidro**) ou até à **marca de 8 chávenas** (versão com **jarro térmico**).
- Para iniciar a descalcificação, prima o  símbolo e mantenha-o premido durante cerca de 3 segundos. A palavra **CALC** aparece no ecrã, o programa de descalcificação é automaticamente iniciado quando se prime o símbolo Iniciar/Parar. Para garantir uma limpeza completa, não deve interromper o programa de descalcificação. A palavra **CALC** e o símbolo de descalcificação  estão acesos durante o processo de descalcificação.
- O processo de descalcificação é mais demorado do que o processo normal de infusão e pode durar algum tempo. Aguarde até que a água tenha escoado completamente e a cafeteira se desligue.

Importante: Em seguida, para enxaguar, encha o reservatório até à **marca de 10 chávenas** (versão com **jarro de vidro**) ou até à **marca 8 chávenas** (versão com **jarro térmico**) com água fresca da torneira e deixar escorrer a água na cafeteira.

Dados técnicos

Tensão nominal: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Consumo de energia: Vidro 1000 W / Termo 800 W
 Classe de isolamento: I

Informações técnicas sobre os modos de funcionamento nos termos do Regulamento UE 2023/826:

MODO	CONSUMO DE ENERGIA (WATTS)	PERÍODO DE TEMPO (MINUTOS)
Desligado	–	–
Em espera	–	–
Espera com informações adicionais		
041232xxxx / Vidro	0,5	40
041233xxxx / Termo	0,5	5
Espera em rede	–	–

CE O aparelho está em conformidade com as directivas europeias 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2009/125/UE.

Proteger o ambiente



Protecção do ambiente em primeiro lugar!

- ① O seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.
- ➞ Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

Alterações possíveis.

Важная информация по безопасности

- Эти приборы могут использоваться детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим риски.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с устройством.
- Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся под присмотром взрослых.
- Во время работы кофемашину нельзя ставить в шкаф.
- Храните прибор и его кабель в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Никогда не погружайте прибор или сетевой кабель в воду.
- Всегда следите за прибором во время его работы!
- Если соединительный кабель прибора поврежден, его необходимо заменить в центральном отделе обслуживания клиентов производителя или у специалиста с аналогичной квалификацией. Неправильный ремонт может подвергнуть пользователей серьезному риску.
- В случае возникновения неисправности немедленно выньте вилку из розетки или отключите электропитание.
- Данный прибор предназначен для использования в домашних условиях и аналогичных условиях, таких как:
 - Кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других коммерческих помещениях;
 - Фермерские дома;
 - Гостями в гостиницах, отелях и других жилых помещениях;
 - В пансионатах и гостиницах.

Прибор не предназначен для чисто коммерческого использования.

- **Осторожно: опасность ожогов!** Доступные поверхности могут сильно нагреваться. Нагревательные поверхности остаются горячими в течение некоторого времени после выключения прибора. Во время работы держите детали прибора и стеклянный кувшин только за предназначенные для этого ручки. Никогда не накрывайте место для кувшина. Используйте только оригинальные кувшины!
- После использования очистите все детали, контактирующие с пищей, как описано в разделе "Чистка и обслуживание".
- Неправильное использование может привести к травмам.
- **Внимание: опасность удушья!** Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.

Перед использованием

Поздравляем вас с приобретением кофеварки.

Кофеварка может использоваться только по назначению и в соответствии с данной инструкцией. Поэтому перед использованием внимательно прочтите инструкцию, поскольку в ней содержатся указания по использованию, чистке и уходу за прибором. Мы не несем ответственности за любой ущерб, причиненный в результате несоблюдения инструкций. Храните данное руководство в надежном месте и передавайте его вместе с прибором любому последующему пользователю. Обратите также внимание на информацию о гарантии.

Гарантия на разбитие стекла не распространяется.

Во время использования прибора необходимо соблюдать меры предосторожности.

Дополнительная информация по безопасности

- Прибор следует подключать только к заземленным розеткам, установленным в соответствии с нормами. Кабель питания и вилка должны быть сухими.
- Не тяните и не перегибайте соединительный кабель через острые края. Не допускайте его провисания. Защищайте его от воздействия тепла и масла.
- Используйте удлинительный кабель только в том случае, если он находится в идеальном состоянии.
- Никогда не вытаскивайте сетевую вилку из розетки за кабель или мокрыми руками.
- Не переносите прибор за кабель.
- Не ставьте кофемашину на горячие поверхности, например, на горячие плиты или подобные им, а также вблизи открытого огня, так как корпус может расплавиться.
- Не ставьте прибор на чувствительные к воде поверхности. Брызги воды могут повредить такие поверхности.
- Не включайте прибор без воды. Наполните резервуар для чистой воды **холодной** водой не более чем на максимально допустимое количество чашек. Ни в коем случае не наполняйте резервуар молоком или готовыми напитками, такими как чай, кофе или другими жидкостями, так как это может привести к повреждению прибора.

- Не добавляйте воду в включенный или еще горячий прибор. Перед наполнением или доливом воды выключите кофемашину и дайте ей остыть в течение 5 минут.
- **Внимание:** Прибор нагревается! Опасность обжечься выходящим паром. Никогда не выдвигайте фильтр и не открывайте крышку во время приготовления.
- Если прибор не используется в течение некоторого времени, выньте сетевую вилку из розетки.
- Немедленно прекратите использование прибора и/или выньте сетевую вилку из розетки, если:
 - прибор или шнур питания повреждены,
 - вы подозреваете, что прибор может быть неисправен из-за падения или аналогичного инцидента.

В этом случае обратитесь в ремонт прибора.

- Регулярно очищайте прибор от накипи.
- Термокувшин не пригоден для использования в микроволновой печи.
- Стекланный кувшин не подходит для использования в микроволновой печи.
- Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта или несоблюдения рекомендаций по удалению накипи. Гарантийные претензии в таких случаях также не принимаются.
- Кувшин нельзя снимать во время процесса заваривания, так как держатель фильтра может переполниться.

Первое использование

Перед первым использованием и после того, как прибор не эксплуатировался в течение длительного времени, выполните цикл заваривания свежей водой без кофейной гущи. Для этого наполните резервуар не выше **отметки 10 чашек** (версия со стеклянным кувшином) или **8 чашек** (версия с **термокувшином**), так как в противном случае кувшин может переполниться.

Установка текущего времени

После подключения сетевой вилки к розетке на дисплее появится время. Стандартное время установлено на **12:00**. Вы можете в любой момент скорректировать установленное время, нажав на символ таймера  менее чем на три секунды. Точки между часами и минутами начнут мигать. Нажимайте на символы + и -, чтобы установить правильное время. Подтвердите время, нажав на символ таймера . Если вы не внесли никаких изменений, примерно через 15 секунд на экране отобразится стандартное время.

Примечание: Время должно быть сброшено после отключения питания или вынимания вилки из розетки.

Приготовление кофе

Для удобства наполнения резервуара для воды его можно снять. Крышку резервуара для воды также можно снять. Наливайте в резервуар только холодную воду. Индикатор уровня воды показывает количество свежей воды, необходимое для приготовления желаемого количества чашек кофе объемом 125 мл.

Чтобы засыпать молотый кофе, откройте поворотный фильтр, нажав на кнопку фиксации на резервуаре для воды. Поместите в фильтр бумажный фильтр размером 1 x 4, но перед этим загните штампованный край. Бумажный фильтр не должен выступать за края фильтра. При необходимости слегка подтолкните его рукой.

Добавьте необходимое количество молотого кофе. В зависимости от ваших личных предпочтений используйте примерно 5–7 г кофе средней тонкости помола на чашку. При слишком мелком помоле фильтр может переполниться.

Затем закройте поворотный фильтр. При этом раздастся звуковой щелчок.

Моментальный старт

Кратковременно нажмите на символ "Старт/Стоп", если кофе необходимо приготовить прямо сейчас. Символ загорается во время процесса приготовления.

Приготовление можно отменить в любой момент, нажав на символ "Старт/Стоп".

Подождите несколько минут, пока весь кофе не стечет в кувшин. После извлечения кувшина, система защиты от капель предотвращает стекание кофе.

Функция таймера

Функция таймера устройства автоматически запускает процесс заваривания в нужное время. Время включения можно запрограммировать на 24 часа вперед.

Программирование времени включения

Кратковременно нажмите символ таймера. Загорится символ таймера  и символы + и -. Установите желаемое время включения, нажимая на символы + и - и подтвердите время включения, нажав на символ Таймер . Если вы не нажмете **символ таймера** для подтверждения времени включения, точки между часами и минутами на дисплее будут мигать. Примерно через 15 секунд дисплей снова переключится на время без сохранения времени включения. Чтобы активировать автоматический процесс заваривания, см. следующий раздел инструкции по эксплуатации. Примечание: Время включения необходимо сбросить после сбоя питания или отключения сетевого шнура.

Активация функции таймера

Если приготовление должно начаться автоматически в запрограммированное время включения, кратковременно нажмите на символ таймера . Если установленное время правильное, подтвердите это коротким нажатием на символ Старт/Стоп. Приготовление начнется автоматически в запрограммированное время включения. Во время процесса заваривания светодиодное кольцо горит на полную яркость.

Примечание: После включения автоматического времени включения никакие другие настройки не могут быть выполнены. Чтобы внести изменения, необходимо кратковременно нажать на символ "Старт/Стоп". Автоматическое включение снова деактивируется.

Приготовление можно отменить в любой момент, нажав на символ "Старт/Стоп".

WMF Aroma Perfection

Если вы хотите приготовить крепкий ароматный кофе, вы можете активировать **Aroma** функцию **WMF Aroma Perfection**. Она особенно рекомендуется для приготовления небольших порций. Для этого нажмите **Aroma** символ  непосредственно перед началом процесса заваривания с помощью символа "Старт/Стоп" или активируйте автоматическое включение.

Символ  горит до окончания приготовления.

Примечание: Если вы подождете более 5 секунд, чтобы начать процесс заваривания или активировать автоматическое включение, функция **Aroma** снова деактивируется.

Обратите внимание, что время приготовления немного увеличивается.

Автоматическое отключение (только версия с термокувшином)

Функция автоматического отключения предотвращает перегрев прибора во время его использования. Прибор выключается только после того, как вся вода пройдет через фильтр.

Можно выключить прибор раньше, нажав на символ "Пуск/Стоп". Это может понадобиться, если вы случайно включили кофеварку без воды. Прежде чем наполнять горячий прибор, необходимо подождать несколько минут и дать кофеварке остыть.

Функция поддержания тепла (только в версии со стеклянным кувшином)

Ваш прибор оснащен функцией **поддержания тепла** для сохранения температуры сваренного кофе. Функция поддержания тепла действует в течение 40 минут. Вы можете досрочно отключить функцию поддержания тепла, нажав на символ "Пуск/Стоп".

Информация о термокувшине из Cromargan® (только версия с термокувшином)

Важно: Не используйте кувшин для подогрева молочных продуктов или детского питания из-за риска размножения бактерий. Не нагревайте кувшин в микроволновой печи или духовке. Не используйте кувшин для хранения или транспортировки газированных напитков. После очистки кувшина тщательно промойте его чистой водой.

Кувшин предназначен для сервировки и лучше всего сохраняет содержимое теплым, когда он наполнен. Время сохранения тепла может значительно сократиться, если кувшин заполнен лишь частично или почти пуст. Перед приготовлением кувшин лучше ополоснуть горячей водой.

По техническим причинам уплотнение крышки для заваривания не является на 100% герметичным, поэтому ее можно легко открыть даже после того, как кофе остынет. Поэтому никогда не кладите кувшин на бок при транспортировке, иначе кофе может вылиться. Чтобы закрыть крышку, слегка затяните ее. Используйте наполненный кувшин только в вертикальном положении.

Чтобы налить кофе, нажмите кнопку на ручке. Нажмите ее один раз, чтобы открыть кувшин; теперь вы можете вылить кофе. Чтобы проверить, открыт ли кувшин, на верхней части крышки кувшина есть белая отметка. Нажмите кнопку на ручке еще раз, чтобы закрыть кувшин.

Чтобы открыть кувшин, слегка поверните крышку против часовой стрелки. После закрытия крышки убедитесь, что кнопка налива находится на одной линии с ручкой кувшина.

Контейнер из Cromargan® с двойными стенками абсолютно ударопрочный. Тем не менее, его следует беречь от механических воздействий.

Регулярно ополаскивайте кувшин. Если частицы железа из воды накапливаются на поверхности Cromargan®, они могут образовать точечные повреждения в этих местах. Поэтому эти отложения необходимо немедленно удалить с помощью чистящего средства для нержавеющей стали. Не очищайте в посудомоечной машине или в воде для ополаскивания.

Примечание: Непрочный налет можно удалить с помощью соды, гранул для посудомоечных машин или таблеток для чистки зубных протезов.

Особые сведения о световом кольце на основании прибора

Подсветка служит только в качестве информационного дисплея и сообщает о текущем состоянии прибора.

- Когда прибор включен, основание ярко светится.
- Когда машина выключена, основание не светится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное изделие содержит источник света с классом энергоэффективности C. Обратите внимание, что световой элемент в изделии не предназначен для освещения. Замену светового элемента может производить авторизованный сервисный персонал.

Активация/деактивация светодиодного кольца

По умолчанию светодиодное световое кольцо на вашей капельной кофеварке настроено на полную яркость и горит во время процесса заваривания и поддержания кофе в теплом состоянии. Чтобы изменить настройки светодиодного кольца, в режиме ожидания одновременно нажмите кнопки **+** и **-** и удерживайте их не менее трех секунд. При нажатии кнопок **+** и **-** можно выбрать один из трех вариантов. Настройка **0** означает, что светодиодное световое кольцо выключено. Если вы выберете настройку **1**, светодиодное кольцо будет светиться с яркостью 50%. Если выбрать настройку **2**, светодиодное кольцо будет светиться с полной яркостью (как и по умолчанию). Нажмите на символ **ON/OFF**, чтобы подтвердить выбор.

Чистка и уход

Очистка

Выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.

Не погружайте прибор в воду. Внешние поверхности можно очистить влажной тканью с небольшим количеством средства для мытья посуды.

Не используйте жесткие или абразивные чистящие средства.

Фильтр, стеклянный кувшин и термокувшин можно мыть под проточной водой.

Индикатор накипи

Отложения накипи приводят к увеличению времени приготовления и снижению качества кофе. Они также приводят к потерям энергии и сокращают срок службы прибора.

Автоматический индикатор накипи определяет время следующего цикла очистки от накипи. В зависимости от уровня потребления кофе и жесткости воды через 4–6 недель в процессе приготовления кофе загорается символ удаления накипи , предлагая вам очистить прибор от накипи.

Установка жесткости воды

Примечание: Настройка индивидуальной жесткости воды не требуется, так как прибор определяет наличие накипи автоматически.

Очистка от накипи – программа "Антинакипь"

Для обеспечения оптимального удаления накипи дайте прибору остыть до комнатной температуры перед запуском программы удаления накипи. Регулярно очищайте прибор от накипи, используя высококачественное и подходящее коммерческое средство для удаления накипи. При этом соблюдайте указания производителя, особенно в отношении последующего обязательного этапа очистки чистой водой. Подходящие средства для удаления накипи содержат ингибиторы, которые защищают приборы от повреждения уплотнений и поверхностей, не вызывают отложений и имеют нейтральный вкус.

Запрещается использовать для удаления накипи средства, не подходящие для данного прибора (например, чистый уксус или средства на основе лимонной кислоты). Наша гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием неподходящих средств для удаления накипи или несоблюдением инструкций по удалению накипи. Храните средства для удаления накипи в недоступном для детей месте и следите за тем, чтобы не вдыхать пар, выделяемый при удалении накипи.

- Вставьте бумажный фильтр и поместите кувшин в машину. Крупные остатки накипи могут скапливаться в бумажном фильтре, предотвращая тем самым засорение выпускного клапана.

- Добавьте в резервуар для воды количество средства для удаления накипи в соответствии с инструкциями производителя и долейте водопроводную воду до **отметки 10 чашек** (версия со **стеклянным кувшином**) или до **отметки 8 чашек** (версия с **термокувшином**).
- Чтобы запустить процесс удаления накипи, нажмите на  символ и удерживайте его около 3 секунд. На дисплее появится слово **CALC**, программа удаления накипи автоматически запустится при нажатии на символ Start/Stop. Чтобы обеспечить тщательную очистку, нельзя прерывать программу удаления накипи. Слово **CALC** и символ удаления накипи  Слово горят во время процесса удаления накипи.
- Обратите внимание, что процесс удаления накипи занимает больше времени, чем обычный процесс заваривания, и может длиться довольно долго. Дождитесь, пока вода полностью стечет и кофемашина выключится.

Важно: Для ополаскивания наполните резервуар до **отметки 10 чашек** (версия со **стеклянным кувшином**) или до **отметки 8 чашек** (версия с **термокувшином**) свежей водопроводной водой и пропустите ее через машину.

Технические данные

Номинальное напряжение: 220–240 В~ 50–60 Гц
 Потребляемая мощность: Стекло 1000 Вт / Термо 800 Вт
 Класс защиты: I

Техническая информация о режимах работы в соответствии с Постановлением ЕС 2023/826:

РЕЖИМ	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (ВАТТ)	ПЕРИОД ВРЕМЕНИ (МИНУТЫ)
Выключено	–	–
В режиме ожидания	–	–
Резервный режим с дополнительной информацией 041232xxxx / Стекло 041233xxxx / Термо	0,5 0,5	40 5
Сетевой режим ожидания	–	–

CE Устройство отвечает требованиям Европейских директив 2014/35/EU, 2014/30/EU и 2009/125/EU.

Защитим окружающую среду



Защита окружающей среды – наша главная забота!

- ① Данный прибор содержит ценные материалы, которые можно переработать и использовать повторно.
- ➔ Сдайте прибор в местный центр утилизации отходов.

Возможны изменения.

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Apparaten är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer som saknar den kunskap och/eller erfarenhet som krävs om inte de personerna först får instruktioner hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som finns.
 - Håll barn under ständig uppsikt och förvissa dig om att de under inga omständigheter leker med apparaten.
 - Rengöring och användarunderhåll bör inte utföras av barn, såvida de inte övervakas och är över 8 år.
 - Kaffemaskinen ska inte placeras i ett skåp vid bruk.
 - Håll apparaten och tillhörande kabel oåtkomliga för barn under 8 år.
 - Sänk inte ned apparaten eller nätkabeln i vatten.
 - Apparaten måste alltid hållas under uppsikt när den är igång!
 - Om strömkabeln skulle skadas måste den bytas ut via tillverkarens centrala kundtjänst eller av en av tillverkaren godkänd person. Om apparaten inte lagas på ett fackmannamässigt och korrekt sätt kan detta innebära stor fara för användaren.
 - Vid fel ska nätkontakten omedelbart dras ut eller nätspänningen kopplas ur.
 - Apparaten är avsedd att användas i hushåll och på liknande platser som:
 - personalkök i butiker, kontor och på andra arbetsplatser
 - jord- och lantbruksmiljö
 - hotell, motell och liknande anläggningar
 - bed & breakfast.
- Apparaten är inte avsedd att användas i rent kommersiellt syfte.
- Obs! Risk för brännskador:** Yttemperaturen kan bli mycket hög. Även efter avstängning, är apparatens värmeytor mycket varma ytterligare en stund. Apparatkomponenterna och glaskannan får endast hållas i därtill avsedda handtag under drift. Avställningsytan för kannan får inte täckas över. Endast originalkannor får användas!
 - Efter användning ska alla delar som varit i kontakt med livsmedel rengöras enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring och skötsel".

- Felaktig användning kan leda till skador.
- OBS! Kvävningsrisk!**
Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Före användning

Gratulerar till köpet av din kaffebryggare.

Kaffebryggaren får användas endast för det ändamål som beskrivs i den här bruksanvisningen. Läs därför bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten. Den innehåller anvisningar för apparatens användning, rengöring och underhåll. Om du inte följer instruktionerna och anvisningarna tar vi inget ansvar för eventuella skador. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe så att du vid behov kan ge den till nästa ägare. Läs även garantiinformationen.

Ingen garanti ges för trasigt glas.

Följ säkerhetsanvisningarna för hur apparaten ska användas.

Ytterligare säkerhetsinformation

- Apparaten får endast anslutas till ett korrekt installerat, jordat vägguttag. Sladd och kontakt måste vara torra.
 - Dra inte anslutningssladden mot skarpa kanter och kläm den inte. Låt den inte hänga fritt och skydda den från värme och olja.
 - Använd enbart felfria förlängningssladdar.
 - Dra inte ur nätkontakten från vägguttaget om du är blöt om händerna och inte heller genom att dra direkt i sladden.
 - Lyft inte apparaten i nätsladden.
 - Ställ inte kaffebryggaren på heta ytor som plattor och liknande eller nära öppen gaslåga eftersom ytterhöljet kan smälta.
 - Ställ inte apparaten på vattenkänsliga ytor. Vattenstänk kan skada dessa ytor.
 - Använd bara apparaten om det finns vatten i den. Fyll vattenbehållaren med **kallt** vatten och över-skrid inte det maximala antalet koppar. Fyll aldrig behållaren med mjölk eller andra färdiga drycker som te, kaffe eller andra vätskor, eftersom detta kan skada apparaten.
 - Håll inte i vatten när apparaten är på eller fortfarande är varm. Låt apparaten svalna i 5 minuter innan du stänger av den.
 - Varning!** Apparaten är varm. Brännskaderisk på grund av utströmmande ånga. Sväng inte ut filterhållaren och öppna inte locket när apparaten är igång.
 - Dra ur stickproppen om apparaten inte ska användas inom den närmaste tiden.
 - Om följande skulle inträffa, ska du inte använda apparaten och genast dra ur kontakten:
 - Apparaten eller strömkabeln har skadats
 - du misstänker att apparaten kan ha tagit skada på grund av att den har fallit i golvet eller liknande.
- I så fall ska apparaten lämnas in för reparation.
- Avkalka apparaten regelbundet.
 - Termoskannan är inte avsedd för mikrovågsugn.
 - Glaskannan är inte avsedd för mikrovågsugn.
 - Inget ansvar tas för eventuella skador vid missbruk, felaktig användning, icke fackmannamässig reparation eller om avkalkningsinstruktionerna inte har följts. Om skador skulle uppstå i sådana fall omfattas dessa inte av tillverkarens produktgaranti.
 - Under bryggningen får kannan inte tas ut, eftersom filterhållaren kan svämma över.

Användning

Innan du använder apparaten första gången ska du köra den utan att använda kaffepulver. Detta ska du även göra om apparaten inte har använts under en längre tidsperiod. Fyll behållaren maximalt upp till **märket för 10 koppar** (modell med **glaskanna**) resp. till **märket för 8 koppar** (modell med **termoskanna**). Annars finns det en risk att kannan svämmar över.

Ställa in aktuell tid

När du har anslutit nätkontakten till ett vägguttag visas klockslag på displayen. Förinställd tid är **12:00**. Du kan när som helst ändra det inställda klockslaget genom att hålla timersymbolen  intryckt i minst 3 sekunder. Skiljetecknet mellan timmar och minuter börjar blinka. Du kan nu ställa in önskat klockslag genom att trycka på symbolerna + och -. Bekräfta sedan genom att trycka på timersymbolen . Om ingen inmatning görs under ca 15 sekunder visas den förinställda tiden. **Observera!** Efter strömavbrott eller när nätkontakten dragits ur måste tiden ställas in på nytt.

Brygga kaffe

Vattenbehållaren är avtagbar för att underlätta påfyllningen. Locket på vattenbehållaren kan tas av. Håll kallt vatten i vattenbehållaren. Indikatorn för vattennivå avser den mängd färskvatten som behövs för att brygga det önskade antalet koppar à 125 ml kaffe.

Fäll ut svängfiltret för att fylla på kaffepulver, genom att trycka in upplåsningsknappen upptill på vattenbehållaren. Sätt ett pappersfilter med storlek 1×4 i filtret, men vik det först över den präglade kanten. Pappersfiltret får inte sticka ut utanför kanten på filtret. Därför ska det tryckas in lätt med handen.

Fyll på den mängd kaffepulver som behövs. Räkna med cirka 5–7 g **medelfint** malt kaffe per kopp. Om kaffet är för finmalt, kan filtret rinna över.

Stäng svängfiltret. Det hörs ett ljud när filtret är fastlåst.

Snabbstart

Om kaffet ska bryggas omedelbart trycker du på Start/Stopp-symbolen. Denna lyser medan bryggningen pågår.

Du kan när som helst stoppa apparaten genom att trycka kort på Start/Stopp-symbolen.

Vänta några minuter tills allt kaffe runnit ner i kannan. En droppstoppventil gör så att det inte droppar från kannan när den bort ut från apparaten.

Timerfunktion

Genom apparatens timerfunktion startar bryggningen av sig själv vid den önskade tidpunkten. Starttiden kan programmeras upp till 24 timmar i förväg.

Programmering av starttid

Tryck en gång kort på timersymbolen. Timersymbolen  och symbolerna + och - lyser. Ställ in starttiden genom att trycka på symbolerna + och -, och bekräfta genom att trycka på timersymbolen . Så länge du inte bekräftar starttiden med **timersymbolen**, blinkar skiljetecknet mellan timmar och minuter på displayen. Efter ca 15 sekunder växlar indikeringen tillbaka till klockslag utan att spara starttiden. För att aktivera automatisk bryggning följer du nästa avsnitt i bruksanvisningen.

Observera! Efter strömavbrott eller när nätkontakten dragits ur måste starttiden ställas in på nytt.

Aktivera timerfunktion

Om bryggningen ska starta automatiskt vid en programmerad starttid trycker du kort på timersymbolen . När det inställda klockslaget stämmer bekräftar du genom att trycka på Start/Stopp-symbolen. Bryggningen börjar automatiskt vid den programmerade starttiden, och ljusringen lyser med full effekt under bryggningen.

Observera! Så snart som den automatiska starttiden är aktiverad kan inga ytterligare inställningar göras. För att göra ändringar måste du trycka på Start/Stopp-symbolen, så att automatisk tillkoppling avaktiveras igen.

Du kan när som helst stoppa apparaten genom att trycka kort på Start/Stopp-symbolen.

WMF Aroma Perfection

Om du önskar brygga ett starkare, mer aromatiskt kaffe, kan du aktivera **Aroma**-funktionen **WMF Aroma Perfection**. Denna passar extra väl när du ska brygga en liten mängd kaffe. Tryck då på **Aroma**-symbolen  en kort stund innan du påbörjar bryggningen med Start/Stopp-symbolen eller aktiverar automatisk tillkoppling.

Symbolen  lyser tills bryggningen är avslutad.

Observera! Om du väntar längre än ca 5 sekunder med att starta bryggningen resp. aktivera automatisk tillkoppling, avaktiveras **Aroma**-funktionen igen.

Observera att bryggningstiden blir något längre.

Avstängningsautomatik (endast på modell med termoskanna)

När apparaten startats ser avstängningsautomatiken till att den inte överhettas. Apparaten stängs av först när allt vatten runnit igenom.

Det går att stänga av apparaten i förväg genom att trycka på Start/Stopp-symbolen. Det kan behövas om du av misstag har startat apparaten utan vatten. Innan den varma apparaten fylls måste du vänta några minuter och låta kaffeibryggaren svalna.

Varmhållningsfunktion (endast på modell med glaskanna)

För att hålla det färdigbryggda kaffet i serveringstemperatur, är apparaten utrustad med en **varmhållningsfunktion**. Varmhållningstiden är 40 minuter. Du kan avbryta varmhållningsfunktionen tidigare genom att trycka på Start/Stopp-symbolen.

Information för termoskannan Cromargan® (endast på modell med termoskanna)

Viktigt! Med tanke på risken för bakterietillväxt får funktionen inte användas för att hålla mjölkprodukter eller barnmat varma. Värm inte upp kannan i mikrovågsugn eller ugn. Kolsyrehaltiga drycker får inte förvaras eller transporteras i kannan. Efter rengöring, skölj grundligt med rent vatten. Kannan är avsedd att vara en serveringskanna och håller innehållet varmt bäst när den är maxfylld. Om den bara är delvis fyllda kan varmhållningstiden minska avsevärt. Det bästa är skölja kannan med varmt vatten före bryggningen.

Av tekniska skäl är dropplocket inte hundra procentigt tätt. Det innebär att det lätt kan öppnas när kaffet svalnat. Termoskannan ska därför aldrig transporteras liggande, eftersom kaffe kan rinna ut. Dra inte åt locket hårt när du stänger det. Den fyllda kannan får användas bara i upprätt läge.

Håll genom att trycka på knappen i handtaget. Om du trycker en gång öppnas kannan och kaffe kan hällas ut. Som tecken på att kannan är öppen syns en vit markering på ovansidan av kannans lock. Om du trycker på knappen på handtaget en gång till stängs kannan igen.

Vrid locket lätt moturs om du vill öppna kannan. Se till att hållknappen är över greppet på kannan när du stängt locket. Den dubbelväggiga Cromargan®-behållaren är okrossbar. Ändå bör kannan skyddas mot mekaniska påfrestningar.

Skölj kannan regelbundet. Om järnpartiklar i vattnet fastnar på ytan på Cromargan®, kan det orsaka punktfrätning. Ta därför omedelbart bort sådana avlagringar med rengöringsmedel för rostfritt stål. De får inte komma ut i diskmaskinen eller diskvatten. Observera! Hårt sittande avlagringar kan avlägsnas med en lösning av soda, diskmedelpulver eller rengöringstabletter för tandproteser.

Speciell information angående ljusringen på apparatens bas

Ljuset är endast avsett för att informera om produktens aktuella status.

- När maskinen är PÅ lyser basen klart.
- När maskinen är AV lyser inte basen.

OBSERVERA: Den här produkten innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass C. Observera att ljuselementet i produkten inte är avsett för belysnings syften. Ljuselementet kan bytas ut av auktoriserad servicepersonal.

Aktivera/avaktivera LED-ringen

LED-ringen på filterkaffebyggaren är förinställd på full ljusstyrka och lyser under bryggningen och vid varmhållning av kaffe. För att ändra LED-ringens inställning på filterbyggaren trycker du in + och - i standby-läget i minst 3 sekunder. Det finns 3 alternativ som du kan välja genom att trycka på knapparna + och -. Inställningen **0** innebär att LED-ringen är släckt. Om inställningen **1** väljs lyser LED-ringen med 50 % ljusstyrka. Om inställningen **2** väljs lyser LED-ringen med 100 % ljusstyrka (som vid grundinställningen). Bekräfta inställningen med **ON/OFF**-symbolen.

Rengöring och skötsel

Rengöring

Dra ur stickproppen och låt apparaten svalna. Sänk inte ner apparaten i vatten. Torka istället av den med en fuktad trasa med lite diskmedel. Använd inga starka eller frätande rengöringsmedel. Rengör filter, glaskanna och termoskanna under rinnande vatten.

Avkalkningsindikator

Kalkavlagringar leder till längre bryggtid och lägre kvalitet på kaffet. Dessutom leder kalkavlagringar till energiförluster och påverkar apparatens livslängd. Den automatiska förkalkningsindikatorn bestämmer tidpunkten för avkalkningen. Avkalkningssymbolen  lyser var 4:e till 6:e vecka under bryggningen, beroende på kaffekonsumtion och vattenhårdhet, vilket visar att det är dags för avkalkning.

Ställa in vattnets hårdhet

Observera! Individuell vattenhårdhet behöver inte ställas in, eftersom kalkavlagringar upptäcks automatiskt av apparaten.

Avkalkning – avkalkningsprogram

Kalka av apparaten regelbundet med ett kommersiellt tillgängligt avkalkningsmedel av hög kvalitet som är lämpat för ändamålet. Observera tillverkarens anvisningar, i synnerhet beträffande sköljning i efterhand med rent vatten. Passande avkalkningsmedel innehåller inhibitorer som skyddar apparaterna mot skador på tätningar och ytor. De ger inte upphov till några andra avlagringar och är dessutom smakfria. Inga medel som är olämpliga för apparaten i fråga (t.ex. substanser som är baserade på ättik- eller citronsyra) får användas för avkalkning. Garantin gäller inte för skador som orsakats av att ett olämpligt

ligt avkalkningsmedel har använts eller av att avkalkningsanvisningarna inte har följts. Barn ska hållas borta från avkalkningsmedel. Var noga med att inte andas in de ångor som uppstår vid avkalkning.

- Sätt i pappersfiltret och placera kannan i bryggaren. Eventuella större kalkrester samlas upp i pappersfiltret och förhindrar på så vis att utloppsventilen sätts igen.
- Dosera avkalkningsmedel enligt tillverkarens anvisningar, tillsätt det i vattenbehållaren och fyll på med kranvatten upp till **märket för 10 koppar** (modell med **glaskanna**) eller till **märket för 8 koppar** (modell med **termoskanna**).
- Tryck på symbolen  för att starta avkalkningen, och håll den intryckt i ca 3 sekunder. På displayen visas indikeringen **CALC**. Avkalkningsprogrammet startas automatiskt när du trycker på Start/Stoppsymbolen. För att säkerställa en grundlig rengöring kan avkalkningsprogrammet inte längre avbrytas. Med avkalkningen pågår lyser ordet **CALC** samt avkalkningssymbolen .
- Tänk på att avkalkningen tar längre tid än en normal bryggning, och kan pågå längre än väntat. Vänta tills allt vatten runnit igenom och kaffebryggaren stängs av.

Viktigt! För att skölja behållaren fyller du den upp till **märket för 10 koppar** (modell med **glaskanna**) eller upp till **märket för 8 koppar** (modell med **termoskanna**) med färskt kranvatten och låter det rinna igenom.

Tekniska data

Nominell spänning: 220–240 V~ 50–60 Hz
Strömförbrukning: Glas 1000 W / Termo 800 W
Skyddsklass: I

Teknisk information om driftlägen i enlighet med EU-förordning 2023/826:

DRIFTLÄGE	ENERGIFÖRBRUKNING (WATT)	TIDSPERIOD (MINUTER)
Från	–	–
Standby	–	–
Standby med ytterligare information 041232xxxx / Glas 041233xxxx / Termo	0,5 0,5	40 5
Nätverksansluten standby	–	–

 Apparaten följer de europeiska direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2009/125/EU.

Miljöskydd



Var rädd om miljön!

- ① Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
- ➔ Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling.

Förändringar möjliga.

Önemli güvenlik bilgileri

- Bu cihazlar, 8 yaş ve üzeri çocukların yanı sıra fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında tutulmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Kahve makinesi kullanım sırasında bir dolap içine yerleştirilmemelidir.
- Cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihazı veya elektrik kablolarını asla suya daldırmayın.
- Çalışma sırasında gözünüz daima cihazın üzerinde olsun!
- Cihazın bağlantı kablosu hasar görürse, üreticinin merkezi müşteri hizmetleri departmanı veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Yanlış onarım kullanıcıları ciddi risk altına sokabilir.
- Bir arıza durumunda, fişi derhal şebekeden çekin veya güç kaynağını kapatın.
- Bu cihaz evlerde ve benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Mağazalar, ofisler ve diğer ticari ortamlardaki personel mutfak alanları;
 - Çiftlik evleri;
 - Oteller, moteller ve diğer konut tesislerindeki konuklar tarafından;
 - Oda ve kahvaltı tesislerinde.

Cihaz tamamen ticari kullanım için tasarlanmamıştır.

- **Dikkat: Yanma tehlikesi!** Erişilebilir yüzeyler çok sıcak olabilir. Isıtma yüzeyleri, cihaz kapatıldıktan sonra da bir süre sıcak kalır.

Çalışma sırasında cihaz parçalarını ve cam sürahiyi sadece belirtilen tutamaklardan tutun. Sürahinin saklama alanını asla kapatmayın. Sadece orijinal sürahileri kullanın!

- Kullanımdan sonra, gıda ile temas eden tüm parçaları "Temizlik ve bakım" bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.
- Yanlış kullanım yaralanmalara neden olabilir.
- **Dikkat: Boğulma tehlikesi!** Çocukların ambalaj malzemeleriyle oynamasına izin vermeyin.

Kullanmadan önce

Kahve makinenizi satın aldığınız için tebrikler.

Kahve makinesi sadece kullanım amacı doğrultusunda ve bu kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılmalıdır. Bu nedenle, cihazın kullanımı, temizliği ve bakımı ile ilgili talimatlar içerdiğinden, lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatların dikkate alınmamasından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazla birlikte sonraki kullanıcılara verin. Lütfen garanti bilgilerine de dikkat edin. Cam kırılması için garanti verilmemektedir.

Kullanım sırasında güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

Ek güvenlik bilgileri

- Cihaz sadece yönetmeliklere uygun olarak monte edilmiş topraklı duvar prizlerine bağlanmalıdır. Elektrik kablosu ve fiş kuru olmalıdır.
- Bağlantı kablosunu keskin kenarlardan çekmeyin veya sıkıştırmayın. Sarkık halde bırakmayınız. Isı ve yağdan koruyun.
- Bir uzatma kablosunu sadece mükemmel durumdaysa kullanın.
- Elektrik fişini asla kablodan veya ıslak ellerle prizden çekmeyin.
- Cihazı kablolarından tutarak taşımayınız.
- Gövde eriyebileceğinden, otomatik kahve makinesini ocak veya benzeri sıcak yüzeylerin üzerine veya açık alevlerin yakınına koymayın.
- Cihazı suya duyarlı yüzeylerin üzerine koymayın. Sıçrayan su bu yüzeylere zarar verebilir.
- Cihazı su olmadan çalıştırmayın. Temiz su deposunu izin verilen maksimum bardak sayısını geçmeyecek şekilde **soğuk** suyla doldurun. Depoyu hiçbir koşulda süt veya çay, kahve veya diğer sıvılar gibi hazır içeceklerle doldurmayın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz.
- Cihaz açıkken veya hala sıcakken cihaza su eklemeyin. Doldurmadan veya yeniden doldurmadan önce otomatik kahve makinesini kapatın ve 5 dakika soğumaya bırakın.
- **Dikkat:** Cihaz ısınır! Kaçan buhar nedeniyle haşlanma tehlikesi. Demleme sırasında asla filtreyi dışarı sallamayın veya kapağı açmayın.
- Cihaz bir süre kullanılmıyacaksa, elektrik fişini prizden çekin.
- Aşağıdaki durumlarda cihazı kullanmayı bırakın ve/veya elektrik fişini derhal prizden çekin:
 - cihaz veya elektrik kablosu hasar görmüşse,
 - cihazın düşme veya benzeri bir olay nedeniyle arızalı olabileceğinden şüpheleniyorsanız.
- Bu gibi durumlarda, cihazın tamir edilmesini sağlayın.
- Cihazı düzenli olarak kireçten arındırın.

- Termal s rahi mikrodalgada kullanım i in uygun deėildir.
- Cam s rahi mikrodalgada kullanım i in uygun deėildir.
- Yanlıř kullanım, hatalı  alıřtırma, hatalı onarım veya kire    zme tavsiyelerine uyulmaması sonucu oluřan hasarlar i in hi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu t r durumlarda garanti talepleri de aynı řekilde hari  tutulur.
- Filtre tutucu tařabileceėinden, demleme iřlemi sırasında s rahi  ıkarılamaz.

İlk  alıřtırma

İlk kullanımdan  nce ve cihaz uzun bir s re  alıřtırılmadıktan sonra, kahve telvesi olmadan taze su ile bir demleme d ng s   alıřtırın. Bunun i in hazneyi **10 fincan** (cam s rahili model) veya **8 fincan** (termals rahili model) iřaretinden daha y ksek olmayacak řekilde doldurun, aksi takdirde s rahi tařabilir.

Ge erli saatin ayarlanması

Elektrik fiřini prize taktıktan sonra ekranda saat g r n r. Standart saat **12:00** olarak ayarlanmıřtır. Zamanlayıcı sembol ne  en az    saniye basarak ayarlanan saati istediėiniz zaman d zeltebilirsiniz. Saatler ve dakikalar arasındaki noktalar yanıp s nmeye bařlar. Doėru saati ayarlamak i in + ve - sembollerine basın. Zamanlayıcı sembol ne  basarak saati onaylayın. Herhangi bir deėiřiklik yapmazsanız, yaklaşık 15 saniye sonra standart saat g r nt lenir.

Not: Bir elektrik kesintisinden sonra veya elektrik fiři  ekildikten sonra saat sıfırlanmalıdır.

Kahve hazırlama

Su tankını kolay doldurmak i in  ıkarabilirsiniz. Su deposunun  zerindeki kapak  ıkarılabilir. Depoya sadece soėuk su d k n. Su seviyesi g stergesi, 125 ml kahve bařına istenen sayıda fincan demlemek i in gereken taze su miktarı i indir.

 ekilmiř kahveyi d kmek i in, su haznesindeki serbest bırakma d ėmesine basarak d ner filtreyi a ın. 1 x 4 boyutundaki kaėıt filtreyi filtrenin i ine yerleřtirin, ancak bunu yapmadan  nce damgalı kenarı katlayın. Kaėıt filtre, filtrenin kenarından  ıkıntı yapmamalıdır. Gerekirse elinizle hafif e ařaėı doėru itin.

Gerekli miktarda  ė t lm ř kahve ekleyin. Kiřisel zevkinize baėlı olarak, fincan bařına yaklaşık 5-7 g orta-ince  ė t lm ř kahve kullanın.  ok ince  ė t l rse filtre tařabilir.

Ardından d ner filtreyi kapatın. Sesli bir řekilde yerine oturacaktır.

Hemen bařlatma

Kahve hemen hazırlanacaksa Start/Stop sembol ne kısaca basın. Demleme iřlemi sırasında sembol yanar.

Hazırlama iřlemini Start/Stop sembol ne basarak istediėiniz zaman iptal edebilirsiniz.

T m kahve s rahiye akana kadar birkaç dakika bekleyin. S rahiyi  ıkardıktan sonra, bir damlama  nleyici kahvenin damlamasını  nler.

Zamanlayıcı fonksiyonu

Cihazın zamanlayıcı fonksiyonu, demleme iřlemini istenen zamanda otomatik olarak bařlatır. A ılıř zamanı 24 saate kadar  nceden programlanabilir.

A ılıř zamanının programlanması

Zamanlayıcı sembol ne bir kez kısa s reli basınız. Zamanlayıcı sembol   ve + ve - sembolleri yanar + ve - sembollerine basarak istediėiniz a ma zamanını ayarlayın ve Zamanlayıcı sembol ne  basarak a ma zamanını onaylayın. A ma s resini onaylamak i in **Zamanlayıcı sembol ne** basmazsanız, ekrandaki saat ve dakika arasındaki noktalar yanıp s ner. Yaklařık 15 saniye sonra ekran, a ma zamanını kaydetmeden saate geri d ner. Otomatik demleme iřlemini etkinleřtirmek i in kullanım kılavuzunun bir sonraki b l m ne bakın.

Not: A ılıř zamanı, elektrik kesintisinden sonra veya elektrik fiři  ekildikten sonra sıfırlanmalıdır.

Zamanlayıcı fonksiyonunu etkinleřtirin

Hazırlıėın programlanan a ma saatinde otomatik olarak bařlaması gerekiyorsa, Zamanlayıcı sembol ne  kısaca basın. Ayarlanan zaman doėruysa, Start/Stop sembol ne kısa s reli basarak onaylayın.

Hazırlık, programlanan a ma saatinde otomatik olarak bařlar. Demleme iřlemi sırasında LED ıřık halkası tam parlaklıkta yanar.

Not: Otomatik a ma s resi etkinleřtirildikten sonra bařka hi bir ayar yapılamaz. Deėiřiklik yapmak i in Start/Stop sembol ne kısaca basmanız gerekir. Otomatik a ma tekrar devre dıřı bırakılır.

Hazırlama iřlemini Start/Stop sembol ne basarak istediėiniz zaman iptal edebilirsiniz.

WMF Aroma Perfection

G  l  aromalı bir kahve hazırlamak isterseniz, ařaėıdaki d ėmeyi etkinleřtirebilirsiniz **aroma** fonksiyon **WMF Aroma Perfection**.  zellikle k  k miktarlar hazırlamak i in tavsiye edilir. Bunu yapmak i in **Aroma** sembol   demleme iřlemine bařlamadan hemen  nce Bařlat/Durdur sembol  ile veya otomatik a mayı etkinleřtirin.

Sembol  hazırlık sona erene kadar yanık kalır.

Not: Demleme iřlemini bařlatmak veya otomatik a mayı etkinleřtirmek i in yaklaşık 5 saniyeden daha uzun s re beklerseniz **Aroma** fonksiyonu tekrar devre dıřı kalır.

L tfen hazırlık s resinin biraz daha uzun olduėunu unutmayın.

Otomatik kapanma (sadece termal s rahili versiyon)

Otomatik kapanma fonksiyonu, cihaz kullanımdayken ařırı ısınmayı  nler. Cihaz, ancak t m su filtreden ge tikten sonra kapanır.

Start/Stop sembol ne basarak cihazı erken kapatmak m mk nd r. Bu, kahve makinesini yanlıřlıkla susuz  alıřtırdıėınızda gerekli olabilir. Sıcak bir cihazı doldurmadan  nce birkaç dakika beklemeli ve kahve makinesinin soėumasını beklemelisiniz.

Sıcak tutma fonksiyonu (sadece cam s rahili versiyon)

Cihazınız, demlenmiř kahveyi servis sıcaklıėında tutmak i in bir **sıcak tutma fonksiyonu** ile donatılmıştır. Sıcak tutma fonksiyonu 40 dakika s rer. Start/Stop sembol ne basarak sıcak tutma fonksiyonunu erken devre dıřı bırakabilirsiniz.

Cromargan® termal s rahi hakkında bilgiler (sadece termal s rahili versiyon)

 nemli: Bakteri oluřumu riski nedeniyle s rahiyi s t  r nlerini veya bebek mamalarını sıcak tutmak i in kullanmayın. S rahiyi mikrodalgada veya fırında ısıtmayın. S rahiyi gazlı i ecekleri saklamak veya tařımak i in kullanmayın. S rahiyi temizledikten sonra durulayın temiz su ile dikkatlice doldurun.

S rahi bir servis s rahisi olarak tasarlanmıřtır ve i eriėi en iyi dolu olduėunda sıcak tutar. S rahi sadece kısmen dolu veya neredeyse bořsa i eriėin sıcak tutulma s resi  nemli  l  de azalabilir. S rahiyi hazırlamadan  nce sıcak suyla durulamak en iyisidir.

Teknik nedenlerden dolayı, demleme kapağının contası %100 sıkı değildir, böylece kahve soğuduktan sonra bile kolayca açılabilir. Bu nedenle, sürahiyi taşımak için asla yere yatırmayın, aksi takdirde kahve dökülebilir. Kapatmak için kapağı sadece hafifçe sıkın. Dolu sürahiyi sadece dik durarak kullanın. Dökmek için kulp üzerindeki düğmeye basın. Sürahiyi açmak için bir kez basın; artık kahveyi dökebilirsiniz. Sürahinin açık olup olmadığını kontrol etmek için sürahi kapağının üstünde beyaz bir işaret vardır. Sürahiyi kapatmak için kulp üzerindeki düğmeye tekrar basın. Sürahiyi açmak için kapağı hafifçe saat yönünün tersine çevirin. Kapağı kapattıktan sonra, dökme düğmesinin sürahi sapı ile aynı hizada olduğundan emin olun. Çift duvarlı Cromargan® kabı kesinlikle kırılmaz. Bununla birlikte, mekanik gerilimlere karşı korunmalıdır.

Sürahiyi düzenli olarak durulayın. Sudan kaynaklanan demir parçacıkları Cromargan® yüzeyinde birikirse, bu noktalarda çukurlaşmaya neden olabilirler. Bu nedenle bu birikintiler derhal bir paslanmaz çelik temizleyicisi ile temizlenmelidir. Bulaşık makinesinde veya durulama suyunda temizlemeyin. Not: İnatçı birikintiler soda, bulaşık makinesi granülleri veya protez temizleme tabletleri kullanılarak giderilebilir.

Cihazın tabanındaki ışık halkası hakkında özel bilgiler

Işık yalnızca bir bilgi ekranı görevi görür ve ürünün mevcut durumu hakkında bilgi verir.

- Makine AÇIK olduğunda, taban parlak bir şekilde parlar.
- Makine KAPALI konumdayken taban parlamaz.

NOT: Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı C olan bir ışık kaynağı içerir. Lütfen üründeki ışık elemanının aydınlatma amaçlı olmadığını unutmayın. Işık elemanı yetkili servis personeli tarafından değiştirilebilir.

LED ışık halkasını etkinleştirme/devre dışı bırakma

Filtre kahve makinenizdeki LED ışık halkası varsayılan olarak tam parlaklığa ayarlanmıştır ve demleme işlemi sırasında ve kahveyi sıcak tutarken yanar. Filtre kahve makinenizdeki LED ışık halkasının ayarını değiştirmek için bekleme modunda + ve - tuşlarına aynı anda en az üç saniye basın. Ve düğmelerine bastığınızda seçebileceğiniz üç seçenek vardır. ayarı LED ışık halkasının kapalı olduğu anlamına gelir. Ayar -'i seçerseniz, LED ışık halkası %50 parlaklıkta yanar. Ayar seçerseniz, LED ışık halkası tam parlaklıkta yanar (varsayılan ayarla aynı). Seçiminizi onaylamak için **ON/OFF**sembolüne basın..

Temizlik ve bakım

Temizlik

Elektrik fişini çekin ve cihazın soğumasını bekleyin.

Cihazı suya daldırmayın. Dış yüzeyler nemli bir bez ve biraz bulaşık deterjanı kullanılarak temizlenebilir.

Sert veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Filtre, cam sürahi ve termal sürahi akan su altında temizlenebilir.

Ölçek göstergesi

Kireç birikintileri daha uzun demleme sürelerine yol açar ve kahvenizin kalitesini düşürür. Ayrıca enerji kaybına yol açar ve cihazın kullanım ömrünü kısaltır.

Otomatik kireç çözme göstergesi, bir sonraki kireç çözme döngüsünün zamanını belirler. Kahve tüketimine ve su sertliğine bağlı olarak, 4 ila 6 hafta sonra kireç çözme sembolü  demleme işlemi sırasında yanarak cihazın kirecini çözmenizi ister.

Su sertliğinin ayarlanması

Not: Cihaz kireci otomatik olarak algıladığı için bireysel su sertliği ayarı gerekli değildir.

Kireç çözme - Kireç önleme programı

En iyi kireç çözme işlemi sağlamak için lütfen kireç çözme programına başlamadan önce cihazın oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin. Cihazınızın kirecini düzenli olarak yüksek kaliteli ve uygun bir ticari kireç çözücü kullanarak çözün. Bunu yaparken, özellikle temiz su kullanarak yapılan sonraki zorunlu temizlik adımıyla ilgili olarak üreticinin bilgilerine bakın. Uygun kireç çözücü maddeler, cihazları contaların ve yüzeylerin hasar görmesine karşı koruyan inhibitörler içerir, tortuya neden olmaz ve ayrıca nötr tada sahiptir.

İlgili cihaz için uygun olmayan kireç çözücü maddeler (örneğin saf sirke veya sitrik asit bazı ürünler) kullanmamalısınız. Garantimiz, uygun olmayan kireç çözücü maddelerin kullanılmasından veya kireç çözme talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan hasarları kapsamaz. Lütfen kireç çözücü maddeleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve kireç çözme sırasında çıkan buharı solumadığınızdan emin olun.

- Kağıt filtreyi takın ve sürahiyi makineye yerleştirin. Daha büyük kireç kalıntıları kağıt filtrede birikebilir, böylece çıkış valfinin tıkanması önlenir.
- Su haznesine üreticinin talimatlarına uygun miktarda kireç çözücü madde ekleyin ve **10 fincan (cam sürahiliversiyon)** veya **8 fincan (termalsürahili versiyon)** işaretine kadar musluk suyu doldurun.
- Kireç çözme işlemi başlatmak için  sembolüne basın ve yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. Ekranda **CALC** kelimesi görüntülenir, Başlat/Durdur sembolüne bastığınızda kireç çözme programı otomatik olarak başlatılır. Tam temizlik sağlamak için kireç çözme programını yarıda kesmemelisiniz. Kireç çözme işlemi sırasında **CALC** kelimesi ve kireç çözme sembolü  yanar.
- Kireç çözme işleminin normal demleme işleminden daha uzun sürdüğünü ve oldukça uzun sürebileceğini unutmayın. Su tamamen akana ve kahve makinesi kapanana kadar bekleyin.

Önemli: Daha sonra durulamak için hazneyi **10 fincan işareti** (ile versiyon **cam sürahi**) veya **8 fincan işareti** (ile versiyon **termal sürahi**) taze musluk suyu ile doldurun ve makineden geçmesine izin verin.

Teknik veriler

Nominal gerilim: 220–240 V~ 50–60 Hz
Güç tüketimi: Cam 1000 W / Termo 800 W
Koruma sınıfı: I

2023/826 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca çalışma modları hakkında teknik bilgiler:

MOD	ENERJİ TÜKETİMİ (WATT)	ZAMAN ARALIĞI (DAKİKA)
Kapalı	–	–
Bekleme	–	–
Ek bilgi ile beklemede kalın 041232xxxx / Cam 041233xxxx / Termo	0,5 0,5	40 5
Ağa bağlı bekleme	–	–



Cihaz 2014/35/EU, 2014/30/EU ve 2009/125/EU numaralı Avrupa direktifleri ile uyumludur.

Çevrenin korunması



Çevrenin korunmasına katılalım!

- ① Cihazınız geri dönüştürülebilir ve kazanılabilir değerli malzemeler içermektedir.
- ➔ Cihazı yerel sivil atık toplama noktasına götürün.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Olası değişiklikler.

