


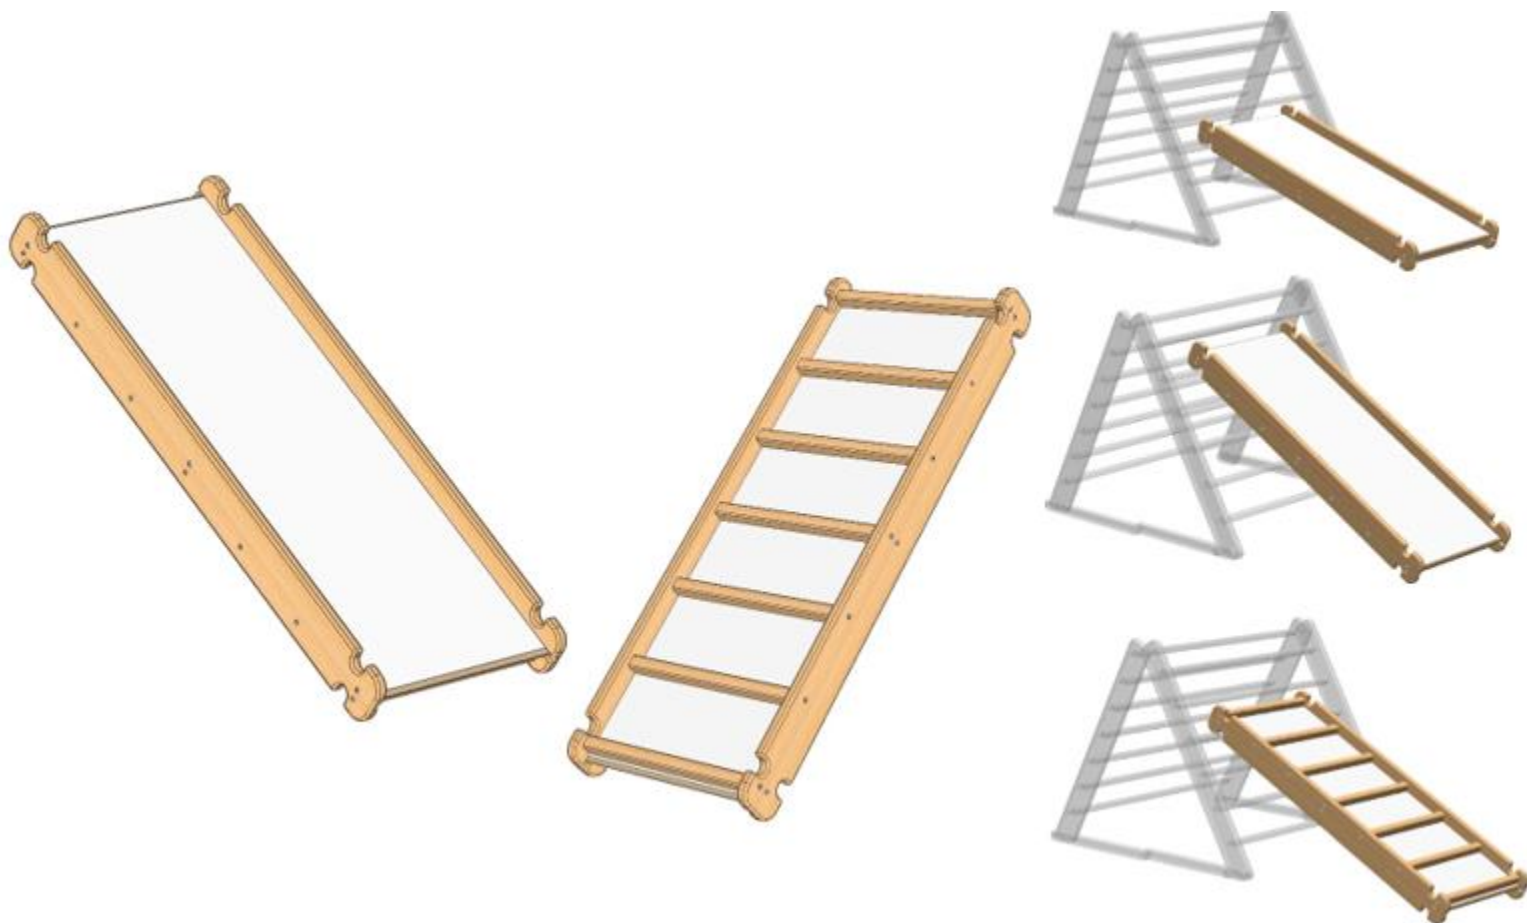

88130030/01+02+03

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria



DE

Aufbau- und Gebrauchsanleitung

Kinderrutsche

FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

WICHTIGE WARNHINWEISE! VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN.

Geeignet für Kinder ab einem Alter von 12 Monaten und einem maximalen Körpergewicht von 40 kg.

Achtung!

- Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt! So schützen Sie Ihr Kind vor Unfällen.
- Kinder sollten die Rutsche/Leiter für das Kletterdreieck nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen!
- Die Rutsche/Leiter für das Kletterdreieck sollte nur auf einem ebenen, festen Untergrund stehen, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die Rutsche/Leiter für das Kletterdreieck nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen, wie Elektro- oder Gasheizungen, aufgestellt wird. Stellen Sie es nicht in der Nähe eines Fensters oder eines anderen Möbelstücks auf.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder kaputt sind.
- Es dürfen nur vom Hersteller gelieferte Ersatzteile verwendet werden.
- Reinigung: mit einem feuchten Schwamm und warmem Seifenwasser. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel!

CZ

Návod k montáži a použití

dětská skluzavka

USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ! PŘED POUŽITÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Vhodné pro děti od 12 měsíců o maximální tělesné hmotnosti 40 kg.

Pozor!

- Nenechávejte dítě během používání bez dozoru. Tím chráníte své dítě před nehodami.
- Děti by měly používat skluzavku/žebřík pro prolézačku pouze pod dohledem dospělé osoby!
- Skluzavka/žebřík pro prolézačku by měl/a být umístěn/a pouze na rovném, pevném povrchu, aby byla zajištěna stabilita.
- Ujistěte se, že prolézačka/žebřík není umístěn/a v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla, jako jsou elektrické nebo plynové ohřívače. Neumísťujte do blízkosti okna nebo jiného nábytku.
- Výrobek nepoužívejte, pokud některé části chybí nebo jsou poškozené.
- Smí se používat pouze náhradní díly dodané výrobcem.
- Čištění: navlhčenou houbičkou a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky!

SE

Monterings- och bruksanvisning

Rutschkana för barn

FÖRVARAS FÖR FRAMTIDA BEHOV

VIKTIGA VARNINGAR! LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BEHOV.

Avsedd för barn från 12 månader och med en max. vikt på 40 kg.

OBS!

- Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt. Så skyddar du ditt barn från olyckor.
- Barn borde endast använda rutschkanan/stegen till klättertriangeln under uppsikt av vuxna.
- Rutschkanan/stegen till klättertriangeln borde endast stå på ett plant och fast underlag för att säkerställa stabiliteten.
- Se till att produkten aldrig står i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, t.ex. el- eller gasvärmare. Placera den inte i närheten av fönster eller andra möbler.
- Använd inte produkten om någon del saknas eller är trasig.
- Använd endast reservdelar som levereras av tillverkaren.
- Rengöring: med en fuktig rengöringssvamp och varmt såpvatten. Använd inga skurmedel.

SK

Návod na montáž a použitie

Šmýkačka pre deti

ODLOŽTE SI TENTO NÁVOD NA POUŽITIE, ABY STE SI HO MOHLI V PRÍPADE POTREBY OPÄŤ PREČÍTAŤ.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA! PRED POUŽITÍM SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A ODLOŽTE SI HO, ABY STE SI HO MOHLI V PRÍPADE POTREBY OPÄŤ PREČÍTAŤ.

Výrobok je vhodný pre deti od 12 mesiacov s maximálnou hmotnosťou 40 kg.

Pozor!

- Nenechávajte svoje dieťa bez dozoru! Takto ho ochránite pred zranením.
- Deti smú používať šmýkačku alebo rebrík pripojený k trojuholníku na lezenie len pod dozorom dospeléj osoby!
- Na zaistenie stability musí byť šmýkačka alebo rebrík pripojený k trojuholníku na lezenie postavený na rovnom, pevnom povrchu.
- Udržujte šmýkačku alebo rebrík pripojený k trojuholníku mimo dosahu otvoreného ohňa alebo iných tepelných zdrojov, ako sú elektrické alebo plynové ohrievače atď. Tiež ich neumiestňujte v blízkosti okna alebo iného nábytku.
- Keď chýbajú diely alebo sú poškodené, výrobok nepoužívajte.
- Môžu sa použiť iba náhradné diely dodané výrobcom.
- Čistenie: Výrobok čistite vlhkou špongiou a teplou mydlovou vodou. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky!

SI

Navodila za montažo in uporabo

Otroški tobogan

SHRANITE ZA POZNEJŠO REFERENCO.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA! PRED UPORABO POZORNO PREBERITE TA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

Izdelek je primeren za otroke, starejše od 12 mesecev in s telesno težo največ 40 kg.

Pozor!

- Otroka nikoli ne pustite brez nadzora. Tako ga zaščitite pred nezgodami.
- Otroci lahko tobogan/lesteve za plezalni trikotnik uporabljajo le pod nadzorom odraslih!
- Tobogan/lesteve za plezalni trikotnik je treba postaviti na trdno ravno podlago, da tako zagotovite stabilnost.
- Pazite, da tobogana/lesteve za plezalni trikotnik ne postavite v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote, kot sta električno ali plinsko ogrevanje. Ne postavite ga v bližino oken ali drugega pohištva.
- Ne uporabljajte izdelka, če njegovi deli manjkajo ali so uničeni.
- Uporabljajte lahko samo nadomestne dele, ki jih je dobavil proizvajalec.
- Čiščenje: z vlažno gobico in toplo milnico. Prosimo, da ne uporabite abrazivnih čistilnih sredstev!

HU

Összeszerelési és használati útmutató

Gyermekek csúszda

ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

12 hónapos kortól és legfeljebb 40 kg testsúlyú gyermekek számára alkalmas.

Figyelem!

- Ne hagyja gyermekét őrizetlenül! Így megvédi a balesetektől.
- A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a háromszög mászóka csúszdáját/létráját!
- A háromszög mászóka csúszdáját/létráját a stabilitás biztosítása érdekében csak sík, szilárd felületre szabad helyezni.
- Ügyeljen arra, hogy a háromszög mászóka csúszdája/létrája ne legyen nyílt láng vagy más hőforrás, például elektromos vagy gázfűtés közelében. Ne tegye ablak vagy más bútor közelébe.
- Ne használja a terméket, ha bármely alkatrésze hiányzik vagy tönkrement.
- Csak a gyártó által szállított pótalkatrészeket használjon.
- Tisztítás: nedves szivaccsal és meleg szappanos vízzel. Ne használjon súrolószert!

HR

Upute za montažu i korištenje

Dječji tobogan

SAČUVAJTE OVU UPUTU KAO PODSJETNIK.

VAŽNA UPOZORENJA! PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE UPOTREBE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Prikladno za djecu od 12 mjeseci starosti i maksimalne tjelesne težine 40 kg.

Pozor!

- Ne ostavljajte Vaše dijete bez nadzora. Tako štitite svoje dijete od nezgoda.
- Djeca smiju koristiti tobogan/ljestve za penjanje samo pod nadzorom odrasle osobe!
- Tobogan/ljestve za penjanje treba postaviti samo na ravnu, čvrstu površinu kako bi se osigurala stabilnost.
- Pazite da tobogan/ljestve za penjanje nisu postavljeni u blizini otvorenog plamena ili drugog izvora topline poput električnih ili plinskih grijača. Nemojte ga stavljati blizu prozora ili drugog namještaja.
- Nemojte koristiti proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je polomljen.
- Smiju se koristiti samo rezervni dijelovi koje isporučuje proizvođač.
- Čišćenje: vlažnom spužvom i toplom sapunicom. Molimo nemojte koristiti sredstva za ribanje!

BG

Инструкции за сглобяване и употреба

Детска пързалка

ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКИ НА ПО-КЪСЕН ЕТАП

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-КЪСНО ПОЛЗВАНЕ.

Подходящо за деца на възраст над 12 месеца и с максимално телесно тегло от 40 кг.

Внимание!

- Не оставяйте детето си без надзор! Така предпазвате детето си от злополуки.
- Децата трябва да използват пързалката/стълбата за триъгълната катерушка само под надзора на възрастни!
- Пързалката/стълбата за триъгълната катерушка трябва да стои само върху равна, твърда повърхност, за да се осигури стабилност.
- Уверете се, че пързалката/стълбата за триъгълната катерушка не е поставена в близост до открити пламъци или други източници на топлина, като например електрически или газови нагреватели и т. н. Не я поставяйте близо до прозорец или друга мебел.
- Не използвайте продукта, ако някои части липсват или са счупени.
- Трябва да се ползват само доставени от производителя резервни части.
- Почистване: с влажна гъба и топла сапунена вода. Моля, не използвайте никакви абразиви!

RO

Instrucțiuni de asamblare și utilizare

Tobogan pentru copii

A SE PĂSTRA PENTRU EVENTUALE CONSULTĂRI ULTERIOARE

INDICAȚII IMPORTANTE! CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU O CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Toboganul este adecvat pentru copiii de peste 12 luni, cu o greutate maximă de 40 kg.

Atenție!

- Nu vă lăsați copilul nesupravegheat! Astfel îl veți proteja împotriva accidentelor.
- Copiilor le este permisă utilizarea toboganului/scării triunghiului de cățărare doar sub supravegherea adulților!
- Toboganul/scara triunghiului pentru cățărare trebuie să se afle întotdeauna pe o suprafață plană, pentru a asigura stabilitatea.
- Asigurați-vă că toboganul/scara triunghiului pentru cățărare nu sunt amplasate în apropierea flăcărilor deschise sau a altor surse de căldură, cum ar fi încălzitoarele electrice sau cu gaz. Nu îl așezați în apropierea unei ferestre sau a oricărei alte piese de mobilier.
- Nu utilizați produsul în cazul în care prezintă piese lipsă sau defecte.
- Pot fi utilizate exclusiv piese de schimb livrate de producător.
- Curățarea: se face cu un burete umed și apă caldă cu săpun. Vă rugăm să nu utilizați produse abrazive!

RS

Uputstvo za montažu i upotrebu

Dečji tobogan

SAČUVAJTE ZA KASNIJA KORIŠĆENJA

VAŽNA UPOZORENJA! PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI I SAČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU.

Pogodno za decu uzrasta od 12 meseci i stariju i maksimalne telesne težine do 40 kg.

Pažnja!

- Dete nemojte ostavljati bez nadzora! Na taj način štitite Vaše dete od nezgoda.
- Deca treba da koriste tobogan/merdevine za trougalastu penjalicu isključivo pod nadzorom odraslih!
- Tobogan/merdevine za trougalastu penjalicu treba postavljati samo na ravnu i čvrstu podlogu kako bi stabilnost bila zagarantovana.
- Vodite računa o tome da se tobogan/merdevine za trougalastu penjalicu ne postavljaju u blizini otvorene vatre ili drugih izvora toplote, kao što su električni ili gasni grejači. Nemojte ga postavljati u blizini prozora ili nekog drugog komada nameštaja.
- Ne koristite proizvod ukoliko neki deo nedostaje ili je neispravan.
- Isključivo koristiti rezervne delove isporučene od strane proizvođača.
- Čišćenje: vlažnim sunđerom i toplom sapunicom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva!

FR

Instructions de montage et d'utilisation

Toboggan pour enfants

A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS ! A LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT UTILISATION ET A CONSERVER POUR UTILISATION ULTERIEURE.

Convient aux enfants à partir de l'âge de 12 mois et d'un poids maximal de 40 kg.

Attention !

- Ne laissez pas votre enfant sans surveillance ! Vous le protégez ainsi des accidents.
- Veillez à ce que les enfants soient sous la surveillance d'un adulte lorsqu'ils utilisent le toboggan/l'échelle !
- Pour que sa stabilité soit assurée, le toboggan/l'échelle du triangle d'escalade doit toujours se trouver sur une surface plane et solide.
- Veillez à ne pas placer le toboggan/l'échelle du triangle d'escalade à proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur, comme un radiateur électrique ou au gaz etc. Ne le mettez pas à proximité d'une fenêtre ou d'un autre meuble.
- N'utilisez pas le produit si des composants manquent ou sont cassés.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange fournies par le fabricant.
- Nettoyage : avec une éponge humide et de l'eau savonneuse chaude. N'utilisez pas de produit à récurer !