


80860017-01


XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Österreich

PATINIO 

DE // Anleitung

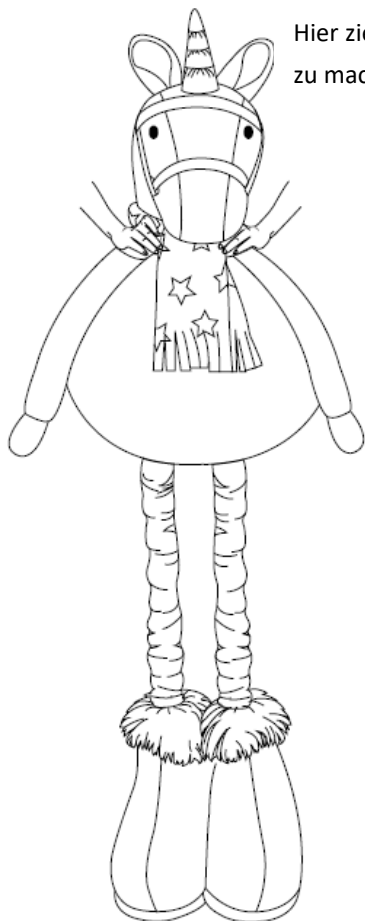

Hier ziehen bzw. drücken, um die Ausziehfigur länger bzw. kürzer zu machen.

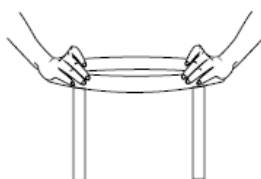

WARNHINWEISE:

- Von Feuer und Wärmequellen fernhalten.
- Unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen verwenden.
- Lassen Sie Kinder beim Spielen nicht unbeaufsichtigt.
- Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial sorgfältig und verantwortungsvoll.
- Die Nachbildung der Farben erfolgt so genau, wie dies im Rahmen des Herstellungsprozesses möglich ist. Beachten Sie, dass die Farben je nach Beleuchtung variieren können.


REINIGUNG UND PFLEGE:

- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Möbelpolitur, da dies die Oberfläche beeinträchtigen könnte.
- Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.


ALTERSGRUPPE: ab 3 Jahren



CZ // Návod

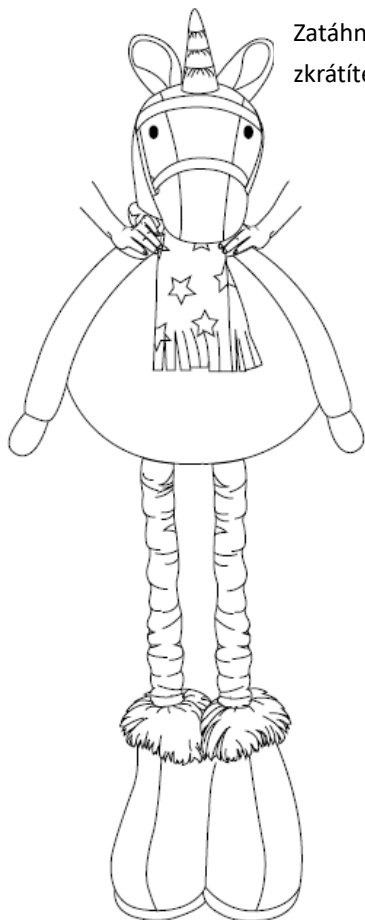

Zatáhnutím nebo stisknutím na tomto místě prodloužíte nebo zkrátíte vysouvací figurku.

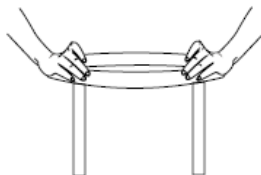

UPOZORNĚNÍ:

- Chraňte před ohněm a zdroji tepla.
- Výrobek se smí používat pouze pod dozorem dospělých.
- Nenechávejte děti při hře bez dozoru.
- Zlikvidujte veškerý balicí materiál pečlivě a zodpovědně.
- Barvy jsou během výrobního procesu reprodukovány co nejpřesněji. Barvy se mohou lišit v závislosti na osvětlení.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

- Nevhodné pro děti mladší 3 let.
- Povrch čistěte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, bělidla ani leštidla na nábytek, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Uchovejte si tuto příručku pro pozdější použití.


VĚKOVÁ SKUPINA: od 3 let



SE // Bruksanvisning

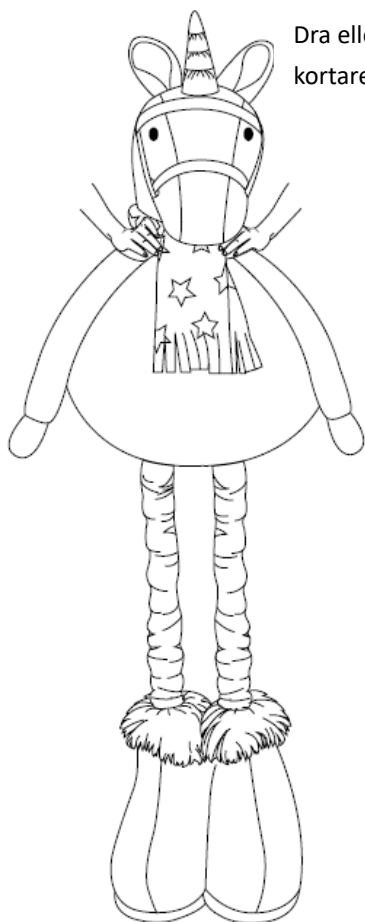

Dra eller tryck här för att göra den utdragbara figuren längre eller kortare.

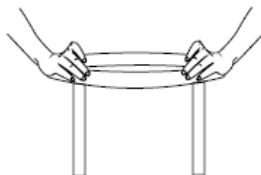

VARNINGAR:

- Håll den borta från öppen eld och andra värmekällor.
- Används endast under uppsikt av en vuxen person.
- Lämna inte barn utan uppsikt när de leker.
- Källsortera allt förpackningsmaterial ordentligt och ansvarsfullt.
- Färgerna återges så exakt som tillverkningsprocessen tillåter. Observera att färger kan avvika beroende på belysningen.


RENGÖRING OCH SKÖTSEL:

- Ej lämpligt för barn under 3 år.
- Rengör ytan med en fuktig trasa.
- Använd inga skurande rengöringsmedel, blekmedel eller möbelpolityr eftersom det kan påverka ytan.
- Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.


ÅLDERSGRUPP: från 3 år



SK // Návod

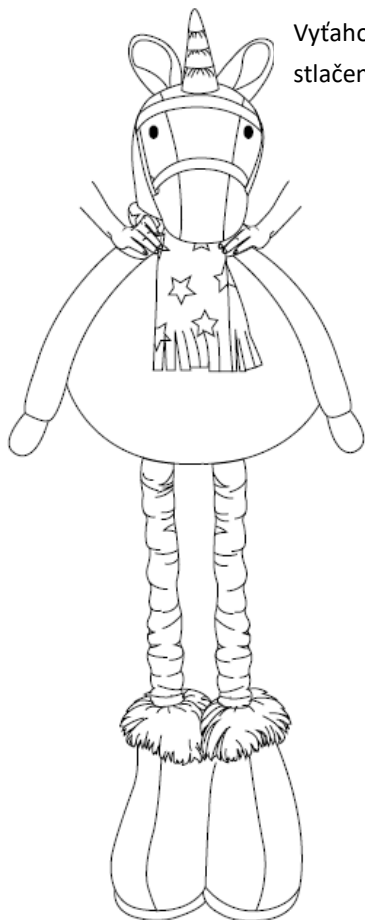

Vyťahovaciú figúrku predĺžite alebo skráťte potiahnutím, resp. stlačením na tomto mieste.

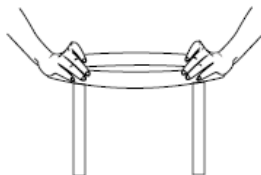

UPOZORNENIA

- Uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla.
- Tento výrobok sa smie používať len pod dozorom dospeléj osoby.
- Nenechávajte deti hrať sa s výrobkom bez dozoru.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál starostlivo a zodpovedne.
- Reprodukcia farieb je taká presná, ako to umožňuje výrobný proces. V závislosti od osvetlenia môže dochádzať k farebným odchýlkam.


ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Nevhodné pre deti do 3 rokov.
- Povrch čistite vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, bieliná ani leštidlá na nábytok, pretože by mohli poškodiť povrch.
- Odložte si tento návod na použitie, aby ste si ho mohli v prípade potreby znova prečítať.


VEKOVÁ SKUPINA: od 3 rokov



SI // Navodila

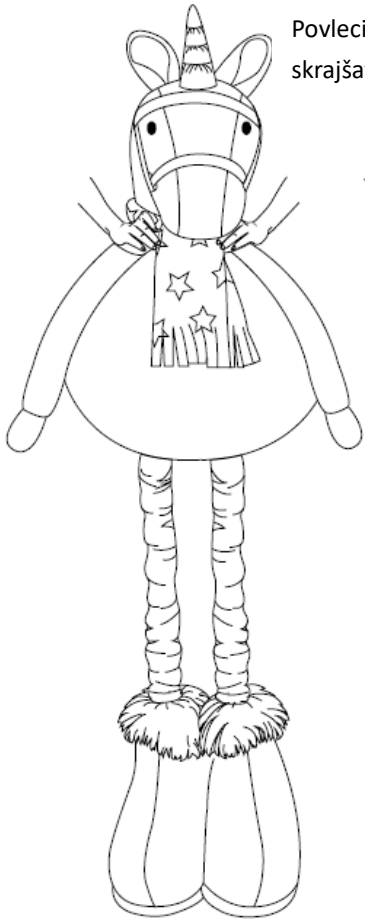

Povlecite oziroma pritisnite tukaj, če želite podaljšati oziroma skrajšati raztegljivo figurico.

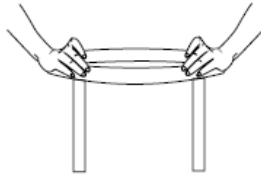

VARNOSTNA OPOZORILA:

- Ne izpostavljajte ognju in toplotnim virom.
- Uporaba samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Ne pustite otrok brez nadzora med igro.
- Celotno embalažo odvrzite na skrben in odgovoren način.
- Reprodukcijske barve so tako natančne, kot je to mogoče v okviru procesa proizvodnje. Upoštevajte, da lahko barve zaradi vpliva osvetlitve variirajo.


ČIŠČENJE IN NEGA:

- Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let.
- Očistite površino z vlažno krpo.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev, belil ali polirnih sredstev za pohištvo, ker lahko poškodujejo površino.
- Ta navodila shranite za poznejšo uporabo.


STAROSTNA SKUPINA: od 3 let naprej



HU // Útmutató

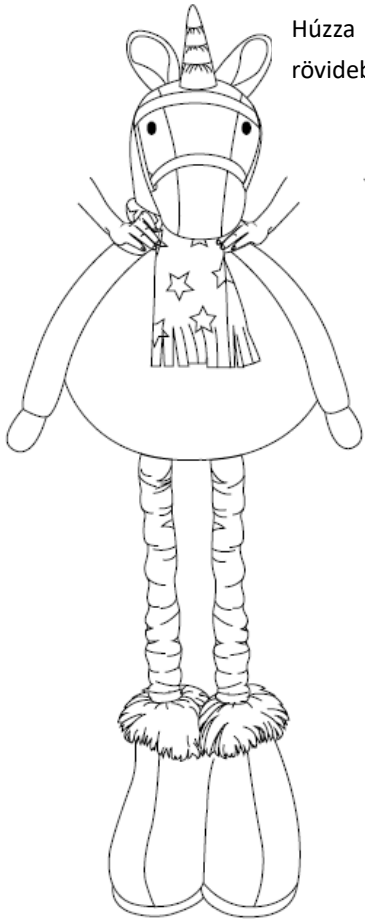

Húzza vagy nyomja meg itt, hogy a játékfigura hosszabb vagy rövidebb legyen.

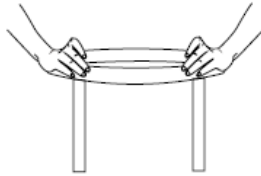

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Tartsa távol a tűztől és a hőforrásoktól.
- Felnőtt felügyelete mellett használható.
- Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül játék közben.
- Gondosan és felelősségteljesen ártalmatlanítsa az összes csomagolóanyagot.
- A színeket a gyártási folyamat során a lehető legpontosabban reprodukálják. Vegye figyelembe, hogy a színek a megvilágítástól függően eltérhetnek.


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
- A felületet nedves ronggyal tisztítsa.
- Ne használjon súrolószert, fehérítőt vagy bútorápolót, mert ezek károsíthatják a felületet.
- Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra.


AJÁNLOTT KOR: 3 éves kortól



HR // Uputa

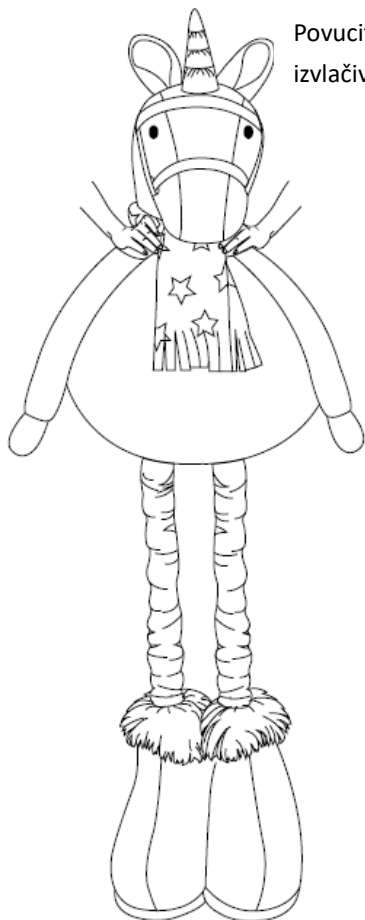

Povucite odn. pritisnite ovdje kako biste produljili odn. skratili izvlačivu figuru za igru.

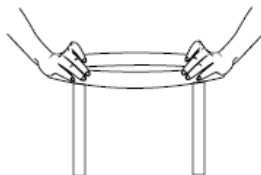

UPOZORENJA:

- Držite proizvod podalje od vatre i izvora topline.
- Koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne ostavljajte djecu tijekom igre bez nadzora.
- Propisno zbrinite sav ambalažni materijal.
- Reprodukcijska boja izvodi se što je moguće preciznije u okviru procesa proizvodnje. Uzmite u obzir da boje mogu odstupati, ovisno o osvjetljenju.


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

- Nije pogodno za djecu do 3 godine.
- Čistite površinu vlažnom krpom.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, izbjeljivače ili politure za namještaj, jer isti mogu oštetiti površinu.
- Spremite ovu uputu za kasniju uporabu.


DOBNA SKUPINA: od 3 godine



BG // Инструкции

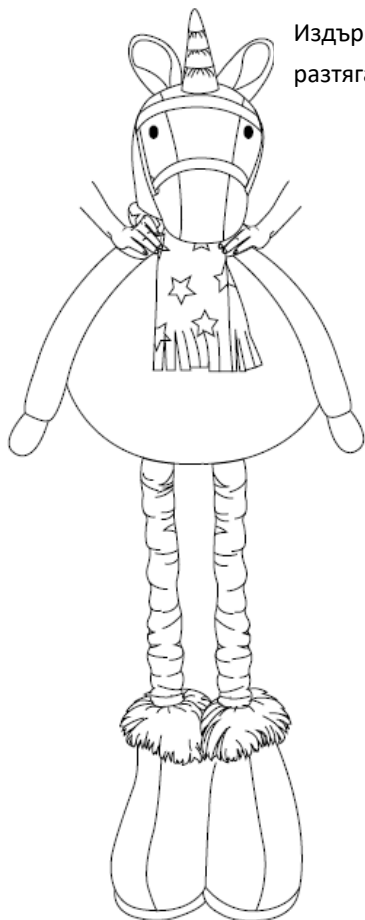

Издърпайте или натиснете тук, за да удължите или скъсите разтягащата се фигура.

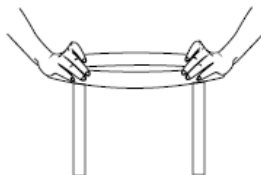

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Дръжте далече от огън и топлинни източници.
- Използвайте под наблюдението на възрастен.
- Не оставяйте децата без надзор, докато играят.
- Изхвърляйте всички опаковъчни материали внимателно и отговорно.
- Цветовете се възпроизвеждат възможно най-точно в рамките на производствения процес. Обърнете внимание, че цветовете могат да варират в зависимост от осветлението.


ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА:

- Неподходяща за деца под 3 години.
- Почиствайте повърхността с влажна кърпа.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати, белина или политура за мебели, тъй като това може да повреди повърхността.
- Запазете тези инструкции за използване на по-късен етап.


ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: от 3 години



RO // Instrucțiuni de utilizare

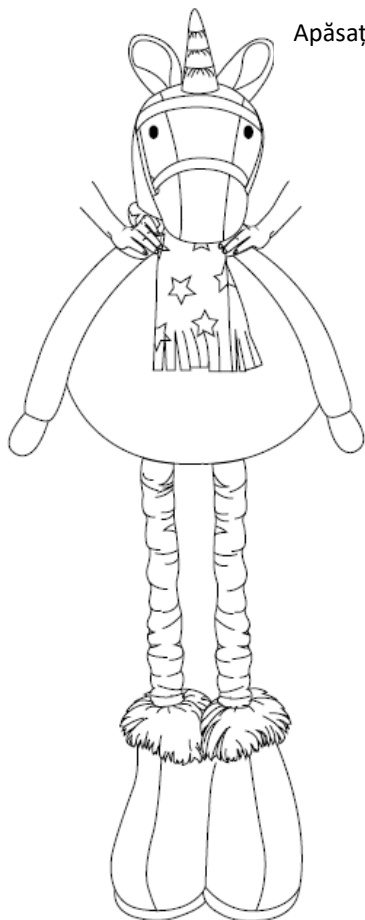

Apăsați aici pentru a extinde sau scurta picioarele figurinei.

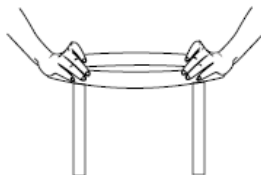

AVERTISMENTE:

- A se ține departe de foc și surse de căldură.
- A se utiliza sub supravegherea unui adult.
- Nu vă lăsați copiii nesupravegheați la joacă.
- Eliminați toate materialele de ambalare în mod corect și responsabil.
- Culoarele sunt redată cu precizia pe care o permite procesul de fabricație.
Culoarele pot varia în funcție de lumină.


CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Produs nerecomandat copiilor sub 3 ani.
- Curățați suprafața cu o lavetă umedă.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, înălbitor sau soluții de lustruit pentru mobilă, deoarece acest lucru ar putea afecta stratul acoperitor.
- Păstrați aceste instrucțiuni pentru o consultare ulterioară.


GRUP DE VÂRSTĂ: de la 3 ani



FR // Mode d'emploi

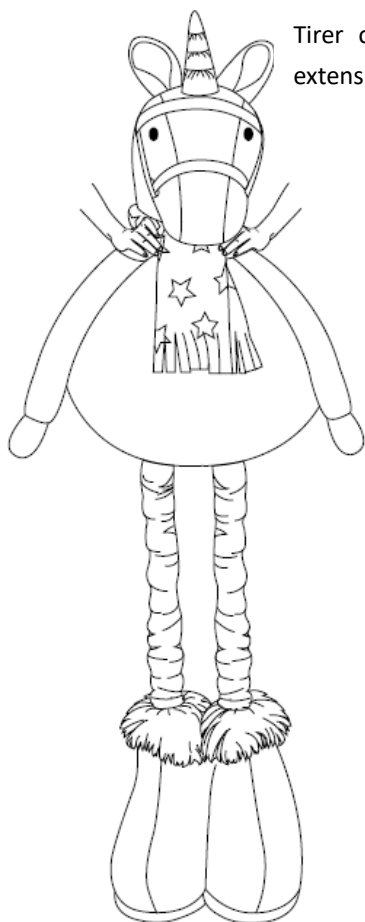

Tirer ou pousser ici pour rallonger ou raccourcir la figurine extensible.

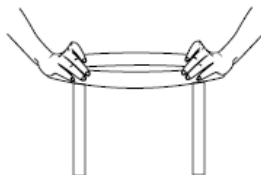

AVERTISSEMENTS :

- Tenez à l'écart des flammes et de sources de chaleur.
- Utiliser sous surveillance d'un adulte.
- Ne laissez pas vos enfants sans surveillance avec ce produit.
- Mettez tous les matériaux d'emballage au rebut de manière correcte et responsable.
- La reproduction des couleurs est réalisée avec la plus grande précision possible dans le cadre du processus de fabrication. Veuillez noter que les couleurs peuvent varier en fonction de l'éclairage.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

- Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.
- Nettoyez la surface avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'eau de Javel ou de cire pour meubles, car cela pourrait endommager la surface.
- Conservez le présent mode d'emploi en vue d'une utilisation ultérieure.


TRANCHE D'ÂGE : à partir de 3 ans



RS // Uputstvo

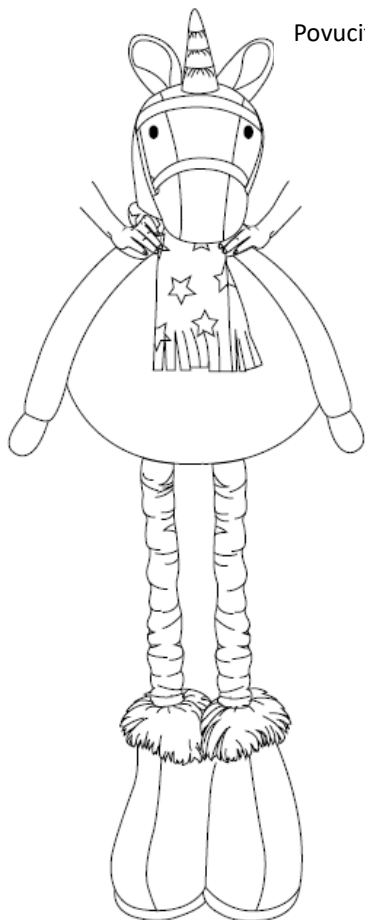

Povucite odn. pritisnite ovde, kako biste produžili tj. skratili figuru.

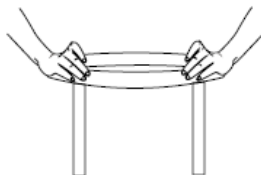

UPOZORENJA:

- Ne čuvati u blizini vatre ili izvora toplote.
- Koristiti pod nadzorom odraslih.
- Dete nemojte ostavljati da se igra bez nadzora.
- Uklonite svu ambalažu pažljivo i odgovorno.
- Reprodukcijska boja je precizna u onoj meri u kojoj proizvodni proces to dozvoljava. Obratite pažnju da boje mogu varirati u zavisnosti od osvetljenja.

ČIŠĆENJE I NEGA:

- Nije namenjeno deci mlađoj od 3 godine.
- Površinu čistite vlažnom krpom.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, izbeljivače ili polituru za nameštaj, jer bi mogle oštetiti površinu proizvoda.
- Sačuvajte ovo uputstvo za kasniju upotrebu.

UZRAST: od 3 godine

