


MICAN

electrify your spirit!

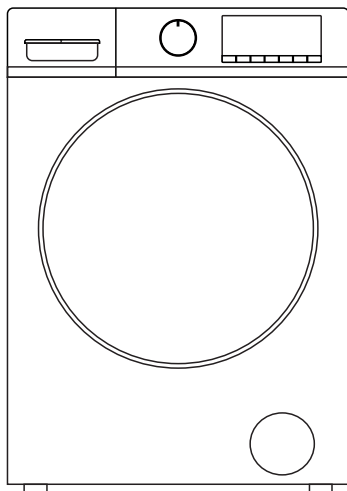

ITEM NO	26040022/01	MODEL NO	WTM85DLDWBA
ITEM NO	26040023/01	MODEL NO	WTM85DLDFBA

DE

Waschtrockner

Montage-, Gebrauchs- und Sicherheitshinweise.....DE1-51

GB

Washer dryer

Installation, operating and safety instructionsGB1-51

IT

Lavasciuga


Istruzioni per l'installazione, il funzionamento e la sicurezzaIT1-51

FR

Lave-linge séchant

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité.....FR1-53

- DE** Rufen Sie die Website manuell oder per QR-Code auf, um die Bedienungsanleitung in den unten aufgeführten Sprachen zu erhalten.
- FR** Accédez au site Web manuellement ou via un code QR pour obtenir le manuel d'instructions dans les langues ci-dessous.
- GB** Access the website manually or via QR code to get the instruction manual in the languages below.
- IT** Accedi manualmente al sito web o tramite codice QR per ottenere il manuale di istruzioni nelle lingue sottostanti.

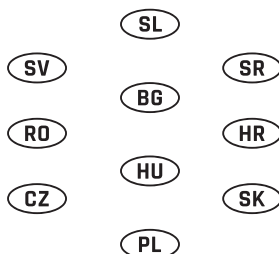

XXXLutz	Mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

Vielen Dank, dass Sie sich für die Qualität von MICAN entschieden haben. Dieses Produkt wurde von unserem professionellen Team und gemäß den europäischen Vorschriften entwickelt, damit Sie das Beste aus Ihrem neuen Gerät herausholen können. Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS.....1

WARNUNG.....2

SICHERHEITSHINWEISE.....3

ÜBERSICHT WASCHMASCHINE.....7

WASCHMASCHINE INSTALLIEREN.....9

BEDIENEN SIE DIE WASCHMASCHINE.....16

REINIGUNG UND WARTUNG.....40

FEHLERBEHEBUNG.....46

TECHNISCHE DATEN.....49

ENTSORGUNG IHRES ALTGERÄTS.....51

WARNUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben. Wir legen besonderen Wert auf das Design, die Ergonomie und die Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte, Wir hoffen, dass dieses Gerät Sie voll und ganz zufrieden stellen wird.

Im Rahmen unseres Engagements für die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, im Zuge ihrer Weiterentwicklung technische, funktionale oder ästhetische Änderungen vorzunehmen. Das Benutzerhandbuch für dieses Produkt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bemerkung: Um auf Produktinformationen zuzugreifen, scannen Sie bitte den QR-Code auf dem Energieetikett.

SICHERHEITSHINWEISE

Um die Risiken zu mindern, die mit Explosionen, Feuer, Todesfällen, Stromschlägen, Verletzungen oder Verbrühungen bei der Verwendung dieses Produkts verbunden sind, müssen unbedingt die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, wie unten beschrieben.

• Erklärung der Symbole

Ikon	Art	Bedeutung
	WARNUNG	Warnt vor Gefahren, die bei Nichtbeachtung Gefahren für Leib und Leben, Verletzungen oder Sachschäden verursachen können.
	STROMSCHLAGGEFAHR	Warnt vor Gefahren, die bei Nichtbeachtung zu Schäden an Leib und Leben durch Stromschlag führen können.
	FEUERGEFAHR	Warnt davor, dass Feuer ausbrechen könnten, wenn die Warnung nicht beachtet wird.
	VORSICHT	Verletzungsgefahr oder Gefahr von Sachschäden.
	WICHTIG /HINWEIS	Informationen zur korrekten Verwendung des Geräts.



Lesen Sie die Anweisungen

- Dieses Gerät ist für die Verwendung in privaten Haushalten vorgesehen.
- Das Gerät muss mit den neuen, mitgelieferten Schlauchsätzen an die Wasserleitung angeschlossen werden. Alte Schlauchsätze dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht durch einen Teppich versperrt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden, Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.


- Der Trommeltrockner darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung benutzt worden sind.
- Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite der Waschmaschine installiert werden, so dass ein vollständiges Öffnen der Waschmaschinentür eingeschränkt ist.
- **WARNUNG:** Stoppen Sie den Waschtrockner niemals vor dem Ende des Trocknungszyklus, es sei denn, alle Gegenstände werden schnell entfernt und ausgebreitet, damit die Wärme abgeführt wird.
- Trocknen Sie ungewaschene Gegenstände nicht im Waschtrockner.
- Gegenstände, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachsen und Wachsentfernern verschmutzt wurden, sollten vor dem Trocknen im Waschtrockner in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen werden.
- Gegenstände wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte Textilien, Artikel mit Gummirücken und Kleidung oder Kissen, die mit Schaumgummipolstern ausgestattet sind, sollten nicht im Waschtrockner getrocknet werden.
- Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten gemäß den Anweisungen in der Anweisung des Weichspülers verwendet werden.
- Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen wie Feuerzeuge und Streichhölzer.

- Die maximale Masse des trockenen Tuchs in Kilogramm, das im Gerät gewaschen werden soll: 8,0 kg.
- Die maximale Füllmenge trockener Textilien in kg, für die das Gerät gebaut ist, ist 5,0kg.
- Der maximale Wasserzulaufdruck: 1,0 Mpa.
- Der minimale Wasserzulaufdruck: 0,03 Mpa.
- **WARNUNG:** Das Gerät darf nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.
- Der Austausch bestimmter Teile Ihres Elektrohaushaltsgeräts kann zu einer Gefahr führen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Fähigkeiten und Werkzeuge verfügen, um die Selbstreparaturarbeiten sicher durchzuführen. Andernfalls wenden Sie sich dann bitte an einen qualifizierten Fachmann.
- Informationen zur Installation, Handhabung, Wartung und Entsorgung des Geräts finden Sie im folgenden Absatz des Handbuchs.
- Es dürfen sich keine Flusen um den Wäschetrockner herum ansammeln.
- Die Flusenfalle muss gegebenenfalls häufig gereinigt werden.
- Um den Rückfluss von Gasen aus Geräten, die andere Brennstoffe verbrennen, einschließlich offenem Feuer, in den Raum zu verhindern, muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden.
- Abluft darf nicht in einen Kamin geleitet werden, der zum Abführen von Abgasen aus Geräten dient, die mit Gas

ÜBERSICHT WASCHMASCHINE

Stellen Sie sicher, dass alle Teile in der Geräteverpackung enthalten sind. Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät oder Ihren Teilen haben, wenden Sie sich an ein örtliches Servicecenter oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

• Namen der Komponenten

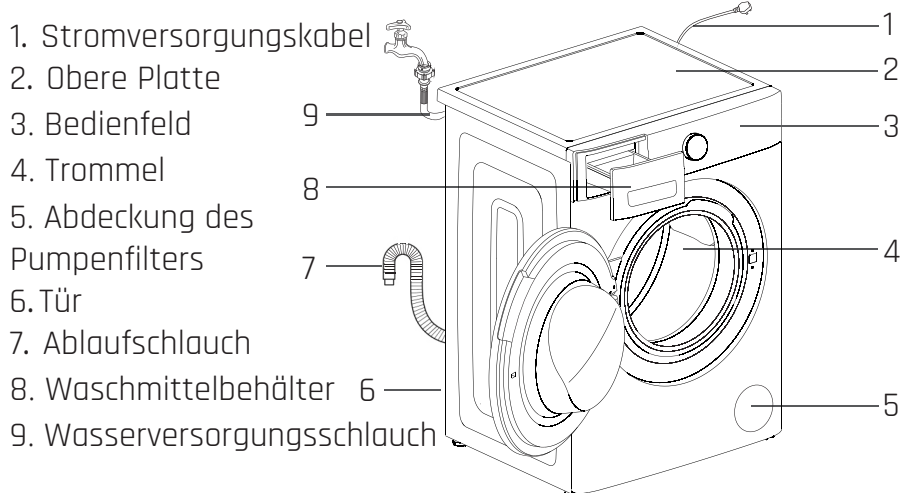

• Waschmittelbehälter




Flüssiges
Waschmittel




Weichmacher



Pulverwaschmittel

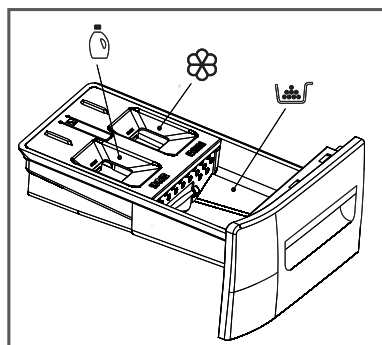

• Bedienfeld

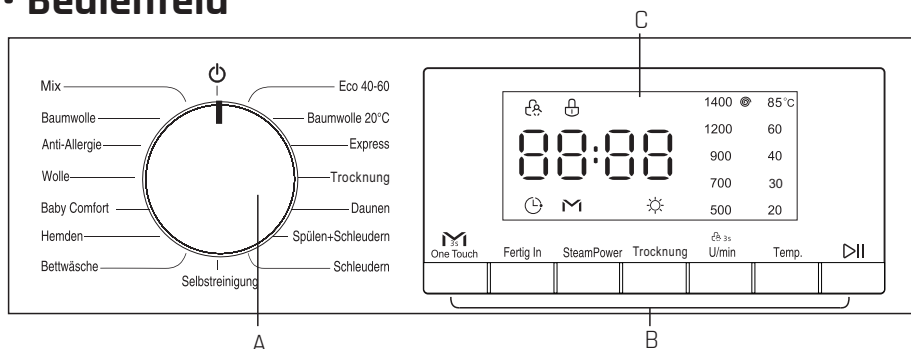

- A. Waschgangwahlknopf
 B. Funktions- und Option-Taste
 C. Display

• Benutzerhandbuch

Benutzerhandbuch	Wasserversorgungsschlauch	Schraubenschlüssel	Abdeckkappe
1 Kopie	1 Stk.	1 Stk.	4 Stk.



WICHTIG/HINWEIS


- Wasserversorgungsschlauch: Wird zum Anschließen des Wasserversorgungshahns und des Maschinenwassereinlassventils verwendet, um Wasser für die Maschine zu liefern.
- Schraubenschlüssel: Wird verwendet, um Transportschrauben zu entfernen oder den verstellbaren Fuß der Maschine einzustellen und zu befestigen.
- Abdeckkappe: Wird verwendet, um Transportschraubenlöcher an der Rückseite der Maschine zu verschließen, um zu verhindern, dass Wasser in die Maschine spritzt.

WASCHMASCHINE INSTALLIEREN

Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine korrekte Installation des Wäschetrockners zu gewährleisten und Unfälle beim Wäschewaschen zu vermeiden.

Auspacken der Waschmaschine

1. Entfernen Sie das Gerät aus seiner Verpackung.
2. Um den Kissenboden des Verpackungsmaterials zu entfernen, kippen Sie das Gerät nicht auf die Vorderseite. Wenn Sie das Gerät ablegen, um den Kartonboden zu entfernen, schützen Sie die Seite des Geräts und legen Sie es vorsichtig ab. Legen Sie das Gerät niemals auf den Rücken oder die Vorderseite.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Transports nicht beschädigt wurde. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle auf der letzten Seite („Produktübersicht“) angezeigten Artikel erhalten haben. Wenn das Gerät während des Transports beschädigt wurde oder Sie nicht alle Artikel haben. Wenn es beschädigt wurde, wenden Sie sich an den Händler und fahren Sie mit der Installation nicht fort.

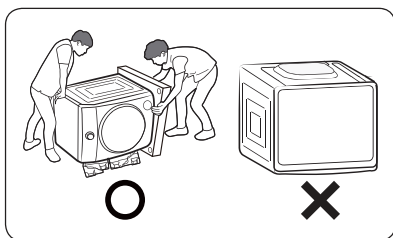


⚠️ WARNUNG

- Verpackungsmaterial (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich werden.
- Es besteht Erstickungsgefahr! Halten Sie alle Verpackungen von Kindern fern.

Tragen Sie das Gerät

Kippen Sie das Gerät nach hinten. Eine Person steht hinter dem Gerät und hält den hervorstehenden Teil der oberen Platte, während die andere Person die Unterseite des Geräts vorne hält.

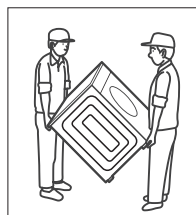

! WARNUNG

- Machen Sie es nicht alleine.
- Um Verletzungen oder Belastungen zu vermeiden, tragen Sie beim Heben oder Tragen des Geräts Schutzhandschuhe.
- Achten Sie beim Bewegen des Geräts darauf, dass die Vorderseite des Geräts den Wagenrahmen nicht berührt.



Entfernen Transportschrauben

! WARNUNG

- Sie müssen die Transportschrauben von der Rückseite entfernen, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann die Waschmaschine beim Waschen der Wäsche ernsthaft beschädigt werden.
- Sie benötigen die Transportschrauben erneut, wenn Sie das Produkt bewegen, also stellen Sie sicher, dass Sie sie an einem sicheren Ort aufbewahren

Bitte gehen Sie wie folgt vor, um die Schrauben zu entfernen:


1. Lösen Sie 4 Schrauben mit dem Schraubenschlüssel und entfernen Sie sie dann.
2. Verschließen Sie die Löcher mit Abdeckkappen.
3. Halten Sie die Transportschrauben für eine spätere Verwendung bereit.

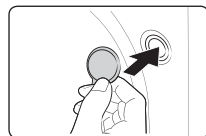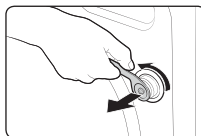

Aufstellbereich

Before installing the machine, the location characterized
Vor der Installation der Maschine ist der
wie folgt gekennzeichnete Standort
auszuwählen:

1. Starre, trockene und ebene Oberfläche.
2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
3. Ausreichende Belüftung.
4. Die Raumtemperatur liegt über 0°C.
5. Halten Sie sich fern von Wärmeressourcen wie Kohle oder Gas.

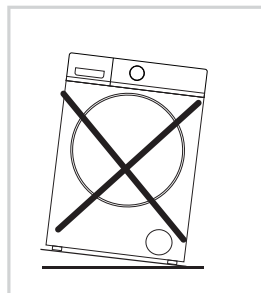

! WARNUNG

- Stabilität ist wichtig, um ein Wandern des Produkts zu verhindern!
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht auf dem Netzkabel steht
- Das Gerät ist nicht für den Einbau vorgesehen.
- Das Gerät darf nicht in einem Badezimmer oder in sehr nassen Räumen sowie in Räumen mit explosiven oder ätzenden Gasen aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direkte Sonneneinstrahlung auf, um zu vermeiden, dass Kunststoffe oder Komponenten beschädigt werden und die Lebensdauer Ihres Geräts verkürzt wird.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen können. Eingefrorene Schläuche können platzen oder splittern. Die Zuverlässigkeit des elektronischen Steuergeräts kann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt werden.
- Halten Sie das Gerät von Feuer oder Wärmequellen fern.

Erforderlicher Installationsabstand

-- Installieren Sie das Gerät mit einfachem Zugang zum Netzstecker und zur Steckdose.

-- Installieren Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem genügend Platz vorhanden ist.


(a) 3cm oder mehr darüber

(b) 5cm oder mehr hinten

(c) 5cm oder mehr auf der linken Seite



(d) 5cm oder mehr auf der rechten Seite

(e) 70 cm oder mehr

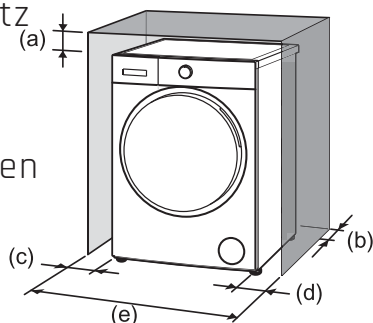


Nivellieren der Waschmaschine


1. Prüfen Sie, ob die Beine eng mit dem Schrank verbunden sind. Wenn nicht, drehen Sie sie bitte in ihre ursprüngliche Position und ziehen Sie die Muttern fest.
2. Lösen Sie die Kontermutter, drehen Sie die Füße, bis sie eng mit dem Boden in Kontakt kommt.
3. Stellen Sie die Beine ein und arretieren Sie sie mit einem Schraubenschlüssel, stellen Sie sicher, dass die Maschine stabil steht.

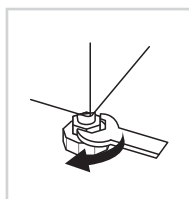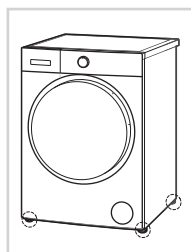

Erhöhung

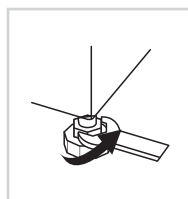

Senken

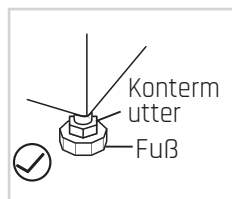

Fuß


! WARNUNG

- Die Kontermuttern an allen vier Füßen müssen fest mit dem Gehäuse verschraubt werden.


Verbinden Sie den Wasserversorgungsschlauch

Um Leckagen oder Wasserschäden zu vermeiden, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Kapitel.

1. Verbinden Sie ein Ende des Wasserversorgungsschlauchs mit einem Kaltwasserhahn und ziehen Sie ihn mit der Hand fest (siehe Abbildung). Bevor Sie den Anschluss vornehmen, lassen Sie das Wasser frei laufen, bis es vollkommen klar ist.

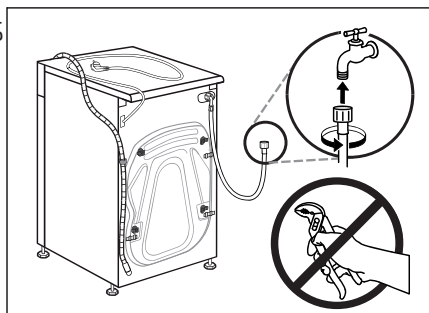

2. Verbinden Sie das andere Ende des Wasserversorgungsschlauchs mit dem Wassereinlassventil auf der Rückseite des Geräts und ziehen Sie es mit der Hand fest.

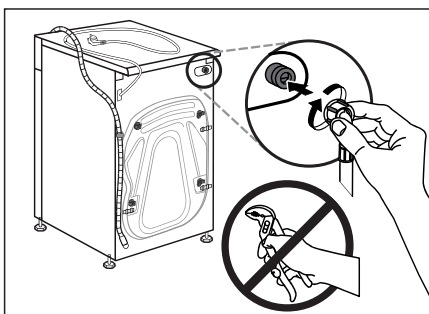

3. Drehen Sie den Wasserhahn langsam auf und stellen Sie sicher, dass keine Undichtigkeiten vorhanden sind.

⚠️ WARNUNG


- Den Wasserversorgungsschlauch nicht knicken, quetschen, modifizieren oder durchtrennen.
- Ziehen Sie das Ende des Schlauches mit der Hand fest an.
- Der Vorlaufwasserdruck muss im Bereich von 0,03-1,0 MPa liegen, wenn der Wasserdruck diesen Wert überschreitet, bitte ein Druckminderventil einbauen.
- Verwenden Sie niemals einen gebrauchten Wasserversorgungsschlauch. Verwenden Sie den neuen Wasserversorgungsschlauch, der mit dem Gerät geliefert wurde.
- Schließen Sie das Gerät nicht an die Warmwasserversorgung an.

Ablaufschlauch


⚠️ WARNUNG

- Den Ablaufschlauch nicht knicken oder in die Länge ziehen.
- Positionieren Sie den Ablaufschlauch richtig, da sonst Schäden durch Wasseraustritt entstehen können.


Es gibt vier Möglichkeiten, das Ende des Ablaufschlauchs zu platzieren:

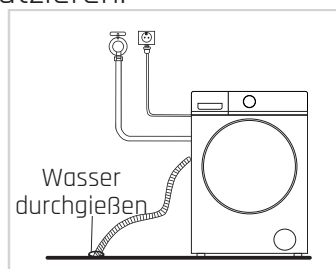


1. Gib es in den Wassertrug.

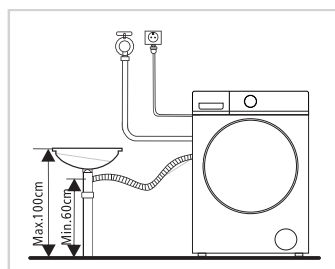

2. Verbinden Sie es mit dem Abzweigabflussrohr des Troges.

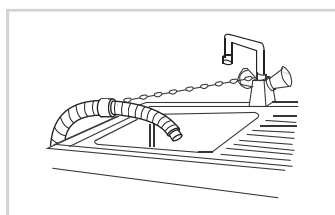

3. Verbinden Sie es mit dem Waschbecken

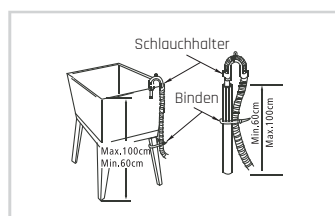

4. Verbinden Sie es mit einer Wäschewanne oder einem Abflussrohr

⚠️ WARNUNG

- Wenn Sie einen Ablaufschlauch installieren, befestigen Sie ihn ordnungsgemäß mit einem Seil.
- Wenn der Ablaufschlauch zu lang ist, drücken Sie ihn nicht mit Gewalt in die Waschmaschine, da dies ungewöhnliche Geräusche verursacht.

Elektrischer Anschluss

Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie einen Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom bietet. Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsleiter für das Gerät und einen Erdungsstecker hat. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet ist.



WARNING

- Bei unsachgemäßem Anschluss des Geräteerdungsleiters besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Prüfen Sie im Zweifelsfall, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter.
- Ändern Sie den mit dem Gerät gelieferten Stecker nicht, wenn er nicht in die Steckdose passt.
- Lassen Sie eine ordnungsgemäße Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.
- Der Stecker muss nach der Installation des Gerätes leicht zugänglich sein.
- Bei der Installation darf das Netzteil nicht übermäßig oder gefährlich verbogen oder abgeflacht werden.
- Schließen Sie das Gerät nicht über ein Verlängerungskabel an das Stromnetz an.


BEDIENEN SIE DIE WASCHMASCHINE

Bevor Sie Ihre erste Wäscheladung laden


Ihr neues Gerät wurde getestet, bevor es das Werk verlassen hat. Bei diesem Prozess werden verschiedene Waschgänge durchgeführt. Infolgedessen kann eine kleine Menge Wasser in der Wanne und im Abflusssystem verbleiben. Führen Sie einen Trommelreinigungszyklus ohne Wäsche und ohne Waschmittel durch, um das System vor der ersten Wäscheladung zu reinigen.

Schnellstart


1. Bevor Sie waschen

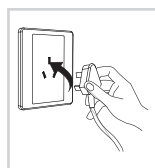

Einstecken

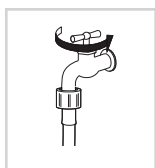

Öffnen Sie
den Wasserhahn

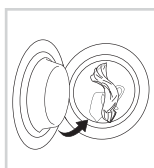

Last




Schließen
Sie die Tür




Waschmittel geben


2. Waschen

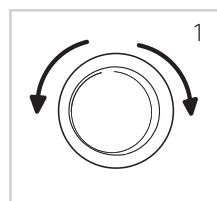

Wählen Sie das
Programm

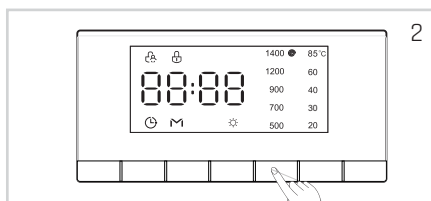

Wählen Sie Funktion oder

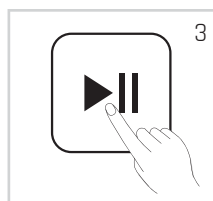

Standard
Aufspringen


3. Nach dem Waschen

Summer-Piepton oder „E:88“ auf dem Display.


Täglicher Gebrauch

Bereiten Sie die Wäsche vor

- Bitte überprüfen Sie vor dem Waschen die Etiketten und die Erläuterung zur Verwendung von Waschmittel, Verwenden Sie nicht oder weniger schäumendes Waschmittel, das für die Maschinenwäsche geeignet ist.
- Bevor Sie Ihre Kleidung oder andere Artikel in die Waschmaschine geben, lesen Sie bitte sorgfältig das entsprechende Pflegeetikett durch, um zu erfahren, unter welchen Bedingungen und bei welcher maximalen Temperatur sie gewaschen werden kann.

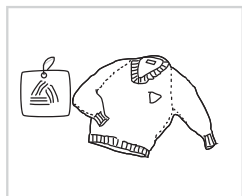


Prüfen Sie das Etikett

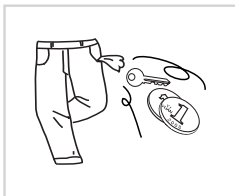


Nehmen Sie die Gegenstände aus den Taschen




Verknöten Sie die langen Streifen, den Reißverschluss oder den Knopf

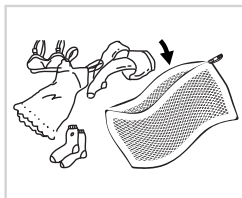

Legen Sie kleine Kleidungsstücke in den Kissenbezug

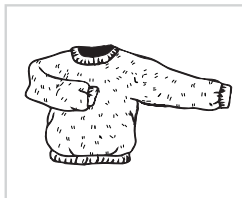

Drehen Sie leichtgängige und langflorige Stoffe auf links

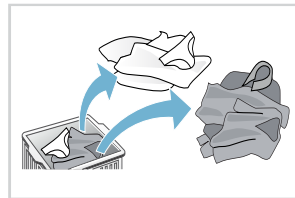

Trennen Sie Kleidungsstücke mit unterschiedlichen Texturen

! WARNUNG

- Beim Waschen eines einzelnen Kleidungsstücks kann es leicht zu großen Exzentrizitäten kommen und aufgrund der großen Unwucht einen Alarm auslösen. Daher empfiehlt es sich, ein oder zwei weitere Kleidungsstücke hinzuzufügen, die zusammen gewaschen werden sollen, damit das Abtropfen reibungslos erfolgen kann.
- Waschen Sie die Kleidung nicht mit Kerosin, Benzin, Alkohol und anderen brennbaren Materialien.

Wie benutzt man die Waschmaschine

1. Wäsche laden



Öffnen Sie die Tür und laden Sie die Wäsche. Laden Sie die Artikel nacheinander lose in die Trommel, ohne zu überfüllen. Beachten Sie die in der „Tabelle des Waschgangs“ angegebenen Beladungsgrößen. Eine Überladung der Maschine führt zu unbefriedigenden Waschergebnissen und zerknitterter Wäsche.

2. Schließen Sie die Tür

Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche zwischen Türglas und Gummidichtung stecken bleibt. Schließen Sie die Tür so weit, dass ein Klicken zu hören ist.

! WARNUNG

- Do Lass keine Wäsche in der Tür hängen. Dies kann zu Schäden an der Türdichtung führen.
- Do Geben Sie nicht zu viel Wäsche in die Trommel. Dies kann zu übermäßigen Vibrationen oder Schäden am Gerät oder zu Schäden an der Türdichtung führen.

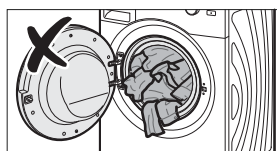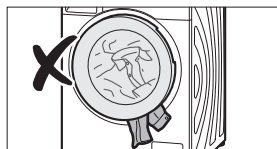

3. Öffnen Sie den Wasserhahn.

Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an das Wassernetz angeschlossen ist. Öffnen Sie den Wasserhahn.


4. Stellen Sie das gewünschte Programm ein

Wählen Sie das gewünschte Programm mit dem Waschgangwahlknopf. Die Dauer des Waschgangs wird auf dem Display angezeigt. Die Waschmaschine zeigt automatisch die Standardtemperatur- und die Einstellungen der Schleudergeschwindigkeit an, die für das ausgewählte Programm möglich sind. Stellen Sie bei Bedarf die Temperatur und/oder die die Einstellungen der Schleudergeschwindigkeit mit den entsprechenden Tasten ein.

- Ändern Sie bei Bedarf die Temperatur
Drücken Sie die Taste TEMP. Taste, um die Temperatureinstellung schrittweise zu verringern, bis die Kaltwäsche eingestellt wurde (alle Kontrollleuchten für Temperaturwerte erlöschen auf dem Display), Durch erneutes Drücken der Taste wird die höchstmögliche Einstellung eingestellt.
- Ändern Sie bei Bedarf die Schleudergeschwindigkeit
Drücken Sie die Geschwindigkeit-Taste, um die Schleudergeschwindigkeit schrittweise zu verringern, bis der Schleudergang ausgeschaltet wird (alle Kontrollleuchten für die Schleudergeschwindigkeit erlöschen auf dem Display). Durch erneutes Drücken der Taste wird die höchstmögliche Einstellung eingestellt.

5. Waschmittel geben Fach

Ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus und geben Sie Waschmittel (und Zusatzstoffe/Weichmacher) in die entsprechenden Fächer wie unten beschrieben.

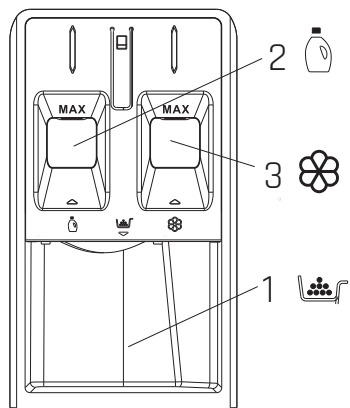

Fach 1:

Pulverwaschmittel

Fach 2:

Flüssiges Waschmittel

Das Flüssigwaschmittel darf den Wert „MAX“ nicht überschreiten.

Fach 3:


Zusatzstoffe (Weichmacher. usw.)

Der Weichspüler darf die Stufe „MAX“ nicht überschreiten.

Beachten Sie die Dosierungsempfehlungen auf der Waschmittelpackung. Die richtige Dosierung von Waschmitteln/Zusatzstoffen ist wichtig, denn:

- Es optimiert das Reinigungsergebnis.
 - Es verhindert störende Rückstände von überschüssigem Waschmittel in Ihrer Wäsche.
 - Es spart Geld, da keine überschüssigen Waschmittel verschwendet werden,
 - Es schützt die Unterlegscheibe, indem es eine Verkalkung der Komponenten verhindert.
 - Es respektiert die Umwelt, indem es unnötige Umweltbelastungen vermeidet.
- ! Verwenden Sie keine Handwaschmittel, da diese zu viel Schaum erzeugen.
- ! Verwenden Sie Pulverwaschmittel für weiße Baumwollkleidung, zum Vorwaschen und zum Waschen bei Temperaturen über 60 °C.
- ! Befolgen Sie die Anweisungen auf der Waschmittelverpackung.

Bedienfeld

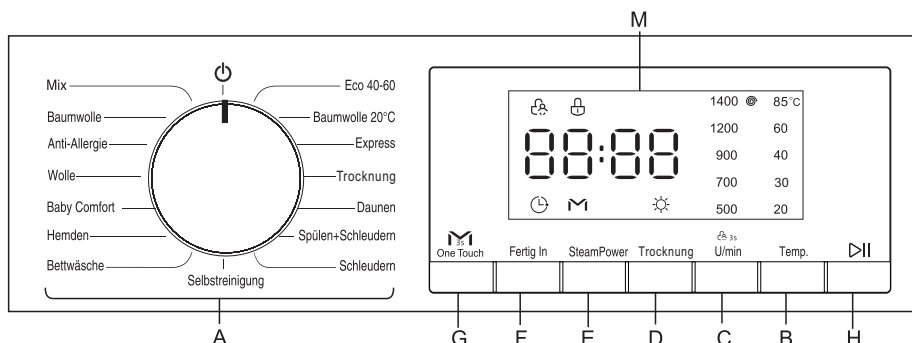

A---Ein Waschgangwahl knopf: Wird verwendet, um den gewünschten Waschgang einzustellen (siehe „Tabelle des Waschgangs“)

- **OFF** stellung  : Drehen Sie die lineare Markierung am Waschgangwahlknopf unter dem Symbol „“ um die Maschine auszuschalten. Wenn die Maschine während eines Waschgangs ausgeschaltet wird, wird dieser Waschgangs abgebrochen.

B---TEMP. Knopf: Drücken Sie diese Taste, um die Wassertemperatur für den aktuellen Zyklus zu ändern, wobei der geänderte Temperaturwert auf der Digitalanzeige angezeigt wird.

C---GESCHWINDIGKEIT-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Schleudergeschwindigkeit für den aktuellen Zyklus zu ändern. Der geänderte Schleudergeschwindigkeitswert erscheint auf der Digitalanzeige.

- **KINDERSICHERUNGS**-Funktion  : Wenn Sie während des laufenden Zyklus die Bedienfeldsperre aktivieren möchten, halten Sie bitte die Geschwindigkeit-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

Für eine detaillierte Beschreibung, siehe → Vielfältige

Funktionen.

D---TROCKNUNG ☀ Knopf: Drücken Sie diese Taste, um die Trocknungszeit nach Bedarf einzustellen, und die Trocknungszeit wird auf der Digitalanzeige angezeigt. Einige Programme haben keine Trocknungsfunktion. Für eine detaillierte Beschreibung, siehe → Verschiedene Zyklen.

E---DAMPF-Taste: Drücken Sie diese Taste, um einen Dampfwaschvorgang nach der letzten Ablassstufe des Programms Ausgewählt (oder Ausführen) hinzuzufügen. Bei einigen Waschgängen kann die Dampfwaschfunktion nicht ausgewählt werden. Für eine detaillierte Beschreibung, siehe → Verschiedene Zyklen.


F---VERZÖGERUNGSENDE Knopf ⌚ : Drücken Sie diese Taste, um die Zeit für das Programmende (Verzögerungsende) einzustellen. Für eine detaillierte Beschreibung, siehe → Vielfältige Funktionen.

G---EINMALDRUCKEN Knopf M : Drücken Sie diese Taste, um den **Einmaldrucken**-Washgang einzustellen. Für eine detaillierte Beschreibung, siehe → Vielfältige Funktionen.

H---START /PAUSE Knopf ▷|| : Drücken Sie die Taste, um einen Waschgang zu starten oder zu pausieren.

M---Display

Das Display ist nützlich bei der Programmierung der Maschine und liefert viele Informationen.

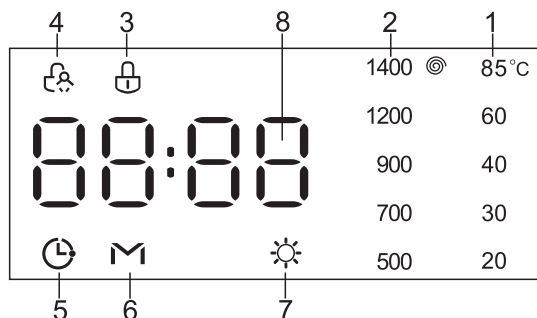

1---Temperatur-Anzeige

Wenn ein Programm ausgewählt ist, leuchtet die Kontrollleuchte für den Standardtemperaturwert dieses Programms auf dem Display auf. Sie können den Temperaturwert ändern, indem Sie die Taste **TEMP** drücken. Knopf. Auf dem Display befinden sich fünf Kontrollleuchten für Temperaturwerte. Wenn ein Temperaturwert ausgewählt ist, leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte für den Temperaturwert auf dem Display auf. Wenn alle Kontrollleuchten für den Temperaturwert ausgeschaltet sind, zeigt dies an, dass das Gerät nur kaltes Wasser verwendet, ohne die Heizung in diesem Programm zu verwenden.

85°C

60

40

30

20

2---SCHLEUDERGE SCHWINDIGKEIT-Anzeige

Wenn ein Programm ausgewählt ist, leuchtet die Kontrollleuchte für den Standardwert der Drehgeschwindigkeit dieses Programms auf dem Display auf. Sie können den Wert der Drehgeschwindigkeit ändern, indem Sie die Taste **GESCHWINDIGKEIT** drücken. Auf dem Display befinden sich fünf Kontrollleuchten für die Schleuderdrehzahl. Wenn ein Schleudergeschwindigkeitswert ausgewählt ist, leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte für den Schleuderdrehzahlwert auf dem Display auf. Wenn die Kontrollleuchten für den Schleuderdrehzahlwert ausgeschaltet sind, zeigt dies an, dass sich das Gerät nach dem letzten Entleerungsvorgang in diesem Programm nicht dreht.

1400 ☉

1200

900

700

500

3-- TÜRVERRIEGELUNG-Anzeige



Die leuchtende Kontrollleuchte zeigt an, dass die Tür verriegelt ist. Um Schäden zu vermeiden, warten Sie, bis die Kontrollleuchte erlischt, bevor Sie die Tür öffnen.

4---KINDERSICHERUNGS-Anzeige



Die leuchtende Kontrollleuchte zeigt an, dass die **KINDERSICHERUNGS**-Funktion aktiviert ist und das Bedienfeld gesperrt ist.

5---VERZÖGERUNGSEND-Anzeige



Die leuchtende Kontrollleuchte zeigt an, dass die Funktion **VERZÖGERUNGSENDE** aktiviert ist. Der Countdown bis zum Ende des ausgewählten Waschgangs wird auf der Digitalanzeige angezeigt.

6---EINMALDRUCKEN-Anzeige



Die leuchtende Kontrollleuchte zeigt an, dass das **Einmaldrucken**-Waschprogramm ausgewählt ist. Es gibt drei Möglichkeiten, das **Einmaldrucken**-Waschprogramm einzustellen.

7---RYING-FUNKTION-Anzeige




Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Trocknungsfunktion eingestellt wurde oder der Trocknungszyklus übertragen wird.

8---DIGITALANZEIGE

1) Verbleibende Zeit des Waschgangs



2) Verzögerungszeit



3) Trocknungszeit



4) Fehlercode



Verzögerung des Programmendes

- Um ein Programm so einzustellen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt beendet wird, lesen Sie den Abschnitt „**Bedienfeld / VERZÖGERUNGSENDE**“.

Programm starten

- **Drücken** Sie die **START /PAUSE**-Taste. Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf, die Türschlösser und die **TÜRVERRIEGELUNG**-Anzeige leuchtet auf.
- Um ein Überlaufen zu vermeiden, öffnen Sie den Waschmittelbehälter nicht mehr während eines laufenden Programms.
- Die verbleibende Programmdauer kann variieren. Faktoren wie Unwucht in der Waschladung oder Schaumbildung können sich auf die Programmdauer auswirken.

Pausieren Sie ein laufendes Programm und öffnen Sie bei Bedarf die Tür

Drücken Sie die **START /PAUSE**-Taste, um ein laufendes Programm anzuhalten. Sofern der Wasserstand oder die Temperatur nicht zu hoch ist, erlischt die Kontrollleuchte **TÜRVERRIEGELUNG**. Sie können die Tür öffnen, um z. B. mehr Wäsche einzufüllen oder versehentlich eingelegte Wäsche zu entfernen. Drücken Sie die **START /PAUSE**-Taste erneut lange, um mit dem Programm fortzufahren.

Abbrechen eines laufenden Programms, falls erforderlich

- Drehen Sie die Markierung Linear auf dem Waschgang select oder den Knopf unter dem Symbol „“, um das Gerät auszuschalten, bis die Waschmaschine stoppt.
- Wenn der Wasserstand und die Temperatur niedrig genug sind, kann die Tür entriegelt werden.
- Die Tür bleibt verschlossen, wenn sich Wasser in der Trommel befindet. Um die Tür zu entriegeln, schalten Sie die Waschmaschine ein, wählen Sie das Schleuderprogramm und schalten Sie die **Schleuderoption** aus, indem Sie die **Geschwindigkeit-**Taste drücken, um den Schleudergang auszuschalten (alle Kontrollleuchten für die Schleudergeschwindigkeit erlöschen auf dem Display).
- **Drücken** Sie die **START /PAUSE**-Taste, um das Drehen-Programm auszuführen. Am Ende des Programms wird das Wasser geleert und die Tür entriegelt.

Schalten Sie die Waschmaschine nach Programmende aus

- Am Ende des Zyklus wird die Meldung, „“ in der Digitalanzeige angezeigt.
- Die Tür kann nur geöffnet werden, wenn die Kontrollleuchte **TÜRVERRIEGLUNGS** erlischt.
- Prüfen Sie, ob die Kontrollleuchte **TÜRVERRIEGLUNG** erloschen ist, öffnen Sie dann die Tür und nehmen Sie die Wäsche heraus.
- Drehen Sie die Markierung Linear am Waschgang select oder den Knopf unter dem Symbol „“, um das Gerät auszuschalten.
- Drehen Sie den Wasserhahn zu.

Tabelle des Waschgangs

Waschgang	Temperatur °C (max.)	Max. Last (kg)		Beschreibung	Art des Waschmittels		
		Waschen	Trocknung		Waschmittel		Weichmacher
					Universell	Spezial	
Mix	60	8	5	Für leicht bis normal verschmutzte gemischte Wäsche aus Baumwolle und synthetischen Stoffen, weiße und farbige Wäsche zusammen	L / P	---	0
Baumwolle	60	8	5	Für den täglichen Gebrauch von Baumwollleinen und Baumwollmischungen	L / P	---	0
Anti-Allergie	85	3	3	Für Kleidung, die Milben und Allergene entfernen muss.	L / P	---	0
Wolle	40	1	---	Für maschinenwaschbare Kleidung aus Wolle und Wollmischung	---	L / P	0
Baby Comfort	85	5	5	Ein Zyklus, der für den typischen Schmutz von Kinderbekleidung entwickelt wurde, da er effektiv alle Spuren von Waschmittelresten entfernt	L / P	L	0
Hemden	60	3	---	Für Hemden und Damenblusen	L / P	L	0
Bettwäsche	60	6	3	Für große Gegenstände wie Decken, Vorhänge und Tagesdecken	L / P	---	0
Eco40-60	40	8	5	Kann normal verschmutzte Baumwollwäsche reinigen, die als waschbar bei 40 °C oder 60 °C deklariert ist, zusammen im selben Zyklus, und dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Rechtsvorschriften zu bewerten.	L / P	---	0
Baumwolle 20°C	30	2	---	Kann leicht verschmutzte Baumwollwäsche bei einer Nenntemperatur von 20°C reinigen.	L / P	---	0

Waschgang	Temperatur °C (max.)	Max. Last (kg)		Beschreibung	Art des Waschmittels		
		Waschen	Trocknung		Waschmittel		Weichmacher
					Universell	Spezial	
Express	40	1	1	Für kleine Mengen oder leicht verschmutzte Kleidungsstücke, die Sie schnell fertig waschen möchten	L / P	---	0
Trocknung	---	---	5	Zum Trocknen nasser Baumwollstoffe	---	---	---
Daunen	40	2	2	Für Daunenjacke, die in der Maschine gewaschen werden kann	---	L / P	0
Spülen +Schleudern	---	8	5	Kombiniert Spülen und Schleudern für Ladungen, die einen zusätzlichen Spülgang erfordern. Auch für Lasten verwenden, die nur gespült werden müssen	---	---	0
Schleudern	---	8	5	Bei diesem Zyklus wird eine Schleuderung verwendet, um die Trocknungszeiten für schwere Textilien oder spezielle Pflegeartikel zu verkürzen, die von Hand gewaschen werden	---	---	---
Selbstreinigung	85	---	---	Reinigen Sie die Trommel, indem Sie Schmutz und Bakterien von der Trommel entfernen. Stellen Sie sicher, dass die Trommel leer ist	---	---	---
One Touch	40	5	---	Spezieller Zyklus, der einfach durch Drücken der EINMALDRÜCKEN-Taste gestartet werden kann	L / P	---	0

Informationen zu Ökodesign-Parametern (Gemäß (EU) 2019/2023)

WTM85DLDFBA WTM85DLDWBA	Unit	Eco 40-60			Eco 40-60 + Trocken		Baumwo le 20°C	Baum wolle	Woll e	Expre ss
		Voll	Hälfte	Viertel	Voll	Hälfte				
Nennkapazität	kg	8	4	2	5	2.5	2	8	1	1
Dauer des Programms	h:mm	3:35	2:48	2:48	7:00	5:00	0:39	0:57	0:50	0:15
Energieverbrauch	Kwh/Zy klus	0.878	0.521	0.204	3.971	2.185	0.24	1.25	0.20	0.10
Wasserverbrauch	L/cycle	60	48	30	91.5	60	65	80	70	40
Max. Temperaturinhalt	°C	35	30	20	30	20	30	55	35	35
Restfeuchte	%	58	60	62	2.8	2.8	75	70	80	75
Schleudergeschwi ndigkeit	rpm	1400	1400	1400	1400	1400	700	900	500	700



WICHTIG/HINWEIS

- L=Gel-/Flüssigwaschmittel P=Pulverwaschmittel
O=Optional ---=NO
- Das Programm öko 40-60 ist in der Lage, normal verschmutzte Baumwollwäsche, die als waschbar bei 40 °C oder 60 °C deklariert ist, zusammen im selben Zyklus zu reinigen, und dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Rechtsvorschriften zu bewerten.
- Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind in der Regel diejenigen, die eine Turmtemperatur und eine längere Lebensdauer gewährleisten.
- Die Ladung der Haushaltswaschmaschine bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
- Geräusch und Restfeuchte werden durch die Schleuderdrehzahl beeinflusst: Je höher die Schleudergeschwindigkeit in der Schleuderphase, desto höher ist der Lärm und desto geringer ist die Restfeuchte.
- Die Werte, die für andere Programme als das Programm öko 40-60 und den Waschgang angegeben sind, sind nur Richtwerte.

Verschiedene Zyklen

Einmaldrucken-Waschgang

Der **Einmaldrucken**-Waschgang kann das Gewicht der Wäsche intelligent erkennen und unterschiedliche Waschzeiten und -temperaturen anpassen, um ein intelligentes Waschen zu realisieren. Nach dem Start des Zyklus wird in der Erkennungsphase „**Automatisch**“ angezeigt, und der **Einmaldrucken**-Waschgang kann mit den folgenden drei Methoden aufgerufen werden.

- Wenn das Gerät **AUS** ist, halten Sie die **Einmaldrucken**-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, dann führt das Gerät den **Einmaldrucken**-Waschgang direkt aus, wobei die **Einmaldrucken**-Kontrollleuchte „**M**“ leuchtet.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die **Einmaldrucken**-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, dann führt das Gerät den **Einmaldrucken**-Waschgang direkt aus, wobei die **Einmaldrucken**-Kontrollleuchte „**M**“ leuchtet.
- Wenn das Gerät **EIN** ist, drücken Sie kurz die **Einmaldrucken**-Taste, die **Einmaldrucken**-Kontrollleuchte „**M**“ leuchtet und **drücken** Sie die **START /PAUSE**-Taste, das Gerät führt den **Einmaldrucken**-Waschzyklus aus.

Spezielle Waschgänge

Baby Comfort: Ein Zyklus, der für den typischen Schmutz von Kinderbekleidung entwickelt wurde, da er effektiv alle Spuren von Waschmittelresten entfernt.

Daunen: Ein Zyklus zum Waschen einzelner Daunen (deren Gewicht 2,0 kg nicht überschreiten sollte), Kissen oder mit Gänsedaunen gepolsterte Kleidung wie z. B. einer Pufferjacke, verwenden Sie

diesen speziellen Zyklus.

Wir empfehlen, Daunen mit nach innen geklappten Kanten in die Trommel zu legen (siehe

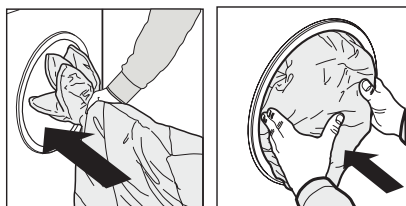


Abbildung) und nicht mehr als 3/4 des Gesamtvolumens der Trommel zu verwenden. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, ein Flüssigwaschmittel zu verwenden und die Schublade des Waschmittelbehälters zu legen.

Wolle: Ein Zyklus für Wollstoffe.

- Bevor Sie das Kleidungsstück waschen, vergewissern Sie sich bitte, dass es mit dem Waschetikett „maschinenwaschbar“ versehen ist.
- Nach Abschluss des Vorgangs nehmen Sie die Wäsche bitte schnell heraus, formen und trocknen Sie sie, um Verformungen durch zu langes Verbleiben in der Trommel zu vermeiden.
- Um Schäden an der Kleidung zu vermeiden, sollte die Wassertemperatur 40 °C nicht überschreiten.
- Für beste Ergebnisse und um die Beschädigung der Kleidung zu reduzieren. Bitte verwenden Sie für Wolle ein spezielles Waschmittel und überschreiten Sie nicht 1,0 kg Wäsche.

Trocknungsprogramm

1. So stellen Sie das Programm „Waschen + Trocknen“ ein

Nur ein Teil des Waschprogramms (siehe „Tabelle des Waschgangs“, das Waschprogramm, das mit „---“ in der Spalte „Trocknen“ kann die Trocknungsfunktion nicht hinzugefügt werden) kann die Trocknungsfunktion hinzufügen. Laden Sie zuerst die Wäsche in die Trommel, schließen Sie die Tür, drehen Sie den Waschgangwahlknopf, um das gewünschte **Waschprogramm auszuwählen** (mit Ausnahme des **Trockenprogramms**), und drücken Sie die Taste **Trocknen**, um die beiden Trocknungsmodi wie folgt auszuwählen:

--- Automatische Trocknung: Drücken Sie die Trocknungstaste kontinuierlich, um die Trocknungszeit einzustellen, die auf dem Bedienfeld angezeigt wird, und wenn „“ angezeigt wird, ist der automatische Trocknungsmodus aktiviert, die Trocknungszeit kann automatisch entsprechend der Menge und Luftfeuchtigkeit der Kleidung angepasst werden.

--- Zeitgesteuertes Trocknen: Drücken Sie die **Trocknungstaste**, um die Trocknungszeit einzustellen, drücken Sie die **Trocknungstaste**, auf dem Digitalbildschirm wird die Trocknungszeit angezeigt (30-60-90-120-150-180-210-240), wählen Sie eine geeignete Trocknungszeit für das zeitgesteuerte Trocknen aus und aktivieren Sie den zeitgesteuerten Trocknungsmodus. Drücken Sie dann lange auf die **Start /Pause**-Taste, und die Maschine beginnt mit

dem **Waschen + Trocknen**, wobei das Trocknungsprogramm am Ende des Waschprogramms automatisch aktiviert wird.

2. So stellen Sie das Programm „Nur Trocknen“ ein

Das Programm „**Nur Trocknen**“ eignet sich zum Trocknen von Baumwollkleidung. Trocknen Sie keine Kleidung, die zu Verformungen oder Einlaufen neigen. Wenn das Programm „**Nur Trocknen**“ eingestellt ist, wird empfohlen, vor dem Trocknen einen einzigen Schleudergang durchzuführen, damit die zu trocknende Kleidung getrocknet werden kann.

- Laden Sie zuerst die Wäsche in die Trommel, schließen Sie die Tür, drehen Sie den **Waschgangwahlknopf**, um nur das **Trocknungsprogramm** auszuwählen, und drücken Sie dann kontinuierlich die **Trocknungstaste**, um den Modus für Automatisches **Trocknen** oder **Zeitgesteuertes Trocknen** (wie oben beschrieben) auszuwählen.
- Drücken Sie dann lange auf die **Start /Pause**-Taste, um das Programm „**Nur Trocknen**“ zu starten.

3. So stellen Sie das Trockenprogramm für Daunenjacken ein

Zum Trocknen von Daunenjacken sollte das Programm „**Waschen + Trocknen**“ verwendet werden. Please select „**Daunenjacke**“ program + „**Automatic Trocknung** ()“ mode“. Bitte wählen Sie für das Trocknen der Daunenjacke nicht den Modus „**Nur Trocknen**“. Um einen besseren Trocknungseffekt zu erzielen, empfiehlt es sich, die einzelne Daunenjacke einmal zu trocknen



WICHTIG/HINWEIS

1. Wenn sich zu viel Feuchtigkeit in der Kleidung befindet, verlängert die Maschine automatisch die Trocknungszeit, und es ist normal, dass „0:20“ zu lange angezeigt wird.
2. Während des Trocknungsprogramms muss der Wasserhahn eingeschaltet werden, da das Wasser während des Trocknungsprogramms zum Kühlen und Entfeuchten benötigt wird.
3. Die längste Trocknungszeit wird je nach Modell eingestellt.
4. Um die durch übermäßiges Trocknen verursachten Falten der Wäsche zu vermeiden, kann die Trocknungszeit zunächst etwas kürzer eingestellt und dann je nach Trocknungseffekt die Trocknungszeit hinzugefügt werden.
5. Bevor Sie das Programm „Nur Trocknen“ ausführen, wird empfohlen, zuerst einen Schleuderzyklus durchzuführen.
6. Wenn nötig, binden Sie bitte die Wäscheknötchen nach dem Schleudern auf und legen Sie sie zum Trocknen in die Trommel.
7. Für größere oder dickere Kleidungsstücke kann das Trocknen in einigen Positionen ungleichmäßig sein. Bitte fügen Sie die Trocknungszeit entsprechend des Trocknungseffekt nach Beendigung des Trocknungszyklus hinzu.
8. Wollstoffe sind nicht zum Trocknen geeignet.
9. Trocknen Sie keine Kleidung, die zu Verformungen oder Einlaufen neigen.
10. Einige Programme haben keine Trocknungsfunktion.

Dampfwaschen

Drücken Sie die **DAMPF**-Taste, um einen Dampfwaschvorgang nach der letzten Ablassstufe des ausgewählten (oder laufenden) Waschgangs und vor dem letzten Schleudern hinzuzufügen. Beim Dampfwaschvorgang erzeugt die Maschine eine große Menge Hochtemperaturdampf, um den Stoff der Kleidung tief zu umgeben und zu durchdringen, die Weichheit und Elastizität der Kleidung zu verbessern und gleichzeitig den Geruch zu entfernen und die Kleidung aufzufrischen. Nach dem Dampfwaschvorgang geht die Maschine in die letzte Ablass- und Schleuderstufe. (Mix, Baumwolle, Baby Comfort, Hemden, Bettwäsche, Daunen, Expressprogramme sind verfügbar.)

Vielfältige Funktionen

Verzögerungsende

Nach der Auswahl des gewünschten Waschprogramms drücken Sie wiederholt die Taste **VERZÖGERUNGSENDE**, bevor Sie die Taste **START /PAUSE** drücken. Sie können die Endzeit des Programms (Verzögerungsendzeit) in Schritten von einer Stunde einstellen. Die maximale Endzeit des Termins kann auf 24 Stunden eingestellt werden. Die Endzeit der Verzögerung wird auf der digitalen Röhre angezeigt, die Endanzeige der Verzögerung auf dem Bildschirm leuchtet auf, und drücken Sie dann lange die **START /PAUSE**-Taste, um die Funktion für das Ende der Verzögerung zu starten, und die Endzeit der Verzögerung auf der digitalen Wanne beginnt herunterzuzählen.



WICHTIG/HINWEIS

- Die Programmlaufzeit ist in der eingestellten Verzögerungsendzeit enthalten.

Zum Beispiel: Nehmen Sie einen Waschgang von 1 Stunde und 23 Minuten mit einem verzögerten Ende von 8 Stunden.

Beim Einstellen der Verzögerungszeit leuchtet die Kontrollleuchte für das Verzögerungsend und auf dem Display wird Folgendes angezeigt: **8H**.

Nach dem Drücken der Taste **START /PAUSE** zum Aktivieren der Verzögerungsendfunktion leuchtet die Kontrollleuchte für das Verzögerungsende weiterhin und das Display blinkt: **8H**. Nach einer Stunde blinkt das Display: **7H** und so weiter. Jede Stunde blinkt das Display: Die auf dem Bildschirm angezeigte Zeit verkürzt sich entsprechend um eine Stunde. Nach 6 Stunden und 37 Minuten beginnt das geplante Waschprogramm zu laufen, die Kontrollleuchte für das Verzögerungsende erlischt und die auf dem Bildschirm angezeigte Zeit wechselt zur verbleibenden Programmlaufzeit.

Um die Verzögerungsendfunktion abubrechen:

Drehen Sie den Waschgangwahlknopf und wählen Sie einen neuen Waschgang, um die Verzögerungsendfunktion abubrechen. Die auf der digitalen Wanne angezeigte Verzögerungsendzeit erlischt und die Verzögerungsend-Anzeige erlischt gleichzeitig.



WICHTIG/HINWEIS

- Die Verzögerungsendfunktion kann für das Verfahren Öko40-60 nicht eingestellt werden. Die Endzeit des Betriebs kann je nach Wasserdruck, Abfluss, Kleidungstyp, Wassertemperatur und anderen Bedingungen von der tatsächlichen Endzeit der Reservierung abweichen.

Kindersicherung

1. Durch das Einstellen der **Kindersicherungsfunktion** können Fehlbedienungen von Kindern und externe Eingriffe in den Waschvorgang vermieden werden.
2. Halten Sie während des Betriebs die **GESCHWINDIGKEIT**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die **Kindersicherungsfunktion** einzustellen oder abubrechen.

3. Nach dem Einstellen der **Kindersicherungsfunktion** leuchtet die **Kindersicherungs**-Anzeige „“, die Tür lässt sich nicht öffnen, das Bedienfeld ist verriegelt, alle Tasten am Bedienfeld reagieren nicht und der Waschgangwahlknopf am Bedienfeld (mit Ausnahme der linearen Markierung auf dem Waschgangwahlknopf unter dem Symbol „“) reagiert ebenfalls nicht. Sie können die Maschine nur durch Drehen des Waschgangs Wahlknopfes ausschalten, wenn die Linearmarkierung auf dem Waschgangwahlknopf unter dem Symbol „“ die Maschine ausgeschaltet wird und nicht mehr läuft.
4. Nach der Einstellung der **Kindersicherungsfunktion** können Sie die Maschine durch Drehen des Waschgangwahlknopfes ausschalten. Wenn die Maschine wieder eingeschaltet wird, führt die Maschine das Programm direkt aus, bevor sie die Maschine ausschaltet.

WARNUNG

- Das Gerät ist mit einer „Bullaugen“-Tür ausgestattet. Denken Sie daran, dass das Bullaugenglas heiß wird, wenn es bei sehr hohen Temperaturen betrieben wird. Lassen Sie Kinder oder Haustiere es nicht berühren.
- Um die Gefahr von Überschwemmungen oder Verletzungen durch heißes Wasser zu vermeiden, öffnen Sie niemals die Ladetür und entfernen Sie den Filter niemals, während sich Wasser in der Trommel befindet.
- Schlagen Sie die Tür nicht zu. Wenn sich die Tür kaum schließen lässt, stellen Sie sicher, dass die Trommel nicht zu voll ist.

Einbauleuchte

- Das Downlight ist während der Programm- oder Funktionseinstellung immer eingeschaltet.
- Wenn das Programm angehalten ist, kann das Downlight durch Öffnen der Maschinentür beleuchtet werden.
- Wenn das Programm läuft, leuchtet das Downlight automatisch auf, wenn die Wasch- oder Trocknungsstufe gewechselt wird.
- Durch Berühren einer anderen Taste als der Ein-/Aus-Taste kann auch das Downlight beleuchtet werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

Halten Sie das Gerät sauber, um eine Beeinträchtigung seiner Leistung zu vermeiden und seine Lebensdauer zu erhalten.

Benutzerzähler

1. Nach dem Starten der Maschine. Drücken Sie die Taste „Geschwindigkeit“ und die Taste „Temperatur“ gleichzeitig 3 Sekunden lang, um in den Modus zum Anzeigen der Programmaufzeichnung zu gelangen.
2. Wählen Sie das Programm über den Drehknopf aus, das Display zeigt die Zeiten an. Die maximale Anzahl von Displays beträgt **99 99**.
3. Ausschalten oder Drücken Sie die Taste „Geschwindigkeit“ und „Temperatur“ gleichzeitig für 3 Sekunden, um den Modus zu verlassen.

! WARNUNG

- Bevor Sie mit der Wartung beginnen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose und schließen Sie den Wasserhahn.

Reinigung des Schrankes

Die richtige Wartung der Waschmaschine kann ihre Lebensdauer verlängern. Die Oberfläche kann bei Bedarf mit verdünnten, nicht scheuernden Neutralreinigern gereinigt werden. Wenn Wasser überläuft, wischen Sie es sofort mit dem feuchten Tuch ab. Es sind keine scharfen Gegenstände erlaubt.



WICHTIG/HINWEIS

- Ameisensäure und ihre verdünnten Lösungsmittel oder Äquivalente wie Alkohol, Lösungsmittel oder chemische Produkte usw. sind verboten.

Reinigung der Trommel

Der Rost, den die Metallteile in der Trommel hinterlassen haben, muss sofort mit chlorfreien Reinigungsmitteln entfernt werden. Verwenden Sie niemals Stahlwolle.




WICHTIG/HINWEIS

- Geben Sie während der Trommelreinigung keine Wäsche in die Waschmaschine.

Reinigung der Türdichtung und des Glases

Wischen Sie das Glas ab und versiegeln Sie es nach jedem Waschgang, um Flusen und Flecken zu entfernen, wenn sich Flusen bilden, kann dies zu Undichtigkeiten führen. Entfernen Sie nach jedem Waschen alle Münzen, Knöpfe und andere Gegenstände aus dem Siegel.

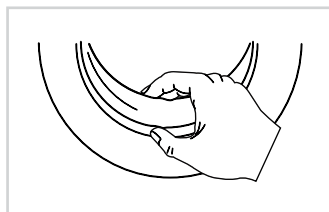

Reinigung des Einlauffilters





WICHTIG/HINWEIS

- Der Einlauffilter muss gereinigt werden, wenn weniger Wasser vorhanden ist.



Waschen des Filters im Wasserhahn

1. Schließen Sie den Wasserhahn.
2. Entfernen Sie den Wasserversorgungsschlauch aus dem Wasserhahn.
3. Reinigen Sie den Filter.
4. Schließen Sie den Wasserversorgungsschlauch wieder an.

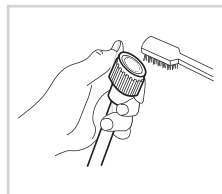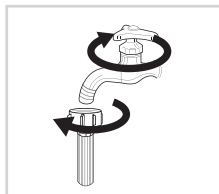

Waschen des Filters in der Waschmaschine:

1. Schrauben Sie den Wasserversorgungsschlauch von der Rückseite der Maschine ab.
2. Ziehen Sie den Filter mit einer Spitzzange heraus und setzen Sie ihn nach dem Waschen wieder ein.
3. Verwenden Sie die Bürste, um den Filter zu reinigen.
4. Schließen Sie den Wasserversorgungsschlauch wieder an.

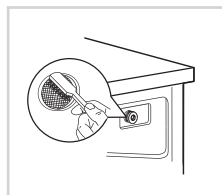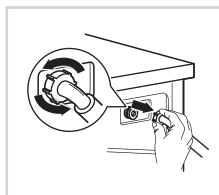


WICHTIG/HINWEIS


- Wenn die Bürste nicht sauber ist, können Sie den separat gewaschenen Filter herausziehen.
- Schließen Sie die Verbindung wieder an und drehen Sie den Wasserhahn auf.

Reinigung des Waschmittelbehälters


1. Drücken Sie den Pfeil auf der Weichspülerabdeckung in der Spenderschublade nach unten.
2. Heben Sie den Clip an, nehmen Sie die Weichspülerabdeckung heraus und waschen Sie alle Rillen mit Wasser.
3. Stellen Sie die Weichspülerabdeckung wieder her und schieben Sie die Schublade in Position.

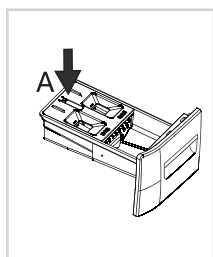


Ziehen Sie die Spenderschublade heraus und drücken Sie die Taste A

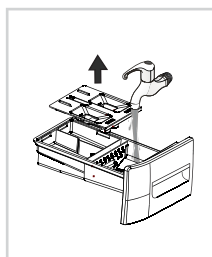

Reinigen Sie die Spenderschublade unter Wasser

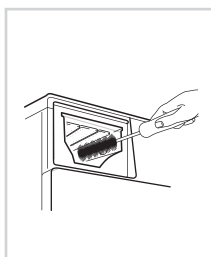

Reinigen Sie das Innere der Aussparung mit einer alten Zahnbürste

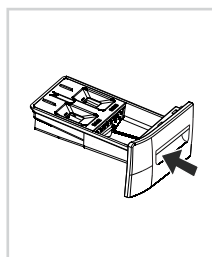

Setzen Sie die Spenderschublade ein



WICHTIG/HINWEIS

- Verwenden Sie keinen Alkohol, Lösungsmittel oder chemische Produkte, um die Waschmaschine zu reinigen.

Reinigung des Filters der Ablaufpumpe




WARNUNG

- Seien Sie vorsichtig mit dem heißen Wasser!
- Entfernen Sie niemals die Pumpenabdeckung während eines Waschgangs, sondern warten Sie immer, bis das Gerät den Waschgang beendet hat und leer ist.
- Ziehen Sie vor dem Waschen den Netzstecker aus der Maschine, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Der Filter der Ablaufpumpe kann die Garne und kleine Fremdkörper aus der Wäsche filtern.
- Reinigen Sie den Filter regelmäßig, um den normalen Betrieb der Waschmaschine zu gewährleisten.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, kann sich je nach gewähltem Programm heißes Wasser in der Pumpe befinden. Entfernen Sie niemals die Pumpenabdeckung während eines Waschgangs, sondern warten Sie immer, bis das Gerät den Waschgang beendet hat und leer ist. Achten Sie beim Ersetzen der Pumpenabdeckung darauf, dass sie wieder fest angezogen ist.
- In Bezug auf die Anweisungen zur Reinigung und Wartung verweisen wir auf den folgenden Absatz des Handbuchs.


1 VORSICHT

- Stellen Sie sicher, dass die Pumpenabdeckung und der Notablaufschlauch wieder richtig installiert sind, die Pumpenabdeckplatten sollten in Übereinstimmung mit den Pumpenlochplatten eingesetzt werden, da sonst Wasser austreten kann.


1. Öffnen Sie die Abdeckung des Ablauffilters.

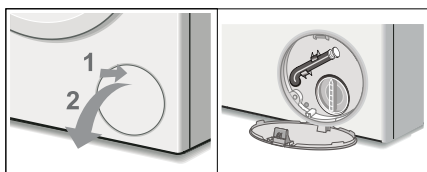


2. Ziehen Sie die Verschlusskappe vom Notablaufschauch ab und legen Sie den Schlauch über die Seite des Beckens und lassen Sie das Wasser aus der Trommel ablaufen. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Verschlusskappe wieder in das Ende des Notablaufschauchs ein und stellen Sie den Schlauch wieder an seinen Aufbewahrungsort zurück.

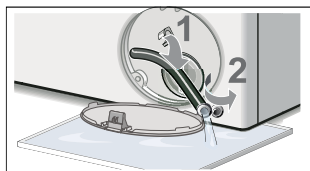


3. Drehen Sie die Pumpenabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen. Beim Abnehmen der Abdeckung kann eine geringe Menge Restwasser auslaufen. Reinigen Sie das Innere der Pumpenschläuche und entfernen Sie Schmutz oder Fremdkörper. Prüfen Sie, ob sich das Laufrad jetzt frei drehen kann. Entfernen Sie sämtliche Flusen, Schmutz oder Reinigungsmittelrückstände von den Gewinden der Pumpenabdeckung und dem Pumpenabdeckungsgehäuse.

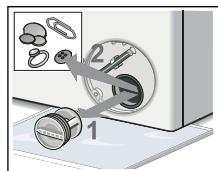

4. Bringen Sie die Pumpenabdeckung wieder an, indem Sie sie fest anschrauben. Der Griff muss vertikal sein.

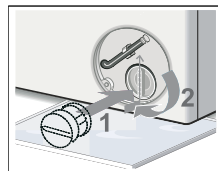

5. Schließen Sie die Abdeckung des Ablauffilters. Wischen Sie verschüttetes Wasser auf.

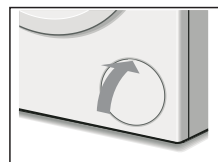

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, lesen Sie zunächst die folgende Tabelle, und probieren Sie die Vorschläge aus.

Problem	Verursachen	Lösung
Der Wäschetrockner kann nicht gestartet werden	Die Tür ist nicht richtig geschlossen	• Neustart nach dem Schließen der Tür. • Prüfen Sie, ob die Kleidung klemmt.
Die Tür lässt sich nicht öffnen	Die Sicherheitsschutzkonstruktion der Waschmaschine funktioniert	• Trennen Sie die Stromversorgung und starten Sie das Produkt neu
Wasseraustritt	Die Verbindung zwischen dem Zulaufrohr oder dem Ablaufschlauch und der Unterlegscheibe ist nicht dicht	• Prüfen und befestigen Wasserleitungen • Reinigen Sie den Ablaufschlauch
Waschmittelreste im Behälter	Das Waschmittel ist angefeuchtet oder agglomeriert	• Reinigen und wischen Sie den Waschmittelbehälter ab
Anzeige oder Display leuchtet nicht auf	Trennen Sie die Stromversorgung, die PC-Platine oder den Kabelbaum hat ein Verbindungsproblem.	• Prüfen Sie, ob die Stromversorgung abgeschaltet und der Netzstecker richtig angeschlossen ist
Ungewöhnlicher Lärm		• Prüfen Sie, ob die Befestigung (Schrauben) entfernt wurde • Prüfen Sie, ob das Gerät auf einem festen und ebenen Boden installiert ist.

Problem	Verursachen	Lösung
Nach dem Trocknen befinden sich Wassertropfen auf der Tür und der Tromme		• Während des Trocknens kann die Tür mit Wassertropfen verschmutzt werden. Bitte wischen Sie die Wassertropfen ab. Ziehst du zu viel oder zu dicke Kleidung an?
Der Trocknungseffekt ist schlecht und ungleichmäßig.		• Werden Kleidungsstücke, die nicht leicht zu trocknen sind (z. B. dicke Baumwollstoffe), und Stoffe, die leicht zu trocknen sind (z. B. synthetische Stoffe), zusammen getrocknet? • Legen Sie zu viel Kleidung zum Trocknen an? • Wird der Wasserhahn während des Trocknens ausgeschaltet? • Ist der Filter der Ablaufpumpe während des Trocknens verstopft? - Ist der Ablaufschlauch beim Trocknen verbogen, verdreht oder blockiert?

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

Wenn bei Ihrem Gerät eine Fehlfunktion auftritt, wird möglicherweise ein Informationscode auf dem Bildschirm angezeigt. Prüfen Sie die nachstehende Tabelle und probieren Sie die Vorschläge aus.

Code	Informations-Code	Aktion
E 02	Kein Zulaufwasser	• Prüfen Sie, ob der Wasserdruck zu niedrig ist • Richten Sie die Wasserleitung aus • Prüfen Sie, ob der Filter des Einlassventils verstopft ist
E 03	Überstunden Wasserregen	• Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch verstopft ist
U4	Fehlfunktion des Türschlosses	• Neustart nach dem Schließen der Tür • Prüfen Sie, ob die Kleidung klemmt
H	Die Temperatur in der Trommel ist hoch	• Drücken Sie die Taste START /PAUSE, um den Betrieb des Geräts zu unterbrechen, und warten Sie einige Minuten. Wenn die Temperatur in der Trommel auf einen sicheren Bereich sinkt und der Fehlercode auf dem Display entfernt wird, drücken Sie die Taste START /PAUSE, um den Rest des Programms fortzusetzen.
E XX	Andere	• Bitte versuchen Sie es zuerst erneut, rufen Sie die Serviceline an, wenn es weiterhin Probleme gibt

Wenn weiterhin ein Informationscode auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenden Sie sich an ein lokales Servicecenter.



WICHTIG/HINWEIS


- Nach der Prüfung aktivieren Sie das Gerät. Wenn das Problem auftritt oder das Display wieder andere Alarmcodes anzeigt, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

TECHNISCHE DATEN

Scannen Sie den QR-Code auf dem Energieetikett oder darunter, um auf die wichtigsten Informationen zuzugreifen.

Modell	Website	QR-Code
26040023-01	https://eprel.ec.europa/2347565	

Modell	Website	QR-Code
26040022-01	https://eprel.ec.europa/2347660	

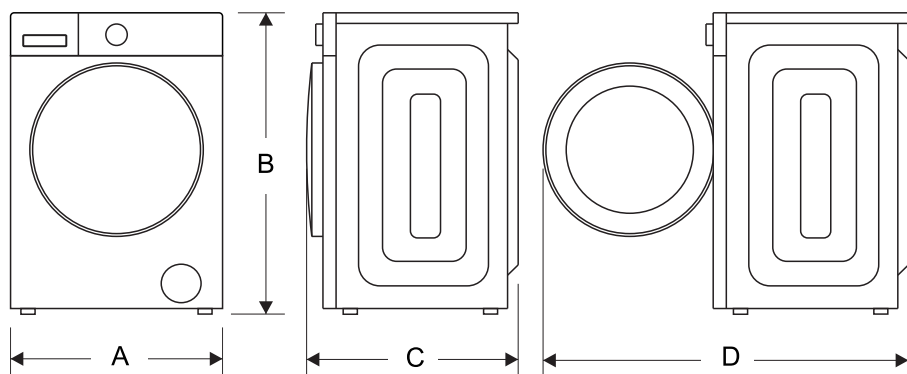

Modell	WTM85DLDFBA/WTM85DLDWBA
Stromversorgung	220-240V~,50Hz
Maximaler Strom	10A
Standard-Wasserdruck	0.03Mpa~1.0Mpa
Waschkapazität	8.0kg
Trocknungskapazität	5.0kg
Nenntrocknungsleistung	1600w
Nennleistung	2000w
Nettogewicht	60kg
Dimension	
A	600mm
B	847mm
C	520mm
D	960mm

ENTSORGUNG IHRES ALTGERÄTS



Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol für Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE).

Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäss der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU verarbeitet werden muss, damit es recycelt oder entfernt werden kann, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen. Der Benutzer kann das Produkt bei einem zuständigen Recyclingunternehmen oder Vertreiber wiederherstellen, wenn er ein neues elektrisches oder elektronisches Gerät kauft.

Thank you for choosing MICAN quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS.....	1
WARNING.....	2
SAFETY INSTRUCTIONS.....	3
OVERVIEW OF WASHING MACHINE.....	7
INSTALL WASHING MACHINE.....	9
OPERATE WASHING MACHINE	16
CARE AND MAINTENANCE.....	40
TROUBLESHOOTING.....	46
TECHNICAL AND ENERGY SPECIFICATIONS.....	49
DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE.....	51

WARNING

Thank you for purchasing this high-quality product, We pay particular attention to the design, ergonomics and ease of use of our products, We hope that this device will give you complete satisfaction.

In our commitment to the continuous improvement of our products, we reserve the right to make any technical, functional, or aesthetic modifications related to their evolution, The user manual for this product may be subject to changes without prior notice.

Remark: To access product information, please scan the QR code on the energy label.

SAFETY INSTRUCTIONS

To mitigate the risks associated with explosion, fire, fatalities, electric shock, personal injury, or scalding when using this product, it is imperative to adhere to fundamental safety measures, as outlined below.

• Explanation of symbols

Icon	Type	Meaning
	WARNING	Warns against risks which could, if left unheeded, cause danger to life and limb, injuries or material damage.
	RISK OF ELECTRIC SHOCK	Warns of risks which could, if left unheeded, cause damage to life and limb through electric shock.
	RISK OF FIRE	Warns that fires could start if the warning is left unheeded.
	CAUTION	Risk of injuries or material damage.
	IMPORTANT / REMARK	Information regarding the correct use of the appliance.



Read the instructions

- This device is intended for use in private households.
- The appliance shall be connected to the water mains using new hose-sets supplied with the appliance, old hose-sets should not be reused.
- The ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- The washer dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the washer dryer, in such a way that a full opening of the appliance's door is restricted.
- **WARNING:** Never stop the washer dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Do not dry unwashed items in the washer dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the washer dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the washer dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.


- The maximum mass of dry cloth in kilograms to be washed in the appliance: 8.0 kg.
- The maximum mass of dry cloth in kilograms to be dried in the appliance: 5.0 kg.
- The maximum inlet water pressure: 1.0 Mpa.
- The minimum inlet water pressure: 0.03 Mpa.
- **WARNING:** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.
- Regarding the information pertaining to the installation, handling, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.
- Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- The lint trap has to be cleaned frequently, if applicable.
- Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
- Exhaust air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

OVERVIEW OF WASHING MACHINE

Make sure all parts are included in the device packaging. If you have a problem with your device or parts, contact a local service center or the store where you purchased the product.

• Names of component parts

1. Power supply cord
2. Top plate
3. Control panel
4. Drum
5. Pump filter cover
6. Door
7. Drain hose
8. Detergent dispenser
9. Water supply hose

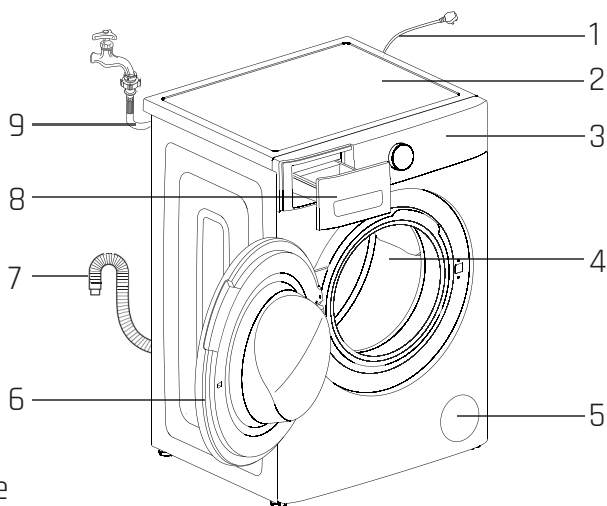

• Detergent Dispenser




Liquid washing detergent




Softener



Powder washing detergent

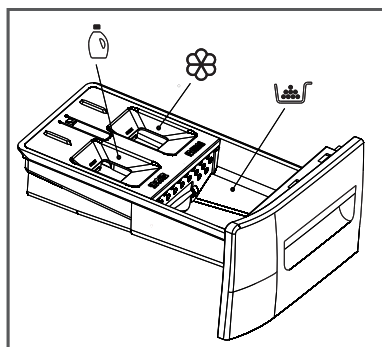

• Control panel

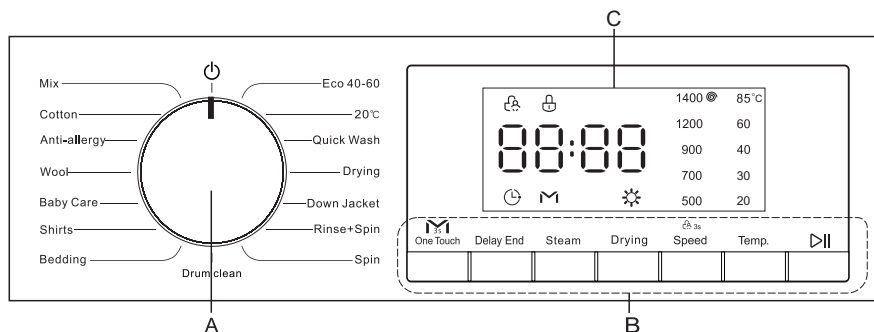


A. WASH CYCLE SELECTOR knob

B. Function and Option button

C. Display

• Accessories

User manual	Water supply hose	Wrench	Cover cap
1 copy	1 pcs	1 pcs	4 pcs
			



IMPORTANT / REMARK


- Water supply hose: Used for connecting water supply faucet and the machine water inlet valve, supply water for machine.
- Wrench: Used to remove transport bolts or adjust and fasten the adjustable foot of the machine.
- Cover cap: Used to plug transport bolt holes on the rear of the machine to prevent water splashing into the machine.

INSTALL WASHING MACHINE

Follow these instructions carefully to ensure correct installation of the washer dryer and avoid any accidents when doing laundry.

Unpacking the washer

1. Remove the appliance from its packing.
2. To remove the cushion bottom of the packing materials, do not tip the appliance over on its front side. When you lay the appliance down to remove the carton base, protect the side of the appliance and lay it down carefully. Never lay the appliance on its back or front.
3. Make sure that the appliance has not been damaged during shipping. Make sure you have received all of the items shown on the last page ("Product overview"). If the appliance was damaged during shipping, or you do not have all of the items. If it has been damaged, contact the retailer and do not proceed any further with the installation process.

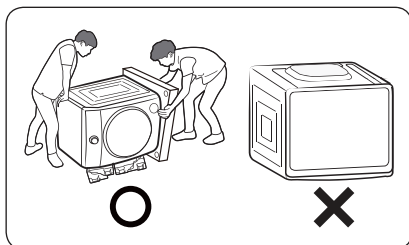


⚠ WARNING

- Packaging material (e. g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation! Keep all packaging well away from children.

Carry the appliance

Tilt the appliance backward. One person stands behind the appliance and holds the protruding part of the top plate, while the other person holds the bottom of the appliance in front.

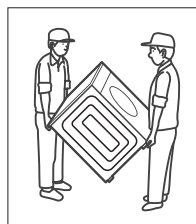

! WARNING

- Don't do it by yourself alone.
- To prevent personal injury or strain, wear protective gloves whenever lifting or carrying the unit.
- When moving the appliance, do not allow the front of the appliance to contact the trolley frame.



Remove transport bolts

! WARNING

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product. Otherwise, the washer may be seriously damaged while washing the clothes.
- You'll need the transport bolts again if you move the product, so make sure you keep them in a safe place.

Please take the following steps to remove the bolts:


1. Loosen 4 bolts with wrench and then remove them.
2. Stop the holes with cover caps.
3. Keep the transport bolts properly for future use.

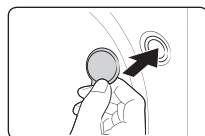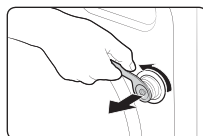

Installation area

Before installing the machine , the location characterized as follows shall be selected:

1. Rigid , dry , and level surface.
2. Avoid direct sunlight.
3. Sufficient ventilation.
4. Room temperature is above 0 °C.
5. Keep far away from the heat resources such as coal or gas .

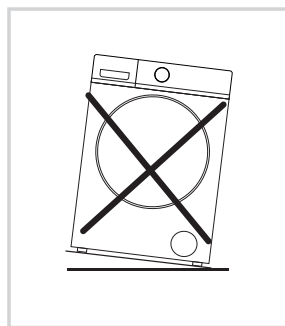


WARNING

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure that the product should not stand on the power cord.
- The appliance is not intended for built-in use.
- The appliance shall not be installed in a bath room or very wet rooms as well as in rooms with explosive or caustic gases.
- Do not install the appliance in direct sunlight, to avoid plastic or components becoming damaged and shortening the life of your appliance.
- Do not install the appliance in places where temperatures may drop below freezing. Frozen hoses may burst or split . The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- Keep the appliance away from fire or heat sources.

Installation clearance requirement



- Install the appliance with easy access to the power plug and socket.
- Install the appliance where there is enough space around it.

- (a) 3cm or more above
- (b) 5cm or more behind
- (c) 5cm or more on the left side
- (d) 5cm or more on the right side
- (e) 70cm or more

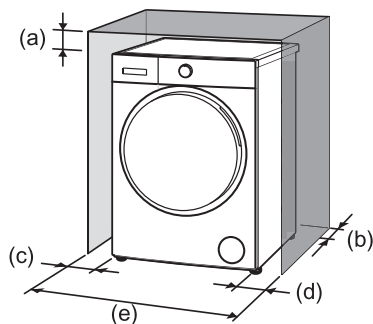


Leveling the washer


1. Check if the legs are closely attached to the cabinet. If not, please turn them to their original positions tighten the nuts.
2. Loosen the lock nut turn the feet until it closely contacts with the floor.
3. Adjust the legs and lock them with a spanner , make sure the machine is steady.

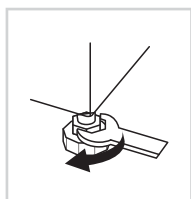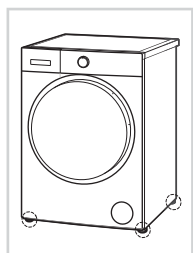

Raise

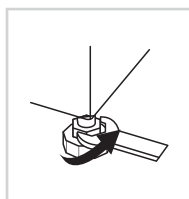

Lower

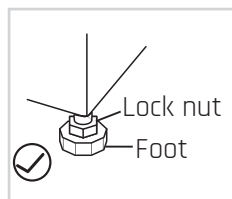

Foot



⚠ WARNING

- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.

Connect Water Supply Hose

To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter.

1. Connect one end of the water supply hose to a cold water tap and tighten by hand (see figure). Before performing the connection, allow the water to run freely until it is perfectly clear.
2. Connect the other end of the water supply hose to the water inlet valve on the rear of the appliance and tighten by hand.
3. Turn on the tap slowly and make sure there are no leaks.

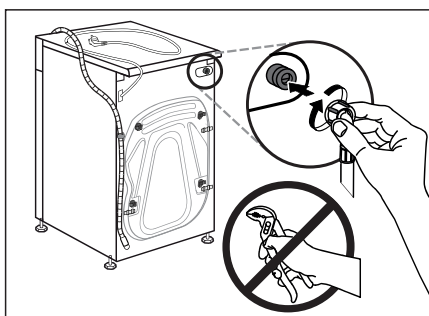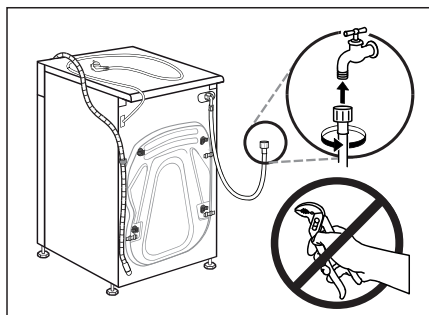

⚠ WARNING


- Do not kink, crush, modify or sever water supply hose.
- Tighten the end of the hose firmly by hand.
- The supply water pressure must be in the 0.03–1.0M Pa range. If the water pressure exceeds this value, please fit a pressure reducing valve.
- Never use second-hand water supply hose. Use the new water supply hose supplied with the appliance.
- Do not connect to the hot water supply.

Drain Hose


⚠ WARNING

- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly, otherwise damage might result of water leakage.


There are four ways to place the end of drain hose:

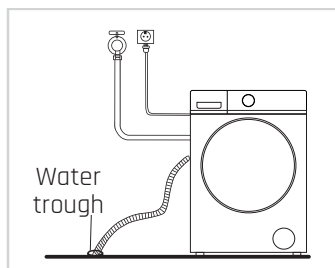


1. Put it into the water trough.

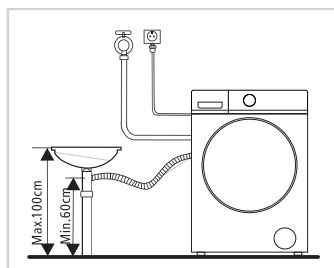

2. Connect it to the branch drainpipe of the trough.

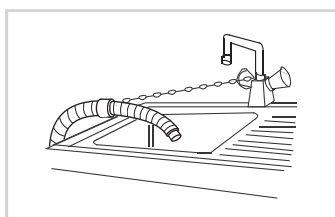

3. Connect it to the wash basin

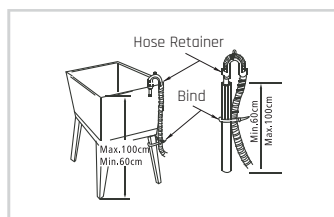

4. Connect it to a laundry tub or drain pipe

⚠ WARNING

- When installing drain hose, fix it properly with a rope.
- If drain hose is too long, do not force it into the washer as it will cause abnormal noises.

Electric connection

This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current.

This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug.

The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.



WARNING

- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of an electric shock.
- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet.
- Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- The plug must be easily accessible after the installation of the appliance.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not connect the appliance to the mains supply using an extension cord.


OPERATE WASHING MACHINE

Before loading your first load of laundry

Your new appliance was tested before leaving the factory. This process involves running various wash cycles. As a result, a small amount of water may remain in the tub and drainage system. Run a Drum Clean cycle with no laundry and no detergent to clean the system before your first load of laundry.

Quick Start

1. Before washing

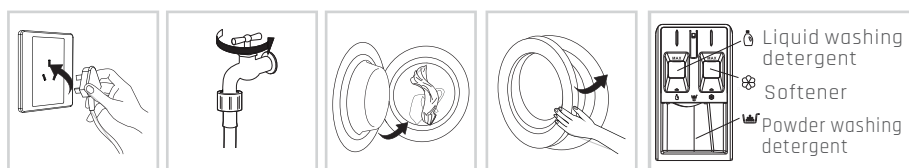

Plug in


Open tap

Load

Close door

Add detergent

2. Washing

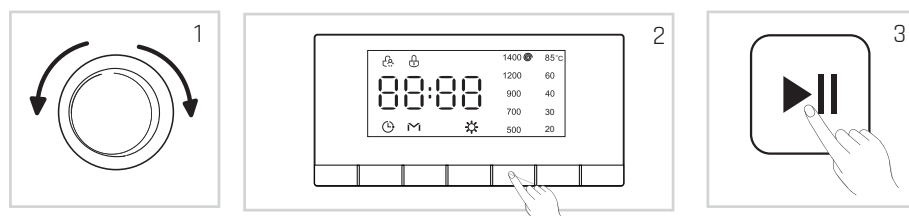

Select Programme

Select function or default

Start up


3. After Washing

Buzzer beep or "E:00" on display.


Daily use

Prepare the laundry

- Please check the labels and the explanation of using detergent before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly. Before putting your clothes or other articles in the
- washer, please carefully read the corresponding care label to know under what conditions and maximum temperature it can be washed.

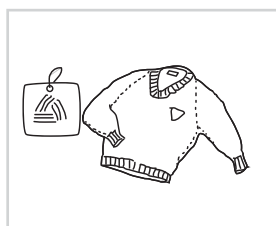


Check the label

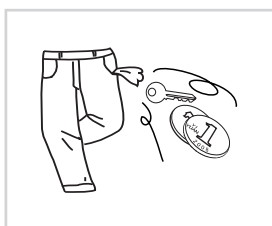


Take out the items
out of the pockets




Knot the long strips,
zip or button

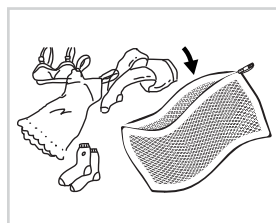

Put small clothes into
the pillowslip

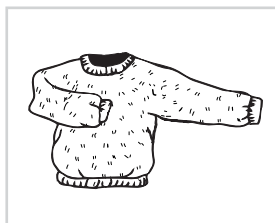

Turn easy-piling and
long-pile fabric inside out

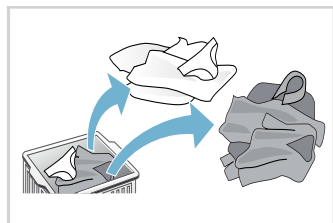

Separate clothes with
different textures

! WARNING

- When washing a single piece of clothes, it may easily cause great eccentricity and give alarm due to great unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more clothes to be washed together so that draining can be done smoothly.
- Don't washing the clothes touching with kerosene, gasoline, alcohol and other flammable materials.

How to use the washer dryer

1. Load laundry



Open the door and load the laundry. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling. Observe the load sizes given in the "Table of wash cycle", Overloading the machine will result in unsatisfactory washing results and creased laundry.

2. Close door

Make sure that no laundry gets stuck between door glass and rubber seal. Close the door so that you can hear it click shut.

WARNING

- **DO not** get laundry caught in the door. It can cause damage to the door seal.
- **DO not** put too much laundry into the drum. It can cause excessive vibration or damage to the appliance , or damage to the door seal.

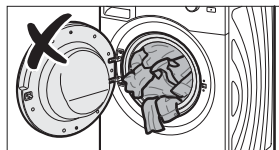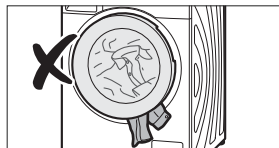

3. Open water tap

Make sure that the appliance is connected to the water mains. Open the water tap.

4. Set the desired program

Select the required program with **WASH CYCLE SELECTOR** knob. The duration of the wash cycle is shown on the display. The washing machine automatically displays the default temperature and spin speed settings possible for the selected program. Adjust the temperature and/or spin speed setting if needed with the relative buttons.

- **Change temperature, if needed**


Press the **TEMP.** button to progressively lower the temperature setting until cold wash has been set (all temperature value indicator light go out on the display). Pressing the button again sets the highest possible setting.

- **Change spin speed, if needed**

Press the **SPEED** button to progressively decrease the spinning speed until the spin cycle is turned off (all spinning speed value indicator light go out on the display). Pressing the button again sets the highest possible setting.

5.Add detergent

Pull out the detergent dispenser and add detergent (and additives/softener) into the relative compartments as described below.

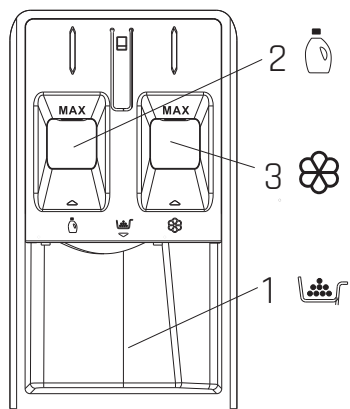

Compartment 1:

Powder washing detergent

Compartment 2:

Liquid washing detergent

The liquid detergent must not exceed the "MAX" level.

Compartment 3:


Additives (Softener, etc.)

The fabric softener must not exceed the "MAX" level.

Observe the dosing recommendations on the detergent pack. Correct dosing of detergent/additives is important, because:

- It optimizes the cleaning result.
 - It avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry.
 - It saves money by avoiding waste of surplus detergent.
 - It protects the washer dryer by avoiding calcification of components.
 - It respects the environment by avoiding unnecessary environmental burden.
- ! Do not use hand washing detergents because these create too much foam.
- ! Use powder detergent for white cotton garments, for pre-washing, and for washing at temperatures over 60°C.
- ! Follow the instructions given on the detergent packing.

Control Panel

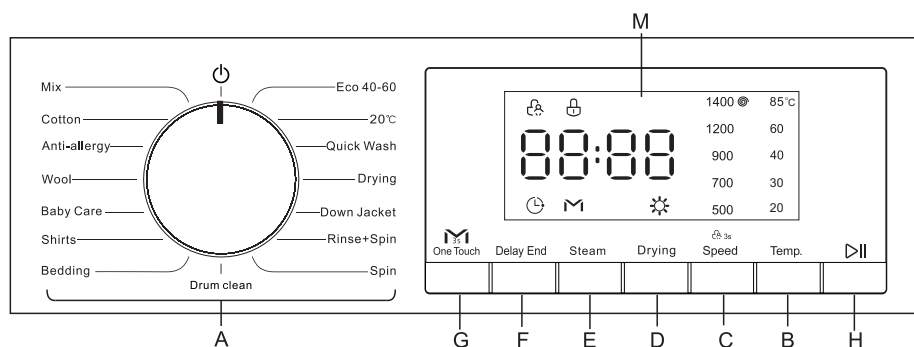

A---WASH CYCLE SELECTOR knob: Used to set the desired wash cycle (see "Table of wash cycles").

- **OFF** position : Turn the linear mark on the wash cycle selector knob under the symbol "⏻" to turn off the machine. If the machine is turned off during a wash cycle, this wash cycle will be cancelled.

B--- TEMP. button: Press to change the water temperature for the current cycle, with the changed temperature value appears on digital display.

C--- SPEED button: Press to change the spinning speed for the current cycle, with the changed spinning speed value appears on digital display.

- **CHILD LOCK** function : When the cycle is running, if you want to activate the control panel lock, please press and hold the **SPEED** button for approximately 3 seconds. For a detailed description, see→ Various functions.

D--- DRYING ☀ button: Press to set the drying time as needed, and the drying time appears on digital display. Some programs have no drying function.

For a detailed description, see→ Various cycles.

E--- STEAM button: Press to add a steam washing process after the last drain stage of the selected (or run) program. Some wash cycles cannot select the steam washing function. For a detailed description, see→ Various cycles .

F--- DELAY END ⌚ button: Press to set the program end (Delay end) time.

For a detailed description, see→ Various functions.


G---ONE TOUCH M button: Press to set the **One Touch** wash cycle.

For a detailed description, see→ Various cycles .

H---START/PAUSE ▶|| button: **Press** the button to start or pause a wash cycle.

M---Display

The display is useful when programming the machine and provides a great deal of information

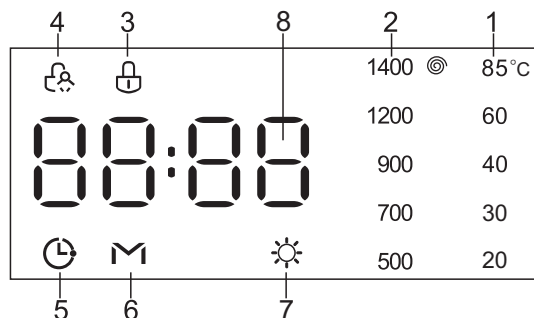

1---**Temperature** indicator

When a program is selected, the default temperature value indicator light of this program will be lit on the display. You can change the temperature value by pressing the **TEMP.** button. There are five temperature values indicator lights on the display.

When a temperature value is selected, the corresponding temperature value indicator light will be lit on the display. If all temperature value indicator lights are off, it indicates the appliance using only cold water without utilized the heater in this program.

85°C
60
40
30
20

2---**SPINNING SPEED** indicator

When a program is selected, the default spinning speed value indicator light of this program will be lit on the display.

You can change the spinning speed value by pressing the **SPEED** button.

There are five spinning speed values indicator lights on the display. When a spinning speed value is selected, the corresponding spinning speed value indicator light will be lit on the display. If all spinning speed value indicator lights are off, it indicates the appliance does not spin after the final drain process in this program.

1400 
1200
900
700
500

3---**DOOR LOCK** indicator



The lit indicator light indicates that the door is locked. To prevent any damage, wait until the indicator light turns off before opening the door.

4---**CHILD LOCK** indicator

The lit indicator light indicates the **CHILD LOCK** function is activated, the control panel is locked.



5---**DELAY END** indicator

The lit indicator light indicates the **DELAY END** function is activated. The countdown to the end of the selected wash cycle will appear on the digital display.



6---**ONE TOUCH** indicator

The lit indicator light indicates the **One Touch** wash program is selected.



There are three ways to set the **One Touch** wash program.

7---**RYING FUNCTION** indicator

When the indicator light lit, it means that drying function has been set or carrying the drying cycle.




8---**DIGITAL DISPLAY**

1) Remaining time of the wash cycle



2) Delay end time



3) Drying time



4) Fault code



Delaying the end of a program

- To set a program to end at a later time, see the section “**Control panel / DELAY END**”.

Start program

- **Press** the **START/PAUSE** button. The relative indicator lamp illuminates, the door locks and the **DOOR LOCK** indicator lights up.
- To avoid overflow, do not open the detergent dispenser during a running program anymore.
- The remaining program duration can vary. Factors like unbalance in the wash load, or foam formation, can have an effect on the program duration.

Pause a running program and open the door, if needed

Press **START/PAUSE** button to pause a running program. Provided water level or temperature is not too high, the **DOOR LOCK** indicator light turns off. You can open the door, for example to add more laundry, or to remove laundry which was loaded by mistake. **Press** **START/PAUSE** button again to proceed with the program.

Cancelling a running program, if needed

- Turn the Linear mark on the wash cycle selector knob under the symbol "  " to turn off the appliance, until the washer stops.
- If the water level and temperature are low enough, the door unlocks may be opened.
- The door remains locked if there is water in the drum. To unlock the door, switch the washer on, select the **Spin** program and turn the spin option off by pressing the **SPEED** button to set the spin cycle is turned off (all spinning speed value indicator light go out on the display).
- Press **START/PAUSE** button to running **Spin** program. The water is emptied and the door unlocks at the end of the program.

Switch off the washer after program End

- At the end of the cycle, the message "  " is shown on the digital display.
- The door can only be opened when the **DOOR LOCK** indicator light goes out.
- Check that the **DOOR LOCK** indicator light is off, then open the door and take out the laundry.
- Turn the Linear mark on the wash cycle selector knob under the symbol "  " to turn off the appliance.
- Turn off the tap.

Leave the door ajar to let the interior of the appliance to dry.

Table of wash cycle

Wash cycle	Temp °C (Max)	Max. Load (kg)		Description	Kind of detergent		
		Wash-ing	Dry-ing		Detergents		Softener
					Universal	Special	
Mix	60	8	5	For washing lightly to normally soiled mixed load of cotton and synthetic fabrics, white and colored items together	L / P	---	0
Cotton	60	8	5	For daily items of cotton, linen and cotton blends	L / P	---	0
Anti-allergy	85	3	3	For clothes that need to remove mites and allergens.	L / P	---	0
Wool	40	1	---	For machine washable wool and wool blend clothes	---	L / P	0
Baby Care	85	5	5	A cycle designed for dirt typical of children's garments in that it effectively removes any traces of residual detergent	L / P	L	0
Shirts	60	3	---	For shirts and women's blouses	L / P	L	0
Bedding	60	6	3	For large items such as blankets, curtains and bedspreads	L / P	---	0
Eco40-60	40	8	5	Able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.	L / P	---	0
20°C	30	2	---	Able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20 °C.	L / P	---	0

Wash cycle	Temp °C (Max)	Max. Load (kg)		Description	Kind of detergent		
		Wash-ing	Dry-ing		Detergents		Softener
					Universal	Special	
Quick Wash	40	1	1	For small amount or lightly soiled garments that you want to finish washing quickly	L / P	---	0
Drying	---	---	5	For drying wet cotton fabric	---	---	---
Down Jacket	40	2	2	For down jacket which can be washed by machine	---	L / P	0
Rinse +Spin	---	8	5	Combines a rinse and spin for loads requiring an addational rinse cycle. Also use for loads that require rinsing only	---	---	0
Spin	---	8	5	This cycle uses a spin to shorten drying times for heavy fabrics or special-care items washed by hand	---	---	---
Drum clean	85	---	---	Clean the drum by removing dirt and bacteria from the drum. Make sure the drum is empty	---	---	---
One Touch	40	5	---	Special cycle which can be started simply by pressing the ONE-TOUCH button	L / P	---	0

Ecodesign parameters information (in accordance with (EU) 2019/2023)

WTM85DLDFBA WTM85DLDWBA	Unit	Eco 40-60			Eco 40-60 + Dry		20 ° C	Cotton	Woo	Quick Wash
		Full	Half	Quarter	Full	Half				
Rated capacity	kg	8	4	2	5	2.5	2	8	1	1
Programme duration	h:mm	3:35	2:48	2:48	7:00	5:00	0:39	0:57	0:50	0:15
Energy consumption	Kwh/ cycle	0.878	0.521	0.204	3.971	2.185	0.24	1.25	0.20	0.10
Water consumption	L/cycle	60	48	30	91.5	60	65	80	70	40
Max. temperaturecontent	°C	35	30	20	30	20	30	55	35	35
Remianing moisture content	%	58	60	62	2.8	2.8	75	70	80	75
Spinning speed	rpm	1400	1400	1400	1400	1400	700	900	500	700



IMPORTANT / REMARK

- L=gel-/liquid detergent P=Powder detergent
O=Optional ---=No
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
- The "wash and dry" cycle * is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and to dry it in such a way that it can be immediately stored in a cupboard, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
* Please select "Eco 40-60" program by turning the selector knob first, then press the "Drying" button at the bottom of the screen to select "Auto" mode.
- Loading the household washing machine up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
- The values given for programmes other than the eco 40- 60 programme and the wash cycle are indicative only.

Various cycles

One Touch wash cycle

One Touch wash cycle can intelligently detect the weight of laundry and match different washing time and temperature to realize intelligent washing.


"Auto" is displayed in the detection stage after the cycle is started, and the **One Touch** wash cycle can be entered by the following three methods.

- When the appliance is **OFF**, (the linear mark on wash cycle selector knob is under the symbol "⏻"), press and hold the **One Touch** button for at least 3 seconds, the appliance will run the **One Touch** wash cycle directly, with the **One Touch** indicator light "M" lit.
- When the appliance is **ON**, press and hold **One Touch** button for at least 3 seconds, the appliance will run the **One Touch** wash cycle directly, with the **One Touch** indicator light "M" lit.
- When the appliance is **ON**, short press the **One Touch** button, the **One Touch** indicator light "M" is lit, and then long press the **START/PAUSE** button, the appliance runs the **One Touch** wash cycle.

Special wash cycles

Baby care: a cycle designed for dirt typical of children's garments in that it effectively removes any traces of residual detergent.

Down Jacket: a cycle to wash single downs (the weight of which should not exceed 2.0kg), cushions or clothes padded with goose down such as puffer jacket, use this special wash cycle. We recommend that down are placed in the drum with their edges folded inwards (see figure) and that no more than 3/4 of the total volume of the drum is used. To achieve the best results, we recommend that a liquid detergent is used and placed inside the detergent dispenser drawer.

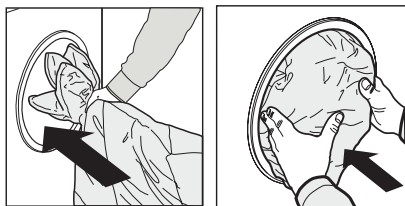

Wool: a cycle designed for wool fabrics.

- Before washing, please confirm that the clothes have the washing label of "machine washable".
- After the procedure is completed, please take out the clothes quickly, shape and dry them to avoid deformation caused by being placed in the drum for too long.
- To prevent clothes from being damaged, the water temperature should not exceed 40°C .
- For best results and to reduce the damage of clothes, Please use special detergent for wool and do not exceed 1.0 kg of laundry.

Drying program

1、 To set the program of " Washing + Drying "

Only part of the washing program (see "Table of wash cycles", the washing program marked with "---" in the "Drying" column cannot add the drying function) can add drying function. First, load the laundry into the drum, close the door, turn the **Wash Cycle Selector** knob to select the desired wash program (except for the **Drying** program), and press the **Dry** button to select the two drying modes as follows:

- **Automatic drying:** Press the **Drying** button continuously to adjust the drying time that is displayed on the panel, and when " Auto " is displayed, the automatic drying mode is activated, the drying time can be automatically adjusted according to the amount and humidity of clothes.
- **Timing drying:** Press the **Drying** button to set the drying time. Press the **Drying** button, the digital display screen will display the timing drying time (30-60-90-120-150-180-210-240), select an appropriate the timing drying time and enter the timing drying mode. Then, long press the **Start/ Pause** button, the machine starts running the **Washing + Drying** program, with the drying program automatically activated at the end of the washing program.

2、 To set the Drying Only program

The **Drying Only** program is suitable for drying clothes of cotton. Do not dry clothes that are prone to deformation or shrinkage. When the **Drying Only** program is set, before drying, it is recommended to run a single spin cycle for the clothes to be dried.

- First, load the laundry in the drum, close the door, turn the **Wash Cycles Selector** knob to select the **Drying** program only, and then press the **Drying** button continuously, so as to select the mode of **Auto drying** or **Timing drying** (as described above).
- Then, long press the **Start/Pause** button to start the **Drying Only** program..

3、 To set the down jacket drying program

"**Washing+Drying**" program should be used to dry down jackets. Please select "**Down Jacket**" program + "**Automatic Drying** ()" mode". Please do not choose **Drying only** mode for down jacket drying. In order to achieve better drying effect, it is recommended to dry single down jacket once.



IMPORTANT / REMARK

- 1、 If there is too much moisture in the clothes, the machine will automatically extend the drying time, and it is normal to display "  " for too long.
- 2、 When the **drying** program is running, the faucet must be turned on, because the water is required for cooling and dehumidification during drying program.
- 3、 The longest drying time is set according to different models.
- 4、 In order to prevent the wrinkle of laundry caused by excessive drying, the drying time can be set a little less at first, and then the drying time can be added according to the drying effect.
- 5、 Before running the Drying Only program, it is recommended to run a spinning cycle firstly.
- 6、 If necessary, please untie the nodules of clothes after spinning, and then put them into the drum for drying.
- 7、 For larger or thicker clothes, drying may be uneven in some positions of clothes. Please add drying time according to drying effect after finishing drying cycle.
- 8、 Wool fabrics are not suitable for drying.
- 9、 Do not dry clothes that are liable to deformation or shrinkage.
- 10、 Some programs have no drying function.

Steam washing

Press the **STEAM** button to add a steam washing process after the last drain stage of the selected (or running) wash cycle and before the last spinning. In the process of steam washing, the machine generates a large amount of high-temperature steam to deeply surround and penetrate the fabric of clothes, improve the softness and elasticity of clothes, and at the same time remove the odor and freshen the clothes. After the steam washing process, the machine enters the final drain and spinning stage. (Mix, Cotton, Baby Care, Shirts, Bedding, Underwear, Down Jacket, Quick Wash programs are available.)

Various functions

Delay end

After selecting the desired washing program, press the **DELAY END** button repeatedly before pressing the **START/PAUSE** button. You can set the program end time (delay end time) in increments of 1 hour. The maximum appointment end time can be set to 24 hours. The delay end time is displayed on the digital tube, the delay end indicator on the display screen lights up, and then long press the **START/PAUSE** button to start the delay end function, and the delay end time on the digital tub starts to count down.



IMPORTANT / REMARK

- The program running time is included in the set delay end time.

For example: Take a 1 hour and 23 minute wash cycle with an 8 hour delayed end. When setting the delay end time, the delay end indicator light remains on and the display shows: **8H**.

After pressing the **START/PAUSE** button to activate the delay end function, the delay end indicator light continues to stay on, and the display flashes: **8H**. After one hour, the display flashes: **7H**, and so on. Every hour, the display flashes: The time displayed on the screen is correspondingly reduced by one hour. After 6 hours and 37 minutes, the scheduled washing program starts to run, the delay end indicator light goes out, and the time displayed on the display screen switches to the remaining program running time.

To cancel the Delay end function:

Turn the **Wash Cycle Selector** knob and select a new wash cycle to cancel the delay end function. The delay end time displayed on the digital tub goes out, and the delay end indicator goes out at the same time.



IMPORTANT / REMARK

- Delay end function cannot be set for Eco40-60 procedure. The end time of the operation may vary from the actual end time of the reservation according to the water pressure, drain, clothing type, water temperature and other conditions.

Child lock

1. Setting the **Child lock** function can avoid children's mis-operation and external interference to the washing procedure.
2. During operation, long press the **SPEED** button for 3 seconds to set or cancel the **Child lock** function.
3. After the **Child lock** function is set, the **Child lock** indicator light "  " is lit, the door cannot be opened, the control panel is locked, all buttons on control panel do not respond, and wash cycle selector knob on control panel (except the Linear mark on the wash cycle selector knob under the symbol "  ") do not respond too. You can only turn off the machine by turn the wash cycle selector knob, when the Linear mark on the wash cycle selector knob under the symbol "  ", the machine will be turned off and stop running.
4. After the **Child lock** function is set, you can turn off the machine by turning the wash cycle selector knob. When the machine is turned on again, the machine directly run the program before turning off the machine.

 WARNING

- The appliance is equipped with a 'porthole' door. Remember that the porthole glass will be hot when operating at very high temperatures. Do not let children or pets touch it.
- To avoid the risk of flooding or injury from hot water, never open the loading door or remove the filter while there is water in the drum.
- Do not slam the door. If the door can hardly close, make sure the drum is not too full.

Downlight

- Downlight is always on during program or function setting.
- When the program is suspended, the downlight can be lit by opening the machine door.
- When the program is running, the downlight will automatically light up with the change of washing or drying stage.
- Touching any button other than the power button can also illuminate the downlight.

CLEANING AND MAINTENANCE

Keep the device clean to avoid degrading its performance and preserve its life span.

User counter

1. After starting the machine, Press the "Speed" botton and "Temperature" botton for 3 seconds at the same time to enter the mode of viewing program record.
2. Select the program through the knob, the display shows the times. The maximum number of displays is 99 99.
3. Power off or Press the "Speed" botton and "Temperature" botton at the same time for 3 seconds to exit the mode.

! WARNING

- Before your maintenance starts, please unplug the machine and close the tap.

Cleaning The Cabinet

Proper maintenance on the appliance can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow , use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed.



IMPORTANT / REMARK

- Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such as alcohol, solvents or chemical products, etc.

Cleaning The Drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents. Never use steel wool.




IMPORTANT / REMARK

- Don't put any laundry in the washer dryer during the drum cleaning.

Cleaning The Door Seal And Glass

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leaks.

Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash.

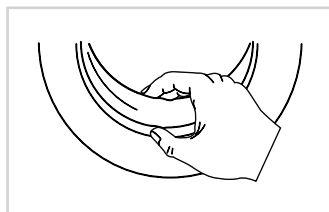

Cleaning The Inlet Filter





IMPORTANT / REMARK

- Inlet filter must be cleaned if there is less water.


Washing the filter in the tap

1. Close the tap.
2. Remove the water supply hose from the tap.
3. Clean the filter.
4. Reconnect the water supply hose.

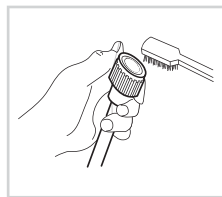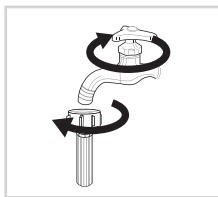

Washing the filter in the washer:

1. Screw off the water supply hose from the backside of the machine.
2. Pull out the filter with long nose pliers and reinstall it back after being washed.
3. Use the brush to clean the filter.
4. Reconnect the water supply hose.

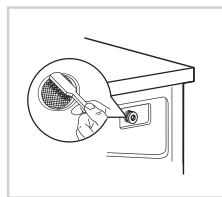


IMPORTANT / REMARK


- If the brush is not clean, you can pull out the filter washed separately;
- Reconnect, turn on the tap.

Cleaning The Detergent Dispenser


1. Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser drawer.
2. Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer into position.

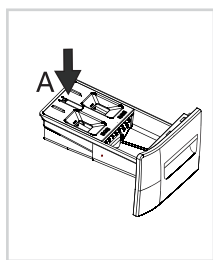


Pull out the
dispenser
drawer with
press the A

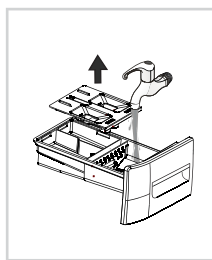

Clean the
dispenser
drawer
under water

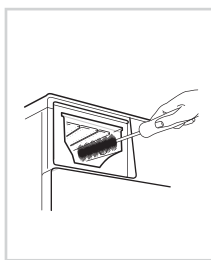

Clean inside the
recess with an
old tooth brush

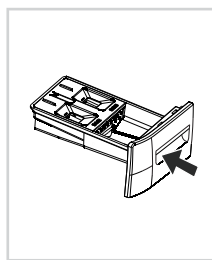

Insert the
dispenser
drawer



IMPORTANT / REMARK

- Do not use alcohol, solvents or chemical products to clean the washer.

Cleaning The Drain Pump Filter




WARNING

- Be careful of the hot water!
- Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty.
- Unplug the machine to avoid electrical shock before washing.
- Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washing.
- Clean the filter periodically to ensure the normal operation of the washer.
- When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the pump cover, ensure it is securely re-tightened.
- Regarding the instructions for cleaning and maintenance, please refer to the below paragraph of the manual.


1 CAUTION

- Make sure that the pump cover and the emergency drain hose are reinstalled properly, the pump cover plates should be inserted aligning to pump hole plates otherwise water may leak.


1. Open the drain filter cover.

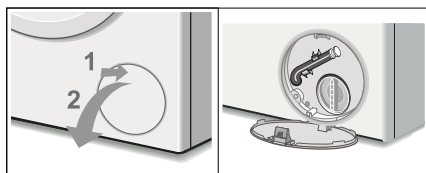


2. Pull the sealing cap from the emergency drain hose and lay the hose over the side of the basin and allow the water to finish draining from the drum. When finished, replace the sealing cap into the end of the emergency drain hose and restore the hose to its storage location.

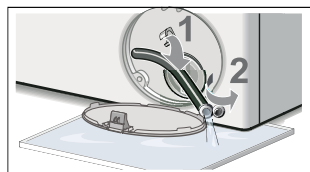


3. Turn the pump cover counterclockwise to remove it. A small amount of residual water may flow out when the cover is removed. Clean the interior of the pump housing, removing any debris or foreign objects. Check to be sure the impeller can now turn freely. Remove any lint, debris or detergent residue from the threads of the pump cover and the pump cover housing.

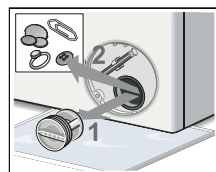

4. Reinstall the pump cover by screwing tightly into position. Handle must be vertically.

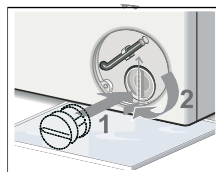

5. Close the drain filter cover. Wipe up any spilled water.

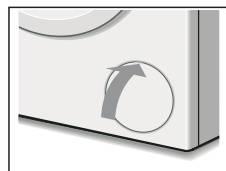

TROUBLESHOOTING

If you have a problem with your appliance, first review the following table and try the suggestions provided.

Problem	Cause	Solution
The washer dryer cannot start up	Door is not closed properly	• Restart after the door is closed • Check if the clothes is stuck
Door can' t be opened	The appliance's safety protection design is working	• Disconnect the power, restart the appliance
Water leakage	The connection between inlet pipe or outlet hose and the appliance is not tight	• Check and fasten water pipes • Clean up outlet hose
Detergent residues in the dispenser	Detergent is dampened or agglomerated	• Clean and wipe the detergent dispenser
Indicator or display does not light	Disconnect the power PC board or harness has connection problem	• Check if the power is shut down and the power plug is connected correct

Problem	Cause	Solution
Abnormal noise		• Check if the fixing (bolts) have been removed • Check it's installed on a solid and level floor
After drying, there are water drops on the door and drum		• During drying, the door may be stained with water drops, Please wipe off the water drops • Do you put in too much or too thick clothes?
The drying effect is poor and uneven.		• Are clothes that are not easy to dry (such as thick cotton fabrics) and fabric that are easy to dry (such as synthetic fabrics) are dried together? • Do you put too much clothes for drying? • Is the faucet turned off during drying? • Is the filter of the drain pump blocked during drying? • Is the drain hose bent, twisted or blocked during drying?

If the problem persists, please contact the service center.

If your appliance malfunctions, an information code may appear on the screen. Check the table below and try the suggestions.

Code	Information code	Action
E 02	No inlet water	• Check if the water pressure is too low • Straighten the water pipe • Check if the inlet valve filter is blocked
E 03	Overtime water draining	• Check if the drain hose is blocked
U4	Door lock malfunction	• Restart after the door is closed • Check if the Clothes is stuck
H	The temperature in the drum is high	• Press the START/PAUSE button to suspend the appliance operation and wait for several minutes. When the temperature in the drum drops to a safe range and the fault code on the display is removed, press the START/PAUSE button to continue the rest of the program.
E XX	Others	• Please try again first, call up service line if there are still troubles

If an information code remains displayed on the screen, contact a local service center.



IMPORTANT / REMARK


- After the check, activate the appliance. If the problem occurs or the display shows other alarm codes again, contact our aftersales services.

TECHNICAL AND ENERGY SPECIFICATIONS

Scan the QR code on the energy label or below to access its key information.

Model	Website	QR Code
26040023-01	https://eprel.ec.europa/2347565	

Model	Website	QR Code
26040022-01	https://eprel.ec.europa/2347560	

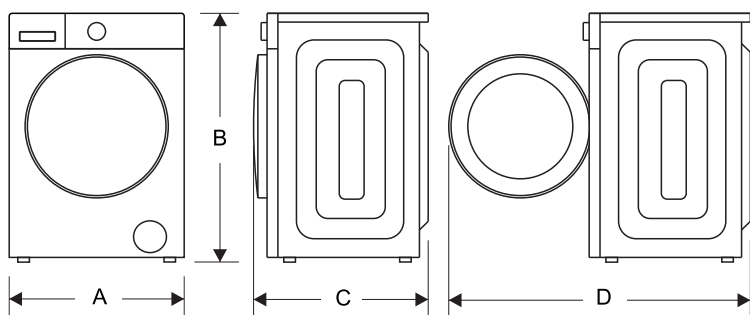

Model	WTM85DLDFBA/WTM85DLQWBA
Power Supply	220-240V~,50Hz
Max Current	10A
Standard Water Pressure	0.03MPa~1.0MPa
Washing Capacity	8kg
Drying Capacity	5kg
Rated Drying Power	1600W
Rated Power	2000W
Net Weight	60kg
Dimensions	
A	600mm
B	847mm
C	520mm
D	960mm

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

Grazie per aver scelto la qualità MICAN. Questo prodotto è stato sviluppato dal nostro team di professionisti nel rispetto delle normative europee. Per utilizzare al meglio il vostro nuovo apparecchio, vi consigliamo di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di conservarlo per riferimenti futuri.

SOMMARIO

SOMMARIO.....1

AVVERTENZA.....2

ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....3

PANORAMICA DELLA LAVATRICE.....7

INSTALLARE LA LAVATRICE.....9

FUNZIONARE LA LAVATRICE.....16

PULIZIA E MANUTENZIONE.....40

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....46

SPECIFICHE TECNICHE.....49

SMALTIMENTO DEL VECCHIO APPARECCHIO.....51

AVVERTENZA

Grazie per aver acquistato questo prodotto di alta qualità. Prestiamo particolare attenzione al design, all'ergonomia e alla facilità d'uso dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo dispositivo vi dia piena soddisfazione.

Nel nostro impegno per il miglioramento continuo dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche, funzionali o estetiche relative alla loro evoluzione. Il manuale utente di questo prodotto potrebbe essere soggetto a modifiche senza preavviso.

Nota: Per accedere alle informazioni sul prodotto, scansiona il codice QR presente sull'etichetta energetica.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per ridurre al minimo i rischi associati a esplosioni, incendi, decessi, scosse elettriche, lesioni personali o scottature durante l'utilizzo di questo prodotto, è essenziale attenersi alle seguenti misure di sicurezza fondamentali:

• Spiegazione dei simboli

Icona	Tipo	Significato
	AVVERTENZA	Avverte dei rischi che, se non rispettati, potrebbero mettere in pericolo la vita e gli arti, causare lesioni personali o danni materiali.
	RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE	Avverte dei rischi che, se non rispettati, potrebbero causare danni alla vita e agli arti a causa di scosse elettriche.
	RISCHIO DI INCENDIO	Avverte che potrebbero verificarsi incendi se l'avvertenza non viene rispettata.
	ATTENZIONE	Rischio di lesioni personali o danni materiali.
	IMPORTANTE/ OSSERVAZIONE	Informazioni riguardanti il corretto utilizzo dell'apparecchio.



Leggere le istruzioni

- Questo elettrodomestico è destinato esclusivamente all'uso domestico privato.
- L'apparecchio deve essere collegato alla rete idrica utilizzando i nuovi tubi flessibili forniti con l'apparecchio; i vecchi tubi flessibili non devono essere riutilizzati.
- Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite da un tappeto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati. I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare pericolo.
- La lavatrice non deve essere utilizzata se sono stati utilizzati prodotti chimici industriali per la pulizia.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta bloccabile, una porta scorrevole o una porta con cerniera sul lato opposto a quello della cerniera della lavatrice, in

modo tale da limitare l'apertura completa della porta della lavatrice.

- **AVVERTENZA:** Non fermare mai la lavasciuga prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli articoli non vengano rimossi rapidamente e stesi in modo da dissipare il calore.
- Non asciugare vestiti non lavati nella lavasciuga.
- Gli articoli macchiati con sostanze quali olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e solventi per cere devono essere lavati in acqua calda con una quantità extra di detersivo prima di essere asciugati nella lavasciuga.
- Articoli come gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli con supporto in gomma e vestiti o cuscini con imbottiture in gommapiuma non devono essere asciugati nella lavasciuga.
- Gli ammorbidenti, o prodotti simili, devono essere utilizzati come indicato nelle istruzioni dell'ammorbidente.
- Rimuovere tutti gli eventuali oggetti dalle tasche, come accendini e fiammiferi.
- La massa massima di indumenti asciutti (in chilogrammi) da utilizzare nell'apparecchio: 8,0 kg.
- Pressione massima dell'acqua in ingresso: 1,0 Mpa.
- Pressione minima dell'acqua in ingresso: 0,03 Mpa.
- **AVVERTENZA:** L'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente


acceso e spento da programma.

- La sostituzione di alcune parti del vostro elettrodomestico potrebbe comportare pericoli. Assicuratevi di possedere le competenze necessarie e di possedere tutti gli strumenti richiesti per svolgere le operazioni di autoriparazione in modo sicuro. In caso contrario, contattare un professionista qualificato.
- Per quanto riguarda le informazioni relative all'installazione, alla movimentazione, alla manutenzione e allo smaltimento dell'apparecchio, fare riferimento al paragrafo seguente del manuale.
- Non permettere che la lanugine si accumuli intorno all'asciugatrice.
- Il filtro pelucchi deve essere pulito frequentemente, ove presente.
- È necessario garantire un'adeguata ventilazione per evitare il reflusso di gas nella stanza da apparecchi che bruciano altri combustibili, compresi i caminetti aperti.
- L'aria di scarico non deve essere scaricata in una canna fumaria utilizzata per lo scarico dei fumi provenienti da apparecchi che bruciano gas o altri combustibili.

PANORAMICA DELLA LAVATRICE

Assicurarsi che tutti i componenti siano inclusi nella confezione del dispositivo. In caso di problemi con il dispositivo o con i componenti, contattare un centro di assistenza locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

• Nomi delle parti componenti

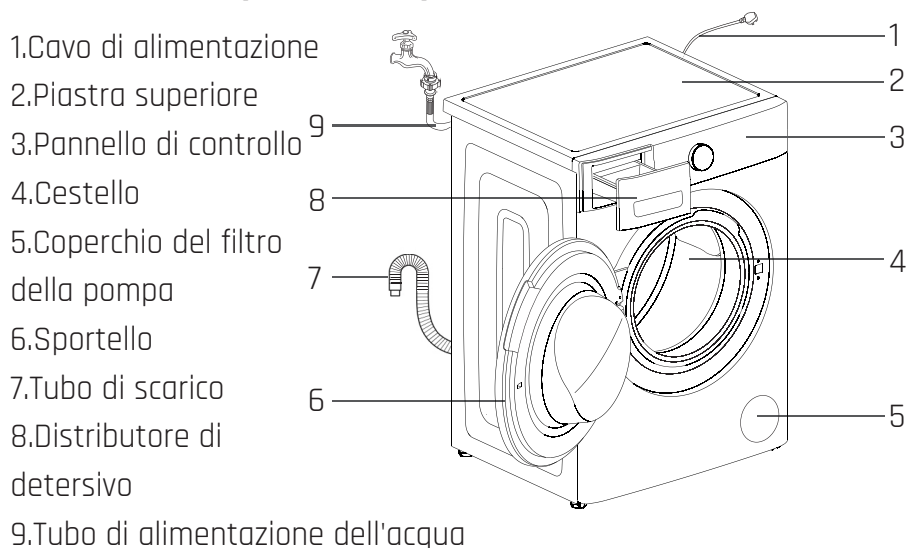

• Distributore di detersivo




Detersivo liquido




Ammorbidente



Detersivo in polvere

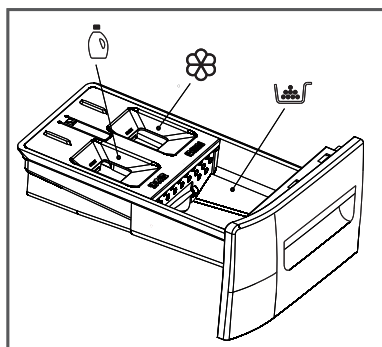

• Control panel

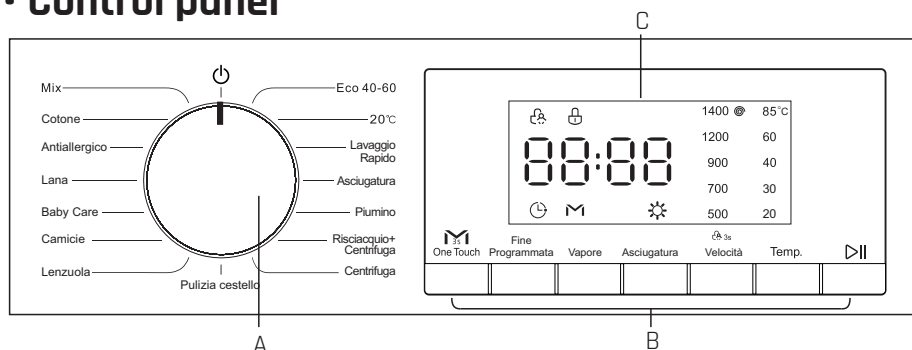


A. Manopola SELETTORE CICLO DI LAVAGGIO

B. Pulsante Funzione e Opzione

C. Display

• Accessori

Manuale per gli utenti	Tubo di alimentazione dell'acqua	Chiave	Tappo di copertura
1 copia	1 pz	1 pz	4 pz
			



IMPORTANTE/OSSERVAZIONE

- Tubo di alimentazione dell'acqua: Utilizzato per collegare il rubinetto di alimentazione dell'acqua e la valvola di ingresso dell'acqua della macchina, fornendo acqua alla macchina.
- Chiave: Utilizzata per rimuovere i bulloni di trasporto o per regolare e serrare il piedino regolabile della macchina.
- Tappo di copertura: Utilizzato per tappare i fori dei bulloni di trasporto sul retro della macchina per evitare che l'acqua schizzi all'interno della macchina.

INSTALLARE LA LAVATRICE


Seguire attentamente queste istruzioni per garantire un'installazione corretta della lavasciuga ed evitare incidenti durante il lavaggio.

Disimballaggio della lavatrice

1. Togliere l'apparecchio dall'imballaggio.

2. Per rimuovere la protezione inferiore degli imballaggi, non inclinare l'apparecchio sul lato anteriore. Quando si appoggia l'apparecchio per rimuovere la base in cartone, proteggere il lato dell'apparecchio e appoggiarlo con cura.

Non appoggiare mai l'apparecchio sulla parte anteriore o posteriore.

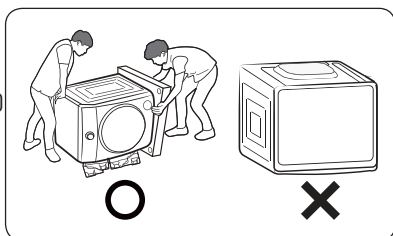


3. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto. Assicuratevi di aver ricevuto tutti i componenti elencati nell'ultima pagina ("Panoramica del prodotto"). Se l'apparecchio risulta danneggiato dal trasporto o se mancano dei componenti. Se risulta danneggiato, contattare il rivenditore e non procedere con l'installazione.

⚠ AVVERTENZA

- I materiali di imballaggio (ad esempio pellicole, polistirolo) possono essere pericolosi per i bambini.
- C'è il rischio di soffocamento! Tenere tutti gli imballaggi lontano dalla portata dei bambini.

Trasportare l'apparecchio

Inclinare l'apparecchio all'indietro. Una persona si posiziona dietro l'apparecchio e sostiene la parte sporgente della piastra superiore, mentre l'altra persona si posiziona davanti e tiene la parte inferiore dell'apparecchio.

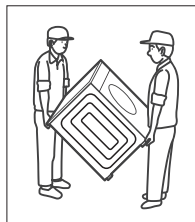

⚠ AVVERTENZA

- Non farlo da solo.
- Per prevenire infortuni o sforzi eccessivi, indossare sempre guanti protettivi durante il sollevamento o il trasporto dell'unità.
- Durante lo spostamento dell'apparecchio, evitare che la sua parte anteriore entri in contatto con il telaio del carrello.



Rimuovere i bulloni di trasporto

⚠ AVVERTENZA

- È necessario rimuovere i bulloni di trasporto dal retro prima di utilizzare il prodotto. In caso contrario, la lavatrice potrebbe danneggiarsi gravemente durante il lavaggio dei vestiti.
- Conservare i bulloni in un luogo sicuro poiché saranno necessari per eventuali futuri spostamenti.

Si prega di seguire i passaggi seguenti per rimuovere i bulloni:


1. Allentare i 4 bulloni con la chiave inglese e poi rimuoverli.
2. Tappare i fori con i tappi di copertura.
3. Conservare correttamente i bulloni di trasporto per un utilizzo futuro.

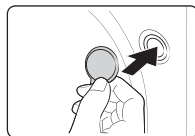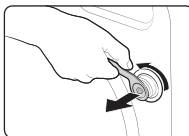

Area di installazione

Prima di installare la macchina, dovrà essere selezionato un luogo caratterizzato come segue:

1. Superficie rigida, asciutta e piana.
2. Evitare la luce solare diretta.
3. Ventilazione sufficiente.
4. La temperatura ambiente è superiore a 0 °C.
5. Tenere lontano da fonti di calore come carbone o gas.

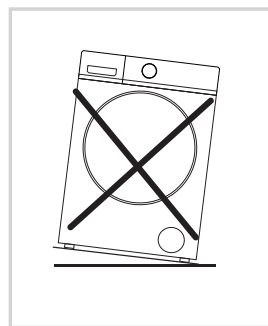

AVVERTENZA

- La stabilità è importante per evitare che il prodotto si sposti!
- Assicurarsi che il prodotto non poggi sul cavo di alimentazione.
- L'apparecchio non è progettato per l'installazione incassata.
- L'apparecchio non deve essere installato in bagni o in stanze molto umide, né in locali con gas esplosivi o caustici.
- Non installare l'apparecchio alla luce diretta del sole, per prevenire danni alla plastica o ai componenti e ridurre la durata dell'apparecchio.
- Non installare l'apparecchio in luoghi dove esiste il rischio di congelamento. I tubi congelati potrebbero rompersi o creparsi. L'affidabilità dell'unità di controllo elettronico potrebbe risultare compromessa a temperature inferiori al punto di congelamento.
- Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore o fiamme libere.

Requisiti di spazio per l'installazione

-- Installare l'apparecchio in modo che sia facile accedere alla presa e alla spina di alimentazione.

-- Installare l'apparecchio in un luogo in cui vi sia spazio sufficiente attorno.


(a) 3 cm o più sopra

(b) 5 cm o più dietro

(c) 5 cm o più sul lato sinistro



(d) 5 cm o più sul lato destro

(e) 70 cm o più

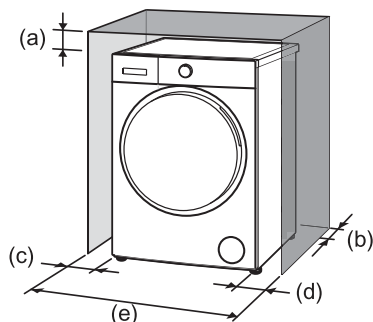


Livellamento della lavatrice


1. Controllare che le gambe siano ben fissate al cabinet dell'apparecchio. In caso contrario, riportarle nella posizione originale e stringere i dadi.
2. Allentare il controdado e ruotare i piedini finché non toccano il pavimento.
3. Regolare le gambe e bloccarle con una chiave inglese, accertandosi che la macchina sia stabile.

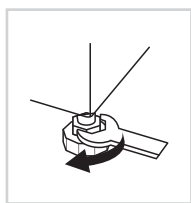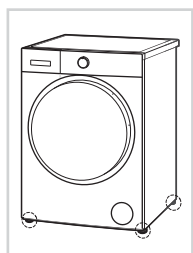

Alzare

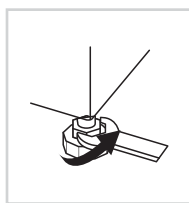

Abbassare

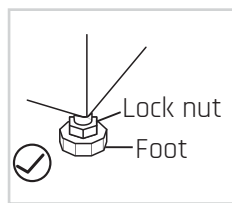

Piedino





AVVERTENZA

- I controdadi su tutti e quattro i piedini devono essere avvitati saldamente contro l'alloggiamento.

Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua

Per evitare perdite o danni causati dall'acqua, seguire le istruzioni riportate in questo capitolo.

1. Collegare un'estremità del tubo di alimentazione dell'acqua a un rubinetto dell'acqua fredda e serrare manualmente (vedi la figura). Prima di effettuare il collegamento, lasciare scorrere liberamente l'acqua finché non risulta perfettamente limpida.
2. Collegare l'altra estremità del tubo di alimentazione dell'acqua alla valvola di ingresso dell'acqua sul retro dell'apparecchio e serrare manualmente.
3. Aprire lentamente il rubinetto e accertarsi che non ci siano perdite

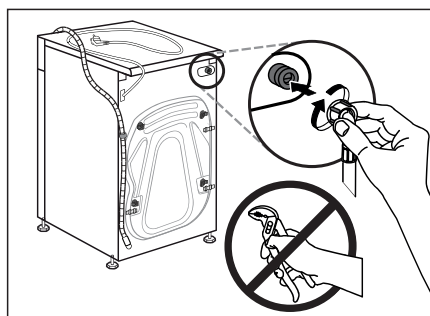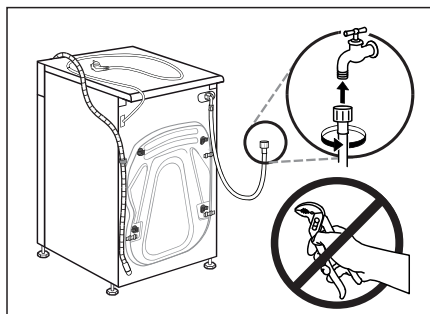

⚠ AVVERTENZA


- Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare il tubo di alimentazione dell'acqua.
- Serrare saldamente a mano le estremità del tubo.
- La pressione dell'acqua di alimentazione deve essere compresa tra 0,03 e 1,0 M Pa. Se la pressione dell'acqua supera questo valore, installare una valvola di riduzione della pressione.
- Non utilizzare mai tubi di alimentazione dell'acqua usati. Utilizzare il nuovo tubo di alimentazione dell'acqua fornito con l'apparecchio.
- Non collegare all'acqua calda.

Tubo di scarico


⚠ AVVERTENZA

- Non piegare o allungare il tubo di scarico.
- Posizionare correttamente il tubo di scarico, altrimenti potrebbero verificarsi danni dovuti a perdite d'acqua.


Esistono quattro modi per posizionare l'estremità del tubo di scarico:

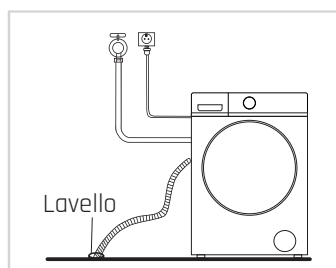


1. Inseriscilo nel lavello

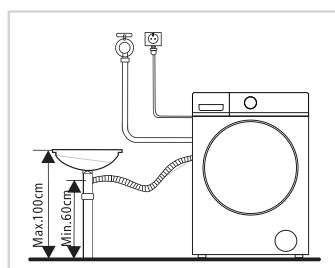

2. Collegarlo al tubo di scarico secondario del lavello.

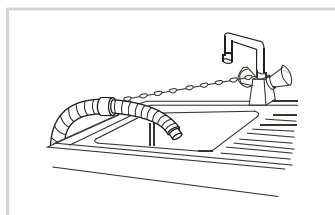

3. Collegalo al lavabo

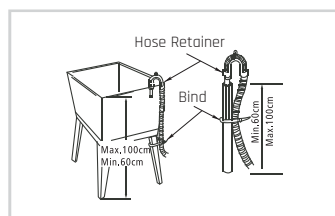

4. Collegalo a una vasca da bucato o a un tubo di scarico

⚠ AVVERTENZA

- Quando si installa il tubo di scarico, fissarlo correttamente con una corda.
- Se il tubo di scarico è troppo lungo, non forzarlo nella lavatrice perché ciò causerebbe rumori anomali.

Collegamento elettrico

Questo apparecchio deve essere dotato di messa a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra ridurrà il rischio di scosse elettriche fornendo un percorso di minima resistenza per la corrente elettrica.

Questo apparecchio è dotato di un cavo con un conduttore di messa a terra e di una spina di messa a terra.

La spina deve essere inserita in una presa di corrente appropriata, installata e dotata di messa a terra in conformità con tutti i codici e le ordinanze locali.



AVVERTENZA

- Un collegamento non corretto del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura può comportare il rischio di scosse elettriche.
- In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchio, rivolgersi a un elettricista qualificato o al personale di assistenza.
- Non modificare la spina fornita con l'apparecchio se non si adatta alla presa.
- Chiedere a un elettricista qualificato di installare una presa adeguata.
- La spina deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.
- Durante l'installazione, evitare piegature eccessive o schiacciamenti pericolosi del cavo di alimentazione.
- Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica tramite un cavo di estensione.


FUNZIONARE LA LAVATRICE

Prima di caricare il primo carico di bucato


Il tuo nuovo apparecchio è stato testato prima di lasciare la fabbrica. Questo processo prevede l'esecuzione di vari cicli di lavaggio. Di conseguenza, una piccola quantità di acqua potrebbe rimanere nella vasca e nel sistema di scarico. Eseguire un ciclo di pulizia del cestello senza bucato e senza detersivo per pulire il sistema prima del primo carico di bucato.

Avvio Rapido


1. Prima del lavaggio

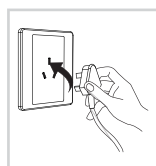


Collegare alla presa elettrica

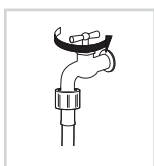

Aprire il rubinetto

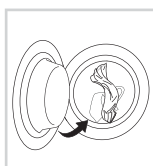

Introdurre la biancheria

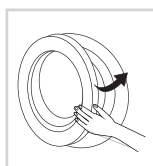


Chiudere lo sportello




Aggiungere detersivo


2. Lavaggio

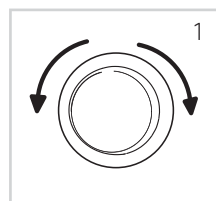

Seleziona il programma

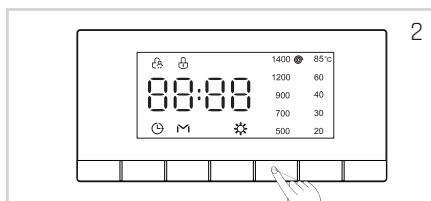

Seleziona funzione o predefinito

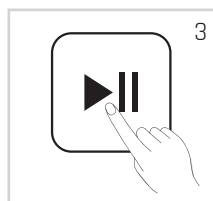

Avviamento


3. Dopo il lavaggio

Segnale acustico o "End" sul display.

Uso quotidiano

Preparare il bucato

- Prima del lavaggio, controllare le etichette e le istruzioni per l'uso del detersivo. Utilizzare un detersivo a bassa schiuma o anti-schiuma specifici per lavatrici.
- Prima di mettere i vestiti o altri articoli in lavatrice, leggere attentamente l'etichetta di lavaggio corrispondente per sapere in quali condizioni e a quale temperatura massima possono essere lavati.

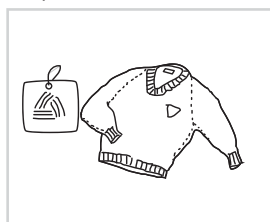


Controllare l'etichetta




Togliere gli oggetti dalle tasche




Annodare le strisce lunghe, chiudere la cerniera o abbottonare

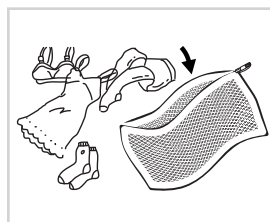

Mettere i vestiti piccoli nella federa

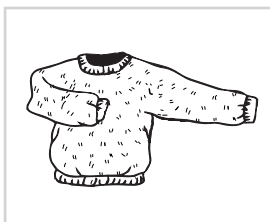

Rivoltare i tessuti a facile pilling e a pelo lungo

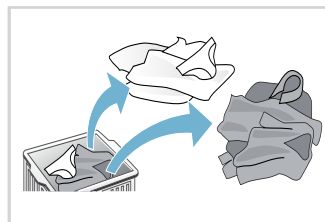

Separare i vestiti con tessuti diversi

! AVVERTENZA

- Quando si lava un singolo capo di abbigliamento, si può facilmente verificare una grande eccentricità e attivare allarme a causa del grande squilibrio. Pertanto, si consiglia di aggiungere uno o due indumenti in più da lavare insieme, in modo che lo scarico possa essere eseguito in modo fluido.
- Non lavare i indumenti che sono stati in contatto con il cherosene, la benzina, l'alcol e altri materiali infiammabili.

Come usare la lavatrice

1. Caricare il bucato

Aprire lo sportello e caricare il bucato. Caricare i capi uno alla volta in modo sciolto nel cestello, senza riempirlo troppo. Rispettare le quantità di carico indicate nella "Tabella dei cicli di lavaggio".

Un sovraccarico della macchina provocherà risultati di lavaggio insoddisfacenti e sgualcirà il bucato.



2. Chiudere lo sportello

Assicurarsi che nessun bucato rimanga incastrato tra il vetro dello sportello e la guarnizione in gomma.

Chiudere lo sportello fino a sentire il clic di chiusura.

⚠ AVVERTENZA

- **NON** far incastrare il bucato nello sportello. Potrebbe danneggiare la guarnizione dello sportello.
- **NON** mettere troppo bucato nel cestello. Potrebbero verificarsi vibrazioni eccessive o danni all'apparecchio o alla guarnizione dello sportello.

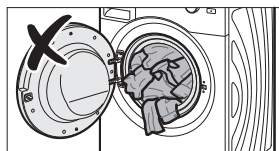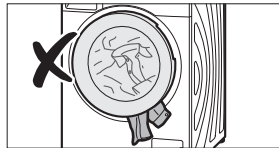

3. Aprire il rubinetto dell'acqua

Assicurarsi che la lavatrice sia collegata alla rete idrica. Aprire il rubinetto dell'acqua.

4. Impostare il programma desiderato

Selezionare il programma desiderato con la manopola **SELETTORE CICLO DI LAVAGGIO**. La durata del ciclo di lavaggio viene visualizzata sul display. La lavatrice visualizza automaticamente le impostazioni predefinite di temperatura e velocità di centrifuga possibili per il programma selezionato. Se necessario, regolare la temperatura e/o la velocità di centrifuga tramite i pulsanti corrispondenti.

- **Cambiare la temperatura se necessario**


Premere il pulsante **TEMP.** per abbassare progressivamente la temperatura impostata fino al lavaggio a freddo (tutte le spie dei valori della temperatura si spengono sul display). Premendo nuovamente il pulsante si imposta il valore più alto possibile.

- **Cambiare la velocità di centrifuga se necessario**

Premere il pulsante **VELOCITÀ** per diminuire progressivamente la velocità di centrifuga fino allo spegnimento del ciclo di centrifuga (tutte le spie dei valori della velocità di centrifuga si spengono sul display). Premendo nuovamente il pulsante si imposta il valore più alto possibile.

5. Aggiungere detersivo

Estrarre il contenitore del detersivo e aggiungere il detersivo (e gli additivi/ammorbidente) negli appositi scomparti come descritto di seguito.

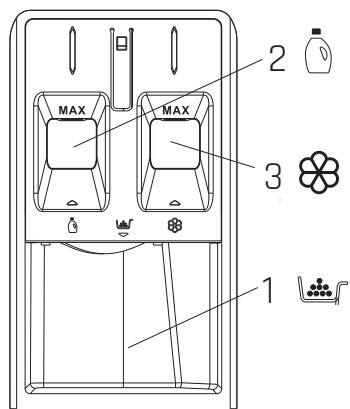

Scomparto 1:

Detersivo in polvere

Scomparto 2:

Detersivo liquido

Il detersivo liquido non deve superare il livello "MAX".

Scomparto 3:


Additivi (addolcitori, ecc.)

L'ammorbidente non deve superare il livello "MAX".

Rispettare le raccomandazioni sul dosaggio riportate sulla confezione del detersivo. Il dosaggio corretto di detersivo/additivi è importante perché:

- Ottimizza il risultato della pulizia.
 - Evita residui irritanti di detersivo in eccesso nel bucato.
 - Si risparmia denaro evitando lo spreco di detersivo in eccesso.
 - Protegge la lavatrice evitando la calcificazione dei componenti.
 - Rispetta l'ambiente evitando inutili impatti ambientali.
- !** Non utilizzare detersivi per il lavaggio a mano perché producono troppa schiuma.
- !** Utilizzare detersivo in polvere per capi bianchi in cotone, per il prelavaggio e per lavaggi a temperature superiori a 60°C.
- !** Seguire le istruzioni riportate sulla confezione del detersivo.

Pannello di controllo

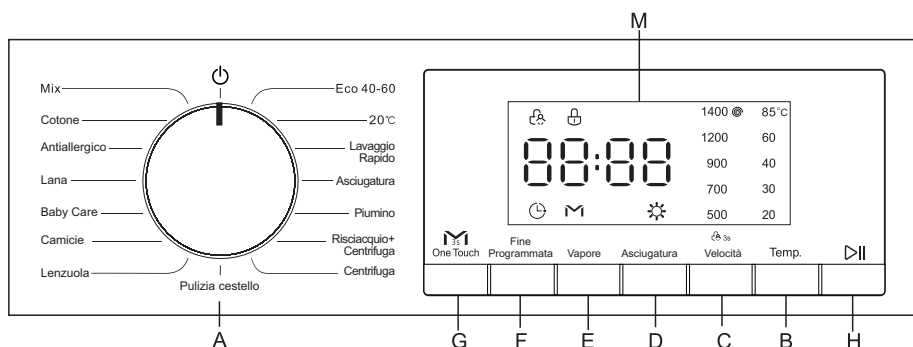

A---Manopola **SELETTORE CICLO DI LAVAGGIO**:

Permette di impostare il ciclo di lavaggio desiderato (vedi "Tabella dei programmi").

- **Posizione OFF**  : Per spegnere la macchina, ruotare il segno lineare posta sulla manopola selettore del ciclo di lavaggio sotto il simbolo "". Se la macchina viene spenta durante un ciclo di lavaggio, il ciclo di lavaggio verrà annullato.

B--- Pulsante TEMP.: Premere per modificare la temperatura dell'acqua per il ciclo corrente; il valore della temperatura modificata viene visualizzato sul display digitale.

C--- Pulsante VELOCITÀ: Premere per modificare la velocità di centrifuga per il ciclo corrente; il valore modificato della velocità di centrifuga viene visualizzato sul display digitale.

- Funzione **BLOCCO BAMBINI**  : Quando il ciclo è in esecuzione, se si desidera attivare il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il pulsante VELOCITÀ per circa 3 secondi. Per una descrizione dettagliata, vedi → Funzioni varie.

D---Pulsante **ASCIUGATURA** ☀ : Premere per impostare il tempo di asciugatura desiderato, che verrà visualizzato sul display digitale. Alcuni programmi non dispongono della funzione di asciugatura.
Per una descrizione dettagliata, vedi→ Cicli vari.

E---Pulsante **VAPORE**: Premere per aggiungere un processo di lavaggio a vapore dopo l'ultima fase di scarico del programma selezionato (o in esecuzione). In alcuni cicli di lavaggio non è possibile selezionare la funzione di lavaggio a vapore.
Per una descrizione dettagliata, vedi→ Cicli vari.


F---Pulsante **FINE PROGRAMMATA** ⌚ : Premere per impostare l'ora di fine del programma (fine programmata).
Per una descrizione dettagliata, vedi→ Funzioni varie.

G---Pulsante **ONE TOUCH** M: Premere per impostare il ciclo di lavaggio **One Touch**.
Per una descrizione dettagliata, vedi→ Cicli vari.

H---Pulsante **AVVIO/PAUSA** ▷|| : **Premere** il pulsante per avviare o mettere in pausa un ciclo di lavaggio.

M---Display

Il display è utile quando si programma la macchina e fornisce molte informazioni

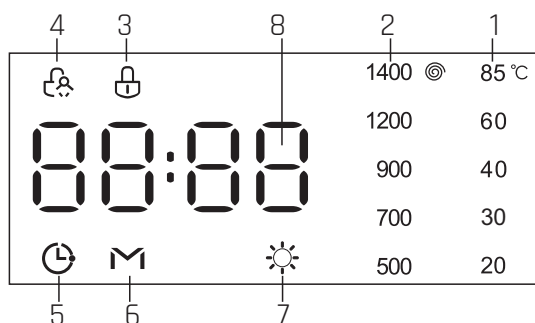

1---Indicatore di **temperatura**

Quando un programma è selezionato, l'indicatore di temperatura predefinito di questo programma si accenderà sul display. È possibile modificare il valore della temperatura premendo il pulsante **TEMP**. Sul display sono presenti cinque indicatori di valore di temperatura. Quando un valore di temperatura è selezionato, l'indicatore corrispondente si accenderà sul display. Se tutti gli indicatori di valore di temperatura sono spenti, ciò indica che l'apparecchio sta utilizzando solo acqua fredda senza utilizzare il riscaldatore in questo programma.

85°C
60
40
30
20

2---Indicatore **VELOCITÀ DI CENTRIFUGA**

Quando un programma è selezionato, l'indicatore di velocità di centrifuga predefinito di questo programma si accenderà sul display. È possibile modificare il valore della velocità di centrifuga premendo il pulsante **VELOCITÀ**. Sul display sono presenti cinque indicatori di valore di velocità di centrifuga. Quando un valore di velocità di centrifuga è selezionato, l'indicatore corrispondente si accenderà sul display. Se tutti gli indicatori di valore di velocità di centrifuga sono spenti, ciò indica che l'apparecchio non esegue la centrifuga dopo il processo di scarico finale in questo programma.

1400 
1200
900
700
500

3---Indicatore **BLOCCO SPORTELLLO**

L'indicatore luminoso acceso indica che lo sportello è bloccato. Per evitare danni, attendere finché l'indicatore non si spegne prima di aprire lo sportello.



4---Indicatore **BLOCCO BAMBINI**



L'indicatore luminoso acceso indica che la funzione **BLOCCO BAMBINI** è attivata e il pannello di controllo è bloccato.

5---Indicatore di **FINE PROGRAMMATA**



L'indicatore luminoso acceso indica che la funzione **FINE PROGRAMMATA** è attivata. Sul display digitale apparirà il conto alla rovescia fino alla fine del ciclo di lavaggio selezionato.

6---Indicatore **ONE TOUCH**



L'indicatore luminoso acceso indica che è selezionato il programma di lavaggio **One Touch**.

Ci sono tre modi per impostare il programma di lavaggio **One Touch**.


7---Indicatore **FUNZIONE ASCIUGATURA**




L'indicatore luminoso acceso indica che è stata impostata la funzione asciugatura o che è in corso il ciclo di asciugatura.

8---DISPLAY DIGITALE

1) Tempo rimanente del ciclo di lavaggio




2) Tempo di fine programmata



3) Tempo di asciugatura



4) Codice di errore



Ritardare la fine di un programma

- Per impostare la fine posticipata di un programma, vedere la sezione **"Pannello di controllo / FINE PROGRAMMATA"**.

Avviare il programma

- **Premere** il pulsante **AVVIO/PAUSA**. L'indicatore corrispondente si accende, lo sportello si blocca e l'indicatore **BLOCCO SPORTELLO** si accende.
- Per evitare traboccamenti, non aprire più il distributore del detersivo durante un programma in esecuzione.
- La durata rimanente del programma può variare. Fattori come un'eventuale sbilanciamento del carico di lavaggio o la formazione di schiuma possono influire sulla durata del programma.

Mettere in pausa un programma in esecuzione e aprire lo sportello se necessario

Premere il pulsante **AVVIO/PAUSA** per mettere in pausa un programma in esecuzione. Se il livello o la temperatura dell'acqua non sono troppo alti, l'indicatore **BLOCCO SPORTELLO** si spegne. È possibile aprire lo sportello, ad esempio, per aggiungere altro bucato o per estrarre il bucato caricato per errore. **Premere** il pulsante **AVVIO/PAUSA** per procedere con il programma.

Annullare un programma in esecuzione se necessario

- Ruotare il segno Lineare posta sulla manopola selettore del ciclo di lavaggio sotto il simbolo "  " per spegnere l'apparecchio, fino all'arresto della lavatrice.
- Se il livello e la temperatura dell'acqua sono sufficientemente bassi, è possibile aprire lo sportello.
- Se c'è acqua nel cestello, lo sportello rimane bloccato. Per sbloccare lo sportello, accendere la lavatrice, selezionare il programma **Centrifuga** e disattivare l'opzione centrifuga premendo il pulsante **VELOCITÀ** per disattivare il ciclo di centrifuga (tutti gli indicatori di velocità di centrifuga si spengono sul display).
- **Premere** il pulsante **AVVIO/PAUSA** per avviare il programma **Centrifuga**. Al termine del programma l'acqua viene scaricata e lo sportello si sblocca.

Spegnere la lavatrice al termine del programma

- Al termine del ciclo, il messaggio "  " viene visualizzato sul display digitale.
- Lo sportello può essere aperto solo quando l'indicatore luminosa **BLOCCO SPORTELLLO** si spegne.
- Verificare che l'indicatore di **BLOCCO SPORTELLLO** sia spento, quindi aprire lo sportello e togliere il bucato.
- Per spegnere l'apparecchio, ruotare il segno Lineare posta sulla manopola selettore del ciclo di lavaggio sotto il simbolo "  ".
- Chiudere il rubinetto.

Lasciare lo sportello socchiuso per far asciugare l'interno dell'apparecchio.

Tabella del ciclo di lavaggio

Ciclo di lavaggio	Temp °C (massima)	Carico massimo (kg)		Descrizione	Tipo di detersivo		
		Lava ggio	Asciu gatura		Detersivi		Ammor bidente
					Univers ale	Speci ale	
Mix	60	8	5	Per il lavaggio di carichi misti in cotone e sintetici (bianchi e colorati) con sporco da leggero a normale	L / P	---	0
Cotone	60	8	5	Per articoli quotidiani in cotone, lino e miscele di cotone	L / P	---	0
Anti allergico	85	3	3	Per indumenti che devono rimuovere acari e allergeni	L / P	---	0
Lana	40	1	---	Per indumenti in lana e misto lana lavabili in lavatrice	---	L / P	0
Baby Care	85	5	5	Un ciclo progettato per lo sporco tipico del bucato dei bambini in quanto rimuove efficacemente eventuali residui di detersivo	L / P	L	0
Camicie	60	3	---	Per camicie e bluse da donna	L / P	L	0
Lenzuola	60	6	3	Per oggetti di grandi dimensioni come coperte, tende e copriletti	L / P	---	0
Eco40-60	40	8	5	Questo programma è in grado di pulire il bucato di cotone normalmente sporco dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo, e viene utilizzato per valutare la conformità alla normativa UE sulla progettazione ecocompatibile.	L / P	---	0
20°C	30	2	---	In grado di pulire il bucato di cotone leggermente sporco, a una temperatura nominale di 20 °C.	L / P	---	0

Ciclo di lavaggio	Temp °C (massima)	Carico massimo (kg)		Descrizione	Tipo di detersivo		
		Lava ggio	Asciu gatura		Detersivi		Ammor bidente
					Univers ale	Speci ale	
Lavaggio Rapido	40	1	1	Per capi in piccole quantità o poco sporchi che si desidera lavare rapidamente	L / P	---	0
Asciu gatura	---	---	5	Per biancheria intima	---	---	---
Piumino	40	2	2	Per piumino lavabile in lavatrice	---	L / P	0
Risciacquo + Centrifuga	---	8	5	Combina risciacquo e centrifuga per i carichi che richiedono un ciclo di risciacquo aggiuntivo. Utilizzare anche per carichi che richiedono solo il risciacquo	---	---	0
Centrifuga	---	8	5	Questo ciclo utilizza una centrifuga per ridurre i tempi di asciugatura per tessuti pesanti o articoli speciali lavati a mano	---	---	---
Pulizia cestello	85	---	---	Pulire il cestello rimuovendo sporco e batteri. Assicurarsi che il cestello sia vuoto	---	---	---
One Touch	40	5	---	Ciclo speciale che può essere avviato semplicemente premendo il pulsante ONE-TOUCH	L / P	---	0

Informazioni sui parametri di progettazione ecocompatibile (in conformità con (UE) 2019/2023)

WTM85DLDFBA WTM85DLDWBA	Unità	Eco 40-60			Eco 40-60 + Dry		20 ° C	Cotone	Lana	Lavaggio Rapido
		Pieno	Metà	Trimestre	Pieno	Metà				
Capacità nominale	kg	8	4	2	5	2.5	2	8	1	1
Durata del programma	h:mm	3:35	2:48	2:48	7:00	5:00	0:39	0:57	0:50	0:15
Consumo energetico	Kwh/ciclo	0.878	0.521	0.204	3.971	2.185	0.24	1.25	0.20	0.10
Consumo di acqua	L/ciclo	60	48	30	91.5	60	65	80	70	40
Contenuto di temperatura massima	°C	35	30	20	30	20	30	55	35	35
Contenuto di umidità rimanente	%	58	60	62	2.8	2.8	75	70	80	75
Velocità di centrifuga	rpm	1400	1400	1400	1400	1400	700	900	500	700



IMPORTANTE/OSSERVAZIONE

- L=detersivo a gel/liquido P=Detersivo in polvere
O=Opzionale ---=No
- Il programma eco 40-60 è in grado di pulire la biancheria di cotone normalmente sporca dichiarata lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo, e che questo programma è utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'ecodesign.
- I programmi più efficienti in termini di consumo di energia sono generalmente quelli che si svolgono a temperature più basse e di durata maggiore.
- Il ciclo "lavaggio e asciugatura" consente di lavare normalmente, nello stesso ciclo, biancheria di cotone sporca, dichiarata lavabile a 40 °C o 60 °C, e di asciugarla in modo tale da poterla riporre immediatamente in un armadio; questo programma viene utilizzato per valutare la conformità alla normativa UE in materia di ecodesign.
- * Selezionare il programma "Eco 40-60" ruotando prima la manopola selettore, quindi premere il pulsante "Asciugatura" nella parte inferiore dello schermo per selezionare la modalità "Auto".
- Caricare la lavatrice per uso domestico fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuirà a risparmiare energia e acqua.
- Il rumore e il contenuto di umidità residua sono influenzati dalla velocità di centrifuga: maggiore è la velocità della centrifuga nella fase di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è il contenuto di umidità residua.
- I valori indicati per i programmi diversi dal programma eco 40-60 e dal ciclo di lavaggio sono solo indicativi.

Vari cicli

Ciclo di lavaggio **One Touch**

Il ciclo di lavaggio **One Touch** può rilevare in modo intelligente il peso del bucato e di abbinare tempi e temperature di lavaggio diversi per realizzare un lavaggio intelligente. Dopo l'avvio del ciclo, nella fase di rilevamento viene visualizzato "  ", mentre è possibile avviare il ciclo di lavaggio **One Touch** con i seguenti tre metodi.

- Quando l'apparecchio è **SPENTO**, tenere premuto il pulsante **One Touch** per almeno 3 secondi, l'apparecchio eseguirà direttamente il ciclo di lavaggio **One Touch**, con l'indicatore One Touch "**M**" acceso.
- Quando l'apparecchio è **ACCESO**, tenere premuto il pulsante **One Touch** per almeno 3 secondi: l'apparecchio eseguirà direttamente il ciclo di lavaggio **One Touch**, con l'indicatore **One Touch "M"** acceso.
- Quando l'apparecchio è **ACCESO**, premere brevemente il pulsante **One Touch**, l'indicatore **One Touch "M"** si accende, quindi **premere** il pulsante **AVVIO/PAUSA**, l'apparecchio esegue il ciclo di lavaggio **One Touch**.


Cicli di lavaggio speciali

Baby care: ciclo progettato per lo sporco tipico del bucato dei bambini, in quanto rimuove efficacemente eventuali residui di detersivo.

Piumino: utilizzare questo ciclo di lavaggio speciale per lavare singoli piumini (il cui peso non deve superare i 2,0 kg), cuscini o indumenti imbottiti

in piuma d'oca come i piumini.

Si consiglia di inserire il piumino nel cestello con i bordi ripiegati verso l'interno (vedi figura) e di

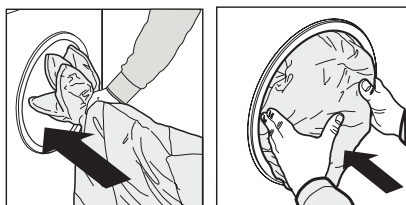

non utilizzare più di 3/4 del volume totale del cestello. Per ottenere i migliori risultati, consigliamo di utilizzare un detersivo liquido e di inserirlo nell'apposito cassetto del detersivo.

Lana: un ciclo progettato per tessuti in lana.

- Prima del lavaggio, si prega di verificare che il bucato abbia l'etichetta di "lavabile in lavatrice".
- Una volta completata la procedura, estrarre rapidamente il bucato, modellarlo e asciugarlo per evitare la deformazione causata da un prolungato periodo di tempo nel cestello.
- Per evitare danni al bucato, la temperatura dell'acqua non deve superare i 40°C.
- Per ottenere i migliori risultati e ridurre i danni al bucato, utilizzare un detersivo speciale per lana e non superare 1,0 kg di bucato.

Programma di asciugatura

1. Per impostare il programma "Lavaggio + Asciugatura"

Solo una parte del programma di lavaggio (vedere "Tabella dei cicli di lavaggio", il programma di lavaggio contrassegnato con "---" nella colonna "Asciugatura" non può aggiungere la funzione asciugatura) può aggiungere la funzione asciugatura. Per prima cosa, caricare la biancheria nel cestello, chiudere lo sportello, ruotare la **Manopola Selettore del Ciclo di Lavaggio** per selezionare il programma di lavaggio desiderato (tranne il programma di **Asciugatura**) e premere il pulsante **Asciugatura** per selezionare le due modalità di asciugatura come segue:

- **Asciugatura automatica:** Premere continuamente il pulsante Asciugatura per regolare il tempo di asciugatura visualizzato sul pannello; quando viene visualizzato "Auto", la modalità di asciugatura automatica viene attivata; il tempo di asciugatura può essere regolato automaticamente in base alla quantità e all'umidità dei vestiti.
- **Asciugatura temporizzata:** Premere il pulsante **Asciugatura** per impostare il tempo di asciugatura. Premere il pulsante Asciugatura, il display digitale visualizzerà il tempo di asciugatura (30-60-90-120-150-180-210-240), selezionare il tempo di asciugatura temporizzata appropriato e accedere alla modalità di asciugatura. Quindi, premendo a lungo il pulsante Avvio/Pausa, la macchina avvia il programma Lavaggio + Asciugatura, con il programma di asciugatura attivato automaticamente al termine del programma di lavaggio.

2. Per impostare il programma Solo Asciugatura

Il programma **Solo Asciugatura** è adatto per asciugare vestiti in cotone. Non asciugare vestiti che tendono a deformarsi o restringersi. Quando è impostato il programma **Solo Asciugatura**, prima dell'asciugatura si consiglia di eseguire un singolo ciclo di centrifuga per i vestiti da asciugare.

- Per prima cosa, caricare la biancheria nel cestello, chiudere lo sportello, ruotare la **Manopola Selettore del Ciclo di Lavaggio** per selezionare solo il programma di **Asciugatura**, quindi premere continuamente il pulsante di **Asciugatura** per selezionare la modalità di **Asciugatura automatica** o di **Asciugatura temporizzata** (come descritto sopra).
- Quindi, premere a lungo il pulsante **Avvio/Pausa** per avviare il programma **Solo Asciugatura**.

3. Per impostare il programma di asciugatura per piumini

Per asciugare i piumini, utilizzare il programma "**Lavaggio + Asciugatura**". Selezionare il programma "**Piumino**" + modalità "**Asciugatura Automatica** (Auto)". Si prega di non selezionare la modalità **Solo asciugatura** per asciugare i piumini. Per ottenere un'asciugatura migliore, si consiglia di asciugare un singolo piumino alla volta.



IMPORTANTE/OSSERVAZIONE

1. Se i vestiti contengono troppa umidità, la macchina prolungherà automaticamente il tempo di asciugatura ed è normale che il simbolo "0:20" venga visualizzato troppo a lungo.
2. Quando il programma di asciugatura è in funzione, il rubinetto deve essere aperto, perché l'acqua è necessaria per il raffreddamento e la deumidificazione durante il programma di asciugatura.
3. Il tempo massimo di asciugatura è impostato in base al modello.
4. Per evitare che la biancheria si stropicci a causa di un'asciugatura eccessiva, è possibile impostare inizialmente un tempo di asciugatura più breve, per poi aumentarlo in base all'effetto desiderato.
5. Prima di avviare il programma Solo Asciugatura, si consiglia di eseguire prima un ciclo di centrifuga.
6. Se necessario, sciogliere i nodi dei vestiti dopo la centrifuga, quindi metterli nel cestello per l'asciugatura.
7. Nel caso di vestiti più grandi o più spessi, l'asciugatura potrebbe risultare non uniforme in alcune posizioni. Aumentare il tempo di asciugatura in base all'effetto ottenuto dopo aver terminato il ciclo di asciugatura.
8. I tessuti di lana non sono adatti all'asciugatura.
9. Non asciugare vestiti che tendono a deformarsi o restringersi.
10. Alcuni programmi non dispongono della funzione di asciugatura.

Lavaggio a vapore

Premere il pulsante **VAPORE** per aggiungere un processo di lavaggio a vapore dopo l'ultima fase di scarico del ciclo di lavaggio selezionato (o in esecuzione) e prima dell'ultima centrifuga. Nel processo di lavaggio a vapore, la macchina genera una grande quantità di vapore ad alta temperatura per avvolgere e penetrare in profondità nel tessuto dei vestiti, migliorandone la morbidezza e l'elasticità, rimuovendo gli odori e rinfrescandoli. Dopo il lavaggio a vapore, la macchina passa alla fase finale di scarico e centrifuga. (Sono disponibili i programmi Misti, Cotone, Baby Care, Camicie, Biancheria da letto, Biancheria intima, Piumino, Lavaggio Rapido.)

Funzioni varie

Fine programmata

Dopo aver selezionato il programma di lavaggio desiderato, premere ripetutamente il pulsante **FINE PROGRAMMATA** prima di premere il pulsante **AVVIO/PAUSA**. È possibile impostare il tempo di fine del programma (tempo di fine programmata) con incrementi di 1 ora. Il tempo massimo di fine dell'appuntamento può essere impostato su 24 ore. Il tempo di fine programmata viene visualizzata sul tubo digitale, l'indicatore di fine programmata sul display si accende, quindi premere a lungo il pulsante **AVVIO/PAUSA** per avviare la funzione di fine programmata e il tempo di fine programmata sul tubo digitale inizia il conto alla rovescia.



IMPORTANTE/OSSERVAZIONE

- Il tempo di esecuzione del programma è incluso nel tempo di fine programmata impostato.

Per esempio: Effettuare un ciclo di lavaggio di 1 ora e 23 minuti con fine programmata di 8 ore.

Quando si imposta il tempo di fine programmata, l'indicatore di fine programmata rimane acceso e il display mostra: **8H**.

Dopo aver premuto il pulsante **AVVIO/PAUSA** per attivare la funzione di fine programmata, l'indicatore di fine programmata rimane acceso e il display lampeggia: **8H**.

Dopo un'ora, il display lampeggia: **7H** e così via. Ogni ora, il display lampeggia: Il tempo visualizzato sul display si riduce progressivamente di un'ora alla volta. Dopo 6 ore e 37 minuti, il programma di lavaggio programmato inizia a funzionare, l'indicatore di fine programmata si spegne e il tempo visualizzato sul display passa al tempo rimanente del ciclo di lavaggio.

Per annullare la funzione Fine programmata:

IMPORTANTE/OSSERVAZIONE Ruotare la manopola Selettore del Ciclo di Lavaggio e **selezionare un nuovo ciclo di lavaggio** per annullare la funzione di fine programmata. Il tempo di fine programmata visualizzato sul tubo digitale si spegne e contemporaneamente si spegne anche l'indicatore di fine programmata.



IMPORTANTE/OSSERVAZIONE

- La funzione di fine programmata non può essere impostata per il ciclo Eco40-60. L'orario di fine dell'operazione potrebbe variare rispetto all'orario di fine effettivo della prenotazione a seconda della pressione dell'acqua, dello scarico, del tipo di bucato, della temperatura dell'acqua e di altre condizioni.

Blocco Bambino

1. Impostando la funzione **Blocco bambino** è possibile evitare che i bambini utilizzino l'apparecchio in modo

improprio e ridurre le interferenze esterne durante il ciclo di lavaggio.

2. Durante il funzionamento, premere a lungo il pulsante **VELOCITÀ** per 3 secondi per impostare o annullare la funzione **Blocco bambino**.
3. Dopo aver impostato la funzione **Blocco bambino**, l'indicatore **Blocco bambino** "  " si accende, lo sportello non può essere aperto, il pannello di controllo è bloccato, tutti i pulsanti sul pannello di controllo non rispondono e anche la manopola selettore del ciclo di lavaggio sul pannello di controllo (tranne il segno lineare sulla manopola selettore del ciclo di lavaggio sotto il simbolo "  ") non risponde. È possibile spegnere la macchina solo ruotando la manopola selettore del ciclo di lavaggio; quando il segno lineare sulla manopola selettore del ciclo di lavaggio si trova sotto il simbolo "  ", la macchina si spegnerà e smetterà di funzionare.
4. Dopo aver impostato la funzione **Blocco bambino**, è possibile spegnere la macchina ruotando la manopola selettore del ciclo di lavaggio. Quando la macchina viene riaccesa, riprende direttamente il programma in esecuzione prima dello spegnimento.



AVVERTENZA

- L'apparecchio è dotato di una porta "a oblò". Ricordatevi che il vetro dell'oblò diventa molto caldo quando l'apparecchio lavora a temperature molto elevate. Non permettere ai bambini o agli animali domestici di toccarlo.
- Per evitare il rischio di allagamenti o lesioni causate dall'acqua calda, non aprire mai lo sportello di carico né rimuovere il filtro mentre c'è acqua nel cestello.
- Non sbattere lo sportello. Se lo sportello non chiude bene, verificare che il cestello non sia sovraccarico.

Downlight

- La downlight rimane sempre accesa durante l'impostazione del programma o della funzione.
- Quando il programma è sospeso, la downlight può essere acceso aprendo lo sportello della macchina.
- Quando il programma è in esecuzione, la downlight si accenderà automaticamente al cambio della fase di lavaggio o di asciugatura.
- Anche toccando un pulsante qualsiasi, ad eccezione del pulsante di accensione, è possibile accendere la downlight.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Mantenere il dispositivo pulito per evitare di comprometterne le prestazioni e preservarne la durata.

Contatore utente

1. Dopo aver avviato la macchina, premere contemporaneamente i pulsanti "Velocità" e "Temperatura" per 3 secondi per accedere alla modalità di visualizzazione della registrazione del programma.
2. Selezionare il programma tramite la manopola, il display visualizza il numero di volte. Il numero massimo di visualizzazioni è 99 99 .
3. Spegnerne l'apparecchio o premere contemporaneamente i pulsanti "Velocità" e "Temperatura" per 3 secondi per uscire dalla modalità.

⚠ AVVERTENZA

- Prima di iniziare la manutenzione, scollegare la macchina dalla presa elettrica e chiudere il rubinetto.

Pulizia del Mobile Esterno

Una corretta manutenzione della lavatrice può prolungarne la durata utile. La superficie può essere pulita con detersivi neutri non abrasivi diluiti, se necessario. In caso di fuoriuscita di acqua, Asciugarla immediatamente con un panno umido. Non utilizzare oggetti appuntiti.



IMPORTANTE/OSSERVAZIONE

- Sono vietati l'acido formico e i suoi solventi diluiti o equivalenti, come alcol, solventi o prodotti chimici, ecc.

Pulizia del Cestello

La ruggine lasciata all'interno del cestello dagli articoli metallici deve essere rimossa immediatamente con detersivi privi di cloro. Non usare mai lana d'acciaio.




IMPORTANTE/OSSERVAZIONE

- Non inserire bucato nella lavatrice durante la pulizia del cestello.

Pulizia della guarnizione e del vetro dello sportello

Dopo ogni lavaggio, pulire il vetro e la guarnizione per rimuovere pelucchi e macchie. L'accumulo di lanugine può causare perdite. Rimuovere eventuali monete, bottoni e altri oggetti dalla guarnizione dopo ogni lavaggio.

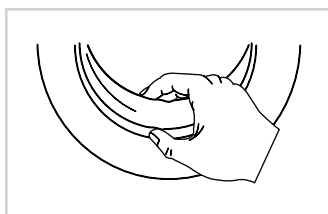

Pulizia del Filtro di Ingresso





IMPORTANTE/OSSERVAZIONE

- Il filtro di ingresso deve essere pulito se c'è poca acqua.


Pulizia del filtro nella parte superiore

1. Chiudere il rubinetto.
2. Staccare il tubo di alimentazione dell'acqua dal rubinetto.
3. Pulire il filtro.
4. Ricollegare il tubo di alimentazione dell'acqua.

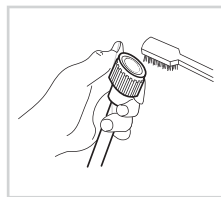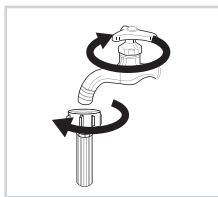

Pulizia del filtro in lavatrice:

1. Svitare il tubo di alimentazione dell'acqua dal retro della macchina.
2. Estrarre il filtro con una pinza a becchi lunghi e reinstallarlo dopo averlo pulito.
3. Utilizzare la spazzola per pulire il filtro.
4. Ricollegare il tubo di alimentazione dell'acqua.

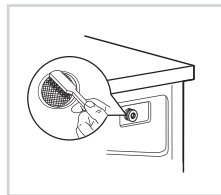


IMPORTANTE/OSSERVAZIONE


- Se la spazzola non è pulita, è possibile estrarre il filtro lavandolo separatamente;
- Ricollega e apri il rubinetto.

Pulizia del distributore di detersivo


1. Premere verso il basso la posizione della freccia sul coperchio dell'ammorbidente all'interno del cassetto del distributore.
2. Sollevare la clip, togliere il coperchio dell'ammorbidente e lavare tutte le scanalature con acqua.
3. Riposizionare il coperchio dell'ammorbidente e spingere il cassetto in posizione.

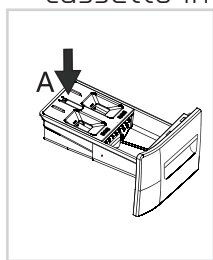


Estrarre il cassetto del distributore premendo il pulsante A

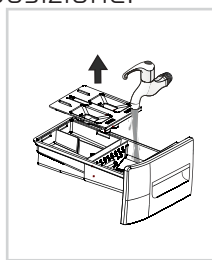

Pulire il cassetto del distributore sotto l'acqua

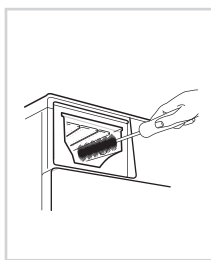

Pulire l'alloggiamento interno con spazzolino da denti usato

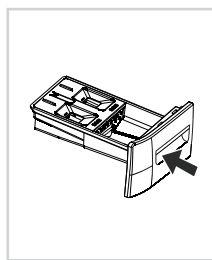

Inserire il cassetto del distributore



IMPORTANTE/OSSERVAZIONE

- Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici per pulire la lavatrice.

Pulizia del Filtro della Pompa di Scarico


AVVERTENZA

- Fate attenzione all'acqua calda!
- Non rimuovere mai il coperchio della pompa durante un ciclo di lavaggio, attendere sempre che l'apparecchio abbia terminato il ciclo e sia vuoto,
- Scollegare la macchina per evitare scosse elettriche prima del lavaggio,
- Il filtro della pompa di scarico può filtrare i filati e i piccoli corpi estranei dal bucato.
- Per garantire il normale funzionamento della lavatrice, pulire periodicamente il filtro.
- Quando l'apparecchio è in uso e a seconda del programma selezionato, può esserci acqua calda nella pompa. Non rimuovere mai il coperchio della pompa durante un ciclo di lavaggio, attendere sempre che l'apparecchio abbia terminato il ciclo e sia vuoto. Quando si sostituisce il coperchio della pompa, assicurarsi che sia serrato saldamente.
- Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia e la manutenzione, si prega di fare riferimento al paragrafo seguente del manuale.


1 ATTENZIONE

- Assicurarsi che il coperchio della pompa e il tubo di scarico di emergenza siano reinstallati correttamente; le piastre di coperchio della pompa devono essere inserite allineandole alle piastre dei fori della pompa, altrimenti potrebbe verificarsi una perdita d'acqua.


1. Aprire il coperchio del filtro di scarico.

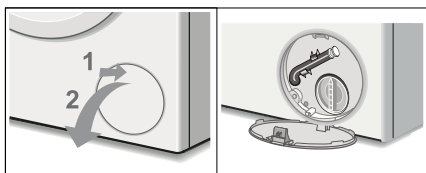


2. Togliere il tappo di tenuta dal tubo di scarico di emergenza, posizionare il tubo sul bordo della vasca e attendere il completo deflusso dell'acqua dal cestello. Una volta terminato, rimettere il tappo di tenuta all'estremità del tubo di scarico di emergenza e rimettere il tubo nella sua posizione di stoccaggio.

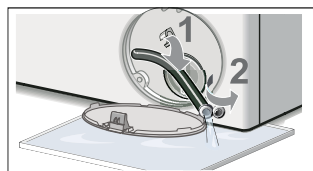


3. Per rimuovere il coperchio della pompa, ruotarlo in senso antiorario. Quando si rimuove il coperchio potrebbe fuoriuscire una piccola quantità di acqua residua.

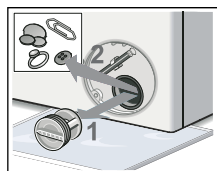

Pulire l'interno del tubo flessibile della pompa, rimuovendo eventuali detriti o corpi estranei. Verificare che la girante ruoti liberamente. Rimuovere eventuali residui di lanugine, detriti o detersivo dalle filettature del coperchio della pompa e dal relativo alloggiamento.

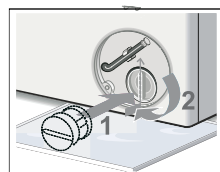

4. Reinstallare il coperchio della pompa avvitandolo saldamente in posizione. La maniglia deve essere in posizione verticale.

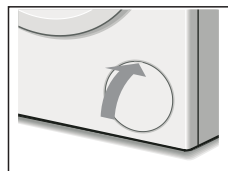

5. Chiudere il coperchio del filtro di scarico. Asciugare l'acqua versata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se riscontri problemi con il tuo apparecchio, consulta prima la seguente tabella e prova le soluzioni suggerite.

Problema	Causa	Soluzione
La lavatrice non può avviarsi	Lo sportello non è chiuso correttamente	• Riavvia dopo aver chiuso lo sportello • Controllare se i vestiti sono incastrati
Lo sportello non può essere aperto	Il sistema di protezione di sicurezza della lavatrice è attivo	• Scollegare l'alimentazione, riavviare il prodotto
Perdita di acqua	Il collegamento tra il tubo di ingresso o il tubo di scarico e la lavatrice non è stretto	• Controllare e fissare i tubi dell'acqua • Pulire il tubo di scarico
Residui di detersivo nel distributore	Il detersivo è umido o agglomerato	• Pulire e asciugare il distributore di detersivo
L'indicatore o il display non si accende	Scollegare la scheda di alimentazione del PC o il cablaggio presenta problemi di connessione	• Controllare che l'alimentazione sia interrotta e che la spina sia collegata correttamente
Rumore anomalo		• Controllare se i bulloni di fissaggio sono stati rimossi • Controllare che sia installato su un pavimento solido e piano

Problema	Causa	Soluzione
Dopo l'asciugatura rimangono delle gocce d'acqua sullo sportello e sul cestello		• Durante l'asciugatura, lo sportello potrebbe macchiarsi con gocce d'acqua, si prega di pulire le gocce d'acqua • Hai messo troppi vestiti o vestiti troppo spessi?
L'effetto di asciugatura è scarso e non uniforme.		• È possibile asciugare insieme i vestiti difficili da asciugare (ad esempio i tessuti di cotone spessi) e i tessuti facili da asciugare (ad esempio i tessuti sintetici)? • Hai messo troppi vestiti ad asciugare? • Il rubinetto viene chiuso durante l'asciugatura? • Il filtro della pompa di scarico è bloccato durante l'asciugatura? • Il tubo di scarico è piegato, attorcigliato o bloccato durante l'asciugatura?

Se il problema persiste, contattare il centro assistenza.

In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, sullo schermo potrebbe apparire un codice informativo. Consulta la tabella sottostante e prova i suggerimenti.

Codice	Codici informativi	Azione
E 02	Nessuna acqua in ingresso	• Controllare se la pressione dell'acqua è troppo bassa • Raddrizzare il tubo dell'acqua • Controllare se il filtro della valvola di ingresso è ostruito
E 03	Drenaggio troppo lento	• Controllare se il tubo di scarico è ostruito
U4	Malfunzionamento della serratura dello sportello	• Riavvia dopo aver chiuso lo sportello • Controllare se i vestiti sono incastrati
H	La temperatura nel cestello è alta	• Premere il pulsante AVVIO/PAUSA per sospendere il funzionamento dell'apparecchio e attendere alcuni minuti. Quando la temperatura nel cestello scende a un intervallo sicuro e il codice di errore sul display scompare, premere il pulsante AVVIO/PAUSA per continuare il resto del programma.
E xx	Altri	• Si prega di riprovare prima, chiamare la hotline del servizio clienti se i problemi persistono

Se un codice informativo rimane visualizzato sullo schermo, contattare un centro di assistenza locale.



IMPORTANTE/OSSERVAZIONE


- Dopo il controllo, attivare l'apparecchio. Se il problema si verifica nuovamente o il display visualizza altri codici di allarme, contattare il nostro servizio post-vendita.

SPECIFICHE TECNICHE

Scansiona il codice QR presente sull'etichetta energetica o qui sotto per accedere alle informazioni principali.

Modello	Sito web	Codice QR
26040023-01	https://eprel.ec.europa/2347565	

Modello	Sito web	Codice QR
26040022-01	https://eprel.ec.europa/2347660	

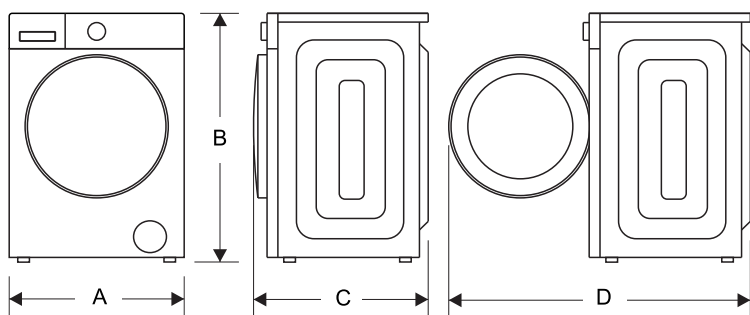

Modello	WTM85DLDFBA/WTM85DLDWBA
Alimentazione	220-240V~,50Hz
Corrente Massima	10A
Pressione standard dell'acqua	0.03MPa~1.0MPa
Capacità di lavaggio	8kg
Capacità di Asciugatura	5kg
Potenza di Asciugatura Nominale	1600W
Potenza nominale	2000W
Peso netto	60kg
Dimensione	
A	600mm
B	847mm
C	520mm
D	960mm

SMALTIMENTO DEL VECCHIO APPARECCHIO



Questo prodotto reca il simbolo relativo alla raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che il prodotto deve essere smaltito conformemente alla direttiva europea 2012/19/EU affinché venga riciclato o smantellato nel rispetto dell'ambiente. È possibile portare il prodotto presso un centro di riciclaggio o consegnarlo al rivenditore durante l'acquisto di un nuovo apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità preposte locali.

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité MICAN. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne en vigueur. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES.....	1
AVERTISSEMENTS.....	2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	7
INSTALLATION.....	9
FONCTIONNEMENT	16
ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	41
PANNES ET SOLUTIONS.....	47
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	51
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....	53

AVERTISSEMENTS

Vous venez d'acheter notre produit et nous vous remercions.
Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction.

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution. Le mode d'emploi de ce produit peut être modifié sans préavis.

Remarque :

Pour accéder aux informations produit, veuillez scanner le QR code sur l'étiquette énergétique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez à respecter impérativement les mesures de sécurité décrites dans cette notice afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle.

• Explication des symbols

Icon	Type	Signification
	AVERTISSEMENT	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures corporelles, voire mortelles, et/ou des dommages matériels.
	RISQUE D'ÉLECTROCUTION	Risque d'électrocution susceptible de causer des blessures corporelles, voire mortelles, et/ou des dommages matériels.
	INCENDIE	Risque d'incendie.
	MISE EN GARDE	Risque susceptible de causer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
	IMPORTANT / REMARQUE	Informations concernant l'utilisation correcte de l'appareil



Lire les instructions

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des ménages privés.
- On doit utiliser les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil et il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.
- Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Le lave-linge sèchant ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du lave-linge sèchant, empêchant ainsi l'ouverture totale du lave-linge sèchant.
- **ATTENTION:** Ne jamais arrêter un lave-linge sèchant avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.
- Ne pas sécher dans le lave-linge sèchant des articles non lavés.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le lave-linge sèchant.
- Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le lave-linge sèchant.
- Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.
- Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.


- Pour le lavage: la masse maximale de linge à l'état sec, en kilogrammes, pour laquelle l'appareil est conçu est de 8,0 kg.
- Pour le séchage: la masse maximale de linge sec, en kilogrammes, à utiliser avec l'appareil est de 5,0 kg.
- La pression maximale de l'eau à l'entrée: 1.0 Mpa.
- La pression minimale de l'eau à l'entrée: 0.03 Mpa.
- **ATTENTION:** L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par un fournisseur d'électricité.
- Le changement de certaines pièces de votre appareil électro-ménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé.
- En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- L'accumulation de peluche autour du lave-linge séchant doit être évitée.
- Le filtre à air doit être nettoyé fréquemment, le cas échéant.
- Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.
- L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Assurez - vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez des problèmes avec votre équipement ou vos pièces, veuillez contacter votre centre de service local ou le magasin où vous avez acheté le produit.

• Nom du composant

1. Cordon d'alimentation
2. couvercle supérieur
3. Panneau de commande
4. Tambour
5. Filtre d'entretien
6. Porte
7. Flexible de vidange
8. Bac à détergent
9. Tuyau d'arrivée d'eau

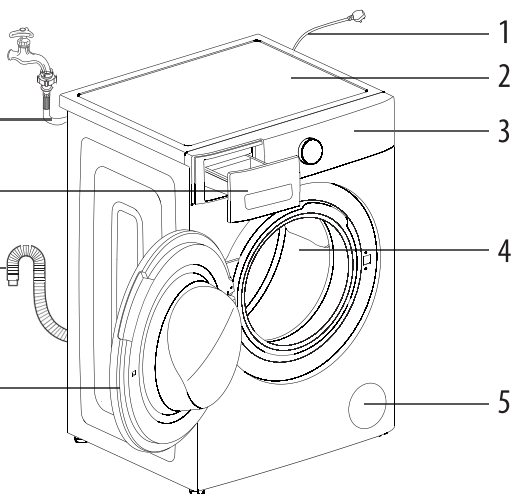

• Bac à détergent




Détergents liquides




Adoucissant



Détergent en poudre

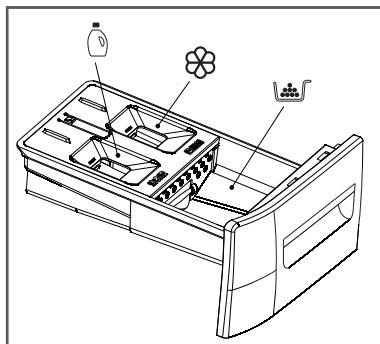

• Panneau de commande

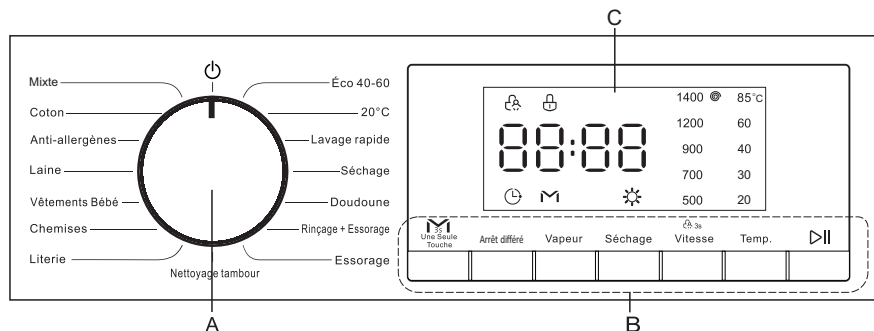


A. Bouton SÉLECTEUR DE CYCLE DE LAVAGE

B. Boutons fonctions et options

C. Affichage

• Accessoires

Manuel de l'utilisateur	Tuyau d'arrivée d'eau	Clé	Bouchon de transport
1 copie	1 pcs	1 pcs	4 pcs
			



IMPORTANT / REMARQUES

- Tuyau d'arrivée d'eau: Utilisé pour connecter le robinet d'arrivée d'eau et la vanne d'entrée d'eau de la machine pour fournir de l'eau à la machine.
- Clé: Pour le démontage des boulons de transport ou pour le réglage des pieds de la machine.
- Bouchon de transport: Utilisé pour boucher le trou du boulon de transport à l'arrière de la machine et empêcher les éclaboussures d'eau dans la machine.


INSTALLATION

Suivez attentivement ces instructions pour vous assurer que la machine à laver est correctement installée et éviter les accidents lors de la lessive.

Ouvrir l'emballage du lave-linge

1. Retirer l'appareil de l'emballage.

2. Lorsque vous posez l'appareil sur le côté pour retirer la base en carton, veillez à bien protéger le côté de l'appareil et à manipuler l'appareil avec soin.

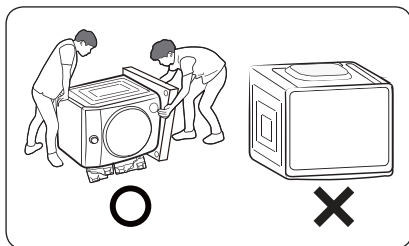


3. Assurez - vous que l'appareil n'est pas endommagé pendant le transport. Assurez - vous d'avoir reçu tous les articles affichés sur la page "DESCRIPTION DU PRODUIT". Si l'appareil est endommagé pendant le transport ou si vous n'avez pas tous les articles, contactez le détaillant et ne poursuivez aucun processus d'installation.

AVERTISSEMENT

- Les matériaux d'emballage (p. ex. film, mousse) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Risque d'étouffement! Gardez tous les emballages hors de portée des enfants.

Transport de l'appareil

Inclinez l'appareil vers l'arrière. Une personne se tient derrière l'appareil et tient la partie saillante de la plaque supérieure, tandis que l'autre personne tient le bas de l'appareil devant.

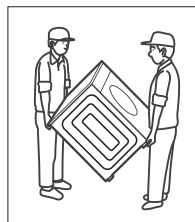

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne le faites pas tout seul.
- Pour éviter les blessures ou les tensions, portez des gants de protection lorsque vous soulevez ou transportez l'appareil.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, ne laissez pas l'avant entrer en contact avec le châssis du chariot.



Retirez les boulons de transport

⚠ AVERTISSEMENT

- Vous devez enlever tous les boulons de transport situés à l'arrière du lave-linge avant d'utiliser le produit. Dans le cas contraire, l'appareil peut subir de graves dommages.
- Vous aurez de nouveau besoin des boulons de transport si vous déplacez le produit. Par conséquent, conservez-les en lieu sûr.

Procédez de la manière suivante pour enlever les boulons:


1. Dévissez les 4 boulons avec une clé et enlevez les.
2. Bouchez les trous avec les bouchons prévus à cet effet.
3. Gardez soigneusement les boulons de transport pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.

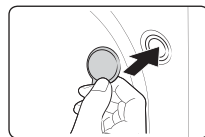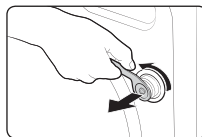

Lieu d'installation

Pour installer la machine, choisissez un emplacement présentant les caractéristiques suivantes:

1. Surface dure, sèche et plane.
2. Éviter toute exposition directe à la lumière du soleil
3. Aération suffisante
4. Température ambiante supérieure à 0°C
5. À distance des sources de chaleur (gaz, charbon etc.)

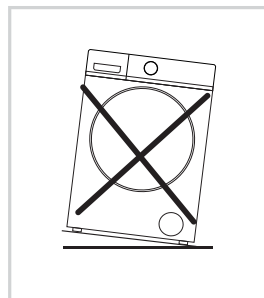

⚠ AVERTISSEMENT

- Il est important que le produit soit stable afin qu'il ne se déplace pas !
- Assurez-vous que le produit ne repose pas sur le cordon d'alimentation.
- L'appareil n'est pas destiné à une utilisation intégrée.
- L'appareil ne doit pas être installé dans des salles de bains, dans des pièces très humides ni dans des pièces avec des gaz explosifs ou des substances caustiques.
- N'installez pas le lave-linge dans un endroit où il pourrait être exposé directement au soleil, car les pièces en plastique et les composants pourraient être endommagés. Cela réduirait la durée de vie de votre lave-linge.
- N'installez pas le lave-linge dans un endroit où la température pourrait atteindre le point de gel. Les tuyaux gelés peuvent éclater ou se fendre. La fiabilité de l'unité de commande électronique pourrait être altérée sous des températures négatives.
- Gardez le lave-linge éloigné du feu et de toute source de chaleur.

Exigences relatives à l'espace d'installation

- Lors de l'installation de l'appareil, les prises électriques et les prises doivent être facilement accessibles.
- Installez l'appareil dans un endroit avec suffisamment d'espace autour.


(a) 3 cm ou plus au-dessus

(b) 5 cm ou plus derrière

(c) 5 cm ou plus sur le côté gauche



(d) 5 cm ou plus sur le côté droit

(e) 70 cm ou plus

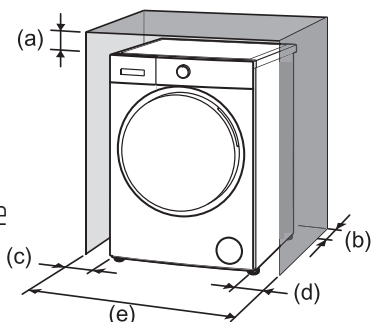


Nivellement du lave-linge


1. Assurez-vous que les pieds sont correctement fixés à l'appareil. Si ce n'est pas le cas, remettez-les dans leur position d'origine et serrez les écrous.
2. Desserrez l'écrou de blocage et tournez le pied jusqu'à ce qu'il touche le sol.
3. Réglez les pieds et bloquez-les en position à l'aide d'une clé. Assurez-vous que le lave-linge est stable.

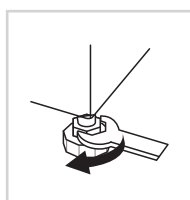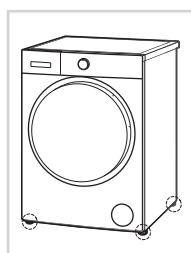

Monter

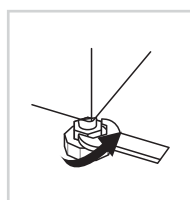

Descendre

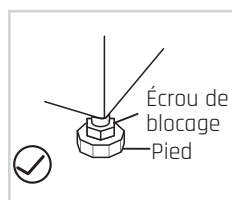

Pied





AVERTISSEMENT

- les écrous de blocage situés sur les quatre pieds doivent être solidement serrés contre le châssis.

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

Suivez les instructions fournies dans ce chapitre afin d'éviter une fuite ou un dégât des eaux.

1. Connectez une extrémité du tuyau d'alimentation en eau au robinet d'eau froide et serrez - le à la main (voir photo). Avant de faire la connexion, laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit complètement claire.
2. Connectez l'autre extrémité du tuyau d'alimentation en eau à la vanne d'entrée d'eau à l'arrière de l'appareil et serrez - le à la main.
3. Ouvrez le robinet lentement pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite.

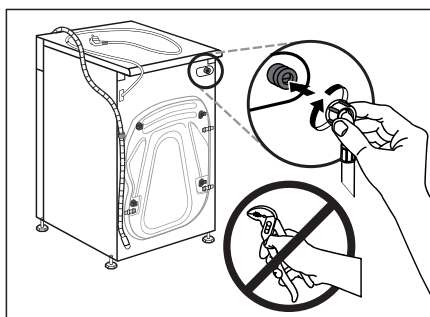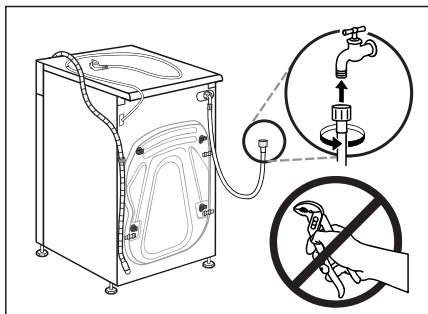

⚠ AVERTISSEMENT


- N'enroulez pas, n'écrasez pas, ne modifiez pas ou ne coupez pas le tuyau d'arrivée d'eau.
- Serrez l'extrémité du tuyau à la main.
- La pression d'alimentation en eau doit être comprise entre 0,03 et 1,0 MPa. Si la pression de l'eau dépasse cette valeur, installez une soupape de décompression.
- N'utilisez jamais de tuyau d'eau usagé. Utilisez le nouveau tuyau d'alimentation en eau fourni avec l'appareil.
- Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.

Tuyau de vidange


⚠ AVERTISSEMENT

- N'enroulez pas ou ne rallongez pas le tuyau de vidange.
- Positionnez correctement le tuyau de vidange. Si vous n'effectuez pas correctement cette opération, une fuite d'eau pourra survenir.


Il y a quatre façons de placer l'extrémité d'un tuyau d'évacuation :

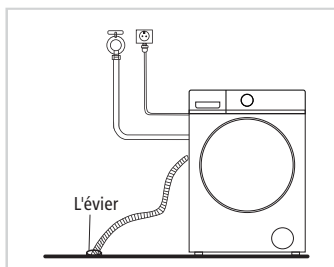


1. Placez-le dans l'évier

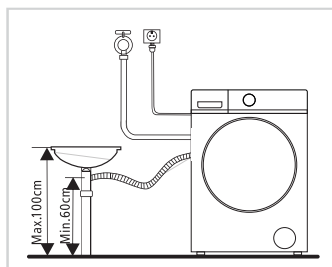

2. Reliez-le à un embranchement de la canalisation d'évacuation de l'évier.

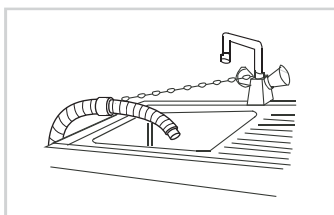

3. Connexion au lavabo

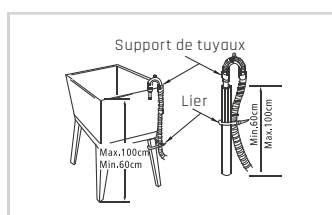

4. Connectez - le au lavabo ou à une canalisation

⚠ AVERTISSEMENT

- Lorsque vous installez un tuyau de vidange, fixez-le correctement à l'aide d'un cordon.
- Si le tuyau de vidange est trop long, n'essayez pas d'insérer une partie dans le lave-linge en forçant car cela provoquera des bruits anormaux.

Connexions électriques

Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance. Cet appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée installée et mise à la terre conformément aux codes et règlements locaux.



AVERTISSEMENT

- Le raccordement incorrect du conducteur muni d'un dispositif de mise à la terre peut entraîner le risque de choc électrique.
- Consultez un électricien qualifié ou le personnel de service après-vente si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement relié à la terre.
- Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil si elle ne correspond pas à la prise.
- Faites installer une prise correcte par un électricien qualifié.
- La fiche doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Durant l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé, plié ou coincé.
- Ne pas connecter l'appareil à l'alimentation secteur à l'aide d'une rallonge.


FONCTIONNEMENT

Avant de charger les premiers vêtements


Votre nouvel équipement est testé avant de quitter l'usine. Le processus consiste à exécuter différents cycles de lavage. Par conséquent, de petites quantités d'eau peuvent rester dans les réservoirs et les systèmes de drainage. Avant de charger les vêtements pour la première fois, nettoyez le système en exécutant un cycle de nettoyage du tambour sans vêtements et sans détergent.

Démarrage rapide


1. Avant le lavage

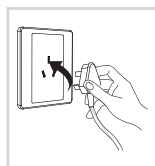


Branchez l'appareil

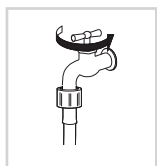


Ouvrez le robinet

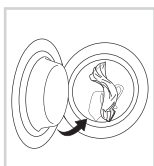

Chargez

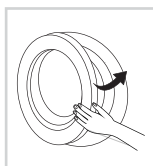


Fermez la porte

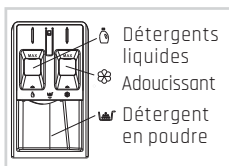


Ajoutez du détergent

2. Lavage

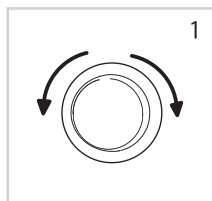

Sélectionnez le programme

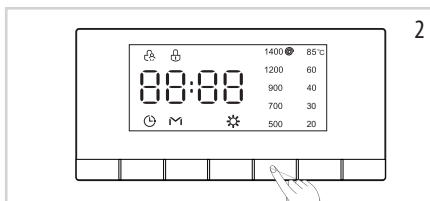

Sélectionnez une fonction ou les paramètres par défaut



Lancez le programme


3. Après le lavage

L'avertisseur sonore retentit ou « End » (Fin) s'affiche à l'écran.


Utilisation quotidienne

Préparer les vêtements

- Veuillez lire les étiquettes et les explications relatives à l'utilisation de détergent avant d'effectuer le lavage. Choisissez du détergent non moussant ou peu moussant pour un lavage optimal.
- Avant de mettre un vêtement ou autre article dans l'appareil, veuillez consulter l'étiquette d'entretien correspondante pour connaître les conditions de lavage, ainsi que la température maximale à respecter.

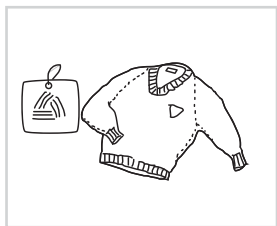


Lisez l'étiquette

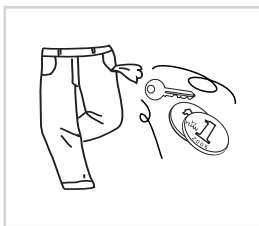


Videz les poches des vêtements




Attachez les longues ficelles/longs rubans, fermez les fermetures éclair et boutonnez les boutons

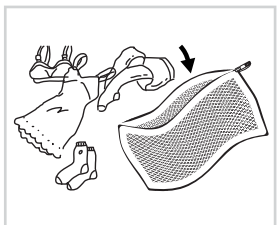

Mettez les vêtements de petite taille dans des sacs d'oreiller

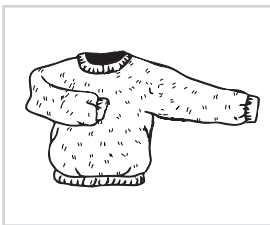

Mettez sur l'envers les vêtements qui boulochent facilement et à poils longs

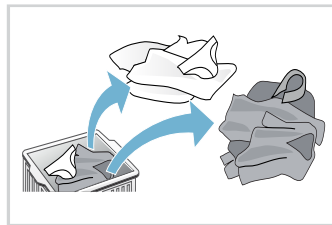

Triez les vêtements selon leurs textures



AVERTISSEMENT

- Si vous lavez un seul vêtement, l'excentricité risque de déséquilibrer fortement le lave-linge et de déclencher l'alarme. Il est donc recommandé d'ajouter un ou deux articles supplémentaires afin que l'évacuation de l'eau puisse se faire normalement.
- Ne lavez pas des vêtements ayant été en contact avec du kérosène, du carburant, de l'alcool et d'autres matériaux inflammables.

Comment utiliser la machine à laver

1. Charger le linge


Ouvrez la porte et chargez le linge. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans trop remplir. Respectez les tailles de charge indiquées dans le "Tableau des cycles de lavage". Une surcharge de la machine entraînera des résultats de lavage insatisfaisants et du linge froissé.

2. Fermer la porte

Veillez à ce qu'aucun linge ne reste coincé entre la vitre de la porte et le joint en caoutchouc. Fermez la porte de manière à ce que vous puissiez entendre le clic de fermeture.

⚠ AVERTISSEMENT

- Veillez à ce qu'aucun vêtement ne reste coincé lorsque vous fermez le hublot.
- Ne mettez pas trop de vêtements dans le tambour, cela peut causer des vibrations excessives ou des dommages à l'équipement, ou des dommages aux joints de porte.

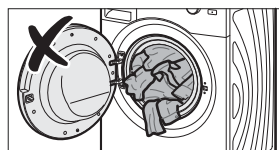

3. Ouvrir le robinet d'eau

Assurez-vous que la machine à laver est bien raccordée au réseau d'eau. Ouvrez le robinet d'eau.

4. Définir le programme souhaité

Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du bouton "**Sélecteur de programme**". La durée du cycle de lavage est affichée sur l'écran. Le lave-linge affiche automatiquement les réglages de température et de vitesse d'essorage maximums possibles pour le programme sélectionné. Réglez la température et/ou la vitesse d'essorage si nécessaire à l'aide des boutons correspondants.

- **Changer la température, si nécessaire**


Appuyez sur le bouton **Temp.** (température) pour abaisser progressivement le réglage de la température jusqu'à ce que le lavage à froid soit réglé (tous les voyants de valeur de température de l'écran s'éteignent). Appuyez à nouveau sur le bouton pour régler le réglage le plus élevé possible.

- **Modifier la vitesse d'essorage, si nécessaire**

Appuyez sur le bouton **Vitesse** pour réduire progressivement la vitesse de rotation jusqu'à ce que le cycle de rotation s'éteigne (tous les voyants de valeur de vitesse de rotation de l'écran s'éteignent). Appuyez à nouveau sur le bouton pour régler le réglage le plus élevé possible.

5. Ajouter du détergent

Sortez le distributeur de détergent et ajoutez le détergent (et les additifs/adoucisseurs) dans les compartiments correspondants comme décrit ci-dessous.

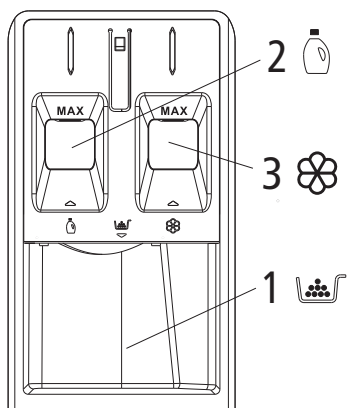

Compartiment 1:

Détergent de lavage en poudre

Compartiment 2:

Détergent liquide de lavage

Le détergent liquide ne doit pas dépasser le niveau "MAX".

Compartiment 3:


Additifs (Adoucisseur, etc.)

L'adoucissant ne doit pas dépasser le niveau "MAX".

Respectez les recommandations de dosage figurant sur l'emballage du détergent. Il est important de doser correctement les détergents/additifs, car :

- Cela optimise le résultat du nettoyage
 - Cela évite les résidus irritants des surplus de détergent dans votre linge
 - Cela permet d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage des surplus de détergent
 - Cela protège la machine à laver en évitant la calcification des composants
 - Cela respecte l'environnement en évitant toute charge environnementale inutile.
- !** N'utilisez pas de détergents pour le lavage des mains car ceux-ci créent trop de mousse.
- !** Utilisez un détergent en poudre pour les vêtements en coton blanc, pour le prélavage et pour le lavage à des températures supérieures à 60°C.
- !** Suivez les instructions données sur l'emballage du détergent.

Panneau de commande

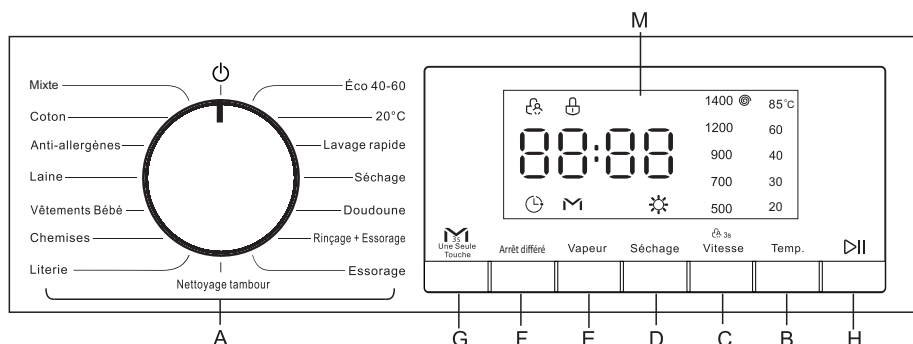

A--- Bouton SÉLECTEUR DE CYCLE DE LAVAGE : Utilisé pour définir le cycle de lavage souhaité (voir "Tableau des cycles de lavage").

- Position **ARRÊT** : Tourner le marqueur linéaire sous le symbole " " sur le bouton de sélection du cycle de lavage peut éteindre la machine. Si vous éteignez la machine pendant le cycle de lavage, ce cycle de lavage est annulé.

B--- Bouton TEMP. : Appuyez sur le bouton Temp. pour modifier la température de l'eau pour le cycle en cours, avec la valeur de température modifiée qui apparaît sur l'affichage numérique.

C --- Bouton VITESSE : Appuyez sur le bouton Vitesse pour modifier la vitesse d'essorage pour le cycle en cours, avec la valeur de vitesse d'essorage modifiée qui apparaît sur l'affichage numérique.

- Fonction **VERROUILLAGE ENFANT** : Lorsque le cycle est en cours d'exécution, si vous souhaitez activer le verrouillage du panneau de commande, appuyez sur le bouton **VITESSE** et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.

Pour une description détaillée, voir → Divers fonctions.

D --- Bouton ☀ SÉCHAGE : Appuyez sur le bouton Séchage pour régler le temps de séchage selon les besoins, le temps de séchage est affiché sur l'écran numérique. Certains programmes n'ont pas de fonction de séchage.

Pour des instructions détaillées, voir → Cycles divers.

E --- Bouton VAPEUR : Appuyez sur le bouton Vapeur pour ajouter un processus de lavage à la vapeur après la dernière étape de vidange du programme sélectionné (ou en cours). Certains cycles de lavage ne peuvent pas sélectionner la fonction de lavage à la vapeur.

Pour une description détaillée, voir → Cycles divers .


F --- Bouton ⌚ ARRÊT DIFFÉRÉ : Appuyez sur le bouton Arrêt Différé pour régler l'heure de fin du cycle de lavage (Arrêt Différé). Pour une description détaillée, voir → Divers fonctions.

G --- Bouton M UNE SEULE TOUCHE : Appuyez sur le bouton Une seule touche pour régler le cycle de lavage **UNE SEULE TOUCHE**. Pour une description détaillée, voir → Cycles divers.

H --- Bouton ▶|| DÉPART / PAUSE : Appuyez sur le bouton pour démarrer ou suspendre le cycle de lavage.

M --- AFFICHER

Le display est utile lors de la programmation de la machine et fournit de nombreuses informations.

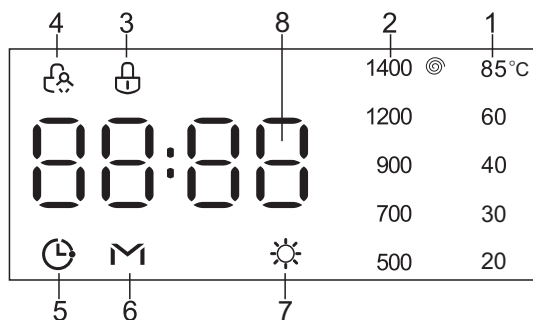

1---TEMPÉRATURE Indicateur

Lorsqu'un programme est sélectionné, le voyant de température par défaut de ce programme s'allume sur l'écran. Vous pouvez modifier la valeur de la température en appuyant sur le bouton temp. Il y a cinq indicateurs de valeur de température sur l'écran. Lorsque vous sélectionnez une valeur de température, le voyant de valeur de température correspondant s'allume sur l'écran. Si tous les voyants de valeur de température sont éteints, cela indique que les appareils de ce programme n'utilisent que de l'eau froide sans chauffage.

85 °C
60
40
30
20

2---VITESSE Indicateur

Lorsque vous sélectionnez un programme, le voyant de valeur de vitesse de rotation par défaut de ce programme s'allume sur l'écran. Vous pouvez changer la vitesse de rotation. Il y a cinq indicateurs de valeur de vitesse de rotation sur l'écran. Lorsque la valeur de la vitesse de rotation est sélectionnée le voyant correspondant à la valeur de la vitesse de rotation s'allume sur l'écran. Si tous les indicateurs de vitesse de rotation sont éteints, cela signifie que l'appareil ne tourne pas après le processus de vidange final dans ce programme.

1400 
1200
900
700
500

3---SERRURE DE PORTE Indicateur

Le symbole allumé indique que la porte est verrouillée. Pour éviter tout dommage, attendez que le symbole s'éteigne avant d'ouvrir la porte.



4---VERROUILLAGE ENFANT indicateur



Le symbole allumé indique que la fonction **VERROUILLAGE ENFANT** est activée, le panneau de contrôle est verrouillé.

5---ARRÊT DIFFÉRÉ indicateur



Le symbole allumé indique que la fonction **ARRÊT DIFFÉRÉ** est activée. Le compte à rebours de la fin du cycle de lavage sélectionné s'affiche sur l'écran numérique.

6---UNE SEULE TOUCHE indicateur



Le symbole allumé indique que le programme de lavage **UNE SEULE TOUCHE** est sélectionné. Il y a trois façons de régler le programme de lavage **UNE SEULE TOUCHE**.


7---FONCTION DE SÉCHAGE indicateur




Lorsque le symbole s'allume, cela signifie que la fonction de séchage est réglée ou qu'un cycle de séchage est en cours.

8---AFFICHAGE NUMÉRIQUE

1) Temps de lavage restant




2) Arrêt différé



3) Temps de séchage



4) Code d'erreur



Retarder la fin d'un programme

- Pour différer la fin d'un programme, voir la section "**Panneau de commande/ARRÊT DIFFÉRÉ.**"

Démarrer un programme

- Appuyez sur la touche **Départ/Pause** ▷||, Le témoin relatif s'allume, la porte se verrouille et le témoin "**Serrure de Porte**" s'allume.
- Pour éviter les débordements, n'ouvrez plus le distributeur de détergent pendant un programme en cours.
- La durée restante du programme peut varier. Des facteurs tels que le déséquilibre de la charge de lavage ou la formation de mousse peuvent avoir un effet sur la durée du programme.

Interrompre un programme en cours et ouvrir la porte, si nécessaire

Appuyez sur "**Départ/Pause**" pour mettre en pause un programme en cours. Si le niveau d'eau ou la température n'est pas trop élevé, le témoin lumineux "**Serrure de Porte**" s'éteint. Vous pouvez ouvrir la porte, par exemple pour ajouter du linge, ou pour retirer du linge qui a été chargé par erreur. Appuyez sur "**Départ/Pause**" pour poursuivre le programme.

Annulation d'un programme en cours, si nécessaire

- Tournez la marque linéaire sous le symbole "  " sur le bouton de sélection du cycle de lavage et éteignez l'appareil jusqu'à ce que la machine à laver s'arrête.
- Si le niveau de l'eau et la température sont suffisamment bas, la porte peut être ouverte.
- La porte reste verrouillée s'il y a de l'eau dans le tambour. Pour déverrouiller la porte, allumez le lave-linge, sélectionnez le programme **Essorage** et désactivez l'option d'essorage en appuyant sur le bouton de vitesse (tous les voyants de valeur de vitesse d'essorage s'éteignent sur l'écran).
- Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le programme d'essorage. L'eau est vidée et la porte se déverrouille à la fin du programme.

Éteindre la machine à laver après la fin du programme

- À la fin du cycle, le message "  " est affiché à l'écran.
- La porte ne peut être ouverte que lorsque la lumière du symbole "**Serrure de Porte**" s'éteint.
- Vérifiez que l'indicateur "**Serrure de Porte**" est éteint, puis ouvrez la porte et sortez le linge.

- Éteignez l'appareil en tournant la marque linéaire sous le symbole "  " sur le bouton de sélection du cycle de lavage.
- Fermez le robinet. Laissez la porte entrouverte pour laisser sécher l'intérieur du lave-linge.

Tableau des cycles de lavage

Cycle de lavage	Temp. °C (Max)	Max. Charge (kg)		Description	Type de détergent		
		Lav- age	Séch- age		Détergents		Adou- cisse- ur
					Univer- sal	Special	
Mixte	60	8	5	Pour les tissus mélangés, par ex. coton, lin et fibres synthétiques	L / P	---	0
Coton	60	8	5	Pour le coton	L / P	---	0
Anti-allergènes	85	3	3	Pour les vêtements qui doivent éliminer les acariens et les allergènes	L / P	---	0
Laine	40	1	---	Pour la laine qui peut être lavée par machine.	---	L / P	0
Vêtements Bébé	85	5	5	Un cycle spécialement conçu pour la saleté des vêtements pour enfants qui élimine efficacement les détergents résiduels	L / P	L	0
Chemises	60	3	---	Chemises	L / P	L	0
Literie	60	6	3	Pour les gros objets comme les couvertures, rideaux et couvre-lits	L / P	---	0
Eco 40-60	40	8	5	Convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'union en matière d'écoconception.	L / P	---	0
20 °C	30	2	---	Convenant au lavage du linge de coton légèrement sale, à une température nominale de 20 °C.	L / P	---	0

Cycle de lavage	Temp. °C (Max)	Max. Charge (kg)		Description	Type de détergent		
		Lav- age	Séch- age		Détergents		Adou- cisse- ur
					Univer- sal	Special	
Lavage rapide	40	1	1	Pour les petites quantités ou les produits peu sales	L / P	---	0
Séchage	---	---	5	Pour séchage linge de coton humide	---	---	---
Doudoune	40	2	2	Pour les vestes en duvet lavables en machine	---	L / P	0
Rinçage+ Essorage	---	8	5	Combine un rinçage et un essorage pour les charges nécessitant un cycle de rinçage supplémentaire. À utiliser également pour les charges nécessitant un rinçage uniquement	---	---	0
Essorage	---	8	5	Ce programme utilise un essorage pour raccourcir les temps de séchage des tissus épais ou des articles d'entretien spécial lavés à la main	---	---	---
Nettoyage tambour	85	---	---	Nettoyez le tambour en enlevant la saleté et les bactéries du tambour. Assurez-vous que le tambour est vide	---	---	---
Une seule Touche	40	5	---	Cycle spécial qui peut être lancé en appuyant simplement sur la touche Une Seule Touche une fois.	L / P	---	0

Informations sur les paramètres d'écoconception (conformément à (UE) 2019/2023)

WTM85DLDFA WTM85DLDWBA	Unités	Eco 40-60			Eco 40-60+Séchage		20°C	Coton	Laine	Lavage rapide
		Nominale	Demi	Quart	Nominale	Demi				
Capacité nominale	kg	8	4	2	5	5	2	8	1	1
Durée du programme	h:mm	3:35	2:48	2:48	7:00	5:00	0:39	0:57	0:50	0:15
Consommation d'énergie	KWh/cycle	0.878	0.521	0.204	3.971	2.185	0.24	1.25	0.20	0.10
Consommation d'eau	L/cycle	60	48	30	91.5	60	65	80	70	40
Température maximale	20°C	35	30	20	30	20	30	55	35	35
Teneur en eau résiduelle	%	57	60	62	2.8	2.8	75	70	80	75
Vitesse de rotation	RPM	1400	1400	1400	1400	1400	700	900	500	700



IMPORTANT / REMARQUES

- L = détergent gel / liquide, P = détergent en poudre, O = facultatif, - - - = non
- Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue .
- Le cycle "lavage et séchage" * convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle, et au séchage de ce linge de manière à ce qu'il puisse immédiatement être rangé, ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'écoconception.
 - * Tournez d'abord le bouton de sélection, sélectionnez le programme "Éco 40-60", puis appuyez sur le bouton "Séchage" en bas de l'écran pour sélectionner le mode "Auto".
- Charger le lave-linge séchant ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau .
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage: plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme "eco 40-60" et le cycle de lavage sont seulement pour référence.

Cycles divers

Une seule touche


Le cycle de lavage **Une seule touche** peut détecter intelligemment le poids du linge et faire correspondre différents temps et températures de lavage pour réaliser un lavage intelligent. "**Auto**" s'affiche à l'étape de détection après le démarrage du cycle, et le cycle de lavage Une seule touche peut être entré par les trois méthodes suivantes.

- Lorsque le lave-linge est éteint, appuyez et maintenez le bouton **Une seule touche** pendant au moins 3 secondes, le lave-linge lance directement le cycle de lavage Une seule touche, avec le voyant **Une seule touche " M "** allumé.
- Lorsque le lave-linge est en marche, appuyez et maintenez le bouton **Une seule touche** pendant au moins 3 secondes, le lave-linge lance directement le cycle de lavage **Une seule touche**, avec le voyant **Une seule touche " M "** allumé.
- Lorsque le lave-linge est en marche, appuyez brièvement sur le bouton **Une seule touche**, le témoin lumineux **Une seule touche** s'allume "**M**", puis appuyez sur le bouton **DÉPART/PAUSE**, le lave-linge lance le cycle de lavage **Une seule touche**.

Cycles de lavage spéciaux

Vêtements Bébé : un cycle conçu pour la saleté typique des vêtements d'enfants en ce sens qu'il élimine efficacement toute trace de détergent résiduel.

Doudounes : un cycle pour laver les duvets simples (dont le poids ne doit pas dépasser 2,0 kg), les coussins ou les vêtements rembourrés de duvet d'oie comme la veste bouffante. Nous recommandons de placer les duvets dans le tambour avec leurs bords repliés vers l'intérieur (voir figure) et de ne pas utiliser plus des 3/4 du volume total du tambour. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser un détergent liquide et de le placer dans le tiroir du distributeur de détergent.

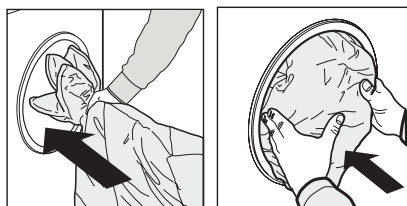

Laine : un cycle conçu pour les tissus en laine.

- Avant le lavage, veuillez confirmer que les vêtements portent l'étiquette de lavage "lavable en machine".
- Une fois la procédure terminée, veuillez retirer les vêtements rapidement, les façonner et les sécher pour éviter toute déformation causée par un placement trop long dans le tambour.
- Pour éviter que les vêtements ne soient endommagés, la température de l'eau ne doit pas dépasser 40 °C.
- Pour de meilleurs résultats et pour réduire les dommages aux vêtements, veuillez utiliser un détergent spécial pour la laine et ne pas dépasser 1,0kg de linge.

Procédure de séchage

1. Réglez le programme "lavage + séchage"

Seul un programme de lavage partiel (Voir "Tableau des cycles de lavage" les programmes de lavage marqués "- - -" dans la colonne "séchage" ne peuvent pas ajouter la fonction de séchage) peut ajouter une fonction de séchage. Tout d'abord, chargez le linge dans le tambour, fermez la porte, tournez le bouton sélecteur de cycle de lavage pour sélectionner le programme de lavage souhaité (à l'exception du programme de **séchage**), puis appuyez sur le bouton de séchage pour sélectionner les deux modes de séchage suivants :


- **Séchage automatique** : appuyez sur le bouton de **séchage** en continu, vous pouvez ajuster le temps de séchage affiché sur le panneau, lorsque "  " est affiché, le mode de séchage automatique est activé, le temps de séchage peut être ajusté automatiquement en fonction de la quantité de vêtements et de l'humidité.
- **Séchage programmé** : Appuyez sur le bouton de **séchage** pour régler le temps de séchage. Appuyez sur le bouton de **séchage**, l'écran numérique affichera le temps de séchage programmé (30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180 - 210 - 240), sélectionnez le temps de séchage chronométré approprié pour entrer dans le mode de séchage chronométré. Ensuite, appuyez sur le bouton **Départ / Pause** et la machine commence à fonctionner programme de **lavage + séchage** avec programme de séchage activation automatique à la fin du programme de lavage.

2. Réglez le programme "séchage uniquement"

Programme de **séchage uniquement** pour le séchage des vêtements en coton. Ne pas sécher les vêtements sales de la déformation ou la contraction. Lorsque la procédure **séchage uniquement** est définie, il est recommandé d'exécuter un cycle de rotation sur les vêtements à sécher avant de les sécher.

- Tout d'abord, chargez le linge dans le tambour, fermez la porte, tournez le bouton sélecteur de programme pour sélectionner uniquement le programme de **séchage**, puis appuyez sur le bouton de **séchage** en continu pour sélectionner le mode de **séchage automatique** ou le mode de **séchage programmé** (comme décrit ci - dessus).
- Ensuite, appuyez sur le bouton **Départ /Pause** pour lancer le programme "**séchage programmé**".

3. Réglez le programme de séchage de la veste en duvet

Le séchage de la veste en duvet doit être effectué selon la procédure **lavage + séchage**. Veuillez sélectionner le programme "doudoune" + le mode "**séchage automatique** ()". Veuillez ne pas sélectionner le mode de séchage uniquement. Pour un meilleur séchage, il est recommandé de sécher une seule fois.



IMPORTANT / REMARQUES

1. Si les vêtements sont trop humides, la machine prolongera automatiquement le temps de séchage, dans ce cas l'affichage prolongé de " **0:20.** " est normal.
2. Le robinet doit être ouvert lorsque le programme de séchage est en cours d'exécution, car l'eau est nécessaire pour le refroidissement et la déshumidification dans le programme de séchage.
3. Selon le modèle, le temps de séchage maximum peut être plus ou moins long.
4. Pour éviter que les vêtements ne se plissent en raison du séchage excessif, vous pouvez d'abord régler un temps de séchage inférieur, puis augmenter le temps de séchage en fonction de l'effet de séchage.
5. Avant d'exécuter le programme SECHAGE, on vous conseille d'exécuter le programme ESSORAGE tout d'abord.
6. Veuillez dénouer les parties nouées de votre linge après ESSORAGE, et le mettre dans le tambour pour le sécher.
7. Pour les vêtements plus grands ou plus épais, le phénomène de séchage inégal peut se produire à certains endroits du vêtement. Une fois le cycle de séchage terminé, augmentez le temps de séchage en fonction de l'effet de séchage.
8. La laine ne convient pas à un séchage en machine.
9. Ne pas sécher les vêtements qui se déforment ou rétrécissent facilement.
10. Certains programmes n'ont pas de fonction de séchage.

Lavage à la vapeur

Appuyez sur le bouton **VAPEUR** pour ajouter un processus de lavage à la vapeur après la dernière étape de vidange du cycle de lavage sélectionné (ou en cours) et avant le dernier essorage.

Dans le processus de lavage à la vapeur, la machine génère une grande quantité de vapeur à haute température pour entourer et pénétrer profondément dans le tissu des vêtements, améliorer la douceur et l'élasticité des vêtements, tout en éliminant l'odeur et en rafraîchissant les vêtements. Après le processus de lavage à la vapeur, la machine entre dans la phase finale de vidange et de rotation. (Mélange, Coton, Vêtements Bébé, Chemises, Literie, Doudoune, programmes de Lavage rapide sont disponibles.)

Diverses fonctions

Arrêt Différé

Après avoir sélectionné le programme de lavage souhaité, appuyez plusieurs fois sur le bouton **ARRÊT DIFFÉRÉ** avant d'appuyer sur le bouton **DÉPART / PAUSE**. Vous pouvez définir le délai de fin du programme par incréments de 1 heure (heure de fin). Le délai maximal pour cette fonction est de 24 heures. Le délai de l'arrêt différé s'affiche sur l'écran numérique, le voyant de l'arrêt différé s'allume sur l'écran, puis appuyez sur le bouton **DÉPART/PAUSE** pour lancer la fonction de l'arrêt différé : le compte à rebours commence alors sur l'affichage numérique.



IMPORTANT / REMARQUES

- Le temps d'exécution du programme est inclus dans le délai de fin défini.

Par exemple: Prenez un cycle de lavage de 1 heure et 23 minutes avec une fin différée de 8 heures. Lors du réglage de la fin différée, le voyant de fin reste allumé et l'écran affiche: **8H**. Après avoir appuyé sur le bouton **DÉPART / PAUSE** pour activer la fonction fin différée, le voyant fin différée reste allumé et l'afficheur clignote: **8H**. Au bout d'une heure, l'afficheur clignote: **7H**, et ainsi de suite. Toutes les heures, l'afficheur clignote: le temps affiché sur l'écran est réduit en conséquence d'une heure. Après 6 heures et 37 minutes, le programme de lavage programmé commence à s'exécuter, le voyant de fin différée s'éteint et le temps affiché sur l'écran d'affichage passe au temps restant.

Comment annuler la fonction de fin différée :

Tournez le bouton de sélection du cycle de lavage et sélectionnez un nouveau cycle de lavage pour annuler la fonction de fin différée. L'heure de fin différée affichée sur l'écran numérique s'éteint, tandis que l'indicateur de fin s'éteint.



IMPORTANT / REMARQUES

- La fonction de fin différée ne peut pas être réglée pour un séchage simple et une procédure Éco40-60.
- Selon la pression de l'eau, le drain, le type de vêtements, la température de l'eau et d'autres conditions, l'heure de fin de l'opération peut différer de l'heure de fin réglée.

Verrouillage Enfant

1. Le réglage de la fonction de **Verrouillage Enfant** peut éviter une mauvaise utilisation par les enfants et une perturbation externe du processus de lavage.
2. Pendant le fonctionnement, appuyez longuement sur le bouton **Vitesse** pendant 3 secondes pour définir ou annuler la fonction **Verrouillage Enfant**.
3. Après avoir réglé la fonction de **Verrouillage Enfant**, le voyant de **Verrouillage Enfant** "  " s'allume, la porte ne peut pas être ouverte, le panneau de commande est verrouillé, tous les boutons du panneau de commande sont verrouillés, et bouton de sélection du cycle de lavage sur le panneau de commande (sauf que le marqueur linéaire sur le bouton de sélection du cycle de lavage se trouve sous le symbole "  ") ne répond pas non plus. Vous ne pouvez éteindre la machine qu'en tournant le bouton de sélection du cycle de lavage, lorsque la marque linéaire sur le bouton de sélection du cycle de lavage est sous le symbole "  ", la machine s'éteindra et cessera de fonctionner.
4. Après avoir réglé la fonction de **Verrouillage Enfant**, vous pouvez éteindre la machine en tournant le bouton de sélection du cycle de lavage. Lorsque la machine s'allume à nouveau, la machine exécute le programme directement avant de l'éteindre.

AVERTISSEMENT

- L'appareil est équipé d'une porte hublot. N'oubliez pas que le verre du hublot sera chaud lorsqu'il fonctionnera à des températures très élevées. Ne laissez pas les enfants ou les animaux le toucher.
- Veuillez vérifier si l'eau présente à l'intérieur du tambour a été vidangée avant d'ouvrir sa porte. N'ouvrez pas la porte si vous voyez qu'il reste de l'eau à l'intérieur.
- Ne fermez pas la porte avec une force excessive. Si la porte s'avère difficile à fermer, vérifiez que le tambour ne soit pas trop chargé et que le linge soit bien réparti.

Éclairage tambour

- L'éclairage tambour est toujours allumé pendant le réglage du programme ou de la fonction.
- Lorsque le programme est suspendu, l'éclairage tambour peut être allumé en ouvrant la porte de la machine.
- Lorsque le programme est en cours d'exécution, l'éclairage tambour s'allume automatiquement avec le changement d'étape de lavage.
- Le fait d'appuyer sur un bouton autre que le bouton d'alimentation peut également allumer l'éclairage tambour.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Maintenez l'appareil propre afin de maintenir ses performances et de préserver sa durée de vie.

Compteur d'usage

1. Après avoir démarré la machine, appuyez sur la touche «Vitesse» et la touche «Température» pendant 3 secondes en même temps pour entrer dans le mode de compteur d'usage..
2. Sélectionnez le programme via le bouton, l'affichage affiche les heures. Le nombre maximal d'affichages est de **99 99** .
3. Éteignez ou appuyez sur les touches de «Vitesse» et de «Température» en même temps pendant 3 secondes pour quitter le mode.

⚠ AVERTISSEMENT

- Avant de procéder à l'entretien, débranchez l'appareil et fermez le robinet.

Nettoyage de l'extérieur de la machine

Un entretien adéquat permet d'optimiser la durée de vie du lave-linge séchant. Les surfaces de l'appareil peuvent être nettoyées avec des détergents neutres non abrasifs dilués si nécessaire. Si de l'eau déborde, essuuez-la immédiatement avec un chiffon mouillé. L'utilisation d'objets tranchants est interdite.





IMPORTANT / REMARQUES

- L'acide formique et ses solvants dilués ou équivalents sont à proscrire tels que l'alcool, les solvants, les produits chimiques, etc.

Nettoyage du tambour

Les traces de rouille laissées dans le tambour par les objets métalliques doivent être enlevées immédiatement à l'aide d'un détergent sans chlore.

N'utilisez jamais de paille de fer.




IMPORTANT / REMARQUES

- Ne mettez pas de linge dans le lave-linge lors du nettoyage du tambour.

Nettoyage du joint de porte et du hublot

Essuyer le hublot et le joint après chaque lavage pour retirer les peluches et les taches. L'accumulation de peluches peut causer des fuites.

Retirez les pièces de monnaie, boutons et autres objets coincés dans le joint après chaque lavage.

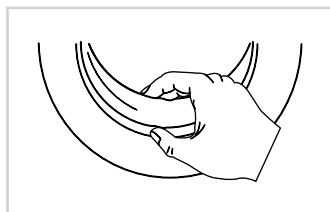

Nettoyage du filtre d'entrée





IMPORTANT / REMARQUES

- S'il y a peu d'eau dans l'appareil alors que le robinet est ouvert, le filtre d'entrée doit être nettoyé.



Nettoyer le filtre du robinet

1. Fermez le robinet.
2. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
3. Nettoyez le filtre.
4. Reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

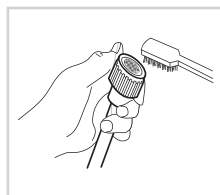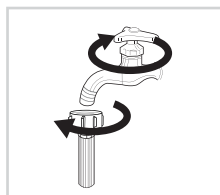

Laver le filtre dans le lave-linge:

1. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau de l'arrière de la machine.
2. Sortez le filtre avec une pince à bec long et réinstallez-le une fois le lavage terminé.
3. Utilisez la brosse pour nettoyer le filtre.
4. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau.

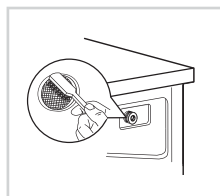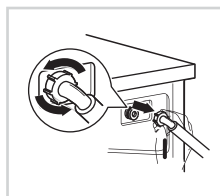


IMPORTANT / REMARQUES


- Si la brosse n'est pas propre, vous pouvez enlever le filtre lavé séparément;
- Reconnectez, ouvrez le robinet.

Nettoyage du bac à détergent


1. Appuyez sur le couvercle du compartiment à adoucissant, indiqué par la flèche, à l'intérieur du tiroir à détergent.
2. Soulevez le clip, retirez le couvercle de l'adoucisseur d'eau et lavez toutes les rainures avec de l'eau.
3. Remettez en place le couvercle et refermez le tiroir.

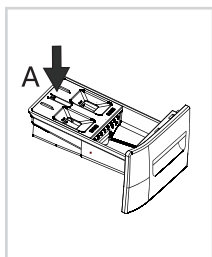


Ouvrez le tiroir à détergent en appuyant sur A

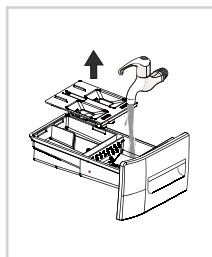

Nettoyez le tiroir à détergent sous l'eau

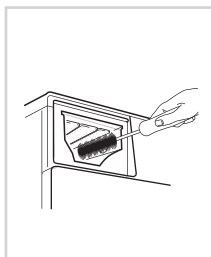

Nettoyez l'intérieur du logement du bac à détergent avec une vieille brosse à dents

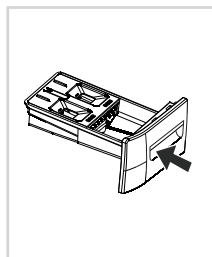

Réinsérez le tiroir à détergent



IMPORTANT / REMARQUES

- N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de produits chimiques pour nettoyer le lave-linge.

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange


AVERTISSEMENT

- Attention à l'eau chaude !
- Débranchez l'appareil afin d'éviter tout risque de décharge électrique avant le lavage.
- Le filtre de la pompe de vidange permet de filtrer les fils et autres petites saletés présentes dans le linge.
- Nettoyez régulièrement le filtre afin de garantir le fonctionnement normal du lave-linge.
- En ce qui concerne les instructions d'installation de l'appareil et les raccordements électriques, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Quand l'appareil est en marche, il peut y avoir de l'eau chaude dans la pompe selon le programme sélectionné. N'enlevez en aucun cas le couvercle de la pompe alors que le cycle de lavage est en cours, attendez toujours que le lave-linge séchant ait fini le cycle et se soit vidé. Après avoir remis le panneau en place, assurez-vous qu'il est bien resserré.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage et d'entretien, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.


1 MISE EN GARDE

- Assurez-vous que le bouchon de la valve et le tuyau de vidange d'urgence sont correctement réinstallés. Les plaques du bouchon doivent être alignées avec les plaques de l'orifice pour éviter toute fuite.


1. Ouvrir le couvercle du filtre de drainage

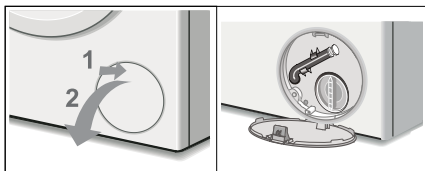


2. Retirez le bouchon du tuyau et placez le tuyau sur le côté du récipient et laissez l'eau finir de s'écouler du tambour. Une fois la vidange terminée, remplacez le bouchon d'étanchéité à l'extrémité du tuyau et remettez le tuyau à son emplacement de stockage.

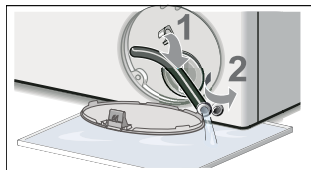


3. Tournez le couvercle de la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. Une petite quantité d'eau résiduelle peut s'écouler lorsque le couvercle est retiré. Nettoyez l'intérieur du tuyau de la pompe, en enlevant tous les débris ou objets étrangers. Vérifiez que la roue, à l'arrière du corps de pompe, peut maintenant tourner librement. Enlevez les peluches, les débris ou les résidus de détergent des filets du couvercle de la pompe et du boîtier du couvercle de la pompe.

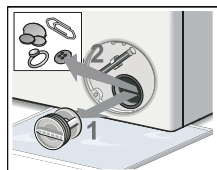

4. Remettez le couvercle de la pompe en place en le vissant fermement. La poignée doit être à la verticale.

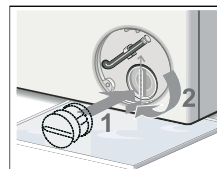

5. Fermez le couvercle du filtre. Essuyez toute eau renversée.

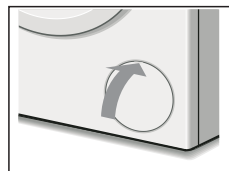

PANNES ET SOLUTIONS

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez tout d'abord le tableau suivant pour essayer de résoudre le problème.

Problème	Cause	Solution
Le lave-linge séchant ne démarre pas	La porte est mal fermée	• Rallumez l'appareil après avoir fermé la porte. • Vérifiez si des vêtements sont coincés.
La porte ne s'ouvre pas	Le dispositif de sécurité du lave-linge séchant est activé	• Débranchez l'appareil puis rallumez-le.
Fuite d'eau	Défaut d'étanchéité de la connexion entre le lave-linge séchant et le tuyau d'arrivée d'eau ou le tuyau de vidange	• Vérifiez les tuyaux et resserrez les connexions. • Nettoyez le tuyau de vidange.
Résidus de détergent dans le compartiment	Le détergent s'est gorgé d'eau	• Nettoyez et essuyez le compartiment.
Les voyants ou l'écran ne s'allument pas	L'appareil n'est pas sous tension. Problème des circuits. Problème de branchement	• Vérifiez si le courant est coupé et si la fiche d'alimentation est bien branchée

Bruit anormal		- Assurez-vous que les boulons de fixation ont été enlevés. - Assurez-vous que l'appareil est installé sur un sol solide et plan.
Après séchage, des gouttes d'eau sur la porte et le tambour		- Les portes peuvent être tachées par des gouttelettes d'eau pendant le séchage, essuyez les gouttelettes bien. - Est-ce que vous mettez trop de linge dans l'appareil ?
L'effet de séchage est mauvais et inégal.		- Est-ce que les vêtements qui ne sèchent pas facilement (p. ex., un coton épais) et les tissus qui sèchent facilement (p. ex., des tissus synthétiques) sèchent ensemble ? - Avez-vous mis trop de vêtements à sécher ? - Le robinet est-il fermé pendant le séchage ? - Le filtre de la pompe de vidange est-il bouché pendant le séchage ? - Le tuyau de vidange est-il plié, tordu ou bloqué pendant le séchage ?

Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de service.

En cas de dysfonctionnement de votre appareil, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Consultez le tableau ci-dessous pour essayer de résoudre l'erreur :

Code	Code d'information	Action
E 02	Problème d'injection d'eau pendant le lavage	• Vérifiez si la pression d'eau est trop faible. • Redressez le tuyau d'eau. • Vérifiez si le filtre de la valve d'arrivée d'eau est obstrué.
E 03	évacuation de l'eau trop longue	• Vérifiez si le tuyau de vidange est obstrué.
U4	La porte est mal fermée	• Rallumez l'appareil après avoir fermé la porte. • Vérifiez si des vêtements sont coincés
H	Température élevée à l'intérieur du tambour	• Appuyez sur le bouton Départ/ pause pour suspendre le fonctionnement de l'appareil, puis attendez quelques minutes. Lorsque la température dans le tambour descend à la température de sécurité, et le code d'erreur sur l'écran est supprimé, appuyez sur Départ / pause pour continuer le reste du programme.

Code	Code d'information	Action
E XX	Autres	• Veuillez réessayer d'abord et appeler la hotline si le problème persiste.

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service local.



IMPORTANT / REMARQUES


- Une fois les vérifications effectuées, rallumez l'appareil. Si le problème persiste ou si les codes d'erreur s'affichent de nouveau, contactez notre service après-vente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cliquez sur le Code QR sur l'étiquette énergétique ou sur le Code QR ci - dessous pour accéder à ses informations principales.

Modèle	Siteweb	QR Code
26040023-01	https://eprel.ec.europa/2347565	

Modèle	Siteweb	QR Code
26040022-01	https://eprel.ec.europa/2347660	

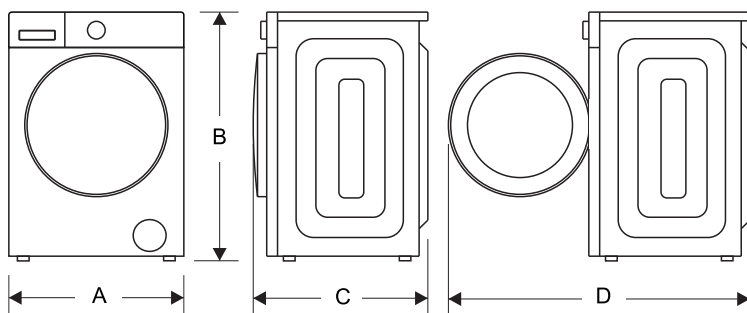

Modèle	WTM85DLDFBA/WTM85DLDWBA
Alimentation électrique	220-240V~,50Hz
Intensité maximale	10A
Pression d'eau standard	0.03MPa~1.0MPa
Capacité de lavage	8kg
Capacité de séchage	5kg
Puissance de séchage nominale	1600W
Puissance nominale	2000W
Poids net	60kg
Dimensions	
A	600mm
B	847mm
C	520mm
D	960mm

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.



**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39,
4600 Wels, AUSTRIA
info@xxxlutz.at

V1 (30/06/2025)