


MICAN

electrify your spirit!

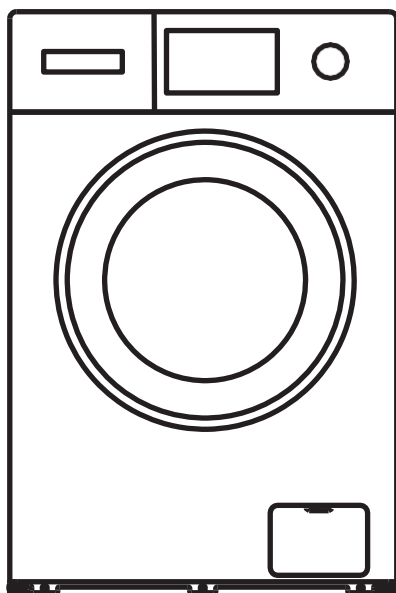


ŠT. ART.	26040018/01	ŠT. MODELA	WMT12DLDWBA
----------	-------------	------------	-------------

SI

Pralni stroj

Navodila za montažo in uporabo ter varnostna opozorila SI 1 - 12

Za pridobitev navodil za uporabo v spodaj navedenih jezikih ročno ali prek kode QR priključite spletno stran.

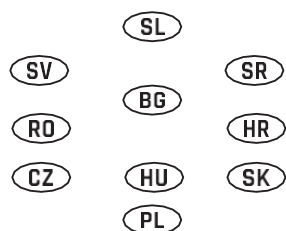

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za kakovost blagovne znamke MICAN. Ta izdelek je naša profesionalna ekipa razvila v skladu z veljavnimi evropskimi predpisi. Če želite kar najboljše izkoristiti svojo novo napravo, vam priporočamo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo.

KAZALO

KAZALO	3
OPOZORILO	4
VARNOSTNA OPOZORILA	4
PREGLED PRALNEGA STROJA	12
NAMESTITEV PRALNEGA STROJA	14
UPRAVLJANJE PRALNEGA STROJA	18
NEGA IN VZDRŽEVANJE	30
ODPRAVLJANJE NAPAK	33
PODPORA ZA STRANKE	36
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	37
ODSTRANJEVANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME	37

OPOZORILO

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za ta kakovosten izdelek. Posebno pozornost namenimo zasnovi, ergonomiji in uporabniški prijaznosti naših izdelkov. Upamo, da boste s to napravo popolnoma zadovoljni.

V prizadevanjih za nenehno izboljševanje naših izdelkov si pridružujemo pravico do tehničnih, funkcionalnih ali estetskih sprememb, povezanih z njihovim nadaljnjim razvojem. Navodila za uporabo se lahko spremenijo brez predhodne najave.

Opomba:

Za informacije o izdelku skenirajte kodo QR na energijski nalepki.

VARNOSTNA OPOZORILA

Da bi pri uporabi tega izdelka zmanjšali tveganje eksplozije, požara, nesreče s smrtnim izidom, električnega udara, poškodb ali oparin, je treba upoštevati osnovne varnostne ukrepe, navedene v nadaljevanju.

■ Razlaga simbolov

Simbol	Tip	Pomen
	OPOZORILO	Opozarja na tveganja, ki bi ob neupoštevanju lahko povzročila nevarnost za življenje in zdravje, poškodbe ali materialno škodo.
	NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA	Opozarja na nevarnosti, ki lahko ob neupoštevanju povzročijo poškodbe ali smrt zaradi električnega udara.
	NEVARNOST POŽARA	Opozarja na možnost požara, če se opozorilo ne upošteva.
	POZOR	Nevarnost poškodb ali materialne škode.
	POMEMBNO / OPOMBA	Informacije o pravilni uporabi naprave.

- Ta naprava je namenjena za uporabo v zasebnih gospodinjstvih.
- Napravo je treba priključiti na vodovodno omrežje z novimi cevmi, ki so priložene napravi; starih cevi ne smete ponovno uporabiti.
- Prezračevalnih odprtih ne sme pokrivati preproga.
- Otroci, starejši od osmih let, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko uporabljajo to napravo, če so pod nadzorom ali če so dobili napotke za varno uporabo naprave ter poznajo s tem povezane nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Naprave ne smejo čistiti in vzdrževati otroci brez nadzora odraslih.
- Otroci, mlajši od 3 let, ne smejo v bližino naprave, razen če je zagotovljen neprekinjen nadzor.
- Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen serviser ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.
- Naprava je zasnovana za pranje največ 12,0 kg suhih oblačil. Najvišji tlak dovoda vode: 0,8 MPa.
- Najnižji tlak dovoda vode: 0,05 MPa.
- Zamenjava določenih delov vaše gospodinjske naprave lahko povzroči nevarno situacijo. Prepričajte se, da imate potrebno znanje in vsa orodja, potrebna za varno izvedbo samostojnega popravila. V nasprotnem primeru vas prosimo, da se obrnete na kvalificiranega strokovnjaka.
- V naslednjem poglavju priročnika si oglejte navodila za namestitvev, električno priključitev, čiščenje in razvrščanje naprave.



Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara:

1. Neupoštevanje navodil v teh navodilih za uporabo ogroža življenje in zdravje upravljavca naprave in/ali lahko poškoduje napravo.
2. Vsa dela, ki so potrebna za priklop naprave na električno omrežje, sme izvesti le usposobljena oseba (elektrotehnik/-ca).
3. Vsa električna dela mora opraviti usposobljen strokovnjak (elektrotehnik/-ca). Na napajanju z električno energijo ni dovoljeno izvajati nobenih sprememb ali lastnih predelav. Priključitev mora biti izvedena v skladu z lokalno veljavnimi zakonskimi predpisi.
4. Naprave **nikoli ne priključite** na električno omrežje, če so naprava, omrežni kabel ali omrežni vtič vidno poškodovani. NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
5. Napetost in frekvenca napajanja **morata** ustrezati vrednostim, navedenim na tipski ploščici.
6. **Nikoli** ne spreminjajte napajalnega kabla, ki je priložen napravi.
7. Naprave nikoli ne poskušajte popraviti sami. Popravila, ki jih opravijo neusposobljene osebe, lahko pripeljejo do resnih poškodb in škode. Če naprava ne deluje pravilno, se obrnite na službo za pomoč strankam **ali** na prodajno mesto, kjer ste napravo kupili. Namestiti je potrebno samo originalne rezervne dele.
8. Prepričajte se, da se priključni kabel ne nahaja pod napravo, ali da ga ne poškodujete s premikanjem naprave. NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!
9. Če je kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo proizvajalec ali pooblaščen servisna služba ali usposobljena oseba (elektrotehnik/-ca).
10. **Nikoli** ne uporabljajte napajalnega kabla za vlečenje vtiča. Vedno potegnite za vtič, da napravo odklopite iz napajanja. NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
11. **Nikoli** se ne dotikajte napajalnega priključka, stikala za vklop ali drugih električnih komponent z mokrimi ali vlažnimi rokami. NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!



Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, električnega udara, požara ali telesnih poškodb:

1. Po koncu delovanja izključite napajalni kabel iz vtičnice in zaprite dovod vode.
2. Pred kakršnim koli čiščenjem ali vzdrževanjem naprave jo izključite iz električnega omrežja. NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!
3. Napravo uporabljajte le na izmenični tok 220~240 V/50 Hz. Uporabite varnostno vtičnico v bližini naprave.
4. Napravo je treba vedno ozemljiti v skladu z zahtevami ustreznega električnega napajanja. Glavni napajalni tokokrog mora imeti vgrajeno varovalko.
5. Vtič in varnostna vtičnica morata biti po namestitvi naprave vedno lahko dostopna.
6. Če pride do motenj v delovanju zaradi tehnične napake, napravo takoj izključite iz električnega omrežja (izklopite ustrezno hišno varovalko). Obrnite se na službo za pomoč strankam ali na prodajno mesto, kjer ste napravo kupili.
7. Za priključitev naprave ne uporabljajte adapterjev, razdelilcev ali podaljškov. NEVARNOST POŽARA!
8. Vtič mora biti vedno pravilno pritrjen na omrežni priključni kabel.
9. Omrežnega priključnega kabla ne upogibajte preveč.
10. **Redno** odstranjujte vse prašne usedline z omrežnega vtiča, varnostne vtičnice in vseh vtičnih priključkov. NEVARNOST POŽARA!
11. Omrežnega kabla ne izpostavljajte vročim površinam.
12. Tehnični podatki vaše električne napeljave se morajo ujemati s podatki, navedenimi na tipski tablici.
13. Na napravo ne postavljajte drugih električnih naprav in jih ne uporabljajte na napravi.
14. Ne spreminjajte naprave.
15. Prostor za namestitev mora biti suh in dobro prezračen. Ko je naprava nameščena, morajo biti vsi elementi za upravljanje in delovanje lahko dostopni.
16. V napravo ali v njeno bližino ne postavljajte vnetljivih tekočin (bencina, alkohola, barve itd.). V napravo ali v njeno bližino ne odlagajte oblačil z madeži takšnih tekočin ali podobnih izdelkov. NEVARNOST POŽARA! NEVARNOST EKSPLOZIJE!
17. Uporabljajte samo pralna sredstva, primerna za pranje v pralnem stroju. Ne uporabljajte vnetljivih, eksplozivnih ali strupenih čistilnih sredstev, npr. bencina ali alkohola.

18. Naprave ne nameščajte na mehko preprogo ali lesena tla.
19. **V primeru uhajanja goriva ali plina v bližini naprave:**
 - Odprite vsa okna za prezračevanje.
 - Vtiča **ne** izvlecite iz vtičnice ali vstavljajte vanjo in **ne uporabljajte** gumbov ali stikal za izbiro funkcij.
 - **Ne** dotikajte se naprave, dokler plin povsem ne odstrani.
 - Sicer lahko nastanejo iskre, zaradi katerih se plin vname.
20. Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte parnega čistilca. Para lahko trajno poškoduje električni sistem naprave. NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
21. Naprave ne nameščajte v bližini odprtega ognja ali drugih virov toplote.
22. Naprave ne nameščajte na mestih, kjer bi lahko deževalo ali kjer je visoka stopnja vlage. Stik z električnimi komponentami naprave lahko povzroči kratek stik.
23. Pred namestitvijo in priključitvijo naprave vedno izklopite napajanje. NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
24. Naprave nikoli ne spirajte z vodo.
25. Odčrpana voda je zelo vroča. NEVARNOST OPARIN!
26. Steklena vrata naprave se med delovanjem lahko zelo segrejejo. Med delovanjem naprave otrokom in živalim preprečite dostop do naprave. NEVARNOST OPEKLIN! NEVARNOST OPARIN!
27. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
28. Vedno nadzorujte otroke, kadar so v bližini naprave.
29. Poskrbite, da otroci in hišni ljubljenci ne zaidejo v notranjost naprave. Pred zaprtjem skrbno preverite boben. NEVARNOST ZADUŠITVE!
30. Pri odstranjevanju embalaže pazite na to, da deli embalaže (polietilenske vrečke, kosi polistirena) niso v dosegu otrok in živali. NEVARNOST ZADUŠITVE! NEVARNOST POŠKODB!
31. **Obvezno** upoštevajte navodila v poglavju NAMESTITEV.

 POZOR

1. Za čiščenje naprave ne uporabljajte agresivnih ali jedkih čistilnih sredstev in predmetov z ostrimi robovi.
2. Med delovanjem nikoli ročno ne dodajajte vode.
3. Preden odprete vrata, preverite, ali je voda popolnoma odtekla. Ne odpirajte vrat, če še opazite vodo.

 OPOZORIL


1. Ne zapirajte vrat s silo. Če se vrata težko zapirajo, preverite količino in razporeditev perila v napravi.
2. Preden odprete vrata, počakajte 3 minute po koncu programa.
3. Aparat pri premikanju vedno trdno primite spodaj in ga previdno dvignite. Pri tem morate aparat držati pokončno.
4. Pri premikanju naprave nikoli ne vlecite za njena vrata, saj boste tako poškodovali tečaje.
5. Napravo morata premikati in priklopiti vsaj **dve osebi**.
6. Brez pravilno vstavljenih transportnih vijakov naprave **ne** smete premikati ali prevažati. NEVARNOST POŠKODBE!
7. Pred uporabo naprave odstranite vso embalažo. Naprava je lahko zavarovana s transportnimi varovali za transport. Le-te v celoti odstranite. Pri tem bodite pazljivi. Za odstranjevanje ostankov transportnih varoval ne uporabljajte agresivnih čistil.
8. Ko napravo vzamete iz embalaže, si zabeležite položaje vseh delov naprave, če ga boste morali ponovno zapakirati in prevažati.
9. Naprave ne uporabljajte, dokler vsi pripadajoči deli niso pravilno nameščeni na predvidenih mestih.
10. Po končani montaži vodovodnega priključka in cevi za odvod vode ter pred prvo redno uporabo je treba preveriti, ali priključki – vključno s priključki na sami napravi – puščajo. **Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi nepravilne namestitve.**
11. Polic, predalov, vrat itn. naprave nikoli ne uporabljajte kot tla ali oporo.
12. Če uporabljate mehčalec tkanin ali podoben izdelek, upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži.
13. Perite samo tkanine, ki so primerne za pranje v pralnem stroju. Upoštevajte navodila na etiketah perila.
14. Na napravo ne postavljajte predmetov, iz katerih bi lahko uhajale tekočine, saj lahko povzročijo deformacijo upravljalnega polja.

15. Vsi predmeti iz trdih materialov (npr. ključi, vijaki, kovanci itd.) lahko povzročijo veliko škodo na napravi in ne smejo priti v boben.
16. Pred vsako uporabo z naprave odstranite morebitne kosme.
17. Naprave ne smete preveč napolniti.
18. Med delovanjem pralnega stroja mora biti temperatura v prostoru višja od + 0 °C, sicer je normalno delovanje naprave moteno.
19. **Redno** čistite napravo in njene sestavne dele.
20. Programi s predpranjem/ cikli predpranja so odvisni od modela naprave in niso na voljo za vse modele pralnih strojev.
21. **Največja** dovoljena prostornina naprave znaša 12,00 kg.
22. Prezračevalne odprtine naprave ali ohišja za vgradnjo (če je naprava primerna za vgradnjo) morajo biti vedno neovirane in nepokrite.
23. Tipska tablica **nikoli** ne sme biti nečitljiva ali celo odstranjena! **Če je tipska tablica postala nečitljiva ali pa je bila odstranjena, potem niste več upravičeni do uveljavljanja garancije!**
24. Naprava ustreza zaščitnemu razredu I in se lahko priključi le na vtičnico z ustrezno nameščenim zaščitnim ozemljitvenim vodnikom.

PREGLED PRALNEGA STROJA

Preverite, ali so v embalaži vsi deli naprave. Če imate težave z napravo ali deli, se obrnite na lokalni servisni center ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

- Pogled od spredaj

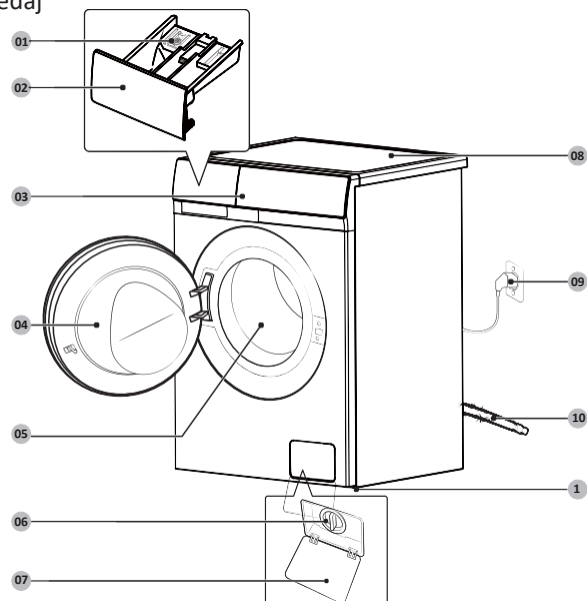

01 Zapiralo odtoka 02 Predal za pralno sredstvo

03 Upravljalno polje 04 Vrata


05 Notranji boben 06 Odprtina za odtok

07 Pokrov odprtine za odtok 08 Zgornji pokrov

09 Napajalni kabel 10 Odtočna cev

11 Nastavljive noge

Predal za pralno sredstvo

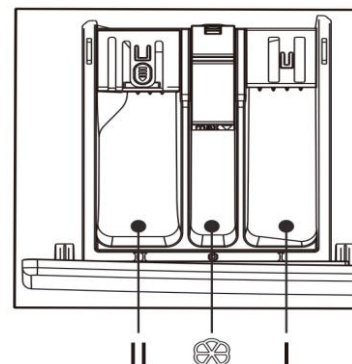


|| Glavno pranje

⊗ Mehčalec

| Predpranje

Upravljaln

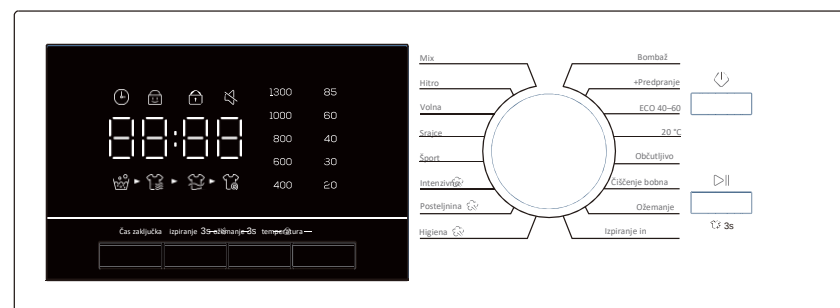

Dodatki

Dovodna cev (Pritrditev na dovod hladne vode)	Pokrov izvrtine (4EA) (Za zapiranje lukenj za transportne vijake)	Držalo za odtočno cev (Za brušenje konca odtočne cevi)	Vijačni ključ (1. Za nastavitev spodnjega dela stroja, 2. Odstranite transportne vijake na zadnjem delu stroja)

POMEMBNO / OPOMBA

Priporočamo, da vaš novi pralni stroj namesti usposobljen tehnik. Če menite, da ste usposobljeni za namestitev pralnega stroja, pred namestitvijo natančno preberite navodila za namestitev.

PRALNI STROJ NAMESTITEV

■ Potrebno orodje

Pri namestitvi pralnega stroja boste morda potrebovali naslednja orodja:

- Škarje
- Klešče
- Standardni izvijač
- Rokavice
- Vijačni ključ

■ Odstranjevanje embalaže pralnega stroja

Odstranite embalažo pralnga stroja in preverite, ali je med prevozom prišlo do poškodb. Preverite tudi, ali so v priloženi vrečki vsi predmeti (našteti spodaj). Če je

bil pralni stroj med prevozom poškodovan ali če kakšen del manjka ali je poškodovan, se takoj obrnite na lokalnega prodajalca.

■ Izbira mesta postavitve

Pred namestitvijo pralnega stroja izberite mesto postavitve in pri tem upoštevajte:

- Trdna, suha in ravna površina (če ni ravna, jo poravnajte glede na naslednjo sliko »Noge«).
- Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.
- Ustrezno prezračevanje.
- Temperatura okolice mora biti med 0 °C in 40 °C.
- Vlažnost okolice mora biti nižja od 95 % (pri temperaturi 25 °C).
- Hranite stran od virov toplote, kot sta premog ali plin. Prepričajte se, da pralni stroj ne stoji na omrežnem kablu. Pralnega stroja ne postavljajte na preprogo.


⚠ OPOZORILO

1. Naprave ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo, da ne poškodujete plastike ali sestavnih delov in skrajšate življenjsko dobo naprave.
2. Naprave ne postavljajte na mesta, kjer temperature padejo pod ledišče. Zamrznjene cevi lahko počijo ali se strgajo. Pri temperaturah pod lediščem je lahko zanesljivost elektronske krmilne enote slabša.
3. Naprave ne izpostavljajte ognju in virom toplote.
4. Naprava ni namenjena za vgradnjo.

■ Odstranite transportne vijake


Pred uporabo tega pralnega stroja je treba odstraniti transportne vijake na zadnji strani stroja. Transportne vijake odstranite na sledeči način:

POMEMBNO / OPOMBA Transportne vijake shranite na varnem mestu za nadaljnjo uporabo.

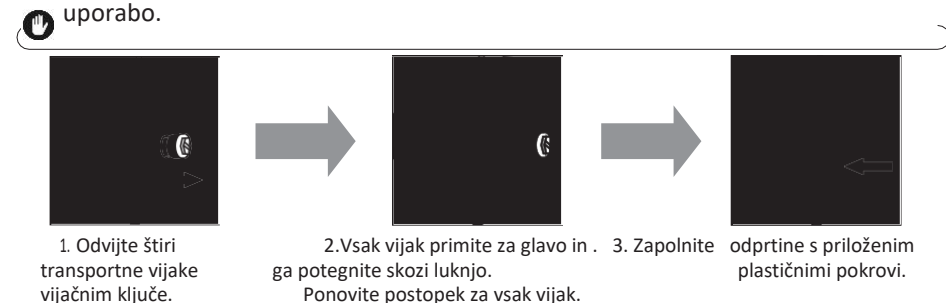


■ Uravnavanje pralnega stroja

Pralni stroj postavite v prostor s temperaturo najmanj 0 °C, vendar ne na prostem, sicer lahko pride do poškodb programskega krmilnika.

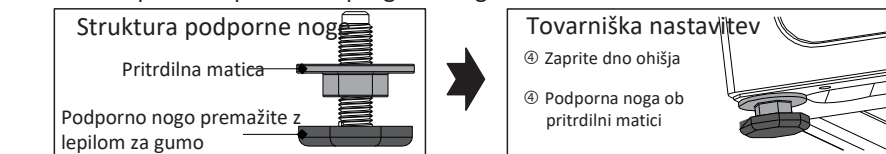

⚠ POZOR

Zaradi lažje namestitve je mogoče, da podporne noge niso zategnjene v položaj tovarniške nastavitve. Preverite, da so vse štiri podporne noge zategnjene, preden nastavite višino.

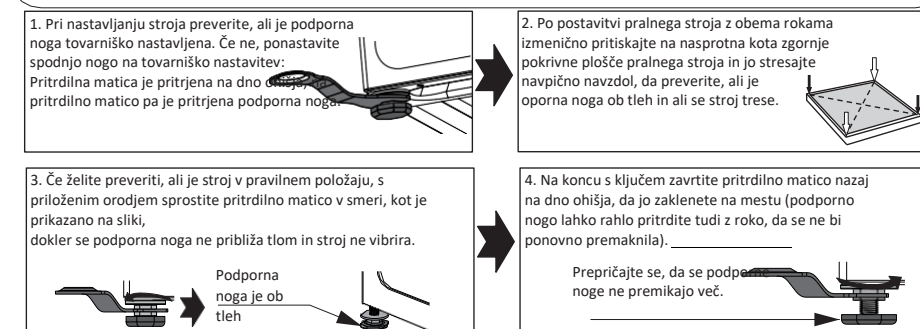


⚠ POZOR


1. Stroj mora biti popolnoma uravnan in stabiliziran, ko so štiri podporne noge ob tleh. Podporne noge naj bodo karseda kratke, ko je stroj uravnan.
2. Nepravilna nastavitve lahko povzroči glasne zvoke, vibracije stroja, premike in druge nenormalne pojave.
3. Odprtina za zrak se nahaja na spodnji strani naprave (da se ne zamaši). Pralni stroj postavite na trdno, gladko in nedrsečo površino. Da bi se izognili nepotrebnim poškodbam, pralnega stroja ne postavljajte na mehke odeje ali lesena tla ter na različne mize in stojala.

■ Priključitev cevi za dovod vode

1. Priključite dovodno cev na pipo in jo pritrdite v smeri urinega kazalca.
2. Drugi konec dovodne cevi priključite na dovodni ventil na zadnji strani pralnega stroja in cev zategnite v smeri urinega kazalca.

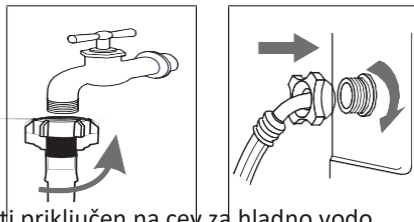

Če je vhod na zadnji strani naprave, mora biti priključen na cev za hladno vodo. Za priključitev sledite navodilom na spodnji sliki.

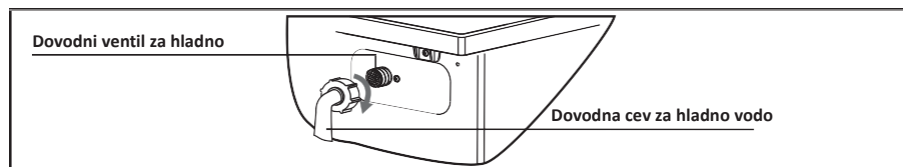

👉 POMEMBNO / OPOMBA



- Če cev po priključitvi pušča, ponovite korake za priključitev dovodne cevi.
- Cev ne sme biti prepognjena.
- Pred uporabo pralnega stroja natančno preverite priključek dovodne cevi.

■ Priključitev odtočne cevi

- Odtočna cev mora biti nameščena na višini 65–100 cm nad tlemi, sicer lahko pride do slabega odtekanja vode.
- S priloženim držalom za odtočno cev lahko odtočno cev vodite v steno, stoječo cev ali kad.
- Preverite, da vse povezave cevi dobro tesnijo.

👉 POMEMBNO / OPOMBA

- Konec odtočne cevi ne sme biti potopljen v vodo, da pralni stroj deluje pravilno.

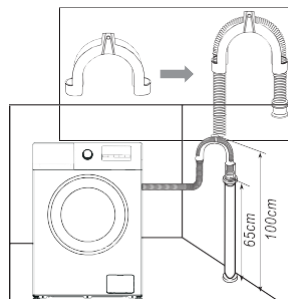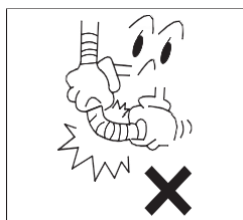

■ Priključitev na vir napajanja

- Ker je pri uporabi funkcije ogrevanja največji tok skozi napravo 10 A, se prepričajte, da sistem napajanja (tok, napetost in kabel) v vašem domu izpolnjuje običajne zahteve električnih naprav glede obremenitve.
- Vtič priključite v pravilno nameščeno in ozemljeno vtičnico.
- Prepričajte se, da se omrežna napetost na vaši ploščici ujema z nazivno napetostjo naprave.
- Omrežni vtič mora ustrezati vtičnici.
- Večnamenskega vtiča ali vtičnice ne uporabljajte kot podaljšek.
- Vtiča ne priključujte ali izključujte z mokrimi rokami.
- Če želite izvleči vtič, ga trdno primite in nato izvlecite. Ne vlecite za napajalni kabel.
- Če je napajalni kabel poškodovan ali kaže znake poškodbe, ga je treba zamenjati s posebnim napajalnim kablom, ki ga kupite pri proizvajalcu ali v servisnem centru.



⚠ OPOZORILO

1. To napravo je potrebno ozemljiti. V primeru nepravilnega delovanja ali okvare ozemljitev zmanjša tveganje električnega udara, saj predstavlja pot najmanjšega upora za električni tok. Naprava je opremljena s kablom, ki ima ozemljitveni vodnik, in z ozemljitvenim vtičem. Vtič mora biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi predpisi in odredbami.
2. Če je ozemljitveni vodnik naprave nepravilno priključen, obstaja nevarnost električnega udara. Če niste prepričani, da je naprava pravilno ozemljena, se obrnite na usposobljenega električarja ali serviserja. Če se priložen vtič ne prilega v vtičnico, ga ne spreminjajte. Ustrezno vtičnico naj namesti usposobljen električar.
3. Vtič mora biti po namestitvi lahko dostopen.
4. Med namestitvijo napajalnika ne smete pretirano ali nevarno upogibati ali sploščiti.
5. Naprave ne priključite na električno omrežje prek podaljška.

👉 POMEMBNO / OPOMBA

Pred uporabo se prepričajte, da je vaša naprava pravilno nameščena. Pred prvim pranjem perila morate opraviti celoten cikel pranja brez perila.

To naredite tako:


1. Priključite vir napajanja in vodo.
 2. V predal dajte malo detergenta (približno 10 g) in ga zaprite.
 3. Pritisnite gumb za **Vklop/Izklop**.
 4. Zavrtite gumb, da nastavite program »Bombaž«.
 5. Pritisnite gumb za **Začetek/Premor**.
- S tem odstranite vodo, ki je ostala v napravi po proizvajalčevem preskusu.

UPORABA PRALNEGA STROJA

■ Prva uporaba


Pred začetkom uporabe izdelka se prepričajte, da so bile vse priprave opravljene v skladu z navodili v poglavjih »VARNOSTNA NAVODILA« in »NAMESTITEV«.

Da napravo pripravite za pranje perila, najprej izvedite program za čiščenje bobna.

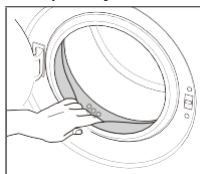

POZOR	Uporabite sredstvo proti vodnemu kamnu, primerno za pralne stroje.
	Zaradi postopkov nadzora kakovosti med proizvodnjo lahko v izdelku ostane nekaj vode. To ne škoduje izdelku.

■ Koraki pranja

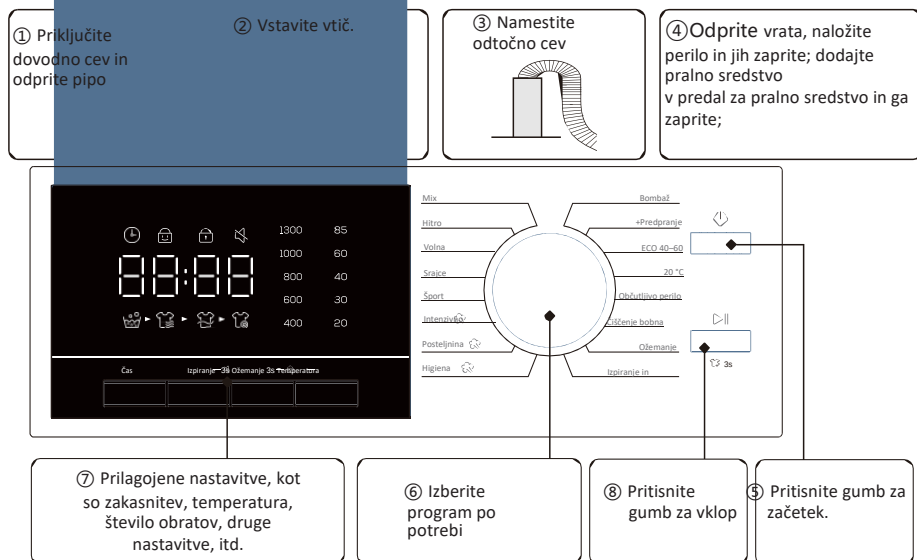

- Pritisnite gumb za **vklop/izklop** za vklop pralnega stroja. Zavrtite vrtljivi gumb za izbiro cikla.
- Po potrebi spremenite nastavitve cikla (temperatura, hitrost itd.). Nastavite časovni zamik, če želite cikel pranja končati ob želenem času.
- Pritisnite gumb za **Začetek/Premor**.

Tako spremenite cikel med delovanjem:

- Pritisnite gumb za **Začetek/Premor**, da zaključite program. Izberite drug cikel.
- Ponovno pritisnite **gumb za Začetek/Premor** za začetek novega cikla.

■ Priprava perila za pranje

- Oblačila s kovinskimi zapirali, kot so nedrčki z naramnicami, pasne sponke ali kovinski gumbi, lahko poškodujejo stroj. Odstranite kovinske dele ali operite oblačila tako, da jih položite v vrečko za perilo ali prevleko za vzglavnik.
- Iz žepov odstranite vse predmete, kot so kovanci, pisala in sponke za papir, obrnite žepe in jih očistite. Takšni predmeti lahko poškodujejo napravo ali povzročijo težave s hrupom. Majhne kose oblačil, kot so otroške nogavice in najlonske nogavice, položite v vrečko za perilo ali prevleko za vzglavnik.
- Zapnite zadrge, prišijte razrahljane gumbe ter zakrpajte raztrganine in luknje.
- Izdelke z oznako »Primerno za pranje v pralnem stroju« ali »Ročno pranje« perite samo v ustreznem programu.
- Ne perite barvnega in belega perila skupaj. Nove, temno obarvane bombažne tkanine oddajajo veliko barvila. Operite jih ločeno.
- Pred pranjem je treba trdovratne madeže ustrezno obdelati. Če niste prepričani, se obrnite na kemijsko čistilnico.
- Uporabljajte samo barvila za tekstil in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki so primerna za strojno pranje. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.
- Hlače in občutljive tkanine perite obrnjeno, s šivi navzven.
- Oblačila iz angorske volne pred pranjem za nekaj ur postavite v zamrzovalnik. S tem se zmanjša nastajanje kepic.
- Oblačila, ki so močno umazana z materiali, kot so moka, apneni prah, mleko v prahu itd., je treba otresti, preden jih vstavite v stroj. Prah in delci z oblačil se lahko sčasoma naberejo na notranjih delih stroja in povzročijo poškodbe.

■ Razvrščanje perila

- Razvrstite perilo glede na vrsto tkanine, barvo, stopnjo umazanosti in dovoljeno temperaturo vode.
- Vedno upoštevajte navodila na etiketah oblačil.
- Preden oblačila ali druge predmete položite v pralni stroj, pozorno preberite ustrezno etiketo za nego in ugotovite, pod kakšnimi pogoji in pri kateri najvišji temperaturi jih lahko operete.

POMEMBNO / OPOMBA

1. Preden oblačila ali druge predmete položite v pralni stroj, pozorno preberite ustrezno etiketo za nego in ugotovite, pod kakšnimi pogoji in pri kateri najvišji temperaturi jih lahko operete.

■ Vstavljanje perila

- Odprite vrata.
- Oblačila položite v pralni stroj, tako da niso stisnjena.
- Zaprite vrata in jih pritisnite, dokler ne zaslišite, da se zapah zaskoči.

POZORILO

1. Pri pranju pri zelo visokih temperaturah bo steklo vrat vroče. Ne pustite, da se ga dotikajo otroci ali hišni ljubljenci.
2. Da bi se izognili nevarnosti izlitja ali poškodb zaradi vroče vode, nikoli ne odpirajte vrat ali odstranjujte filtra, če je v bobnu voda.
3. Ne zapirajte vrat s silo. Če vrata težko zaprete, preverite, ali boben ni preveč poln.

Pazite, da se v vrata ne zataknejo predmeti.


 POZOR	Vrata so med izvajanjem programa zaklenjena in jih lahko odprete šele nekaj časa po koncu programa.
 OPOZORILO	Če perilo naložite nepravilno, lahko pride do težav s hrupom in vibracijami v stroju.

■ Uporaba pralnega sredstva in mehčalca tkanin

Pri uporabi pralnega sredstva, mehčalca tkanin, škroba, barvil, belila ali odstranjevalca vodnega kamna natančno preberite navodila proizvajalca na embalaži in upoštevajte priporočene vrednosti odmerkov. Če je na voljo, uporabite merilni lonček.

■ Vstavljanje pralnega sredstva

- Izvlecite predal za pralno sredstvo.
- Pralno sredstvo za predpranje vlijte v predalček I. Uporablja se samo za programe predpranja. (Možnost 1: trdno pralno sredstvo; možnost 2: tekoče pralno sredstvo).
- Pralno sredstvo za glavno pranje dajte v predal II. (Možnost 1: trdno pralno sredstvo; možnost 2: tekoče pralno sredstvo).
- V predalček  dajte mehčalec.
- Izberite ustrezno pralno sredstvo za različne temperature pranja, da dosežete najboljši učinek pranja z manjšo porabo vode in energije.
- Količino potrebnega pralnega sredstva/mehčalca je treba dodati samo enkrat. Za odmerjanje pralnega sredstva/mehčalca glejte navodila proizvajalca.
- Preveč pralnega sredstva ustvari veliko pene, ki se zlahka prelije in poslabša raztopitev, kar povzroča težave pri izpiranju.

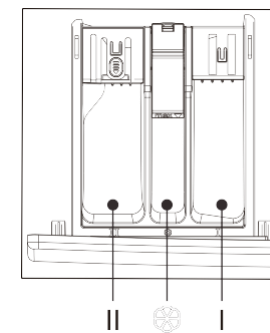

OPOZORILO

- Ne plezajte na napravo in ne sedajte nanjo. Ne naslanjajte se na vrata.
- Če je vrata naprave mogoče odpreti med odtekanjem vode, počakajte 15 sekund, da voda popolnoma odteče.
- Pri praznjenju vroče vode ali pralnega sredstva iz bobna bodite previdni.
- Ne zapirajte vrat s silo. Če vrata težko zaprete, preverite, ali boben ni preveč poln.

■ Tabela priporočenih pralnih sredstev


- Učinek in učinkovitost pranja sta odvisna od kakovosti uporabljenega pralnega sredstva. Uporabljajte samo pralna sredstva, odobrena za strojno pranje.
- Po potrebi uporabite posebno pralno sredstvo, npr. za sintetične in volnene tkanine. Vedno upoštevajte navodila proizvajalca pralnega sredstva.
- Ne uporabljajte kemičnih čistil, kot so trikloroetilen in podobni izdelki. Izberite najboljše pralno sredstvo.

Program	Največja obremenitev (kg)	Vrsta pralnega sredstva		
	12	Normalno	Posebno	Mehčalec vode
Mix	6	T/P	–	○
Hitro	3	T/P	–	○
Volna	3	–	T/P	–
Srajce	4	T/P	T	○
Šport	4	T/P	–	○
Intenzivno	12	T/P	–	○
Posteljnina	8	T/P	T/P	○
Higiena	6	T/P	T/P	○
Bombaž	12	T/P	–	○
+Predpranje	8	T/P	–	○
ECO 40–60	12	T/P	–	○
20 °C	6	T/P	–	○
Občutljivo perilo	6	T/P	T/P	–
Čiščenje bobna	0	-	-	-
Ožemanje	12	-	-	-
Izpiranje in ožemanje	12	-	-	○

T = gel/tekoče pralno sredstvo P = pralno sredstvo v prahu ○ = poljubno = ne
 Pri uporabi tekočih pralnih sredstev ni priporočljivo aktivirati časovnega zamika.
 Priporočamo uporabo: Pralni prašek 20 °C do 85 °C; detergent za volno 20 °C do 40 °C;
 *Temperaturo pranja 85 °C izberite le pri posebnih higienskih zahtevah.

■ Upravljalno polje

* Naslednja slika je preprost primer upravljalnega polja modela Slika je le informativna. Upoštevajte dejanske učinke.

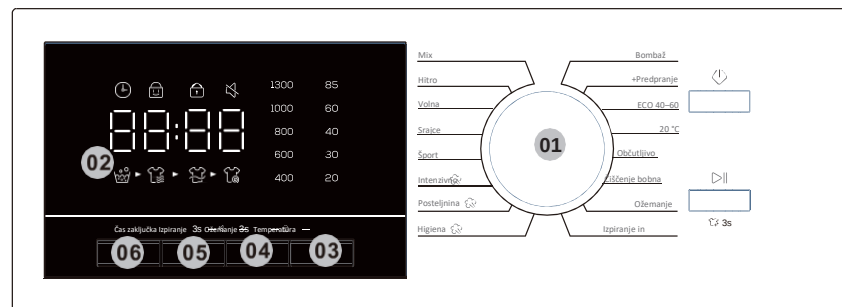

01 Gumb za izbiro cikla	Zavrtite vrtljivi gumb za izbiro cikla.
02 Zaslon	Na zaslonu se prikažejo informacije o trenutnem ciklu in predvidenem preostalem času ali informativna koda, če se pojavi težava.
03 Temperatura	Pritisnite to tipko, da bi spremenili temperaturo vode izbranega cikla. Razpon razpoložljivih temperatur je odvisen od posameznega cikla. Izbrana temperatura je prikazana na zaslonu.
04 Ožemanje	Pritisnite to tipko večkrat, da bi spremenili število obratov za trenutni cikel. Število obratov je odvisno od posameznega programa. Izbrano število obratov je prikazano na zaslonu.
05 Izpiranje	Pritisnite gumb za izbiro programa izpiranja, ki ga lahko dodate največ štirikrat.
06 Čas zaključka	Večkrat pritisnite na zakasnitev, da preklopite med razpoložljivimi možnostmi zakasnitve (od 3 do 24 ur, z vmesnimi stopnjami po 1 uro).

Čas zaključka

Pralni stroj lahko nastavite tako, da se pranje perila samodejno konča pozneje. V ta namen izberite čas zaključka med 3 in 24 urami (z vmesnimi stopnjami po 1 uro). Prikazana ura kaže, kdaj bo postopek pranja končan.

1. Odprite vrata, naložite perilo, dodajte pralno sredstvo itd. Izberite program pranja, temperaturo in število obratov. Nastavite želeni čas s pritiskom na gumb čas zaključka.



POZOR

Ne uporabljajte tekočih pralnih sredstev, če ste izbrali program čas zaključka! Obstaja nevarnost nastanka madežev na oblačilih.

2. Ko izberete želeni program pranja, večkrat pritisnite gumb **Čas zaključka**, preden pritisnete gumb **ZAČETEK/PREMOR**.
3. Čas zaključka lahko nastavite v korakih po 1 uro. Najdaljši možen čas zaključka je 24 ur. Čas zaključka je prikazan na zaslonu, prižge se indikator za zakasnitev, nato pa pritisnite gumb **ZAČETEK/PREMOR**, da začnete funkcijo »Čas zaključka«.

 POZOR	Med funkcijo »Čas zaključka« lahko naložite dodatno perilo.
--	---

Primer:

Dvourni program z zamikom pranja želite zaključiti v treh urah. V ta namen morate nastaviti funkcijo **Čas zaključka** na 3 ure in lahko pritisnete **ZAČETEK/PREMOR** ▷|| ob 14:00. Kaj se bo torej zgodilo? Pralni stroj začne delovati ob 15:00 in konča ob 17:00.

■ Preključ funkcije zakasnitve

Funkcijo zakasnitve lahko preključete na dva načina.

1. Obrnite gumb za izbiro cikla pranja in izberite nov cikel pranja, da izklopite zakasnitev: Na digitalnem zaslonu hkrati ugasneta indikator funkcije zakasnitve ter prikaz časa konca pranja.
2. Večkrat izberite funkcijo zakasnitve, da dosežete maksimalni čas zakasnitve 24 ur, in ponovno pritisnite gumb za zakasnitev, da se vrnete v začetni meni, funkcija zakasnitve pa bo preklicana.

Na digitalnem zaslonu ugasne indikator funkcije zakasnitve ter prikaz časa konca pranja, izberete pa lahko program, ki ga želite ponovno zagnati. Za zagon programa pritisnite gumb Začetek/Premor.

Simbol za pranje s paro 

Zavrtite gumb za izbiro ustreznega programa.

Otroška zaščita 

Da bi preprečili nesreče, ki bi jih povzročili otroci, otroška zaščita zaklene vse gumbе, razen  gumba za **Vklop/Izklop**.

- Če želite aktivirati ali deaktivirati otroško zaščito, pridržite pritisnjena gumba **Temperatura** in **Ožemanje** za 3 sekunde.

Če je varnostna funkcija za otroke aktivirana,  se prižge indikator.

Izklop zvoka 

Vklopite ali izklopite lahko zvok gumba za izbiro cikla in vseh gumbov. Za vklop ali

- izklop zvoka hkrati pritisnite in 3 sekunde držite gumba za **Ožemanje** in **Izpiranje**.

Če je zvok izklopljen, zasveti indikator .

Ključavnica na vratih 

Če vrata niso pravilno zaprta ali zaklenjena, indikator ni osvetljen; če so vrata pravilno zaklenjena, je indikator vedno osvetljen.

Ponovno 

Držite gumb za ▷|| **Začetek/Premor** 3 sekunde. Ko se ključavnica odkleni, je pralni stroj mogoče ponovno napolniti.

■ Izбира programa

- Izberite program, ki je primeren za vrsto, količino in stopnjo umazanosti perila, v skladu s spodnjo temperaturno tabelo.

85 °C	Močno umazane bele bombažne in lanene tkanine (prti mizic, namizni prti, brisače, posteljnina itd.)
60 °C	Običajno umazano, barvano, barvno obstojno perilo, bombažna ali sintetična oblačila (srajce, nočne srajce, pižame itd.) in rahlo umazano belo perilo (spodnja perila itd.)
40 °C–30 °C–20 °C	Mešano perilo, vključno z občutljivim tekstilom (zaves s tančico itd.), sintetiko in volno.

- Z gumbom za izbiro programa izberite želeni program.

 POZOR	Programi so omejeni glede na najvišje število obratov, primerno za določeno vrsto tkanine.
	Pri izbiri programa vedno upoštevajte vrsto tkanine, barvo, stopnjo umazanosti in dovoljeno temperaturo vode.
	Vedno izberite najnižjo potrebno temperaturo. Višja temperatura pomeni večjo porabo energije.
	Več podrobnosti o programu je na voljo v preglednici »Program in poraba«.

■ Program

Mix: Za mešano perilo iz bombaža in sintetike.

Hitro: Za rahlo umazana oblačila, ki tehtajo manj kot 2,0 kg in jih želite hitro oprati.

Volna: Program za volno vključuje nežno pranje in namakanje, da se volnena vlakna zaščitijo pred krčenjem/deformacijo. Priporočamo uporabo nevtralnega detergenta.

Srajce: Ta postopek lahko izberete za pranje srajc iz bombaža, lanu, sintetičnih vlaken ali mešanih tkanin.

Šport: Ta postopek je primeren za pranje športnih oblačil.

Intenzivno: Za močno umazana oblačila. Čas delovanja je daljši kot pri drugih ciklih.

Posteljnina: Ta postopek je primeren za pranje težkih oblačil, kavbojk, posteljnine itd.

Higiena: Z visokotemperaturnim ciklom pranja in dodatnimi cikli izpiranja za učinkovito odstranjevanje ostankov pralnih sredstev.

Bombaž: Za bombaž, posteljnino in namizni tekstil, spodnje perilo, brisače ali srajce. Čas pranja in število ciklov izpiranja se samodejno prilagodi posamezni obremenitvi.

+Predpranje: Pred začetkom cikla za bombaž dodajte cikel predpranja.

ECO 40–60: Za čiščenje običajno umazanih bombažnih izdelkov, ki jih je mogoče prati pri 40 °C ali 60 °C v istem ciklu pranja. Ta cikel se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU za okoljsko primerno zasnovo. Ta cikel je nastavljen kot privzet.

20 °C: Naprava lahko očisti rahlo umazano bombažno perilo pri nazivni temperaturi 20 °C.

Občutljivo perilo: Za prosojne tkanine, nedrčke, spodnje perilo (svila) in druge tkanine, ki se lahko perejo samo ročno. Najboljše rezultate boste dosegli z uporabo tekočega pralnega sredstva.

Čiščenje bobna: Očisti boben ter odstrani umazanije in bakterije. Prepričajte se, da je boben prazen. Za čiščenje bobna ne uporabljajte čistilnih sredstev.

Ožemanje: Z dodatnim ciklom ožemanja, ki učinkovito odstranjuje vlago iz perila.

Izpiranje in ožemanje: Z dodatnim ciklom izpiranja po uporabi mehčalca tkanin na perilu.

WMT12DLDWBA	Enota	ECO 40–60			20 °C	Bombaž	Volna	Zelo hitro	Intenzivno
		100 % obremenitev	50 % obremenitev	25 % obremenitev					
Nazivna zmogljivost	kg	12,0	6,0	3,0	6,0	12,0	3,0	3,0	12,0
Trajanje	h:mm	04:00	03:00	03:00	00:50	02:19	0:44	00:18	02:08
Energija	kWh/cikel	1,105	0,687	0,255	0,225	1,634	0,135	0,062	0,983
Voda	T/cikel	78,0	55,0	44,0	46,0	74,0	60,0	38,0	55,0
Maksimalna temperatura	°C	35	31	23	20	74	19	17	48
rmc	%	53,9	53,9	53,9	80,0	70,0	77,0	87,0	73,0
Število obratov	obrat/min	1300	1300	1300	600	800	400	800	800

☆ RMC Polno ime: Vsebnost preostale vlage

- Najučinkovitejši programi glede porabe energije so običajno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in dlje časa. Če gospodinjski pralni stroj naložite do zmogljivosti, ki jo je za posamezne programe določil proizvajalec, prihranite energijo in vodo.
- Število obratov vpliva na hrup in preostalo vlago: Višje kot je število obratov v fazi ožemanja, večji je hrup in manjša je preostala vlaga.
- Vrednosti, navedene za programe, ki niso program eco 40–60, so le smernice.



POMEMBNO / OPOMBA

- S programom eco 40–60 lahko normalno umazano bombažno perilo, ki je deklarirano kot pralno pri 40 °C ali 60 °C, operete v istem ciklu pranja. Ta program se uporablja za ocenjevanje skladnosti s predpisi EU za okoljsko primerno zasnovo.
- Najučinkovitejši programi glede porabe energije so običajno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in dlje časa. Če gospodinjski pralni stroj naložite do zmogljivosti, ki jo je za posamezne programe določil proizvajalec, prihranite energijo in vodo.
- Število obratov vpliva na hrup in preostalo vlago: Višje kot je število obratov v fazi ožemanja, večji je hrup in manjša je preostala vlaga.
- Vrednosti, navedene za programe, ki niso program eco 40–60, so le smernice.

■ Zagon programa

Pritisnite gumb Začetek/Premor, za zagon programa in indikator za začetek programa se osvetli.

 POZOR	Če se po poteku programa ne začne nov program ali če v 10 minutah ne pritisnete nobenega gumba, naprava preklopi v način izklopa in indikatorji temperature, hitrosti in drugih podatkov ugasnejo.
---	---

■ Otroška zaščita

Uporabite funkcijo otroška zaščita ter preprečite, da bi otroci uporabljali napravo. Na ta način lahko preprečite kakršne koli spremembe v tekočem programu.

 POZOR	Če obrnete gumb za izbiro programa, ko je aktivna otroška zaščita, se na zaslonu prikaže »«. Otroška zaščita preprečuje spreminjanje programov ter izbrane temperature, hitrosti in dodatnih funkcij.
	Tudi če z gumbom za izbiro programa izberete drug program, ko je aktivna otroška zaščita, se prej izbrani program še naprej izvaja.

■ Dodajanje ali odstranjevanje perila

Pritisnite gumb Začetek/Premor, da preklopite napravo v način premora. Svetlobni indikator, ki ustreza stopnji, v kateri je bil cikel prekinjen, bo začel utripati. Počakajte, da se vrata lahko odprejo. Odprite vrata in naložite ali odstranite perilo.

Predn zaženete stroj z gumbom Začetek/Premor, zaprite vrata in opravite vse spremembe dodatnih funkcij, temperature in hitrosti.

■ Dodajanje drugih funkcij Funkcija nadaljevanja cikla

- Ta naprava ima funkcijo nadaljevanja cikla v primeru izpada električne energije. Če pride do izpada električne energije ali če se vtič med delovanjem stroja odklopi, si lahko stroj zapomni zadnje stanje in nadaljuje z delom, ko je napajanje ponovno vzpostavljeno.

■ Nadzor neuravnoteženosti

- Pred začetkom ožemanja je lahko potreben dodatni čas za uravnoteženje perila v primeru večje neuravnoteženosti.
- Če boben tudi po tem ni uravnotežen, lahko število obratov zmanjšate, da se izognete močnim tresljajem. Če je v bobnu premalo perila, stroj zaradi nadzora
- neuravnoteženosti morda ne bo ožemal. V tem primeru morate v stroj vstaviti več perila, da stroj začne ožemati.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Ohranjajte napravo čisto, da boste ohranili njeno funkcionalnost in podaljšali njeno življenjsko dobo.

⚠ OPOZORILO

- **Preden pričnete s čiščenjem, iz omrežja izklopite električni vtič in zaprite vodo.**


■ Čiščenje notranjega bobna

Rjo, ki so jo pustili kovinski predmeti v bobnu, je treba takoj odstraniti s čistilnimi sredstvi brez klora. Nikoli ne uporabljajte jeklene volne.


■ Čiščenje površine

1. Če se je razlila voda, jo takoj obrišite s suho krpo. Preprečite stik pralnega stroja z ostrimi predmeti.
2. Po potrebi lahko površino očistite z razredčenimi, neabrazivnimi nevtralnimi čistili.


■ Čiščenje odtočne črpalke

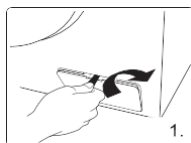

Odvijte filter, bodite pozorni na preostalo vodo in odstranite vse tujke iz filtra odtočne črpalke;

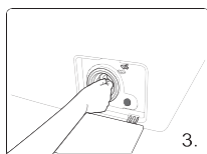

Odprite pokrov filtra z orodjem, npr. kovancem, v smeri, kot prikazuje slika;

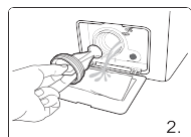




Nato ponovno vstavite filter.

■ Očistite filter vstopnega ventila

Če ob odprtju pipe ne priteče voda ali priteče v premajhni količini, je treba očistiti filter vstopnega ventila.


1. Zmanjšanje pritiska vode:
 - a. Zaprite vodno pipo.
 - b. Izberite kateri koli program, razen programa »Ožemanje«.
 - c. Pritisnite gumb »Začetek/Premor« in pustite stroj delovati približno 40 sekund.
 - d. Izklopite električni vtič.

2. Odstranite dovodno cev iz pipe.
3. Filter operite z vodo.
4. Ponovno priključite cev.

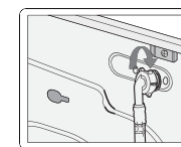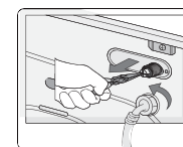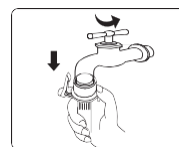

■ Čiščenje predala za pralno sredstvo

Pri čiščenju predala za pralno sredstvo upoštevajte korake in načine, prikazane na spodnji sliki:

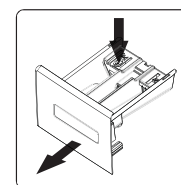

Standardni predal

- Če so v predalu ostanki pralnega sredstva ali mehčalca tkanin:
 - ♦ Kot je prikazano na sliki a(c), izvlecite posodo in potisnite omejevalno paličico navzdol; izvlecite celoten predal;
 - ♦ Kot je prikazano na sliki b(d), odprite posodo (počasi jo dvignite) in odstranite zapiralo odtoka (dvignite ga);
 - ♦ Z vodo iz pipe ali krtačo očistite posodo za pralno sredstvo in cevko za odtok;
 - ♦ Namestite pokrov posode in cevko za odtok ter ponovno vstavite predal. Pri izvleku posode se v notranjost izlije nekaj čistila, kar je normalno. Poskusite ne odpirati in zapirati posode večkrat.
- Pazite, da se ne razlije pralno sredstvo, kar bi lahko povzročilo nevšečnosti pri nastavljanju stroja (npr. nagibanje, premikanje itd.) (pred nastavljanjem izvlecite posodo).

■ Obnova po zamrznitvi

Pralni stroj lahko zamrzne, če temperatura pade pod 0 °C.

1. Izklopite pralni stroj in izvlecite vtič iz vtičnice.
2. Pipo prelijte s toplo vodo, da se razrahlja cev za vodo.
3. Odstranite cev za vodo in jo potopite v toplo vodo.
4. V boben nalijete toplo vodo in pustite stati približno 10 minut.
5. Ponovno priključite vodno cev na pipo.



POMEMBNO / OPOMBA

1. Ob ponovni uporabi pralnega stroja mora biti temperatura okolice višja od 0 °C.
2. Če je pralni stroj v prostoru, kjer lahko zlahka zamrzne, temeljito izpraznite preostalo vodo iz odtočne in dovodne cevi.
3. Če je pralni stroj zamrznjen, se obrnite na serviserja.

Števec uporabe:

Med delovanjem stroja pritisnite gumb [Temperatura] za več kot tri sekunde in na digitalnem zaslonu se bo prikazalo število ciklov, ki jih je opravil stroj (trenutni delujoči program ni vključen). Prikaz frekvence je razdeljen na dva dela in zaporedno prikazuje »H: 88« in »L: 88«. Po več kot 9999-kratni uporabi ponastavite štetje na nič in začnite šteti znova. Izklopite nadzorno ploščo ali pritisnite kateri koli gumb, da zapustite trenutni način.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če se pri uporabi naprave pojavi težava, najprej preverite naslednjo tabelo in poskusite z navedenimi predlogi.

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Pralnega stroja ni mogoče vklopiti.	- Vrata niso zaprta. - Naprava ni pravilno priključena. - Prišlo je do izpada električne energije. - Varovalka električne napeljave je poškodovana. - Gumb za izbiro programa ni pravilno nameščen ali gumb za Začetek/Premor ni pravilno zaskočil.	- Zaprite vrata. - Napravo priklopite. - Preverite električno napeljavo v vašem domu. - Zamenjajte varovalko. - Obrnite gumb za izbiro in znova pritisnite Začetek/Premor.
Pralni stroj se ne polni.	- Pipa za dovod vode je zaprta ali pa je tlak nezadosten. - Cev za dovod vode je stisnjena ali upognjena. - Filter vodovodne cevi je zamašen. - Vrata niso pravilno zaprta.	- Odprite pipo za dovod vode. - Preverite priključek cevi za dovod vode. - Očistite filter dovodne cevi. - Pravilno zaprite vrata.
Pralni stroj se napolni, vendar se takoj spet izprazni.	- Koleno odtočne cevi je nameščeno prenizko.	- Glejte poglavje »Odvajanje vode«.
Pralni stroj ne ožema in ne odvaja vode.	- Odtočna cev je stisnjena ali upognjena. - Odtočna črpalka je zamašena. - Perilo v bobnu ni pravilno razporejeno.	- Preverite priključek odtočne cevi. - Očistite odtočno črpalko. - Razporedite perilo.
Voda se je razširila po celotnem pralnem stroju.	- Uporabili ste preveč perila ali perila, ki ni primerno za pranje v pralnem stroju (prekomerno penjenje). - Preverite, ali priključki cevi dobro tesnijo. Ni vedno enostavno ugotoviti, ali voda teče po cevi. Preverite, ali je mokra. - Odtočna cev je poškodovana.	- Uporabite manj perila ali izberite primernejšo vrsto perila. - Preverite priključek dovodne cevi. - Po potrebi jo zamenjajte.

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Rezultati pranja niso zadovoljivi.	- Uporabili ste premalo perila ali perilo, ki ni primerno za pranje v pralnem stroju. - Pred pranjem niste odstranili trdovratnih madežev. - Niste izbrali pravilnega programa ali temperature. - Vstavili ste preveč perila.	- Uporabite več perila ali izberite primernejšo vrsto perila. - Za čiščenje trdovratnih madežev uporabite izdelke, ki so na voljo na trgu. - Preverite, ali ste izbrali pravi program in pravo temperaturo. -V boben vstavite manj perila.
V notranjosti so ostanki pralnega sredstva. Vrat ni mogoče odpreti.	- Vlažno pralno sredstvo v prahu se je nabralo v notranjosti izdelka. - Program še ni končan. - Blokiranje vrat ni deaktivirano. - V bobnu je preveč vode.	- Očistite notranjost. - Počakajte do konca cikla pranja. - Počakajte 2 minuti. - Izberite program za odtekanje ali ožemanje, da odstranite vodo.
Pralni stroj vibrira ali je hrupen.	- Niste odstranili zaščite za prevoz in embalaže. - Niste prilagodili nog. - Perilo v bobnu ni pravilno razporejeno.	- Niste odstranili zaščite za prevoz in embalaže. - Niste prilagodili nog. - Količina perila ni pravilna.
Ožemanje se začne prepozno ali pralni stroj ne ožema.	- V bobnu je le majhna količina perila. - Elektronska zaščita pred neuravnoteženostjo se je sprožila, ker perilo ni dobro razporejeno v bobnu. Za boljše porazdelitev tkanine se bobni vrti v obe smeri, dokler vsebina bobna ni uravnotežena. Perilo se bo nato še naprej ožemalo. Običajno ožemanje Če po 10 minutah obremenitev še vedno ni pravilno porazdeljena, se zadnji cikel ožemanja ne izvede. - V tem primeru je priporočljivo skrbno izbrati nov cikel ožemanja.	Pred praznjenjem ročno razporedite perilo v bobnu.

Po preverjanju aktivirajte napravo. Če se težava nadaljuje ali če se na zaslonu ponovno prikaže drugačne informacijske kode, se obrnite na servisni center.

Če naprava javi napako, se na zaslonu prikaže informacijska koda. Preverite spodnjo tabelo in preizkusite predloge.

ZASLON	Informacijska koda	Ukrep
E 1	Pralni stroj se prepočasi polni z vodo.	Preverite, ali je pipa odprta. Preverite, ali je tlak vode prenizek. Preverite, ali je cev zamašena.
E2	Voda prepočasi odteka iz stroja.	Preverite, ali je odtočna črpalka zamašena. Po potrebi se obrnite na serviserja.
E3	Zapah na vratih je pokvarjen.	Vrata ponovno dobro zaprite. Preverite, ali je perilo ujet med vrata in tesnilo. Po potrebi se obrnite na serviserja.
E4	Voda se je prelila.	Obrnite se na serviserja.
E5	Elektromotor je pokvarjen.	Obrnite se na serviserja.
E6	Gretje ne deluje.	Obrnite se na serviserja.
E7	Prišlo je do napake temperaturnega senzorja.	Obrnite se na serviserja.
E8	Napaka programske ali strojne opreme nadzorne plošče.	Obrnite se na serviserja.
E9	Komunikacijske napake	Obrnite se na serviserja.
E10	Okvare pretvornikov	Obrnite se na serviserja.
EP	Trenutni postopek ne ustreza ciklu, na katerega kaže vrtljivi gumb.	Gumb za izbiro cikla obrnite na cikel, ki ustreza procesu.

Če je na zaslonu še vedno prikazana informacijska koda, se obrnite na lokalni servisni center (glejte poglavje »SLUŽBA ZA POMOČ STRANKAM«).

TEHNIČNESPECIFIKACIJE


Skenirajte kodo QR na na vaši napravi, da boste dobili dostop do najpomembnejših informacij.

Model	Spletna stran	QR koda
Parameter/kapaciteta 26040018-01	http://eprel.ec.europa.eu/qr/2342922	Serijski inverterni motorjevi 12 kg
Model	WMT12DLDWBA	
Električno napajanje	220–240 V, 50 Hz	
Največji tok	10 A	
Nazivna moč	1950 W	
Razpon tlaka vode	0,05–0,8 MPa	
Zmogljivost pranja	12 kg	
Število obratov	1300 obratov/minuto	
Dimenzije (Š*G*V)	595*625*850 mm	
Maksimalna globina (odprta vrata) (Š*G*V)	595*634*850 mm (Maksimalna globina: 1042 mm)	
Neto teža	65 kg	
Zaščitni razred	I	

Odstranjevanje vaše rabljene naprave



Ta izdelek je označen s simbolom za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). To pomeni, da je treba z izdelkom ravnati v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU, da se lahko reciklira ali odvrže in s tem omeji njegov vpliv na okolje. Če kupi novo električno ali elektronsko napravo, lahko uporabnik izdelek odda pri pristojnem podjetju za recikliranje ali distributerju.

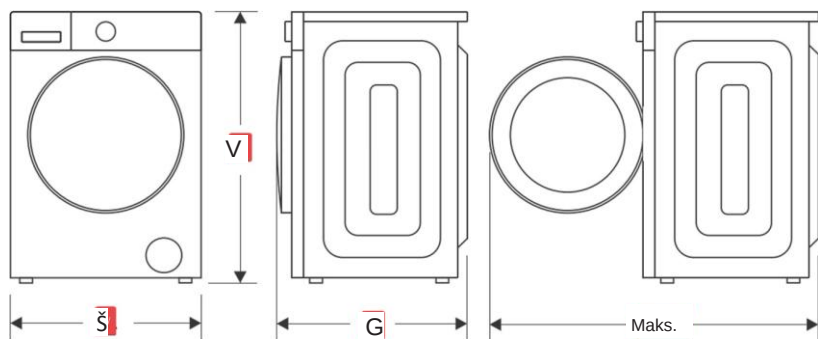

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Avstrija
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

