

Outdoorsofa Breitgeflecht

Montageanleitung

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE
VERWENDUNG AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN.**

NUR FÜR DEN PRIVATEN WOHNBEREICH GEEIGNET.



SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:


- Halten Sie Verpackungsmaterial wie Plastiktüten von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
- Der Artikel ist ausschließlich gemäß seines bestimmungsgemäßen Gebrauches zu nutzen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand und die Funktion des Artikels. Stellen Sie Beschädigungen fest, darf der Artikel nicht mehr benutzt werden.
- Benutzen Sie den Artikel nur auf festen und ebenen Untergründen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Artikels.
- Nicht einseitig belasten!
- Kinder sollten das Sofa nicht ohne Aufsicht benutzen.

Max Belastbarkeit: 110 kg pro Sitzplatz

LIEFERUMFANG:

4 x = A	2 x = B	20 x = C	20 x = D
			
1 x E			
			

MONTAGE DES ARTIKELS:


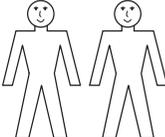
Aufbauzeit: ca. 10 min  2 Personen 

Prüfskala für Schraubenlängen



Zur Montage des Artikels folgen Sie bitte den nachstehenden Arbeitsschritten.

1

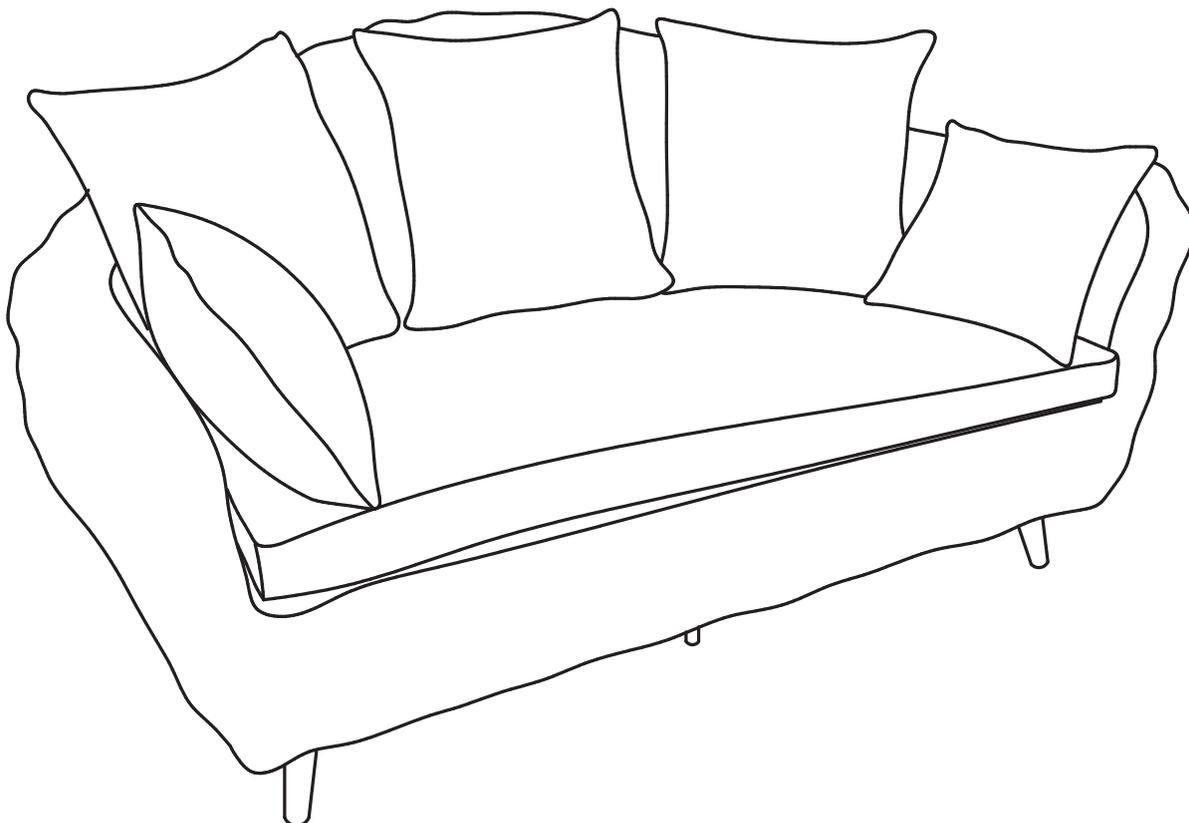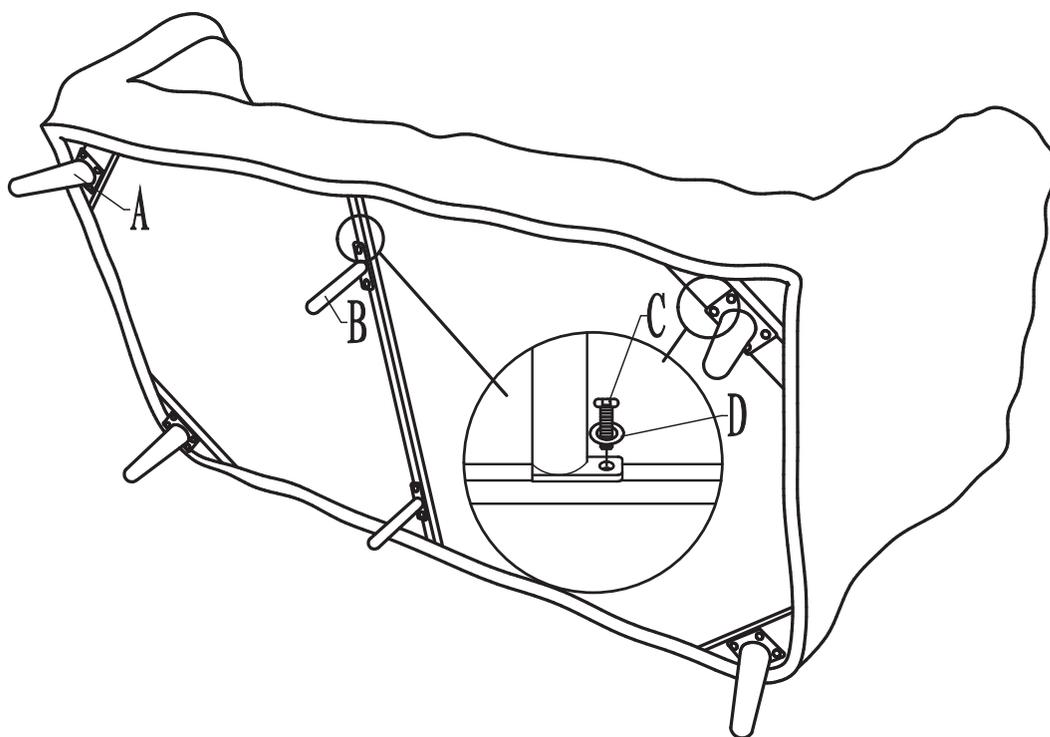

2

REINIGUNG UND PFLEGE:

- Die Witterung kann das Aussehen der Gartenmöbel leicht verändern. Gartenmöbel im Winter bitte einlagern.
- Zur Reinigung der Gartenmöbel ein feuchtes weiches Tuch verwenden, bei hartnäckigeren Verschmutzungen milde Seifenlauge und eine weiche Bürste. Die Gartenmöbel auf keinen Fall mit scharfen Reinigungsmitteln, einem Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger bearbeiten.

Beachten Sie bitte, dass das Outdoorsofa bei Regen immer geschützt werden muss. Dazu können Sie eine geeignete Schutzhülle nutzen oder Sie stellen das Outdoorsofa bequem unter ein geeignetes Dach. Bevor Sie das Outdoorsofa für die Wintermonate trocken einlagern, sollten Sie sie vorher reinigen und vollständig trocknen lassen, damit sich kein Schimmel oder Stockflecken bilden können.

Kissen und Überzug mit Reißverschluss:

- Der Kissenüberzug und die Füllung bestehen zu 100% aus Polyester. Bitte nur den Bezug ohne die Füllung waschen. Der Überzug kann bei 30°C gewaschen werden. Bitte die Bezüge nur mit ähnlichen Farben waschen.

Reinigung des Outdoorsofas:

- Für die Reinigung des Outdoorsofas wird ein feuchtes Tuch empfohlen. Bitte keine scharfen Reinigungsmittel benutzen.

ENTSORGUNG:



Die Produktverpackung besteht weitgehend aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgen Sie diese umweltgerecht. Werfen Sie das Objekt am Ende seiner Lebensdauer keinesfalls in den normalen Hausmüll. Über die bestehenden Rückgabemöglichkeiten in Ihrer Nähe informiert Sie der zuständige öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger.