



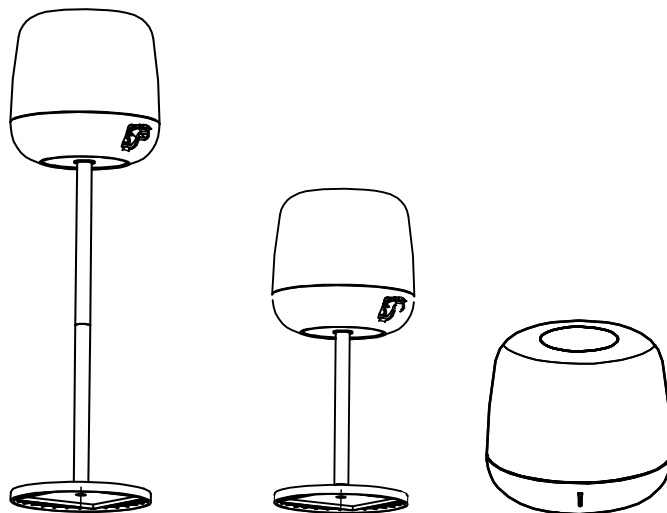

Bedienung - Operation

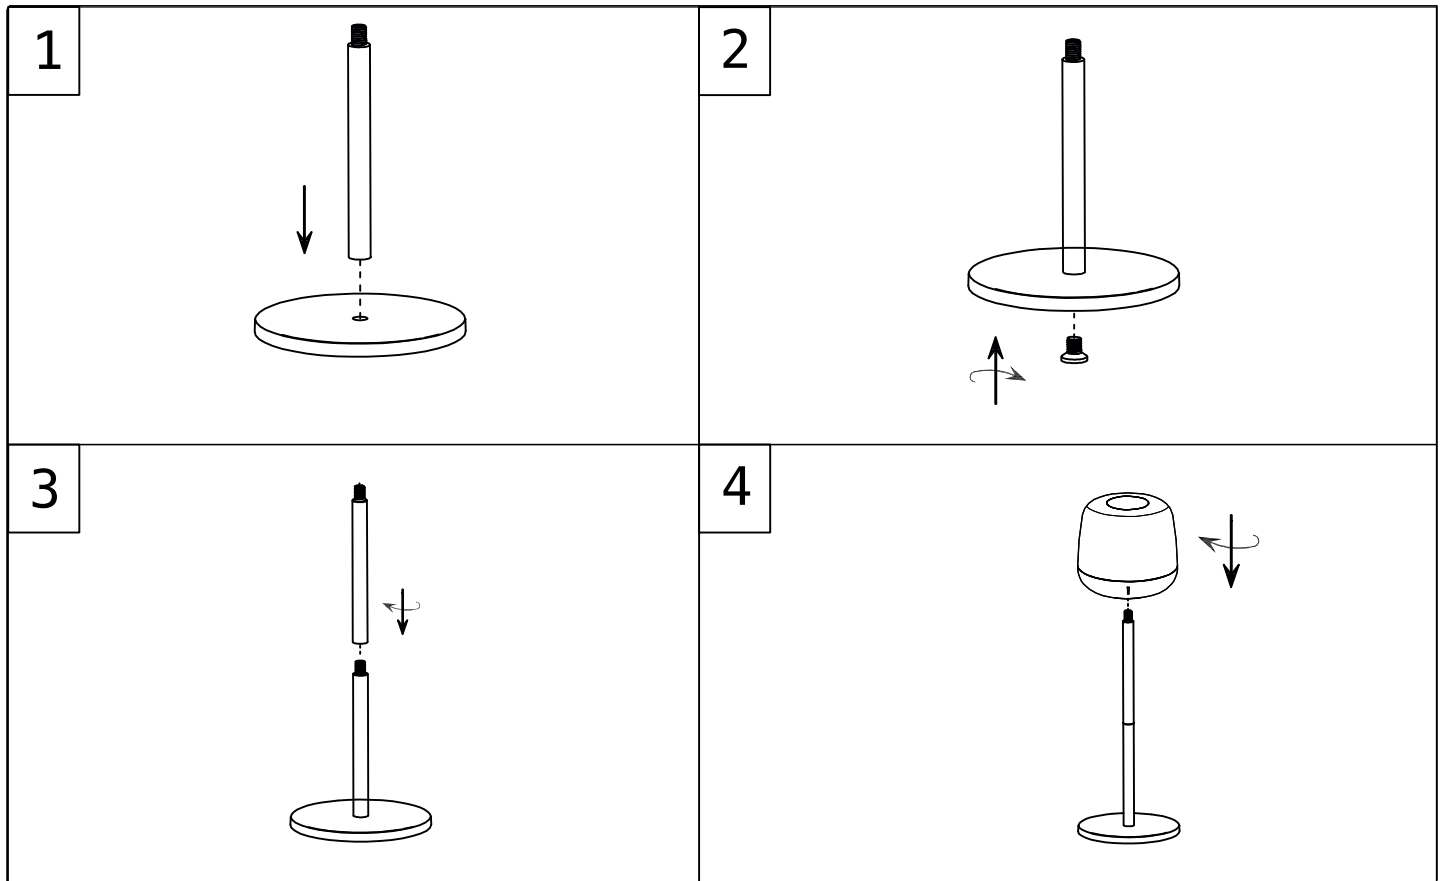

1. ON

- DE** 1. Ein – Warmweißes Licht, nicht gedimmt
HR 1. Uključeno – Toplo bijelo svjetlo, nije prigušeno
SI 1. Vključeno – Topla bela svetloba, ni zatemnjena
CZ 1. Zapnuto – Teplé bílé světlo, netlumené
SE 1. På – Varmt vitt ljus, inte dimmat
BG 1. Вкл. – Топла бяла светлина, не е димирана
SK 1. Zapnuté – Teplé biele svetlo, nestmievateľné
RS 1. Uključeno – Toplo belo svetlo, nije prigušeno
HU 1. Bekapcsolva – Meleg fehér fény, nem tompítva
RO 1. Pornit – Lumină albă caldă, fără intensitate redusă
FR 1. Allumé – Lumière blanche chaude, non tamisée



2.

- DE** 2. Warmweißes Licht, gedimmt
HR 2. Toplo bijelo svjetlo, prigušeno
SI 2. Topla bela svetloba, zatemnjena
CZ 2. Teplé bílé světlo, tlumené
SE 2. Varmt vitt ljus, dimmat
BG 2. Топла бяла светлина, приглушена
SK 2. Teplé biele svetlo, tlmené
RS 2. Toplo belo svetlo, prigušeno
HU 2. Meleg fehér fény, tompítva
RO 2. Lumină albă caldă, estompată
FR 2. Lumière blanche chaude, tamisée



3.

- DE** 3. Warmweißes Licht - Flackern
HR 3. Toplo bijelo svjetlo - treperenje
SI 3. Topla bela svetloba – utripanje
CZ 3. Teplé bílé světlo – blikání
SE 3. Varmt vitt ljus – flimrande
BG 3. Топла бяла светлина - трептене
SK 3. Teplé biele svetlo – blikanie
RS 3. Toplo belo svetlo - treperenje
HU 3. Meleg fehér fény – villódzás
RO 3. Lumină albă caldă – pâlpăire
FR 3. Lumière blanche chaude - vacillante



4.

- DE** 4. Warmweißes Licht und RGB Licht
HR 4. Toplo bijelo svjetlo i RGB svjetlo
SI 4. Topla bela svetloba in RGB svetloba
CZ 4. Teplé bílé světlo a RGB světlo
SE 4. Varmt vitt ljus och RGB-ljus
BG 4. Топла бяла светлина и RGB светлина
SK 4. Teplé biele svetlo a RGB svetlo
RS 4. Toplo belo svetlo i RGB svetlo
HU 4. Meleg fehér fény és RGB fény
RO 4. Lumină albă caldă și lumină RGB
FR 4. Lumière blanche chaude et lumière RVB




5.

- DE** 5. RGB-Licht
HR 5. RGB svjetlo
SI 5. RGB-luč
CZ 5. RGB světlo
SE 5. RGB-ljus
BG 5. RGB светлина
SK 5. RGB svetlo
RS 5. RGB svetlo
HU 5. RGB fény
RO 5. Lumină RGB
FR 5. Lumière RVB



OFF

- DE** Aus: Lange Drücken (in jedem Modus)
HR Isključeno: Dugi pritisak (u bilo kojem načinu rada)
SI Izklop: Dolg pritisk (v katerem koli načinu)
CZ Vypnuto: Dlouhé stisknutí (v jakémkoli režimu)
SE Av: Långt tryck (i valfritt läge)
BG Изкл.: Продължително натискане (във всеки режим)
SK Vypnuté: Dlhé stlačenie (v akomkoľvek režime)
RS Isključeno: Dugi pritisak (u bilo kom režimu)
HU Ki: Hosszan nyomva (bármelyik módban)
RO Oprit: Apăsare lungă (în orice mod)
FR Désactivé : appui long (dans n'importe quel mode)

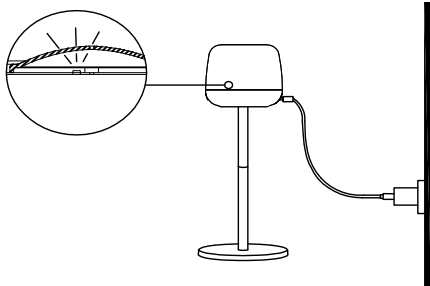

- DE** USB-Ladekontrollleuchte:
 1. Laden: rotes Kontrolllicht
 2. Voll geladen: grünes Kontrolllicht

- HR** Indikatorska lampica USB punjenja:
 1. Punjenje: crvena indikatorska lampica
 2. Potpuno napunjeno: zelena indikatorska lampica

- SI** Indikatorska lučka za polnjenje prek USB-ja:
 1. Polnjenje: rdeča indikatorska lučka
 2. Popolnoma napolnjeno: zelena indikatorska lučka

- CZ** Kontrolka nabíjení přes USB:
 1. Nabíjení: červená kontrolka
 2. Plně nabito: zelená kontrolka

- SE** USB-laddningsindikatorlampa:
 1. Laddning: röd indikatorlampa
 2. Fulladdad: grön indikatorlampa

- BG** Индикатор за зареждане през USB:
 1. Зареждане: червен индикатор
 2. Напълно заредено: зелен индикатор


- SK** Indikátor nabíjania cez USB:
 1. Nabíjanie: červená kontrolka
 2. Úplne nabité: zelená kontrolka

- RS** Indikatorska lampica za USB punjenje:
 1. Punjenje: crvena indikatorska lampica
 2. Potpuno napunjeno: zelena indikatorska lampica


- HU** USB töltésjelző fény:
 1. Töltés: piros jelzőfény
 2. Teljesen feltöltve: zöld jelzőfény

- RO** Indicator luminos de încărcare USB:
 1. Încărcare: indicator luminos roșu
 2. Încărcare completă: indicator luminos verde

- FR** Voyant de charge USB :
 1. Charge : voyant rouge
 2. Charge complète : voyant vert

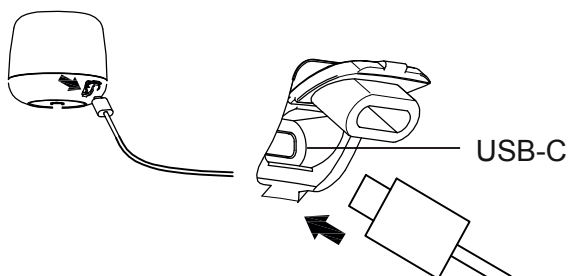

USB-C

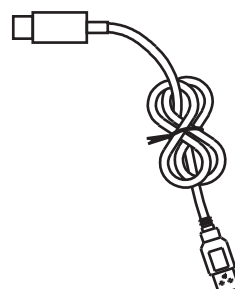

USB-C cable: 1,1m