


MICAN[®]

Tojásfőző

Használati útmutató

37410001-03

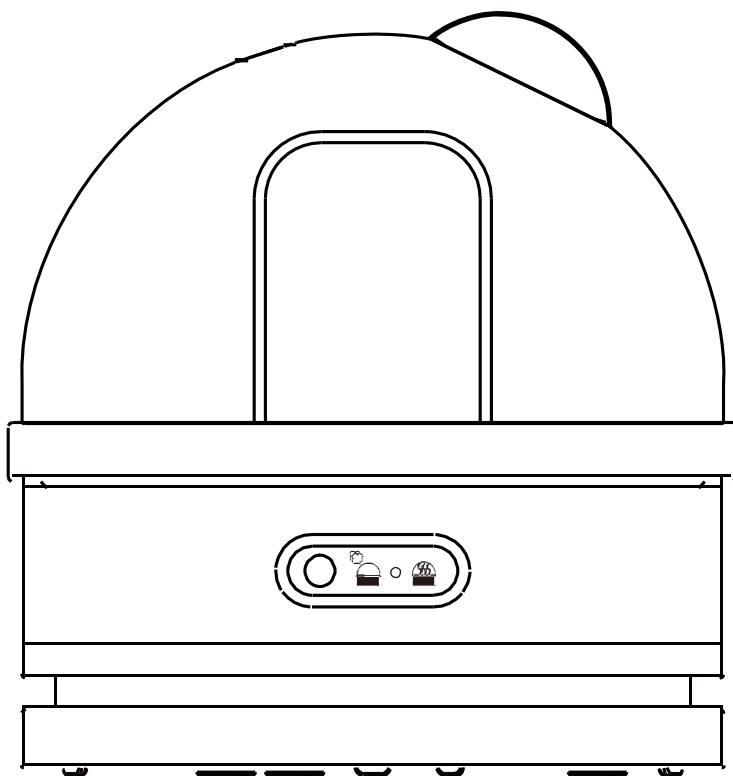

1. Általános biztonsági tudnivalók
2. Felhasználási cél
3. A csomag tartalma és a készülék leírása
4. Első használat előtt
5. Használat
6. Műszaki adatok
7. Tisztítás és karbantartás



Olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.



Élelmiszerbiztonság. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék alkalmas ételkészítéssel való érintkezésre.

1. A készüléket korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyek vagy tapasztalatlan és tájékozatlan személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyel rájuk, vagy ha tájékoztatták őket a biztonságos használatról, és tisztában vannak a használat veszélyeivel.
2. Gyermek nem játszhat a készülékkel.
3. A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást nem végezhetik gyermekek.
4. Soha ne hagyja őrizetlenül a gyermekeket a csomagolóanyag közelében. A csomagolóanyag fulladásveszélyt jelent. A gyerekek gyakran alábecsülik a lehetséges veszélyeket. A csomagolóanyagot mindig tartsa távol a gyermekektől.
5. Rendszeresen ellenőrizze a kábelt, hogy nincs-e megsérülve. Ha a hálózati kábel megsérült, a gyártóval, értékesítési partnerrel vagy hasonlóan képzett szakemberrel cseréltesse ki a veszélyek elkerülése érdekében.
6. Az áramütés elkerülése érdekében

soha ne merítse a készüléket, a hálózati kábelt vagy a hálózati csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.

7. Ne tegyen tárgyakat a hálózati kábelre. Soha ne hajlítsa vagy tekerje meg, és győződjön meg arról, hogy nem érintkezik forró felületekkel vagy éles peremekkel, és hogy az emberek nem tudnak rálépni és megbotlani benne.
8. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le, nehogy véletlenül rálépjenek vagy meghúzzák.
9. Soha ne hordozza a készüléket a kábelnél fogva.
10. Soha ne használja a készüléket sérült hálózati kábelrel vagy csatlakozóval, illetve, ha készüléket leejtették vagy megsérült. Az áramütésveszély elkerülése érdekében ne szerelje szét a készüléket. A helytelen összeszerelés használat közben áramütést okozhat.
11. Ne érintse meg a készülék forró felületeit. Működés közben és közvetlenül utána a készülék hozzáférhető felületei felforrósodhatnak. Ez normális, és a készülék megfelelő működéséből adódik.
12. Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a készülék típustábláján található volt-jelölés megfelel-e a használni kívánt hálózat feszültségének. Kétség esetén forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
13. A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen és csak az ajánlott tartozékokkal és alkatrészekkel használja. A helytelen használat vagy


a helytelen működtetés veszélyeket rejthet magában, és sérülésekhez vezethet.

14. Tartsa távol a terméket a hőforrásoktól. Tartson legalább 10 cm távolságot a készülék és a falak vagy bútorok között.
15. Ne tegyen semmit a készülékre. Ne fedje le a szellőzőnyílásokat.
16. Válassza le a készüléket a hálózatról tisztítás előtt, ill. minden használat után.
17. A készüléket háztartási konyhában történő tojásfőzésre tervezték.
18. Használat után tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás és ápolás” című bekezdésben leírtak szerint.
19. Figyelem: a mérőpohár alján lévő tojásszűrő nagyon éles – óvatosan bányon vele.
20. Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe a készüléket. Ne használja a készüléket víz vagy eső közelében.
21. Mindig töltsön vizet a fűtőtálba, mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatná.
22. Ne főzzön tojást tojástartó nélkül.
23. Ne mozgassa a készüléket működés közben, illetve, ha forró étel, forró víz vagy más folyadék van benne.
24. Működés közben tartsa távol a kezét, ruházatát vagy más tárgyakat a fedélen lévő nyílástól.
25. Figyelem: A mérőpohár alján lévő tojásszűrő nagyon éles. Óvatosan használja a mérőpoharat, hogy elkerülje a sérüléseket.
26. Ügyeljen a fűtőszál maradékhőjére használat után.

Felhasználási cél

Ezt a készüléket kizárólag tojások főzésére és melegítésére tervezték magán háztartási és beltéri használatra. Kereskedelmi célokra és kültéri használatra nem alkalmas. Kizárólag a mellékelt tartozékokat használja. A készülék bármilyen más felhasználása vagy módosítása nem javasolt.

A csomag tartalma és a készülék leírása

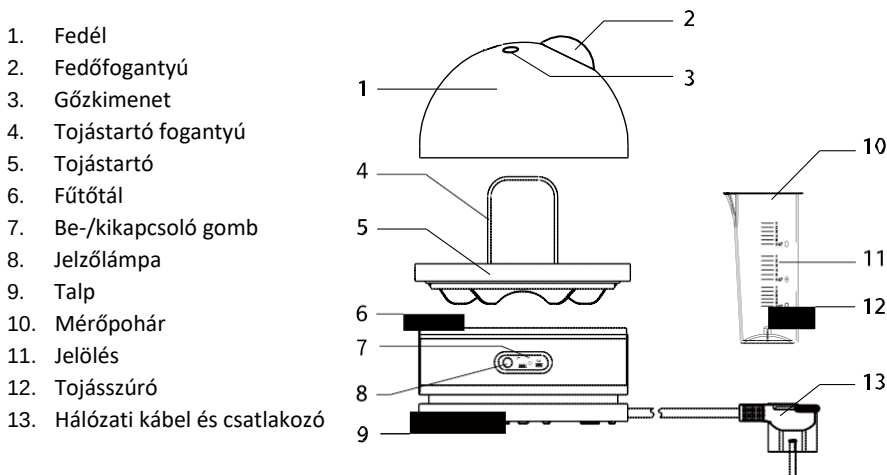

Első használat előtt

1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot megfelelően eltávolított. Rendszeresen és gondosan ellenőrizze a hálózati kábelt, hogy nincs-e megsérülve.
2. Első használat előtt tisztítsa meg a készüléket. Tisztítsa meg a tojástartót, a fedelet és a mérőpoharat meleg szappanos vízzel, alaposan öblítse le és törölje szárazra. Törölje át a fűtőtálat puha, nedves ronggyal. Tisztítsa meg a talp felületét száraz, puha ronggyal.

Figyelem: A mérőpohár alján lévő tojásszűrő nagyon éles. Óvatosan használja a mérőpoharat, hogy elkerülje a sérüléseket.

Vigázat: Ne merítse vízbe a talpat.

3. Helyezze a készüléket egy száraz, stabil és sík felületre.

Használat

Feltöltés vízzel:

A tojásokat a mérőpoháron feltüntetett megfelelő mennyiségű víz hozzáadásával főzze a kívánt keménységre.

Mérőpoháron lévő jelölés		
 Lágyra főtt	 Közepesen keményre főtt	 Keményre főtt
 1  2  3  4  5  6 & 7 	 1  2  3  4  5  6 & 7 	 1  2  3  4  5  6 & 7 
Minden skálán 6 jelölés található, amelyek a főzni kívánt tojások számát jelzik.		

A kívánt keménységhez szükséges vízmennyiség a tojások méretétől és tárolási hőmérsékletétől függően kissé eltérhet. A lágyabb tojásokhoz kevesebb, a keményebb tojásokhoz több vizet adjon.

Tojások elkészítése:

Vigyázat!

- Soha ne próbáljon meg más ételt elkészíteni a fűtőtálban.
 - Győződjön meg arról, hogy a be-/kikapcsoló a „0” (ki) helyzetben van, mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatja.
 - Ne érintse meg a talpat, ha forró. Vegye le a fedelet a fogantyújánál fogva.
 - Egyszerre legfeljebb 7 tojást főzzön.
- Helyezze a talpat egy száraz, stabil és sík felületre.
 - A mérőpohár segítségével töltsön vizet a fűtőtálba (adja hozzá a megfelelő mennyiséget a „**Víz hozzáadása**” bekezdésben leírtak szerint).
 - Szűrjon lyukat a tojás szélesebb végébe a tojásszűrővel. Helyezze a tojást a tojástartóba a szélesebb oldalával felfelé.
Megjegyzés: a szűrés megakadályozza, hogy a tojás a főzési folyamat közben megrepedjen.
 - Fogja meg a tojástartót a fogantyújánál, és helyezze a fűtőtálra.
 - Helyezze a fedelet a készülékre.
 - Dugja a csatlakozót a konnektorba. A főzési folyamat elindításához tolja balra a gombot: . a jelzőlámpa ekkor kéken világít.
 - Amint a tojások megfőttek, hangjelzés hallatszik. A jelzőlámpa kialszik.
 - Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gomb „0” (ki) helyzetbe állításával.

9. Azonnal vegye ki a tojásokat, hogy elkerülje a túlfőzést. Óvatosan vegye le a fedelet a fogantyújánál fogva.
10. Vegye ki a tojástartót a fűtőtálból a fogantyúnál fogva.
11. Vegye ki a tojásokat a tojástartóból. Ezután felszolgálhatja a tojásokat.
12. Használat után válassza le a készüléket a hálózatról.

Melegen tartás

A melegen tartás funkció csak keményre főtt tojásokhoz alkalmas. A funkció használata előtt öblítse le a tojásokat folyó víz alatt.

Megjegyzés: a melegen tartás funkció használatakor ne tegyen vizet a fűtőtálba.

1. Tegye a tojástartót a fűtőtálba. Tegye a tojásokat a tojástartóba.
Megjegyzés: ha kilyukasztotta a tojásokat, ügyeljen arra, hogy a lyuk felfelé nézzen.
2. Fedje le a talpat úgy, hogy a fedőt a tojástartóra teszi.
3. Dugja a csatlakozót a konnektorba. Tolja jobbra a következő gombot:
„” és kezdje el a melegen tartást. A jelzőlámpa ekkor kéken világít.
4. Tálalásig hagyja bekapcsolva a készüléket.
5. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gomb „0” (ki) helyzetbe állításával.
6. Használat után válassza le a készüléket a hálózatról.

Műszaki adatok

Cikkszám	37410001-03
Áramellátás	220-240 V, 50/60 Hz
Teljesítmény	400 W
Kapacitás	1-7 tojás

Tisztítás és karbantartás

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
 - Ne tisztítsa a készüléket súrolószivaccsal vagy maró hatású tisztítóeszközzel (drótszivaccsal, fémtárggyal). Különben a tapadásmentes bevonat megsérülhet.
 - Ügyeljen a fűtőszál maradék hőjére használat után. Tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
1. Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról.
 2. Tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
 3. Öntse ki a vizet a fűtőtálból, és puha, nedves ronggyal tisztítsa meg. Tisztítás után törölje szárazra.
Megjegyzés: a lerakódások és elszíneződések eltávolításához rendszeresen tisztítsa meg a fűtőtálat fehér ecet és víz keverékével.
 4. Tisztítsa meg a tojástartót, a fedelet és a mérőpoharat szappanos vízzel, majd alaposan öblítse le.
 5. Minden használat után tisztítsa meg a tojásszűrőt.
 6. Törölje le a szennyeződések a talpról és puha, nedves ronggyal tisztítsa meg.
 7. Alaposan szárítsa meg az összes megtisztított alkatrészt, mielőtt száraz helyen tárolná őket.