

Glas-Konvektor Heizgerät LED 2000W

Bedienungsanleitung

DE



ORIGINALE BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhalt

Einleitung.....	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
Zeichenerklärung	3
Technische Daten	4
Wichtige Sicherheitshinweise.....	5
Übersicht.....	9
Montage.....	11
Vor der Inbetriebnahme.....	16
Inbetriebnahme.....	17
Reinigung und Aufbewahrung.....	30
Garantie.....	31
Hinweise zur Entsorgung.....	34
Konformitätserklärung / Zertifikate.....	34
Notizen.....	35

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Glas-Konvektor Heizgeräts LED 2000W!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Glas-Konvektor Heizgerät in Betrieb nehmen und vergewissern Sie sich, dass es ordnungsgemäß und den Anweisungen entsprechend verwendet wird.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Verwendung auf. Geben Sie das Glas-Konvektor Heizgerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Der Hersteller behält sich Änderungen des Produktes vor. Die Bedienungsanleitung und Abbildungen darin können je nach Modell abweichen.

Wir wünschen viel Freude mit dem Glas-Konvektor Heizgerät!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Glas-Konvektor Heizgerät ist zum Heizen in geschlossenen Räumen bestimmt.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Betrieb geeignet.

Das Glas-Konvektor Heizgerät darf nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Inverkehrbringer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung



WARNUNG!



Enthält wichtige Informationen, um Verletzungen zu vermeiden.



ACHTUNG!



Enthält wichtige Informationen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.



HINWEIS!



Macht Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf wichtige Informationen und Hinweise aufmerksam.

Technische Daten

Modellnummer:	142547
Produktabmessungen (LxBxH):	88 cm x 51 cm x 12 cm
Leistung:	2000W
Nennspannung:	220-230V
Nennfrequenz:	50/60 Hz
Temperaturbereich:	15-50°C
Gesamt Gewicht:	9,2 kg



Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!



- Bitte halten Sie sich strikt an die in der Anleitung angeführten Sicherheitsbestimmungen. Der Produzent oder Inverkehrbringer kann nicht verantwortlich gemacht werden für jegliche Art von Vermögens-, Personen- oder Sachschäden, Unfälle und Rechtsstreitigkeiten, die durch die Verletzung der Sicherheitsbestimmungen verursacht worden sind. Die Haftung ist stets auf den Anschaffungswert des Glas-Konvektor Heizgeräts beschränkt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass die Netzspannung der Schutzkontakt-Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Schließen Sie das Glas-Konvektor Heizgerät an einer leicht zugänglichen Schutzkontakt-Steckdose an. So kann es im Fehlerfall schnell von der Stromversorgung getrennt werden.
- Schließen Sie das Glas-Konvektor Heizgerät nicht mit anderen Geräten an eine Steckdose an.
- Knicken Sie das Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Bei sichtbarer Beschädigung, beschädigtem Netzkabel oder Stecker darf das Glas-Konvektor Heizgerät nicht benutzt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Glas-Konvektor Heizgeräts nicht, die Reparatur darf nur durch eine von KSR Group GmbH autorisierte Fachwerkstatt erfolgen. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Verwenden Sie das Glas-Konvektor Heizgerät niemals im Freien.

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!



- Tauchen Sie das Glas-Konvektor Heizgerät, das Netzkabel und den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie immer darauf, dass kein Wasser in die elektrischen Systeme des Glas-Konvektor Heizgeräts gelangt.
- Nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschwannen, Schwimmbädern oder anderen Wasserbehältern verwenden.
- Das Glas-Konvektor Heizgerät muss außerhalb der Reichweite von in der Badewanne oder Duschwanne befindlichen Personen aufgestellt / montiert werden.
- Halten Sie das Glas-Konvektor Heizgerät, das Netzkabel und den Stecker von Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass sich keine leicht entzündlichen oder brennbaren Stoffe in der Nähe des Glas-Konvektor Heizgeräts befinden (Mindestabstand 1m).
- Berühren Sie das Glas-Konvektor Heizgerät niemals mit nassen Händen.
- Teile des Glas-Konvektor Heizgeräts können während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie das Glas-Konvektor Heizgerät nicht mit bloßen Händen, während es in Betrieb ist oder bevor es ausreichend abkühlen konnte (ca. 30 Minuten nach Betriebsende).
- Decken Sie das Glas-Konvektor Heizgerät nicht ab, sonst besteht Brandgefahr.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichböden.
- Verdecken Sie das Netzkabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Produkten.

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!



- Lassen Sie das Glas-Konvektor Heizgerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie sicher, dass das Glas-Konvektor Heizgerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Netzteil anschließen
- Das Glas-Konvektor Heizgerät darf nicht verwendet werden, wenn sich im Raum Personen befinden, die diesen nicht selbstständig verlassen können.
- Vermeiden Sie ununterbrochenes Heizen, dies verkürzt die Lebensdauer des Glas-Konvektor Heizgeräts. Eine Pause sollte nach spätestens 18 Stunden erfolgen.
- Stecken Sie das Glas-Konvektor Heizgerät ab, wenn ein Fehler auftritt, vor der Reinigung und während Gewittern.
- Wird das Glas-Konvektor Heizgerät nicht verwendet, schalten Sie es aus und stecken Sie es ab.
- Das Glas-Konvektor Heizgerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung können das Glas-Konvektor Heizgerät unter Aufsicht benutzen oder nachdem sie in Bezug auf die sichere Verwendung unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Glas-Konvektor Heizgerät spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Glas-Konvektor Heizgerät, Anschlusskabel und Stecker fern.

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!



- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich darin verfangen und beim Spielen erstickten.
- Es dürfen keine Fremdkörper in die Belüftungs- oder Auslassöffnung eingeführt werden. Es besteht Brandgefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlags oder einer Beschädigung der Heizung.
- Das Glas-Konvektor Heizgerät darf nicht verwendet werden, wenn die Glasscheibe beschädigt ist.

Übersicht



1	Montageschienen
2	Stromkabel mit Stecker
3	Fernbedienung
4	Standfüße




ACHTUNG!




- Alle zur Wandmontage benötigten Materialien befinden sich im Lieferumfang.
- Benutzen Sie ausschließlich die inkludierten Dübel und Schrauben.

Übersicht

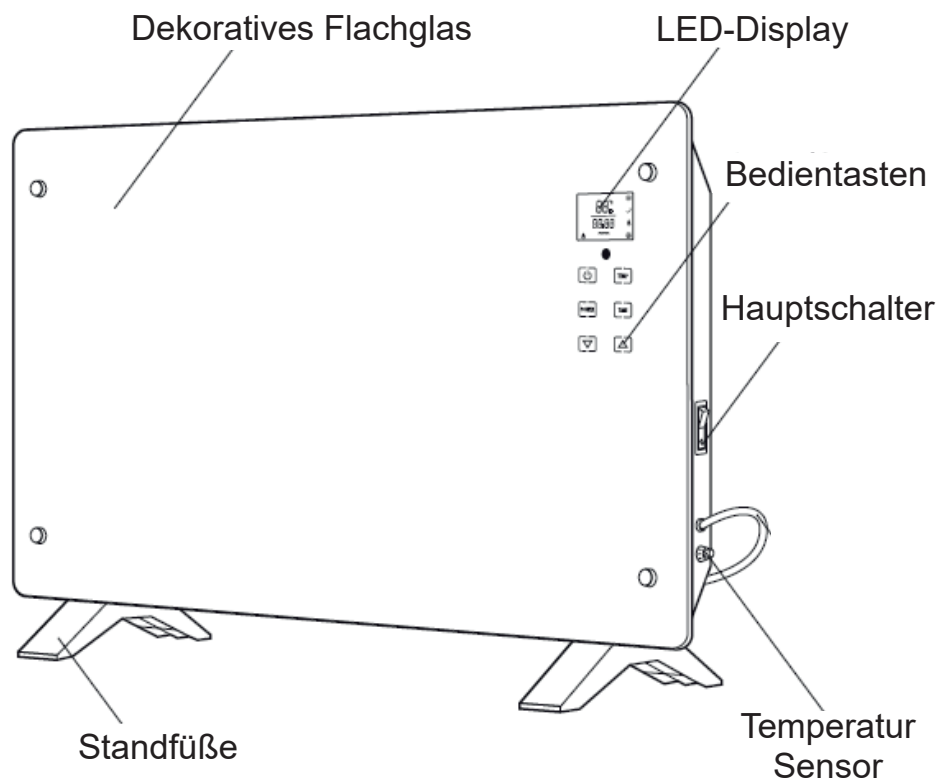

Montage

Freistehende Montage:

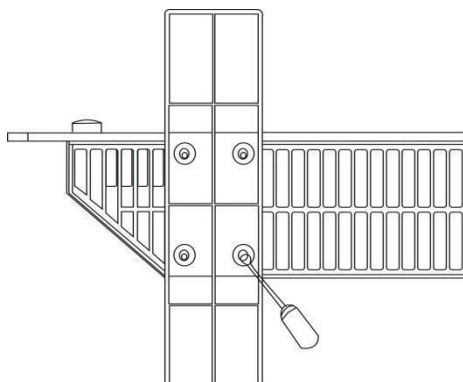

1. Befestigen Sie die beiden Standfüße an der Unterseite des Glas-Konvektor Heizgeräts und fixieren Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben (Schraubendreher nicht im Lieferumfang enthalten). Jeder Standfuß, muss mit 4 Schrauben befestigt werden.
2. Stellen Sie das Glas-Konvektor Heizgerät auf eine ebene Fläche.



WARNUNG!




- Halten Sie leicht entzündliche und brennbare Gegenstände mindestens 1m vom Glas-Konvektor Heizgerät fern.

Montage

Wandmontage:

1. Achten Sie bei der Auswahl der Stelle, an der das Glas-Konvektor Heizgerät montiert werden soll, auf die Einhaltung der Mindestabstände von 30 cm vom Boden und seitlich sowie 60 cm von der Zimmerdecke.

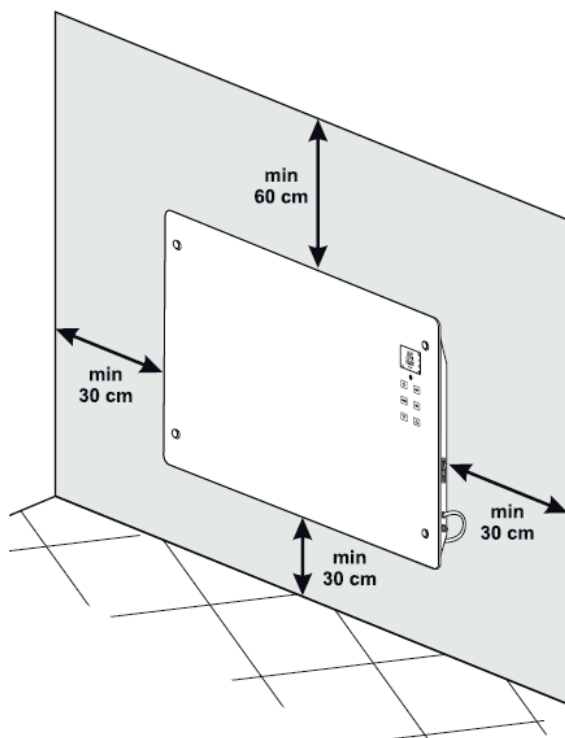


WARNUNG!



- Halten Sie leicht entzündliche und brennbare Gegenstände mindestens 1m vom Glas-Konvektor Heizgerät fern.


Montage

2. Entfernen Sie die Montageschienen vom Heizgerät:
- Lösen Sie die Schraube der Sicherung und drehen Sie die Sicherung nach rechts.
 - Schieben Sie die Montageschienen nach unten und ziehen Sie sie gleichzeitig vom Glas-Konvektor Heizgerät.

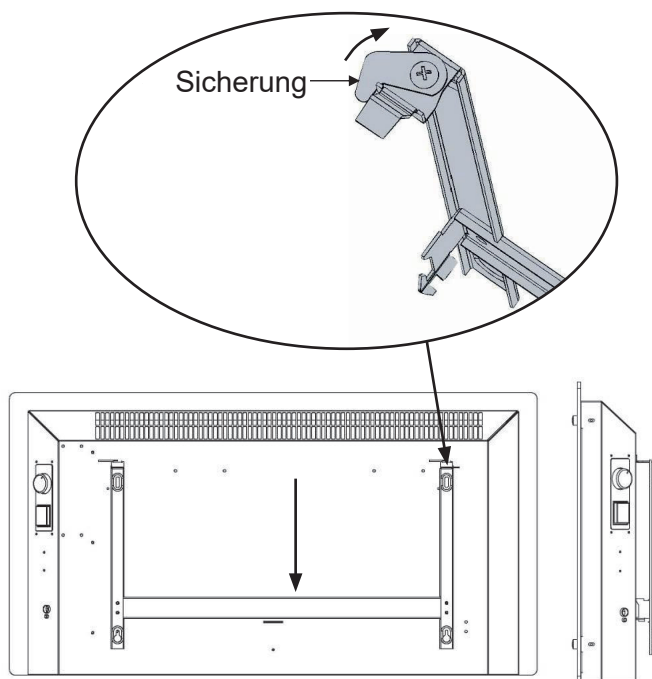


Montage

3. Halten Sie die Montageschienen an den zuvor für die Montage gewählten Platz und markieren Sie die Stellen für die Befestigungslöcher.

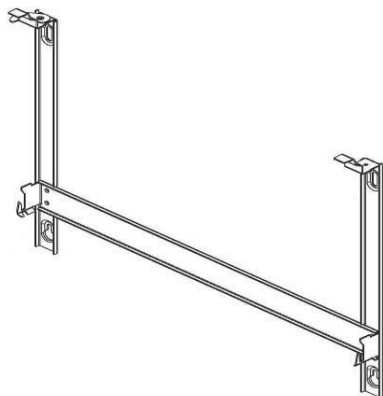


4. Bohren Sie die markierten Löcher.

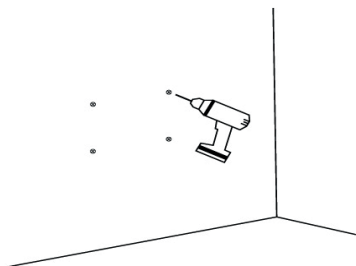

Montage

5. Drücken Sie die Dübel in die Befestigungslöcher und drehen anschließend die Schrauben mit den Montageschienen fest.

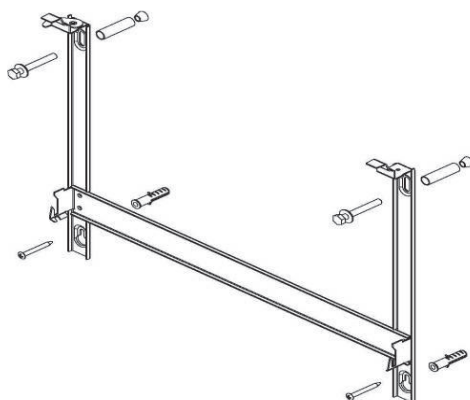

6. Hängen Sie das Glas-Konvektor Heizgerät auf die Schienen.
7. Drehen Sie die Sicherung auf der Montageschiene wieder nach links und ziehen Sie die Schraube fest.



ACHTUNG!



- Das Glas-Konvektor Heizgerät besitzt eine Glas-Frontscheibe. Seien Sie beim Umgang immer vorsichtig, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.

Vor der Inbetriebnahme

- Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass nicht abgedeckt oder blockiert sind.
- Schließen Sie das Glas-Konvektor Heizgerät an eine geerdete Wandsteckdose an.





WARNUNG!



- Vor dem ersten Gebrauch müssen alle Verpackungsreste vom Glas-Konvektor Heizgerät entfernt werden.
- Reinigen Sie das Glas-Konvektor Heizgerät vor der Inbetriebnahme mit einem fusselfreien, trockenen Tuch.
- Stellen Sie sicher, dass das Glas-Konvektor Heizgerät während der Montage nicht eingesteckt ist.
- Halten Sie leicht entzündliche und brennbare Gegenstände mindestens 1m vom Glas-Konvektor Heizgerät fern.
- Verwenden Sie das Glas-Konvektor Heizgerät nur mit einer geerdeten Wandsteckdose.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass die Netzspannung der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Ziehen Sie NIE den Stecker, während das Glas-Konvektor Heizgerät eingeschaltet ist

Inbetriebnahme

Bedienfeld und Fernbedienung

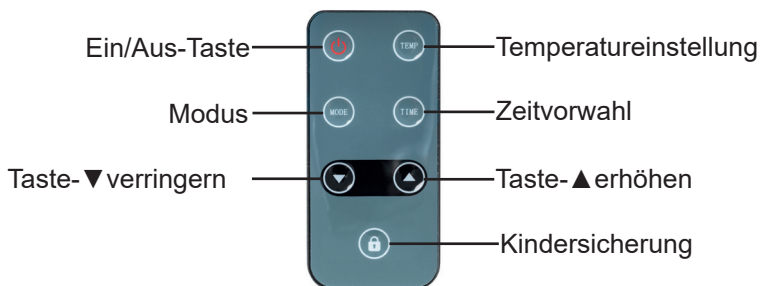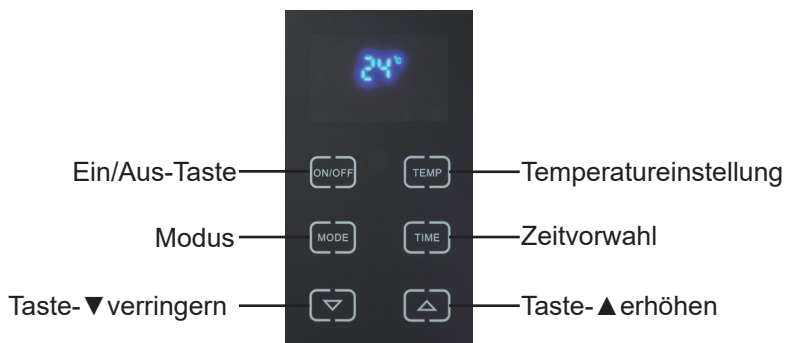

Hauptschalter:

- Der Hauptschalter befindet sich auf der Seite des Glas-Konvektor Heizgeräts. Zum Einschalten drücken Sie ihn auf die Position I, zum Ausschalten auf die Position O.
- Nach dem Einschalten erscheint am Display die Raumtemperatur.




- Alle Funktionen können sowohl auf dem Glas-Konvektor Heizgerät als auch mit der Fernbedienung eingestellt werden.

Inbetriebnahme

Einlegen der Batterien:

- Für den Betrieb der Fernbedienung wird 1 Stück CR2025 Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt.
- Befolgen Sie unbedingt die Hinweise des Batterieherstellers.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Kunststoffisolierfolie.
- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie die Batterie ein. (Abb.1)
- Achten Sie auf die korrekte Polarität!
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

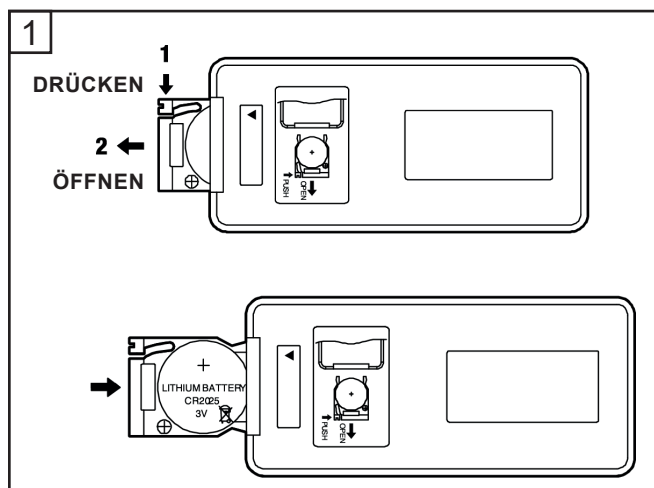

WARNUNG!



- Entsorgen Sie die alte / verbrauchte Batterie bei einer geeigneten Recyclingstelle oder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verschlucken Sie die Batterie NICHT. Bei versehentlichem Verschlucken sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Inbetriebnahme

On/Off-Taste:

- Befindet sich der Hauptschalter auf der Position I, ist das Glas-Konvektor Heizgerät eingeschaltet.
- Drücken Sie zum Aktivieren einmal die On/Off-Taste am Glas-Konvektor Heizgerät oder auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die On/Off-Taste erneut, ist das Glas-Konvektor Heizgerät wieder im Bereitschaftsmodus und am Display erscheint die Raumtemperatur.

MODE-Taste:

- Mit der Mode-Taste können Sie zwischen den Funktionen (Anti-Frost-Modus , Eco-Modus , Sparmodus , und Komfortmodus ) wählen.

TEMP-Taste:

- Drücken Sie die TEMP-Taste, beginnt die Temperaturanzeige zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Zieltemperatur ein. 10 Sekunden nach der Temperatureingabe beginnt das Glas-Konvektor Heizgerät zu heizen.
- Ist die Umgebungstemperatur 1 Grad höher als die eingestellte Temperatur, endet der Heizvorgang und das Heizungssymbol  erlischt, das aktive Funktionssymbol wird weiterhin angezeigt.
- Fällt die Umgebungstemperatur 1 Grad unter die eingestellte Temperatur, beginnt der Heizvorgang automatisch erneut und das Heizungssymbol  erscheint wieder am Display.

Inbetriebnahme

TIME-Taste:

- Drücken Sie die TIME-Taste, blinkt die Zeit 00:00 am Display.
- Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie die Betriebsdauer in Stunden.
- Drücken Sie die TIME-Taste erneut, um die Minuten einzustellen.
- Abschließend drücken Sie die TIME-Taste, um den Timer zu aktivieren.



HINWEIS!



TEMP-Taste:

- Sie können die Temperatur im Komfortmodus  von 15°C-50°C einstellen.
- Die Standardtemperatur im Sparmodus  ist automatisch 3 Grad niedriger als im Komfortmodus.
- Der Anti-Frost-Modus  und der Eco-Modus  arbeiten mit vordefinierten Temperatureinstellungen.

TIME-Taste:

- Stellen Sie im Anti-Frost-Modus eine Betriebsdauer ein, wechselt das Glas-Konvektor Heizgerät nach Ablauf in den Komfortmodus .
- Stellen Sie im Komfortmodus  eine Betriebsdauer ein, wechselt das Glas-Konvektor Heizgerät nach Ablauf in den Anti-Frost-Modus.
- Zeigt das Display 00:00 an, ist keine Betriebsdauer eingestellt.

Inbetriebnahme

Kindersicherung :

- Nach 1 Minute im Bereitschaftsmodus wird das Glas-Konvektor Heizgerät automatisch gesperrt. Am Display sehen Sie das Kindersicherungssymbol.
- Drücken Sie 5 Sekunden die Taste ▲ oder ▼ am Glas-Konvektor Heizgerät oder die Kindersicherungs-Taste auf der Fernbedienung, um die Kindersicherung zu entsperren.

Fensteröffnungsfunktion :

- Sinkt beim Öffnen der Fenster die Raumtemperatur innerhalb von 30 Minuten um 5°C, wird der Heizvorgang unterbrochen und das Symbol der Fensteröffnungsfunktion wird am Display angezeigt.
- Drücken Sie 5 Sekunden die Taste ▲ oder ▼, um den Heizvorgang fortzusetzen.



HINWEIS!



- Die Fensteröffnungsfunktion ist in allen Modi (Komfortmodus, Sparmodus, Eco-Modus und Anti-Frost-Modus) aktiv.
- Ist die Kindersicherung aktiviert, muss sie entsperrt werden, bevor der Heizvorgang in der Fensteröffnungsfunktion fortgesetzt werden kann.

Inbetriebnahme

Anti-Frost-Modus :

Im Anti-Frost-Modus heizt das Glas-Konvektor Heizgerät nur, wenn die Umgebungstemperatur unter 5°C sinkt. Der Heizvorgang stoppt automatisch, sobald die Temperatur auf 7°C gestiegen ist.

1. Drücken Sie die On/Off-Taste am Glas-Konvektor Heizgerät oder auf der Fernbedienung.
2. Blinkt das Symbol für Tagesfunktionen , drücken Sie die Mode-Taste, bis das Anti-Frost-Modus Symbol  am Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie die TIME-Taste und wählen Sie mit den Tasten  oder  die Betriebsdauer in Stunden.
4. Drücken Sie die TIME-Taste erneut, um die Minuten einzustellen.
5. Abschließend drücken Sie die TIME-Taste, um den Timer zu aktivieren.
6. Haben Sie die Betriebsdauer eingestellt oder das Glas-Konvektor Heizgerät befindet sich im Bereitschaftsmodus, ist der Anti-Frost-Modus aktiv.



HINWEIS!



- Blinkt das Wochen-Timer Symbol  am Display, drücken Sie die Taste , um zum Symbol für Tagesfunktionen  zu wechseln.
- Der Anti-Frost-Modus funktioniert nur im Standby-Zustand oder nach Wahl der Betriebsdauer.
- Bei aktivem Heizvorgang wird das Symbol  angezeigt und erlischt, sobald der Heizvorgang stoppt.

Inbetriebnahme

Eco-Modus

Im Eco-Modus heizt das Glas-Konvektor Heizgerät nur, wenn die Umgebungstemperatur unter 16°C sinkt. Der Heizvorgang stoppt automatisch, sobald die Temperatur auf 18°C gestiegen ist.

1. Drücken Sie die On/Off-Taste am Glas-Konvektor Heizgerät oder auf der Fernbedienung.
2. Blinkt das Symbol für Tagesfunktionen , drücken Sie wiederholt die Mode-Taste, bis das Eco-Modus Symbol  am Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie die TIME-Taste und wählen Sie mit den Tasten  oder  die Betriebsdauer in Stunden.
4. Drücken Sie die TIME-Taste erneut, um die Minuten einzustellen.
5. Abschließend drücken Sie die TIME-Taste, um den Timer zu aktivieren.
6. Nach Ablauf der Betriebsdauer wechselt das Glas-Konvektor Heizgerät in den Bereitschaftsmodus.



HINWEIS!



- Blinkt das Wochen-Timer Symbol  am Display, drücken Sie die Taste , um zum Symbol für Tagesfunktionen  zu wechseln.
- Das Symbol  wird beim Heizen angezeigt und erlischt, wenn die Heizung  gestoppt ist.

Inbetriebnahme

Komfortmodus :

Wählen Sie den Komfortmodus um das Glas-Konvektor Heizgerät mit maximaler Leistung zu aktivieren.

1. Drücken Sie die On/Off-Taste am Glas-Konvektor Heizgerät oder auf der Fernbedienung.
2. Blinkt das Symbol für Tagesfunktionen , drücken Sie wiederholt die Mode-Taste, bis das Komfortmodus Symbol  am Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie die TEMP-Taste und wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Zieltemperatur.
4. Drücken Sie die TIME-Taste und wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Betriebsdauer in Stunden.
5. Drücken Sie die TIME-Taste erneut, um die Minuten einzustellen.
6. Abschließend drücken Sie die TIME-Taste, um den Timer zu aktivieren.
7. Nach Ablauf der Betriebsdauer wechselt das Glas-Konvektor Heizgerät in den Bereitschaftsmodus.



HINWEIS!



- Blinkt das Wochen-Timer Symbol  am Display, drücken Sie die Taste ▲, um zum Symbol für Tagesfunktionen  zu wechseln.
- Das Symbol  wird beim Heizen angezeigt und erlischt, wenn die Heizung  gestoppt ist.

Inbetriebnahme

Sparmodus

Im Sparmodus liegt die Zieltemperatur des Glas-Konvektor Heizgeräts 3°C unter der im Komfortmodus eingestellten Temperatur.

Einschalten:

1. Drücken Sie die On/Off-Taste am Glas-Konvektor Heizgerät oder auf der Fernbedienung.
2. Blinkt das Symbol für Tagesfunktionen , drücken Sie wiederholt die Mode-Taste, bis das Sparmodus Symbol  am Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie die TIME-Taste und wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Betriebsdauer in Stunden.
4. Drücken Sie die TIME-Taste erneut, um die Minuten einzustellen.
5. Abschließend drücken Sie die TIME-Taste, um den Timer zu aktivieren.
6. Nach Ablauf der Betriebsdauer wechselt das Glas-Konvektor Heizgerät in den Bereitschaftsmodus.



HINWEIS!



- Blinkt das Wochen-Timer Symbol  am Display, drücken Sie die Taste ▲, um zum Symbol für Tagesfunktionen  zu wechseln.
- Das Symbol  wird beim Heizen angezeigt und erlischt, wenn die Heizung  gestoppt ist.

Inbetriebnahme

Wochen-Timer

Mit dem Wochen-Timer können Sie für 7 Tage individuelle Heizprogramme festlegen:

1. Drücken Sie die On/Off-Taste am Glas-Konvektor Heizgerät oder auf der Fernbedienung.
2. Blinkt das Symbol für Tagesfunktionen , drücken Sie die Taste ▼, um zum Wochen-Timer Symbol  zu wechseln.
3. Blinkt am Display das Wochen-Timer Symbol , drücken Sie die Mode-Taste, um in den Programmier-Modus zu gelangen.
4. Am Display blinkt Wochentag 1.
5. Drücken Sie die Mode-Taste und wählen Sie das für den Tag anzuwendende Programm (P1 bis P5) mit den Tasten ▲ oder ▼ aus.
6. Drücken Sie erneut die Mode-Taste, um das gewünschte Programm für den 1. Tag zu bestätigen.
7. Wiederholen Sie die Punkte 1 bis 6 für die Tage 2 bis 7. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wechseln Sie zwischen den Wochentagen.
8. Drücken Sie bei Bedarf die TEMP-Taste und ändern Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Zieltemperatur für den Komfortmodus.

Inbetriebnahme

So stellen Sie den aktuellen Tag und die Uhrzeit ein:

1. Drücken Sie die On/Off-Taste am Glas-Konvektor Heizgerät oder auf der Fernbedienung.
2. Blinkt das Symbol für Tagesfunktionen , drücken Sie die Taste ▼, um zum Wochen-Timer Symbol  zu wechseln.
3. Drücken Sie die Time-Taste, blinkt am Display Tag 1. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie den aktuellen Wochentag aus.
4. Drücken Sie die TIME-Taste und wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Uhrzeit in Stunden.
5. Drücken Sie die TIME-Taste erneut, um die Minuten einzustellen.
6. Zur Bestätigung drücken Sie nochmals die TIME-Taste.



HINWEIS!



- Wollen Sie vom Wochen-Timer ohne ausschalten zu den Tagesfunktionen wechseln, halten Sie die MODE-Taste am Glas-Konvektor Heizgerät für paar Sekunden gedrückt. Blinkt das Wochen-Timer Symbol  am Display, drücken Sie die Taste ▲ für die Tagesfunktionen .
- Das Symbol  wird beim Heizen angezeigt und erlischt, wenn die Heizung  gestoppt ist.
- Eine Beschreibung der Programme (P1 bis P5) finden Sie auf den Seiten 28 und 29.

Inbetriebnahme

Programme:

P1:

Das Programm eignet sich besonders für Samstag und Sonntag:

- Anti-Frost-Modus von 0 bis 5 Uhr
- Eco-Modus von 5 bis 7 Uhr
- Komfortmodus von 7 bis 24 Uhr

P2:

Das Programm eignet besonders für Montag bis Freitag:

- Anti-Frost-Modus von 0 bis 10 Uhr
- Eco-Modus von 10 bis 13 Uhr
- Anti-Frost-Modus von 13 bis 15 Uhr
- Komfortmodus von 15 bis 23 Uhr
- Anti-Frost-Modus von 24 Uhr

P3:

Das Programm eignet sich besonders für das Schlafzimmer:

- Sparmodus von 0 bis 6 Uhr
- Komfortmodus von 6 bis 7 Uhr
- Anti-Frost-Modus von 7 bis 19 Uhr
- Eco-Modus von 19 bis 20 Uhr
- Komfortmodus von 21 22 Uhr
- Komfortmodus von 22 24 Uhr

Inbetriebnahme

P4:

Das Programm eignet sich besonders für die Nutzung im Büro an Werktagen:

- Anti-Frost-Modus von 0 bis 6 Uhr
- Komfortmodus von 6 bis 17 Uhr
- Anti-Frost-Modus von 17 bis 24 Uhr

P5:

Das Programm eignet sich besonders für die Nutzung im Büro an arbeitsfreien Tagen:

- Anti-Frost-Modus von 0 bis 24 Uhr

Überhitzungsschutz

Bei übermäßiger Erhitzung schaltet sich das Glas-Konvektor Heizgerät automatisch ab. Schalten Sie den Hauptschalter auf 0, ziehen Sie den Netzstecker und lassen es abkühlen. Beseitigen Sie die Ursache (z.B. abgedecktes Luftgitter), dann kann das Glas-Konvektor Heizgerät wieder benutzt werden.



HINWEIS!



- Das Glas-Konvektor Heizgerät speichert die eingestellten Programme und Zeiten, solange die Stromversorgung aufrecht ist. Wurde die Stromzufuhr unterbrochen, müssen Tag und Uhrzeit anschließend neu eingestellt werden. Die anderen Einstellungen bleiben gespeichert.

Reinigung und Aufbewahrung

- Vor der Reinigung muss das Glas-Konvektor Heizgerät ausgeschaltet und abgesteckt sein.
- Warten Sie vor der Reinigung, bis das Glas-Konvektor Heizgerät vollständig abgekühlt ist.
- Verwenden Sie einen Staubsauger oder Staubwedel, um regelmäßig den angesammelten Staub am Glas-Konvektor Heizgerät zu entfernen.
- Verwenden Sie ein feuchtes, weiches Tuch, um die Oberfläche zu reinigen, und polieren Sie sie mit einem trockenen Tuch ab.
- Lassen Sie das Glas-Konvektor Heizgerät nach der Reinigung vollständig trocknen.
- Wird das Glas-Konvektor Heizgerät über längere Zeit nicht benutzt, bewahren Sie es nach erfolgter Reinigung in der Originalverpackung an einem trockenen, warmen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



ACHTUNG!



- Verwenden Sie keine alkoholbasierten, sauren oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Verdünner, Toluol oder Benzol.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungstücher.
- Achten Sie immer darauf, dass keine Flüssigkeit in die elektrischen Systeme des Glas-Konvektor Heizgeräts gelangen.

Garantie

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung gründlich durch, um sich mit dem Umgang des Glas-Konvektor Heizgeräts vertraut zu machen.

Die KSR Group GmbH gewährt eine gesonderte Garantie unter Einhaltung der nachstehenden Bedingungen. Die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften sowie die sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergebenden Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Eventuelle Ansprüche des Käufers auf Nacherfüllung und Schadensersatz bei Mängeln bleiben bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen daneben erhalten.

Die Garantie gilt für das Glas-Konvektor Heizgerät LED 2000W und beträgt ab dem Kaufdatum (es gilt das Belegdatum) 24 Monate.

Die Garantie umfasst Material, Konstruktions- und Fertigungsfehler, vorausgesetzt, dass dieser Mangel bereits bei Lieferung vorhanden war und das Produkt vom Käufer sach- und bestimmungsgemäß behandelt wurde. Verschleißteile sowie Materialien, welche für Servicearbeiten verwendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie beinhaltet entweder die kostenlose Reparatur, den Austausch des defekten Teils bzw. der defekten Teile oder den Austausch des gesamten Produkts gegen ein gleichwertiges Produkt. Das entsprechende Wahlrecht obliegt der KSR Group GmbH.

Garantie

Bei Auftreten eines Störfalles/Mangels ist umgehend der Händler zu informieren und diesem ist das aufgetretene Problem ausführlich zu schildern. Kann das Problem auf diesem Wege nicht gelöst werden, ist das gründlich gereinigte Produkt inklusive aller Zubehörteile transportsicher zu verpacken und den Anweisungen des Händlers entsprechend zu retournieren.

Dem Paket sind die nachfolgenden Informationen und Dokumente beizufügen:

1. Name, Vorname und Adresse (zusätzlich auch außen auf dem Paket anzugeben)
2. Modell-Nr. und Serien-Nr. (falls vorhanden)
3. Kaufdatum
4. Original des Kaufbeleges
5. Aussagekräftige Fehlerbeschreibung
6. Im Falle einer Beschädigung durch den Transport:
Name des Paketdienstes und Paketnummer

Es wird ausdrücklich empfohlen, den Originalkarton für die transportsichere Verpackung zu verwenden. Sollten Sie eine andere Verpackung verwenden, ist dafür zu sorgen, dass diese fachgerecht gegen die typischen Gefahren eines Versandes schützt und entsprechende Schutzvorrichtungen aufweist. Eine bloße Pappverpackung mit Papierpolsterung ist nicht ausreichend. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, wird von KSR Group GmbH keine Haftung übernommen und die Garantie entfällt.

Garantie

Der Garantieanspruch entfällt in folgenden Fällen:

- Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- bei unsachgemäßer Bedienung, Pflege und / oder Wartung oder Lagerung (z.B. Schäden durch Feuchtigkeit oder zu hohe Temperaturen, verwaarloste Produkte, etc.)
- bei Reparaturen, Reparaturversuchen und Modifikationen jeglicher Art sowie bei Einsatz von fremden Ersatz- und Zubehörteilen usw., die von jemand anderem als von KSR Group GmbH oder von ihr autorisierten Betrieben vorgenommen wurden
- bei unsachgemäßer Transportverpackung und / oder unsachgemäßem Transport
- bei unsachgemäßen mechanischen Einwirkungen auf das Produkt oder auf Teile des Produkts
- bei sämtlichen Ereignissen, die nicht in der Verarbeitung und Herstellung des Produkts begründet sind (z.B. Sturz, Aufprall, Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Brand, Erdbeben, Überschwemmungsschäden, Blitzschlag etc.)
- sofern kein originaler Kaufbeleg vorgelegt wird
- bei Nutzung außerhalb privater Zwecke, insbesondere bei gewerblicher Nutzung

Entstehen der KSR Group GmbH Kosten durch Rückgabe / Rücksendung eines Produktes, obwohl weder ein Gewährleistungsfall noch ein Recht zur Rückgabe vorliegt, sind diese vom Käufer zu tragen.

Hinweise zur Entsorgung



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Glas-Konvektor Heizgerät einmal nicht mehr benutzt werden, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol versehen.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Konformitätserklärung / Zertifikate



Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien.

Notizen

[illegible]

Inverkehrbringer/Herausgeber:

KSR Group GmbH
Im Wirtschaftspark 15
3494 Gedersdorf
Österreich