


MICAN

electrify your spirit!

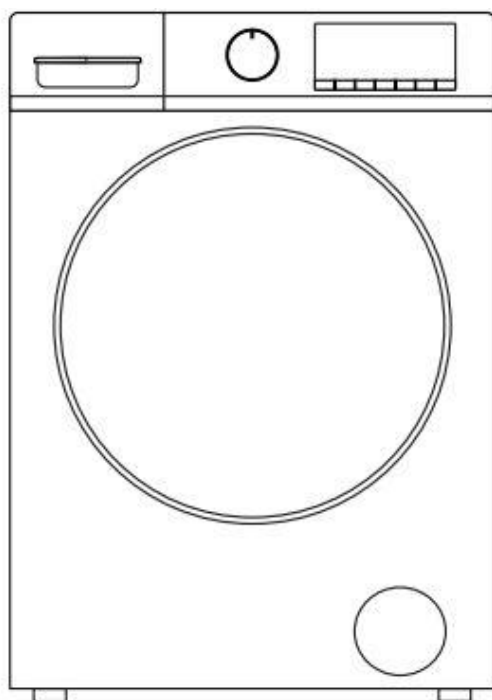

Č. VÝROBKU	26040022/01	Č. MODELU	WTM85DLDWBA
Č. VÝROBKU	26040023/01	Č. MODELU	WTM85DLDFBA



Ďakujeme, že ste si vybrali kvalitný výrobok značky MICAN. Tento spotrebič bol vyvinutý naším tímom odborníkov a je v súlade s platnými európskymi predpismi. Dôkladne si prečítajte tento návod na použitie, aby ste svoj nový spotrebič dokázali optimálne využívať, a uschovajte ho, aby ste si ho mohli v prípade potreby opäť prečítať.

OBSAH

OBSAH	2
VAROVANIE!	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OPIS PRÁČKY	3
PRIPOJENIE PRÁČKY	3
OBSLUHA PRÁČKY	3
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	3
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH	3
TECHNICKÉ ÚDAJE A ÚDAJE O ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI.....	3
LIKVIDÁCIA STARÝCH SPOTREBIČOV	3

VAROVANIE!

Ďakujeme, že ste si vybrali tento kvalitný spotrebič. Pri výrobe našich výrobkov kladieme dôraz na dizajn, ergonomické vyhotovenie a jednoduché používanie. Preto veríme, že budete s týmto spotrebičom spokojní.

S cieľom neustále zlepšovať kvalitu našich výrobkov si vyhradzuje právo na technické, funkčné a konštrukčné zmeny v priebehu ich ďalšieho vývoja vrátane možných zmien v návode na použitie bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámka: Podrobné informácie o spotrebiči získate naskenovaním QR kódu umiestnenom na energetickom štítku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dodržiavanie nasledujúcich základných bezpečnostných pokynov je nevyhnutné na minimalizovanie rizika výbuchu, požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poranenia, popálenia alebo smrti.

Význam symbolov

Symbol	Typ upozornenia	Význam
	VAROVANIE!	Upozorňuje na nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia, poranenia alebo poškodenia majetku v prípade nedodržania stanovených pokynov.
	NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!	Upozorňuje na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom v prípade nedodržania stanovených pokynov.
	NEBEZPEČENSTV O VZNIKU POŽIARU!	Upozorňuje na nebezpečenstvo vzniku požiaru v prípade nedodržania stanovených pokynov.
	UPOZORNENIE!	Upozorňuje na nebezpečenstvo zranení alebo škody na majetku.
	DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/P OZNÁMKA	Informuje o správnom používaní spotrebiča.



Pred použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod na použitie.

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti.
- Spotrebič je potrebné pripojiť k prívodu vody pomocou nových prívodných hadíc dodaných spolu so spotrebičom. Staré prívodné hadice sa nesmú používať.
- Vetracie otvory nesmú byť zakryté kobercom.
- Spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 3 roky by sa nemali k spotrebiču približovať, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- V prípade poškodenia smie z bezpečnostných dôvodov napájací kábel vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.

- Po použití priemyselných chemických čistiacich prostriedkov sa spotrebič už nesmie používať.
- Spotrebič sa nesmie umiestňovať za uzamykatelné dvere, posuvné dvere alebo dvere so závesmi na opačnej strane spotrebiča, ak by tým došlo k zablokovaniu dvierok a znemožneniu ich úplného otvorenia.
- **VAROVANIE!** Nikdy predčasne neukončujte program sušenia, pokiaľ nemáte v úmysle ihneď vybrať všetku bielizeň a vyvesiť ju.
- Nepoužívajte program na sušenie bielizne, ktorá nebola predtým vypraná.
- Bielizeň zašpinená horľavými alebo prchavými látkami, ako sú jedlý olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosk či odstraňovač voskov, musí byť pred vložením do sušičky dôkladne vypraná v horúcej vode s použitím primeraného množstva pracieho prostriedku.
- V sušičke nesušte materiály, ktoré nie sú určené na sušenie teplým vzduchom. Patria sem najmä predmety z penovej gumy (latexová pena), sprchové čiapky, nepremokavé textílie, výrobky s gumovou zadnou stranou a bielizeň alebo vankúše s penovou výplňou.
- Pri používaní aviváže alebo podobných pracích prostriedkov je nevyhnutné dodržiavať pokyny uvedené na ich obale.
- Pred praním vyberte zo všetkých vreciek predmety, ako napríklad zapaľovače alebo zápalky.


- Maximálna povolená hmotnosť suchej bielizne na pranie je 8,0 kg.
- Maximálna povolená hmotnosť suchej bielizne na sušenie je 5,0 kg.
- Maximálny prípustný tlak prívodu vody je 1,0 MPa.
- Minimálny prípustný tlak prívodu vody je 0,03 MPa.
- **VAROVANIE!** Spotrebič nesmie byť pripojený k externému časovaču ani elektrickému obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný iným zariadením.
- Výmena niektorých súčiastok v elektrických zariadeniach môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo. Keď nemáte potrebné znalosti a vhodné náradie, nevykonávajte opravy svojpomocne. V takom prípade sa vždy obráťte na kvalifikovaného odborníka.
- Informácie o inštalácii, používaní, údržbe a likvidácii spotrebiča nájdete v nasledujúcej časti tohto návodu na použitie.
- Dbajte na to, aby sa v spotrebiči nehromadili žiadne vlákna.
- Keď je k dispozícii filter na vlákna, je potrebné ho pravidelne čistiť.
- Dbajte na dostatočné vetranie priestoru, aby nedochádzalo k hromadeniu plynov z iných zariadení spaľujúcich palivo vrátane tých z otvoreného ohňa.
- Odsávaný vzduch sa nesmie odvádzať do výfukovej rúry, ktorá sa používa na odvádzanie spalín zo zariadení spaľujúcich plyn alebo iné palivá.

OPIS PRÁČKY

Skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky diely. V prípade poruchy práčky alebo jej komponentov sa obráťte na personál zákazníckeho servisu alebo predajcu, u ktorého ste práčku zakúpili.

Diely

1. Napájací kábel
2. Krycia doska
3. Ovládací panel
4. Bubon
5. Kryt filtra
6. Dvierka
7. Odtoková hadica
8. Priehradka na prací prostriedok
9. Prívodná hadica

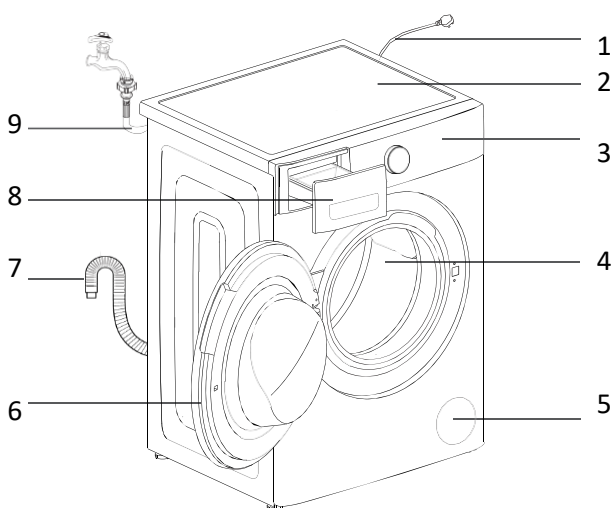

Priehradka na prací prostriedok




Tekutý čistiaci
prostriedok




Aviváž



Prášok na pranie

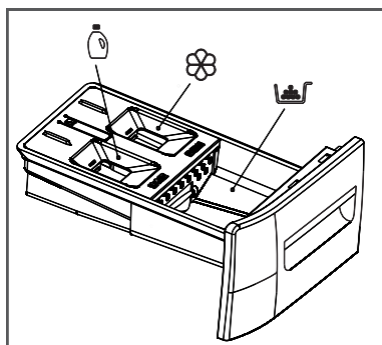


Ovládací panel

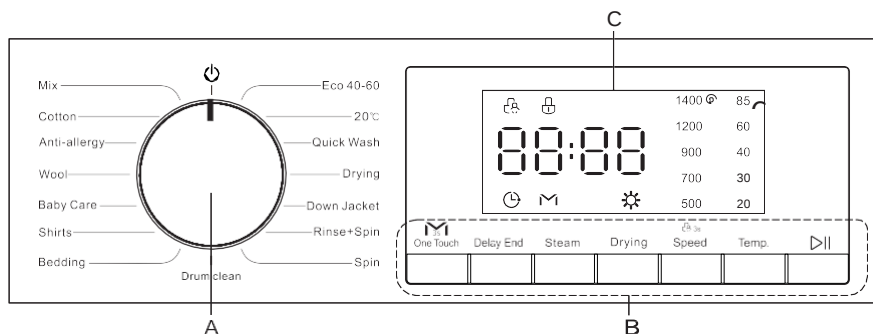

- A. Otočné tlačidlo na výber pracieho programu
 B. Tlačidlá na výber funkcií a nastavení
 C. Displej

Príslušenstvo

Návod na použitie	Prívodná hadica	Kľúč na skrutky	Krytky
1 ks	1 ks	1 ks	4 ks
			



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA


- Prívodná hadica: slúži na pripojenie prívodného ventilu práčky k vodovodnému kohútiku a zabezpečuje zásobovanie práčky vodou.
- Kľúč na skrutky: slúži na demontáž prepravných skrutiek a nastavenie nivelačných nôh práčky.
- Krytky: slúžia na uzatvorenie otvorov po prepravných skrutkách na zadnej strane práčky, čím zabráňujú vniknutiu vody do vnútra práčky.

PRIPOJENIE PRÁČKY

Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste práčku správne nainštalovali a zabezpečili jej správne používanie.

Rozbalenie práčky

1. Vyberte práčku z obalu.
 2. Nikdy nepokladajte práčku prednou stranou nadol pri odstraňovaní mäkkej výplne z jej spodnej časti. Pri odstraňovaní kartónovej výstelky postupujte s maximálnou opatrnosťou a zabezpečte ochranu bočných plôch, aby nedošlo k ich poškodeniu. Práčku v žiadnom prípade nepokladajte na prednú ani zadnú stranu.
 3. Pred začatím inštalácie práčky skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu práčky. Zároveň skontrolujte, či sú v balení všetky diely uvedené v časti „Opis práčky“.
- V prípade, že chýbajú niektoré diely alebo je práčka poškodená, inštaláciu okamžite prerušte a kontaktujte svojho predajcu.

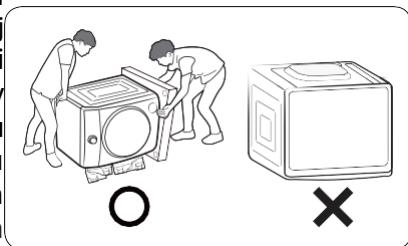


⚠ VAROVANIE!

- Obalový materiál, ako sú plastové fólie alebo polystyrénové výplne, môže pre deti predstavovať riziko udusenia. Z tohto dôvodu je nevyhnutné uchovávať všetok obalový materiál mimo dosahu detí.

Premiestnenie práčky

Práčku nakloňte smerom dozadu. Jedna osoba by mala stáť za práčkou a pridržovať spodný okraj krycej dosky, zatiaľ čo druhá osoba stojí vpredu a drží spodnú časť práčky.

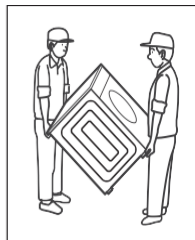

! VAROVANIE!

- Práčku nikdy neprepravujte sami.
- Pri zdvíhaní alebo presúvaní práčky vždy používajte ochranné rukavice, aby ste predišli zraneniu alebo nadmernému namáhaniu. Počas prepravy dbajte na to, aby sa predná časť práčky
- nedotýkala rámu prepravného vozíka ani samotného vozíka.



Odstránenie prepravných skrutiek

! VAROVANIE!

- Pred použitím je potrebné odstrániť prepravné skrutky na zadnej strane práčky. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu práčky počas prevádzky. Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože
- ich budete potrebovať pri ďalšej preprave práčky.

Postup pri odstraňovaní prepravných skrutiek:


1. Pomocou vhodného kľúča na skrutky uvoľníte a vyberte štyri prepravné skrutky.
2. Na otvory použijete krytky.
3. Demontované skrutky uschovajte na neskoršie použitie.

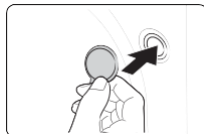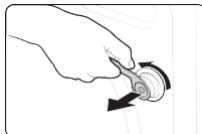

Miesto použitia

Pred pripojením práčky zvolte vhodné miesto, ktoré spĺňa nasledujúce požiadavky:

1. stabilný, suchý a rovný povrch,
2. ochrana pred priamym slnečným žiarením,
3. zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu,
4. okolitá teplota nad 0 °C,
5. bezpečný odstup od horľavých materiálov, ako sú uhlie alebo plyn.

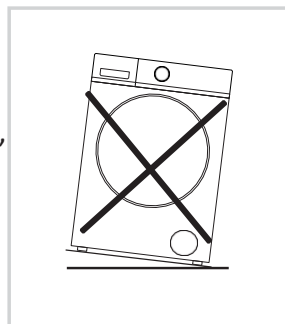


! VAROVANIE!

- Je nevyhnutné zabezpečiť pevné a stabilné umiestnenie práčky, aby sa predišlo neželanému pohybu počas jej prevádzky.
- Dbajte na to, aby práčka nebola umiestnená na napájacom kábli.
- Práčka nie je určená na zabudovanie.
- Práčka nesmie byť umiestnená v kúpeľni, miestnostiach s výbušnými či žieravými plynmi ani vo vlhkých priestoroch.
- Práčku tiež chráňte pred priamym slnečným žiarením, aby sa jej diely, najmä plastové časti, nepoškodili a predĺžila sa tak jej životnosť.
- Práčka by nemala byť umiestnená v prostredí, kde teplota môže klesnúť pod bod mrazu, pretože zamrznutie prírodných hadíc môže spôsobiť ich prasknutie alebo poškodenie a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť funkčnosť elektronických komponentov.
- Práčku umiestnite mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov tepla.



Požadovaná bezpečnostná vzdialenosť

- Práčku umiestnite tak, aby boli zástrčka a zásuvka ľahko prístupné.
- Dodržiavajte nasledujúce minimálne vzdialenosti okolo práčky:
 - (a) minimálne 3 cm nad práčkou,
 - (b) minimálne 5 cm na zadnej strane práčky
 - (c) minimálne 5 cm na ľavej strane práčky,
 - (d) minimálne 5 cm na pravej strane práčky,
 - (e) celková šírka priestoru najmenej 70 cm.

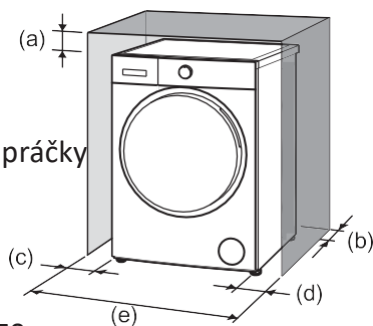


Vyrovnanie práčky


1. Skontrolujte, či sú nivelačné nohy pevne pripojené k rámu práčky. Keď tomu tak nie je, nastavte ich do pôvodnej polohy a dotiahnite upevňovacie matice.
2. Uvoľnite upevňovaciu maticu a otáčajte nivelačné nohy, kým sa nedotknú podlahy.
3. Nastavte nivelačné nohy tak, aby práčka stála stabilne, a zaistite ich pomocou kľúča na skrutky.

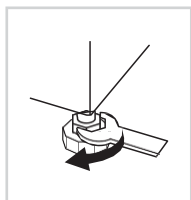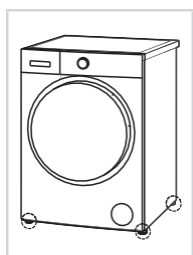

Zdvihnutie

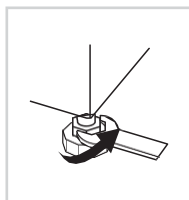

Zníženie

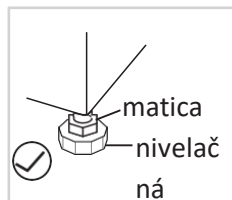

Nivelačná noha



VAROVANIE!

- Upevňovacia matica musí byť na každej zo štyroch nivelačných nôh pevne dotiahnutá až ku krytu práčky.

Pripojenie prívodnej hadice

Na zabezpečenie tesnosti pripojenia a ochranu pred možným únikom vody postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Pripojte jeden koniec prívodnej hadice k prívodu studenej vody a spojenie pevne dotiahnite rukou (pozri obrázok). Nechajte vodu chvíľu pretekať hadicou, kým nebude úplne číra.
2. Druhý koniec prívodnej hadice pripojte k prírodnému ventilu na zadnej strane práčky a spojenie utiahnite rukou.
3. Pomaly otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či nedochádza k úniku vody.

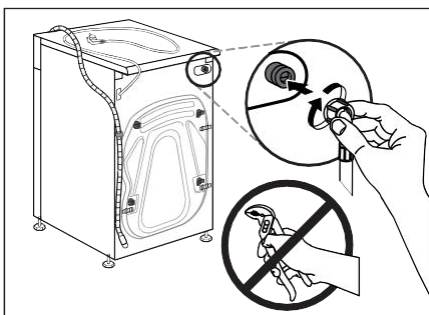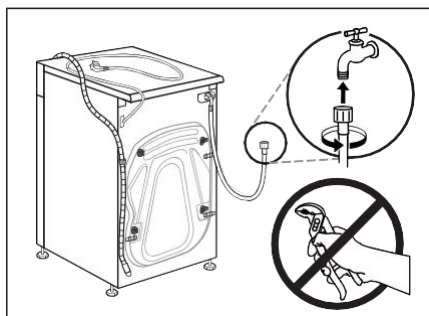

! VAROVANIE!


- Prívodná hadica nesmie byť ohnutá, stlačená, poškodená ani nijako upravovaná. Koniec prívodnej hadice vždy pevne dotiahnite rukou.
- Tlak vody musí byť v rozmedzí 0,03 až 1,0 MPa. V prípade, že tlak prekračuje túto hodnotu, je potrebné nainštalovať redukčný ventil.
- Nikdy nepoužívajte použitú prírodnú hadicu, ale len novú prírodnú hadicu dodanú spolu s práčkou. Práčku nepripájajte k prívodu teplej vody.

Odtoková hadica


! VAROVANIE!

- Odtoková hadica nesmie byť ohnutá ani natiahnutá.
- Dbajte na správne umiestnenie odtokovej hadice, inak môže dôjsť k úniku vody a poškodeniu.


Koniec odtokovej hadice možno umiestniť štyrmi rôznymi spôsobmi:

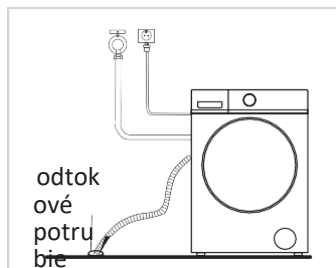


1. Pripojenie k odtokovému potrubiu

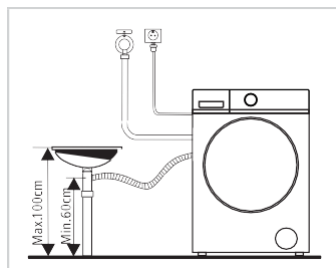

2. Pripojenie k sifónu umývadla

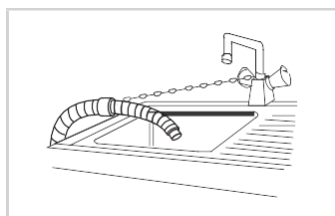

3. Pripojenie k umývadlu

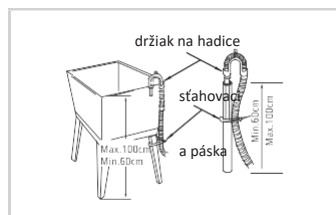

4. Pripojenie k vani alebo odtokovému potrubiu

! VAROVANIE!

- Pri inštalácii zabezpečte odtokovú hadicu sťahovacou páskou,
- šnúrou alebo iným upevňovacím prvkom.

V prípade, že je odtoková hadica príliš dlhá, nikdy ju nevtláčajte do práčky nasilu – mohlo by to viesť k nezvyčajnému hluku počas prevádzky.

Zapojenie do elektrickej siete

Táto práčka musí byť uzemnená. Uzemnenie pomáha minimalizovať riziko úrazu elektrickým prúdom v prípade poruchy alebo výpadku elektrického prúdu, pretože umožňuje elektrickému prúdu unikať po ceste s najnižším odporom.

Okrem toho je práčka vybavená napájacím káblom s uzemňovacím vodičom a uzemňovacou zástrčkou.

Zástrčka musí byť zasunutá do vhodnej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi nariadeniami.

VAROVANIE!

- Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča môže viesť k nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- V prípade pochybností o správnom uzemnení sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo personál zákazníckeho servisu.
- Keď zástrčka práčky nie je kompatibilná s vašou zásuvkou, neupravujte ju.
Požiadajte kvalifikovaného elektrikára o inštaláciu vhodnej zásuvky.
Aj po inštalácii musí byť zástrčka ľahko prístupná.
- Pri inštalácii nesmie byť napájací kábel nadmerne ohnutý alebo stlačený.
- Nezapájajte práčku do elektrickej siete pomocou predĺžovacieho kábla.
-


OBSLUHA PRÁČKY

Pred prvým naložením bielizne

Vaša nová práčka prešla vo výrobnom procese skúškou funkčnosti, počas ktorej boli spustené rôzne pracie programy. V dôsledku toho sa môže v bubne alebo odtokovom systéme nachádzať zvyšková voda. Pred prvým naložením bielizne odporúčame vyčistiť jej vnútorný priestor spustením čistiaceho cyklu bez bielizne a bez použitia pracieho prostriedku.


Krátky návod na použitie

1. Pred použitím

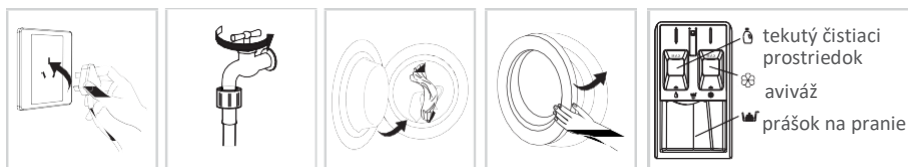

Zapojte do zásuvky. → Otvorte vodovodný kohútik. → Naložte bielizeň. → Zatvorte dvierka. → Použite prací prostriedok.

2. Pranie

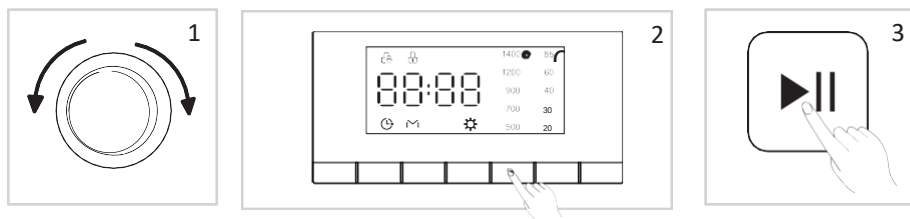

Výber pracieho programu Výber nastavenia Spustenie

3. Na konci prania

Zaznie akustický signál alebo sa na displeji zobrazí symbol „E:00“.

Bežné používanie

Príprava bielizne


- Pred praním si prečítajte pokyny na údržbu na štítkoch bielizne a pokyny na používanie pracích prostriedkov. Používajte len pracie prostriedky vhodné do práčok, ktoré nepenia alebo penia len veľmi málo.

Pred naložením bielizne alebo iných predmetov do práčky


- si pozorne prečítajte pokyny na údržbu na štítkoch bielizne a nastavte odporúčanú teplotu a prací program.




Dodržiavajte pokyny na údržbu na štítku bielizne.
Vyprázdnite vrecká.

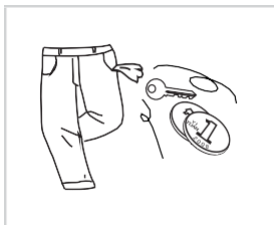


Dlhé šnúrky zaviažte, zipsy a gombíky zapnite.

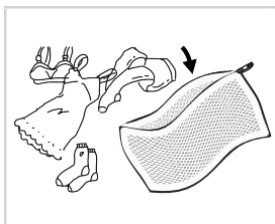

Jemnú bielizeň vložte do sieťky na pranie.

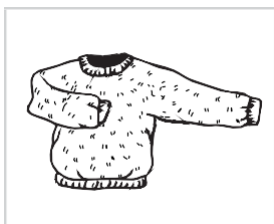

Bielizeň s dlhými vláknami a vláknami náchylnými na plstnatenie perte naruby.

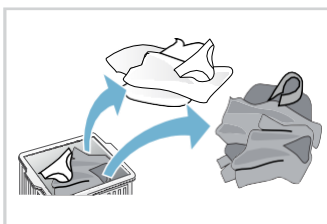

Roztriedte bielizeň podľa materiálov.

!VAROVANIE!

- Keď periete len jeden kus bielizne, môže dôjsť k výraznému nevyváženiu bubna, čo môže viesť k zobrazeniu chybových kódov. Z tohto dôvodu odporúčame pridať jeden alebo dva ďalšie kusy bielizne, aby mohlo prebehnúť odstredovanie bez komplikácií.
- Bielizeň, ktorá prišla do kontaktu s petrolejom, benzínom, alkoholom alebo inými horľavými látkami, sa nesmie prať v práčke.

Používanie práčky

1. Naloženie bielizne



Otvorte dvierka a vkladajte bielizeň do bubna po jednotlivých kusoch. Dbajte na to, aby ste práčku nepreplnili – riadťte sa odporúčaniami uvedenými v časti „Tabuľka pracích programov“. Preťaženie môže viesť k nedostatočnému vypraniu a výraznému pokrčeniu bielizne.

2. Zatvorenie dvierok

Uistite sa, že žiadna časť bielizne nezostala zachytená medzi priezorom a gumovým tesnením. Potom zatvorte dvierka. Keď začujete cvaknutie, sú správne zatvorené.

! VAROVANIE!

- Dbajte na to, aby medzi dvierkami práčky nezostala **ŽIADNA** bielizeň. Môže sa tým poškodiť tesnenie dvierok.
- Práčka **NESMIE** byť preťažená. Môže to spôsobiť nadmerné vibrácie a poškodenie práčky alebo tesnenia dvierok.

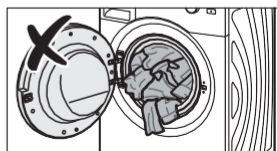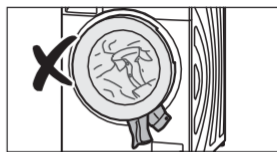

3. Otvorenie vodovodného kohútika

Skontrolujte, či je práčka správne pripojená k prívodu vody. Následne otvorte vodovodný kohútik.

4. Výber pracieho programu

Pomocou **otočného tlačidla** vyberte požadovaný prací program. Následne sa na displeji zobrazí dĺžka pracieho cyklu. Práčka automaticky nastaví štandardnú teplotu a počet otáčok podľa zvoleného pracieho programu. V prípade potreby môžete tieto hodnoty upraviť prostredníctvom príslušných ovládacích tlačidiel.

• Nastavenie teploty


Opakovaným stláčaním tlačidla **TEMP** môžete postupne znižovať teplotu prania, kým nezvolíte program prania v studenej vode – v tomto prípade zhasnú všetky svetelné indikátory teploty na displeji. Ďalším stlačením tlačidla sa nastaví maximálna dostupná teplota.

• Nastavenie počtu otáčok

Opakovaným stláčaním tlačidla **SPEED** môžete postupne znižovať počet otáčok, kým sa program odstreďovania úplne nevypne – v tomto prípade zhasnú všetky svetelné indikátory počtu otáčok na displeji. Ďalším stlačením tlačidla sa nastaví maximálny možný počet otáčok.

5. Použitie pracieho prostriedku

Vytiahnite priehradku na prací prostriedok a nalejte alebo nasypete prací prostriedok do príslušných priehradiek podľa nižšie uvedeného opisu.

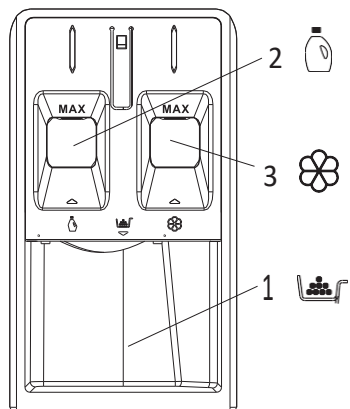

Priehradka 1:

Prášok na pranie

Priehradka 2:

Tekutý prací prostriedok

Tekutý prací prostriedok smie byť naliaty len po značku MAX.

Priehradka 3:


Aviváž a pod.

Aviváž smie byť naliata len po značku MAX.

Vždy dodržiavajte odporúčané dávkovanie uvedené na obale pracieho prostriedku. Význam správneho dávkovania pracieho prostriedku:

- účinné pranie bielizne,
 - žiadne zvyšky pracieho prostriedku na bielizni,
 - úspora nákladov vďaka primeranej spotrebe,
 - ochrana práčky pred tvorbou vodného kameňa,
 - zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie.
- ! Nepoužívajte špeciálne pracie prostriedky určené na ručné pranie – vytvárajú nadmerné množstvo peny.
- ! Prášok na pranie je vhodný na bielu bavlnenú bielizeň, predpranie a pranie pri teplotách nad 60 °C.
- ! Riadte sa pokynmi výrobcu uvedenými na obale pracieho prostriedku.

Ovládací panel

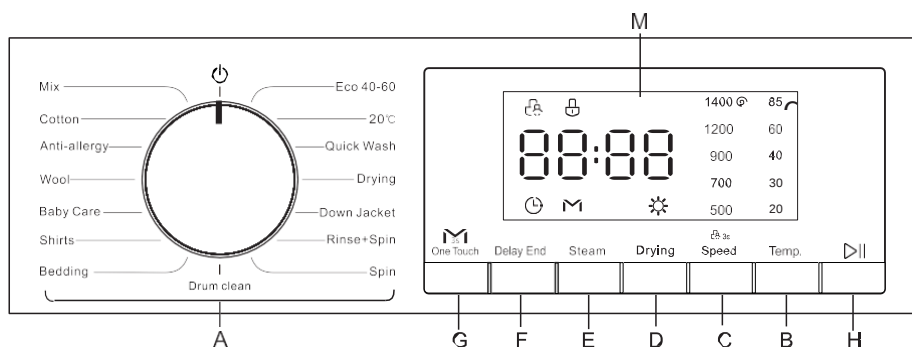

A – otočné tlačidlo na VÝBER PRACIEHO PROGRAMU: slúži na nastavenie požadovaného pracieho programu (pozri „Tabuľka pracích programov“).

- Poloha „**OFF**“ (🔌): Na vypnutie práčky otočte značku na otočnom tlačidle do polohy „vypnutia“ (🔌). Keď práčku vypnete počas prevádzky, aktuálny prací program sa preruší.

B – tlačidlo TEMP (teplota): slúži na nastavenie teploty vody pri vybranom pracom programe a zvolená teplota sa ihneď zobrazí na displeji.

C – tlačidlo SPEED (počet otáčok): slúži na nastavenie počtu otáčok pri vybranom pracom programe a zvolený počet otáčok sa ihneď zobrazí na displeji.

- **CHILD LOCK** (detská poistka) (🔒): slúži na aktiváciu zámky ovládacieho panela počas prania. Spustíte ju stlačením a podržaním tlačidla SPEED na približne tri sekundy. Podrobné informácie nájdete v časti „Ďalšie funkcie“.

D – tlačidlo **DRYING** (sušenie) (☀️): slúži na nastavenie dĺžky sušenia a zvolená dĺžka sa ihneď zobrazí na displeji. Upozorňujeme, že funkcia sušenia nie je dostupná pri všetkých prácich programoch. Podrobné informácie nájdete v časti „Ďalšie pracie programy“.

E – tlačidlo **STEAM** (para): slúži na aktiváciu dodatočného čistenia parou po poslednom odčerpaní vody v stanovenom alebo prebiehajúcom pracom programe. Upozorňujeme, že pri niektorých prácich programoch nie je možné túto funkciu vybrať. Podrobné informácie nájdete v časti „Ďalšie pracie programy“.


F – tlačidlo **TIMER** (časovač) (⌚): slúži na nastavenie funkcie časovača (koniec pracieho programu). Podrobné informácie nájdete v časti „Ďalšie funkcie“.

G – tlačidlo **ONE TOUCH** (👉): slúži na spustenie programu **ONE TOUCH**. Podrobné informácie nájdete v časti „Ďalšie pracie programy“.

H – tlačidlo na **spustenie/pozastavenie** (▶️||): slúži na spustenie alebo pozastavenie pracieho programu. Spustíte ju stlačením a dlhým podržaním tohto tlačidla.

M – DISPLEJ:

slúži na zobrazovanie zvolených nastavení a množstva doplnkových informácií na displeji.

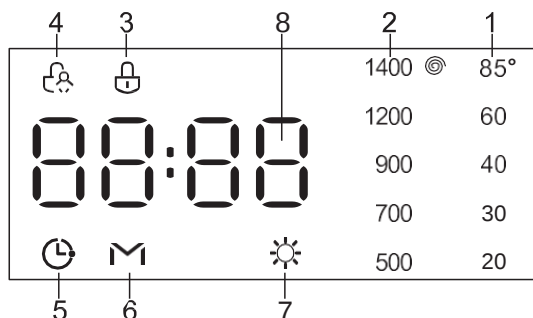


1- – Svetelný indikátor **TEPLoty** (TEMP)

Po výbere pracieho programu sa na displeji rozsvieti svetelný indikátor predvolenej teploty. Teplotu je možné upraviť stláčaním tlačidla **TEMP**. Displej obsahuje päť svetelných indikátorov, ktoré znázorňujú jednotlivé úrovne teploty – po výbere konkrétnej teploty sa rozsvieti príslušný svetelný indikátor. Keď nesvieti žiadny z nich, znamená to, že pri tomto pracom programe bude použitá studená voda.



2- – Svetelný indikátor **POČTU OTÁČOK** (SPEED)

Po zvolení pracieho programu sa na displeji rozsvieti svetelný indikátor prednastaveného počtu otáčok. Počet otáčok je možné upraviť stláčaním tlačidla **SPEED**. Displej obsahuje päť svetelných indikátorov, ktoré znázorňujú počet otáčok – pri výbere konkrétneho počtu otáčok sa rozsvieti príslušný svetelný indikátor. Keď nesvieti žiadny zo svetelných indikátorov, znamená to, že prací program sa po poslednom odčerpaní ukončí bez fázy odstreďovania.



3- – Svetelný indikátor **UZAMKNUTIA DVIEROK**

Rozsvietený svetelný indikátor signalizuje, že dvierka sú uzamknuté. Dvierka otvorte až po zhasnutí príslušného svetelného indikátora, aby nedošlo k poškodeniu práčky.




- 4- – Svetelný indikátor **DETSKEJ POISTKY** (CHILD LOCK)
Keď svieti tento svetelný indikátor, znamená to, že je aktivovaná **DETSKÁ POISTKA** a ovládací panel je uzamknutý. 
- 5- – Svetelný indikátor **ČASOVAČA** (TIMER)
Keď svieti tento svetelný indikátor, znamená to, že je aktivovaná funkcia **TIMER**. Zostávajúci čas do konca zvoleného pracieho cyklu sa zobrazuje na displeji. 
- 6- – Svetelný indikátor **ONE TOUCH**
Keď svieti tento svetelný indikátor, je zvolený prací program **ONE TOUCH**. 

Tento program možno nastaviť tromi rôznymi spôsobmi.

- 7- – Svetelný indikátor **SUŠENIA** (DRYING)
Keď svieti tento svetelný indikátor, znamená to, že je nastavená funkcia **SUŠENIE** „☀️“ alebo že táto funkcia je momentálne v prevádzke.
- 8- – **DIGITÁLNY DISPLEJ**

- 1) Zostávajúci čas príslušného pracieho cyklu
- 2) Čas do konca pracieho programu
- 3) Dĺžka programu sušenia
- 4) Chybový kód

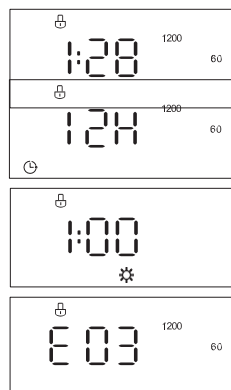

Nastavenie časovača na ukončenie pracieho programu

- Informácie o nastavení časovača nájdete v časti „Ovládací panel/Časovač“.

Spustenie pracieho programu

- Po stlačení a podržaní tlačidla na **spustenie/pozastavenie** sa aktivuje príslušný svetelný indikátor, dvierka sa uzamknú a rozsvieti sa svetelný indikátor **UZAMKNUTIA DVIEROK**.
- Počas pracieho cyklu musí byť priehradka na prací prostriedok zatvorená, aby sa predišlo pretečeniu.
- Čas zostávajúci do konca pracieho programu je variabilný. Faktory, ako nevyváženosť spôsobená nesprávnym naložením bielizne alebo nadmerná tvorba peny, môžu ovplyvniť dĺžku pracieho programu.

Pozastavenie prebiehajúceho pracieho programu a otvorenie dvierok

Na prerušenie prebiehajúceho pracieho programu stlačte a dlho podržte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie**. Po pozastavení zhasne svetelný indikátor **UZAMKNUTIA DVIEROK**, za predpokladu, že hladina vody alebo jej teplota nie sú príliš vysoké.

Dvierka možno následne otvoriť, napríklad na doplnenie alebo vybratie bielizne. Na pokračovanie v praní opäť stlačte a podržte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie**.

Zastavenie prebiehajúceho pracieho programu

- Otočte značku na otočnom tlačidle do polohy „“, čím dôjde k zastaveniu aktuálneho pracieho programu a vypnutiu práčky.
- Keď sú hladina vody a jej teplota dostatočne nízke, dvierka sa automaticky odomknú a je možné ich otvoriť.
- V prípade, že sa v bubne nachádza voda, dvierka zostanú uzamknuté. Na ich odomknutie znova zapnite práčku, zvolte program odstred'ovania a nastavte najnižší počet otáčok – deaktivujete tým odstred'ovanie (svetelné indikátory počtu otáčok na displeji zhasnú).
- Stlačte a dlho podržte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie** funkcie odstred'ovania. Voda sa následne odčerpá a dvierka sa na konci pracieho programu odomknú.

Vypnutie práčky po ukončení pracieho programu

- Po skončení pracieho cyklu sa na displeji zobrazí symbol .
 - Dvierka je možné otvoriť až po zhasnutí svetelného indikátora **UZAMKNUTIA DVIEROK**.
 - Skontrolujte, či svetelný indikátor **UZAMKNUTIA DVIEROK** zhasol, potom otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
 - Otočením otočného tlačidla do polohy „“ práčku úplne vypnete.
 - Uzatvorte prívod vody otočením vodovodného kohútika.
- Nechajte dvierka mierne pootvorené, aby sa bubon mohol vysušiť.

Tabuľka pracích programov

Prací program	Teplota °C (max.)	Max. zaťaženie (kg)		Názov	Typ pracieho		
		pranie	sušenie		prací prostriedkov		aviváž
					univerzálny	špeciálny	
Zmiešaná bielizeň	60	8	5	ľahko až stredne znečistená biela a farebná bielizeň z bavlny alebo syntetických vlákien	T/P	–	O
Bavlna	60	8	5	bielizeň z bavlny, ľanu alebo ich zmesí	T/P	–	O
Antialergickýací program	85	3	3	na odstránenie roztočov a alergénov	T/P	–	O
Vlna	40	1	–	bielizeň z vlny a vlnových zmesí, ktorú možno prať v práčke	–	T/P	O
Detská bielizeň	85	5	5	špeciálny program na dôkladné pranie detského oblečenia a odstraňovanie zvyškov pracích prostriedkov	T/P	T	O
Košele	60	3	–	košele a blúzky	T/P	T	O
Posteľná bielizeň	60	6	3	objemné kusy bielizne, ako deky, závesy alebo prikrývky	T/P	–	O
ECO (40 – 60 °C)	40	8	5	stredne znečistená bavlnená bielizeň vhodná na pranie pri teplote 40 – 60 °C; tentoací program sa používa aj na posúdenie súladu s požiadavkami EÚ týkajúcimi sa	T/P	–	O
20 °C	30	2	–	ľahko znečistená bavlnená bielizeň pri nominálnej teplote 20 °C	T/P	–	O

Prací program	Teplota °C (max.)	Max. zaťaženie (kg)		Názov	Typ pracieho prostriedku		
		pranie	sušenie		prací prostriedok		aviváž
					univerzálny	špeciálny	
Rýchle pranie	40	1	1	malé množstvo bielizne alebo ľahko znečistená bielizeň, ktorú je potrebné rýchlo vyprať	T/P	–	O
Sušenie	–	–	5	na sušenie mokrej bavlnenej bielizne	–	–	–
Páperové bundy	40	2	2	páperové bundy s možnosťou prania v práčke	–	T/P	O
Pláchanie a odstredovanie	–	8	5	na dodatočné pláchanie s následným odstredovaním alebo samostatné pláchanie	–	–	O
Odstredovanie	–	8	5	odstredovanie určené na rýchlejšie sušenie ťažkej a jemnej bielizne, ako aj bielizne vhodnej na ručné pranie	–	–	–
Čistenie bubna	85	–	–	hygienické čistenie prázdneho bubna – odstraňuje nečistoty a baktérie	–	–	–
ONE TOUCH	40	5	–	špeciálny prací program po stlačení tlačidla ONE TOUCH	T/P	–	O

Informácie v súlade s požiadavkami ekodizajnu podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2023

WTM85DLDFBA WTM85DLDWBA	Jednotka	ECO (40 – 60 °C)			ECO (40 – 60 °C) + Sušenie		20 °C	Bavlna	Vlna	Rýchle pranie
		celý	polovičný	štvrtinový	celý	polovičný				
Hmotnosť	kg	8	4	2	5	2,5	2	8	1	1
Dĺžka pracieho programu	hh:m m	3:35	2:48	2:48	7:00	5:00	0:39	0:57	0:50	0:15
Spotreba energie	kWh/ prací cyklus	0,878	0,521	0,204	3,971	2,185	0,24	1,25	0,20	0,10
Spotreba vody	l/prací cyklus	60	48	30	91,5	60	65	80	70	40
Max. teplota obsahu bubna	°C	35	30	20	30	20	30	55	35	35
Miera zvyškovej vlhkosti v bielizni	%	58	60	62	2,8	2,8	75	70	80	75
Počet otáčok	otáčok /min	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	700	900	500	700



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

- T = tekutý prací prostriedok (vrátane gélových), P = prášok na pranie, O = voliteľné, – = nepoužíva sa
- Najefektívnejšie z hľadiska spotreby energie sú pracie programy, ktoré pracujú pri nižších teplotách a s dlhším časom pracieho cyklu.
- Prací program „Pranie a sušenie“* je určený na pranie stredne znečistenej bavlnenej bielizne pri teplote 40 – 60 °C, po ktorom nasleduje sušenie v sušičke. Tento prací program sa používa aj na posúdenie súladu s požiadavkami EÚ týkajúcimi sa ekodizajnu.

*Najskôr otočením otočného tlačidla zvolíte program „ECO (40 – 60 °C)“ a následne stlačte tlačidlo sušenia v dolnej časti ovládacieho panela na aktiváciu nastavenia „Auto“.

- Na dosiahnutie optimálnej spotreby energie a vody zabezpečte, aby bola práčka vždy naplnená v súlade s odporúčaniami výrobcu pre daný prací program.
- Úroveň hluku a zvyšková vlhkosť po praní závisia od zvoleného počtu otáčok – vyššie otáčky znamenajú vyššiu hlučnosť, ale nižšiu zvyškovú vlhkosť.
- Uvedené hodnoty platné pre jednotlivé pracie programy [(okrem pracieho programu ECO (40 – 60 °C)] sú len orientačné.

Ďalšie pracie programy

ONE TOUCH

Inteligentný prací program **ONE TOUCH** automaticky deteguje hmotnosť bielizne a na základe toho optimalizuje teplotu vody aj dĺžku pracieho cyklu.

Po spustení pracieho programu sa počas fázy rozpoznávania na displeji zobrazí nápis „Auto“.


Tento prací program je možné aktivovať tromi rôznymi spôsobmi:

- Keď je práčka vypnutá (značka na otočnom tlačidle je na symbole ) , stlačte a podržte tlačidlo **ONE TOUCH** na minimálne tri sekundy. Práčka automaticky spustí prací program **ONE TOUCH** a na displeji sa zobrazí symbol „M“.
 - Keď je práčka zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo **ONE TOUCH** na minimálne tri sekundy – práčka automaticky spustí prací program **ONE TOUCH** a na displeji sa zobrazí symbol „M“.
 - Po zapnutí práčky a krátkom podržaní tlačidla **ONE TOUCH** sa na displeji zobrazí symbol „M“.
- Potom stlačte a podržte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie**, aby ste aktivovali prací program **ONE TOUCH**.

Špeciálne programy

Detská bielizeň: prací program na špinavú detskú bielizeň, ktorý odstraňuje všetky zvyšky pracieho prostriedku.

Páperové bundy: prací program na jednotlivé kusy bielizne, ako sú bundy alebo vankúše s páperovou výplňou (do hmotnosti 2,0 kg). Bielizeň s páperovou výplňou vkladajte do práčky so zahnutými rohmi smerom dovnútra (pozri obrázok). Dbajte na to, aby bubon práčky nebol naplnený viac ako do troch štvrtín. Na dosiahnutie optimálneho čistenia odporúčame použiť tekutý prací prostriedok, ktorý nalejte do príslušnej priehradky na prací prostriedok.

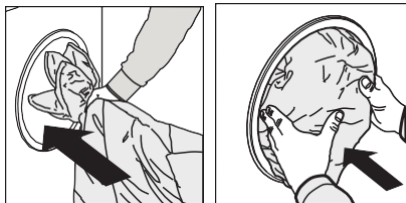

Vlna: program určený na pranie vlnenej bielizne.

- Pred práním si vždy skontrolujte pokyny na údržbu na štítku bielizne a uistite sa, že príslušná bielizeň je vhodná na pranie v práčke.
- Po skončení pracieho cyklu bielizeň čo najskôr vyberte, aby ste predišli deformácii spôsobenej dlhodobým zotrvaním v bubne.
- Teplota prania by nemala presiahnuť 40 °C, aby nedošlo k poškodeniu bielizne.
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov a zachovanie kvality bielizne používajte výhradne prací prostriedok určený na vlnu. Odporúča sa naplniť bubon maximálne 1,0 kg bielizne.

Program sušenia

1. Nastavenie programu „Pranie a sušenie“

Funkcia sušenia je dostupná len v kombinácii s vybranými pracími programami. Podrobnosti nájdete v časti „Tabuľka programov“ – keď je v stĺpci „Sušenie“ uvedené „–“, funkcia sušenia nie je pre príslušný prací program k dispozícii. Postupujte nasledovne: Vložte bielizeň do bubna a zatvorte dvierka. Pomocou otočného tlačidla zvolte požadovaný prací program (NIE samostatný program sušenia). Stlačte tlačidlo **DRYING** (sušenie) a vyberte jednu z dostupných možností sušenia:

– **Automatické sušenie:** Opakovaným stláčaním tlačidla **DRYING** nastavte dĺžku programu sušenia zobrazenú na displeji. Keď sa na displeji zobrazí symbol „Auto“, znamená to, že automatické sušenie bolo aktivované. Dĺžka sušenia sa automaticky prispôsobí množstvu a zvyškovej vlhkosti bielizne.

– **Individuálne sušenie:** Stlačte tlačidlo **DRYING** a vyberte požadovanú dĺžku sušenia (30 – 60 – 90 – 120 – 150 – 180 – 210 – 240 minút). Po výbere požadovaného času stlačte a podržte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie**, kým sa nespustí prací program „**Pranie a sušenie**“.

Program sušenia sa spustí automaticky po skončení pracieho programu.


2. Nastavenie programu „Len sušenie“

Program „**Len sušenie**“ je určený na sušenie bavlnenej bielizne. Bielizeň z materiálov náchylných na deformáciu (naťahovanie alebo zrážanie) nie je vhodná na sušenie v tejto práčke.

Odporúčanie: Pred spustením programu „**Len sušenie**“ je vhodné najprv spustiť program odstreďovania, aby sa z bielizne odstránilo čo najviac zostatkovej vlhkosti.

- Vložte bielizeň do bubna a zatvorte dvierka. Pomocou **otočného tlačidla** zvolte **program sušenia**. Opakovaním stláčaním tlačidla **DRYING** zvolte požadovaný režim: **automatické sušenie** alebo **individuálne sušenie** (podľa pokynov vyššie).
- Potom stlačte a podržte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie**, aby ste aktivovali program „**Len sušenie**“.

3. Nastavenia týkajúce sa sušenia páperovej bielizne

Na sušenie páperovej bielizne nastavte program „**Pranie a sušenie**“ v kombinácii s programom „**Páperové bundy**“ a „**Automatické sušenie**“ (symbol „“). Program Režim „**Len sušenie**“ nie je vhodný na sušenie páperovej bielizne. Na zabezpečenie úplného vysušenia sušite vždy len jeden kus bielizne, napríklad jednu páperovú bundu.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

1. Keď je v bielizni prítomná nadmerná zostatková vlhkosť, program sušenia sa automaticky predĺži. Na displeji sa zobrazí predĺžený zostávajúci čas „0:20“.
2. Počas programu sušenia musí byť otvorený prívod vody, pretože práčka využíva vodu na fázy chladenia a sušenia.
3. Maximálna dĺžka programu sušenia sa môže líšiť v závislosti od modelu práčky.
4. Na minimalizáciu pokrčenia spôsobeného nadmerným sušením odporúčame zvoliť kratší čas sušenia a podľa potreby ho predĺžiť.
5. Pred spustením programu „**Len sušenie**“ sa odporúča najprv spustiť program odstreďovania.
6. Keď sa bielizeň počas odstreďovania zamotá, rozmotajte ju a opätovne vložte do bubna na sušenie.
7. Mimoriadne dlhá alebo hrubá bielizeň sa môže sušiť nerovnomerne. V prípade potreby predĺžte trvanie programu sušenia.
8. Vlnená bielizeň nie je vhodná na sušenie v tejto práčke.
9. Bielizeň z materiálov náchylných na deformáciu (naťahovanie alebo zrážanie) nie je vhodná na sušenie v tejto práčke.
10. Upozorňujeme, že funkcia sušenia nie je dostupná pri všetkých prácach programoch.

Funkcia pary

Stlačením tlačidla **STEAM** aktivujete doplnkové parné čistenie, ktoré prebieha medzi posledným odčerpaním vody a záverečným odstredzovaním v rámci zvoleného alebo prebiehajúceho pracieho programu.

Počas aktivácie tejto funkcie práčka generuje intenzívnu horúcu paru, ktorá preniká hlboko do textilných vlákien. Výsledkom je mäkkšia a pružnejšia bielizeň, zbavená nepríjemných pachov. Na konci tohto pracieho programu nasleduje záverečné odstredzovanie spojené s odčerpaním vody. Táto funkcia je dostupná pri prácich programoch určených na zmiešanú bielizeň, bavlnu, detskú bielizeň, košeľe, posteľnú bielizeň, jemnú bielizeň, páperovú bielizeň a krátke pranie.

Ďalšie funkcie

Časovač

Po výbere požadovaného pracieho programu stláčajte opakovane tlačidlo **TIMER** a následne stlačte tlačidlo na

spustenie/pozastavenie. Čas do ukončenia pracieho programu je možné nastaviť v hodinových intervaloch od jednej hodiny do maximálne 24 hodín. Nastavený čas sa zobrazuje na displeji až do konca pracieho programu a svieti príslušný svetelný indikátor.

Na aktiváciu funkcie časovača stlačte a dlho podržte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie**. Na displeji sa potom začne odpočítavať zostávajúci čas do konca pracieho programu.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

- Nastavený čas už zahŕňa dĺžku trvania pracieho programu.

Príklad: Pri výbere pracieho programu s dĺžkou 1 hodina a 23 minút a nastavení časovača na 8 hodín sa počas nastavovania rozsvieti príslušný svetelný indikátor a na displeji sa zobrazí symbol „8H“. Po stlačení tlačidla na **spustenie/pozastavenie** sa časovač aktivuje – svetelný indikátor ostane svietiť a na displeji začne bliká symbol „8H“. Po uplynutí každej hodiny začne na displeji blikáť svetelný indikátor, ktorý signalizuje skrátenie časovača o ďalšiu hodinu („7H“, „6H“ a pod.). Po uplynutí 6 hodín a 37 minút sa automaticky spustí nastavený prací program, svetelný indikátor časovača zhasne a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania pracieho programu.

Zrušenie funkcie časovača

Funkciu časovača ukončíte otočením otočného tlačidla na výber iného pracieho programu. Po výbere nového pracieho programu sa prestane zobrazovať nastavený čas až do konca pracieho programu a zhasne aj príslušný svetelný indikátor.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

- Funkcia časovača nie je dostupná pri pracom programe ECO (40 – 60 °C). Upozorňujeme, že skutočný čas ukončenia prania sa môže líšiť od prednastaveného času v závislosti od viacerých faktorov, ako sú tlak vody, kvalita odtoku, typ bielizne, teplota vody a iné faktory.

Detská poistka

1. Aktiváciou detskej poistky zabránite prerušeniu pracieho cyklu v dôsledku neúmyselného stlačenia ovládacieho panela.
2. Počas prevádzky podržte tlačidlo **SPEED** na tri sekundy, aby ste aktivovali alebo deaktivovali **detskú poistku**.
3. Po aktivácii **detskej poistky** sa rozsvieti príslušný svetelný indikátor „“, pričom ovládací panel sa zablokuje a všetky tlačidlá vrátane otočného tlačidla, ako aj dvierka práčky zostanú uzamknuté. Otočiť môžete len otočné tlačidlo do polohy „“. Práčku je teda možné vypnúť výlučne otočením otočného tlačidla do tejto polohy () , čím dôjde k jej zastaveniu a vypnutiu.
4. Táto možnosť zostáva dostupná aj pri aktivovanej detskej poistke. Po opätovnom zapnutí sa práčka automaticky spustí s pracím programom, ktorý bol nastavený pred jej vypnutím.

VAROVANIE!

- Táto práčka je vybavená skleneným priezorom, ktorý sa počas prevádzky pri veľmi vysokých teplotách výrazne zahrieva. Z bezpečnostných dôvodov preto odporúčame držať deti a domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od práčky.
Neotvárajte dvierka práčky ani nevyberajte filter na vlákna, pokiaľ
- sa v bubne nachádza voda – hrozí únik vody a riziko popálenia horúcou vodou.
Dvierka zatvárajte opatrne bez použitia sily. Keď sa dvierka ťažko zatvárajú, skontrolujte, či bubon nie je príliš plný.
-

Osvetlenie

- Počas nastavovania pracích programov a funkcií je osvetlenie vždy zapnuté.
- V čase, keď nie je spustený žiadny prací cyklus, je možné vnútorné osvetlenie zapnúť otvorením dvierok.
- Počas prebiehajúceho pracieho cyklu sa osvetlenie automaticky zapne v okamihu, keď sa prací program prepne do programu sušenia.
- Osvetlenie sa zapne aj po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla na ovládacom paneli (s výnimkou tlačidla na spustenie/pozastavenie).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Práčka musí byť čistá, aby ste dosiahli jej optimálny výkon a predĺžili jej životnosť.

Počítadlo pracích cyklov

1. Na zobrazenie počítadla pracích cyklov zapnite práčku a súčasne stlačte a podržte tlačidlá **SPEED** a **TEMP** na tri sekundy.
2. Pomocou otočného tlačidla vyberte požadovaný prací program. Následne sa na displeji zobrazí počet použitia príslušného pracieho programu, pričom maximálna hodnota je „99 99“.
3. Na ukončenie režimu počítadla pracích cyklov vypnite práčku alebo opäť stlačte a podržte tlačidlá **SPEED** a **TEMP** na tri sekundy.

!VAROVANIE!

- Pred začatím údržby odpojte práčku od elektrickej siete a uzavrite vodovodný kohútik.

Čistenie práčky

Správnou starostlivosťou môžete výrazne predĺžiť životnosť svojej práčky. Povrchy krytu je možné čistiť zriedenými, neabrazívnymi neutrálnymi čistiacimi prostriedkami podľa potreby. Nahromadenú vodu odporúčame odstrániť vlhkou handričkou, pričom sa vyhýbajte používaniu ostrých predmetov.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

- Nepoužívajte žiadne kyslé látky (ani zriedené), alkohol, rozpúšťadlá ani chemické čistiace prostriedky.

Čistenie bubna

V prípade, že sa v bubne vytvorí hrdza, je potrebné ju okamžite odstrániť čistiacimi prostriedkami bez obsahu chlóru, pričom sa rozhodne neodporúča používať drôtenky.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

- Počas čistenia bubna nevkladajte do práčky žiadnu bielizeň.

Čistenie tesnenia dvierok a priezoru práčky

Po každom praní je dôležité vyčistiť tesnenie dvierok a priezor, aby sa odstránili zachytené vlákna a iné zvyšky, ktoré by mohli viesť k poškodeniu tesnenia.

Po každom praní je tiež potrebné pravidelne kontrolovať tesnenie dvierok, či sa v ňom nenachádzajú mince, gombíky alebo iné predmety, a v prípade potreby ich odstrániť.



Čistenie vstupného filtra





DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

- V prípade zníženého prietoku vody do práčky je potrebné vyčistiť vstupný filter.


Čistenie filtra pod vodovodným kohútikom:

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Odpojte prírodnú hadicu od vodovodného kohútika.
3. Vyčistite filter.
4. Znova pripojte prírodnú hadicu.

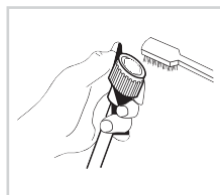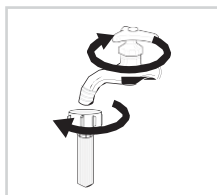

Čistenie filtra práčky:

1. Odstráňte prírodnú hadicu zo zadnej strany práčky.
2. Pomocou špicatých klieští vyberte filter a po vyčistení ho vložte späť.
3. Filter vyčistite kefkou.
4. Znova pripojte prírodnú hadicu.

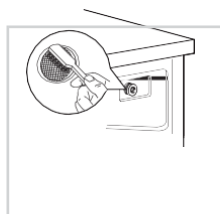


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA


- Keď nemáte k dispozícii čistú kefku, filter je možné vyčistiť aj iným spôsobom.
- Znova pripojte prírodnú hadicu a otvorte vodovodný kohútik.

Čistenie priehradky na prací prostriedok


1. Stlačte časť priehradky na aviváž v priehradke na prací prostriedok označenú šípkou smerujúcou nadol.
2. Následne potiahnite poistku nahor, vyberte priehradku na aviváž a dôkladne prepláchnite všetky jej komory čistou vodou.
3. Po vyčistení vložte priehradku späť na miesto a priehradku na prací prostriedok nastavte do správnej polohy.

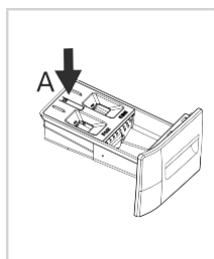


Vytiahnite priehradku na prací prostriedok a stlačte časť označenú písmenom „A“ smerom nadol.

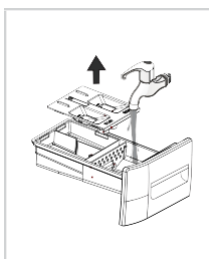

Priehradku na prací prostriedok umyte pod tečúcou vodou.

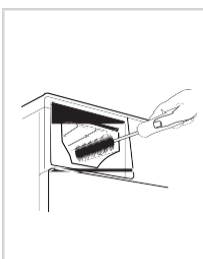

Vyčistite výklenok priehradky na prací prostriedok kefkou.

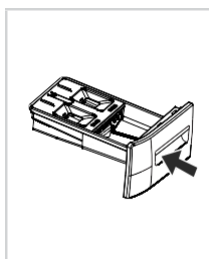

Priehradku na prací prostriedok vložte späť.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

- Na čistenie práčky nepoužívajte alkohol ani rozpúšťadlá alebo chemické čistiace prostriedky.

Čistenie filtra na vlákna



VAROVANIE!

- S horúcou vodou zaobchádzajte opatrne!
- Nikdy nevyberajte filter na vlákna počas prania, ale vždy počkajte, kým sa pranie skončí a práčka je prázdna. Pred čistením odpojte napájací kábel, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Filter na vlákna slúži na filtrovanie vlákien a iných malých častíc z odpadovej vody.
- Pravidelne čistite filter na vlákna, aby práčka správne fungovala. Keď je práčka v prevádzke, v čerpadle sa môže nachádzať
- horúca voda v závislosti od zvoleného pracieho programu. Nikdy nevyberajte filter na vlákna počas prania, ale vždy počkajte, kým sa pranie skončí a práčka je prázdna. Uistite sa, že ste filter na vlákna vložili správne.
- Pokyny na čistenie a údržbu filtra na vlákna nájdete v nasledujúcej časti tohto návodu na použitie.

UPOZORNENIE!

- Dbajte na to, aby ste správne nasadili filter na vlákna a núdzovú odtokovú hadicu. Predovšetkým správne vložte filter na vlákna do výklenku, inak môže dôjsť k úniku vody.


1. Otvorte kryt filtra.



2. Odskrutkujte uzáver núdzovej odtokovej hadice a nechajte zvyšnú vodu z bubna úplne odtiecť do zbernej nádoby. Po vypustení vody uzáver opäť pevne naskrutkujte a núdzovú odtokovú hadicu vložte späť do pôvodnej polohy.



3. Otočte filter na vlákna proti smeru hodinových ručičiek a opatrne ho vyberte pri tomto kroku môže vytiecť menšie množstvo zvyšnej vody. Vyčistite vnútro hadice čerpadla, odstráňte usadeniny a cudzie predmety a otestujte, či sa koliesko plynule otáča. Z filtra na vlákna odstráňte všetky vlákna, nečistoty a zvyšky pracieho prostriedku.

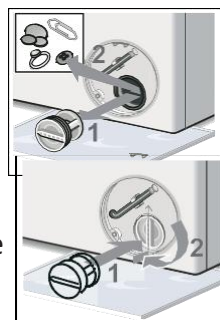

4. Vložte späť filter na vlákna a pevne ho priskrutkujte tak, aby rukoväť bola vo vertikálnej polohe.



5. Nasadte kryt filtra a utrite podlahu v okolí práčky dosucha.



ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Keď práčka nefunguje správne, najprv si prečítajte nasledujúcu tabuľku a pokúste sa problém vyriešiť pomocou uvedených návrhov na riešenie problémov.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Práčka sa nedá spustiť.	Dvierka nie sú správne zatvorené.	• Zatvorte dvierka a znova spustite práčku. • Skontrolujte, či nie je medzi
Dvierka sa nedajú otvoriť.	Bezpečnostný systém práčky je plne funkčný.	• Odpojte práčku od elektrickej siete a následne ju
Vyteká voda.	Spoje medzi práčkou a prírodnou alebo odtokovou hadicou nie sú utesnené.	• Skontrolujte a utiahnite jednotlivé spoje. • Vyčistite odtokovú hadicu.
V priehradke na prací prostriedok sú zvyšky pracieho prostriedku.	Prášok na pranie zvlhol alebo sa nahromadil.	• Vyčistite priehradku na prací prostriedok.
Svetelný indikátor displej sa nerozsvietil.	Odpojte práčku od elektrickej siete, pretože príčina s elektronikou.	• Skontrolujte, či je zdroj napájania vypnutý a zástrčka správne zapojená.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Nezvyčajné zvuky		• Skontrolujte, či boli odstránené prepravné skrutki. • Skontrolujte, či je práčka umiestnená na pevnom, rovnom podklade.
Po vysušení sa na dvierkach a v bubne nachádzajú kvapky vody.		• Počas sušenia sa môžu vytvárať kvapky vody. Utrite ich. • Práčka je pravdepodobne preťažená.
Bielizeň nie je dostatočne suchá.		• Bielizeň, ktorá sa ťažko suší (napr. bavlna), by sa nemala sušiť spolu s bielizňou, ktorá sa ľahko suší (napr. syntetické vlákna). • Práčka nesmie byť preťažená. • Vodovodný kohútik musí byť otvorený. • Možno je upchatý filter na vlákna. • Odtoková hadica môže byť ohnutá, skrútená alebo upchatá.

Keď sa problém nepodarilo vyriešiť, kontaktujte personál zákazníckeho servisu.

V prípade poruchy sa na displeji práčky môže zobrazíť chybový kód. Na zistenie príčiny poruchy a získanie odporúčaného riešenia si pozrite nasledujúcu tabuľku s uvedenými možnosťami.

Kód	Význam	Riešenie
E02	Žiadny prívod vody	• Skontrolujte tlak vody. Nesmie byť príliš nízky. • Vyrovnajte prívodnú hadicu. • Skontrolujte, či nie je upchatý filter vstupného ventilu.
E03	Problém s odčerpávaním	• Skontrolujte, či nie je upchatá odtoková hadica.
U4	Porucha uzamknutia dvierok	• Zatvorte dvierka a znova spustíte práčku. • Skontrolujte, či nie je medzi dvierkami zaseknutá bielizeň.
H	Príliš vysoká teplota v bubne	• Stlačte tlačidlo na spustenie/pozastavenie, aby ste prerušili prevádzku, a počkajte niekoľko minút. Po znížení teploty v bubne na bezpečnú hodnotu a po zmiznutí chybového kódu z displeja opäť spustíte práčku stlačením tlačidla na spustenie/pozastavenie.
Exx	Ostatné poruchy	• Skúste problém vyriešiť sami. Keď porucha pretrváva, kontaktujte personál zákazníckeho servisu.

Keď sa na displeji naďalej zobrazuje chybový kód, obráťte sa na personál miestneho zákazníckeho servisu.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA


- Po odstránení poruchy práčku spustíte. Keď porucha pretrváva alebo sa na displeji opäť zobrazuje chybový kód alebo iné chybové kódy, obráťte sa na personál zákazníckeho servisu.

TECHNICKÉ ÚDAJE A ÚDAJE O ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

Naskenovaním QR kódu na energetickom štítku alebo v tomto návode na použitie získate prístup k najdôležitejším informáciám.

Model	Webová stránka	QR kód
26040023-01	https://eprel.ec.europa/2347565	

Model	Webová stránka	QR kód
26040022-01	https://eprel.ec.europa/2347660	

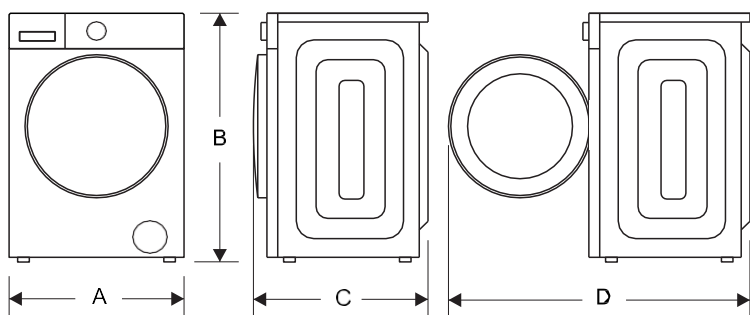

Model	WTM85DLDFBA/WTM85DLDWBA
Napájanie	220 – 240 V striedavý prúd, 50 Hz
Max. elektrický prúd	10 A
Tlak vody	0,03 – 1,0 MPa
Max. hmotnosť bielizne na pranie	8 kg
Max. hmotnosť bielizne na sušenie	5 kg
Menovitý výkon pri sušení	1 600 W
Menovitý výkon	2 000 W
Hmotnosť netto	60 kg
Rozmery	
A	600 mm
B	847 mm
C	520 mm
D	960 mm

LIKVIDÁCIA STARÝCH SPOTREBIČOV



Podľa smernice EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (2012/19/EÚ) sa použité domáce spotrebiče nesmú likvidovať spolu s bežným domácim odpadom. Musia sa zbierať oddelene, aby sa materiály, ktoré obsahujú, mohli čo najlepšie zhodnotiť a zrecyklovať a aby sa znížil ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol prečiarknutej nádoby na odpad, ktorý sa nachádza na všetkých príslušných spotrebičoch, upozorňuje na povinnosť ich separovanej likvidácie.

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Rakúsko
info@xxxlutz.at

V1 (30/06/2025)