


MICAN

electrify your spirit!

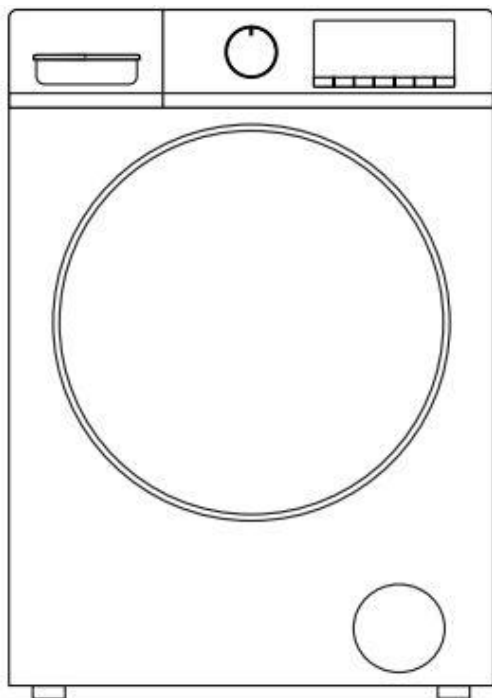

ARTIKEL Nr	26040022/01	MODELLNUMMER	WTM85DLDWBA
ARTIKEL Nr	26040023/01	MODELLNUMMER	WTM85DLDFBA

Tack för att du väljer MICANs kvalitet. Denna produkt har utvecklats av vårt professionella team i enlighet med europeiska bestämmelser. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk, så att du kan använda din nya apparat på bästa möjliga sätt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2
VARNING	3
SÄKERHETSANVISNINGAR	3
ÖVERSIKT TVÄTTMASKIN.....	3
ANSLUTA TVÄTTMASKINEN	3
ANVÄNDA TVÄTTMASKINEN	3
RENGÖRING OCH SKÖTSEL.....	3
FELÅTGÄRD.....	3
TEKNISKA DATA OCH ENERGIDATA.....	3
ÅTERVINNING AV UTTJÄNTA ELEKTRISKA APPARATER.....	3

VARNING

Tack för att du har valt den här högkvalitativa produkten. Vi lägger särskild vikt vid våra produkters design, ergonomi och användarvänlighet. Vi hoppas att denna apparat kommer att uppfylla dina förväntningar.

Som ett led i vår strävan att ständigt förbättra våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra tekniska, funktionella och estetiska ändringar i takt med att de utvecklas. Produktens användarhandbok kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Anvisning: För mer information om produkten, skanna QR-koden på energimärkningen.

SÄKERHETSANVISNINGAR

För att undvika risken för explosion, brand, elektriska stötar, personskador, brännskador eller dödsfall ska följande grundläggande säkerhetsanvisningar följas.

FÖRKLARING AV SYMBOLERNA

Symbol	Sätt	Betydelse
	VARNING	Varnar för risker som, om de ignoreras, kan leda till fara för liv och lem, kropps- eller egendomsskada .
	RISK FÖR ELSTÖTAR FARA	Varnar för risker som, om de ignoreras, kan leda till kroppsskada eller dödsfall på grund av elstötar.
	BRANDRISK	Varnar för att brand kan utvecklas om detta inte beaktas.
	VARNING	Risk för person- eller egendomsskada.
	VIKTIGT / INFORMATION	Information om korrekt användning av apparaten.



Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant.

- Denna apparat är avsedd för hushållsbruk.
- Apparaten måste anslutas till vattenförsörjningen med hjälp av nya slangar som medföljer apparaten. Gamla slangar får inte återanvändas.
- Ventilationsöppningarna får inte blockeras (t.ex. av en matta).
- Denna apparat får användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de är under uppsikt eller har undervisats om en säker hantering av apparaten och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och skötsel av produkten får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn under 3 år ska hålla avstånd till apparaten. I annat fall ska de hållas under oavbruten uppsyn av vuxen.
- Om kabeln är skadad måste den bytas av tillverkaren, återförsäljare eller annan kvalificerad, behörig personal för att undvika risk.

- Apparaten får inte användas om industriell kemtvätt tidigare har använts.
- Apparaten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten om detta blockerar tvättmaskinens lucka och gör att den inte kan öppnas helt.
- **VARNING:** Avbryt aldrig torktprogrammet i förtid, såvida du inte omedelbart tar ut alla kläder ur maskinen och låter dem svalna utspridda.
- Använd inte torkprogrammet för att torka otvättade kläder.
- Kläder som är nedsmutsade med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax eller vaxborttagningsmedel måste tvättas med varmt vatten och rikligt med tvättmedel innan de torkas.
- Föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksida och kläder eller kuddar med skumgummikuddar får inte torkas i apparaten.
- Vid användning av sköljmedel eller liknande produkter, följ anvisningarna på förpackningen.
- Ta ut alla föremål (t.ex. tändare, tändstickor) ur fickorna.


- Den maximala vikten på torra kläder som kan tvättas i apparaten är 8 kg.
- Den maximala vikten på torra kläder som kan torkas i apparaten är 5 kg.
- Det maximala inloppstrycket för vatten är 1,0 MPa.
- Det minimala inloppstrycket för vatten: 0,03 MPa.
- **WARNING:** Denna apparat får ej användas tillsammans med en extern timer eller separat fjärrkontroll. Anslut inte apparaten till en strömkrets som regelbundet slås på och av med en anordning.
- Byte av vissa delar på elektriska apparater innebär möjliga faror. Utför endast reparationer själv om du har nödvändiga kunskaper och verktyg. Kontakta annars kvalificerad fackpersonal.
- Information om montering, användning, underhåll och avfallshantering av apparaten finns i nästa del av bruksanvisningen.
- Kontrollera att ludd inte samlas i apparaten.
- Luddfiltret måste rengöras regelbundet, om sådant finns.
- Se till att det finns tillräcklig ventilation för att förhindra att gaser från apparater som förbränner andra bränslen, inklusive öppna eldar, kommer in i rummet.
- Den utsugna luften får inte ledas in i ett utsugsrör som används för att leda bort avgaser från apparater som drivs med gas eller andra bränslen.

ÖVERSIKT TVÄTTMASKIN

Se till att alla beståndsdelar ingår i leveransen. Om det uppstår fel på apparaten eller dess beståndsdelar ska du kontakta kundtjänst eller den återförsäljare som du köpte apparaten av.

Beståndsdelar

1. Kabel
2. Täckplatta
3. Kontrollpanel
4. Trumma
5. Lock
6. Dörr
7. Avloppsslang
8. Tvättmedelslåda
9. Inloppsslang

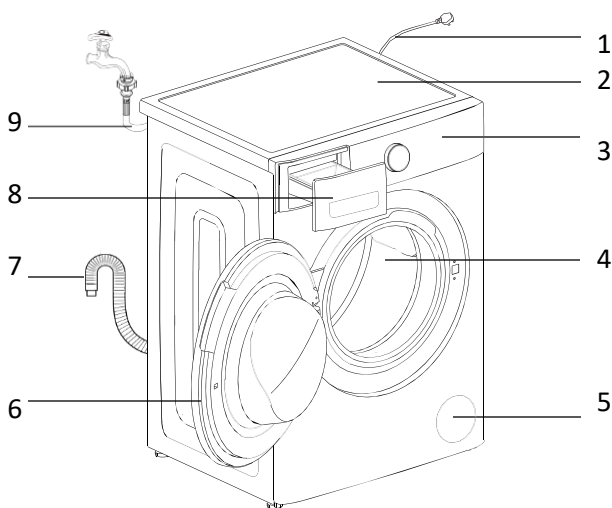

Tvättmedelslåda




Flytande tvättmedel




Sköljmedel



Tvättpulver

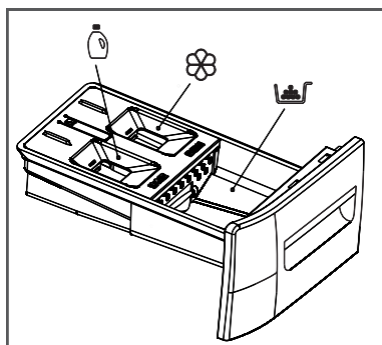

Kontrollpanel

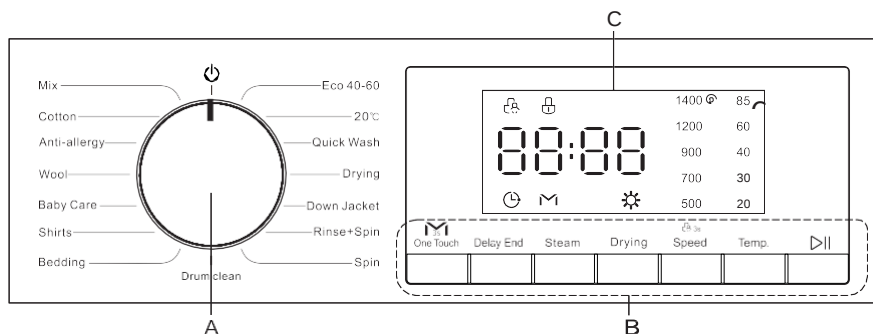

- A. Vridknapp för val av tvättprogram
- B. Funktions- och inställningsknappar
- C. Display

Tillbehör

Bruksanvisning	Inloppsslang	skiftnyckel	täckkåpor
1 styck	1 styck	1 styck	4 styck



VIKTIGT / INFORMATION


- **Inloppsslang:** Ansluts till tvättmaskinens vatteninloppsventil och till kranen och förser apparaten med vatten.
- **Skiftnyckel:** Behövs för att ta bort transportskruvar och för att justera tvättmaskinens justerbara fötter.
- **Täckkåpor:** För att stänga transportskruvhålen på baksidan av tvättmaskinen och förhindra att vatten stänker in i maskinen.
-

ANSLUTA TVÄTTMASKINEN

Följ dessa anvisningar för att säkerställa korrekt installation och användning av apparaten.

Packa upp tvättmaskinen

1. Ta ut apparaten ur förpackningen.
2. Lägg aldrig apparaten på framsidan för att ta bort den vadderade förpackningsbotten. Hantera apparaten med försiktighet och skydda alla sidor när du viker den över för att ta bort kartongbotten. Placera aldrig apparaten på fram- eller baksidan.
3. Kontrollera att apparaten inte har skadats under transporten. Kontrollera att du har fått alla de beståndsdelar som anges på sista sidan ("Produktöversikt"). Om du inte har fått alla nödvändiga delar eller om apparaten har skadats, avbryt installationen och kontakta din återförsäljare.

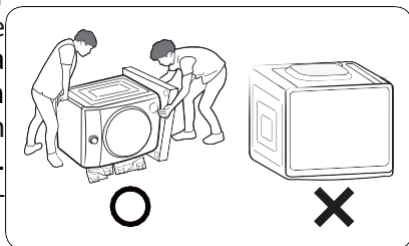


! VARNING

- Förpackningsmaterial (t.ex. folier, polystyren) kan utgöra en riskkälla för barn.
- Det råder kvävningsrisk! Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

Lyft upp apparaten

Luta apparaten bakåt. En person står bakom apparaten och håller fast den nedre kanten av täckplattan, medan en andra person står framför apparaten och håller fast undersidan.

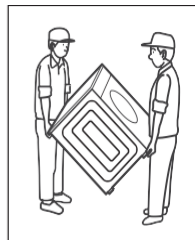

! VARNING

- Transportera aldrig apparaten ensam.
- Använd alltid skyddshandskar när du lyfter eller flyttar apparaten för att undvika kroppsskador eller överansträngning. Apparatsens framsida får inte röra vid ramen på en vagn eller kärra under transport.



Ta bort transportskruvarna

! VARNING

- Transportskruvarna på apparatens baksida måste tas bort före användning. Annars kan apparaten skadas allvarligt under drift. Förvara transportskruvarna på ett säkert ställe, eftersom de kommer att behövas igen när apparaten transporteras igen.

Gör på följande sätt för att ta bort skruvarna:


1. Lossa de 4 skruvarna med en skruvmejsel och avlägsna dem.
2. Stäng hålen med täcklocken.
3. Spara skruvarna för framtida behov.

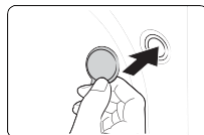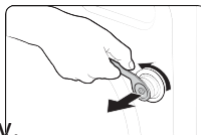

Placering

Innan du ansluter apparaten ska du välja en lämplig plats som uppfyller följande kriterier:

1. Stabilt, torrt och jämnt underlag
2. Skyddat från direkt solljus
3. Tillräcklig luftcirkulation
4. Rumstemperaturen är över 0 °C
5. Säkert avstånd från bränslen som kol eller gas.

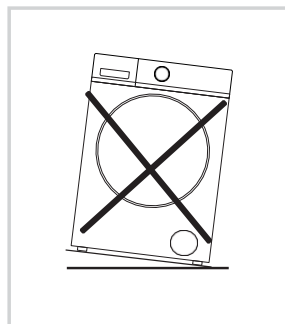


! VARNING

- Det är viktigt att apparaten står stadigt för att förhindra att den rör sig under drift.
- Se till att apparaten inte står på strömkabeln.
Apparaten är inte lämplig för användning som inbyggd apparat. Apparaten får inte installeras i badrum och andra våtrum
- eller i rum med explosiva eller frätande gaser.
- Skydda apparaten från direkt solljus för att förhindra skador på beståndsdelar (särskilt sådana som är tillverkade av plast) och för att förlänga apparatens livslängd.
- Ställ inte upp apparaten på platser där temperaturen kan sjunka under fryspunkten. Frysta vattenslangar kan spricka eller gå sönder. Dessutom kan funktionen hos elektroniska beståndsdelar försämrats vid temperaturer under fryspunkten.
- Håll produkten borta från öppen eld och andra värmekällor.

Nödvändigt säkerhetsavstånd



- Placera apparaten så att stickproppen och uttaget är lättillgängliga.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme på alla sidor av apparaten på installationsplatsen.

- minst 3 cm uppåt
- minst 5 cm på baksidan
- minst 5 cm på vänster sida
- minst 5 cm på höger sida
- Total bredd på minst 70 cm.

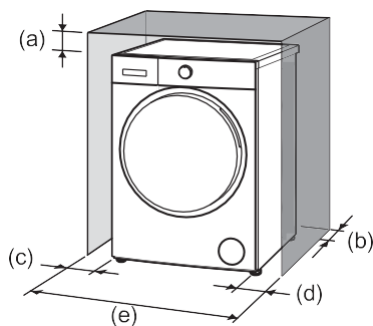


Justera tvättmaskinen


1. Kontrollera att fötterna sitter ordentligt fast i höljet. Om så inte är fallet, sätt tillbaka den i sitt ursprungliga läge och dra åt fästmuttrarna.
2. Lossa fästmuttrarna och skruva loss fötterna tills de vilar på golvet.
3. Justera fötterna tills apparaten står stabilt och lås fast dem med en skiftnyckel.

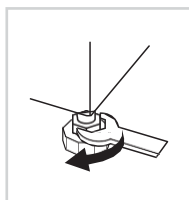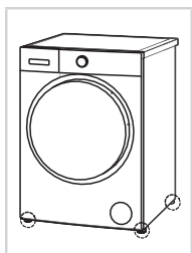

höja

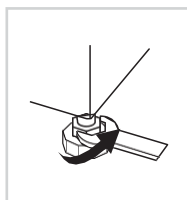

sänka foten

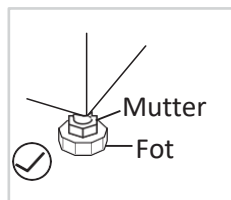



⚠️ VARNING

- Fästmuttrarna måste vara ordentligt fastsatta i höljet på alla fyra fötterna.

Anslut tilloppsslangen

Se till att följa anvisningarna i detta avsnitt för att undvika läckage och vattenskador.

1. Anslut ena änden av inloppsslangen till en kallvattenkran och dra åt anslutningen för hand (se bild). Låt vattnet rinna genom slangens en kort stund tills det är helt klart.
2. Koppla den andra änden av inloppsslangen till vatteninloppsventilen på baksidan av apparaten och dra åt anslutningen för hand.
3. Sätt långsamt på kranen och kontrollera att det inte finns några läckor.

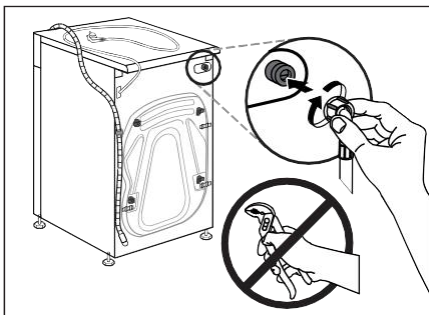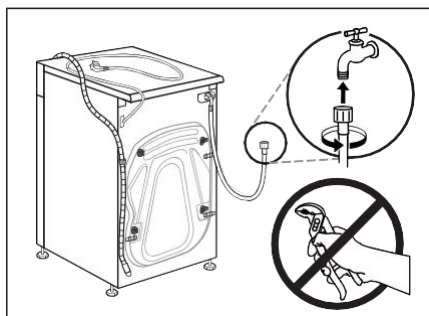

! VARNING


- Inloppsslangen får inte knäckas, krossas, kapas eller modifieras på något sätt. Dra åt slangens ände för hand.
- Vattentrycket måste ligga inom intervallet 0,03-1,0 MPa. Om detta värde överskrids ska en reduceringsventil installeras. Använd aldrig en inloppsslang som redan har använts. Använd alltid den nya inloppsslangen som medföljer denna apparat. Anslut inte apparaten till en varmvattenledning.

Avloppsslang


⚠ VARNING

- Avloppsslangen får inte vara böjd eller sträckt.
- Se till att avloppsslangen är korrekt placerad, annars kan vatten rinna ut och orsaka skador.


Avloppsslangens ände kan placeras på fyra olika sätt:

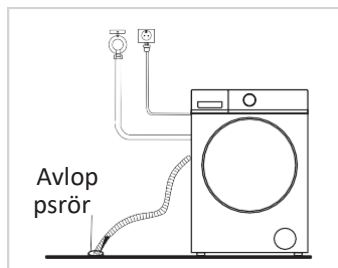


1. Anslut den till avloppsröret.

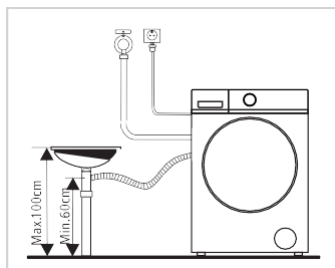

2. Koppla den till vattenlåset på ett tvättstall.

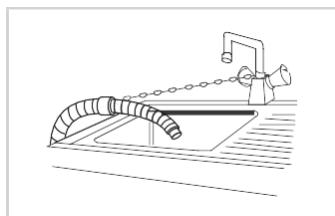

3. Anslut den till diskhon.

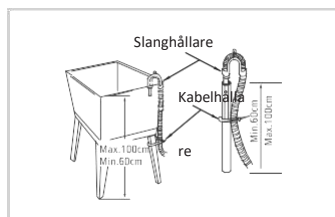

4. Anslut den till ett tvättfat eller ett avloppsrör.

⚠ VARNING

- Säkra avloppsslangen med buntband, snöre eller liknande under installationen.

Om avloppsslangen är för lång ska du inte tvinga in den i apparaten, eftersom detta kan orsaka ovanliga ljud.

Strömanslutning

Denna apparat måste jordas. I händelse av funktionsfel eller defekt minskar jordningen risken för elektriska stötar genom att skapa en väg med minsta motstånd för den elektriska strömmen

Denna apparat har utrustats med en kabel som har en jordningsledning med en jordningskontakt.

Stickproppen måste anslutas till ett lämpligt eluttag som har installerats och jordats enligt alla lokala föreskrifter.



VARNING

- Vid felaktig anslutning av jordledningen finns det risk för elektriska stötar.
- Om du är osäker på om apparaten är korrekt jordad, kontakta en behörig elektriker eller kundtjänst.
Om den medföljande stickproppen inte passar in i uttaget, får du inte ändra på stickproppen.
- Låt en kvalificerad elektriker installera ett lämpligt uttag.
Stickproppen måste vara lätt åtkomlig även efter att apparaten har ställts upp.
Kabeln får under installationen inte böjas för mycket eller tryckas platt.
- Anslut inte apparaten till elnätet med hjälp av en förlängningskabel.
-
-


ANVÄNDA TVÄTTMASKINEN

Innan du lägger i tvätten för första gången

Din nya apparat har funktionstestats på produktionsanläggningen. Olika tvättcykler genomfördes. Det är därför möjligt att en liten mängd vatten är kvar i trumman eller i avloppssystemet. Rengör insidan av apparaten innan du laddar den för första gången genom att köra en rengöringscykel utan tvätt och utan tvättmedel.


Kort anvisning:

1. Före tvätt

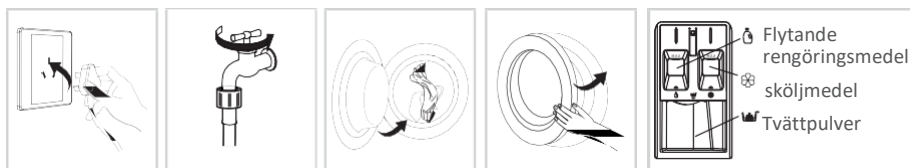

Koppla in Öppna kranen Ladda Stäng luckan Fyll på tvättmedel

2. Tvätta

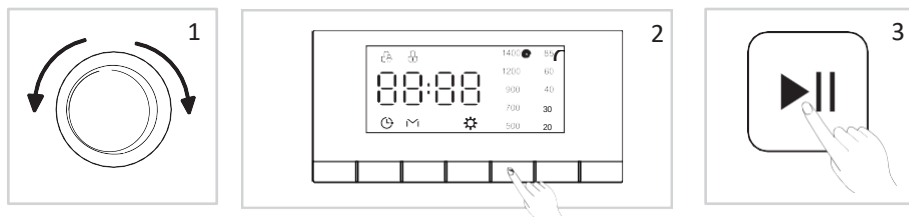

Välj program Justera inställningar Starta

3. Efter tvätt

Signalton eller visning av "End" på displayen.

Regelbunden användning

Förbered tvätt


- Följ anvisningarna på tvättrådsetiketten och anvisningarna för användning av tvättmedel före tvätt. Använd ett icke-skummande eller endast lättskummande tvättmedel som är lämpligt för tvättmaskiner.

Innan du stoppar in kläder eller andra föremål i

- tvättmaskinen, läs informationen på respektive skötselråd och använd rekommenderade temperatur- och programinställningar.




Observera etiketten

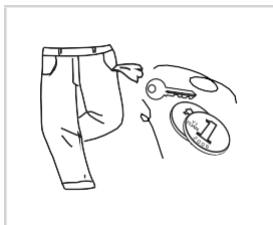


Töm fickor




Knyt långa snören,
drag igen
dragkedjor och
knäpp knappar

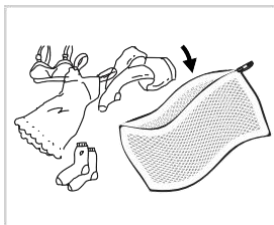

Lägg fintvätt i en
tvättpåse.

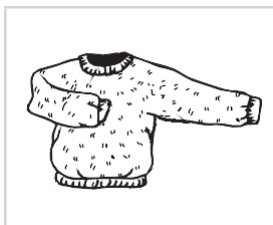

Tyg med långa fibrer och
tyg som lätt tovar sig ska
tvättas på avigsidan.

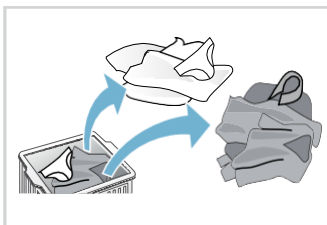

Sortera kläder efter
material

! VARNING

- Om du bara tvättar ett plagg kan det orsaka en kraftig obalans och därmed felmeddelanden. Vi rekommenderar därför att du lägger till ett eller två klädesplagg till i tvättcykeln så att centrifugeringen kan fungera utan problem. Kläder som har kommit i kontakt med fotogen, bensen, alkohol eller andra brandfarliga ämnen får inte tvättas i tvättmaskin.

Använda tvättmaskinen

1. Ladda tvättmaskinen

Öppna luckan och lägg in tvätten i tvättmaskinen. Lägg i kläderna var för sig i trumman och se till att inte överbelasta tvättmaskinen. Beakta informationen i "Programtabell".


Vid överbelastning blir tvätten inte ordentligt rengjord och är mycket skrynklig.

2. Stäng luckan

Se till att tvätten inte fastnar mellan glasluckan och gummitätningen. Tryck igen dörren tills du hör ett klick-ljud.

! VARNING

- Se till att **INGA** kläder kläms i luckan. Detta kan skada tätningen i luckan. Tvättmaskinen får **INTE** överbelastas. Detta kan leda till kraftiga vibrationer och
- skador på apparaten eller tätningen i luckan.

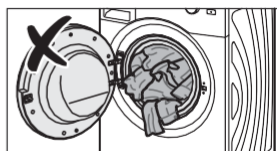

3. Slå på kranen

Kontrollera att apparaten är ansluten till vattenförsörjningen. Slå på kranen.

4. Ställa in önskat tvättprogram

Välj önskat program med hjälp av **VRIDKNAPPEN**. Tvättcykelns längd visas på displayen. Tvättmaskinen visar automatiskt standardtemperaturen och de möjliga centrifugeringshastigheterna för det valda tvättprogrammet. Justera vid behov temperaturen eller centrifugeringshastigheten med hjälp av respektive inställningsknapp.

- **Ställ in temperaturen**


Tryck på **TEMP**-knappen upprepade gånger för att gradvis minska temperaturinställningen tills kalltvätt ställs in (alla kontrollampor för temperaturen slocknar på displayen). Genom att trycka på knappen igen ställs den högsta möjliga temperaturen in.

- **Ställ in centrifugeringshastigheten**

Tryck på **SPEED**-knappen upprepade gånger för att gradvis minska centrifugeringshastigheten tills centrifugeringen ställs in (alla kontrollampor för centrifugeringen slocknar på displayen). Tryck på knappen igen för att ställa in högsta möjliga centrifugeringshastighet.

5. Fyll på med tvättmedel

Dra ut tvättmedelsfacket fyll på tvättmedel i motsvarande fack enligt beskrivningen nedan.

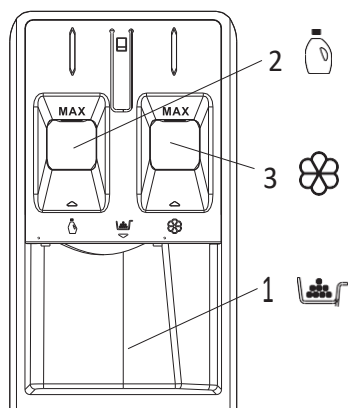

Fack 1:

Tvättpulver

Fack 2:

Flytande tvättmedel

Flytande tvättmedel får endast fyllas upp till indikatorn på "MAX"-markeringen.

Fack 3:

Sköljmedel osv.


Sköljmedlet får endast fyllas på upp till indikatorn "MAX"-markeringen.

Följ doseringsanvisningarna på tvättmedlets förpackning. Korrekt dosering är extremt viktigt, så att

- tvätten blir ordentligt rengjord.
- inga irriterande tvättmedelsrester finns kvar på tvätten.
- inte överdrivet mycket tvättmedel används, vilket kan spara kostnader.
- tvättmaskinen skyddas mot kalkavlagringar.
- en alltför stor belastning på miljön kan undvikas.

- ! Använd inte specialtvättmedel för handtvätt, eftersom det bildas för mycket skum.
- ! Använd tvättpulver för vit bomullstvätt, för förtvätt och för tvättcykler över 60 °C.
- ! Följ anvisningarna på tvättmedlets förpackning.

Kontrollpanel

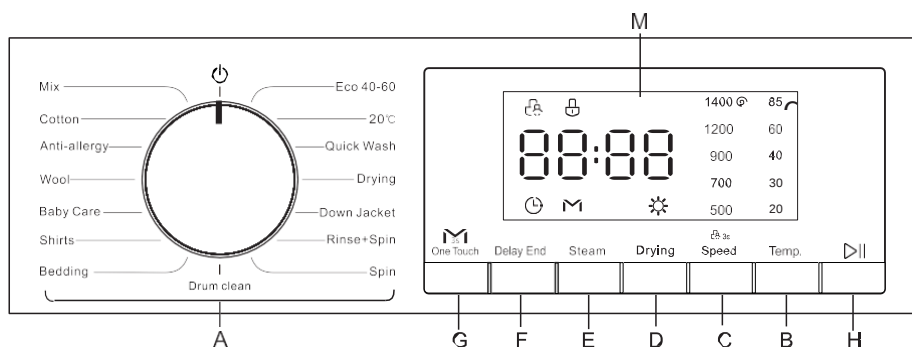

A – Vridknapp för VAL AV TVÄTTPROGRAM: För att ställa in önskat tvättprogram (se "Programtabell").

- **OFF-läge** : Vrid markeringen på vridknappen till "OFF-symbolen" för att stänga av tvättmaskinen. Om tvättmaskinen stängs av under drift avbryts den pågående tvättcykeln.


B – TEMP-knapp: För att ställa in vattentemperaturen för den aktuella tvättcykeln. Den inställda temperaturen visas på displayen.

C – SPEED-knapp: För att ställa in centrifugeringshastigheten för den aktuella tvättcykeln. Det inställda varvantalet för centrifugeringen visas på displayen.

- **BARNSÄKRING** : För att aktivera låset för kontrollpanelen under en pågående tvättcykel, tryck och håll in SPEED-knappen i ca 3 sekunder. En detaljerad beskrivning finns i avsnittet "Övriga funktioner".

- D – TORK-knapp** ☀: Används för att ställa in torkprogrammets längd. Drifftiden visas på displayen. Torkfunktionen är inte tillgänglig för alla tvättprogram. En detaljerad beskrivning finns i avsnittet "Övriga funktioner".
- E – ÅNG-knapp** : För att aktivera extra ångrengöring efter den sista pumpningen av det valda eller pågående programmet. För vissa program kan ångfunktionen inte väljas. En detaljerad beskrivning finns i avsnittet "Övriga funktioner".
- F – TIMER-knapp** ⌚: För att ställa in timerfunktionen (programavslut). En detaljerad beskrivning finns i avsnittet "Övriga funktioner".
- G – ONE TOUCH-knapp** M: För att starta programmet **One Touch** . En detaljerad beskrivning finns i avsnittet "Övriga funktioner".
- H – START/PAUS-knapp** ▶||: Håll knappen intryckt för att starta eller pausa tvättcykeln.
- M – DISPLAY**

De valda inställningarna samt en mängd ytterligare information visas på displayen.

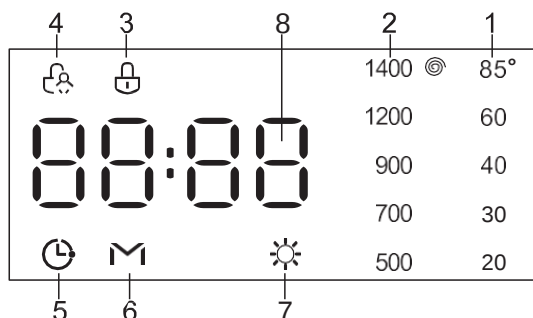

1- – Temperatur-display

När ett program är valt lyser kontrollampen för standardtemperaturen för detta program på displayen. Du kan justera temperaturinställningen genom att trycka på **TEMP**-knappen. Det finns fem kontrollampor för temperaturen på displayen. När en temperatur väljs tänds motsvarande kontrollampa på displayen. Om ingen av kontrollamporna för temperaturen tänds, betyder det att kallt vatten används i detta program.

85°C
60
40
30
20

2- – CENTRIFUGERINGSFASTIGHET-display

När ett program väljs tänds kontrollampen för standardinställningen för centrifugeringshastigheten för detta program på displayen.

Du kan justera inställningen för centrifugeringshastigheten genom att trycka på **SPEED**-knappen.

Det finns fem kontrollampor för centrifugeringshastigheten på displayen. När en centrifugeringshastighet väljs, tänds motsvarande kontrollampa på displayen. Om ingen av kontrollamporna för centrifugeringshastigheten tänds, betyder det att programmet avslutas efter den sista tömningen utan centrifugering.

1400	☉
1200	
900	
700	
500	

3- – DÖRRLÅS-display

Om denna kontrollampa lyser betyder det att luckan är låst. För att undvika eventuella skador får luckan endast öppnas när kontrollampen har slocknat.



4- – **BARNSÄKRINGS**-display

Om denna kontrollampa lyser betyder det att **BARNSÄKRINGEN** är aktiverad och att kontrollpanelen är låst.



5- – **TIMER**-display

Om denna kontrollampa är tänd indikerar det att **TIMER**-funktionen är aktiverad. Den tid som återstår till slutet av den valda tvättcykeln visas på displayen.



6- – **ONE TOUCH**-display

När denna kontrollampa är tänd är **One Touch**-programmet valt.

Programmet **One Touch** kan ställas in på tre olika sätt.




7- – **TORK**-display

Om denna kontrollampa lyser betyder det att torkfunktionen har aktiverats eller att torkprogrammet är igång.



8- – **DIGITAL DISPLAY**

- 1) Resterande tid för denna tvättcykel
- 2) Tid till programmets slut
- 3) Torkprogrammets varaktighet.
- 4) Felkod

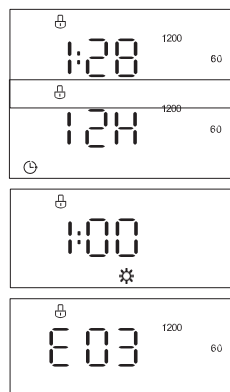

Ställ in timer för programslut

- Information om hur du ställer in timern finns i avsnittet "**Kontrollpanel / TIMER**".

Starta programmet

- Tryck länge på **START/PAUS**-knappen. Motsvarande kontrollampa tänds, luckan är låst och **DÖRRLÅS**-displayen tänds.
- För att förhindra översvämning ska tvättmedelsfacket vara stängt under en tvättcykel.
- Den tid som återstår till programmets slut är variabel. Faktorer som obalans på grund av felaktig laddning eller överdriven skumbildning kan påverka programlängden.

Pausa den pågående tvättcykeln och öppna luckan

Tryck och håll in knappen **START/PAUS** för att pausa den aktuella tvättcykeln. **DÖRRLÅS**-displayen släcks om inte vattennivån eller temperaturen är för hög.

Luckan kan nu öppnas, t.ex. för att lägga in eller ta ut tvätt. Tryck och håll in **START/PAUS**-knappen igen för att fortsätta tvättcykeln.

Avbryt den pågående tvättcykeln

- Vrid markeringen på vridknappen till -symbolen för att avbryta den aktuella tvättcykeln och stänga av apparaten.
- När vattennivån och temperaturen är tillräckligt låga är luckan olåst och kan öppnas.
- Luckan förblir låst om det finns vatten i trumman. För att låsa upp luckan, slå på tvättmaskinen igen, välj centrifugeringsprogrammet och ställ in den lägsta centrifugeringshastigheten för att avaktivera centrifugeringen (alla kontrollampor för centrifugeringshastigheten slocknar på displayen).
- Tryck och håll ned **START/PAUS**-knappen för att starta centrifugeringen. Vattnet pumpas ut och luckan låses upp i slutet av programmet.

Stäng av tvättmaskinen efter avslutat program

- När tvättcykeln är slut visas " " på displayen.
- Luckan kan endast öppnas om **DÖRRLÅS**-displayen har slocknat.
- Kontrollera att **DÖRRLÅS**-displayen har slocknat, öppna luckan och ta ut tvätten.
- Vrid markeringen på vridknappen till symbolen "" för att stänga av tvättmaskinen.
- Stäng av kranen.

Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

Programtabell

Program	Temperatur °C (max.)	Max. belastning (kg)		Beteckning	Typ av tvättmedel		
		Tvätta	Torka		Tvättmedel		sköljmedel
					Universal	Special	
Mix	60	8	5	För lätt till måttligt smutsig blandtvätt av bomull eller syntetfibrer, vit och blandad tvätt.	F / P	---	O
Bomull	60	8	5	Bomull, linne, bomullsblandning	F / P	---	O
Antiallergisk	85	3	3	För borttagning av kvalster och allergener	F / P	---	O
Ull	40	1	---	För maskintvättbara plagg tillverkade av ull och ullblandningar.	---	F / P	O
Barnkläder	85	5	5	Specialprogram för smutsiga barnkläder som avlägsnar alla tvättmedelsrester.	F / P	L	O
Skjortor	60	3	---	För skjortor och blusar	F / P	L	O
Påslakanset	60	6	3	För stora textilier som filter, gardiner och överkast	F / P	---	O
Eco40-60	40	8	5	För måttligt smutsig bomullstvätt, som kan tvättas blandat i 40-60 °C. Detta program används också för att bedöma överensstämmelse med EU:s ekodesignkrav.	F / P	---	O
20 °C	30	2	---	För lätt smutsad bomullstvätt i en nominell temperatur på 20 °C.	F / P	---	O

Program	Tempe- ratur °C (max.)	Max. belastning (kg)		Beteckning	Typ av tvättmedel		
		Tvätta	Torka		Tvättmedel		sköljmedel
					Universal	Special	
Kort tvättprogram	40	1	1	För små mängder eller lätt smutsiga kläder som behöver tvättas snabbt.	F / P	---	O
Torka	---	---	5	För torkning av våt bomullstvätt	---	---	---
Dunjackor	40	2	2	För dunjackor som kan tvättas i maskin.	---	F / P	O
Sköljning + centrifugering	---	8	5	Skölj- och centrifugeringscykel för tvättcykler som kräver en ytterligare sköljcykel; även för tvättcykler som bara behöver sköljas.	---	---	O
Centrifugering	---	8	5	Centrifugeringscykel för snabbare torkning av tunga textilier samt finkläder och handtvätt	---	---	---
Rengör trumman	85	---	---	Rengör trumman genom att avlägsna smuts och bakterier. Kontrollera att trumman är tom.	---	---	---
One Touch	40	5	---	Specialprogram som endast kan aktiveras genom att trycka på ONE TOUCH -knappen.	F / P	---	O

Information om parametrar för ekodesign (i enlighet med förordning (EU) 2019/2023).

WTM85DLDFBA WTM85DLDWBA	Enhet	Eco 40–60			Eco 40–60 + torkning		20 °C	Bomull	Ull	Kort tvättpro- gram
		Full	Halv	Fjärdedel	Full	Halv				
Nominell kapacitet	kg	8	4	2	5	2,5	2	8	1	1
Programtid	h:mm	03:35	02:48	02:48	07:00	05:00	0:39	0:57	0:50	0:15
Energiförbrukning	kWh / tvätt cykel	0,878	0,521	0,204	3,971	2,185	0,24	1,25	0,20	0,10
Vattenförbrukning	l / tvättcy- kel	60	48	30	91,5	60	65	80	70	40
Max. temperatur på innehållet	°C	35	30	20	30	20	30	55	35	35
Restfuktighet i tvätten	%	58	60	62	2,8	2,8	75	70	80	75
Centrifugering shastighet	varv/ min	1400	1400	1400	1400	1400	700	900	500	700



VIKTIGT / INFORMATION

- F = flytande tvättmedel (även gel), P = tvättpulver, O = tillval, --- = nej
- De mest energieffektiva programmen är i allmänhet de som körs vid lägre temperaturer och under längre tid.
- Programmet "Tvätta och torka"* är lämpligt för måttligt smutsig bomullstvätt som kan tvättas blandat i 40–60 °C. Tvätten är helt torr. Programmet används också för att bedöma överensstämmelse med EU:s krav på ekodesign.
* Välj först programmet "Eco 40–60" med vridknappen och tryck sedan på torkknappen längst ned på kontrollpanelen för att aktivera inställningen "Auto".
- För att spara energi och vatten ska du alltid fylla tvättmaskinen med den mängd som tillverkaren rekommenderar för respektive program.
- Ljudnivå och restfuktigheten beror på centrifugeringshastigheten: Ju högre centrifugeringshastighet, desto högre ljudnivå och desto lägre restfukt i tvätten.
- De värden som anges för programmen (med undantag för programmet Eco 40-60) är endast riktvärden.

Övriga program

One Touch

Det intelligenta tvättprogrammet **One Touch** kan känna av tvättens vikt och justerar automatiskt temperaturen och tvättcykelns längd.

När programmet har startat visas "P U E O" på displayen under avkänningsfasen. Programmet **One Touch** kan startas på tre olika sätt:


- Om apparaten är **avstängd** (markeringen på vridknappen är på symbolen „⏻“) håll **One Touch** knappen intryckt i minst 3 sekunder. Apparaten startar tvättcykeln **One Touch** direkt och motsvarande display "M" visas.
- När apparaten är **påslagen**, tryck och håll in **One Touch** - knappen i minst 3 sekunder. Apparaten startar tvättcykeln **One Touch** direkt och motsvarande displaymeddelande "M" visas.
- Om apparaten är **påslagen** trycker du kort på **One Touch**-knappen, varpå displayen visar "M". Håll **START/PAUS**-knappen intryckt tills apparaten startar **One Touch** tvättcykeln.

Specialprogram

Barnkläder: Program för smutsiga barnkläder som avlägsnar alla tvättmedelsrester.

Dunjackor: Program för enstaka tvättgods som jackor eller kuddar fyllda med dun (upp till en vikt av 2,0 kg).

Tvätt med dunfyllning ska placeras i tvättmaskinen med hörnen vikta inåt (se bild) först och trumman ska inte fyllas mer än till tre fjärdedelar. För optimal rengöring rekommenderas användning av flytande tvättmedel som hålls i tvättmedelsfacket.

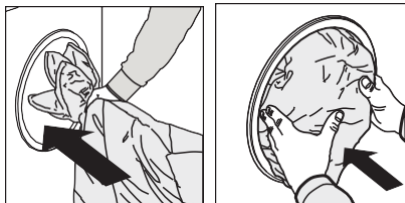

Ull: Program för ullkläder.

- Kontrollera skötselråden och se till att plagget kan tvättas i maskin.
- Ta ut tvätten ur tvättmaskinen så snart som möjligt efter avslutad tvättcykel för att förhindra eventuell deformation som orsakas av att tvätten ligger kvar i trumman för länge.
- För att undvika eventuella skador på tvätten bör vattentemperaturen inte överstiga 40 °C.
- För optimal rengöring och för att skydda tvätten ska du alltid använda ett specialtvättmedel för ull och lägga högst 1,0 kg tvätt i tvättmaskinen.

Torkprogram

1. Inställning "Tvätta och torka"

Torkfunktionen kan endast ställas in i kombination med vissa program (se "Programtabell": om "---" står i kolumnen "Torkning", är torkfunktionen inte tillgänglig för detta program). Placera tvätten i trumman, stäng dörren, välj önskat tvättprogram (INTE torkprogrammet) med hjälp av vridknappen och tryck på **Torka**-knappen för att välja mellan två torkinställningar:

– **Automatisk torkning:** Tryck på **Torka**-knappen upprepade gånger för att ställa in varaktigheten för torkprogrammet som visas på displayen. När displayen visar "Auto" är automatisk torkning aktiverad.

Torkprogrammets längd justeras automatiskt beroende på mängden och kvarvarande fukt i tvätten.

– **Individuell torkning:** Tryck på **Torka**-knappen upprepade gånger för att ställa in tiden för torkprogrammet. Displayen visar torkprogrammets tid (30–60–90–120–150–180–210–240). Välj önskad tid för individuell torkning. Håll sedan knappen **START/PAUS**-knappen intryckt tills apparaten startar med inställningen "**Tvätt och torkning**".


Torkprogrammet körs automatiskt efter tvättcykeln.

2. Inställning "Bara torka"

Programmet "**Bara torka**" är lämpligt för torkning av bomullskläder. Kläder av material som lätt slits eller krymper får inte maskintorkas. Innan du startar programmet "**Bara torka**", rekommenderas att du först kör centrifugeringen så att så lite restfuktighet som möjligt finns kvar i tvätten.

- Lägg tvätten i trumman, stäng luckan, välj **torkprogram** med **vridknappen** och tryck på knappen **Torkning** upprepade gånger, tills du har ställt in antingen **Automatisk torkning** eller **Individuell torkning** (enligt beskrivningen ovan).
- Håll **START/PAUS**-knappen intryckt tills apparaten startar "**Bara torka**".

3. Inställningar för torkning av dun

Använd inställningen "**Tvätta och torka**" för att torka dun. Välj tvättprogrammet "**Dunjackor**" och **Automatisk torkning** (). Inställningen "**Bara torka**" är inte lämplig för dun. För att säkerställa att plaggen torkar helt bör endast ett plagg (t.ex. en dunjacka) torkas åt gången.



VIKTIGT / INFORMATION

1. Om det fortfarande finns för mycket restfuktighet i tvätten förlängs torkprogrammet automatiskt. Displayen visar sedan under en längre tidsperiod **0:20**.
2. Under torkprogrammet måste vattenkranen vara öppen, eftersom programmet behöver vatten för att kyla och torka tvätten.
3. Den maximala tiden för torkprogrammet varierar beroende på modell.
4. För att undvika att tvätten skrynklas på grund av överdriven torkning är det lämpligt att först ställa in en kortare tid för torkprogrammet och sedan förlänga det efter behov.
5. Innan du startar programmet "**Bara torka**", rekommenderas att du först kör centrifugeringen.
6. Om tvätten trasslar in sig under centrifugeringen, lossa på knutarna och lägg tillbaka plaggen i trumman för att torka.
7. Speciellt långa eller tjocka klädesplagg kan torka ojämnt. Förläng torkprogrammets tid vid behov.
8. Ulltyger får inte maskintorkas.
9. Kläder av material som lätt slits eller krymper får inte maskintorkas.
10. Torkfunktionen är inte tillgänglig för alla tvättprogram.

Ångfunktion

Tryck på **ÅNG**-knappen för att aktivera en extra ångrengöring mellan den sista tömningen och den sista centrifugeringen i den valda eller pågående tvättcykeln.

Med ångfunktionen genererar tvättmaskinen en stor mängd het ånga som tränger djupt in i fibrerna, vilket gör kläderna mjukare och mer elastiska och neutraliserar dålig lukt samtidigt. När ångrengöringen är klar, sker den sista centrifugeringscykeln med utpumpning. (Funktionen är tillgänglig för tvättprogrammen Mix, Bomull, Barntvätt, Skjortor, Sänglinne, Delikat, Dun och Kort).

Övriga funktioner

Timer

När du har valt önskat tvättprogram, tryck upprepade gånger på **TIMER**-knappen och tryck sedan på **START/PAUS**-knappen. Tiden fram till programmets slut kan ställas in i steg om en timme.

Timern kan ställas in på maximalt 24 timmar. Den inställda tiden fram till programslutet visas på displayen och motsvarande kontrollampa tänds.

Tryck och håll in **START/PAUS**-knappen för att aktivera timerfunktionen. Den tid som återstår till programmets slut räknas nu ned på displayen.



VIKTIGT / INFORMATION

- Tvättprogrammets varaktighet ingår redan i den inställda tiden.

Till exempel: Du vill välja ett program som varar 1 timme och 23 minuter och ställa in en timer på 8 timmar. När du ställer in timern tänds motsvarande kontrollampa och displayen visar "**8H**". Tryck på **START/PAUS**-knappen för att aktivera timerfunktionen, kontrollampan fortsätter att lysa och "**8H**" blinkar på displayen. Efter en timme blinkar "**7H**" på displayen och så vidare. Varje timme blinkar kontrollampan på displayen och den visade tiden förkortas med en timme. Efter 6 timmar och 37 minuter startar det inställda tvättprogrammet, timerns kontrollampa slocknar och displayen visar nu den återstående programtiden.

Avbryta timerfunktionen

Vrid på vridknappen för att välja tvättprogram och välj ett annat program för att avbryta timerfunktionen. Den inställda tiden fram till programslutet visas inte längre på displayen och kontrollampan slocknar.



VIKTIGT / INFORMATION

- Timerfunktionen är inte tillgänglig för programmet Eco40–60. Den faktiska tiden då tvättcykeln avslutas kan skilja sig från den inställda tiden, beroende på vattentryck, dränering, typ av kläder, vattentemperatur och andra faktorer.

Barnsäkring

1. Genom att aktivera barnsäkringen kan du förhindra att tvättprocessen påverkas av oavsiktlig användning av kontrollpanelen.
2. Under drift, tryck och håll in **SPEED**-knappen i 3 sekunder för att aktivera eller avaktivera **barnsäkringen**.
3. När **barnsäkringen** är aktiverad tänds motsvarande kontrollampa "🔒", luckan kan inte öppnas, kontrollpanelen är låst och alla knappar och vridreglaget är inaktiva (undantag: när vridreglaget vrids till symbolen "🔌"). Tvättmaskinen kan endast stängas av om man vrider markeringen på vridknappen till symbolen "🔌". Detta stoppar tvättmaskinen och stänger av den.
4. Detta fungerar även när barnsäkringen är aktiverad. Om tvättmaskinen sedan slås på igen startar den omedelbart med det program som ställdes in innan den stängdes av.



VARNING

- Denna apparat är utrustad med en porthålsdörr.
Var uppmärksam på att glaset i porthålet blir varmt när apparaten används vid mycket höga temperaturer. Håll barn och husdjur borta.
För att förhindra att tvättmaskinen läcker och skållas av varmt
- vatten får luckan inte öppnas och luddfiltret inte tas bort när det finns vatten i trumman.
Slå inte igen luckan. Om det är svårt att stänga luckan är trumman troligen för full.
-

Belysning

- Belysningen är alltid tänd när program och funktioner ställs in.
- Om ingen tvättcykel är igång kan du tända belysningen genom att öppna luckan.
- Under en pågående tvättcykel tänds belysningen automatiskt när tvättprogrammet växlar till torkprogrammet.
- Belysningen tänds också när man trycker på en knapp på kontrollpanelen (med undantag för startknappen).

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Håll apparaten ren för att förhindra försämrade prestanda och för att förlänga dess livslängd.

Tvättcykelräknare

1. Slå på tvättmaskinen och håll knapparna **SPEED**- och **TEMP**-knapparna intryckta samtidigt i 3 sekunder för att läsa av tvättcykelräknaren.
2. Välj ett program med vridknappen. Displayen visar nu hur ofta programmet redan har använts. Det maximala värdet **99 99** visas på displayen.
3. Stäng av apparaten eller tryck och håll in **SPEED**- och **TEMP**-knapparna igen i 3 sekunder för att avsluta tvättcykelräknaren.

! VARNING

- Dra ut stickproppen och stäng av kranen innan du påbörjar underhållet.

Rengör höljet

Med rätt skötsel kan du förlänga livslängden på din apparat. Vid behov kan höljets ytor rengöras med utspädda, icke-slipande neutrala rengöringsmedel. Torka upp eventuellt vatten som samlats med en fuktig trasa. Använd inga vassa föremål för rengöring.



VIKTIGT / INFORMATION

- Använd inte sura ämnen (inte ens utspädda), alkohol, lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel.

Rengör trumman

Om det bildas rost i trumman måste den omedelbart avlägsnas med klorfria rengöringsmedel. Använd aldrig stålull för detta ändamål.




VIKTIGT / INFORMATION

- Lägg inte in någon tvätt i tvättmaskinen medan trumman rengörs.

Rengör lucktätningen och porthålet

Rengör lucktätningen och porthålet efter varje tvättcykel för att avlägsna ludd och andra rester. Luddansmaling kan leda till läckage. Kontrollera efter varje tvättcykel om det finns mynt, knappar eller andra föremål i lucktätningen och ta bort dem.

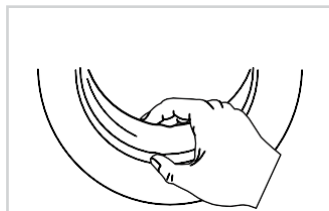

Rengör inloppsfiltret





VIKTIGT / INFORMATION

- Inloppsfiltret måste rengöras när vattenmängden i tvättmaskinen minskar.


Rengör filtret på kranen:

1. Stäng av kranen.
2. Ta bort inloppsslangen från kranen.
3. Rengör filtret.
4. Anslut inloppsslangen igen.

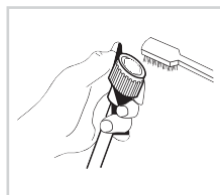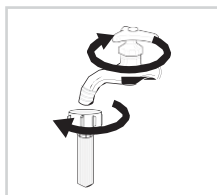

Rengör apparatens filter:

1. Ta bort inloppsslangen från tvättmaskinens baksida.
2. Ta bort filtret med en spetstång och sätt tillbaka det efter rengöring.
3. Rengör filtret med en borste.
4. Anslut inloppsslangen igen.

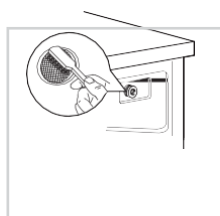


VIKTIGT / INFORMATION


- Om du inte har en ren borste kan du också rengöra filtret på annat sätt.
- Anslut inloppsslangen igen och öppna kranen.

Rengör tvättmedelsfacket


1. Tryck ned den del av sköljmedelsfacket som är markerad med en pil i tvättmedelsfacket.
2. Dra upp spärren, ta ut sköljmedelsfacket och rengör alla fack med vatten.
3. Byt ut sköljmedelsfacket och placera tvättmedelsfacket i rätt position.

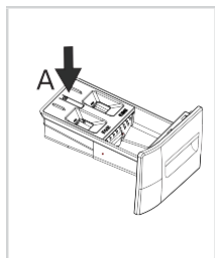


Dra ut tvättmedelsfacket och tryck område "A" nedåt.

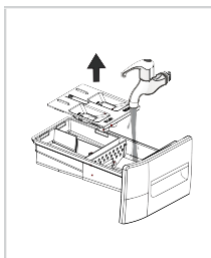

Rengör tvättmedelsfacket under rinnande vatten.

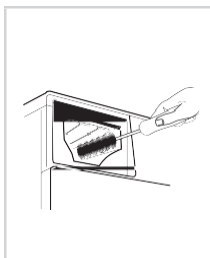

Rengör urtaget för facket med en borste.

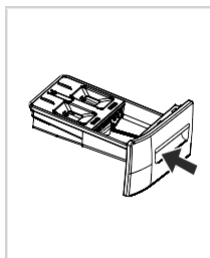

Sätt tillbaka tvättmedelsfacket.



VIKTIGT / INFORMATION

- Använd inte alkohol, lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel för att rengöra tvättmaskinen.

Rengör luddfiltret



VARNING

- Hantera hett vatten med försiktighet!
 - Ta aldrig bort luddfiltret under en tvättcykel, utan vänta alltid tills tvättcykeln är klar och apparaten är tom. Dra ut stickproppen före rengöring för att undvika elektriska stötar.
 - Luddfiltret används för att filtrera bort ludd och andra små partiklar från avloppsvattnet.
 - Rengör luddfiltret regelbundet för att bibehålla tvättmaskinens funktion.
 - När apparaten är i drift kan det finnas varmvatten i pumpen, beroende på vilket program som har valts. Ta aldrig bort luddfiltret under en tvättcykel, utan vänta alltid tills tvättcykeln är klar och apparaten är tom. Kontrollera att luddfiltret är korrekt isatt igen.
- Anvisningar för rengöring och underhåll av luddfiltret finns i följande avsnitt i denna bruksanvisning.

FÖRSIKTIGHET

- Se till att luddfiltret och nödavloppsslangen är korrekt utbytta. Framför allt måste luddfiltret sättas in korrekt i urtaget, annars kan vatten läcka ut.

1. Öppna serviceluckan.




2. Dra av locket på nödavloppsslangen och låt det vatten som finns kvar i trumman rinna av helt och hållet i en uppsamlingsskål. Sätt sedan tillbaka tätningslocket på nödavloppsslangen och sätt tillbaka slangen i den ursprungliga positionen.



3. Vrid ut luddfiltret moturs.

En liten mängd kvarvarande vatten kan läcka ut under borttagningen. Rengör insidan av pumpslangen och avlägsna alla avlagringar och främmande föremål. Kontrollera att hjulet kan rotera fritt.

Ta bort all ludd, smuts och tvättmedelsrester från luddfiltret.

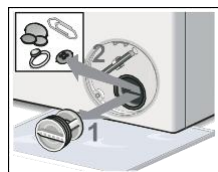

4. Sätt tillbaka luddfiltret genom att skruva fast det ordentligt. Handtaget måste vara i vertikalt läge.



5. Sätt tillbaka serviceluckan. Torka golvet torrt.



FELÅTGÄRD

Om det uppstår fel på apparaten ska du först läsa följande tabell och sedan försöka lösa problemet med hjälp av de beskrivna lösningarna.

Fel	Orsak	Åtgärd
Apparaten startar inte.	Luckan är inte ordentligt stängd.	• Stäng luckan och starta igen. • Kontrollera om kläder är inklämda
Luckan går inte att öppna.	Apparatens säkerhetssystem fungerar som avsett.	• Koppla bort strömförsörjningen och starta om apparaten.
Vatten läcker ut.	Anslutningen mellan inloppet och eller dräneringsslang Apparaten är inte tät.	• Kontrollera och säkra anslutningarna. • Rengör avloppstätt.
Rester av tvättmedel i tvättmedelsfacket	Tvättmedlet har blivit fuktigt eller har ansamlats.	• Rengör tvättmedelsfacket.
Kontrolllampa eller Displayen tänds inte.	Bryt strömförsörjningen. Det finns ett problem med elektroniken.	• Kontrollera om är avstängd och att stickproppen är korrekt ansluten.

Fel	Orsak	Åtgärd
Ovanliga ljud		• Kontrollera om transportskruvarna har tagits bort. • Kontrollera att apparaten står på ett fast och plant underlag.
Efter torkning finns det vattendroppar på dörren och i trumman.		• Under torkningen kan vattendroppar bildas. Torka bort dem. • Apparaten kan vara överbelastad.
Tvätten blir inte helt torr.		• Tvätt som är svår att torka (t.ex. tjocka bomullstyger) och tvätt som är lätt att torka (t.ex. syntetiska tyger) ska inte blandas. • Apparaten får inte överbelastas. • Kranen måste vara påslagen. • Luddfiltret kan vara blockerat. • Avloppsslangen kan vara vikt, vriden eller blockerad.

Om felet inte åtgärdas, kontakta kundtjänst.

Om det uppstår ett fel på apparaten kan en felkod visas på displayen. Se följande tabell och prova de föreslagna lösningarna.

Kod	Betydelse	Lösning
E02	Ingen vattentillförsel	• Kontrollera vattentrycket. Det får inte vara för lågt. • Räta ut inloppsslangen. • Kontrollera om inloppsventilens filter är blockerad.
E03	Problem med pumpning	• Kontrollera om avloppsslangen är blockerad.
U4	Störning av dörrlås	• Stäng luckan och starta igen. • Kontrollera om kläder är inklämda.
H	Temperaturen i trumman är för hög.	• Tryck på START/PAUS-knappen för att avbryta driften och vänta några minuter. När temperaturen i trumman har sjunkit till ett säkert område och felkoden på displayen har slocknat, tryck på START/PAUS-knappen igen, för att fortsätta tvättcykeln.
Exx	Annat fel	• Försök att lösa problemet själv. Om felet kvarstår, kontakta kundtjänst.

Om en felkod fortfarande visas på displayen ska du kontakta din lokala kundtjänst.



VIKTIGT / INFORMATION


- Starta apparaten efter felsökning. Om felet kvarstår eller om displayen visar samma eller andra felkoder, kontakta kundtjänst.

TEKNISKA DATA OCH ENERGIDATA

Skanna QR-koden på energimärkningen eller nedan för att få tillgång till den viktigaste informationen.

Modell	Webbplats	QR-kod
26040023-01	https://eprel.ec.europa/2347565	

Modell	Webbplats	QR-kod
26040022-01	https://eprel.ec.europa/2347660	

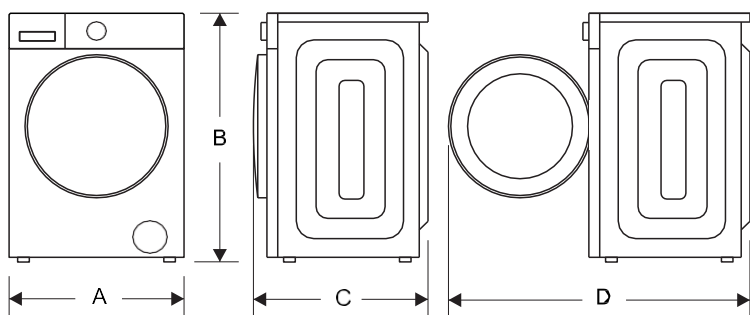

Modell	WTM85DLDFBA/WTM85DLDWBA
Strömförsörjning	220-240 V växelström, 50 Hz
Max. strömstyrka:	10 A
vattentryck	0,03–1,0 MPa
Nominell kapacitet	8 kg
Kapacitet torkfunktion	5 kg
Nominell effekt torkfunktion	1600 W
Märkström	2000 W
Nettovikt	60 kg
Mått:	
A	600 mm
B	847 mm
C	520 mm
D	960 mm

ÅTERVINNING AV UTTJÄNTA ELEKTRISKA



Enligt EU-direktivet om uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (2012/19/EU) får uttjänta hushållsenheter inte kastas i hushållssoporna. De måste lämnas in och källsorteras så att materialen går att återanvända och återvinna på bästa sätt och så att påverkan på människors hälsa och miljön minskar. Symbolen med en överstruken soptunna sitter på alla apparater för att informera om skyldigheten att avfallshantera varje material för sig.

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Österrike
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)