

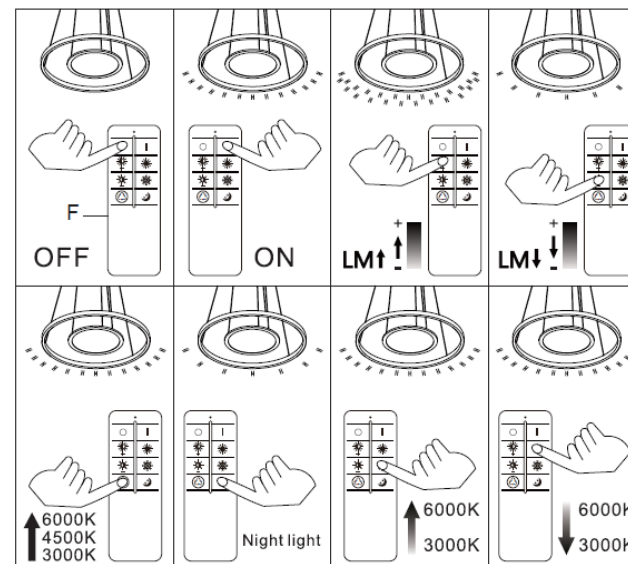


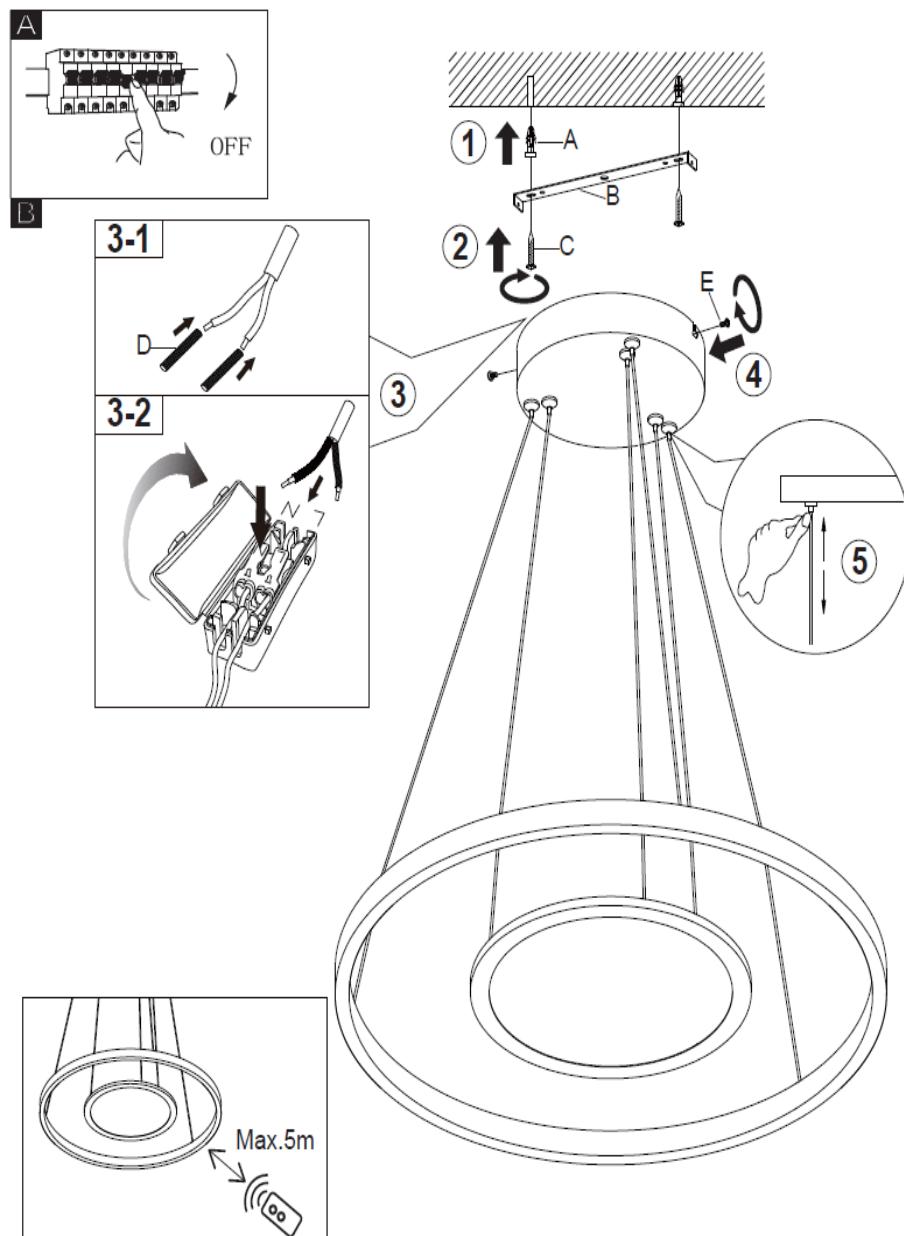

spare parts		
code		
A		x2PCS
B		x1PC
C		x2PCS
D		x2PCS
E		x2PCS
F		x1PC
G		x1PC

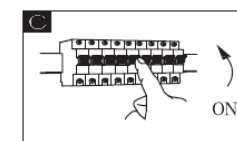


DE:

Frequenzbereich: 2400 – 2483,5 MHz


Maximale Funkleistung: 16,39 dBm (43,55 mW)

Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +55°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

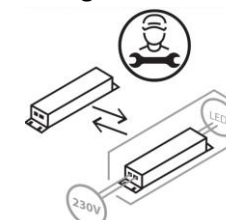


Austausch des Betriebsgeräts durch einen Professionisten

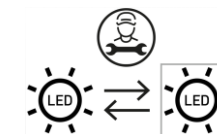

DE: Austausch des LED-Leuchtmittels durch einen Professionisten

HISCO2-IR

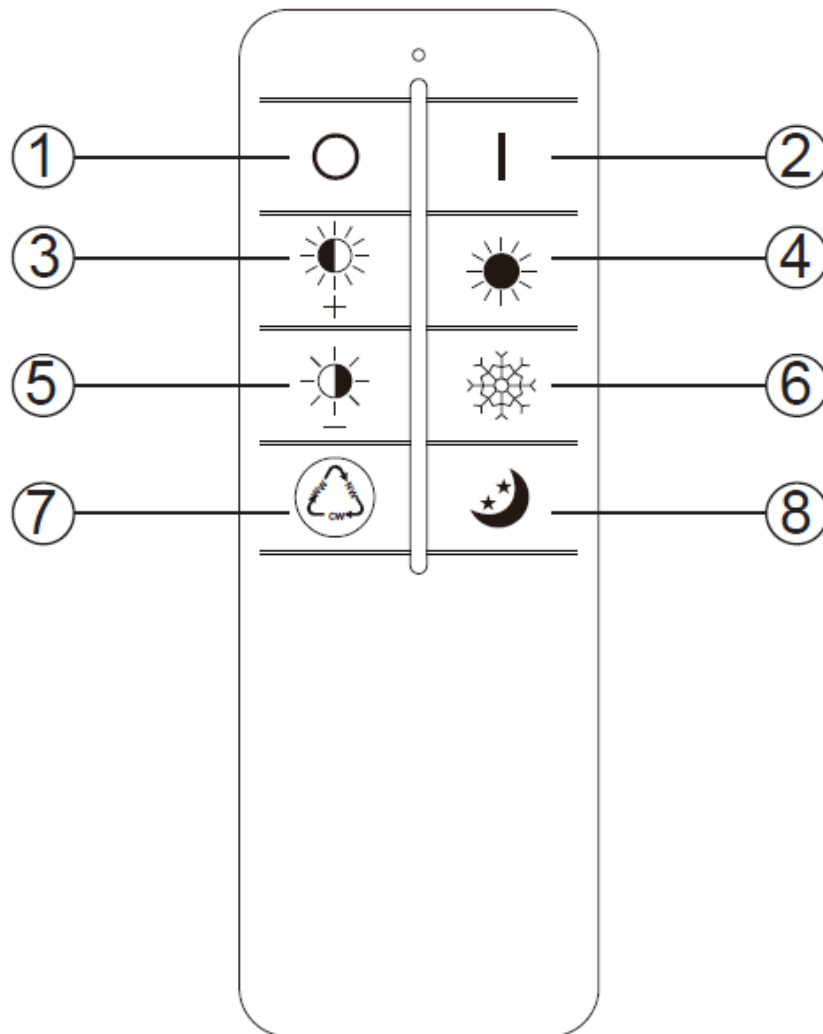

Bedienungsanleitung – Steuerung per Fernbedienung


- 1: Ausschalten
- 2: Einschalten
- 3: Helligkeit erhöhen (10 % → 100 %)
- 4: Farbtemperatur reduzieren (6000 K → 3000 K)
- 5: Helligkeit reduzieren (100 % → 10 %)
- 6: Farbtemperatur erhöhen (3000 K → 6000 K)
- 7: Farbtemperatur wechseln (3000 K – 4500 K – 6000 K)
- 8: Nachtlicht (3000 K, 10 %)

Technische Daten:

Betriebsspannung: 3 V


Batterien: 2 x 1,5 V AAA

Reichweite der Fernbedienung: ca. 5 Meter

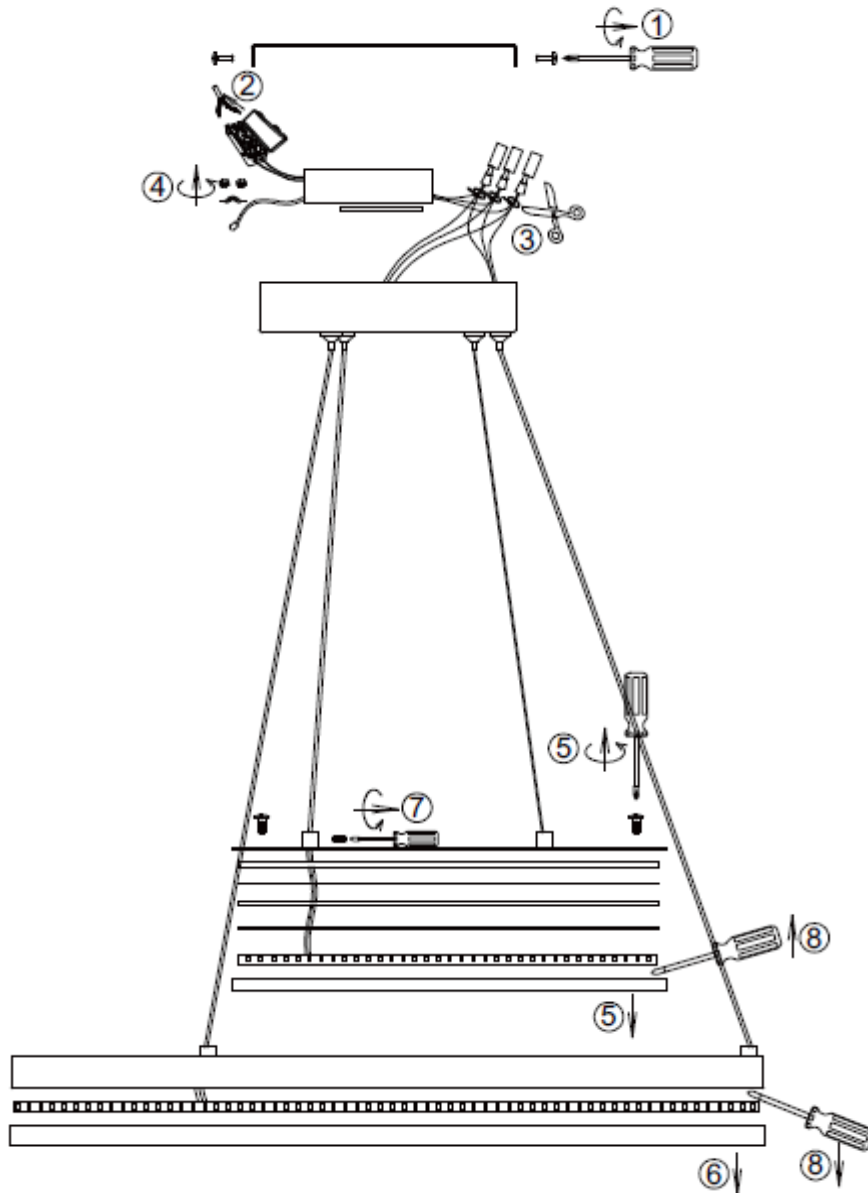






Demontage der Lichtquelle und des Transformators:

1. Entfernen Sie die Aufhängung mithilfe eines Schraubenziehers.
2. Entfernen Sie das Eingangskabel von der L/N-Klemme.
3. Schneiden Sie das Transformator-Ausgangskabel an der Quetschklemme des Typs CE-2 mithilfe einer Schere ab.
4. Entfernen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Transformatorsonde.
5. Entfernen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Schrauben von den Metallteilen und nehmen Sie die Acrylplatte, den PE-Schaumstoff und das reflektierende Papier in der Mitte heraus.
6. Entfernen Sie mithilfe eines Schraubenziehers den Silikonstreifen vom Aluminiumring.
7. Lösen Sie die Zylinderschraube mithilfe eines Schraubenziehers.
8. Löten Sie den Anschlussdraht der LED-Lichtleiste mit einem Lötkolben ab und entfernen Sie dann die LED-Lichtquelle mithilfe eines Schraubenziehers.

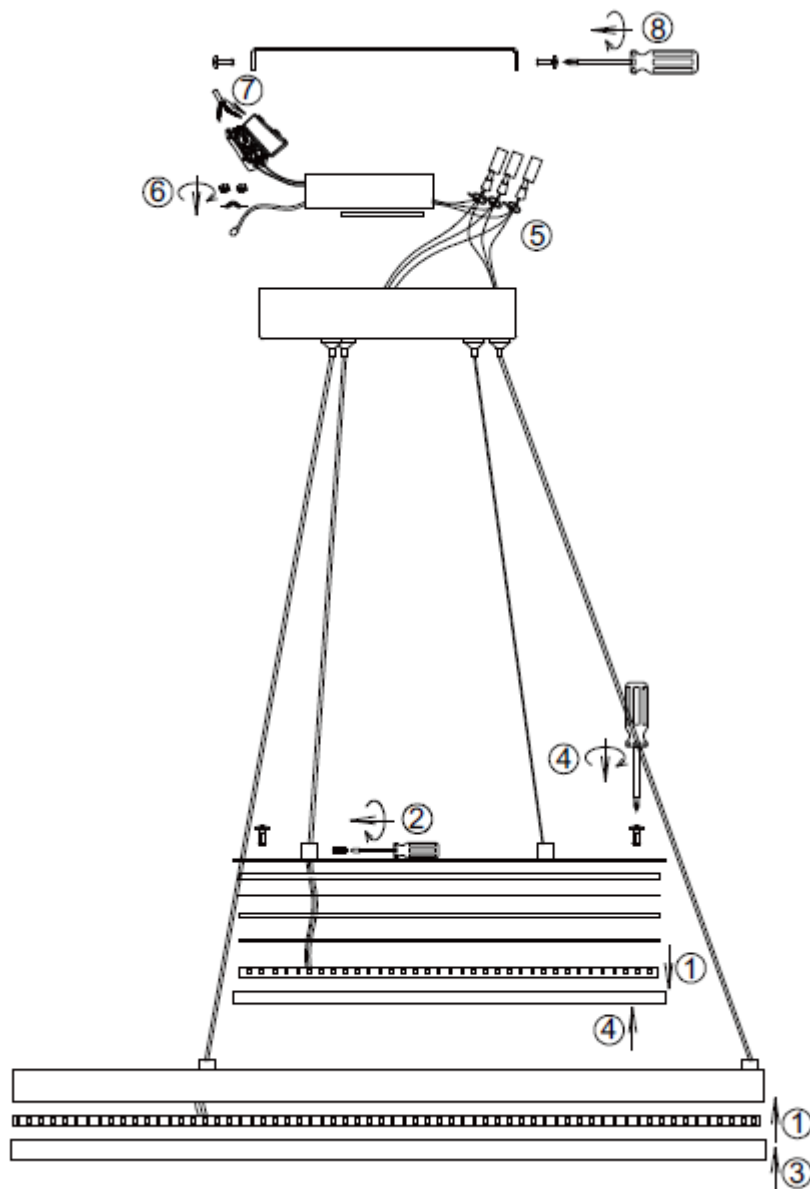


Montage der Lichtquelle und des Transformators:

1. Löten Sie den Anschlussdraht der LED-Lichtleiste mit einem LötKolben und befestigen Sie ihn dann am Aluminiumrahmen und am Eisenring.
2. Befestigen Sie die Drähte mit den Zylinderschrauben aus Kunststoff.
3. Bringen Sie den Silikonstreifen am Aluminiumrahmen an.
4. Geben Sie die Acrylplatte, den PE-Schaumstoff und das reflektierende Papier in den Eisenring und befestigen Sie diesen mit den Schrauben.
5. Verbinden Sie den Anschlussdraht der Lichtquelle mit dem Transformator-Ausgangskabel mithilfe von Quetschklemmen des Typs CE-2.
6. Befestigen Sie die Transformatorsonde mit Muttern am Gehäuse.
7. Schließen Sie das Eingangskabel an die entsprechende Position der L/N-Klemme an.
8. Montieren Sie die Aufhängung mithilfe eines Schraubenziehers, um die Leuchte zu fixieren.

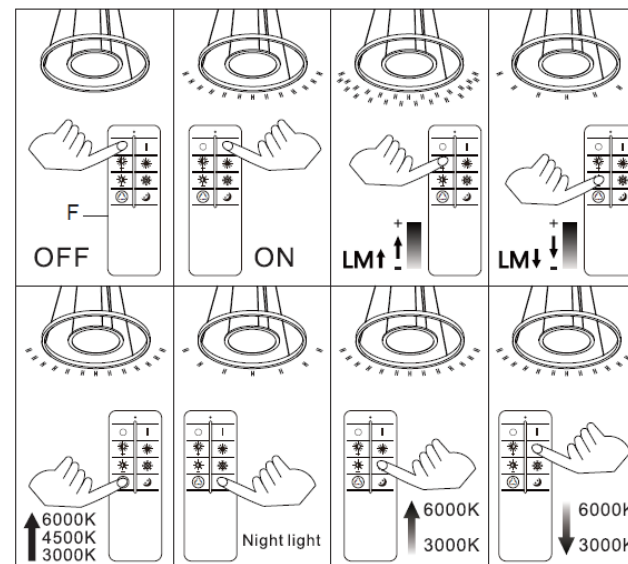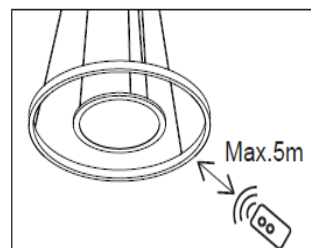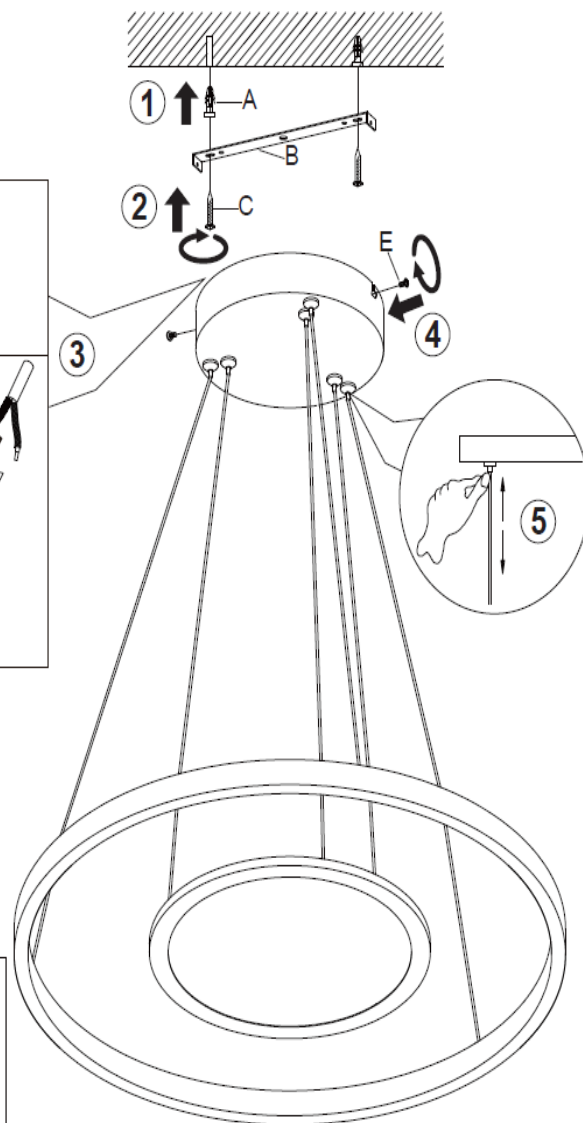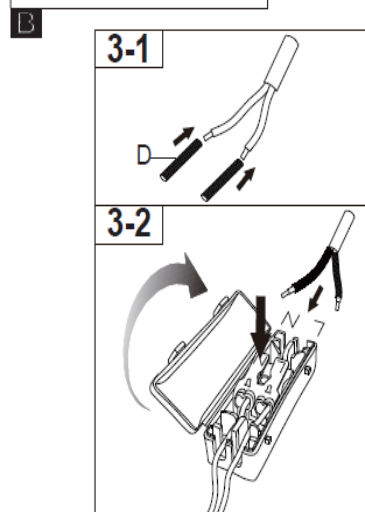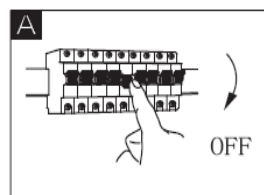

spare parts		
code		
A		x2PCS
B		x1PC
C		x2PCS
D		x2PCS
E		x2PCS
F		x1PC
G		x1PC

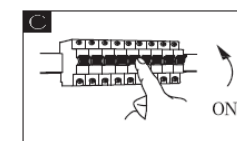


CZ:

Frekvenční oblast: 2 400 - 2 483,5 MHz


Maximální vysílací výkon: 16,39 dBm (43,55 mW)

Rozsah provozní teploty: od -20°C do +55°C

Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti D.

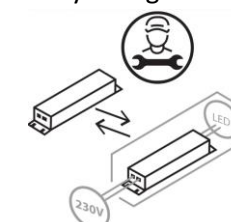


Výměna zařízení odborníkem

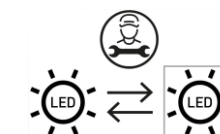

CZ: Výměna LED žárovky odborníkem

HISCO2-IR

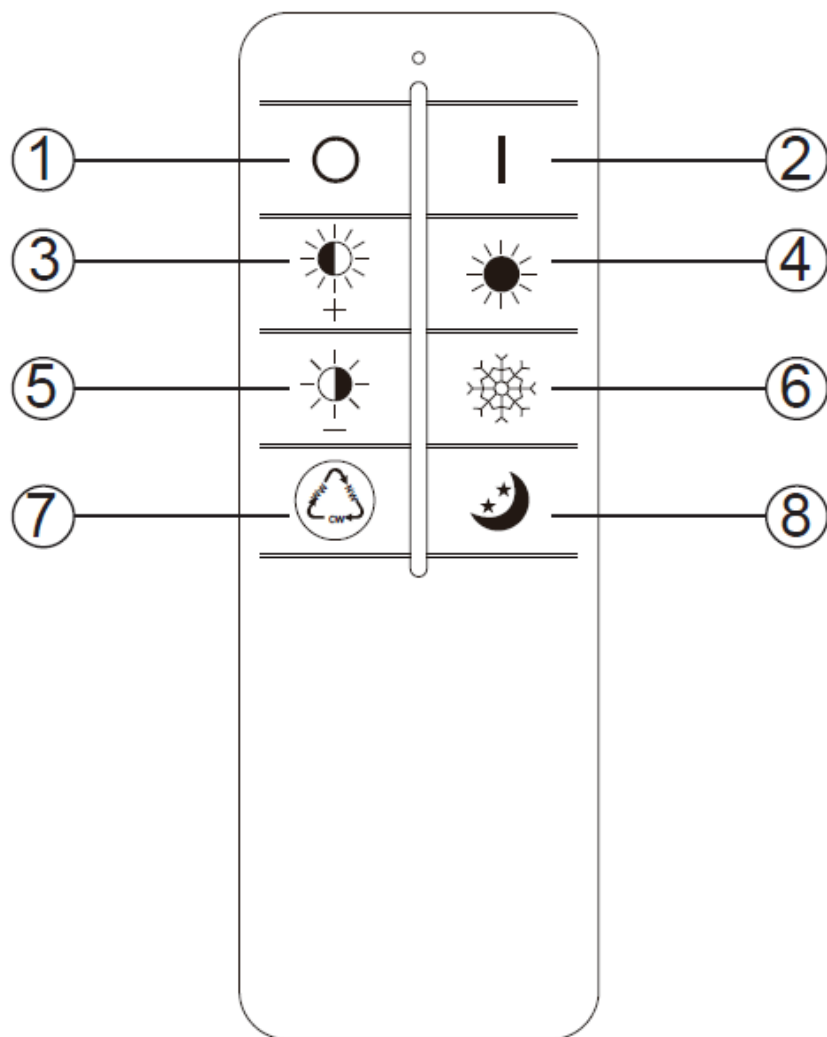**Uživatelská příručka – Ovládání pomocí dálkového ovladače**

1: vypnout

2: zapnout

3: zvýšit jas (10 % → 100 %)

4: snížit barevnou teplotu (6 000 K → 3 000 K)

5: snížit jas (100 % → 10 %)

6: snížit barevnou teplotu (3 000 K → 6 000 K)

7: změnit barevnou teplotu (3 000 K – 4 500 K – 6 000 K)


8: noční světlo (3 000 K, 10 %)

Technické údaje:

Provozní napětí: 3 V


Baterie: 2x 1,5 V AAA

Dosah dálkového ovladače: cca 5 metrů

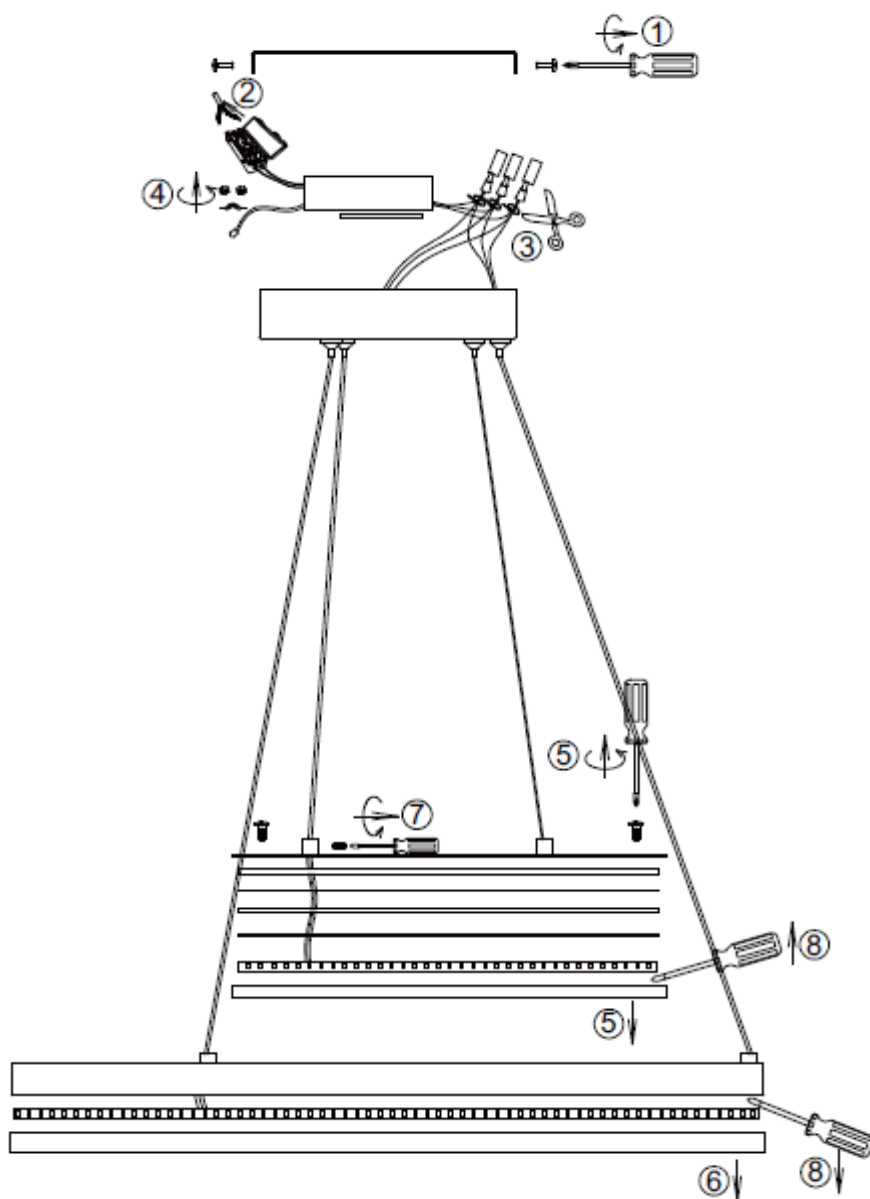



Demontáž žárovky a transformátoru:

1. Pomocí šroubováku odstraňte zavěšení.
2. Odpojte vstupní kabel od svorky L/N.
3. Výstupní kabel transformátoru přestříhněte nůžkami na krimpovací svorce typu CE-2.
4. Pomocí šroubováku uvolněte sondu transformátoru.
5. Pomocí šroubováku odstraňte šrouby z kovových částí a ze středu vyjměte akrylovou desku, PE pěnu a reflexní papír.
6. Pomocí šroubováku odstraňte silikonový pásek z hliníkového kroužku.
7. Pomocí šroubováku uvolněte cylindrický šroub.
8. Pomocí pájky odpájejte spojovací vodič LED pásky a poté LED pásku odstraňte pomocí šroubováku.

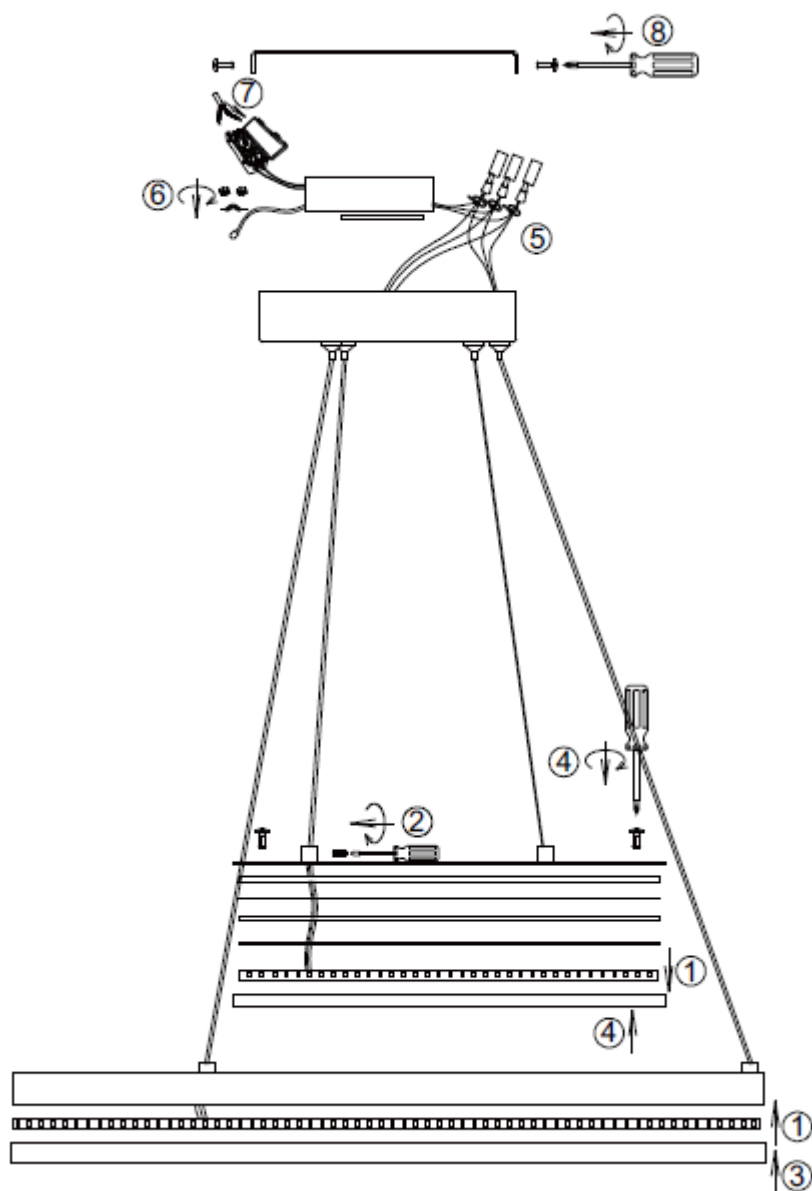


Montáž světelného zdroje a transformátoru:

1. Spojovací vodič LED pásky připejete páječkou a poté jej připevníte k hliníkovému rámu a k železnému kroužku.
2. Zajistěte dráty pomocí plastových cylindrických šroubů.
3. Připevněte silikonový pásek k hliníkovému rámu.
4. Vložte akrylovou desku, PE pěnu a reflexní papír do železného kroužku a upevněte jej pomocí šroubů.
5. Připojte spojovací vodič světelného zdroje k výstupnímu kabelu transformátoru pomocí krimpovací svorky typu CE-2.
6. Připevněte sondu transformátoru ke krytu pomocí matic.
7. Připojte vstupní kabel do příslušné polohy svorky L/N.
8. Namontujte zavěšení pomocí šroubováku, abyste svítidlo upevnili na místě.

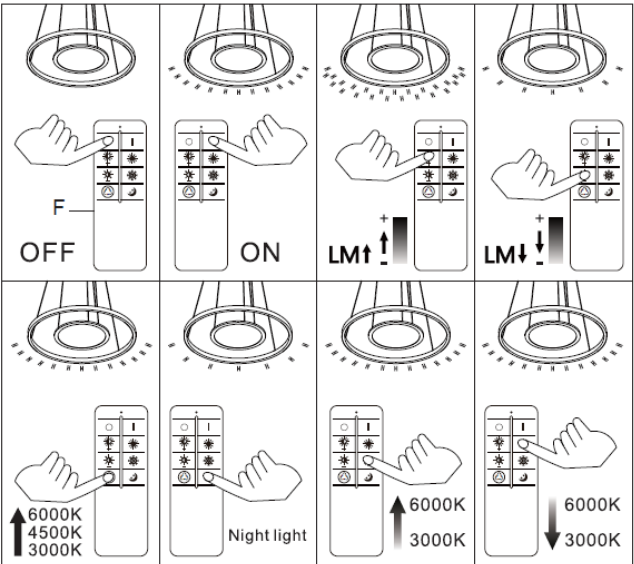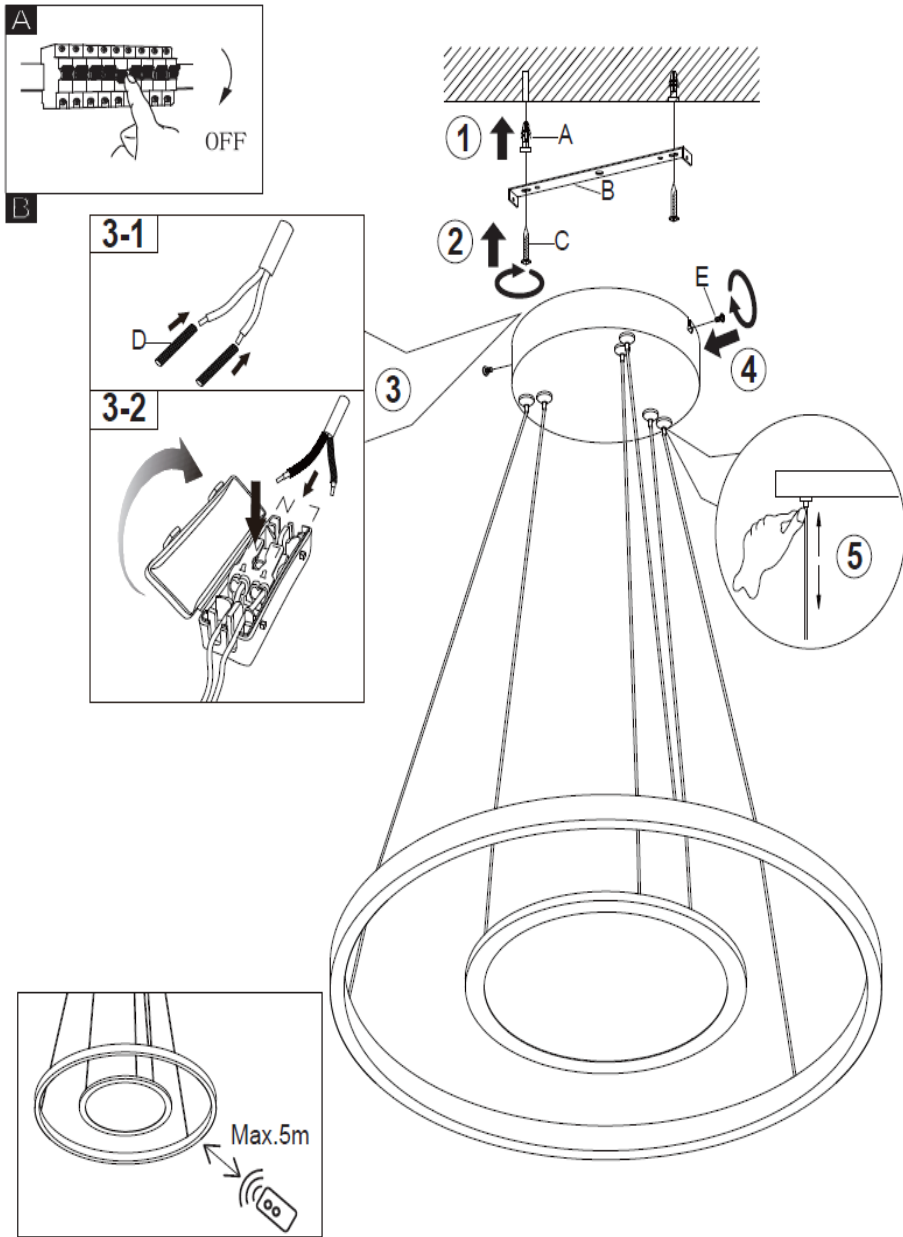


spare parts		
code		
A		x2PCS
B		x1PC
C		x2PCS
D		x2PCS
E		x2PCS
F		x1PC
G	 LED Driver: HSAD456C1200TWI201	x1PC

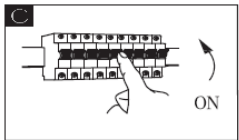


SE:
Frekvensområde: 2400 – 2483,5 MHz
Maximal radioeffekt: 16,39 dBm (43,55 mW)
Drifttemperaturområde: -20 °C – +55 °C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass D.

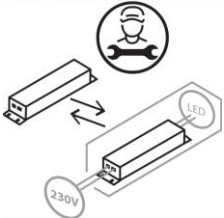


Apparaten byts ut av en professionell person.

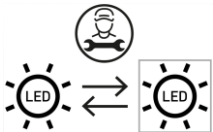

SE: LED-lampan byts ut av en professionell person.

HISCO2-IR

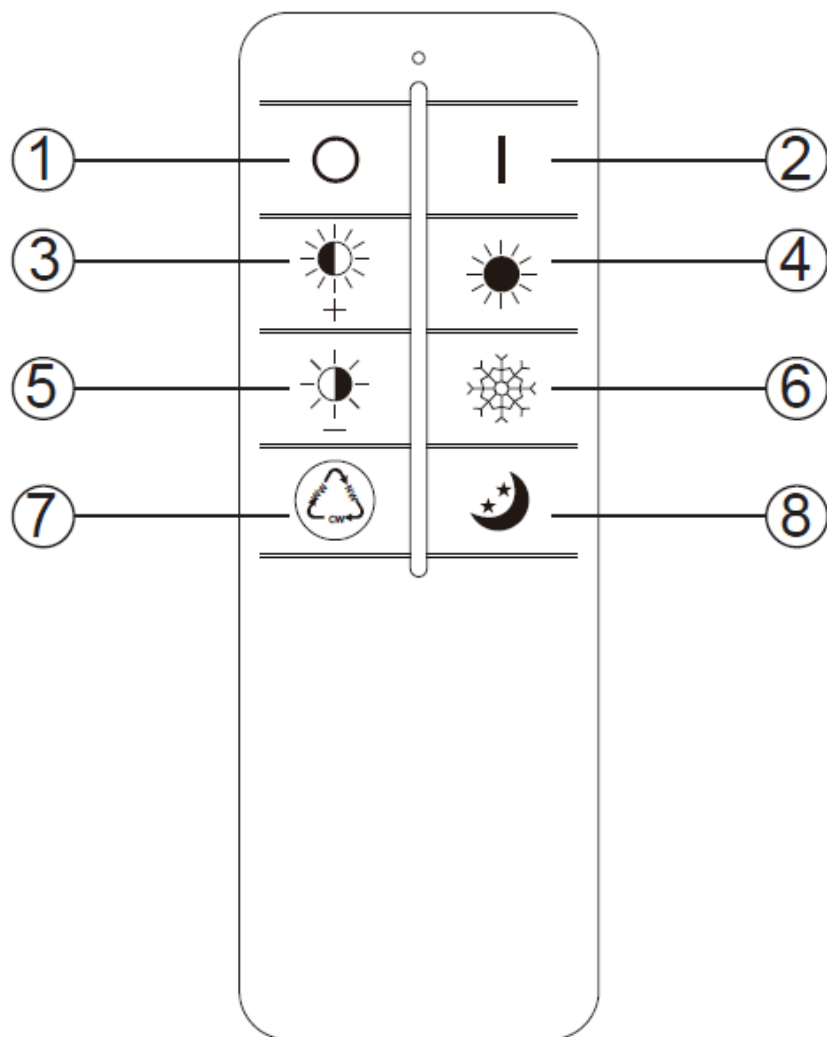

Bruksanvisning – styrning med fjärrkontroll


- 1: Stäng av
- 2: Slå på
- 3: Höja ljusstyrkan (10 % → 100 %)
- 4: Minska färgtemperaturen (6000 K → 3000 K)
- 5: Minska ljusstyrkan (100 % → 10 %)
- 6: Höja färgtemperaturen (3000 K → 6000 K)
- 7: Byta färgtemperaturen (3000 K – 4500 K – 6000 K)
- 8: Nattljus (3000 K, 10 %)

Teknisk data:

Driftspänning: 3 V


Batterier: 2 x 1,5 V AAA

Fjärrkontrollens räckvidd: ca 5 meter

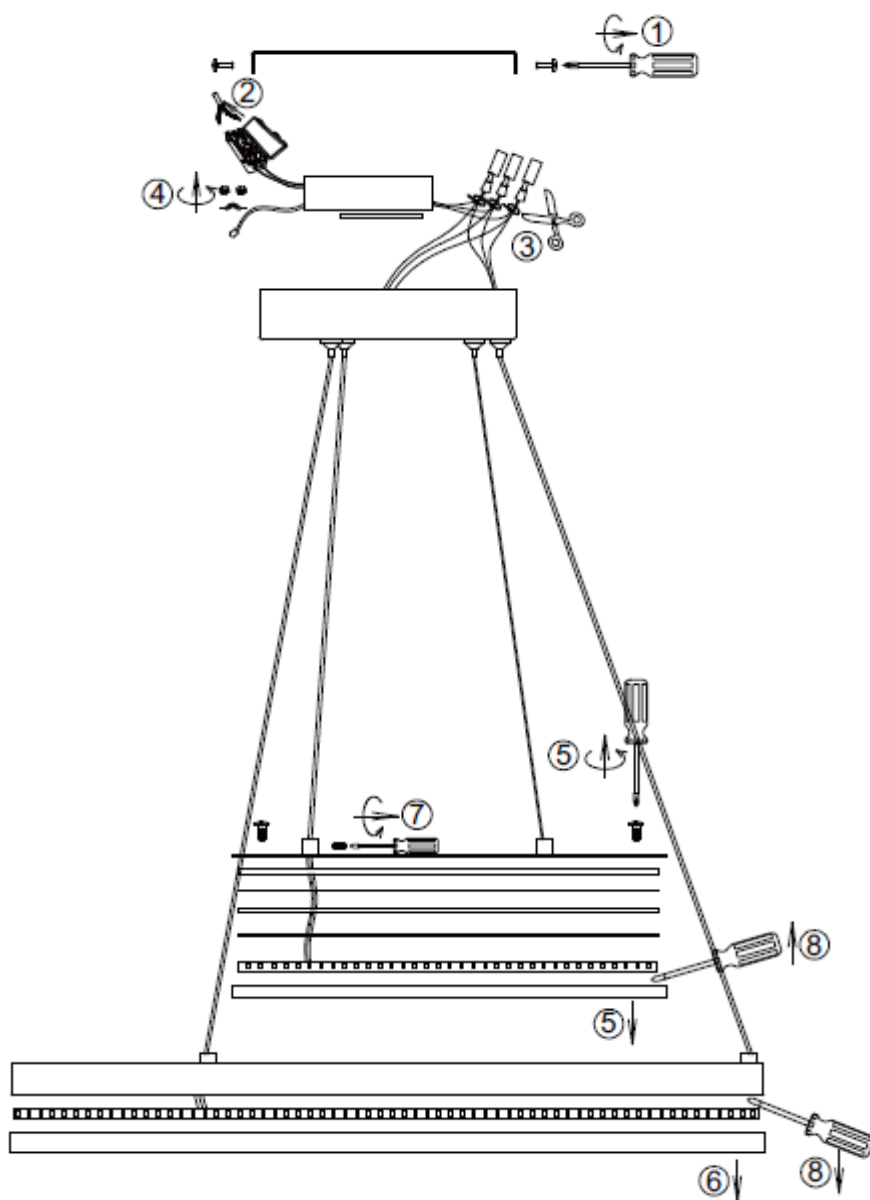



Demontering av ljuskällan och transformatorn:

1. Lossa upphängningen med en skruvmejsel.
2. Avlägsna ingångskabeln från L/N klämman.
3. Klipp isär transformatorns utgångskabel vid CE-2 krokodilklämman med en sax.
4. Avlägsna transformatorns sond med en skruvmejsel.
5. Avlägsna skruvarna från metalldelarna med en skruvmejsel och ta ut akrylplattan, PE-skummet och det reflekterande pappret i mitten.
6. Avlägsna silikonremsan från aluminiumringen med en skruvmejsel.
7. Lossa cylinderskruven med en skruvmejsel.
8. Löd av LED-listens anslutningstråd med en lödkolv och avlägsna sedan LED-ljuskällan med en skruvmejsel.

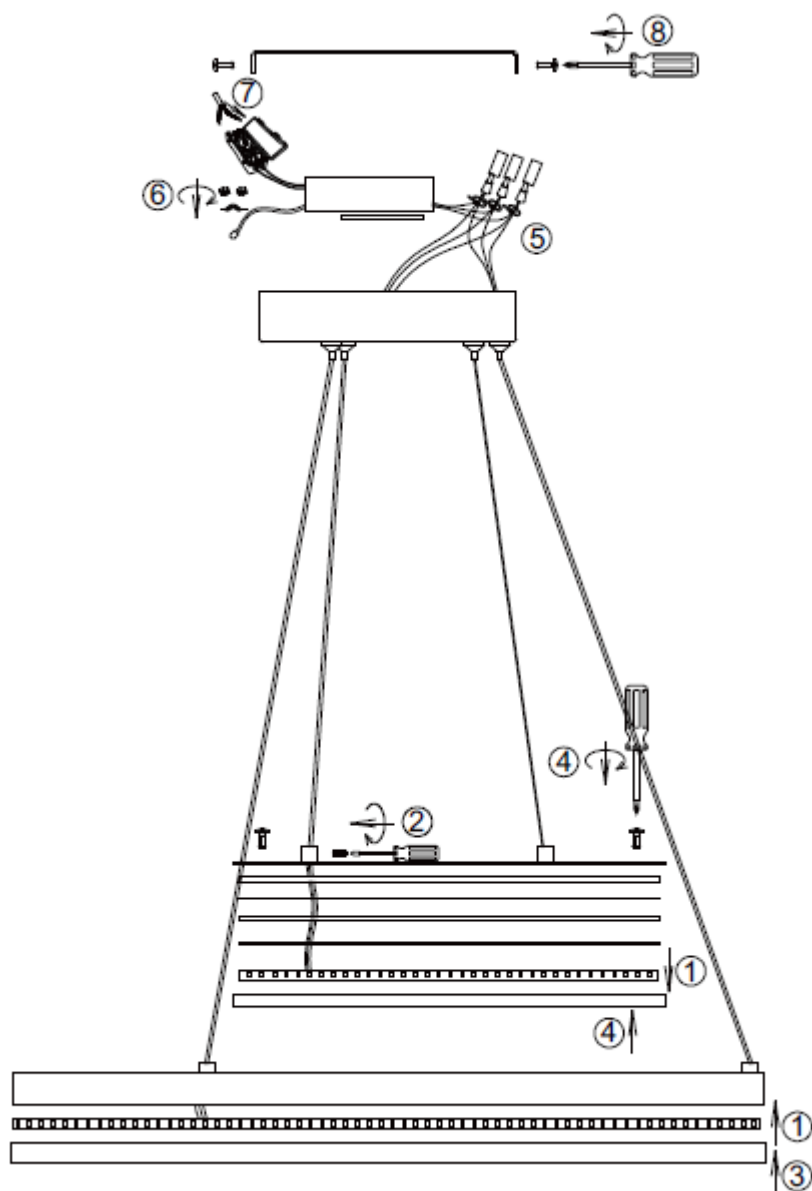


Montering av ljuskällan och transformatorn:

1. Löd LED-listens anslutningstråd med en lödkolv och fäst den sedan på aluminiumramen och järnringen.
2. Fäst kablarna med cylinderskruvarna i plast.
3. Fäst silikonremsan på aluminiumramen.
4. Sätt tillbaka akrylplattan, PE-skummet och det reflekterande pappret i järnringen och fäst den med skruvarna.
5. Koppla ljuskällans anslutningstråd till transformatorns utgångskabel med CE-2 krokodilklämman.
6. Fäst transformatorns sond på höljet med muttrar.
7. Anslut ingångskabeln till motsvarande position av L/N klämman.
8. Montera upphängningen med en skruvmejsel för att fixera lampan.

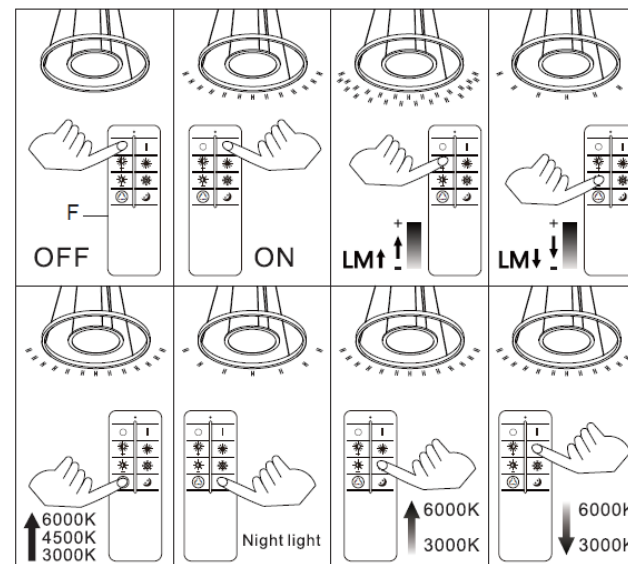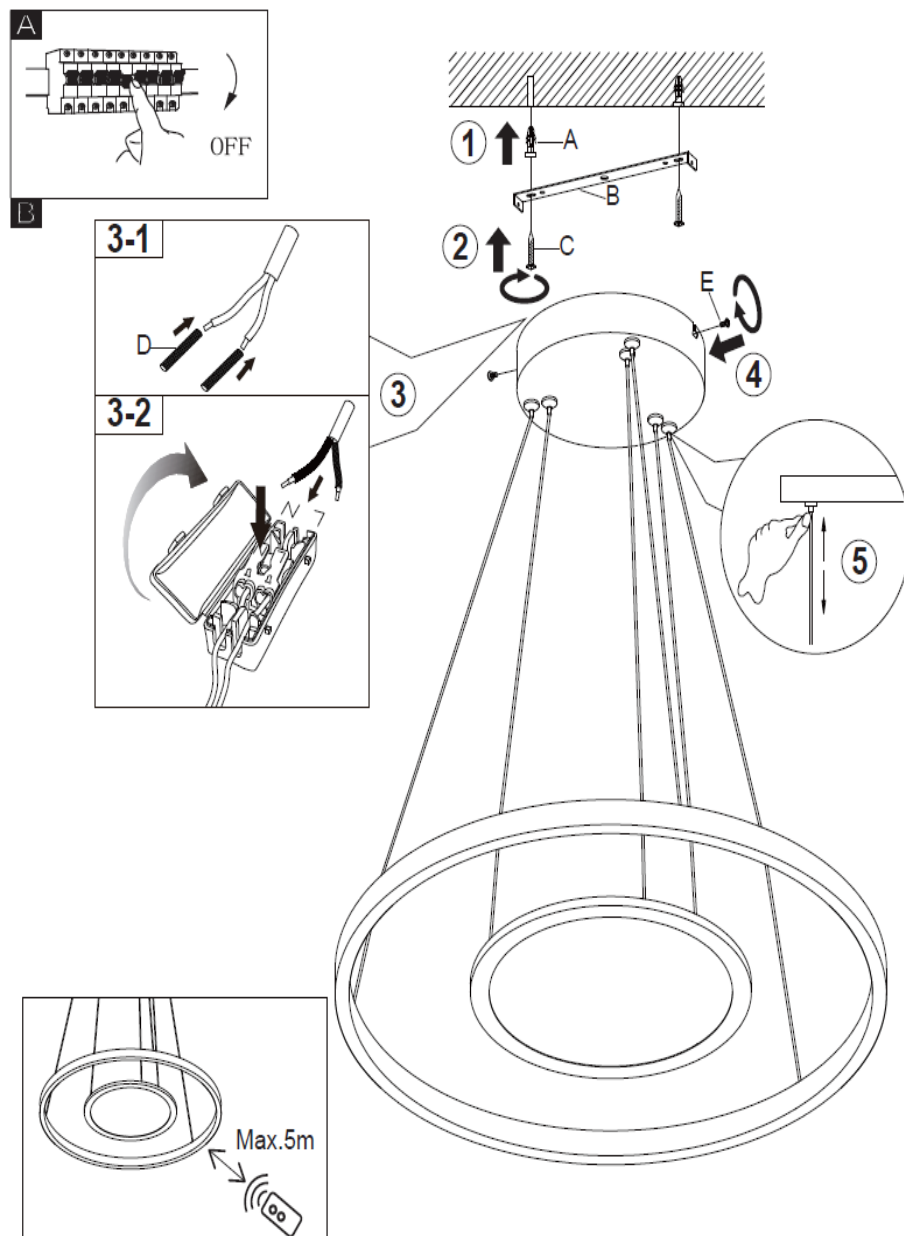

spare parts		
code		
A		x2PCS
B		x1PC
C		x2PCS
D		x2PCS
E		x2PCS
F		x1PC
G		x1PC

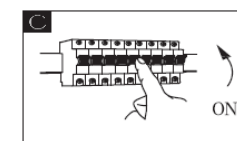


SK:

Frekvenčný rozsah: 2 400 – 2 483,5 MHz


Maximálny vysielací výkon: 16,39 dBm (43,55 mW)

Rozsah prevádzkovej teploty: -20 °C – +55 °C

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D.

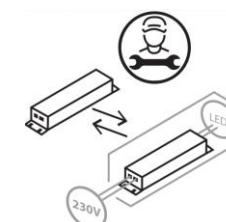


Výmena zariadenia odbornou spôsobilou osobou

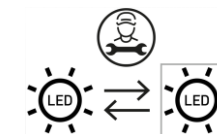

SK: Výmena LED žiarovky odbornou spôsobilou osobou

HISCO2-IR

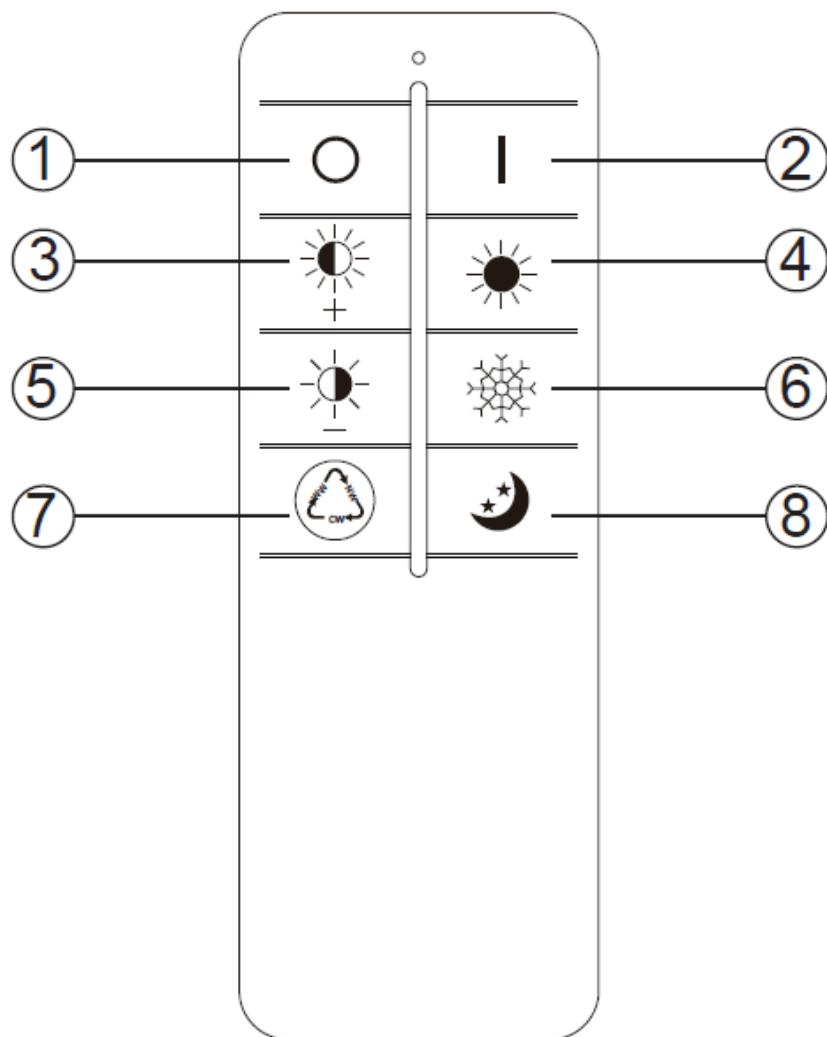

Návod na použitie – obsluha pomocou diaľkového ovládača

1: Vypnutie

2: Zapnutie

3: Zvýšenie jasú (10 % → 100 %)

4: Zníženie farebnej teploty (6 000 K → 3 000 K)

5: Zníženie jasú (100 % → 10 %)

6: Zvýšenie farebnej teploty (3 000 K → 6 000 K)

7: Zmena farebnej teploty (3 000 K – 4 500 K – 6 000 K)


8: Nočné svetlo (3 000 K, 10 %)

Technické údaje

Prevádzkové napätie: 3 V


Batérie: 2x 1,5 V AAA batéria

Dosah diaľkového ovládača: cca 5 m

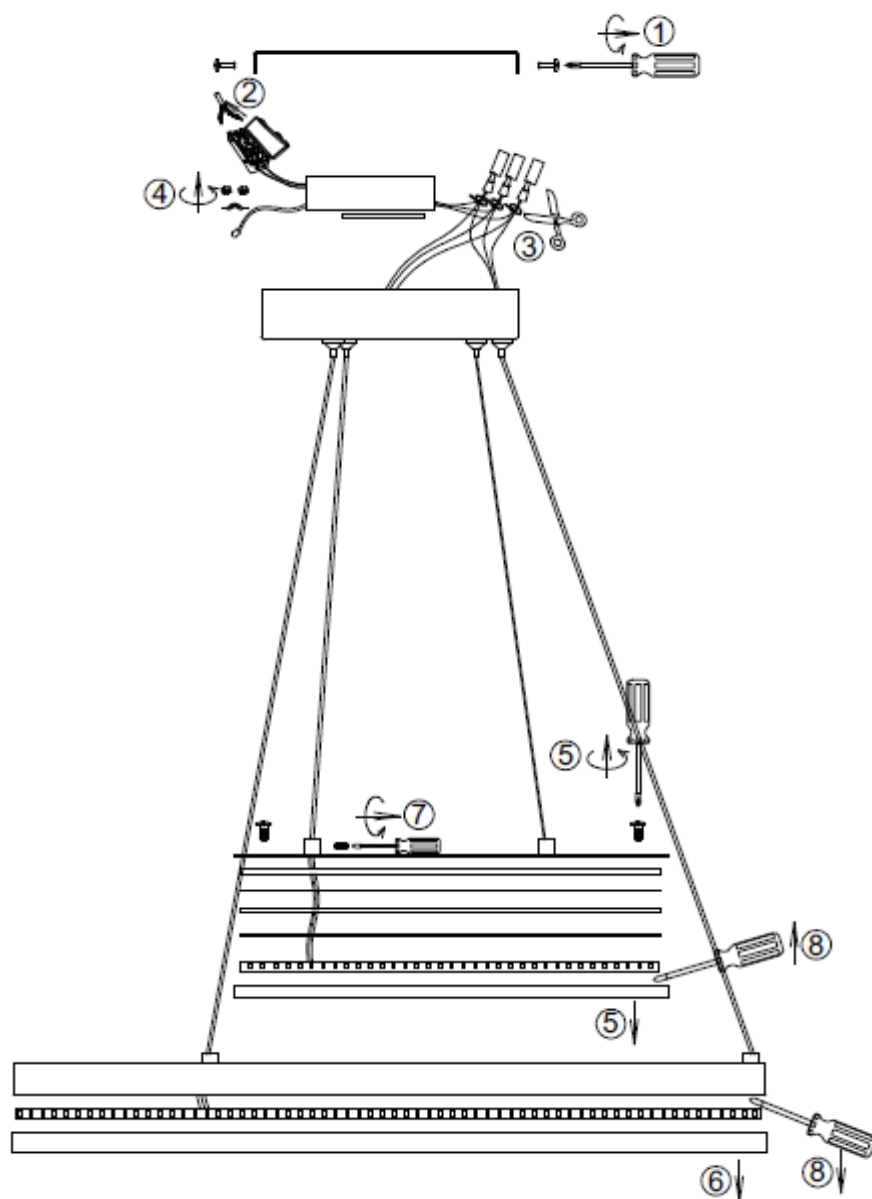


Demontáž svetelného zdroja a transformátora

1. Pomocou skrutkovača odstráňte závesný prvok svietidla.
2. Odstráňte vstupný kábel zo svorky L/N.
3. Odstrihnite výstupný kábel transformátora na krimpovacej svorke typu CE-2.
4. Pomocou skrutkovača odstráňte sondu transformátora.
5. Pomocou skrutkovača odstráňte skrutky z kovových dielov a vyberte akrylovú dosku, polyetylénovú penu a reflexný papier zo stredu.
6. Pomocou skrutkovača odstráňte silikónový pásik z hliníkového kruhu.
7. Pomocou skrutkovača uvoľnite cylindrickú skrutku.
8. Spájkovačkou odspájkujte pripájací vodič LED svetelnej lišty a pomocou skrutkovača odstráňte LED svetelný zdroj.

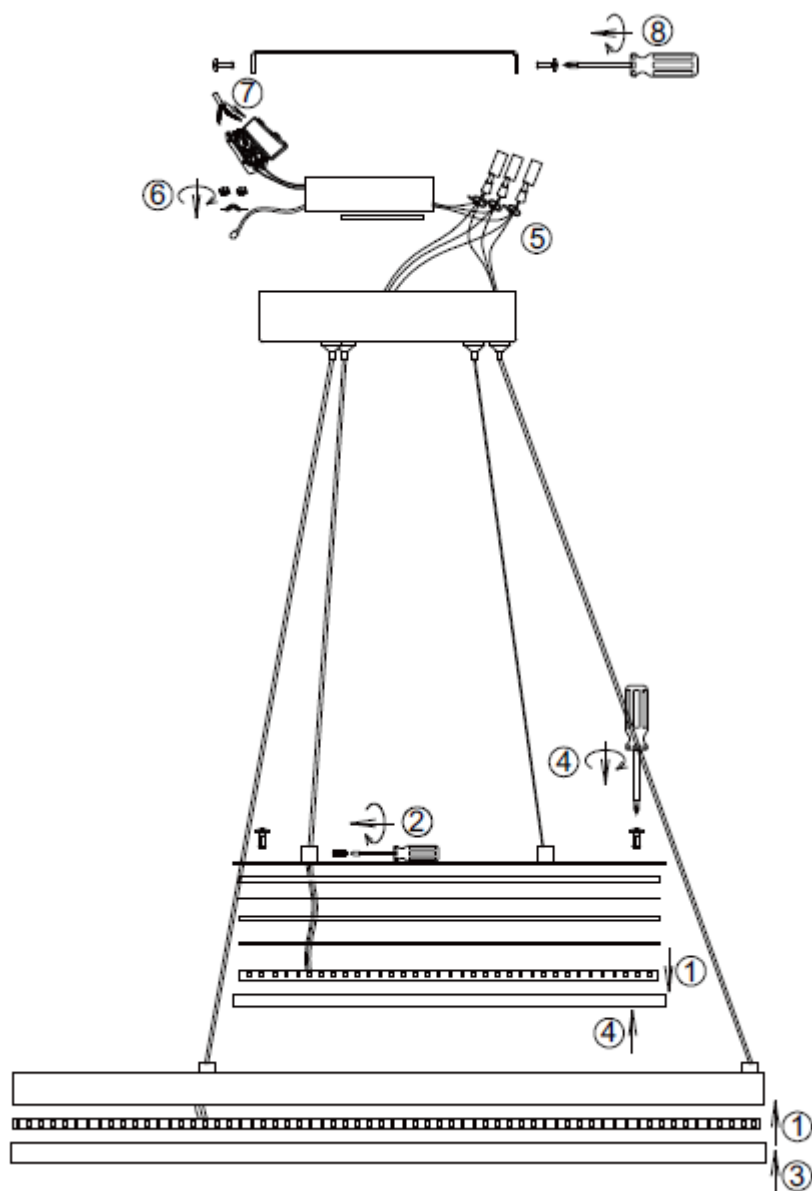

Montáž svetelného zdroja a transformátora

1. Spájkovačkou zospájkujte pripájací vodič LED svetelnej lišty a nakoniec ho pripevnite na hliníkový rám a železný kruh.
2. Upevnite vodiče s plastovými cylindrickými skrutkami.
3. Pripevnite silikónový pásik na hliníkový rám.
4. Vložte akrylovú dosku, polyetylénovú penu a reflexný papier do železného kruhu a kruh priskrutkujte.
5. Pripojte pripájací vodič svetelného zdroja k výstupnému káblu transformátora pomocou krimpovacej koncovky typu CE-2.
6. Pomocou matíc pripevnite sondu transformátora na kryt.
7. Zapojte vstupný kábel do zodpovedajúcej polohy svorky L/N.
8. Pomocou skrutkovača namontujte závesný prvok na upevnenie svietidla.

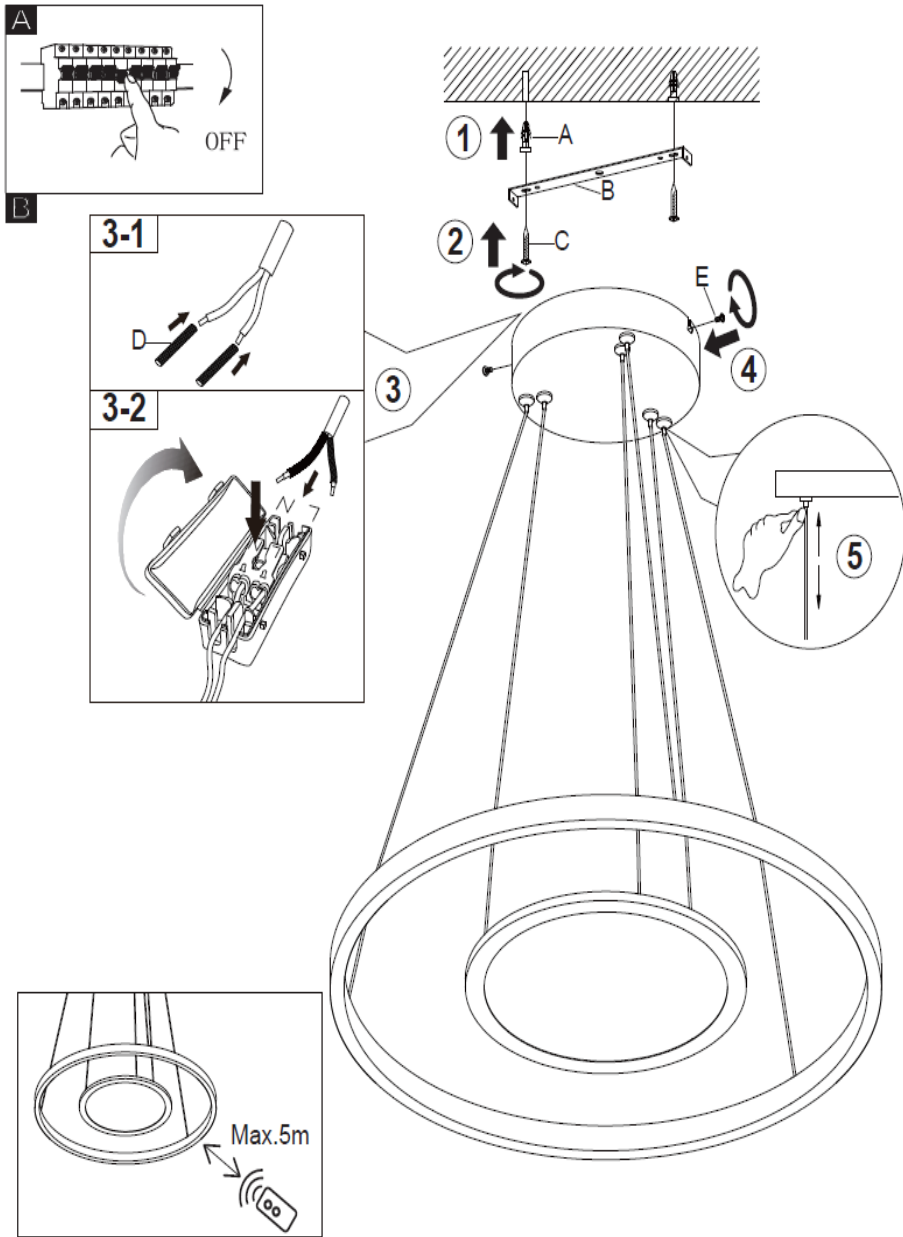


OFF	ON	LM+	LM-
6000K 4500K 3000K	Night light	6000K 3000K	6000K 3000K


spare parts		
code		
A		x2PCS
B		x1PC
C		x2PCS
D		x2PCS
E		x2PCS
F		x1PC
G		x1PC

SI:
Frekvenčno območje: 2400–2483,5 MHz
Največja moč signala: 16,39 dBm (43,55 mW)
Obseg delovne temperature: –20 °C do +55 °C

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti D.

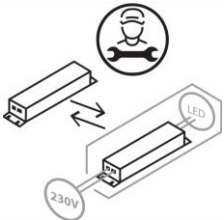


Zamenjava krmilne naprave s strani strokovnjaka

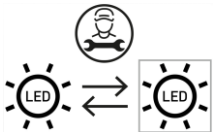

SI: Zamenjava LED-sijalke s strani strokovnjaka

HISCO2-IR

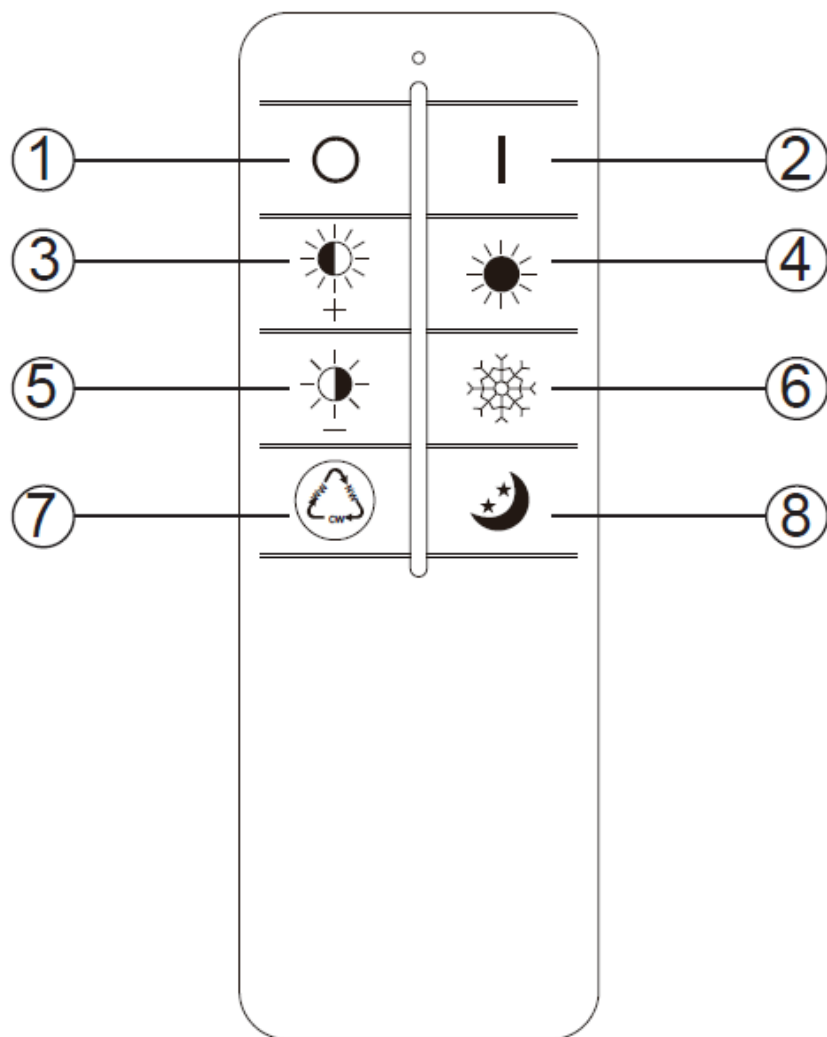**Navodila za uporabo – upravljanje prek daljinskega upravljalnika**


- 1: Izklop
- 2: Vkllop
- 3: Povečanje svetlosti (10 % → 100 %)
- 4: Zmanjšanje barvne temperature (6000 K → 3000 K)
- 5: Zmanjšanje svetlosti (100 % → 10 %)
- 6: Povečanje barvne temperature (3000 K → 6000 K)
- 7: Menjava barvne temperature (3000 K – 4500 K – 6000 K)
- 8: Nočna lučka (3000 K, 10 %)

Tehnični podatki:

Delovna napetost: 3 V


Baterije: 2 x 1,5 V AAA

Domet daljinskega upravljalnika: pribl. 5 m

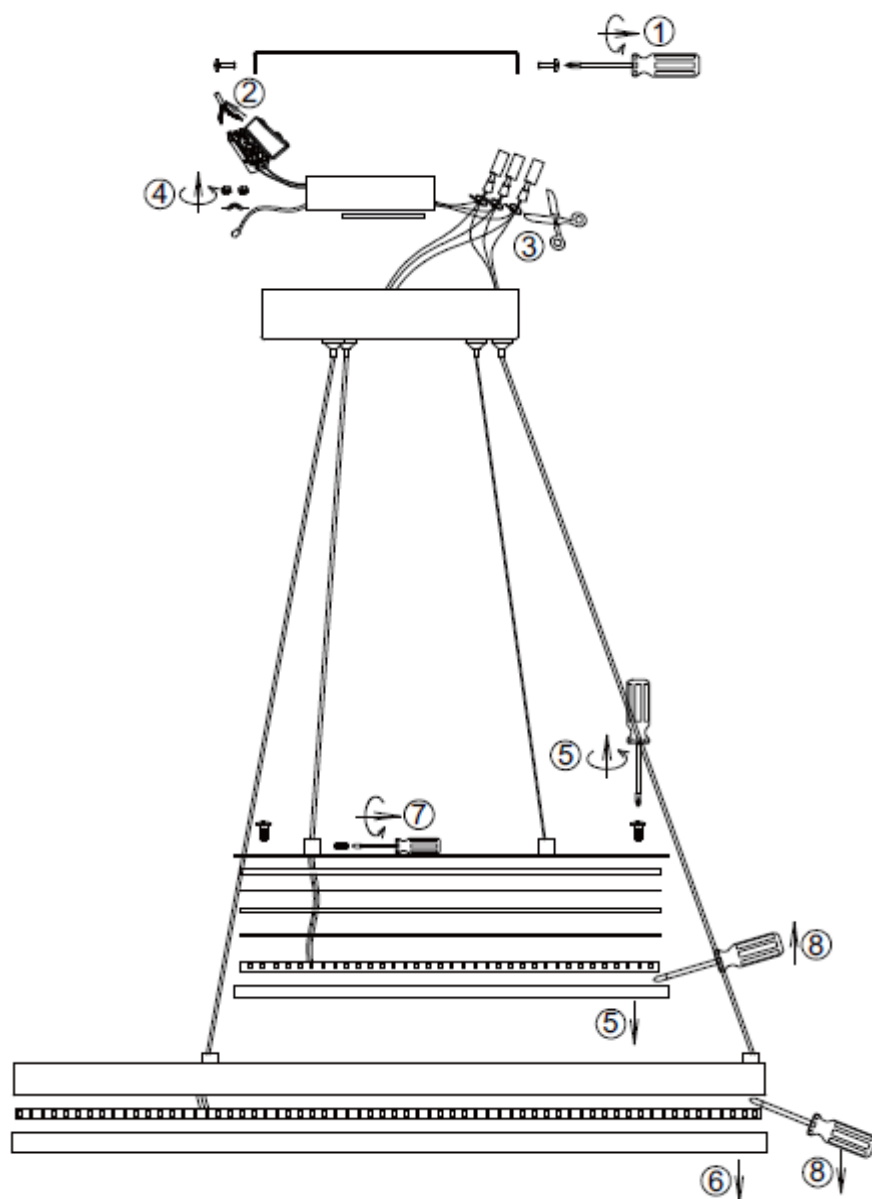






Demontaža svetlobnega vira in transformatorja:

1. Z izvijačem odstranite obešalo.
2. Odstranite vhodni kabel iz L/N sponke.
3. S škarjami odrežite izhodni kabel transformatorja pri stisljivi sponki tipa CE-2.
4. Z izvijačem odstranite sondo transformatorja.
5. Z izvijačem odstranite vijake iz kovinskih delov in odstranite akrilno ploščo, PE-peno in odsevni papir na sredini.
6. Z izvijačem odstranite silikonski trak iz aluminijastega obroča.
7. Z izvijačem odvijte vijak z valjasto glavo.
8. Priključno žico LED-svetlobne letve odspajkajte s spajkalnikom in nato z izvijačem odstranite LED-svetlobni vir.

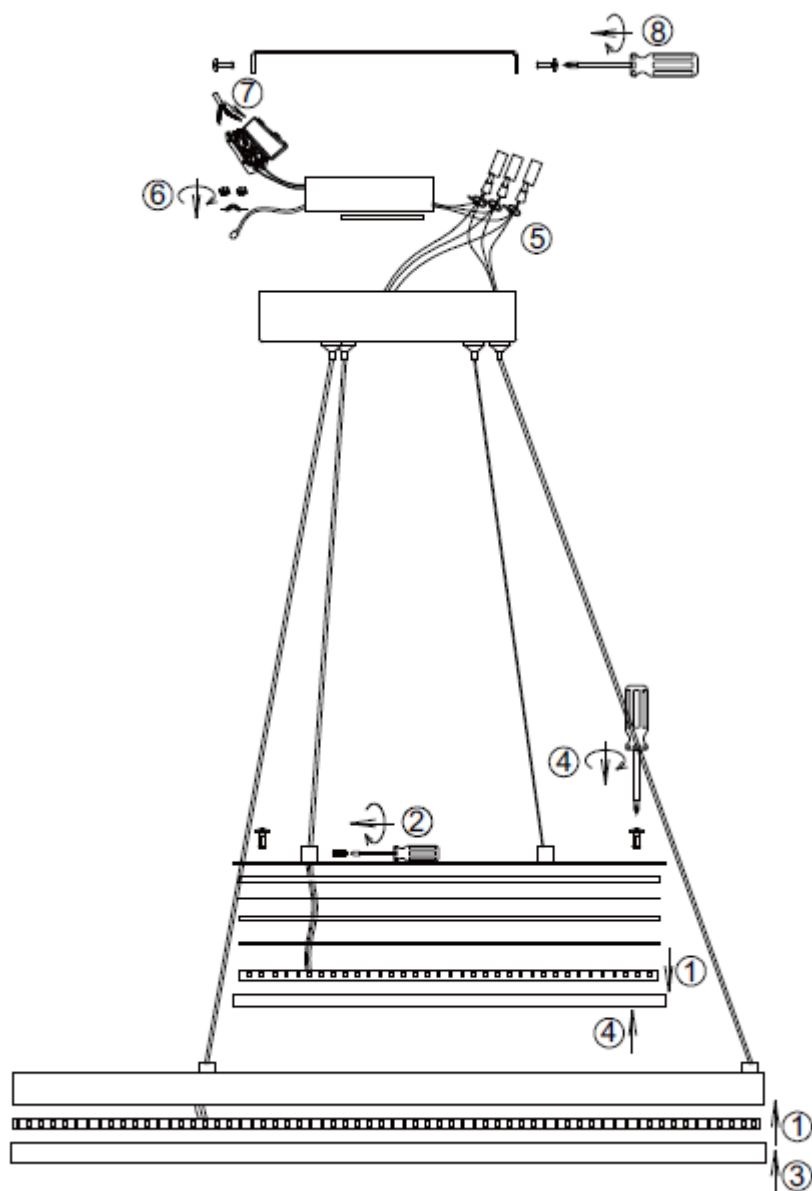


Montaža svetlobnega vira in transformatorja:

1. S spajkalnikom prispajkajte priključno žico LED-svetlobne letve in jo nato pritrdite na aluminijast okvir in železni obroč.
2. Pritrdite žice s plastičnimi vijaki z valjasto glavo.
3. Silikonski trak pritrdite na aluminijasti okvir.
4. Vstavite akrilno ploščo, PE-peno in odsevni papir v železni obroč in ga pritrdite z vijaki.
5. Spojite priključno žico svetlobnega vira z izhodnim kablom transformatorja s stisljivimi sponkami tipa CE-2.
6. Z maticami pritrdite sondo transformatorja na ohišje.
7. Priključite vhodni kabel v ustrezní položaj na L/N sponki.
8. Montirajte obešalo s pomočjo izvijača, da pritrdite svetilko.

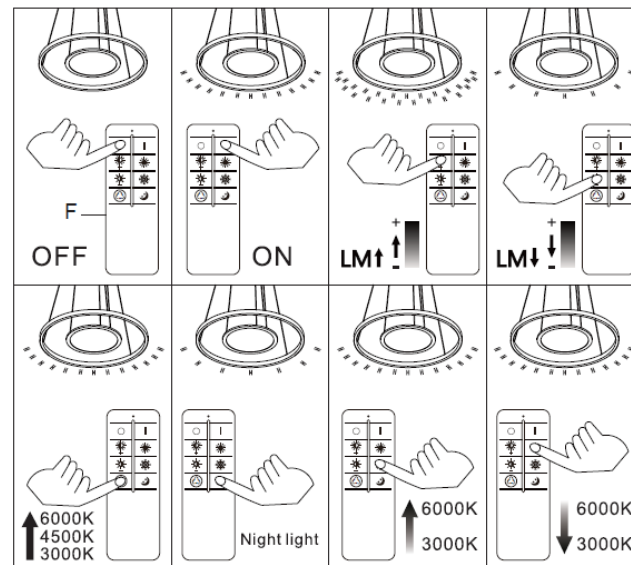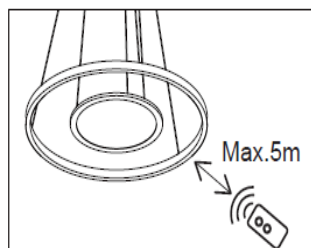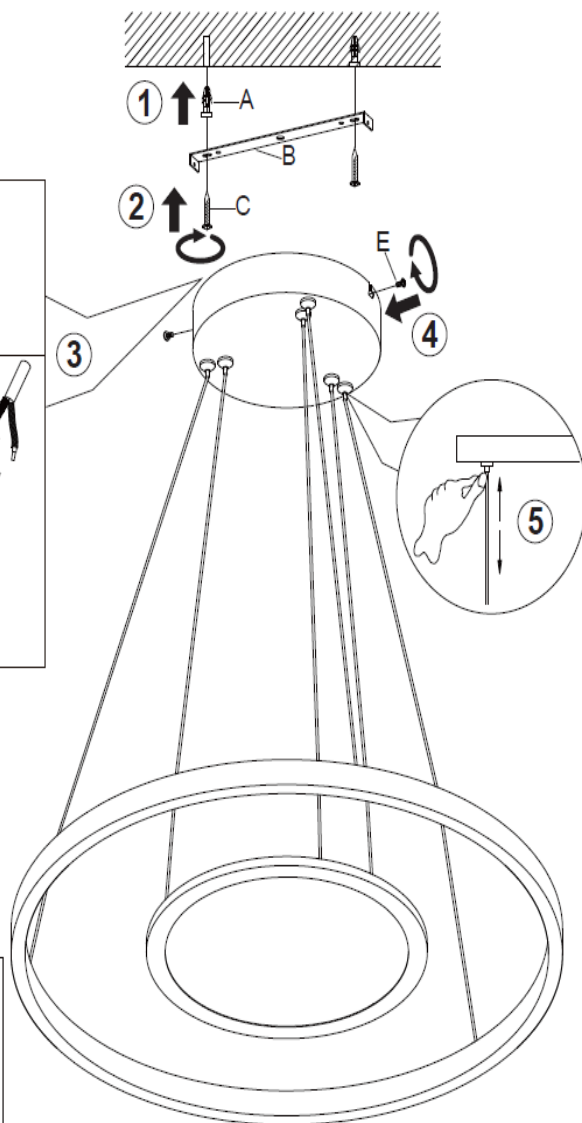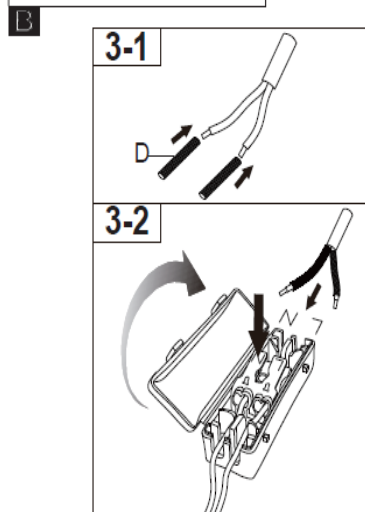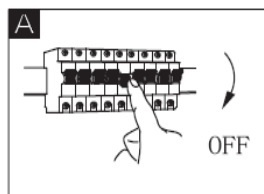

spare parts		
code		
A		x2PCS
B		x1PC
C		x2PCS
D		x2PCS
E		x2PCS
F		x1PC
G		x1PC

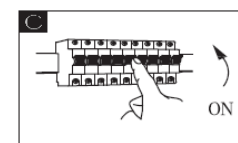

HU:


Frekvenciatartomány: 2400 – 2483,5 MHz

Maximális rádióteljesítmény:


16,39 dBm (43,55 mW)

Üzemi hőmérséklet-tartomány: - 20°C-tól +55°C-ig

A termék a D energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

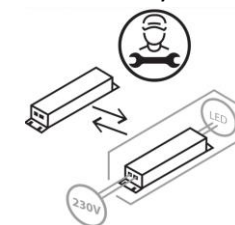


Működtető eszköz cseréje szakember által

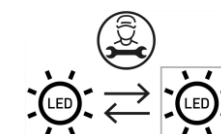

HU: LED izzócsere szakember által

HISCO2-IR

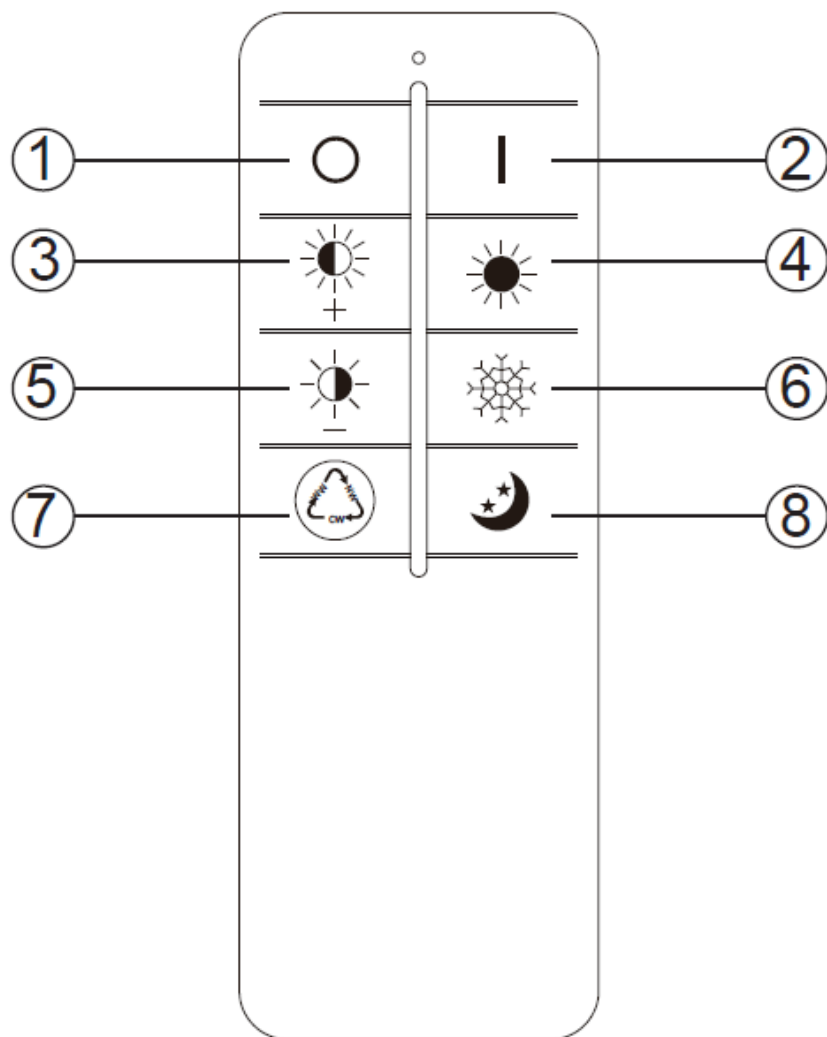**Használati útmutató – Távirányítóval történő vezérlés**


- 1: Kikapcsolás
- 2: Bekapcsolás
- 3: Fényerő növelése (10% → 100%)
- 4: Színhőmérséklet csökkentése (6000 K → 3000 K)
- 5: Fényerő csökkentése (100% → 10%)
- 6: Színhőmérséklet növelése (3000 K → 6000 K)
- 7: Színhőmérséklet változtatása (3000 K – 4500 K – 6000 K)
- 8: Éjjeli fény (3000 K, 10%)

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség: 3 V


Elemek: 2 db 1,5 V AAA elem

A távirányító hatótávolsága kb. 5 méter

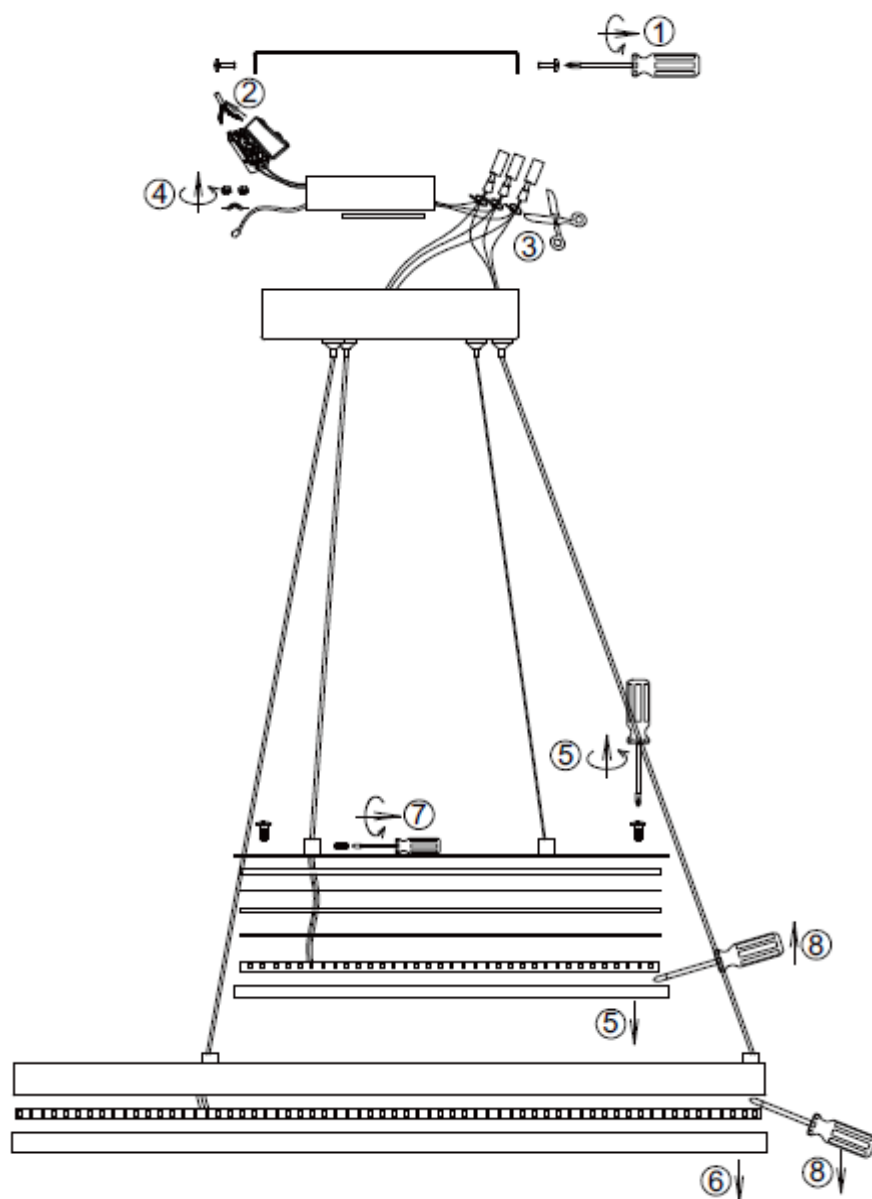






A fényforrás és transzformátor szétszerelése:

1. Távolítsa el a függesztéket csavarhúzóval.
2. Távolítsa el a bementi kábelt az L/N csipeszről.
3. Ollóval vágja le a transzformátor kimeneti kábelét a CE-2 típusú csipesznél.
4. Csavarhúzóval távolítsa el a transzformátor szondáját.
5. Csavarhúzóval távolítsa el a csavarokat a fém alkatrészekről, majd vegye le az akril lapot, a PE habszivacsot és a középen található fényvisszaverő papírt.
6. Csavarhúzóval távolítsa el a szilikon csíkot az alumínium gyűrűről.
7. Csavarhúzóval lazítsa meg a hengerfejű csavart.
8. Forrassza meg a LED fénycsík csatlakozó vezetékét egy forrasztópáka segítségével, majd távolítsa el a LED fényforrást a csavarhúzó segítségével.

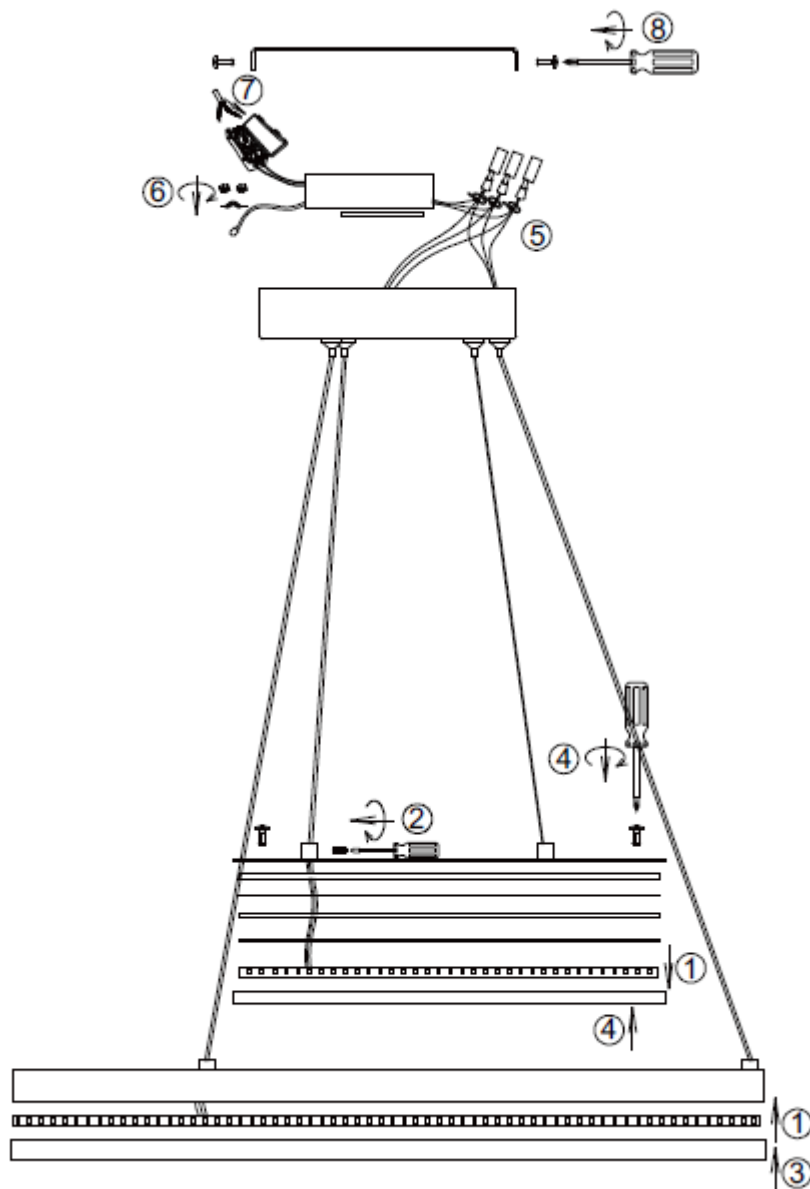


A fényforrás és transzformátor összeszerelése:

1. Forrassa meg a LED fénycsík csatlakozó vezetékét egy forrasztópáka segítségével, majd erősítse a vezetéket az alumínium keretre és a vasgyűrűre.
2. Rögzítse a vezetékeket a műanyag hengerfejű csavarokkal.
3. Rögzítse a szilikon csíkot az alumínium keretre.
4. Helyezze az akril lapot, a PE habszivacsot és a fényvisszaverő papírt a vasgyűrűbe, majd rögzítse ezt csavarokkal.
5. A CE-2 típusú csipeszekkel csatlakoztassa a fényforrás csatlakozó vezetékét a transzformátor kimeneti kábeléhez.
6. Az anyák segítségével rögzítse a transzformátor szondáját a készülékházra.
7. Csatlakoztassa a bementi kábelt az L/N kapocs megfelelő helyére.
8. A lámpa rögzítéséhez csavarhúzóval csavarozza a lámpát a függesztékhez.

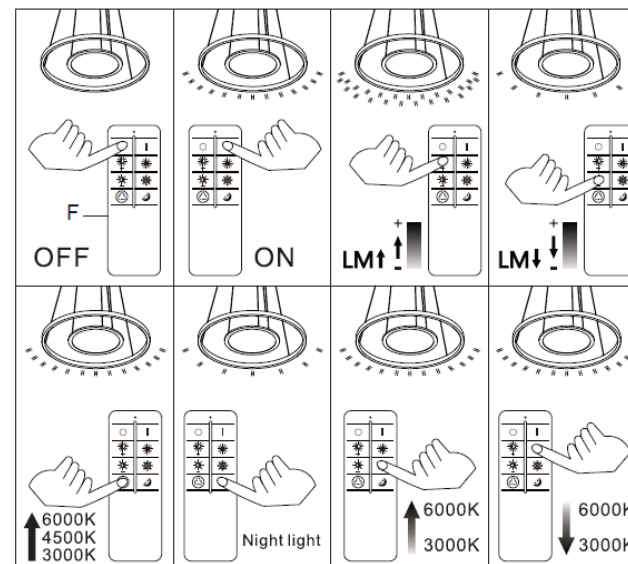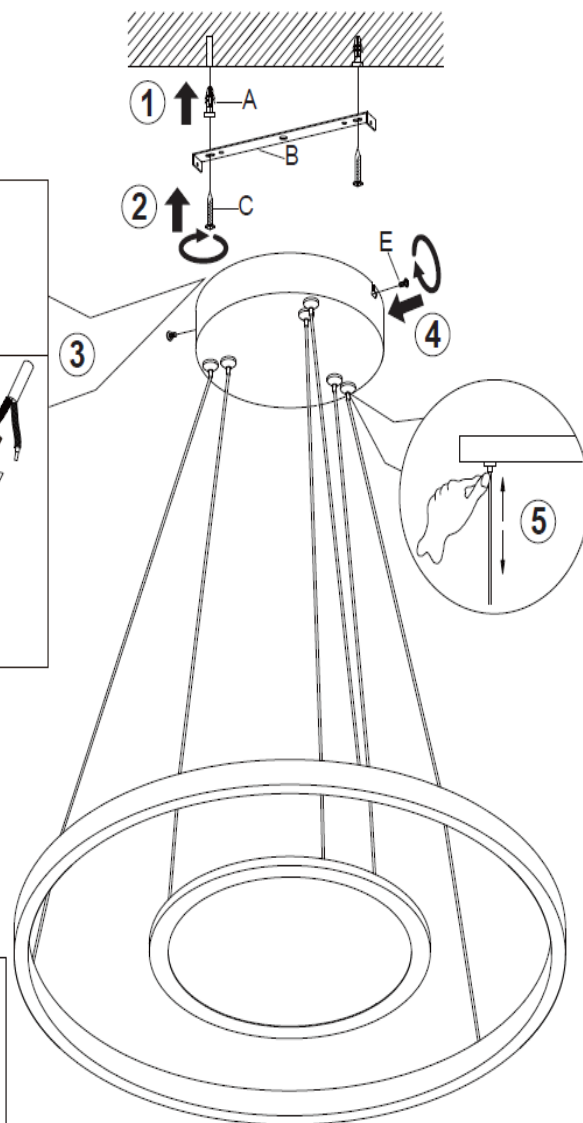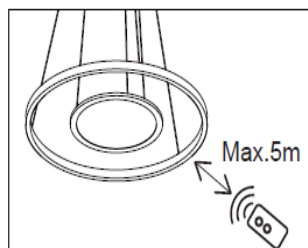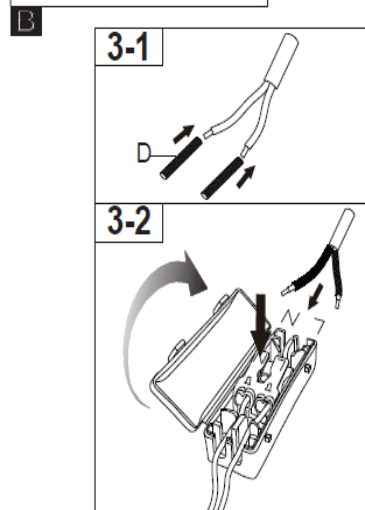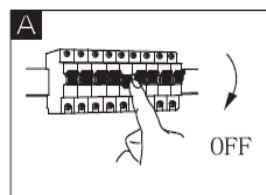

spare parts		
code		
A		x2PCS
B		x1PC
C		x2PCS
D		x2PCS
E		x2PCS
F		x1PC
G	 LED Driver HSAD456C1200TW001	x1PC

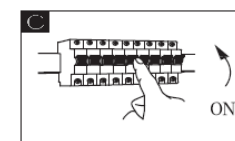

HR:

Frekvencijsko področje:

2400 – 2483,5 MHz


Maksimalna snaga radioprijenosa:

16,39 dBm (43,55 mW)


Područje radne temperature: -

20 °C – +55 °C

Ovaj proizvod sadrži jedan izvor
svjetlosti razreda energetske
učinkovitosti D.

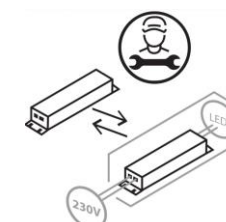


Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe

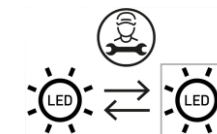

HR: Zamjena LED žarulje od strane stručne osobe

HISCO2-IR

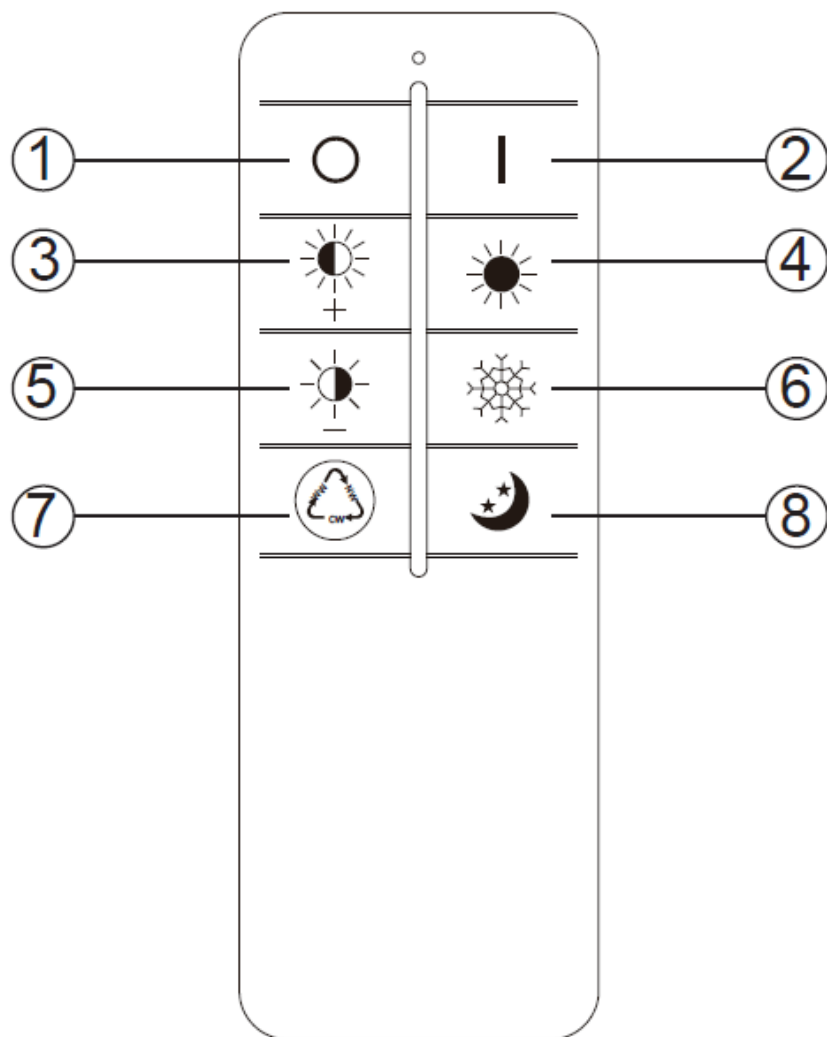

Upute za upotrebu – Upravljanje putem daljinskog upravljača


- 1: Isključivanje
- 2: Uključivanje
- 3: Povećanje svjetline (10 % → 100 %)
- 4: Smanjenje temperature boje (6000 K → 3000 K)
- 5: Smanjenje svjetline (100 % → 10 %)
- 6: Povećanje temperature boje (3000 K → 6000 K)
- 7: Promjena temperature boje (3000 K – 4500 K – 6000 K)
- 8: Noćno svjetlo (3000 K, 10 %)

Tehnički podaci:

Radni napon: 3 V


Baterije: 2× 1,5-V AAA

Doseg daljinskog upravljača: oko 5 metara

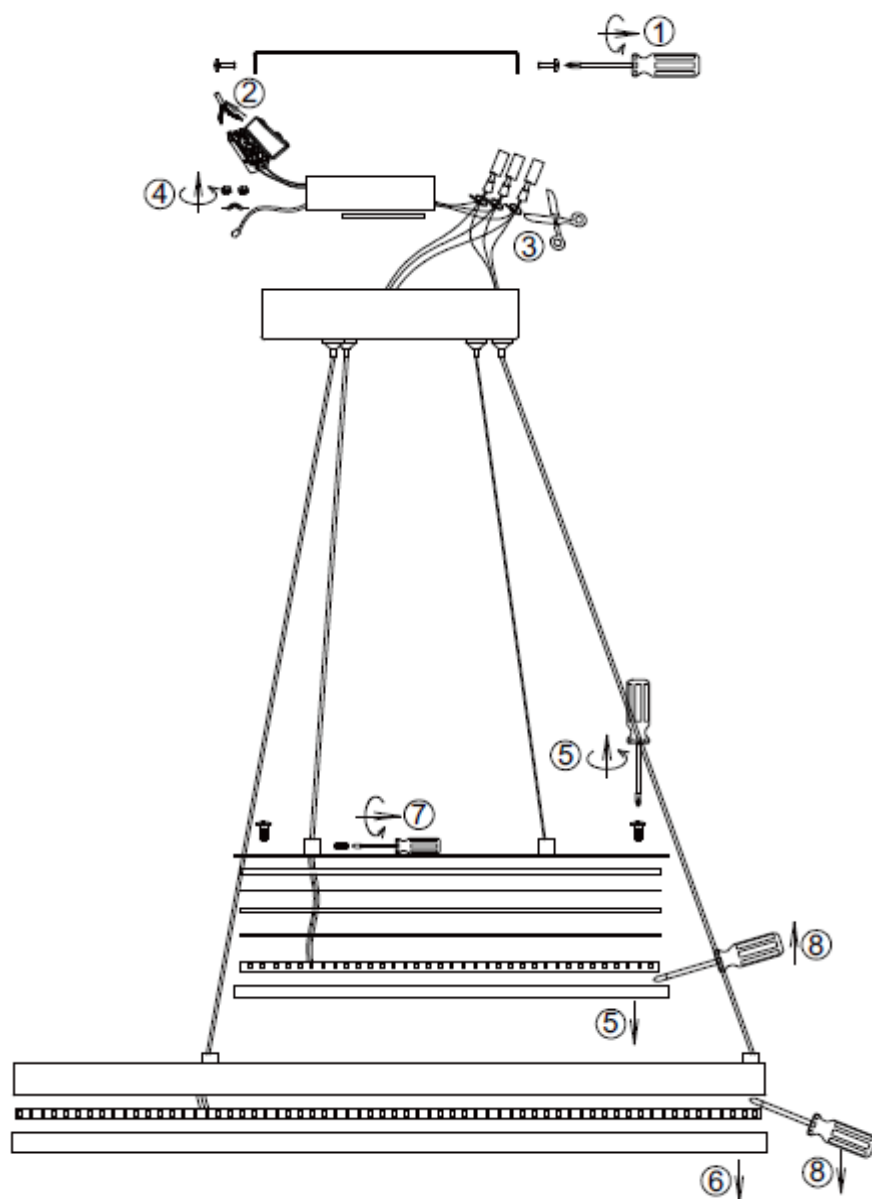



Demontaža izvora svjetlosti i transformatora:

1. Uklonite napravu za vješanje s pomoću odvijača.
2. Uklonite ulazni kabel s L/N stezaljke.
3. Odrežite izlazni kabel transformatora na stezaljki tipa CE-2 s pomoću škara.
4. Uklonite sondu transformatora s pomoću odvijača.
5. S pomoću odvijača uklonite vijke s metalnih dijelova i izvadite akrilnu ploču, PE pjenasti materijal i reflektirajući papir u sredini.
6. S pomoću odvijača uklonite silikonsku traku s aluminijskog prstena.
7. Otpustite LED pokrov pomoću odvijača.
8. Odlemite priključnu žicu LED svjetlosne trake s pomoću lemilice, a zatim uklonite LED izvor svjetlosti s pomoću odvijača.

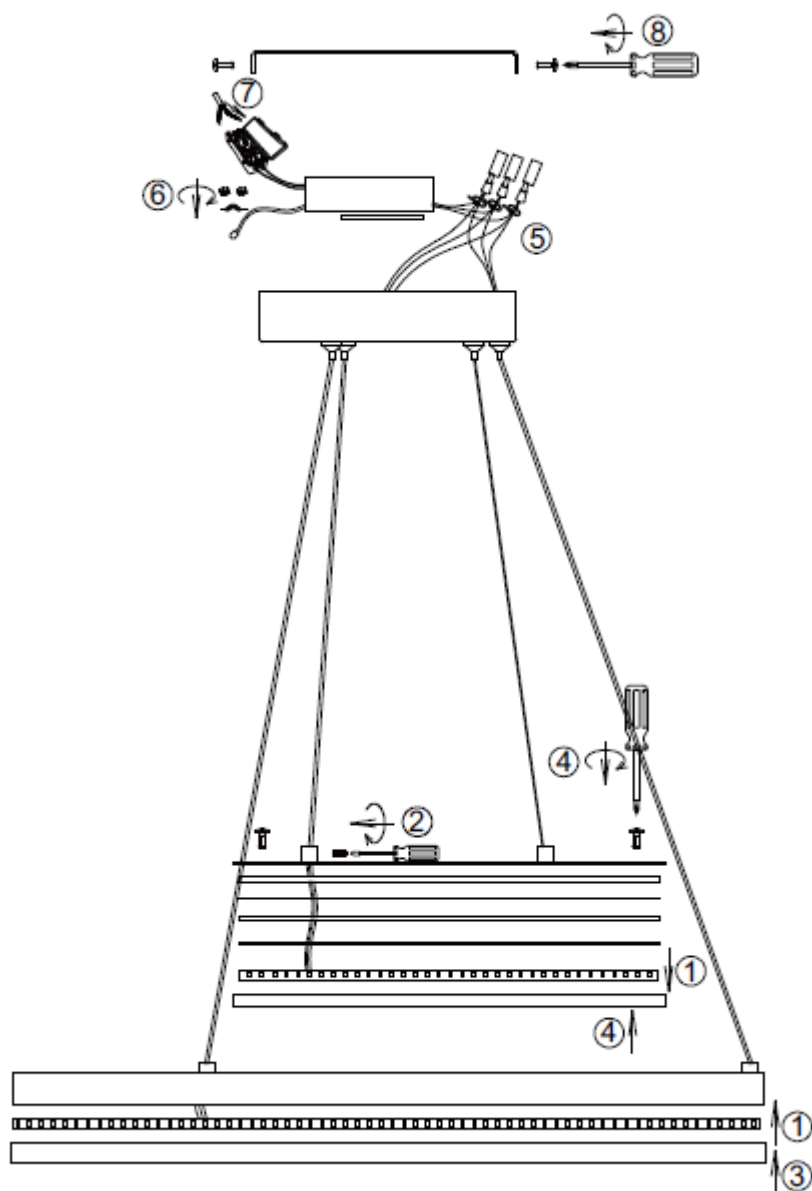


Montaža izvora svjetlosti i transformatora:

1. Zalemite priključnu žicu LED svjetlosne trake s pomoću lemilice, a zatim je pričvrstite na aluminijskom okviru i na željeznom prstenu.
2. Pričvrstite žice s cilindričnim plastičnim vijcima.
3. Pričvrstite silikonsku traku na aluminijski okvir.
4. Postavite akrilnu ploču, PE pjenasti materijal i reflektirajući papir u željezni prsten te ga pričvrstite s pomoću vijaka.
5. Spojite priključnu žicu izvora svjetlosti s izlaznim kabelom transformatora s pomoću stezaljki tipa CE-2.
6. Pričvrstite sondu transformatora na kućište s pomoću matica.
7. Priključite ulazni kabel na odgovarajuću poziciju L/N stezaljke.
8. Montirajte ovjes s pomoću odvijača kako biste fiksirali svjetiljku.

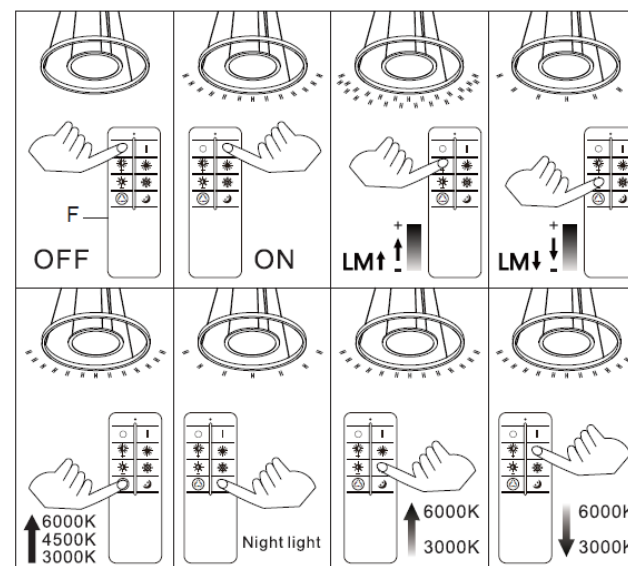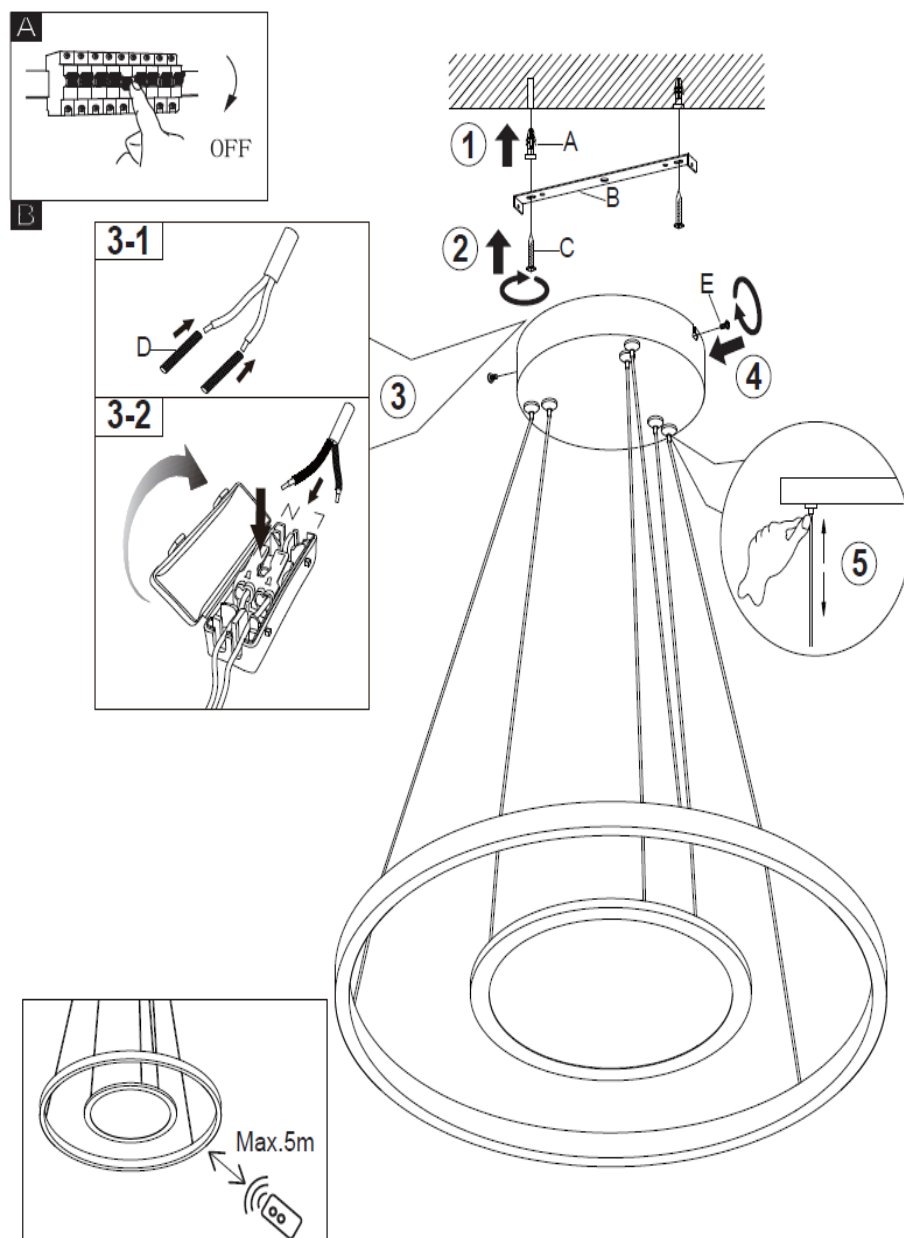

spare parts		
code		
A		x2PCS
B		x1PC
C		x2PCS
D		x2PCS
E		x2PCS
F		x1PC
G	 LED Driver: HSAD456C1200TWI201	x1PC

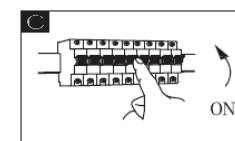


BG:

Честотен диапазон: 2400 ~ 2483,5 MHz


Максимална радиомощност: 16,39 dBm (43,55 mW)

Диапазон на работната температура: -20°C до +55°C

Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност D.

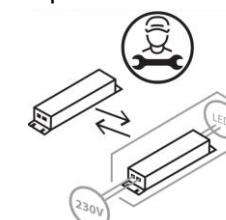


Смяна на устройството за управление от професионалист

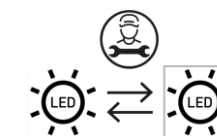

BG: Смяна на LED крушката от професионалист

HISCO2-IR

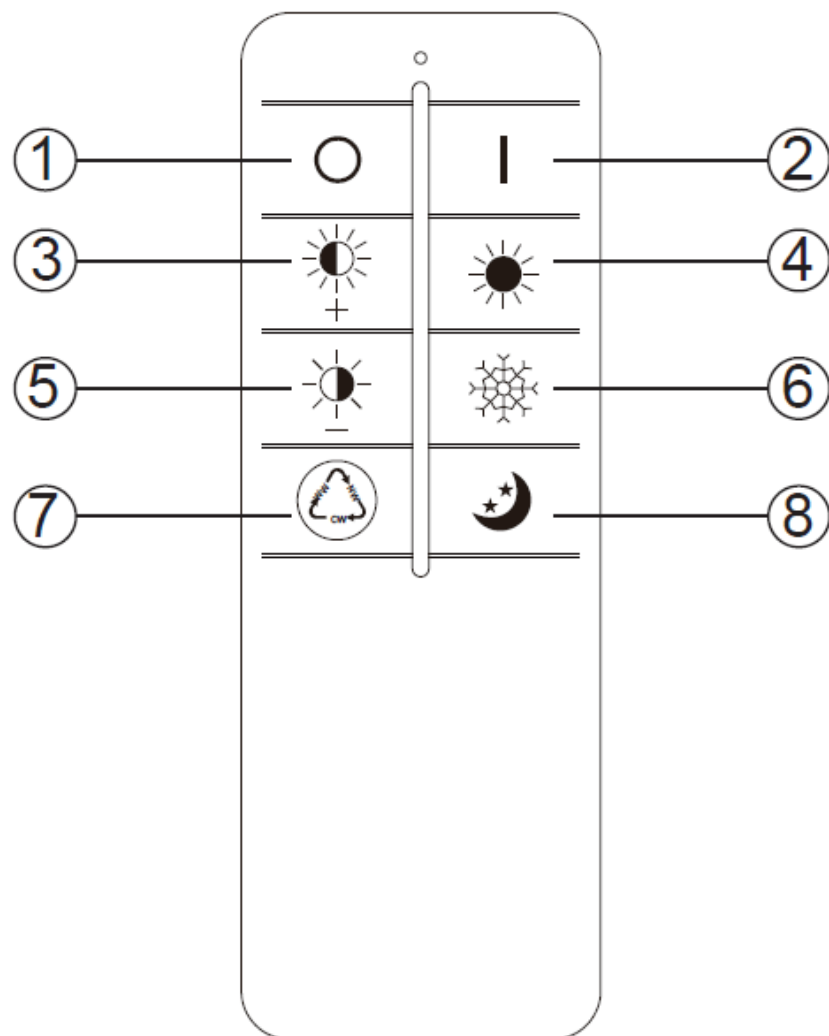**Инструкция за работа – Управление с дистанционно управление**


- 1: Изключване
- 2: Включване
- 3: Увеличаване на яркостта (10% → 100%)
- 4: Намаляване на цветната температура (6000 K → 3000 K)
- 5: Намаляване на яркостта (100% → 10%)
- 6: Увеличаване на цветната температура (3000 K → 6000 K)
- 7: Промяна на цветната температура (3000 K – 4500 K – 6000 K)
- 8: Нощна светлина (3000 K, 10%)

Технически данни:

Работно напрежение: 3 V


Батерии: 2 x 1,5 V AAA

Обхват на дистанционното управление: прибл. 5 м

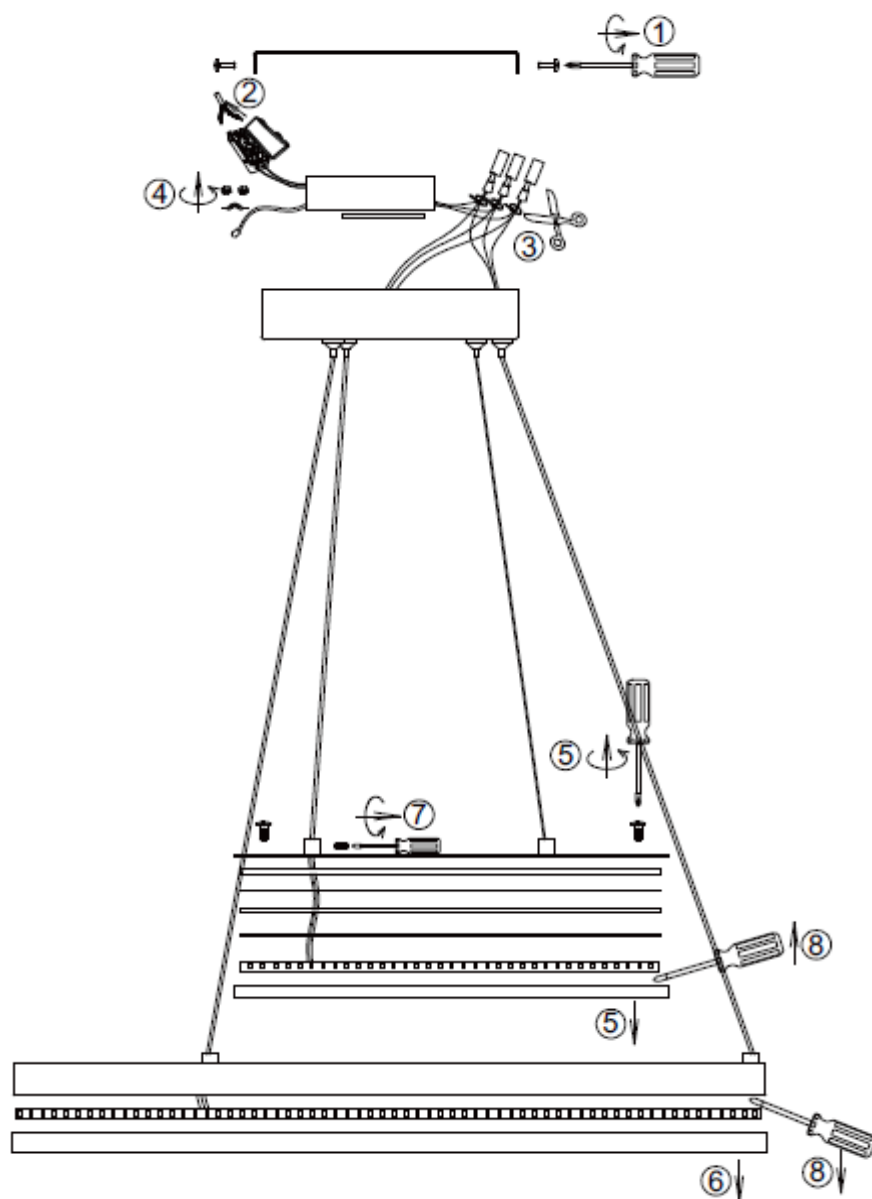



Демонтаж на източника на светлина и трансформатора:

1. Отстранете окачването с помощта на отвертка.
2. Разкачете входящия кабел от L/N клемата.
3. С помощта на ножица отрежете изходния кабел на трансформатора до притискащата клема от тип CE-2.
4. С помощта на отвертка отстранете сондата на трансформатора.
5. С помощта на отвертка отстранете винтовете от металните части и извадете акрилната пластина, полиетиленовата пяна и светлоотразителната хартия в средата.
6. С помощта на отвертка отстранете силиконовата лента от алуминиевия пръстен.
7. Разхлабете винта с цилиндрична глава с помощта на отвертка.
8. Отпоете свързващия проводник на светлинната LED лента с поялник и след това сваляте LED източника на светлина с помощта на отвертка.

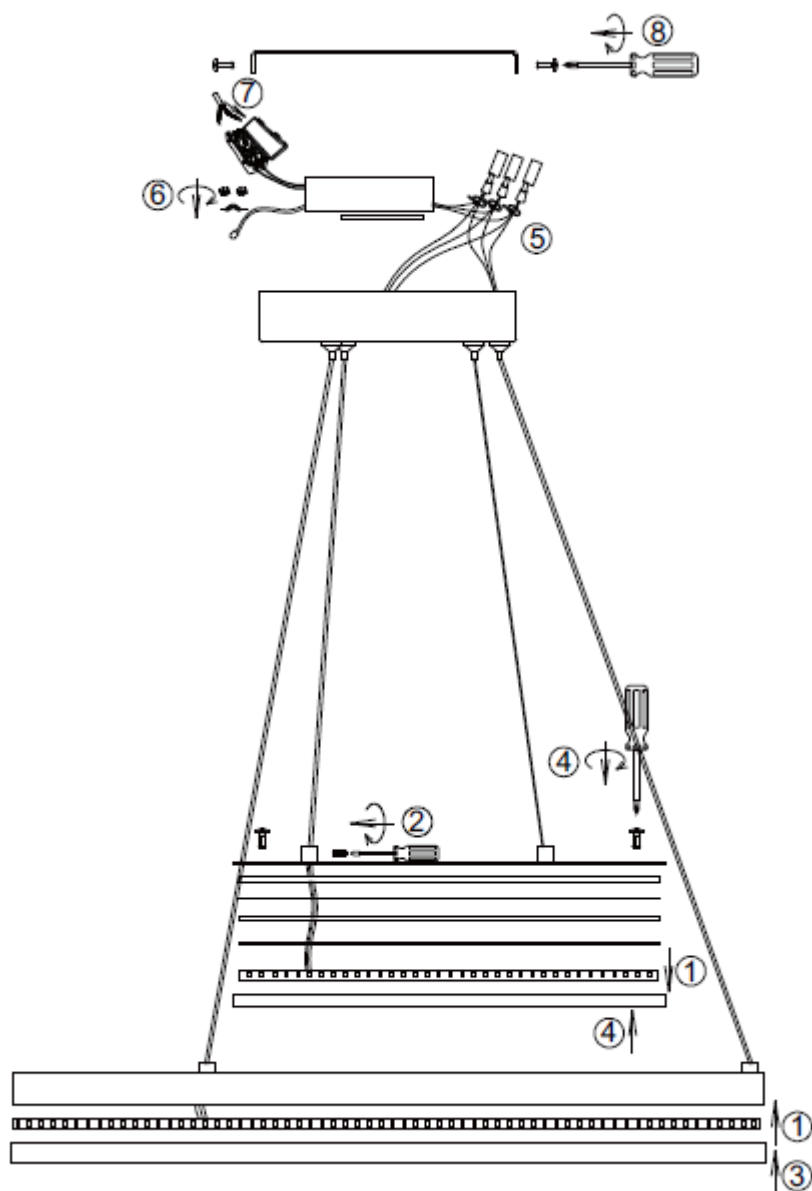


Монтаж на светлинния източник и на трансформатора:

1. Запоете с паялник свързващия проводник на светлинната LED лента и след това я закрепете към алуминиевата рамка и желязния пръстен.
2. Затегнете проводниците с пластмасови винтове с цилиндрична глава.
3. Закрепете силиконовата лента към алуминиевата рамка.
4. Поставете акрилната пластина, полиетиленовата пяна и светлоотразителната хартия в желязния пръстен и го закрепете с винтовете.
5. Свържете свързващия проводник на светлинния източник към изходния кабел на трансформатора с помощта на клеми тип CE-2.
6. Закрепете сондата на трансформатора към корпуса с помощта на гайки.
7. Свържете входящия кабел към съответната позиция на L/N клемата.
8. Монтирайте окачването с помощта на отвертка, за да фиксирате лампата.

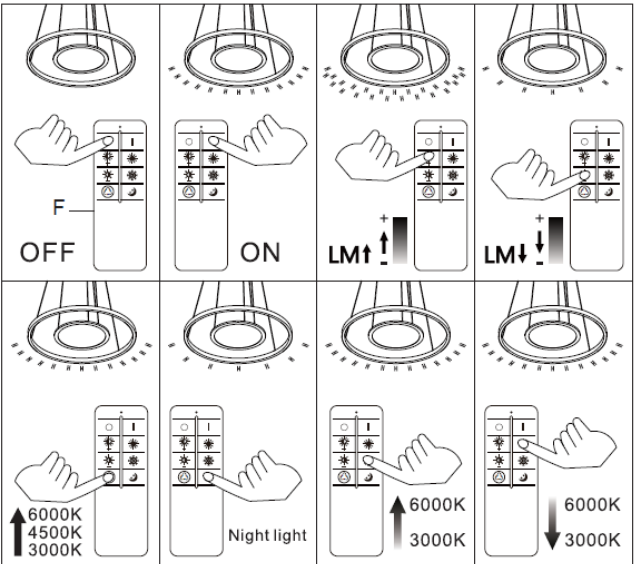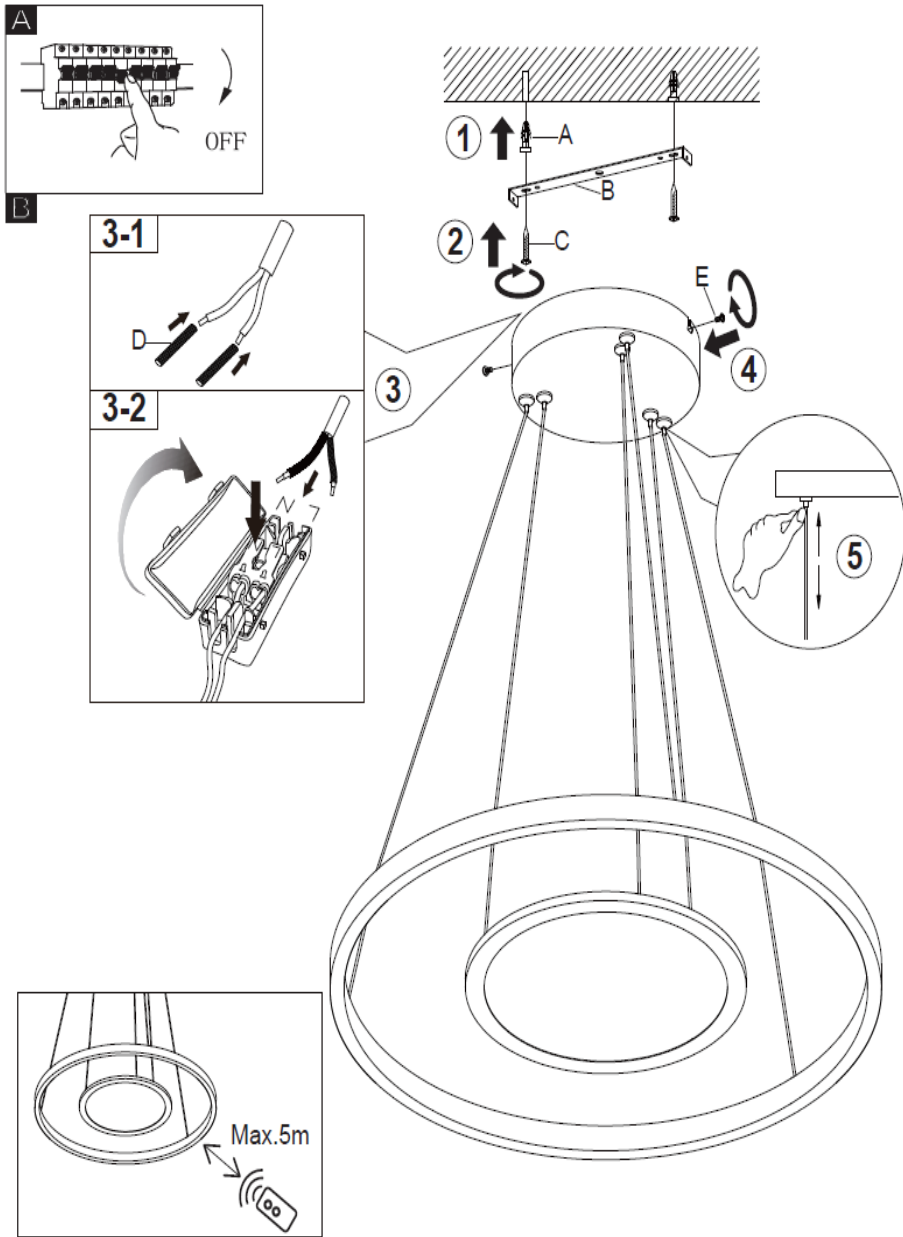


spare parts		
code		
A		x2PCS
B		x1PC
C		x2PCS
D		x2PCS
E		x2PCS
F		x1PC
G		x1PC

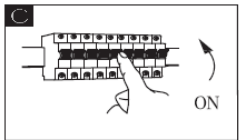


RO:
Bandă frecvență: 2400 – 2483,5 MHz
Performanță radio maximă: 16,39 dBm (43,55 mW)
Interval temperatură de funcționare: de la -20 °C până la +55 °C

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică D.

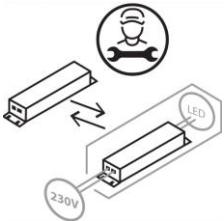


Înlocuirea dispozitivului de comandă de către un profesionist

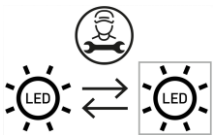

RO: Înlocuirea becului LED de către un profesionist

HISCO2-IR

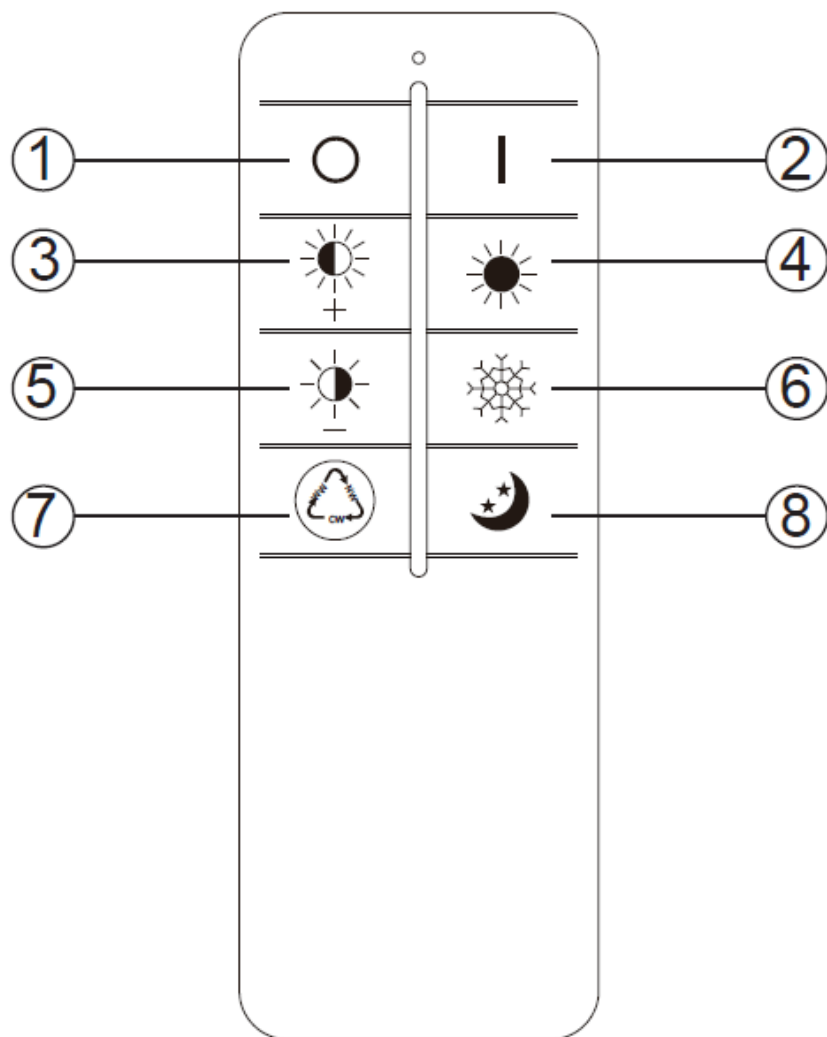

Instrucțiuni de utilizare – Control prin telecomandă


- 1: Oprire
- 2: Pornire
- 3: Mărirea luminozității (10 % → 100 %)
- 4: Reducerea temperaturii de culoare (6000 K → 3000 K)
- 5: Reducerea luminozității (100 % → 10 %)
- 6: Mărirea temperaturii de culoare (3000 K → 6000 K)
- 7: Modificarea temperaturii de culoare (3000 K – 4500 K – 6000 K)
- 8: Lumină de veghe (3000 K, 10 %)

Date tehnice:

Tensiunea de funcționare: 3 V


Baterii: 2 x 1,5 V AAA

Rază de acțiune telecomandă: cca 5 metri

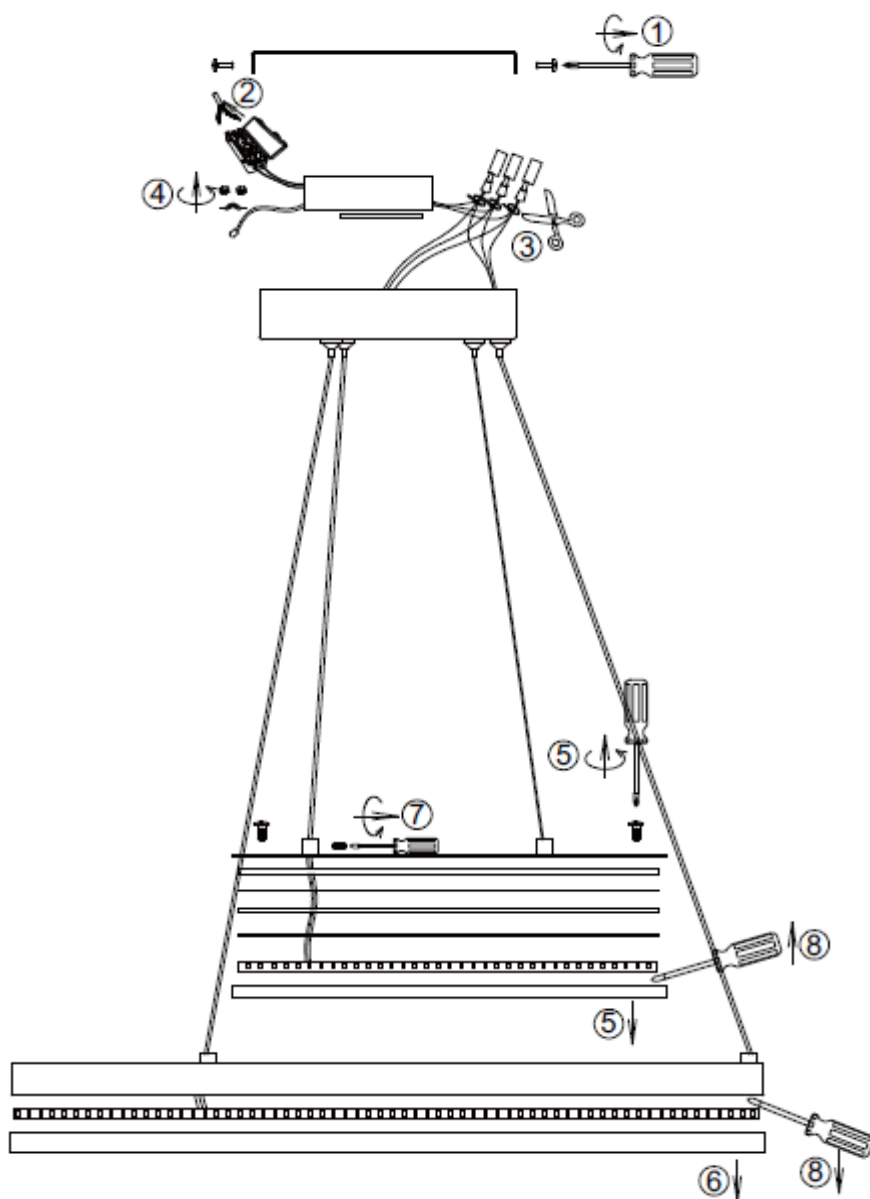



Demontarea sursei de lumină și a transformatorului:

1. Îndepărtați sistemul de suspendare cu ajutorul unei șurubelnițe.
2. Deconectați cablul de intrare de la terminalul L/N.
3. Tăiați cablul de ieșire al transformatorului în dreptul clemelor conectoare de tip CE-2 cu o foarfecă.
4. Cu ajutorul unei șurubelnițe, îndepărtați sonda transformatorului.
5. Cu ajutorul unei șurubelnițe, îndepărtați șuruburile de pe părțile metalice și scoateți placa acrilică, spuma de polietilenă și hârtia reflectorizantă din mijloc.
6. Cu ajutorul unei șurubelnițe, îndepărtați banda de silicon de pe inelul de aluminiu.
7. Îndepărtați șurubul cu cap cilindric cu o șurubelniță.
8. Desfaceți firul electric al benzii luminoase cu leduri cu ajutorul unui aparat de lipit, apoi îndepărtați banda luminoasă cu leduri cu ajutorul unei șurubelnițe.

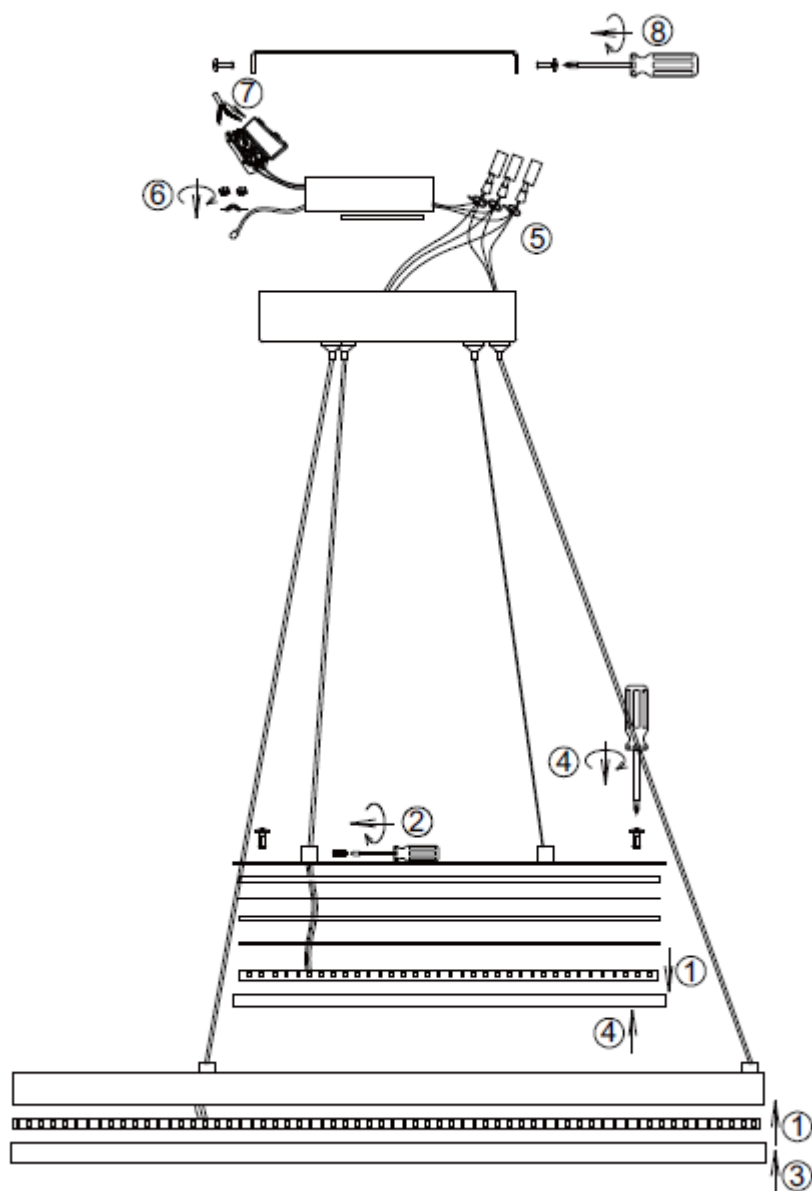


Montarea sursei de lumină și a transformatorului:

1. Lipiți firul electric al benzii luminoase cu leduri cu ajutorul unui aparat de lipit, apoi atașați-l la rama de aluminiu și la inelul de fier.
2. Fixați firele cu ajutorul șuruburilor din plastic cu cap cilindric.
3. Atașați banda de silicon la rama de aluminiu.
4. Puneți foaia acrilică, spuma de polietilenă și hârtia reflectorizantă în inelul de fier și fixați-l cu ajutorul șuruburilor.
5. Conectați firul sursei de lumină la cablul de ieșire al transformatorului folosind terminale de sertizare de tip CE-2.
6. Fixați sonda transformatorului la carcasă cu ajutorul piulițelor.
7. Conectați cablul de intrare la poziția corespunzătoare a bornelor L/N.
8. Montați elementele de suspendare cu ajutorul unei șurubelnițe pentru a putea fixa, mai apoi, sursa de lumină.

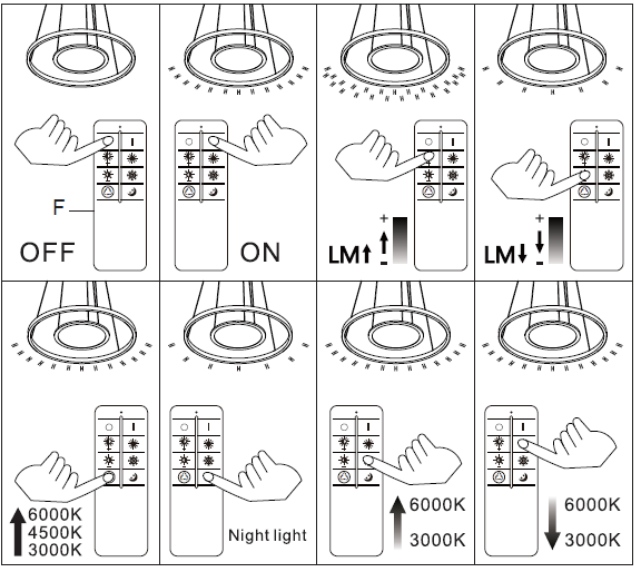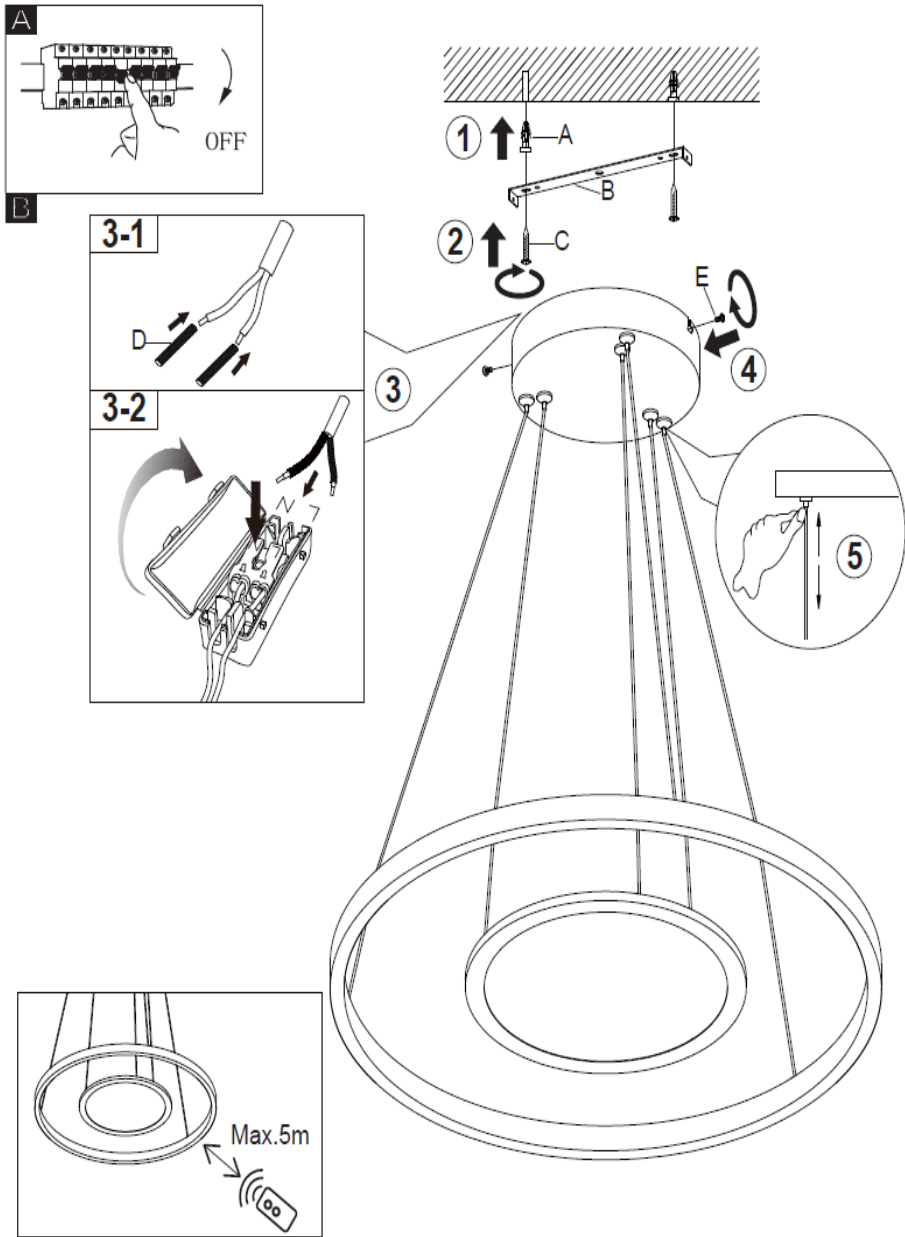


spare parts		
code		
A		x2PCS
B		x1PC
C		x2PCS
D		x2PCS
E		x2PCS
F		x1PC
G		x1PC

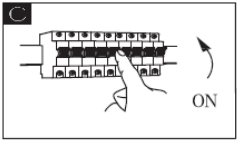


RS:
Frekvencijski opseg: 2400–2483,5 MHz
Maks. snaga radio prenosa: 16,39 dBm (43,55 mW)
Opseg radne temperature: -20°C do +55°C

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti D.

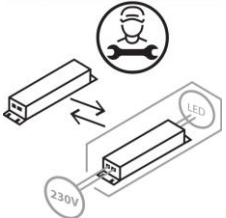


Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica

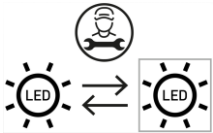

SR: Zamena LED sijalice od strane stručnog lica

HISCO2-IR

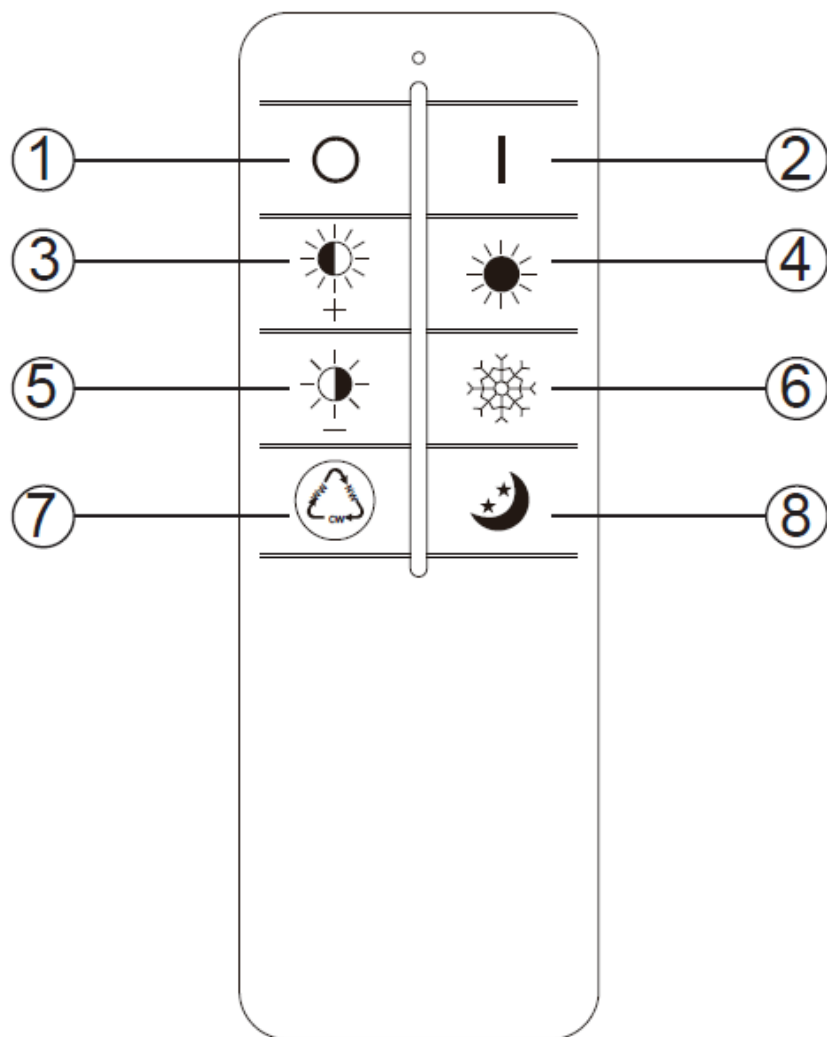

Uputstvo za upotrebu – upravljanje daljinskim upravljačem


- 1: isključivanje
- 2: uključivanje
- 3: povećanje jačine svetlosti (10% → 100%)
- 4: smanjivanje temperature boje (6000 K → 3000 K)
- 5: smanjivanje jačine svetlosti (100% → 10%)
- 6: povećanje temperature boje (3000 K → 6000 K)
- 7: menjanje temperature boje (3000 K – 4500 K – 6000 K)
- 8: noćno svetlo (3000 K, 10%)

Tehnički podaci:

Radni napon: 3 V


Baterije: 2 x 1,5 V AAA

Domet daljinskog upravljača: cca 5 m

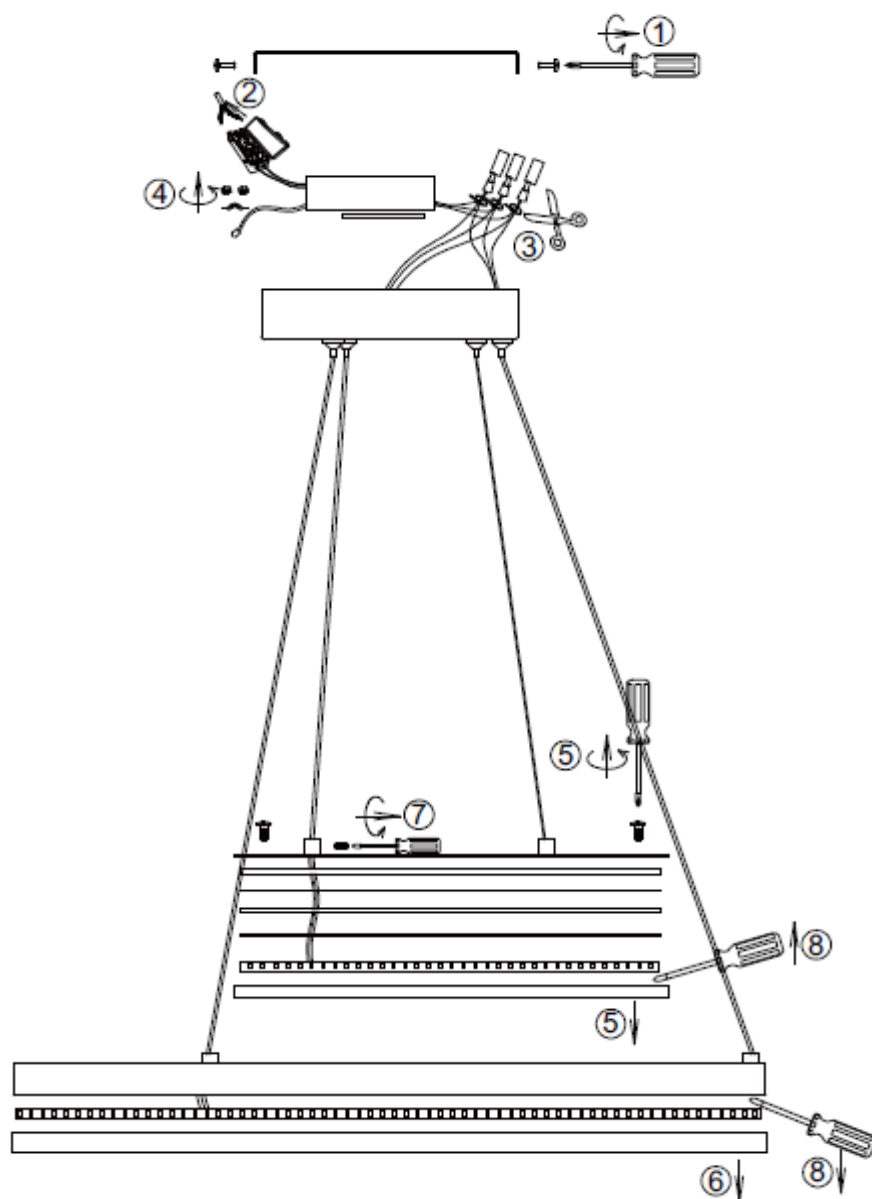



Demontaža izvora svetlosti i transformatora:

1. Uklonite nosač uz pomoć odvijača.
2. Uklonite ulazni kabl sa L/N štipaljke.
3. Presecite izlazni kabl transformatora na stezaljci tipa CE-2 uz pomoć makaza.
4. Uklonite sondu transformatora uz pomoć odvijača.
5. Uklonite zavrtnje sa metalnih delova uz pomoć odvijača i izvadite akrilnu ploču, PE penu i reflektujući papir iz sredine.
6. Uklonite silikonsku traku sa aluminijumskog prstena uz pomoć odvijača.
7. Zatim odvijačem otpustite cilindrični zavrtnanj.
8. Zalemite lemilicom priključnu žicu LED svetlosne lajsne i uklonite onda LED izvor svetlosti uz pomoć odvijača.

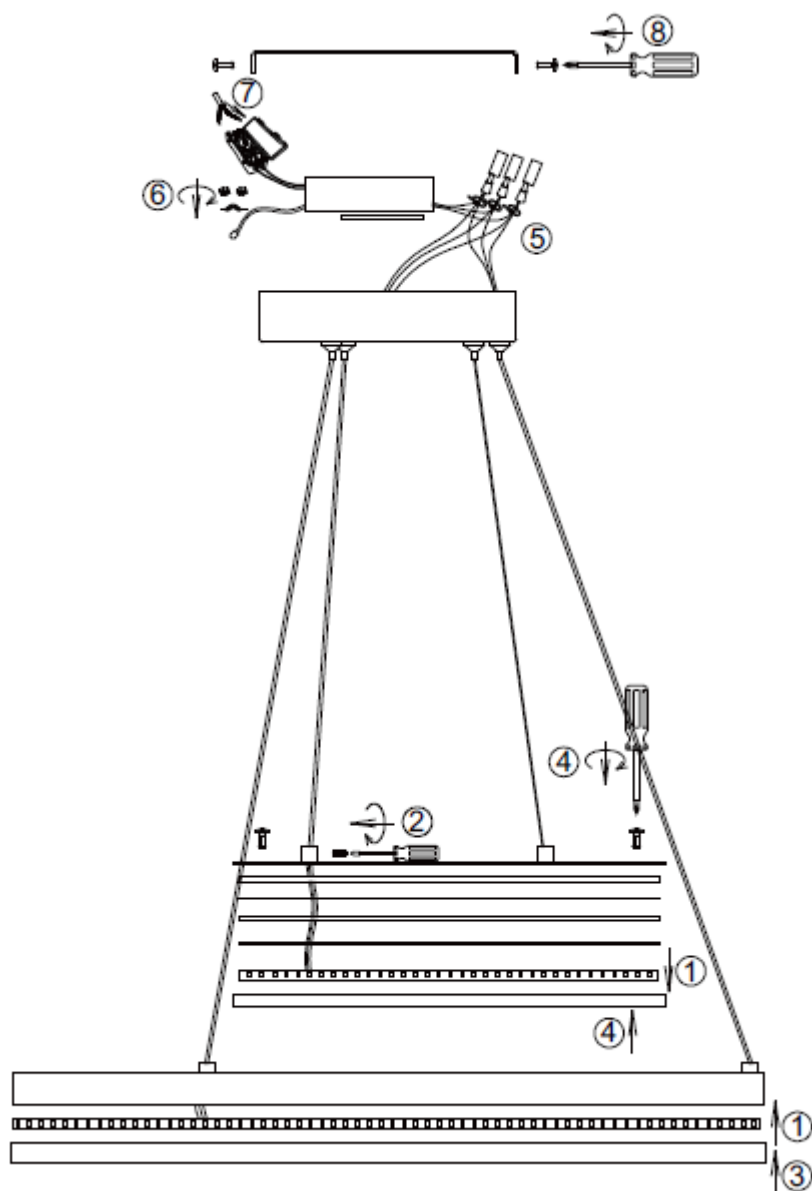


Montaža izvora svetlosti i transformatora:

1. Zalemite lemilicom priključnu žicu LED svetlosne lajsne i pričvrstite je za aluminijumski ram i gvozdeni prsten.
2. Pričvrstite žice pomoću plastičnih cilindričnih zavrtnja.
3. Postavite silikonsku traku na aluminijumski ram.
4. Postavite akrilnu ploču, PE penu i reflektujući papir na gvozdeni prsten i pričvrstite ga zavrtnjima.
5. Povežite priključnu žicu izvora svetlosti sa izlaznim kablom transformatora uz pomoć stezaljke tipa CE-2.
6. Pričvrstite sondu transformatora na kućište uz pomoć matica.
7. Priključite ulazni kabl na odgovarajuću poziciju L/N štipaljke.
8. Montirajte nosač uz pomoć odvijača kako biste fiksirali lampu.

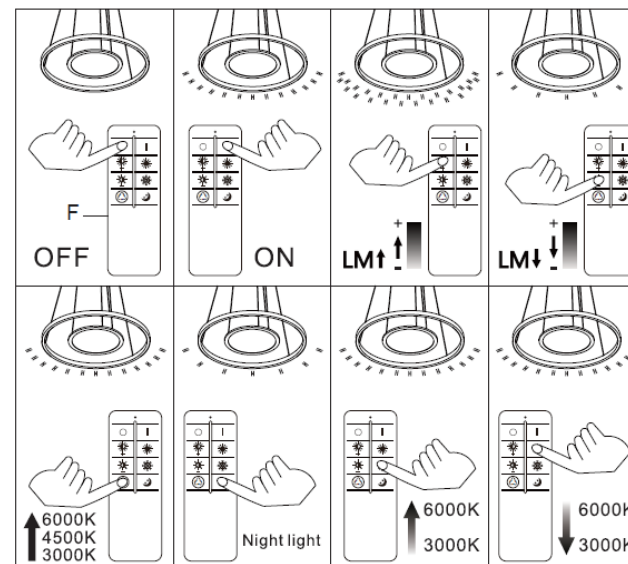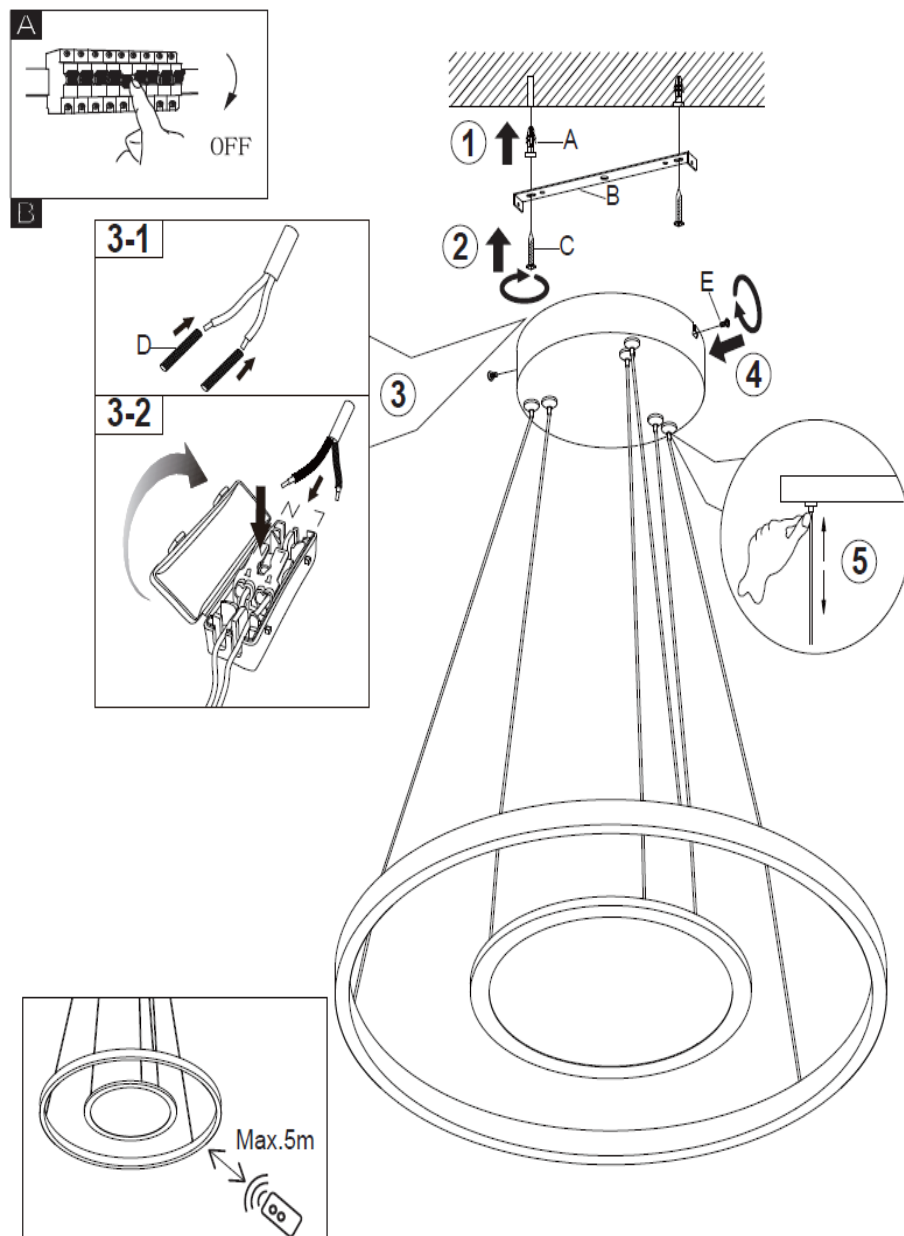

spare parts		
code		
A		x2PCS
B		x1PC
C		x2PCS
D		x2PCS
E		x2PCS
F		x1PC
G		x1PC

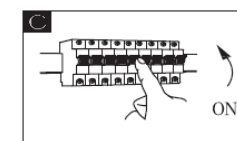


FR :

Bande de fréquence : 2400-2483,5 MHz


Puissance radio maximale : 16,39 dBm (43,55 mW)

Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +55 °C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

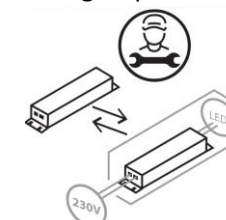


Remplacement de l'appareillage de commande par un professionnel

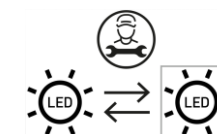

FR : Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel

HISCO2-IR

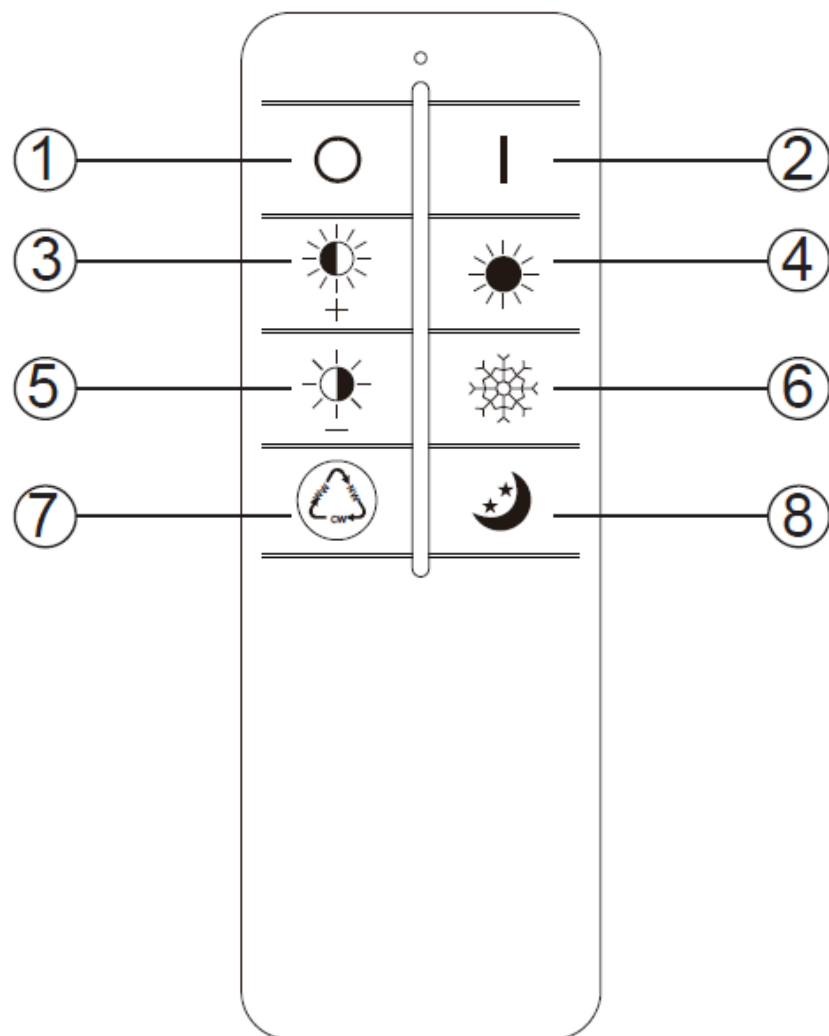

Mode d'emploi – contrôle par télécommande


- 1 : Eteindre
- 2 : Allumer
- 3 : Augmenter la luminosité (10 % → 100 %)
- 4 : Réduire la température de couleur (6000 K → 3000 K)
- 5 : Réduire la luminosité (100 % → 10 %)
- 6 : Augmenter la température de couleur (3000 K → 6000 K)
- 7 : Régler la température de couleur (3000 K – 4500 K – 6000 K)
- 8 : Veilleuse (3000 K, 10 %)

Données techniques :

Tension de service : 3 V


Piles : 2 x AAA 1,5 V

Rayon d'action de la télécommande : env. 5 m

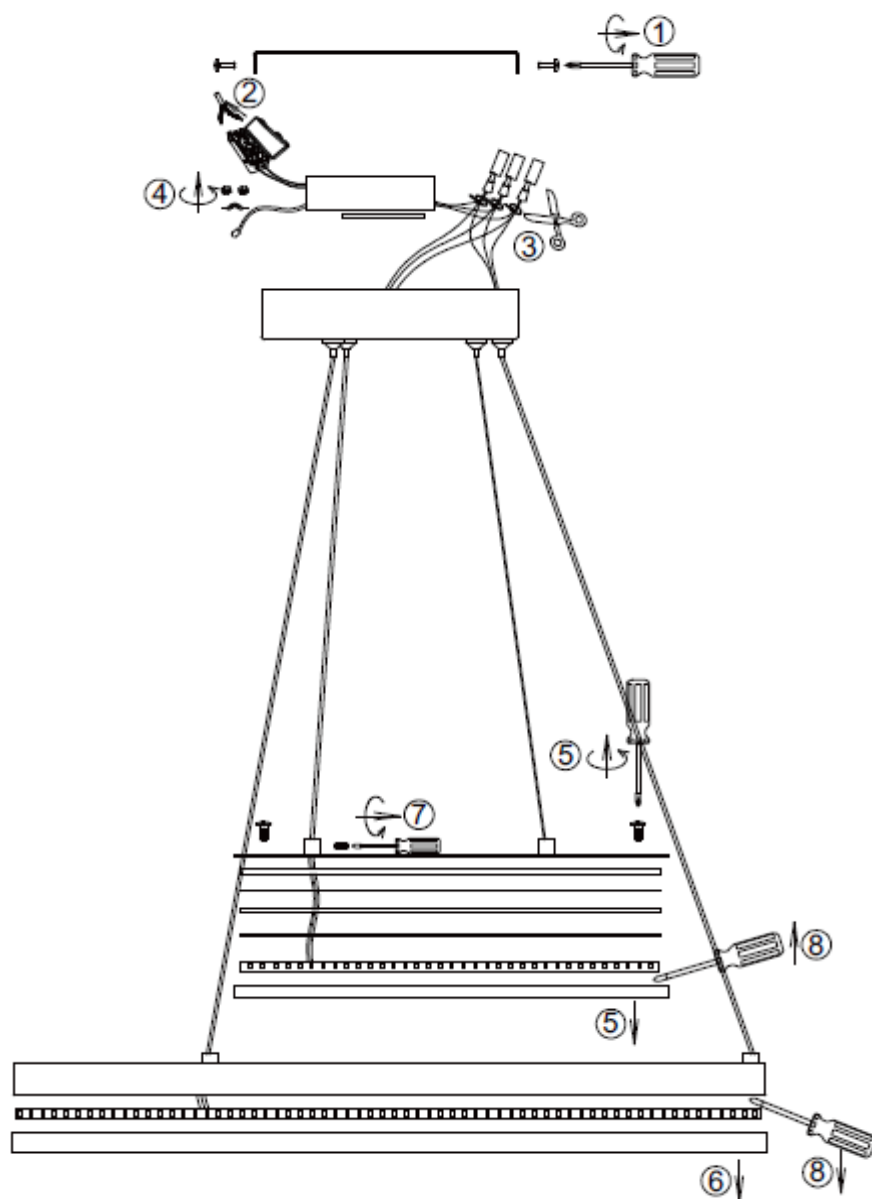

Démontage de la source lumineuse et du transformateur :

1. Retirez la suspension à l'aide d'un tournevis.
2. Retirez le câble d'entrée de la borne L/N.
3. Coupez le câble de sortie du transformateur au niveau de la borne à ressort de type CE-2 à l'aide de ciseaux.
4. Retirez la sonde du transformateur à l'aide d'un tournevis.
5. A l'aide d'un tournevis, retirez les vis des parties métalliques et enlevez la plaque acrylique, la mousse en PE et le papier réfléchissant au centre.
6. Retirez la bande de silicone de l'anneau en aluminium à l'aide d'un tournevis.
7. Desserrez la vis cylindrique à l'aide d'un tournevis.
8. Dessoudez le fil de connexion de la réglette lumineuse LED avec un fer à souder, puis retirez la source lumineuse LED à l'aide d'un tournevis.

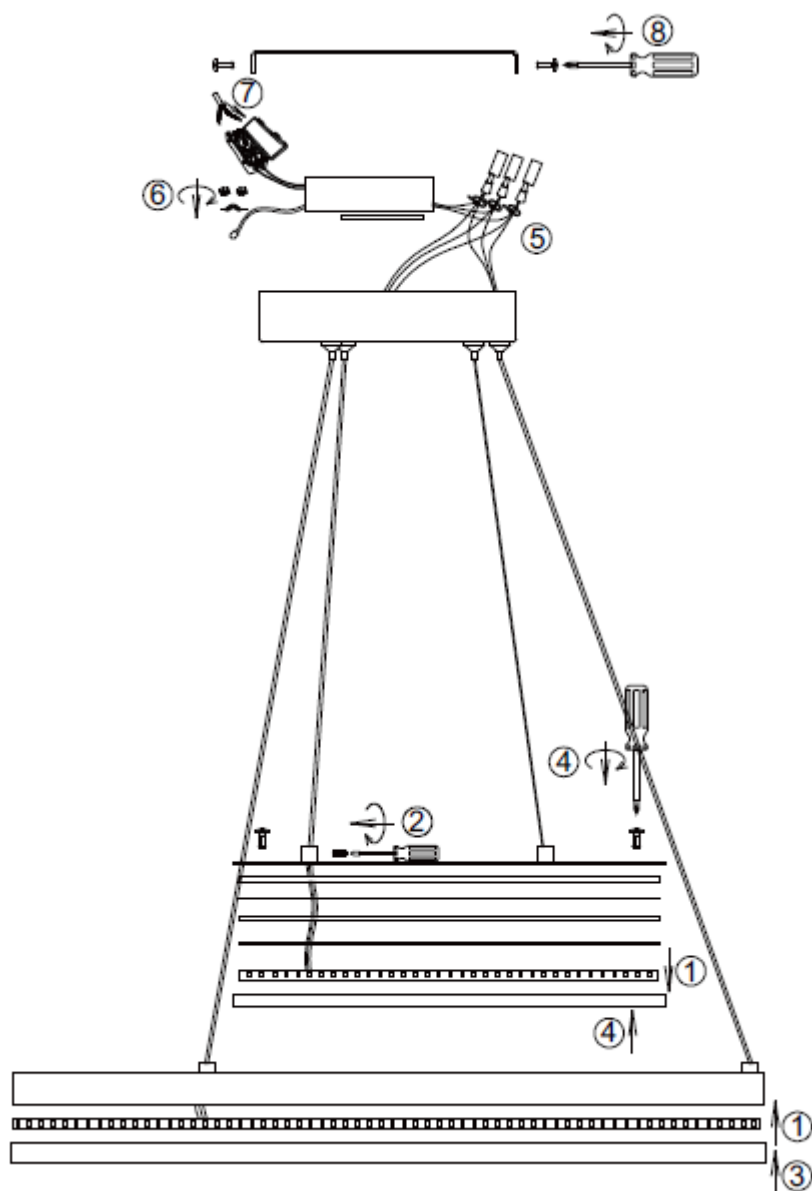

Montage de la source lumineuse et du transformateur :

1. Soudez le fil de connexion de la réglette lumineuse LED avec un fer à souder, puis fixez-le au cadre en aluminium et à l'anneau en fer.
2. Fixez les fils avec les vis cylindriques en plastique.
3. Fixez la bande de silicone sur le cadre en aluminium.
4. Placez la plaque acrylique, la mousse en PE et le papier réfléchissant dans l'anneau en fer et fixez-le avec les vis.
5. Raccordez le fil de connexion de la source lumineuse au câble de sortie du transformateur à l'aide de bornes à ressort de type CE-2.
6. Fixez la sonde du transformateur au boîtier à l'aide d'écrous.
7. Raccordez le câble d'entrée à la position correspondante de la borne L/N.
8. Montez la suspension à l'aide d'un tournevis pour fixer la lampe.