



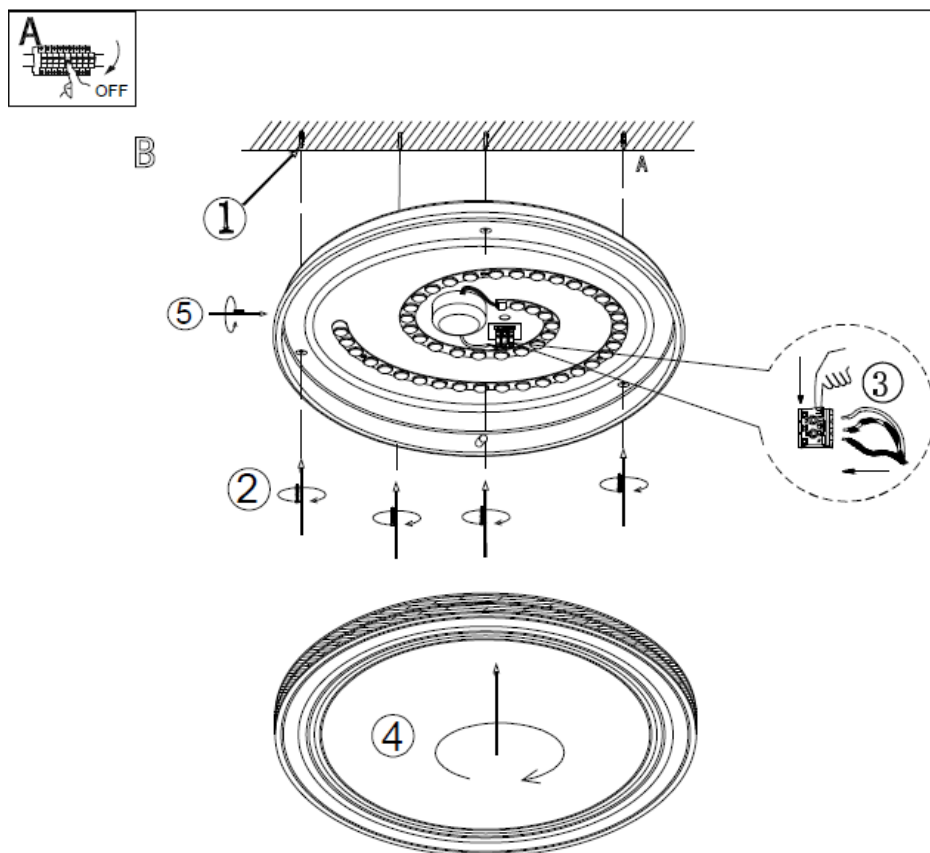


Spare parts			
Code	Part		Item no.
A		X 4	75220009/02
B		X 4	75220009/02
C		X 1	75220009/02


DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F.
 CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: F.
 SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F.
 SK: Tento výrobek obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: F.
 SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F.
 HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F.
 HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F.
 BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F.
 RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F.
 SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: F.
 FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F.

DE: Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.
 CZ: Výměna LED žárovky odborníkem
 SE: Byte av LED-ljuskällan av kvalificerad fackpersonal
 SK: Výmena LED svetelného zdroja odborne spôsobilou osobou
 SI: Zamenjava svetlobnega vira LED s strani usposobljene osebe
 HU: A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki
 HR: Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe
 BG: Смяна на LED светлинния източник от специалист
 RO: Becul LED trebuie înlocuit de către un profesionist
 SR: Zamena LED izvora svetla od strane stručnog lica
 FR: Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel

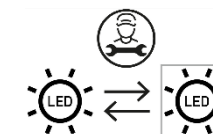

DE: Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.
 CZ: Výměna zařízení odborníkem
 SE: Byte av apparaten av kvalificerad fackpersonal
 SK: Výmena napájacieho zdroja odborne spôsobilou osobou
 SI: Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe
 HU: A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki
 HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe
 BG: Смяна на устройството за управление от специалист
 RO: Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un profesionist
 SR: Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica
 FR: Remplacement de l'appareillage de commande par un professionnel

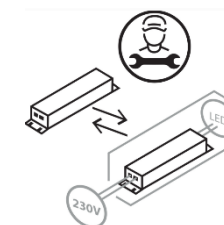

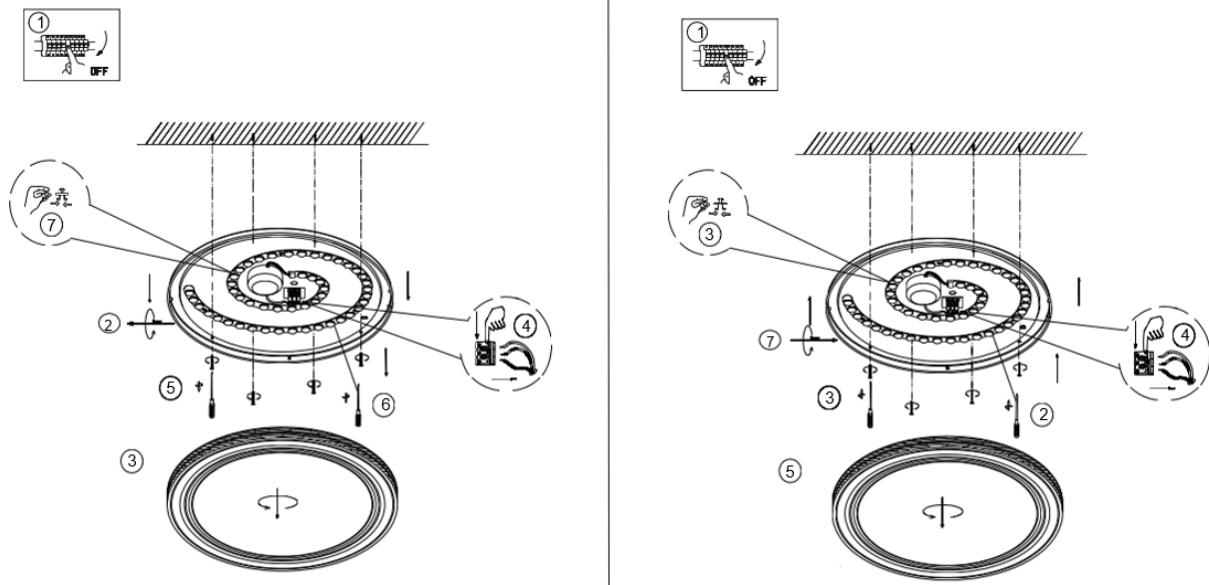


DE:

Entfernen Sie die Lichtquelle:

1. Schalten Sie den Strom aus
2. Lösen Sie die Schrauben an der Basisseite mit einem Schraubendreher.
3. Nehmen Sie die Schirmabdeckung heraus.
4. Drücken Sie den L.N-Stecker und ziehen Sie das Kabel heraus.
5. Lösen Sie die Befestigungsschrauben mit einem Schraubendreher und entfernen Sie es.
6. Schrauben Sie die LED-Abdeckung mit einem Schraubendreher ab und entfernen Sie sie.
7. Nehmen Sie die Schnalle heraus

Lichtquelle installieren

1. Schalten Sie den Strom aus
2. Befestigungsschnalle
3. Schrauben Sie die Befestigungsschrauben mit einem Schraubendreher an der LED-Abdeckung an
4. Drücken Sie auf den L.N-Stecker und ziehen Sie am Kabel.
5. Bringen Sie die Befestigungsschraube mit einem Schraubendreher an.
6. Decken Sie den Lampenschirm ab
7. Bringen Sie die Befestigungsschraube an der Basisseite an.

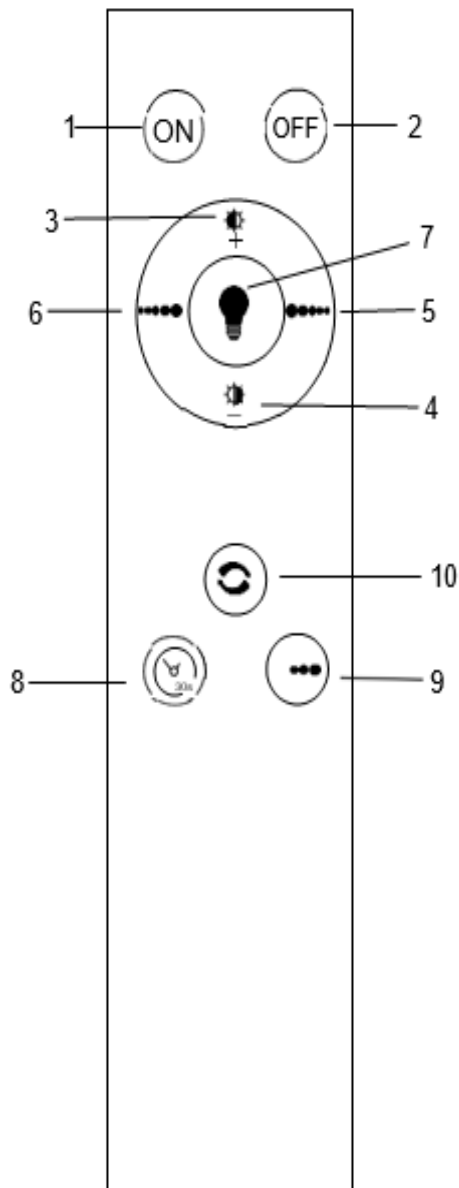

1. Einschalten
2. Ausschalten
3. Lange drücken, um die Helligkeit stufenlos zu erhöhen (bis 100 %).
Kurz drücken, um die Helligkeit um eine Stufe zu erhöhen.
4. Lange drücken, um die Helligkeit stufenlos zu reduzieren.
Kurz drücken, um die Helligkeit um eine Stufe zu reduzieren.
5. Lange drücken, um die Farbtemperatur des Lichts stufenlos von 2700 K auf 6500 K zu erhöhen (von Warmweiß zu Kaltweiß). Kurz drücken, um die Farbtemperatur um eine Stufe zu erhöhen.
6. Lange drücken, um die Farbtemperatur stufenlos von 6500 K auf 2700 K zu reduzieren (von Kaltweiß zu Warmweiß). Kurz drücken, um die Farbtemperatur um eine Stufe zu reduzieren.
7. Nachtlicht
8. Licht mit einer Verzögerung von 30 Sekunden ausschalten.
9. Kurz drücken, um die Farbtemperatur in 3 Stufen einzustellen (2700 K / 4200 K / 6500 K).
10. Synchronisieren der Fernbedienung



Memory-Funktion:

Die Leuchte speichert sowohl bei der Bedienung per Wandschalter als auch per Fernbedienung die vor dem Ausschalten zuletzt ausgewählten Einstellungen.

Farbwechsel:

Sie können folgende Modi einstellen:

100 %, 2700 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K durch wiederholtes kurzes Ein- und Ausschalten der Leuchte per Wandschalter.

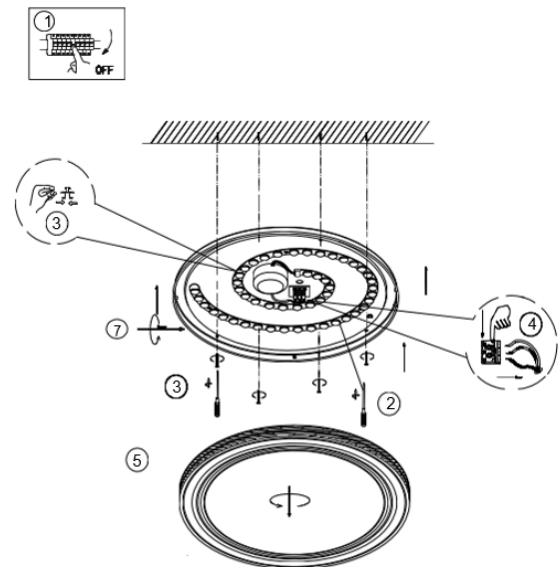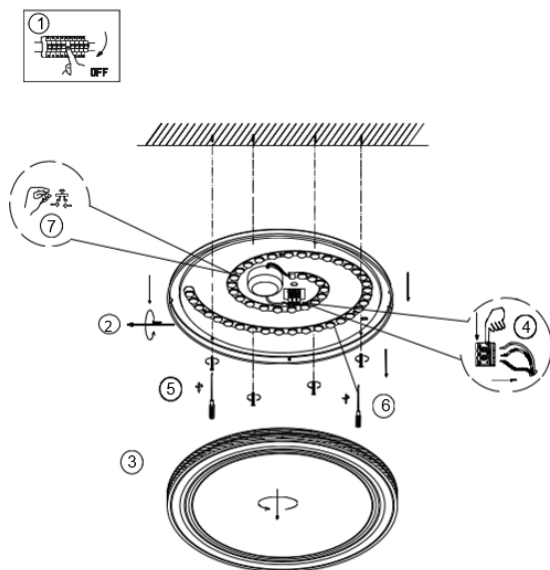


CZ:

Odstraňte zdroj světla:

1. Vypněte napájení
2. Šroubovákem povolte šrouby na straně základny.
3. Vyměňte kryt deštníku.
4. Stiskněte konektor L.N a vytáhněte kabel.
5. Šroubovákem povolte upevňovací šrouby a vyjměte jej.
6. Odšroubujte a sejměte kryt LED pomocí šroubováku.
7. Vyměňte přezku

Nainstalujte zdroj světla

1. Vypněte napájení
2. Zapínací přezka
3. Přišroubujte šroubovákem upevňovací šrouby na krytu LED
4. Stiskněte konektor L.N a vytáhněte kabel.
5. Nainstalujte montážní šroub pomocí šroubováku.
6. Zakryjte stínidlo
7. Namontujte montážní šroub na stranu základny.

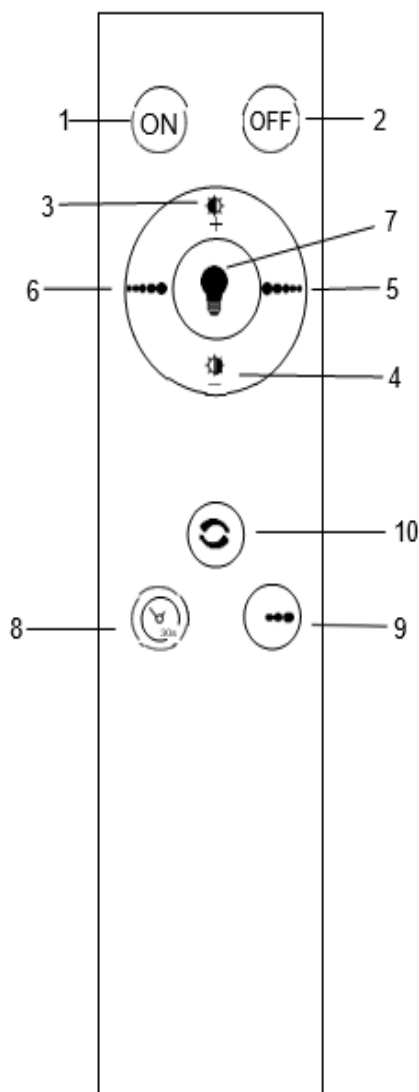

1. Zapněte
2. Vypněte
3. Dlouhým stisknutím zvýšíte jas plynule (až o 100 %).
Krátkým stisknutím zvýšíte jas o jednu úroveň.
4. Dlouhým stisknutím snížíte jas plynule.
Krátkým stisknutím snížíte jas o jednu úroveň.
5. Dlouhým stisknutím upravíte barevnou teplotu světla
lze plynule zvyšovat z 2700 K na 6500 K (z teplé bílé na studenou bílou). Krátkým stisknutím zvýšíte teplotu barev o jednu úroveň.
6. Dlouhým stisknutím plynule upravíte teplotu barev
od 6500 K do 2700 K (od studené bílé po teplou bílou). Krátkým stisknutím snížíte teplotu barev o jednu úroveň.
7. Noční světlo
8. Vypněte světlo se zpožděním 30 sekund.
9. Krátkým stisknutím nastavíte teplotu barev ve 3 úrovních (2700K / 4200K / 6500K).
10. Synchronizace dálkového ovládání

Funkce paměti:



Světlo šetří jak při ovládání nástěnným vypínačem, tak dálkovým ovládáním

nastavení naposledy zvolené před vypnutím.

Změna barvy:

Můžete nastavit následující režimy:

100%, 2700 K -> 100%, 4000 K -> 100%, 6500 K opakovaným krátkým zapínáním a vypínáním světla pomocí nástěnného vypínače.

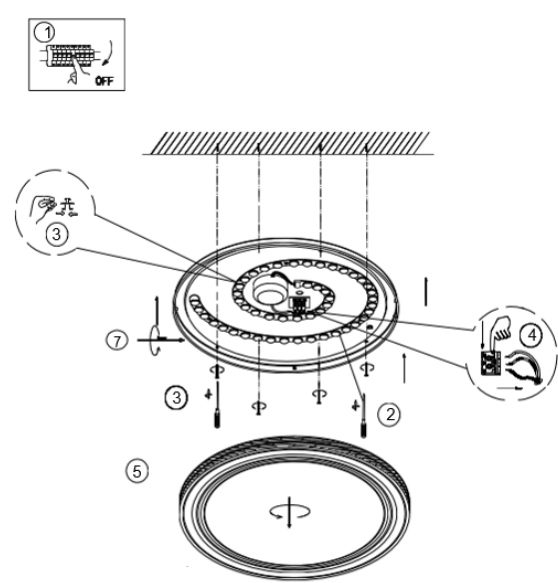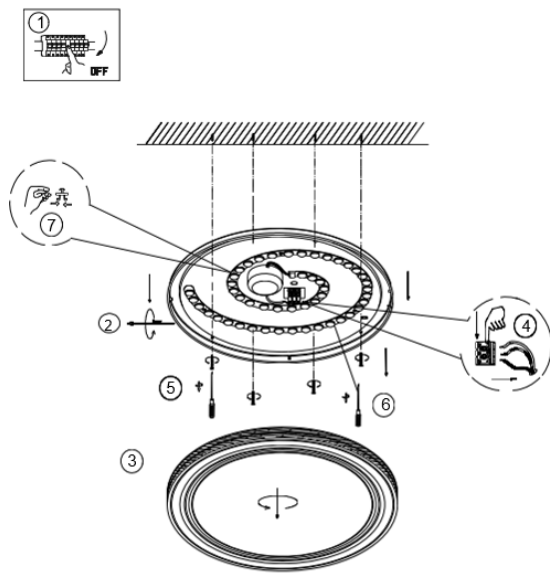


SE:

Ta bort ljuskällan:

1. Stäng av strömmen
2. Lossa skruvarna på bassidan med en skruvmejsel.
3. Ta ut paraplyskyddet.
4. Tryck på L.N-kontakten och dra ut kabeln.
5. Lossa monteringskruvarna med en skruvmejsel och ta bort dem.
6. Skruva loss och ta bort LED-kåpan med en skruvmejsel.
7. Ta ut spännet

Installera ljuskällan

1. Stäng av strömmen
2. Fästspänne
3. Skruva fast monteringskruvarna på LED-kåpan med en skruvmejsel
4. Tryck på L.N-kontakten och dra i kabeln.
5. Montera monteringskruven med en skruvmejsel.
6. Täck lampskärmen
7. Montera monteringskruven på bassidan.

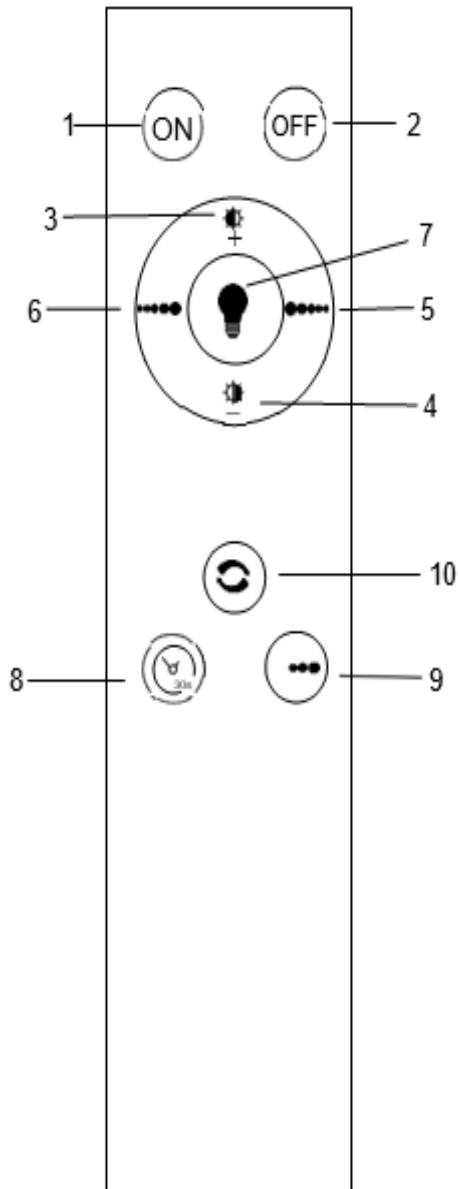

1. Slå på.

2. Stäng av.

3. Tryck länge för att kontinuerligt öka ljusstyrkan (upp till 100 %).

Tryck kort för att öka ljusstyrkan med en nivå.

4. Tryck länge för att kontinuerligt minska ljusstyrkan.

Tryck kort för att minska ljusstyrkan med en nivå.

5. Tryck länge för att kontinuerligt öka färgtemperaturen från 2700 K till 6500 K (från varmvit till kallvit). Tryck kort för att öka färgtemperaturen med en nivå.

6. Tryck länge för att kontinuerligt minska färgtemperaturen från

från 6500 K till 2700 K (från kallvit till varmvit). Tryck kort för att minska färgtemperaturen med en nivå.

7. Nattpampa

8. Släck ljuset med en fördröjning på 30 sekunder.

9. Tryck kort för att ställa in färgtemperaturen i 3 nivåer (2700 K/4200 K/6500 K).

10. Synkronisera fjärrkontrollen



Memoryfunktion:

Lampan sparar de senast valda inställningarna både när den används med väggströmbrytaren och fjärrkontrollen.

Färgväxel:

Du kan ställa in följande lägen:

100 %, 2700 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K genom att upprepade gånger tända och släcka ljuset kortvarigt med väggströmbrytaren.

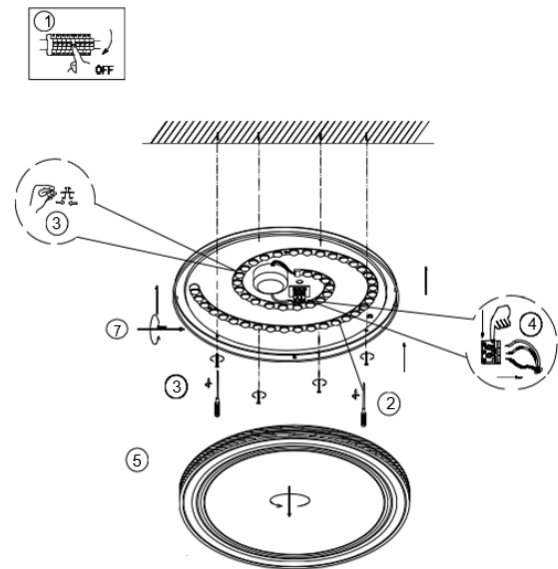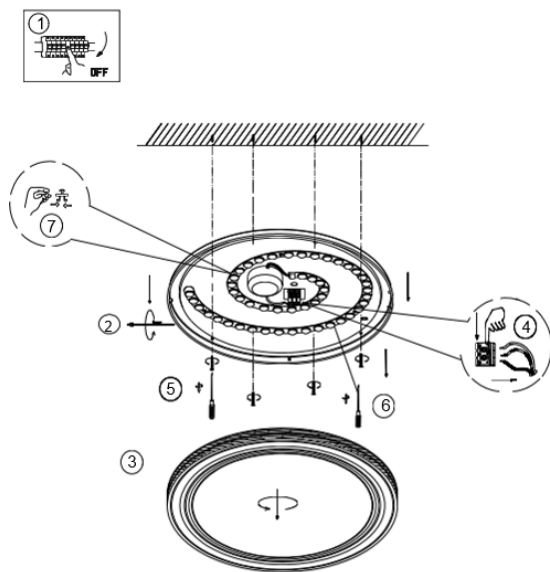


SK:

Odstráňte zdroj svetla:

1. Vypnite napájanie
2. Uvoľnite skrutky na strane základne pomocou skrutkovača.
3. Vyberte kryt dáždnika.
4. Stlačte konektor L.N a vytiahnite kábel.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky pomocou skrutkovača a odstráňte ho.
6. Odskrutkujte a odstráňte kryt LED pomocou skrutkovača.
7. Vytiahnite pracku

Nainštalujte zdroj svetla

1. Vypnite napájanie
2. Zapínacia pracka
3. Pomocou skrutkovača zaskrutkujte upevňovacie skrutky na kryte LED
4. Stlačte konektor L.N a potiahnite kábel.
5. Nainštalujte upevňovaciu skrutku pomocou skrutkovača.
6. Zakryte tienidlo
7. Nainštalujte upevňovaciu skrutku na strane základne.

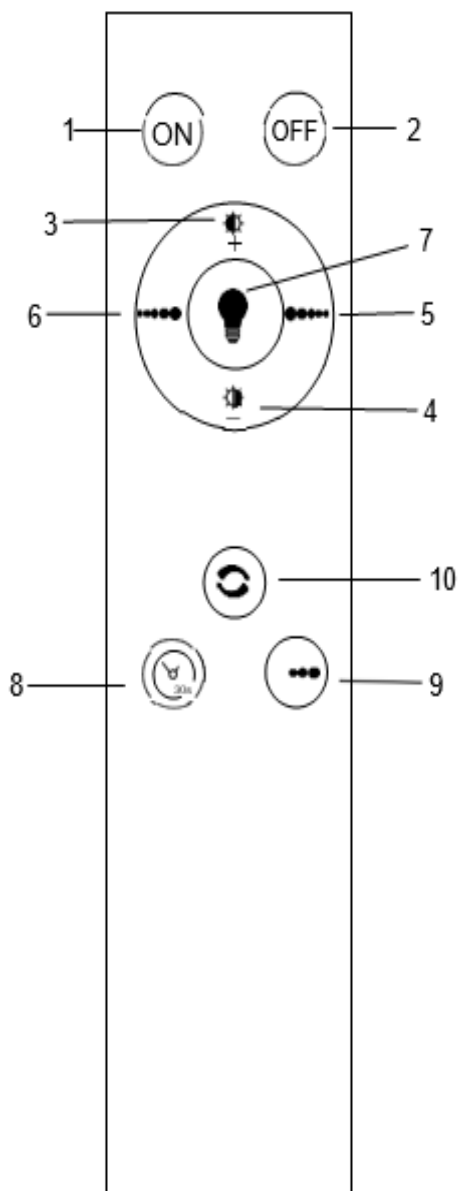

1. Zapnutie

2. Vypnutie

3. Stlačením a dlhým podržaním tohto tlačidla plynule zvýšite jas svietidla (do 100 %).

Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla zvýšite jas svietidla o jeden stupeň.

4. Stlačením a dlhým podržaním tohto tlačidla plynule znížite jas svietidla.

Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla znížite jas svietidla o jeden stupeň.

5. Stlačením a dlhým podržaním tohto tlačidla plynule zvýšite farebnú teplotu

z 2 700 K na 6 500 K (z teplej bielej na studenú bielu).
Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla zvýšite farebnú teplotu o jeden stupeň.

6. Stlačením a dlhým podržaním tohto tlačidla plynule znížite farebnú teplotu

zo 6 500 K na 2 700 K (zo studenej na teplú bielu).
Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla znížite farebnú teplotu o jeden stupeň.

7. Nočné svetlo

8. Vypnutie svetla s 30-sekundovým oneskorením

9. Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla nastavíte farebnú teplotu v troch stupňoch (2 700 K/4 200 K/6 500 K).

10. Synchronizácia diaľkového ovládača



Pamäťová funkcia:

Pred vypnutím svietidla nástenným spínačom alebo diaľkovým ovládačom sa uložia naposledy zvolené nastavenia.

Zmena farieb:

Opakovaným krátkym zapnutím a vypnutím svietidla prostredníctvom nástenného spínača je možné nastaviť nasledujúce režimy:

100 %, 2700 K/100 %, 4 000 K/100 %, 6 500 K.

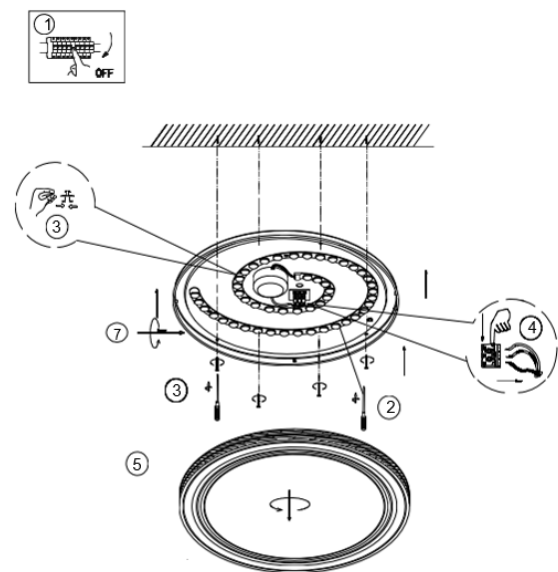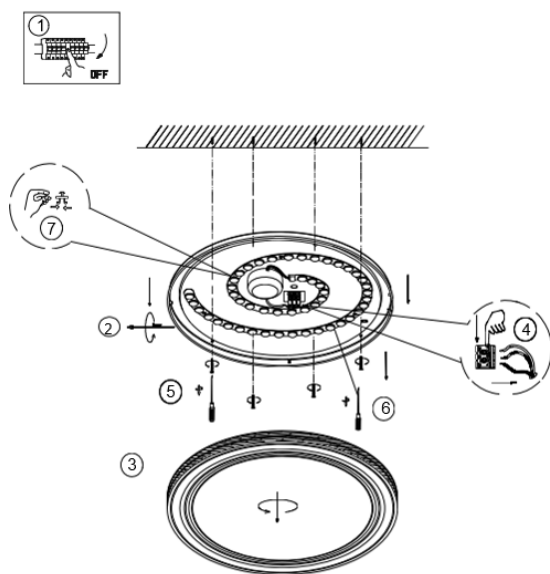


Sl:

Odstranite vir svetlobe:

1. Izklopite napajanje
2. Z izvijačem odvijte vijake na osnovni strani.
3. Odstranite pokrov dežnika.
4. Pritisnite priključek L.N in izvlecite kabel.
5. Z izvijačem odvijte pritrdilne vijake in ga odstranite.
6. Odvijte in odstranite pokrov LED z izvijačem.
7. Odstranite zaponko

Namestite vir svetlobe

1. Izklopite napajanje
2. Zaponka za zapenjanje
3. Z izvijačem privijte pritrdilne vijake na pokrov LED
4. Pritisnite priključek L.N in povlecite kabel.
5. Namestite pritrdilni vijak z izvijačem.
6. Pokrijte senčnik
7. Namestite pritrdilni vijak na osnovno stran.

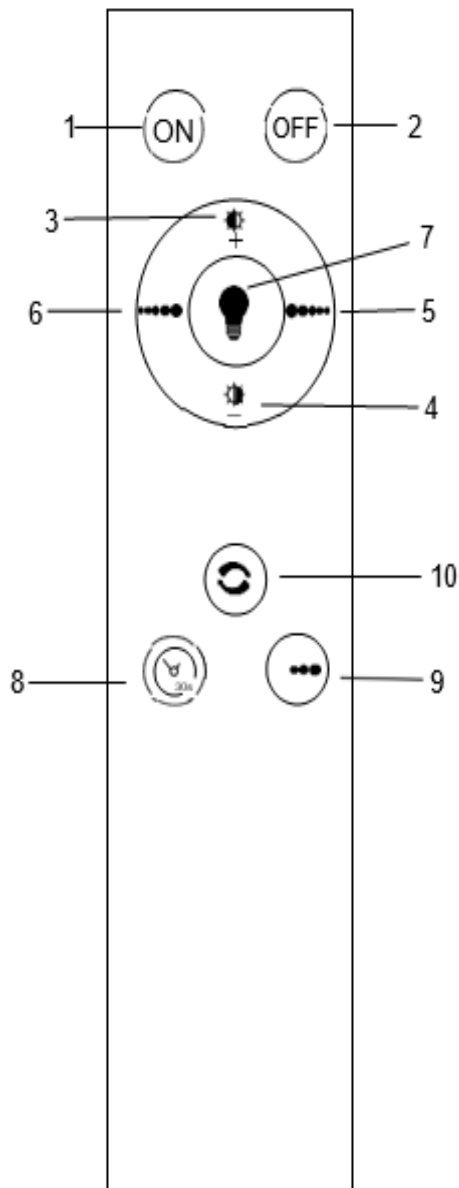

1. Vkllop

2. Izkllop

3. Pritisnite in držite tipko, če želite brezstopenjsko povečati svetlost (do 100 %).

Kratko pritisnite, če želite svetlost povečati za eno stopnjo.

4. Pritisnite in držite tipko, če želite brezstopenjsko zmanjšati svetlost.

Kratko pritisnite, če želite svetlost zmanjšati za eno stopnjo.

5. Pritisnite in držite tipko, če želite brezstopenjsko zmanjšati barvno temperaturo

z 2700 K na 6500 K (s toplo bele na hladno belo). Kratko pritisnite, če želite barvno temperaturo povečati za eno stopnjo.

6. Pritisnite in držite tipko, če želite brezstopenjsko zmanjšati barvno temperaturo

s 6500 K na 2700 K (s hladno bele na toplo belo). Kratko pritisnite, če želite barvno temperaturo zmanjšati za eno stopnjo.

7. Nočna lučka

8. Svetilko izklopite z zakasnitvijo 30 sekund.

9. Kratko pritisnite, če želite po korakih spremeniti barvno temperaturo (2700 K, 4200 K, 6500 K).

10. Sinhronizacija daljinskega upravljalnika


Funkcija spomina:

Svetilka shranjuje pri upravljanju s stenskim stikalom in z daljinskim upravljalnikom nastavitve, ki so bile izbrane pred zadnjim izklopom.

Menjanje barv:

Nastavite lahko naslednje načine:

100 %, 2700 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K tako, da s stenskim stikalom zapored na kratko vklopite in izklopite svetilko.

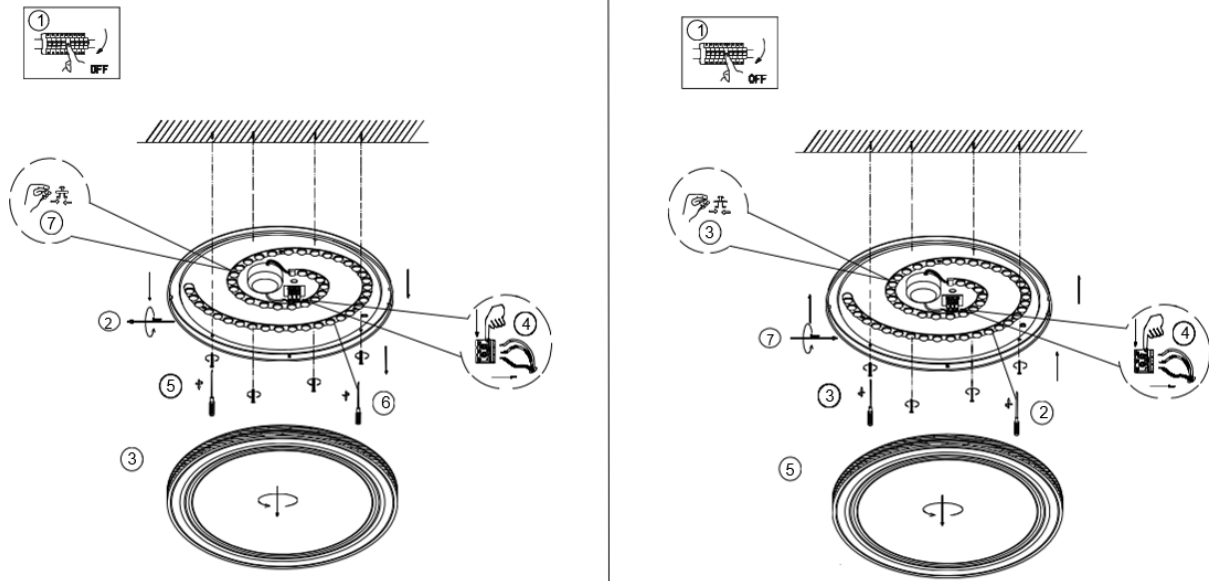


HU:

Távolítsa el a fényforrást:

1. Kapcsolja ki a készüléket
2. Csavarhúzóval lazítsa meg a csavarokat az alapoldalon.
3. Vegye ki az esernyőhuzatot.
4. Nyomja meg az L.N csatlakozót, és húzza ki a kábelt.
5. Csavarhúzóval lazítsa meg a rögzítőcsavarokat, és távolítsa el.
6. Csavarja le és távolítsa el a LED burkolatot egy csavarhúzóval.
7. Vegye ki a csatot

Szerelje be a fényforrást

1. Kapcsolja ki a készüléket
2. Rögzítő csat
3. Csavarhúzóval csavarja fel a rögzítőcsavarokat a LED burkolatra
4. Nyomja meg az L.N csatlakozót, és húzza meg a kábelt.
5. Csavarhúzóval csavarja be a rögzítőcsavart.
6. Fedje le a lámpabúrát
7. Szerelje be a rögzítőcsavart az alapoldalra.

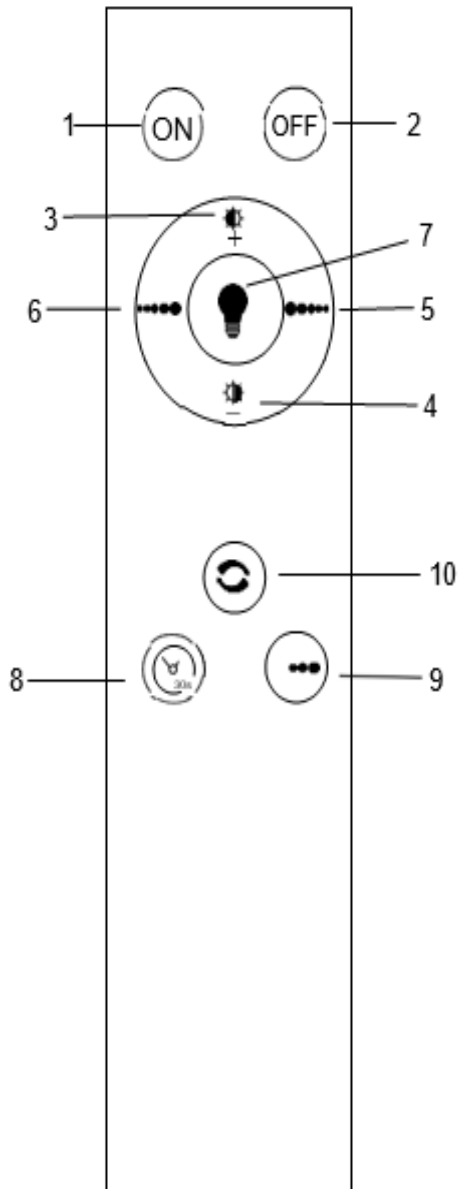

1. Bekapcsolás

2. Kikapcsolás

3. Nyomja meg hosszan a fényerő folyamatos növeléséhez (100%-ra).

Nyomja meg röviden a fényerő fokozatos növeléséhez.

4. Nyomja meg hosszan a fényerő folyamatos csökkentéséhez.

Nyomja meg röviden a fényerő fokozatos csökkentéséhez.

5. Nyomja meg hosszan a színhőmérséklet

fokozatmentes növeléséhez 2700 K-ről 6500 K-re (meleg fehérről hideg fehérre). Nyomja meg röviden a színhőmérséklet egy fokozattal való növeléséhez.

6. Nyomja meg hosszan a színhőmérséklet folyamatos

csökkentéséhez 6500 K-ről 2700 K-re (hideg fehérről meleg fehérre). Nyomja meg röviden a színhőmérséklet egy fokozattal való csökkentéséhez.

7. Éjjeli fény

8. A fény kikapcsolása 30 másodperces késleltetéssel.

9. Nyomja meg röviden a színhőmérséklet 3 fokozatban történő beállításához (2700 K / 4200 K / 6500 K).

10. A távirányító szinkronizálása

Memória funkció:



A lámpa fali kapcsolóval és távirányítóval történő működtetés esetén is elmenti

a kikapcsolás előtt utoljára kiválasztott beállításokat.

Színváltás:

A következő üzemmódokat állíthatja be:

100%, 2700 K -> 100%, 4000 K -> 100%, 6500 K a lámpa fali kapcsolóval történő rövid ideig tartó be- és kikapcsolásával.

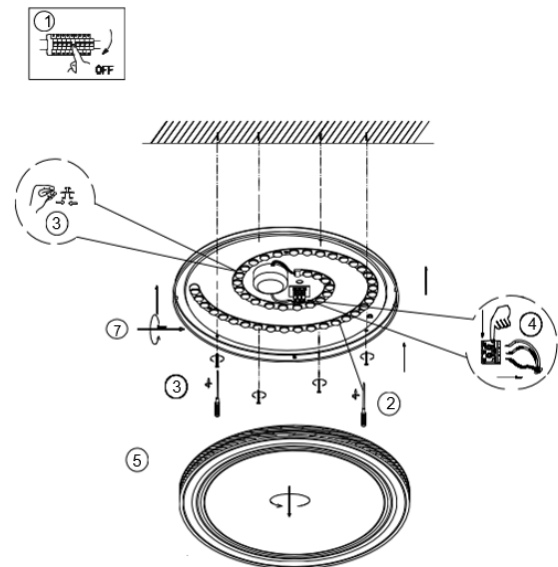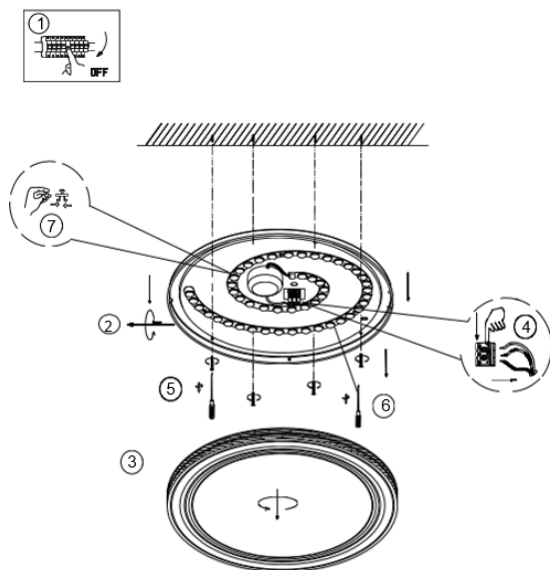


HR:

Uklonite izvor svjetla:

1. Isključite napajanje
2. Otpustite vijke na strani baze pomoću odvijača.
3. Izvadite poklopac kišobrana.
4. Pritisnite L.N konektor i izvucite kabel.
5. Otpustite pričvrzne vijke pomoću odvijača i uklonite ga.
6. Odvijte i uklonite LED poklopac pomoću odvijača.
7. Izvadite kopču

Ugradite izvor svjetla

1. Isključite napajanje
2. Kopča za pričvršćivanje
3. Odvijačem zavrnite pričvrzne vijke na LED poklopcu
4. Pritisnite L.N konektor i povucite kabel.
5. Ugradite montažni vijak pomoću odvijača.
6. Pokrijte abažur
7. Ugradite montažni vijak na stranu baze.

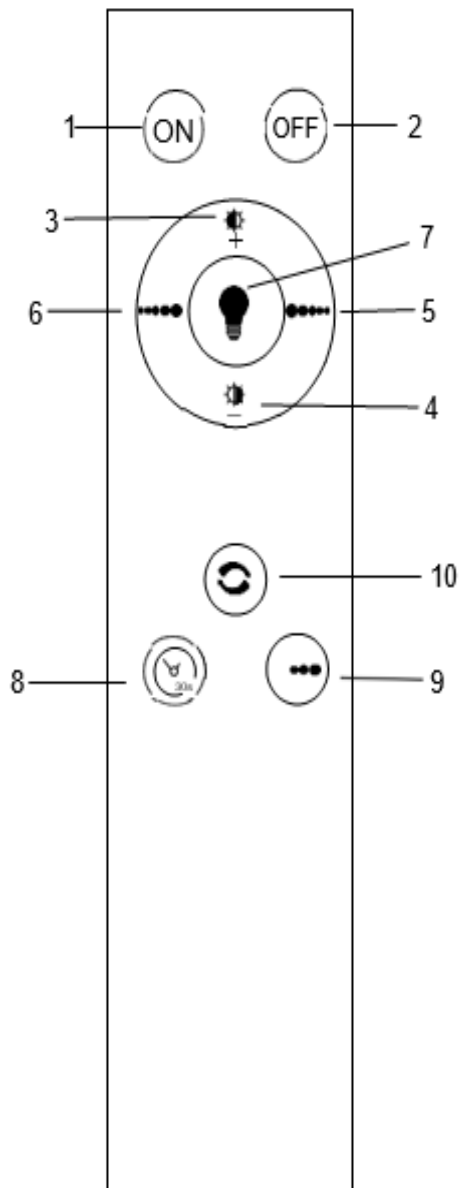

1. Uključivanje

2. Isključivanje

3. Dugo pritisnite kako biste nestupnjevito povećali svjetlinu (do 100 %)

Kratko pritisnite kako biste za jedan stupanj povećali svjetlinu.

4. Dugo pritisnite kako biste nestupnjevito smanjili svjetlinu.

Kratko pritisnite kako biste za jedan stupanj smanjili svjetlinu.

5. Dugo pritisnite kako biste

nestupnjevito povisili temperaturu boje s 2700 K na 6500 K (s hladne bijele na toplu bijelu). Kratko pritisnite kako biste za jedan stupanj povećali temperaturu boje.

6. Dugo pritisnite kako biste nestupnjevito

smanjili temperaturu boje sa 6500 K na 2700 K (s hladne bijele na toplu bijelu) Kratko pritisnite kako biste za jedan stupanj smanjili temperaturu boje.

7. Noćno svjetlo

8. Isključivanje svjetla s odgodom od 30 sekundi.

9. Kratko pritisnite kako biste podesili temperaturu boje u 3 stupnja (2700 K, 4200 K, 6500 K).

10. Sinkroniziranje daljinskog upravljača



Memory funkcija:

Svjetiljka sprema postavke koje ste odabrali prije zadnjeg isključivanja, bez obzira koristite li daljinsko ili upravljanje pomoću zidnog prekidača.

Izmjena boja:

Možete podesiti sljedeće moduse:

100 %, 2700 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K opetovanim kratkim uključivanjem i isključivanjem svjetiljke pomoću zidnog prekidača.

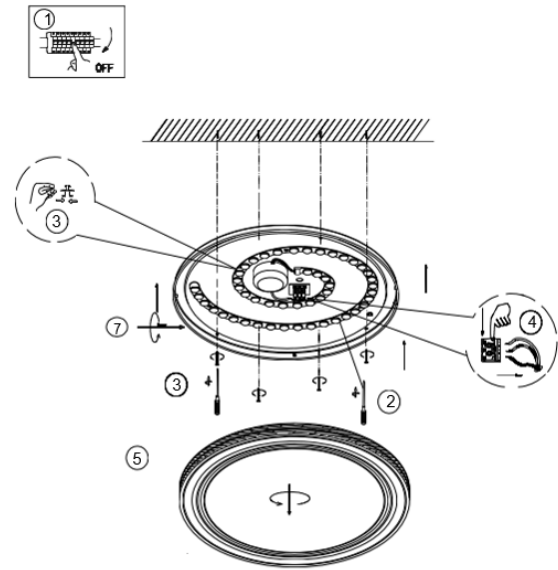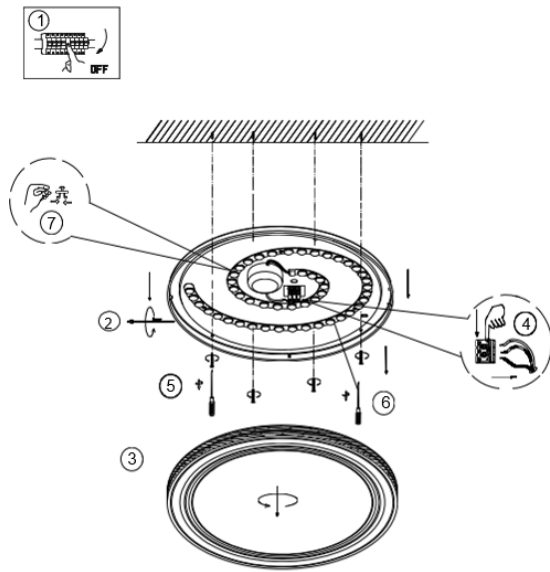


BG:

Отстранете източника на светлина:

1. Изключете захранването
2. Разхлабете винтовете от страната на основата с отвертка.
3. Извадете покривалото на чадъра.
4. Натиснете L.N конектора и издърпайте кабела.
5. Разхлабете монтажните винтове с отвертка и го отстранете.
6. Развийте и свалете LED капака с отвертка.
7. Извадете катарамата

Инсталирайте източник на светлина

1. Изключете захранването
2. Катараме за закопчаване
3. Завийте монтажните винтове на LED капака с отвертка
4. Натиснете L.N конектора и издърпайте кабела.
5. Поставете монтажния винт с отвертка.
6. Покрийте абажура
7. Монтирайте монтажния винт от страната на основата.

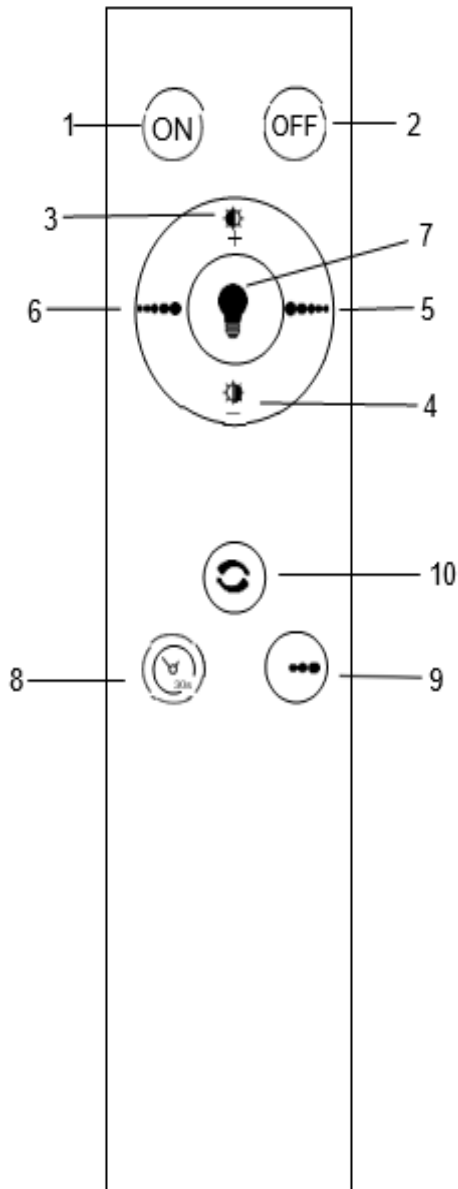

1. Включване

2. Изключване

3. Натиснете продължително, за да увеличите плавно яркостта (до 100 %).

Натиснете за кратко, за да увеличите яркостта с една степен.

4. Натиснете продължително, за да намалите плавно яркостта.

Натиснете за кратко, за да намалите яркостта с една степен.

5. Натиснете продължително, за да увеличите плавно цветната температура на светлината

от 2700 K до 6500 K (от топло бяло до студено бяло).
Натиснете за кратко, за да увеличите цветната температура с една степен.

6. Натиснете продължително, за да намалите плавно цветната температура

от 6500 K до 2700 K (от студено бяло до топло бяло).
Натиснете за кратко, за да намалите цветната температура с една степен.

7. Нощна светлина

8. Изключване на светлината със закъснение от 30 секунди.

9. Натиснете за кратко, за да настроите цветната температура на 3 степени (2700 K / 4200 K / 6500 K).

10. Синхронизиране на дистанционното управление

Функция памет:

Както при управлението и от стенния ключ, така и от дистанционното управление лампата запаметява



последните избрани настройки преди изключване.

Смяна на цвета:

Можете да зададете следните режими:

100 %, 2700 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K чрез многократно включване и изключване на лампата за кратко от стенния ключ.

XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Austria

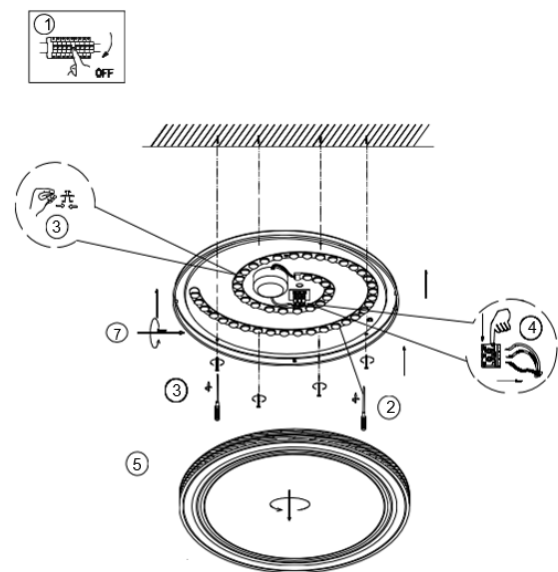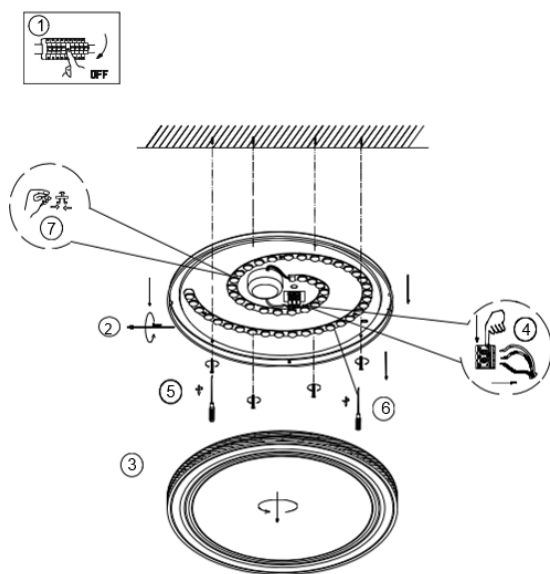


RO:

Scoateți sursa de lumină:

1. Opriți alimentarea
2. Slăbiți șuruburile de pe partea bazei cu o șurubelniță.
3. Scoateți capacul umbrelei.
4. Apăsăți conectorul L.N și trageți cablul.
5. Slăbiți șuruburile de montare cu o șurubelniță și scoateți-o.
6. Deșurubați și îndepărtați capacul LED-ului cu o șurubelniță.
7. Scoate catarama

Instalați sursa de lumină

1. Opriți alimentarea
2. Cataramă de fixare
3. Înșurubați șuruburile de montare de pe capacul LED-ului cu o șurubelniță
4. Apăsăți conectorul L.N și trageți de cablu.
5. Instalați șurubul de montare cu o șurubelniță.
6. Acoperiți abajurul
7. Instalați șurubul de montare pe partea de bază.

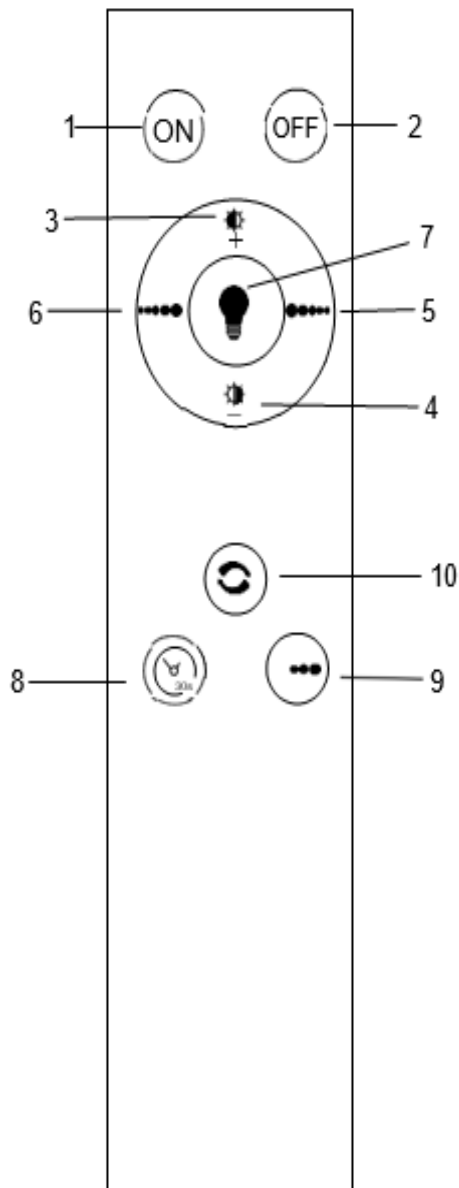

1. Porniți

2. Opriți

3. Apăsați lung pentru a crește luminozitatea în mod continuu (până la 100%).

Apăsați scurt pentru a crește luminozitatea cu un nivel.

4. Apăsați lung pentru a reduce luminozitatea în mod continuu.

Apăsați scurt pentru a reduce luminozitatea cu un nivel.

5. Apăsați lung pentru a regla temperatura de culoare a luminii

poate fi crescut continuu de la 2700 K la 6500 K (de la alb cald la alb rece). Apăsați scurt pentru a crește temperatura culorii cu un nivel.

6. Apăsați lung pentru a regla temperatura culorii în mod continuu

de la 6500 K la 2700 K (de la alb rece la alb cald). Apăsați scurt pentru a reduce temperatura culorii cu un nivel.

7. Lumină de noapte

8. Opriți lumina cu o întârziere de 30 de secunde.

9. Apăsați scurt pentru a regla temperatura culorii în 3 nivele (2700K / 4200K / 6500K).

10. Sincronizarea telecomenzii



Funcția de memorie:

Lumina economisește atât atunci când este acționată de un întrerupător de perete, cât și de telecomandă setările selectate ultima dată înainte de oprire.

Schimbarea culorii:

Puteți seta următoarele moduri:

100%, 2700 K -> 100%, 4000 K -> 100%, 6500 K prin pornirea și stingerea repetată a luminii cu ajutorul comutatorului de perete.

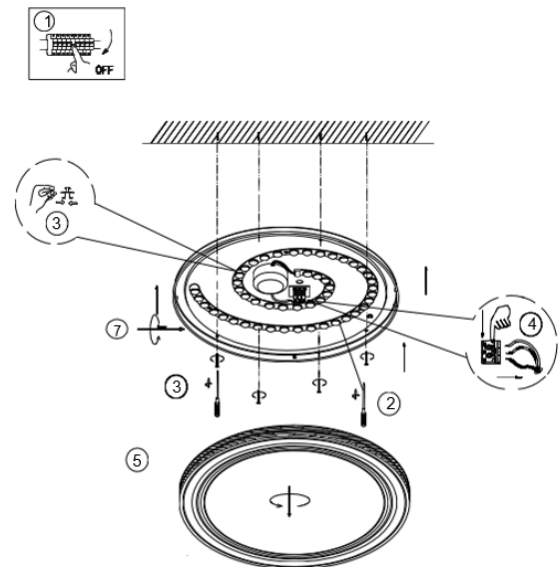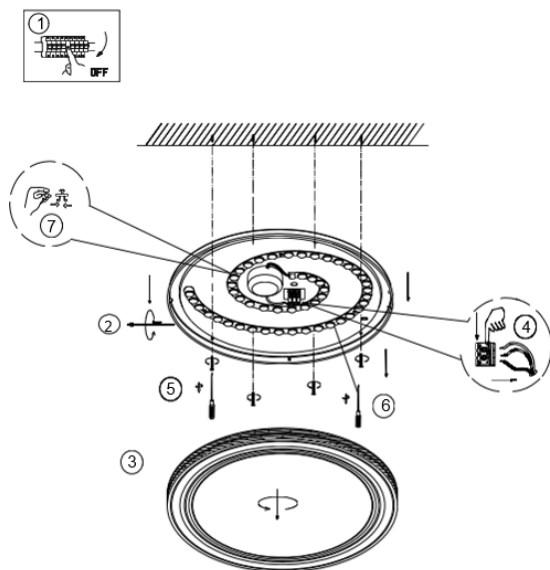


RS:

Uklonite izvor svetlosti:

1. Isključite napajanje
2. Olabavite zavrtnje na donjoj strani pomoću odvijača.
3. Izvadite poklopac kišobrana.
4. Pritisnite L.N konektor i izvucite kabl.
5. Olabavite montažne zavrtnje pomoću odvijača i uklonite ih.
6. Odvrnite i uklonite poklopac LED-a pomoću odvijača.
7. Izvadite kopču

Instalirajte izvor svetlosti

1. Isključite napajanje
2. Kopča za pričvršćivanje
3. Odvrtanjem zašrafite montažne zavrtnje na poklopcu LED dioda
4. Pritisnite L.N konektor i povucite kabl.
5. Postavite montažni vijak pomoću odvijača.
6. Pokrijte abažur
7. Postavite montažni vijak na donju stranu.

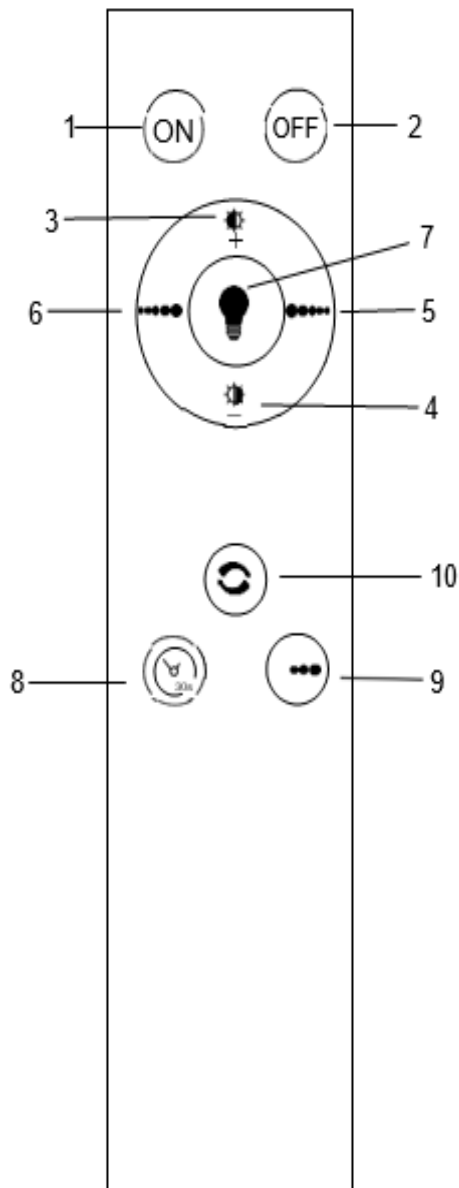

1. Uključivanje

2. Isključivanje

3. Dugo pritisnite kako biste bestepeno povećali jačinu svetlosti (do 100%).

Kratko pritisnite kako biste povećali jačinu svetlosti za jedan stepen.

4. Dugo pritisnite kako biste bestepeno smanjili jačinu svetlosti.

Kratko pritisnite kako biste smanjili jačinu svetlosti za jedan stepen.

5. Dugo pritisnite kako biste temperaturu boje svetla bestepeno povećali od 2700 K na 6500 K (od toplo bele do hladno bele). Kratko pritisnite kako biste povećali temperaturu boje za jedan stepen.

6. Dugo pritisnite da biste temperaturu boje bestepeno smanjili sa 6500 K na 2700 K (od hladno bele do toplo bele). Kratko pritisnite kako biste smanjili temperaturu boje za jedan stepen.

7. Noćno svetlo

8. Svetlo isključiti sa odlaganjem od 30 sekundi.

9. Kratko pritisnite kako biste temperaturu boje podesili u 3 stepena (2700 K / 4200 K / 6500 K).

10. Sinhronizovanje daljinskog upravljača

Funkcija memorisanja:



Lampa čuva poslednja izabrana podešavanja pre nego što je isključena,

i kada se njome upravlja preko zidnog prekidača i pomoću daljinskog upravljača.

Promena boje:

Možete podesiti sledeće režime:

100%, 2700 K -> 100%, 4000 K -> 100%, 6500 K uzastopnim kratkim uključivanjem i isključivanjem lampe pomoću zidnog prekidača.

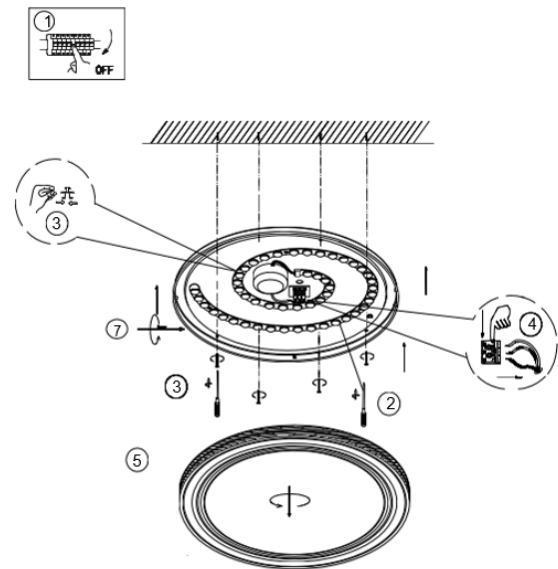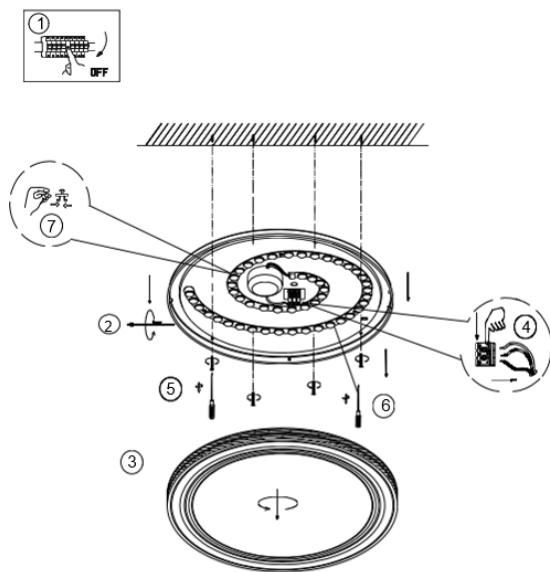


FR:

Retirez la source lumineuse :

1. Coupez l'alimentation
2. Desserrez les vis du côté de la base avec un tournevis.
3. Retirez la housse du parapluie.
4. Appuyez sur le connecteur L.N et retirez le câble.
5. Desserrez les vis de montage avec un tournevis et retirez-le.
6. Dévissez et retirez le couvercle de la LED à l'aide d'un tournevis.
7. Retirez la boucle

Installer la source de lumière

1. Coupez l'alimentation
2. Boucle de fixation
3. Vissez les vis de montage sur le couvercle LED avec un tournevis
4. Appuyez sur le connecteur L.N et tirez sur le câble.
5. Installez la vis de montage avec un tournevis.
6. Couvrez l'abat-jour
7. Installez la vis de montage sur le côté de la base.

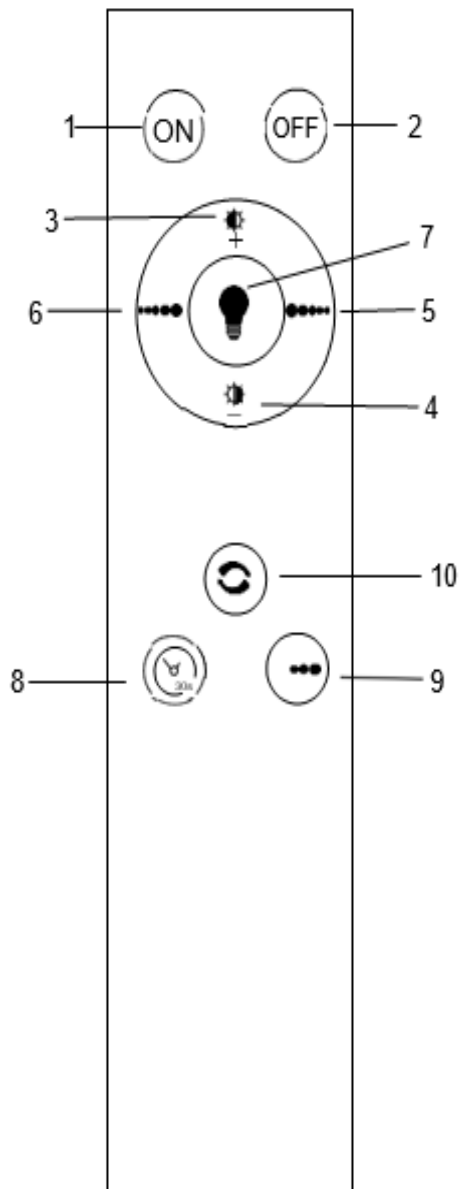

1. Allumez

2. Éteignez

3. Appuyez longuement pour augmenter la luminosité en continu (jusqu'à 100 %).

Appuyez brièvement pour augmenter la luminosité d'un niveau.

4. Appuyez longuement pour réduire la luminosité en continu.

Appuyez brièvement pour réduire la luminosité d'un niveau.

5. Appuyez longuement pour régler la température de couleur de la lumière

peut être augmenté en continu de 2700 K à 6500 K (du blanc chaud au blanc froid). Appuyez brièvement pour augmenter la température de couleur d'un niveau.

6. Appuyez longuement pour régler la température de couleur en continu

de 6500 K à 2700 K (du blanc froid au blanc chaud). Appuyez brièvement pour réduire la température de couleur d'un niveau.

7. Veilleuse

8. Éteignez la lumière avec un délai de 30 secondes.

9. Appuyez brièvement pour régler la température de couleur sur 3 niveaux (2700K / 4200K / 6500K).

10. Synchronisation de la télécommande

Fonction mémoire :

La lumière économe à la fois lorsqu'elle est actionnée par un interrupteur mural et par une télécommande

les derniers réglages sélectionnés avant la mise hors tension.

Changement de couleur :

Vous pouvez définir les modes suivants :

100 %, 2 700 K -> 100 %, 4 000 K -> 100 %, 6 500 K en allumant et éteignant brièvement et à plusieurs reprises la lumière à l'aide de l'interrupteur mural.