



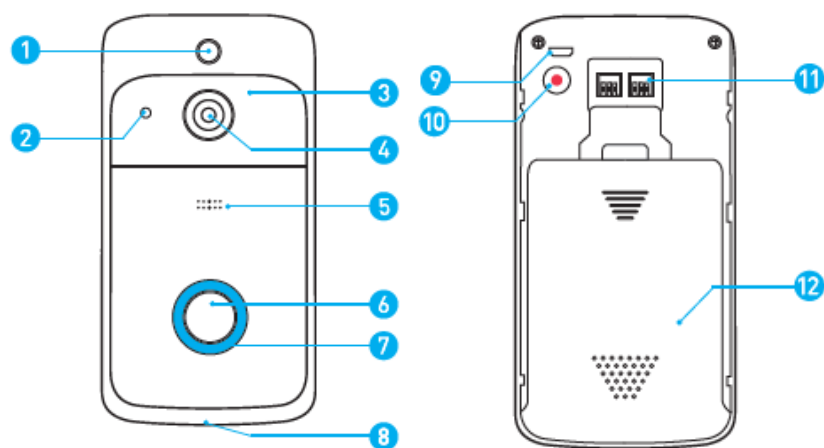

1. Bewegungssensor
2. Lichtsensor
3. 5 versteckte Infrarotlichter
4. Weitwinkelobjektiv
5. Mikrofon
6. Türklingen / Reset-Knopf
7. Kontrollleuchte
8. Lautsprecher
9. Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus
10. Neustart-Taste
11. DC 5V Leistungsschnittstelle
12. Batteriefach

### Kontrollleuchte

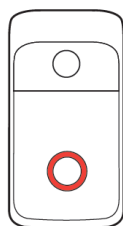

Kontrollleuchte blinkt rot  
Das Gerät verbindet sich erneut mit dem WLAN-Netzwerk. Bitte warte




Kontrollleuchte leuchtet abwechselnd rot und blau  
Niedriger Batteriestatus. Bitte laden Sie die Batterien auf

### Bestandteile


|                  |                  |                     |         |                         |                                          |             |
|------------------|------------------|---------------------|---------|-------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                  |                  |                     |         |                         |                                          |             |
| Video-Türklingel | Montagehalterung | Bedienungsanleitung | 5 Dübel | 5 Befestigungsschrauben | 1 Sicherheitsschraube / 2 Drahtschrauben | 3 Batterien |

### Batterien aufladen


1. Entfernen Sie die Batterielasche.

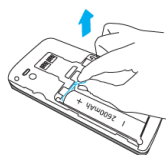

2. Legen Sie die Batterien mit dem Pluspol nach oben ein, wie auf dem Gerät gezeigt.

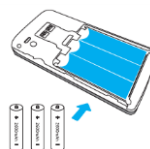


3. Laden Sie die Akkus vollständig auf, indem Sie Ihr Gerät mit einem Micro-USB-Kabel an ein USB-Ladegerät anschließen. Es dauert ungefähr 14 Stunden, bis die Batterien vollständig aufgeladen sind.

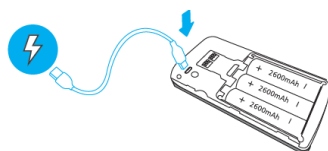


### Kabel anschließen (optional)

Verbinden Sie die Kabel, die aus Ihrer Wand kommen, mit den Schrauben auf der Rückseite Ihrer Türklingel. Jeder Draht kann mit jeder Schraube verbunden werden. Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

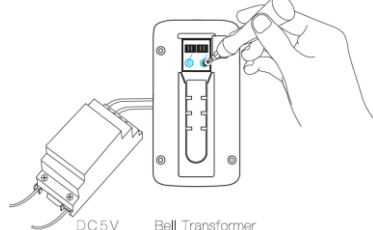


### Richten Sie Ihre Video-Türklingel ein

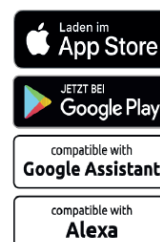


## **Installieren Sie Ihre Video-Türklingel**

Bohrlöcher markieren und mit einem Bohrer Löcher in die Wand bohren. Setzen Sie Dübel ein und befestigen Sie Ihre Türklingel mit einer Sicherheitsschraube und Befestigungsschrauben.


Step 1

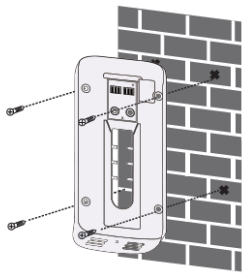


Step 2

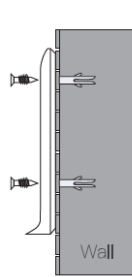

Step 3

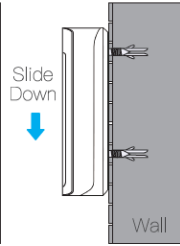

Step 4

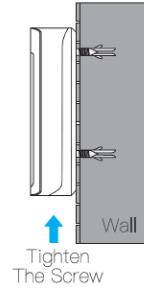

## **Häufig gestellte Fragen**

### **So setzen Sie die Türklingel zurück**

Halten Sie die Klingeltaste 8 Sekunden lang gedrückt. Befolgen Sie dann die Anweisungen in der App, um Ihre WLAN-Einrichtung abzuschließen.

### **So teilen Sie das Gerät mit Ihrer Familie**

Öffnen Sie die Aiwit-App. Tippen Sie auf der Startseite auf das Teilen-Symbol. Tippen Sie auf „per E-Mail teilen“ oder „per QR-Code teilen“. Sie können das Gerät mit bis zu 8 Benutzern teilen.

- Per Email teilen: Der neue Benutzer muss die Aiwit-App herunterladen und ein Konto mit derselben E-Mail-Adresse erstellen, mit der der Gerätebesitzer geteilt hat. Melden Sie sich beim Konto an und Sie sehen das freigegebene Gerät.
- Per QR-Code teilen:
  1. Öffnen Sie die Aiwit-App auf dem Smartphone eines neuen Benutzers.
  2. Tippen Sie auf der Startseite auf +.
  3. Tippen Sie auf QR-Code-Freigabe und scannen Sie dann den QR-Code, den der Gerätebesitzer zuvor generiert hat.
  4. Sie sehen „Teilen erfolgreich“ und tippen dann auf „Bestätigen“.

### **Wie viele Benutzer können das Video gleichzeitig ansehen?**

Bis zu 3 Benutzer können den Video-Feed sehen, aber nur 1 Benutzer kann die direkte Gegensprechanlage verwenden. Sowohl iOS als auch Android sind kompatibel.

### **Warum ist mein WLAN-Signal auf meinem Gerät schlecht?**

Ihr Gerät ist möglicherweise zu weit von Ihrem drahtlosen Router entfernt, oder Sie haben möglicherweise einige Hindernisse dazwischen, die die Signalstärke verringern. Sie können versuchen, Ihren Router neu zu positionieren oder einen Signal-Extender/-Verstärker für Ihren WLAN-Router zu besorgen.

### **Wird 5-GHz-WLAN unterstützt?**

Nein. Nur 2,4-GHz-WLAN wird unterstützt.

### **So passen Sie die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung an**

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Einstellungssymbol.
2. Tippen Sie auf Bewegung.

Empfindlichkeit der Bewegungserkennung

- Hoch: Zeichnet jede Bewegung auf und benachrichtigt Sie darüber. Kürzeste Akkulaufzeit.
- Mittel: Zeichnet Bewegungen auf und benachrichtigt Sie seltener über Bewegungen. Standard-Akkulaufzeit.
- Niedrig: Zeichnet Bewegungen auf und benachrichtigt Sie noch seltener über Bewegungen. Maximale Lebensdauer der Batterie.


### **So aktivieren Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon**

Dazu müssen Sie der Aiwit-App die Erlaubnis erteilen, auf Ihr Mikrofon zuzugreifen und aktivieren Sie Benachrichtigungen. Befolgen Sie diese Schritte, um Benachrichtigungen zu aktivieren:

1. Einstellungen öffnen. Gehen Sie zu den Aiwit-App-Berechtigungen und wählen Sie Benachrichtigungen aus.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Schalter eingeschaltet sind.


### **Welche Größe von MicroSD-Karten sollte ich verwenden?**

Dieses Gerät ist mit microSD-Karten mit 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB und 64 GB Kapazität kompatibel. Wir empfehlen, microSD-Karten nur über offizielle Wiederverkäufer zu kaufen.

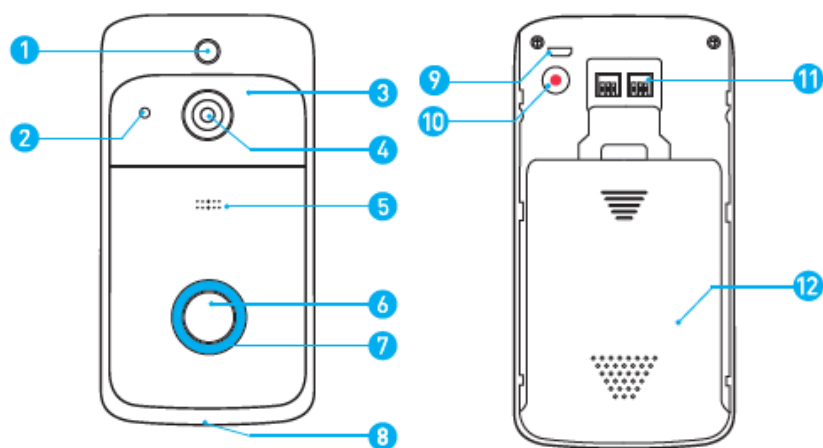

1. Сензор за движение
2. Светлинен сензор
3. 5 скрити инфрачервени светлини
4. Широкоъгълен обектив
5. Микрофон
6. Копче за звънене / пренастройване
7. Контролна лампичка
8. Високоговорител
9. Микро-USB-порт за зареждане на батерията
10. Копче за рестарт
11. DC 5V (напрежение 5 V постоянен ток)
12. Отделение за батерии

#### Контролна лампичка

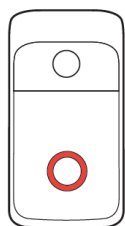


- Контролната лампичка мига червено  
Уредът се свързва отново с безжичната WiFi мрежа. Моля изчакайте
- Контролната лампичка свети ту червено, ту синьо  
Ниско ниво на батериите. Моля заредете батериите

#### Съставни части


|                       |                 |                            |          |                  |                                         |           |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------|-----------|
|                       |                 |                            |          |                  |                                         |           |
| Видео звънец за врата | Монтажна стойка | Инструкции за експлоатация | 5 дюбела | 5 крепежни винта | 1 подсигурителен винт / 2 винта фрезенк | 3 батерии |

#### Зареждане на батериите


1. Отстранете капачето на отделението за батерии.

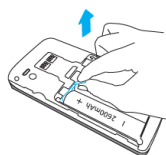

2. Поставете батериите с плюс-полюса нагоре, както е показано на уреда.

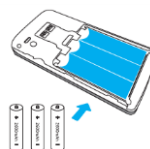


3. Заредете батериите напълно, като свържете Вашия уред чрез микро-USB-кабел с USB-зарядно устройство. Отнема около 14 часа, докато батериите се заредят напълно.

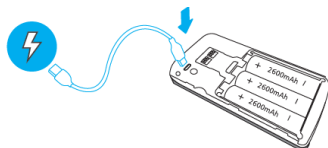


#### Свързване с кабел (по избор)

Свържете кабелите, които излизат от Вашата стена, с винтовете от задната страна на Вашия звънец за врата. Всяка жичка може да се свърже с всеки винт. Последователността няма значение.

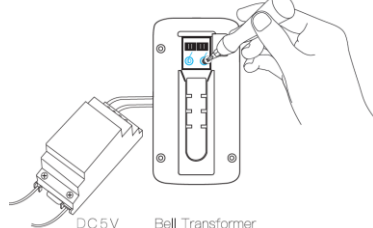


#### Конфигурирайте Вашия видео звънец за врата

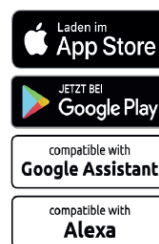


## Монтирайте Вашия видео звънец за врата

Маркирайте дупки за пробиване и с помощта на бургия пробийте дупки в стената. Поставете дюбели и фиксирайте Вашия звънец за врата с един подсигурителен винт и крепежни винтове.


Step 1

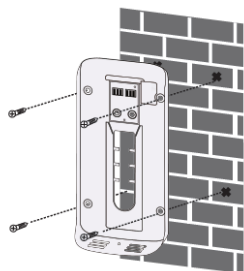


Step 2

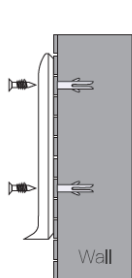

Step 3

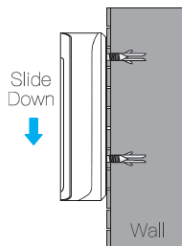

Step 4

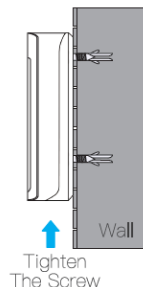

## Често задавани въпроси

### Така нулирате звънеца за врата

Задръжте копчето за звънене натиснато в продължение на 8 секунди. След това следвайте инструкциите от приложението, за да приключите конфигурацията на Вашата безжична мрежа.

### Така споделяте уреда с Вашето семейство

Отворете приложението Aiwit. В началната страница докоснете символа за споделяне. Докоснете “сподели чрез имейл” или “сподели чрез QR код”. Можете да споделите уреда с до 8 потребителя.

- Споделяне чрез имейл: Новият потребител трябва да сваля приложението Aiwit и да създаде профил със същия имейл-адрес, с който собственикът на уреда е споделил. Влезте в профила и ще видите освободения за достъп уред.
- Споделяне чрез QR код:
  1. Отворете приложението Aiwit на смартфона на новия потребител.
  2. В началната страница докоснете +.
  3. Докоснете полето за предоставяне на свободен достъп до QR кода и след това сканирайте QR кода, който собственикът на уреда преди това е генерирал.
  4. След като се появи “Споделянето успешно”, докоснете “Потвърждавам”.

### Колко потребителя могат едновременно да гледат видеото?

Най-много 3 потребителя могат да гледат видеото, но само 1 потребител може да ползва директния домофон. Съвместимост както с iOS, така и с Android.

### Защо WiFi-сигналът на моя уред е лош?

Възможно е Вашият уред да се намира прекалено далеч от Вашия безжичен рутер, или между тях да се намират препятствия, които да отслабват силата на сигнала. Може да опитате да разположите Вашия рутер на ново по-добро място, или да се снабдите с разширител / усилвател на сигнала за Вашия WiFi рутер.

### Поддържа ли се безжична връзка от 5 GHz?

Не. Поддържа се само безжична връзка от 2,4 GHz.

### Така регулирате чувствителността на разпознаването на движение

1. В началната страница докоснете символа за настройка.
2. Докоснете полето за движение.  
Чувствителност на разпознаването на движение
  - Висока: Записва всяко движение и Ви информира за него. Най-кратък живот на батерията.
  - Средна: Записва движения и Ви информира по-рядко за тях. Стандартна продължителност на живота на батерията.
  - Ниска: Записва движения и Ви информира още по-рядко за тях. Максимална продължителност на живота на батерията.


### Така активирате изпращането на съобщения на Вашия телефон

За тази цел трябва да осигурите на приложението Aiwit достъп до Вашия микрофон, след което да активирате изпращането на съобщения. За да активирате изпращането на съобщения следвайте следните стъпки:

1. Отворете настройките. Отидете на правомощията за приложението Aiwit и изберете съобщения.
2. Уверете се, че всички полета са активирани.


### MicroSD карта с какъв капацитет трябва да използвам?

Този уред е съвместим с microSD карти с капацитет от 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB и 64 GB. Препоръчваме Ви да купувате microSD картите само от сериозни официални продавачи.

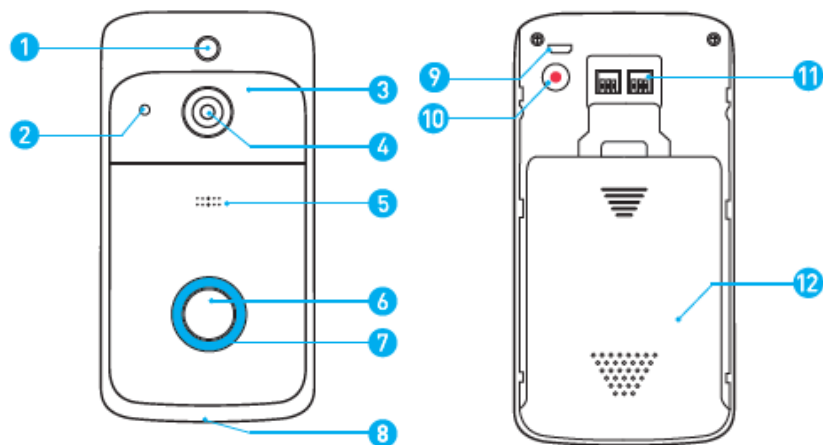

1. Senzor kretanja
2. Svjetlosni senzor
3. 5 skrivenih infracrvenih svjetala
4. Širokokutni objektiv
5. Mikrofon
6. Zvono / gumb za resetiranje
7. Kontrolna lampica
8. Zvučnik
9. Micro USB priključak za punjenje baterije
10. Tipka za ponovno pokretanje
11. DC 5V sučelje
12. Pretinac za baterije

#### Kontrolna lampica

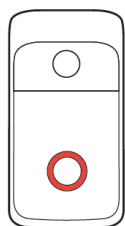

Kontrolna lampica treperi crvenom bojom  
Uređaj se ponovno povezuje s WLAN-om. Molimo pričekajte


Kontrolna lampica naizmjenično svijetli crvenom i plavom bojom  
Niska razina napunjenosti baterije. Molimo napunite baterije

#### Dijelovi


|                    |                |                     |         |                     |                                     |            |
|--------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|------------|
|                    |                |                     |         |                     |                                     |            |
| Portafon s kamerom | Montažni držač | Uputa za korištenje | 5 tipli | 5 pričvrtnih vijaka | 1 sigurnosni vijak / 2 žičana vijka | 3 baterije |

#### Punjenje baterija


1. Uklonite zaštitnu foliju baterije.

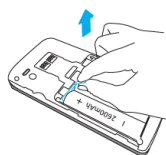

2. Umetnite baterije s plus polaritetom prema gore kao što je prikazano na uređaju.

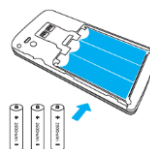


3. Potpuno napunite baterije tako što ćete vaš uređaj priključiti na USB punjač pomoću micro USB kabela. Potpuno punjenje baterija traje 14 sati.

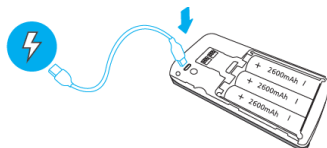

#### Priključivanje kabela (opcionarno)


Spojite kabel iz vašeg zida s vijcima na poleđini vašeg portafona. Svaka žica može se spojiti sa svakim vijkom. Redoslijed nije bitan.

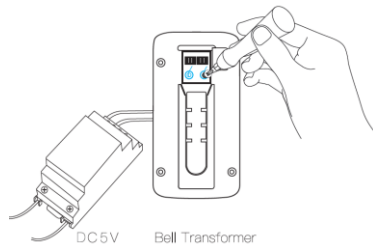

#### Instalacija vašeg portafona s kamerom




Frequency bands 2407MHz-2477MHz  
6dBm

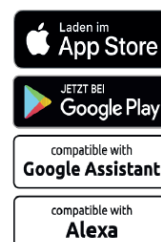


## **Instalacija vašeg portafona s kamerom**

Označite pozicije za bušenje u zid, a zatim izbušite rupice. Umetnite tiple i pričvrstite portafon pomoću sigurnosnog vijka i pričvrstnih vijaka.


Step 1

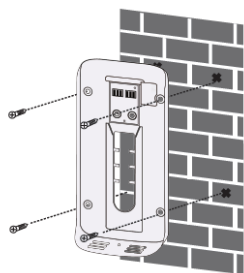


Step 2

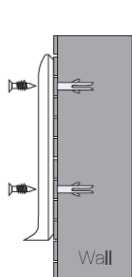

Step 3

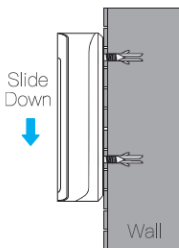

Step 4

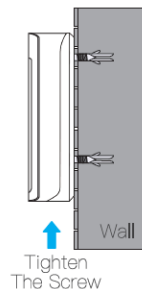

## **Česta pitanja**

### **Resetiranje portafona**

Držite tipku zvona 8 sekundi pritisnutom. Slijedite upute u aplikaciji kako biste dovršili instalaciju WLAN-a.

### **Podijelite uređaj s vašom obitelji**

Otvorite aplikaciju Aiwit. Kliknite na simbol „Podijeli“ na početnoj stranici. Kliknite na „Podijeli putem e-maila“ ili „Podijeli putem QR koda“. Uređaj možete podijeliti s 8 korisnika.

- Podijeli putem e-maila: Novi korisnik mora preuzeti aplikaciju Aiwit i kreirati račun s istom e-mail adresom s kojom je vlasnik uređaja podijelio uređaj. Prijavite se na račun i vidjet ćete aktivirani uređaj.
- Podijeli putem QR koda:
  1. Otvorite aplikaciju Aiwit na pametnom telefonu novog korisnika.
  2. Kliknite na + na početnoj stranici.
  3. Kliknite na odobrenje QR koda, a zatim skenirajte QR kod kojeg je vlasnik uređaja prethodno generirao.
  4. Sada se prikazuje „Dijeljenje uspješno“, a zatim kliknite na „Potvrdi“.

### **Koliko korisnika može pregledati video istovremeno?**

Do 3 korisnika mogu pregledati video, ali samo jedan korisnik može koristiti izravni portafon. Kompatibilni su i iOS i Android.

### **Zašto je moj WLAN signal na mom uređaju slab?**

Vaš je uređaj možda previše udaljen od vašeg rutera ili se možda između nalaze prepreke koje smanjuju jačinu signala. Možete pokušati ponovno pozicionirati ruter ili nabaviti pojačalo signala za vaš WLAN ruter.

### **Je li 5 Ghz WLAN podržan?**

Ne. Podržan je samo 2,4 Ghz WLAN.

### **Podешavanje osjetljivosti detekcije pokreta**

1. Kliknite na simbol „Postavke“ na početnoj stranici.
2. Kliknite na „Pokret“.

Osjetljivost detekcije pokreta

- Visoka: Snima svaki pokret i obavješćuje vas o tome. Najkraće trajanja baterije.
- Srednja: Snima pokrete i rijetko vas obavješćuje o tome. Standardno trajanja baterije.
- Niska: Snima pokrete i još rjeđe vas obavješćuje o tome. Maksimalni životni vijek baterije.


### **Aktivacija obavijesti na vašem telefonu**

Za to morate aplikaciji Aiwit odobriti pristup vašem mikrofону, a zatim aktivirajte obavijesti. Slijedite ove korake kako biste aktivirali obavijesti.

1. Otvorite postavke. Prijeđite na ovlaštenja aplikacije Aiwit i odaberite obavijesti.
2. Provjerite jesu li svi klizači aktivirani.


### **Koju veličinu micro SD kartica trebam koristiti?**

Ovaj je uređaj kompatibilan s micro SD karticama veličine 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB i 64 GB. Preporuča se da micro SD kartice kupite isključivo kod ovlaštenih prodavača.

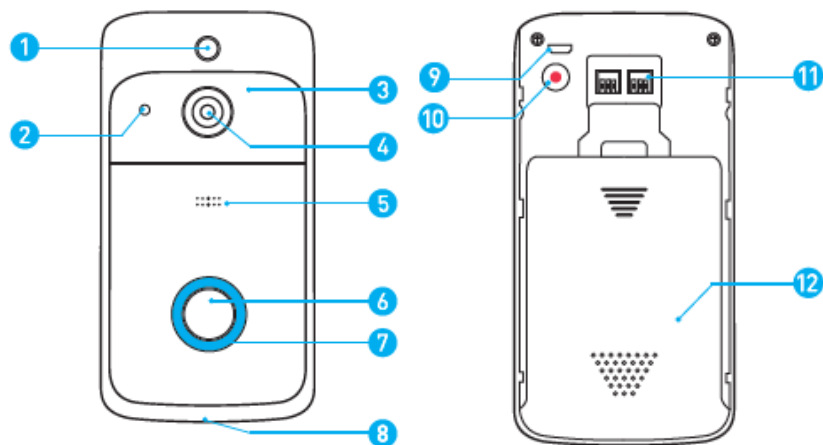

1. Senzor de mișcare
2. Senzor de lumină
3. 5 lumini infraroșii ascunse
4. Obiectiv cu unghi larg
5. Microfon
6. Sonerie / buton de resetare
7. Indicator luminos
8. Difuzor
9. Port micro USB pentru încărcarea bateriei
10. Buton de repornire
11. Interfață de alimentare DC 5V
12. Compartiment pentru baterii

#### Indicator luminos

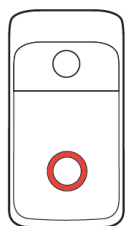


- Indicatorul luminos clipește roșu  
Aparatul se conectează din nou la Wi-Fi. Vă rugăm, așteptați
- Indicatorul luminos clipește alternativ roșu și albastru  
Nivelul bateriei este redus. Vă rugăm să încărcați bateriile

#### Părți componente


|                   |                  |                           |           |                      |                                            |           |
|-------------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|-----------|
|                   |                  |                           |           |                      |                                            |           |
| interfon cu video | suport de fixare | instrucțiuni de utilizare | 5 dibluri | 5 șuruburi de fixare | 1 șurub de siguranță / 2 șuruburi de sârmă | 3 baterii |

#### Încărcarea bateriilor


1. Îndepărtați folia din compartimentul pentru baterii.

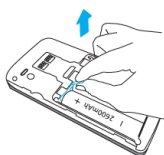

2. Introduceți bateriile cu polul pozitiv în sus, după cum vă este ilustrat pe dispozitiv.

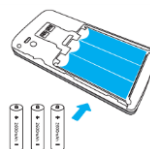


3. Încărcați complet bateriile prin conectarea dispozitivului la un încărcător USB cu un cablu micro USB. Durează aproximativ 14 ore până când bateriile sunt complet încărcate.

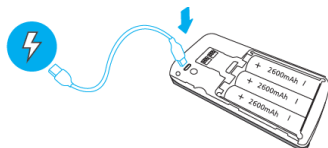

#### Conectarea cablului (optional)


Conectați firele care ies din perete la șuruburile din spatele soneriei. Orice fir poate fi conectat la orice șurub. Ordinea nu contează.

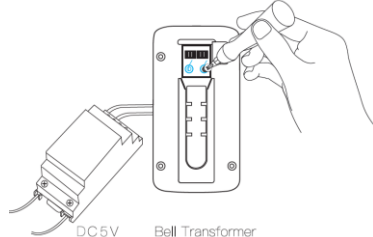

#### Configurați interfonul cu video




Frequency bands 2407MHz-2477MHz  
6dBm

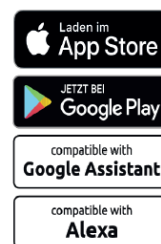


## Instalați interfonul cu video

Marcați locurile unde doriți să dați găurile și folosiți apoi un burghiu în acest scop. Introduceți diblurile și fixați interfonul cu un șurub de siguranță și șuruburi de fixare.


Step 1

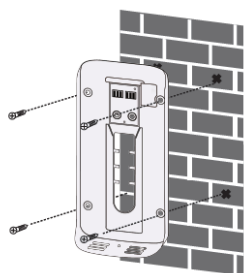


Step 2

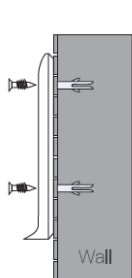

Step 3

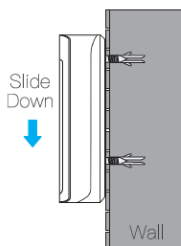

Step 4

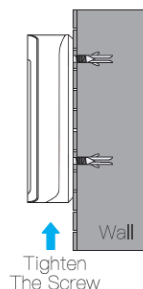

## Întrebări frecvente

### Puteți reseta interfonul astfel

Țineți tasta de apel timp de 8 secunde apăsată. Urmați apoi instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea Wi-Fi.

### Familia dumneavoastră poate avea astfel acces la dispozitiv

Deschideți aplicația Aiwit. Pe pagina de pornire, clickați pe simbolul de partajare. Clickați pe „Partajare prin e-mail” sau pe „Partajare prin cod QR”. Puteți partaja utilizarea dispozitivului cu până la 8 persoane.

- Partajare prin e-mail: Noul utilizator trebuie să descarce aplicația Aiwit și să creeze un cont cu aceeași adresă de e-mail partajată de proprietarul dispozitivului. Conectați-vă la cont și veți vedea dispozitivul partajat.
- Partajare prin cod QR:
  1. Deschideți aplicația Aiwit pe smartphone-ul unui nou utilizator.
  2. Apăsați pe simbolul + de pe pagina de pornire.
  3. Clickați pe „partajare cod QR” și scanați codul QR pe care proprietarul dispozitivului l-a generat anterior.
  4. Veți primi mesajul „Partajare reușită”, iar apoi trebuie să clickați pe „Confirmați”.

### Câți utilizatori pot viziona simultan înregistrările?

Până la 3 utilizatori pot vizualiza înregistrările video simultan, dar numai un singur utilizator poate folosi interfonul. Atât iOS, cât și Android sunt compatibile.

### De ce semnalul Wi-Fi este slab pe dispozitivul meu?

Este posibil ca dispozitivul dumneavoastră să fie prea departe de router sau să existe unele obstacole între ele care reduc intensitatea semnalului. Puteți încerca să re poziționați routerul sau să achiziționați un amplificator/prelungitor de semnal pentru routerul wireless.

### Este suportată o rețea Wi-Fi de 5 GHz?

Nu. Nu sunt suportate decât rețelele de Wi-Fi de 2,4 GHz.

### Puteți seta sensibilitate senzorului de mișcare astfel

1. Clickați pe simbolul corespunzător setărilor de pe pagina de pornire.
2. Clickați pe Mișcare.

Sensibilitatea senzorului de mișcare

- Ridică: înregistrează și vă notifică la fiecare mișcare. Durată scurtă de viață a bateriei.
- Medie: înregistrează mișcările și vă notifică mai rar. Durată standard de viață a bateriei.
- Redusă: înregistrează mișcările și vă notifică mult mai rar. Durată maximă de viață a bateriei.

### Astfel vă puteți activa notificările pe telefonul mobil


Pentru a face acest lucru, trebuie să acordați aplicației Aiwit permisiunea de a vă accesa microfonul și de a activa notificările. Urmați acești pași pentru a activa notificările:

1. deschideți setările. Mergeți la permisiunile pentru aplicația Aiwit și selectați Notificări.
2. Asigurați-vă că toate comutatoarele sunt pornite.


### Ce memorie ar trebui să aibă cardul MicroSD?

Acest dispozitiv este compatibil cu carduri MicroSD de 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB și 64 GB. Vă recomandăm să cumpărați carduri MicroSD numai de la distribuitori oficiali.



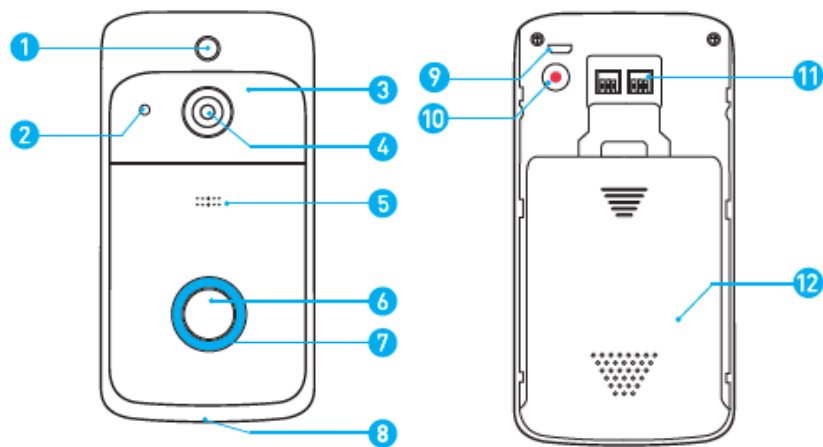

1. Rörelsesensor
2. Ljussensor
3. 5 gömda infraröd ljus
4. Vidvinkelobjektiv
5. Mikrofon
6. Dörrklocka / Reset-knapp
7. Kontrollampa
8. Högtalare
9. Micro USB-anslutning för laddning av batteriet
10. Omstart-knapp
11. DC 5V effektsgränssnitt
12. Batterifack

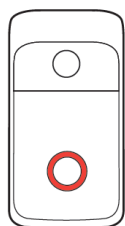

#### Kontrollampa



Kontrollampa blinkar rött

Enheten förbinder sig med WLAN-nätverket på nytt.  
Vänligen vänta



Kontrollampan lyser omväxlande rött och blått.


Låg batteristatus. Vänligen ladda batterierna

#### Beståndsdelar


|                  |                   |                |           |                    |                                 |             |
|------------------|-------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|-------------|
|                  |                   |                |           |                    |                                 |             |
| Video-dörrklocka | Monteringshållare | Bruksanvisning | 5 pluggar | 5 monteringskruvar | 1 säkerhetsskruv / 2 trådkruvar | 3 batterier |

#### Ladda batterierna


1. Avlägsna batterifliken.

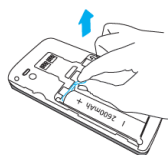

2. Sätt i batterierna med pluspolen uppåt, som visat på apparaten.

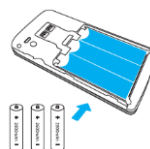


3. Ladda batterierna fullständigt, genom att ansluta apparaten med en Micro USB-kabel till en USB-laddare. Det tar ungefär 14 timmar tills batterierna är fullständigt laddade.

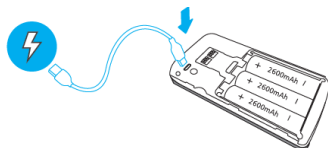


#### Ansluta kablar (valfritt)

Anslut kablarna som kommer ut ur din vägg med skruvarna på baksidan av din dörrklocka. Varje tråd kan förbindas med varje skruv. Ordningsföljden spelar ingen roll.

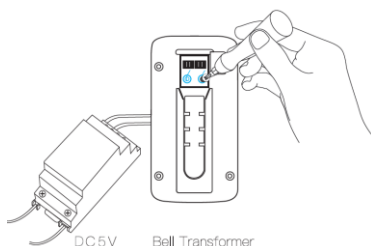


#### Installera din video-dörrklocka

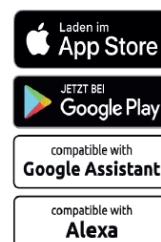


## Installera din video-dörrklocka

Markera borrhålen och borra hål i väggen med en bormaskin. Sätt in pluggarna och fäst din dörrklocka med en säkerhetsskruv och monteringskruvar.


Step 1

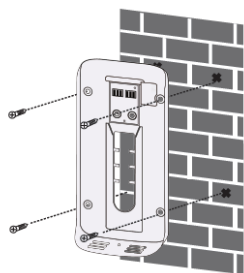


Step 2

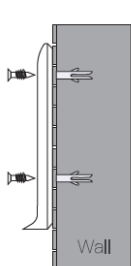

Step 3

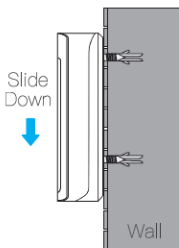

Step 4

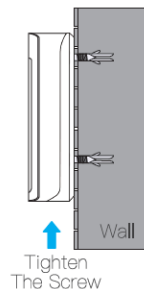

## Oftast ställda frågor

### Så här ställer du tillbaka dörrklockan

Håll knappen på klockan nere i 8 sekunder. För att avsluta din WLAN-inställning, följ anvisningarna i appen.

### Så här delar du enheten med din familj

Öppna Aiwit-appen. På startsidan snuddar du vid dela-symbolen. Snudda vid "Dela via e-post" eller "Dela via QR-kod". Du kan dela enheten med upp till 8 användare.

- Dela via e-post: den nya användaren måste ladda ned Aiwit-appen och registrera ett nytt konto med samma e-postadress som enhetens innehavare delade med. Logga in på kontot och du ser den godkända enheten.
- Dela via QR-kod:
  1. Öppna Aiwit-appen på en ny användares smartphone.
  2. På startsidan snuddar du vid +.
  3. Snudda vid QR-kod godkännande och skanna sedan QR-koden som enhetens innehavare har genererat.
  4. Du ser "Lyckad delning" och trycker på "Bekräfta".

### Hur många användare kan titta på videon samtidigt?

Upp till 3 användare kan titta på videoflödet, men endast 1 användare kan använda den direkta porttelefonen. Både iOS och Android är kompatibla.

### Varför är WLAN-signalen dålig på min enhet?

Din enhet står möjligtvis för långt ifrån den trådlösa routern, eller så har du kanske ett hinder mellan enheten och routern som minskar signalstyrkan. Du kan försöka att lägga routern på en annan plats eller skaffa en signalförlängare/ -förstärkare för din WLAN-router.

### Stöds 5 GHz WLAN?

Nej. Endast 2,4 GHz WLAN stöds.

### Så här installerar du rörelsesensorns känslighet

1. På startsidan snuddar du vid inställningssymbolen.
2. Snudda vid rörelse.

Rörelsesensorns känslighet

- Hög: spelar in varje rörelse och meddelar dig om det. Kortast batteriliv.
- Medel: spelar in varje rörelse och meddelar dig mer sällan om det. Standard batteriliv.
- Låg: spelar in rörelser och meddelar dig ännu mer sällan om det. Maximalt batteriliv.


### Så här aktiverar du aviseringar på din telefon

För att göra detta ska du ge Aiwit-appen behörighet åt din mikrofon och aktivera aviseringar. Följ dessa steg för att aktivera aviseringar:

1. Öppna inställningar. Gå till Aiwit-appbehörigheter och välj aviseringar.
2. Se till att alla reglage är aktiverade.


### Vilken storlek på Micro-SD kortet ska jag använda?

Den här apparaten är kompatibel med Micro-SD-kort på 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB och 64 GB. Vi rekommenderar att du endast köper Micro-SD-kort hos officiella återförsäljare.

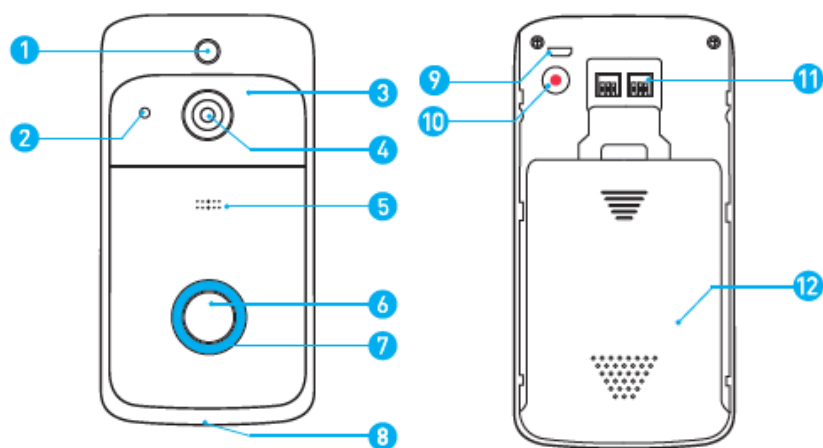

1. Senzor pokreta
2. Svetlosni senzor
3. 5 skrivenih infracrvenih svetala
4. Širokougaoni objektiv
5. Mikrofon
6. Dugme za zvono / za resetovanje
7. Kontrolna lampica
8. Zvučnik
9. Micro USB priključak za punjenje baterije
10. Dugme za restartovanje
11. DC 5V interfejs za napajanje
12. Odeljak za baterije

#### Kontrolna lampica

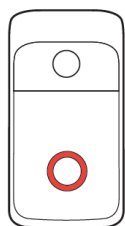

Kontrolna lampica treperi crveno

Uređaj se ponovo povezuje na bežičnu mrežu.  
Molimo sačekajte



Kontrolna lampica naizmenično svetli crvenom i plavom bojom


Nizak status baterije. Napunite baterije

#### Sastavni delovi


|                  |                |                      |         |                              |                                          |            |
|------------------|----------------|----------------------|---------|------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                  |                |                      |         |                              |                                          |            |
| Zvono sa kamerom | Montažni držač | Uputstvo za upotrebu | 5 tipli | 5 zavrtnja za pričvršćivanje | 1 sigurnosni zavrtnj / 2 žičana zavrtnja | 3 baterije |

#### Punjenje baterija


1. Uklonite zaštitnu foliju baterije.

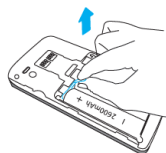

2. Postavite baterije sa pozitivnim polom nagore kao što je prikazano na uređaju.

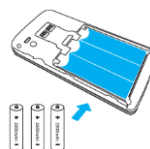


3. Kako biste napunili baterije u potpunosti povežite uređaj micro USB kablom na USB punjač. Za potpuno punjenje baterija potrebno je otprilike 14 sati.

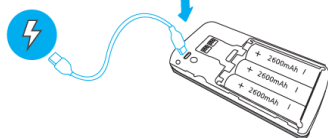

#### Priključivanje kabla (opciono)

Povežite kablove koji vire iz vašeg zida sa zavrtnjima na poledini vašeg zvona. Svaka žica se može povezati sa svakim zavrtnjem. Redosled nije bitan.

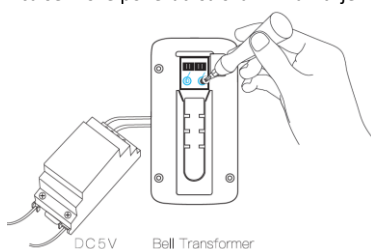

#### Podšavanje vašeg zvona sa kamerom



Frequency bands 2407MHz-2477MHz  
6dBm

Laden im  
**App Store**

JETZT BEI  
**Google Play**


compatible with  
**Google Assistant**

compatible with  
**Alexa**


## **Instalacija vašeg zvona sa kamerom**

Označite rupe za bušenje i bušilicom izbušite rupe u zidu. Postavite tiple i pričvrstite zvono za vrata sigurnosnim zavrtnjem i zavrtnjima za pričvršćivanje.


Step 1

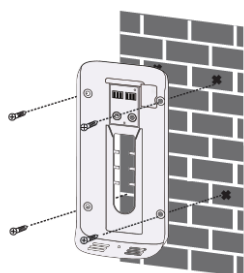


Step 2

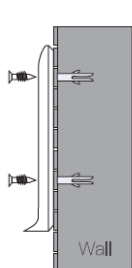

Step 3

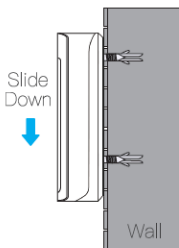

Step 4

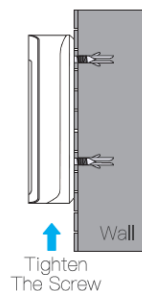

## **Često postavljana pitanja**

### **Resetovanje zvona**

Pritisnite i držite dugme za zvono 8 sekundi. Zatim pratite uputstva u aplikaciji kako biste dovršili podešavanje vaše bežične mreže.

### **Deljenje uređaja sa porodicom**

Otvorite aplikaciju „Aiwit“. Na početnoj stranici pritisnite na simbol za deljenje. Pritisnite na „podeli putem imejla“ ili „podeli putem QR koda“. Imate mogućnost da podelite uređaj sa 8 osoba.

- Deljenje putem imejla: novi korisnik mora da preuzme aplikaciju Aiwit i kreira nalog sa istom imejl-adresom sa kojom je vlasnik uređaja podelio uređaj. Prijavite se na nalog i videćete podeljeni uređaj.
- Deljenje putem QR koda:
  1. Otvorite aplikaciju Aiwit na pametnom telefonu novog korisnika.
  2. Na početnoj stranici pritisnite na „+“.
  3. Pritisnite na Deljenje QR koda, a zatim skenirajte QR kod koji je pre toga generisao vlasnik uređaja.
  4. Pojaviće se obaveštenje „Deljenje uspešno“ i pritisnite „Potvrdi“.

### **Koliko korisnika može istovremeno da gleda snimak?**

Do 3 korisnika mogu da gledaju video prenos, ali samo 1 korisnik može da koristi direktni interfon. iOS i Android su kompatibilni.

### **Zašto je moj WiFi signal loš na mom uređaju?**

Vaš uređaj je možda predaleko od vašeg bežičnog rutera ili možda imate neke prepreke koje smanjuju jačinu signala. Možete da pokušate da premestite ruter ili da nabavite produženje/pojačivač signala za vaš bežični ruter.

### **Da li je podržan WiFi od 5 GHz?**

Ne. Podržan je isključivo WiFi od 2,4 GHz.

### **Podešavanje osetljivosti detekcije pokreta**

1. Na početnoj stranici pritisnite na simbol za postavke.
2. Pritisnite na Pokret.

#### **Osetljivost detekcije pokreta**

- Visoka osetljivost: snima svaki pokret i obaveštava vas o tome. Najkraće vreme rada baterije.
- Srednja osetljivost: snima pokrete i ređe vas obaveštava o pokretima. Standardno vreme rada baterije.
- Niska osetljivost: snima pokrete i još ređe vas obaveštava o pokretima. Maksimalni životni vek baterije.


### **Aktiviranje obaveštenja na vašem telefonu**

Kako biste to uradili prvo morate aplikaciji Aiwit da dozvolite pristup vašem mikrofону, a zatim možete da aktivirate obaveštenja. Za aktiviranje obaveštenja pratite sledeće korake:

1. Otvorite postavke. Pređite na ovlašćenja aplikacije Aiwit i izaberite Obaveštenja.
2. Uverite se da su svi prekidači uključeni.


### **Koju veličinu microSD kartice bi trebalo da koristim?**

Ovaj uređaj je kompatibilan sa microSD karticama sa 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB i 64 GB. Preporučujemo da microSD kartice kupujete samo od zvaničnih prodavaca.

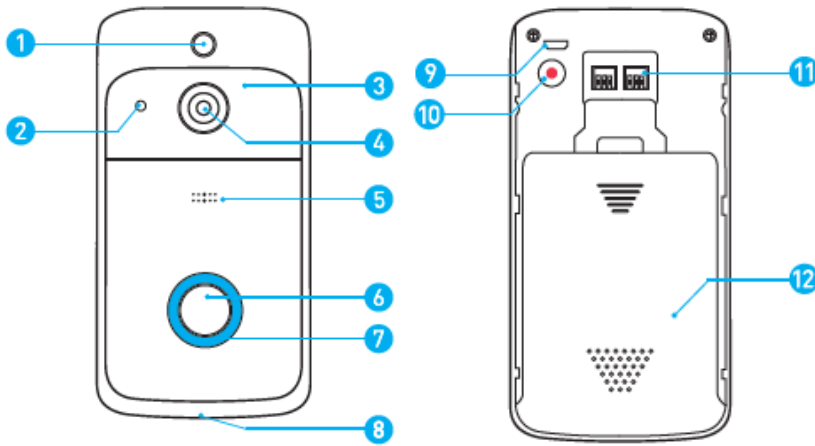

1. Pohybový senzor
2. Svetelný senzor
3. 5 skrytých infračervených svetiel
4. Širokouhlý objektív
5. Mikrofón
6. Zvonček/tlačidlo reštartovania
7. Kontrolná žiarovka
8. Reprodukter
9. Micro USB port na nabíjanie batérie
10. Tlačidlo reštartovania
11. Výkon: 5 V jednosmerný prúd
12. Priehradka na batérie

#### Kontrolná žiarovka

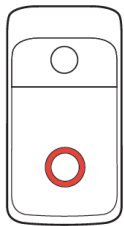

Keď bliká kontrolná žiarovka načerveno, zariadenie sa nanovo pripája na wi-fi. Čakajte, prosím.



Keď sa mení farba kontrolnej žiarovky z červenej na modrú, stav batérie je nízky. Nabite batériu.




#### Komponenty


|                   |                 |                   |              |                        |                                            |            |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------|------------|
|                   |                 |                   |              |                        |                                            |            |
| Zvonček s kamerou | Montážny držiak | Návod na použitie | 5x hmoždinka | 5x upevňovacia skrutka | 1x bezpečnostná skrutka/2x drôtená skrutka | 3x batéria |

#### Nabíjanie batérií


1. Odstráňte fóliu na priehradke na batérie.

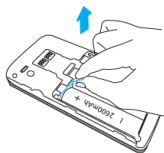

2. Vložte batérie plusom nahor, ako je to znázornené na zariadení.

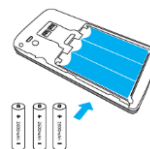

3. Batériu zariadenia nabijete zapojením USB nabíjačky do micro USB portu. Kompletne nabitie batérie môže trvať približne 14 hodín.

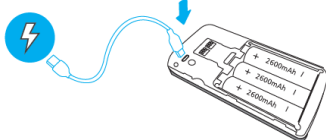


#### Zapojenie kábla (voliteľné)

Káble, ktoré vychádzajú zo steny, zaskrutkujte skrutkami na zadnej strane zvončeka. Každú skrutku je možné spojiť s drôtom. Poradie nie je dôležité.




#### Nastavenie zvončeka s kamerou

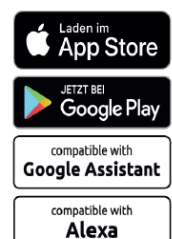


## **Nainštalovanie zvončeka s kamerou**

Označte si diery na vyvrtanie a vyvrtajte ich. Do dier vložte hmoždinky a zvonček upevnite bezpečnostnou skrutkou a upevňovacími skrutkami.

Step 1

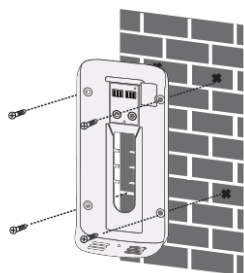


Step 2

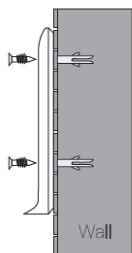


Step 3

Slide  
Down

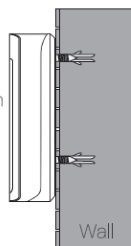

Step 4

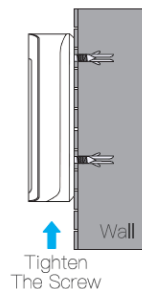

## **Často kladené otázky**

### **Takto reštartujete zvonček:**

Stlačte tlačidlo na zvončeku na osem sekúnd. Následne postupujte podľa pokynov v aplikácii na dokončenie nastavenia wi-fi.

### **Takto môžete zdieľať zariadenie s rodinou:**

Otvorte aplikáciu Aiwit. Na úvodnej strane kliknite na: „Zdieľať cez e-mail“ alebo „Zdieľať cez QR kód“. Zariadenie môžete zdieľať až s ôsmimi používateľmi.

- Zdieľať cez e-mail: Nový používateľ si musí stiahnuť aplikáciu Aiwit a vytvoriť si účet cez tú istú e-mailovú adresu, cez ktorú ju používateľ zdieľa. Po prihlásení do účtu uvidíte povolený prístup do zariadenia.
- Zdieľať cez QR kód:
  1. Na smartfóne nového používateľa otvorte aplikáciu Aiwit.
  2. Na úvodnej strane kliknite na znamienko +.
  3. Kliknite na „Povoliť QR kód“ a nakoniec naskenujte QR kód, ktorý vygeneroval majiteľ zariadenia.
  4. Následne uvidíte „Zdieľanie prebehlo úspešne“. Potom kliknite na „Potvrdiť“.

### **Koľko používateľov môže pozeráť video súčasne?**

Video môžu súčasne pozeráť až traja používatelia, ale len jeden používateľ môže používať interkom. Operačné systémy iOS a Android sú kompatibilné.

### **Prečo je wi-fi signál na mojom zariadení slabý?**

Pravdepodobne je vaše zariadenie príliš ďaleko od bezdrôtového routera alebo je medzi nimi nejaká prekážka, ktorá zoslabuje silu wi-fi signálu. Môžete sa pokúsiť premiestniť router na lepšie miesto alebo si zaobstarajte predlžovací kábel na router/zosilovač wi-fi signálu.

### **Je podporovaná wi-fi sieť s frekvenciou 5 GHz?**

Nie, podporovaná je len wi-fi sieť s frekvenciou 2,4 GHz.

### **Takto nastavíte citlivosť na pohyb:**

1. Na úvodnej strane kliknite na symbol nastavenia.
2. Kliknite na „Pohyb“.

Citlivosť na pohyb

- Vysoká: Zaznamenaná každý pohyb a informuje vás o tom – najnižšia výdrž batérie.
- Stredná: Zaznamenaná pohyby a len zriedkavo vás o nich informuje – štandardná výdrž batérie.
- Nízka: Zaznamenaná pohyby a ešte zriedkavejšie vás o nich informuje – maximálna výdrž batérie.


### **Takto aktivujete oznámenia na svojom telefóne:**

Svojej aplikácii Aiwit musíte povoliť prístup k mikrofónu a následne aktivujete oznámenia. Pokiaľ chcete dostávať oznámenia, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Otvorte nastavenia. Prejdite k oprávneniam aplikácie Aiwit a zvolte „Oznámenia“.
2. Skontrolujte, či máte všetky spínače zapnuté.


### **Akú kapacitu micro SD karty treba použiť?**

Toto zariadenie je kompatibilné s nasledujúcimi kapacitami micro SD karty: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB a 64 GB. Micro SD kartu odporúčame kupovať len u oficiálnych predajcov.

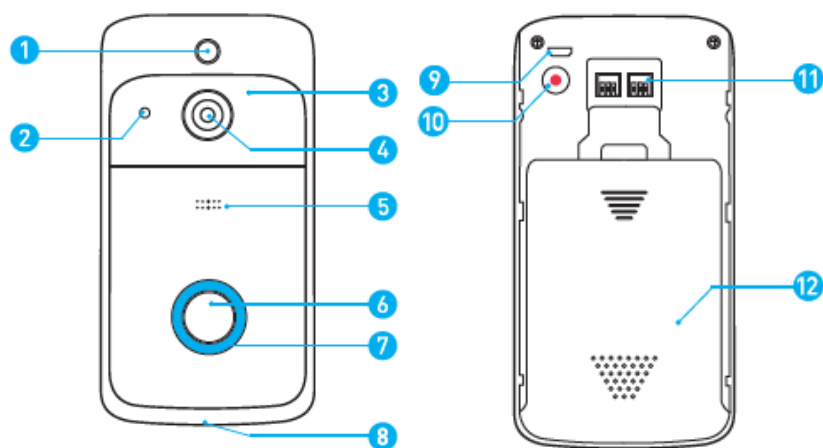

1. Senzor gibanja
2. Svetlobni senzor
3. 5 skritih infrardečih lučk
4. Širokokotni objektiv
5. Mikrofon
6. Gumb za zvonec/ponastavitev
7. Kontrolna lučka
8. Zvočnik
9. Priključek Micro USB za polnjenje baterije
10. Gumb za ponovni zagon
11. DC 5V napajalni vmesnik
12. Prostor za baterije

#### Kontrolna lučka

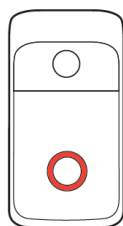


- Kontrolna lučka utripa rdeče  
Naprava se ponovno poveže z omrežjem WiFi.  
Prosimo, počakajte
- Kontrolna lučka izmenično sveti rdeče in modro  
Nizko stanje baterije. Prosimo, da napolnite baterije
- 

#### Sestavni deli


|                    |                  |                     |                  |                         |                                               |            |
|--------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|                    |                  |                     |                  |                         |                                               |            |
| Hišni video zvonec | Montažni nosilec | Navodila za uporabo | 5 zidnih vložkov | 5 vijakov za pritrditev | 1 varnostni vijak/2 vijaka za pritrditev žice | 3 baterije |

#### Polnjenje baterij


1. Odstranite jeziček baterije.

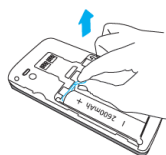

2. Baterije vstavite s pozitivnim polom navzgor, kot je prikazano na napravi.

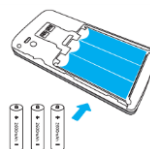


3. Popolnoma napolnite baterije tako, da napravo povežete s polnilcem USB s kablom mikro USB. Traja približno 14 ur, da se baterije popolnoma napolnijo.

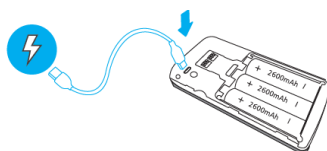

#### Priključitev kabla (neobvezno)


Povežite kable, ki prihajajo iz vaše stene, na vijake na zadnji strani vašega zvonca. Vsako žico je mogoče priključiti na kateri koli vijak. Vrstni red ni pomemben.

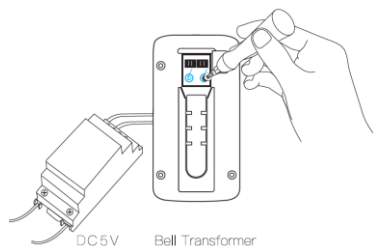

#### Nastavitev video zvonca




Frequency bands 2407MHz-2477MHz  
6dBm

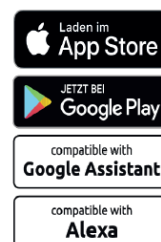


## **Namestite svoj video zvonec**

Označite luknje za vrtanje in z vrtalnikom izvrtajte luknje v steni. Vstavite zidne vložke in pritrdite zvonec z varnostnim vijakom in pritrdilnimi vijaki.


Step 1

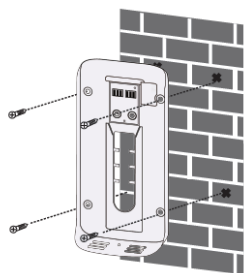

Step 2

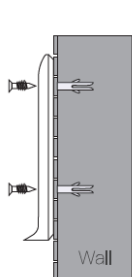


Step 3

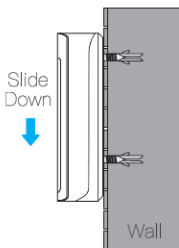

Slide  
Down

Step 4

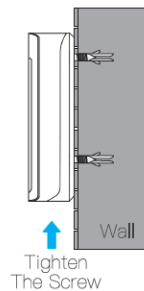

Tighten  
The Screw

## **Pogosto zastavljena vprašanja**

### **Kako ponastaviti zvonec na vratih**

Pritisnite in držite gumb za zvonec 8 sekund. Nato sledite navodilom v aplikaciji, da dokončate nastavev WiFi.

### **Kako deliti napravo s svojo družino**

Odprite aplikacijo Aiwit. Na začetnem zaslonu pritisnite ikono delitev. Pritisnite »Deli prek e-pošte« ali »Deli prek kode QR«. Napravo lahko delite z največ 8 uporabniki.

- Delite po e-pošti: Novi uporabnik mora prenesti aplikacijo Aiwit in ustvariti račun z istim e-poštnim naslovom, s katerim je delil lastnik naprave. Prijavite se v račun in videli boste napravo v skupni rabi.
- Delite prek kode QR:
  1. Odprite aplikacijo Aiwit na pametnem telefonu novega uporabnika.
  2. Na začetnem zaslonu pritisnite +.
  3. Pritisnite skupna raba kode QR in nato skenirajte kodo QR, ki jo je prej ustvaril lastnik naprave.
  4. Videli boste »skupna raba uspešna« in nato pritisnite »potrdi«.

### **Koliko uporabnikov si lahko hkrati ogleda video?**

Video vir lahko vidijo do 3 uporabniki, vendar lahko samo 1 uporabnik uporablja neposredni domofon. Tako iOS kot Android sta združljiva.

### **Zakaj je moj signal WiFi na moji napravi slab?**

Vaša naprava je morda predaleč od brezžičnega usmerjevalnika ali pa imate vmes kakšne ovire, ki zmanjšujejo moč signala. Lahko poskusite premakniti usmerjevalnik ali dobiti podaljševalnik/ojačevalnik signala za brezžični usmerjevalnik.

### **Ali je podprt 5 GHz WiFi?**

Ne. Podprt je samo 2,4 GHz WiFi.

### **Tako prilagodite občutljivost zaznavanja gibanja**

1. Na začetnem zaslonu pritisnite ikono za nastavitve.
2. Pritisnite na gibanje.

Občutljivost zaznavanja gibanja

- Visoka: Snema vse premike in vas o tem obvešča. Najkrajši čas delovanja baterije.
- Srednja: Snema premike in vas redkeje obvešča o premikih. Standardni čas delovanja baterije.
- Nizka: Snema premike in vas še redkeje obvešča o premikih. Maksimalni čas delovanja baterije.

### **Kako aktivirati obvestila na vašem telefonu**


Če želite to narediti, morate aplikaciji Aiwit dati dovoljenje za dostop do vašega mikrofona in aktivirati obvestila. Sledite tem korakom, če želite aktivirati obvestila

1. Odprite nastavitve. Pojdite na dovoljenja aplikacije Aiwit in izberite obvestila.
2. Prepričajte se, da so vsa stikala vklopljena.

### **Katero velikost kartice MicroSD naj uporabim?**


Ta naprava je združljiva s karticami microSD 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB in 64 GB. Priporočamo nakup kartic microSD samo pri uradnih prodajalcih.



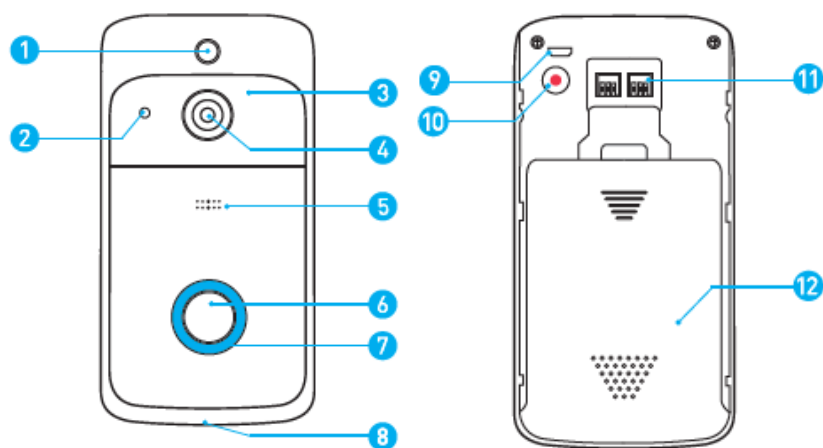

1. čidlo pohybu
2. světelný senzor
3. 5 skrytých infračervených světel
4. širokoúhlý objektiv
5. mikrofón
6. zvonky / tlačítko na resetování
7. kontrolka
8. reproduktor
9. port micro USB pro nabíjení baterie
10. tlačítko na resetování
11. napájecí rozhraní DC 5V
12. přihrádka na baterie

### kontrolka

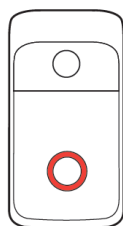

Kontrolka bliká červeně

Přístroj se znovu připojuje k síti Wi-Fi. Čekejte prosím.



Kontrolka svítí střídavě červeně a modře.


Nízký stav baterie. Nabijte baterie prosím.

### Součásti


|             |                |                   |             |                     |                                         |           |
|-------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------|
|             |                |                   |             |                     |                                         |           |
| videozvoněk | montážní držák | návod k používání | 5 hmoždinek | 5 montážních šroubů | 1 bezpečnostní šroub / 2 drátové šrouby | 3 baterie |

### Nabíjení baterií


1. Odstraňte kryt baterií.

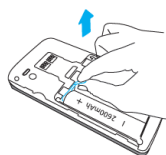

2. Vložte baterie kladným pólem směrem nahoru, jak je znázorněno na přístroji.

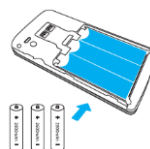


3. Plně nabijte baterie připojením zařízení k nabíječce USB pomocí kabelu micro USB. Plné nabití baterií trvá přibližně 14 hodin.

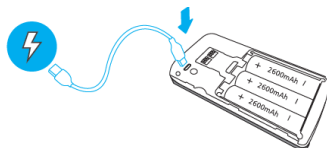

### Připojení kabelu (volitelné)


Připojte kabely vycházející ze zdi ke šroubům na zadní straně zvonku. K libovolnému šroubu lze připojit libovolný vodič. Na pořadí nezáleží.

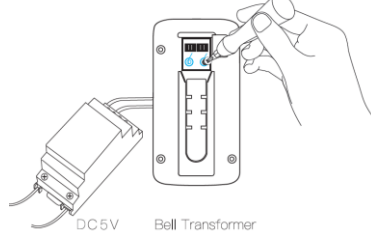

### Nastavení videozvonku




Frequency bands 2407MHz-2477MHz  
6dBm

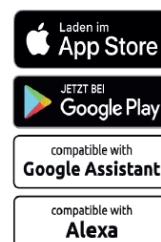


## **Instalace videozvonku**

Označte si otvory a vrtákem vyvrtejte otvory do zdi. Vložte hmoždinky a upevněte zvonek pomocí bezpečnostního šroubu a upevňovacích šroubů.


Step 1

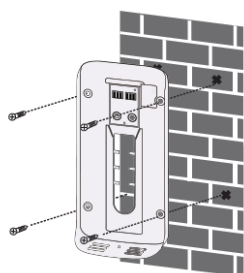


Step 2

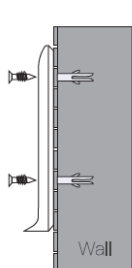

Step 3

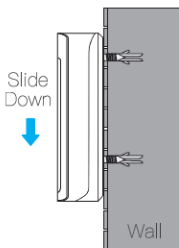

Step 4

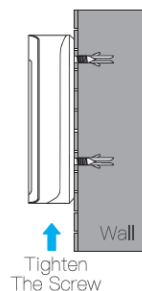

## **Často kladené otázky**

### **Resetování zvonku**

Podržte tlačítko zvonku stisknuté po dobu 8 sekund. Poté podle pokynů v aplikaci dokončete nastavení Wi-Fi.

### **Sdílení zařízení s rodinou**

Otevřete aplikaci Aiwit. Klepněte na ikonu Sdílet na domovské obrazovce. Klepněte na "Sdílet e-mailem" nebo "Sdílejte prostřednictvím kódu QR". Zařízení můžete sdílet až s 8 uživateli.

- Sdílet e-mailem: Nový uživatel si musí stáhnout aplikaci Aiwit a vytvořit účet se stejnou e-mailovou adresou, kterou sdílel majitel zařízení. Přihlaste se k účtu a uvidíte sdílené zařízení.
- Sdílejte prostřednictvím kódu QR:
  1. Otevřete aplikaci Aiwit na chytrém telefonu nového uživatele.
  2. Na úvodní stránce klepněte na tlačítko +.
  3. Klepněte na možnost Sdílení QR kódu a poté naskenujte QR kód, který předtím vygeneroval majitel zařízení.
  4. Zobrazí se zpráva "Sdílení se zdařilo" a poté klepněte na "Potvrdit".

### **Kolik uživatelů může sledovat video současně?**

Videopřenos mohou sledovat až 3 uživatelé, ale pouze 1 uživatel může používat přímý interkom. Kompatibilní jsou systémy iOS i Android.

### **Proč je v mém zařízení slabý signál Wi-Fi?**

Vaše zařízení může být příliš daleko od bezdrátového směrovače nebo se mezi nimi mohou nacházet překážky, které snižují sílu signálu. Můžete zkusit změnit polohu směrovače nebo si pořídit prodlužovač/zesilovač signálu pro směrovač WLAN.

### **Je podporována síť WLAN 5 GHz?**

Ne. Podporována je pouze síť WLAN 2,4 GHz.

### **Nastavení citlivosti detekce pohybu**

1. Klepněte na ikonu nastavení na úvodní stránce.
2. Klikněte na "Pohyb".

Citlivost detekce pohybu

- Vysoká: Zaznamená a upozorní vás na jakýkoli pohyb. Nejkratší výdrž baterie.
- Střední: Zaznamenává pohyb a upozorňuje na něj méně často. Standardní výdrž baterie.
- Nízká: Zaznamenává pohyby a upozorňuje na ně i méně často. Maximální výdrž baterie.


### **Povolení oznámení v telefonu**

Pro tento účel dejte aplikaci Aiwit oprávnění k přístupu k mikrofonu a povolte oznámení. Chcete-li aktivovat oznámení, postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete nastavení. Přejděte do oprávnění aplikace Aiwit a vyberte možnost Oznámení.
2. Ujistěte se, že jsou všechny spínače zapnuté.


### **Jakou velikost karty MicroSD mám použít?**

Toto zařízení je kompatibilní s kartami microSD s kapacitou 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB a 64 GB. Doporučujeme kupovat karty microSD pouze u oficiálních prodejců.

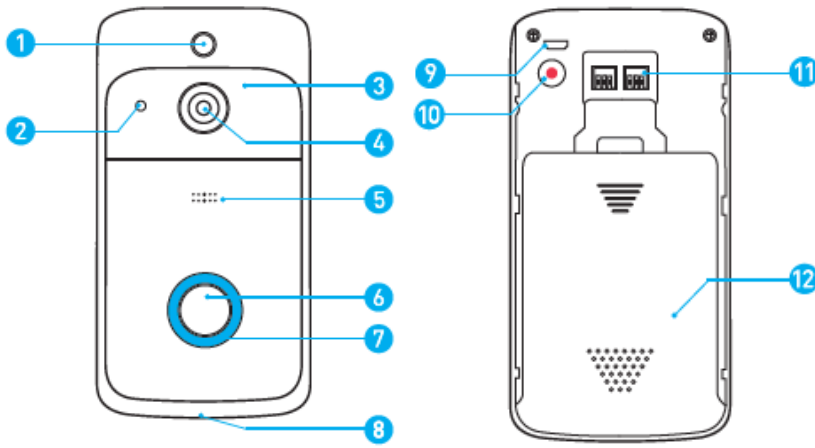

1. Mozgásérzékelő
2. Fényérzékelő
3. 5 rejtett infravörös fény
4. Széleslátószögű lencse
5. Mikrofon
6. Csengő / Reset gomb
7. Ellenőrző lámpa
8. Hangszóró
9. Micro USB-csatlakozó az akkumulátor töltéséhez
10. Újraindító gomb
11. DC 5V tápcsatlakozó
12. Elemtartó rekesz

#### Ellenőrző lámpa

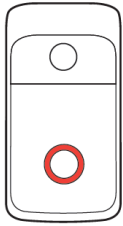

Az ellenőrző lámpa pirosan villog: a készülék újra csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz. Kérjük, várjon!




Az ellenőrző lámpa felváltva pirosan és kéken villog: alacsony töltöttség. Kérjük, töltsé fel az elemeket!

#### A termék részei


|                   |             |                     |         |                 |                                           |        |
|-------------------|-------------|---------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------|--------|
|                   |             |                     |         |                 |                                           |        |
| Videó kaputelefon | Tartókonzol | Használati útmutató | 5 tipli | 5 rögzítőcsavar | 1 biztonsági csavar / 2 megerősítő csavar | 3 elem |

#### Az elemek feltöltése


1. Távolítsa el az elemtartó rekesznél található fóliát.

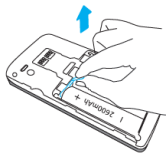

2. Helyezze be az elemeket a pozitív pólussal felfelé a készüléken látható módon.

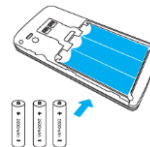


3. Töltsé fel teljesen az akkumulátorokat úgy, hogy a készüléket a micro USB-kábellel egy USB-töltőhöz csatlakoztatja. Az akkumulátorok teljes feltöltése körülbelül 14 órát vesz igénybe.

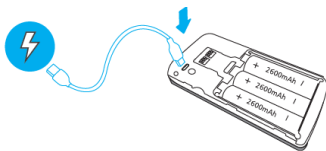


#### A kábelek csatlakoztatása (opcionális)

Rögzítse a falban lévő kábeleket a kaputelefon hátulján található csavarokkal. Minden vezeték bármelyik csavarhoz csatlakoztatható. A sorrendnek nincs szerepe.

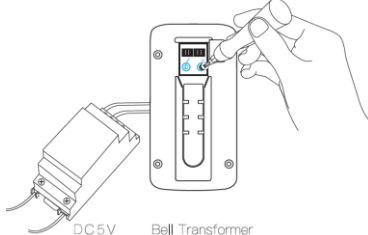


#### A videó kaputelefon beállítása

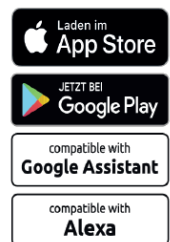


## A videó kaputelefon telepítése

Jelölje meg a lyukak helyét, és fúrjon lyukakat a falba egy fúróval. Helyezze be a tipliket, és rögzítse a csengőt egy biztonsági csavarral és rögzítőcsavarokkal.


Step 1

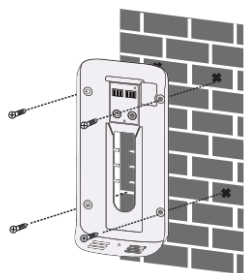


Step 2

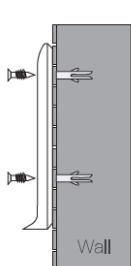

Step 3

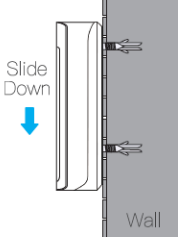

Step 4

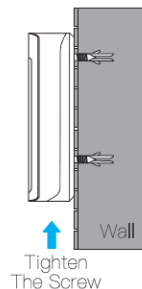

## Gyakran ismételt kérdések

### A csengő visszaállítása

8 másodpercig tartsa lenyomva a csengő gombot. Ezután kövesse az alkalmazás utasításait a Wi-Fi beállításának befejezéséhez.

### A készülék megosztása a családdal

Nyissa meg az Aiwit alkalmazást. A kezdőképernyőn kattintson a megosztás szimbólumra. Kattintson a "megosztás e-mailben" vagy a "megosztás QR-kóddal" lehetőségre. A készüléket legfeljebb 8 felhasználóval oszthatja meg.

- Megosztás e-mailben: Az új felhasználónak le kell töltenie az Aiwit alkalmazást, és létre kell hoznia egy fiókot ugyanazzal az e-mail címmel, amellyel a készülék tulajdonosa megosztotta. Jelentkezzen be a fiókba, és látni fogja a megosztott készüléket.
- Megosztás QR-kóddal:
  1. Nyissa meg az Aiwit alkalmazást egy új felhasználó okostelefonján.
  2. Kattintson a + jelre a kezdőképernyőn.
  3. Kattintson a QR-kód megosztása lehetőségre, majd olvassa be a készülék tulajdonosa által korábban generált QR-kódot.
  4. Megjelenik a "Sikeres megosztás" üzenet, majd kattintson a "Megerősítés" gombra.

### Hány felhasználó nézheti egyszerre a videót?

Legfeljebb 3 felhasználó láthatja a videót, de csak 1 felhasználó használhatja a közvetlen kaputelefont. Az iOS és az Android készülékek egyaránt kompatibilisek.

### Miért gyenge a Wi-Fi jel a készülékemen?

Előfordulhat, hogy a készülék túl messze van a vezeték nélküli routertől, vagy olyan akadályok vannak közöttük, amelyek csökkentik a jelerősséget. Megpróbálhatja áthelyezni a routerét, vagy beszerezhet egy jeltovábbítót/-erősítőt a Wi-Fi routeréhez.

### Támogatott az 5 GHz-es Wi-Fi?

Nem. Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.

### A mozgásérzékelés érzékenysége beállítása

1. Kattintson a beállítások ikonra a kezdőképernyőn.
2. Kattintson a mozgásra.

A mozgásérzékelés érzékenysége

- Magas: Rögzíti és értesít minden mozgásról. A legrövidebb akkumulátor-üzemidő.
- Közepes: Ritkábban rögzíti és értesít a mozgásról. Alapértelmezett akkumulátor-üzemidő.
- Alacsony: Még ritkábban rögzíti és értesít a mozgásról. Maximális akkumulátor-üzemidő.


### Értesítések engedélyezése a telefonon

Ehhez engedélyeznie kell az Aiwit alkalmazás számára a mikrofonhoz való hozzáférést, és aktiválja az értesítéseket. Kövesse az alábbi lépéseket az értesítések aktiválásához:

1. Beállítások megnyitása. Keresse meg az Aiwit alkalmazás jogosultságokat, és válassza ki az értesítések lehetőséget.
2. Győződjön meg arról, hogy minden kapcsoló be van kapcsolva.


### Milyen méretű microSD-kártyát használjak?

Ez a készülék kompatibilis a 4 GB-os, 8 GB-os, 16 GB-os, 32 GB-os és 64 GB-os microSD-kártyákkal. Javasoljuk, hogy csak hivatalos viszonteladókön keresztül vásároljon microSD-kártyákat.

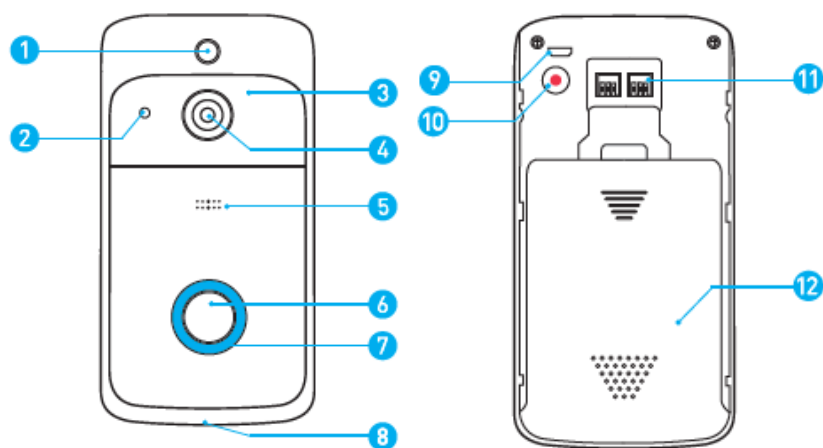

1. Mozgásérzékelő
2. Fényérzékelő
3. 5 rejtett infravörös fény
4. Széleslátószögű lencse
5. Mikrofon
6. Csengő / Reset gomb
7. Ellenőrző lámpa
8. Hangszóró
9. Micro USB-csatlakozó az akkumulátor töltéséhez
10. Újraindító gomb
11. DC 5V tápcsatlakozó
12. Elemtartó rekesz

#### Ellenőrző lámpa

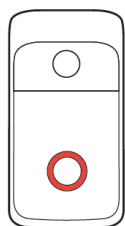

Az ellenőrző lámpa pirosan villog: a készülék újra csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz. Kérjük, várjon!




Az ellenőrző lámpa felváltva pirosan és kéken villog: alacsony töltöttség. Kérjük, töltsé fel az elemeket!

#### A termék részei


|                   |             |                     |         |                 |                                           |        |
|-------------------|-------------|---------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------|--------|
|                   |             |                     |         |                 |                                           |        |
| Videó kaputelefon | Tartókonzol | Használati útmutató | 5 tipli | 5 rögzítőcsavar | 1 biztonsági csavar / 2 megerősítő csavar | 3 elem |

#### Az elemek feltöltése


1. Távolítsa el az elemtartó rekesznél található fóliát.

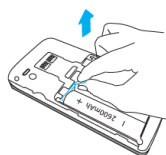

2. Helyezze be az elemeket a pozitív pólussal felfelé a készüléken látható módon.

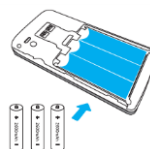


3. Töltsé fel teljesen az akkumulátorokat úgy, hogy a készüléket a micro USB-kábellel egy USB-töltőhöz csatlakoztatja. Az akkumulátorok teljes feltöltése körülbelül 14 órát vesz igénybe.

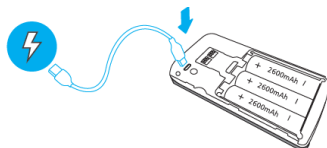

#### A kábelek csatlakoztatása (opcionális)


Rögzítse a falban lévő kábeleket a kaputelefon hátulján található csavarokkal. Minden vezeték bármelyik csavarhoz csatlakoztatható. A sorrendnek nincs szerepe.

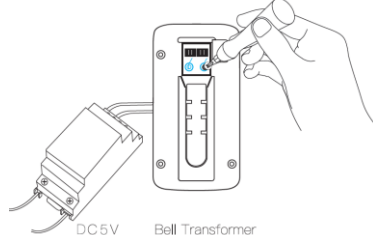

#### A videó kaputelefon beállítása




Frequency bands 2407MHz-2477MHz  
6dBm

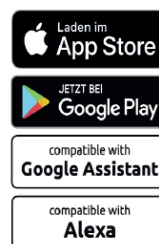


## A videó kaputelefon telepítése

Jelölje meg a lyukak helyét, és fúrjon lyukakat a falba egy fúróval. Helyezze be a tipliket, és rögzítse a csengőt egy biztonsági csavarral és rögzítőcsavarokkal.


Step 1

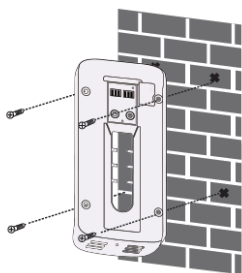


Step 2

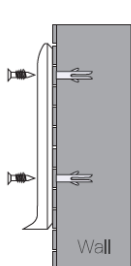

Step 3

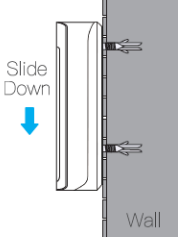

Step 4

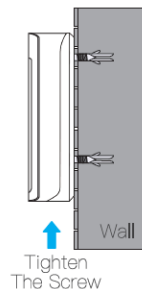

## Gyakran ismételt kérdések

### A csengő visszaállítása

8 másodpercig tartsa lenyomva a csengő gombot. Ezután kövesse az alkalmazás utasításait a Wi-Fi beállításának befejezéséhez.

### A készülék megosztása a családdal

Nyissa meg az Aiwit alkalmazást. A kezdőképernyőn kattintson a megosztás szimbólumra. Kattintson a "megosztás e-mailben" vagy a "megosztás QR-kóddal" lehetőségre. A készüléket legfeljebb 8 felhasználóval oszthatja meg.

- Megosztás e-mailben: Az új felhasználónak le kell töltenie az Aiwit alkalmazást, és létre kell hoznia egy fiókot ugyanazzal az e-mail címmel, amellyel a készülék tulajdonosa megosztotta. Jelentkezzen be a fiókba, és látni fogja a megosztott készüléket.
- Megosztás QR-kóddal:
  1. Nyissa meg az Aiwit alkalmazást egy új felhasználó okostelefonján.
  2. Kattintson a + jelre a kezdőképernyőn.
  3. Kattintson a QR-kód megosztása lehetőségre, majd olvassa be a készülék tulajdonosa által korábban generált QR-kódot.
  4. Megjelenik a "Sikeres megosztás" üzenet, majd kattintson a "Megerősítés" gombra.

### Hány felhasználó nézheti egyszerre a videót?

Legfeljebb 3 felhasználó láthatja a videót, de csak 1 felhasználó használhatja a közvetlen kaputelefont. Az iOS és az Android készülékek egyaránt kompatibilisek.

### Miért gyenge a Wi-Fi jel a készülékemen?

Előfordulhat, hogy a készülék túl messze van a vezeték nélküli routertől, vagy olyan akadályok vannak közöttük, amelyek csökkentik a jelerősséget. Megpróbálhatja áthelyezni a routerét, vagy beszerezhet egy jeltovábbítót/-erősítőt a Wi-Fi routeréhez.

### Támogatott az 5 GHz-es Wi-Fi?

Nem. Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.

### A mozgásérzékelés érzékenysége beállítása

1. Kattintson a beállítások ikonra a kezdőképernyőn.
2. Kattintson a mozgásra.

A mozgásérzékelés érzékenysége

- Magas: Rögzíti és értesít minden mozgásról. A legrövidebb akkumulátor-üzemidő.
- Közepes: Ritkábban rögzíti és értesít a mozgásról. Alapértelmezett akkumulátor-üzemidő.
- Alacsony: Még ritkábban rögzíti és értesít a mozgásról. Maximális akkumulátor-üzemidő.

### Értesítések engedélyezése a telefonon

Ehhez engedélyeznie kell az Aiwit alkalmazás számára a mikrofonhoz való hozzáférést, és aktiválja az értesítéseket. Kövesse az alábbi lépéseket az értesítések aktiválásához:

1. Beállítások megnyitása. Keresse meg az Aiwit alkalmazás jogosultságokat, és válassza ki az értesítések lehetőséget.
2. Győződjön meg arról, hogy minden kapcsoló be van kapcsolva.

### Milyen méretű microSD-kártyát használjak?

Ez a készülék kompatibilis a 4 GB-os, 8 GB-os, 16 GB-os, 32 GB-os és 64 GB-os microSD-kártyákkal. Javasoljuk, hogy csak hivatalos viszonteladókön keresztül vásároljon microSD-kártyákat.