


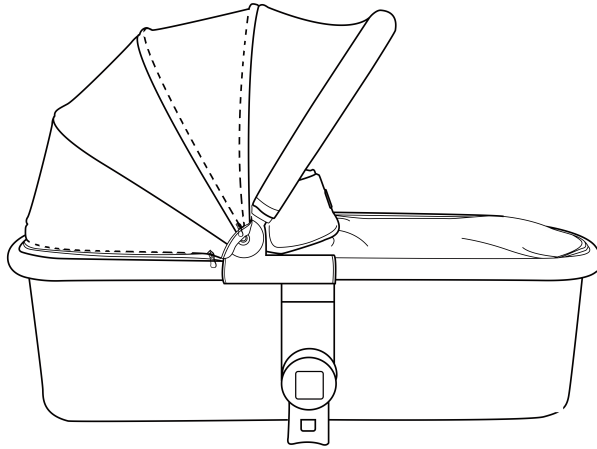

CLICC CARRYCOT manual instruction



DE

EN

0-6m



0-9 kg

CLICC CARRYCOT
Gebruiksaanwijzing
Instruction for use
Gebrauchsanleitung

**IMPORTANT - READ CAREFULLY
AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

WICHTIG - LESEN SORGFÄLTIG DURCH UND HEBEN SIE FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

Die Sicherheit ihres Kindes kann beeinträchtigt sein, wenn Sie diese Anweisungen nicht beachten.

Beim Austausch von Teilen und bei Reparatur ausschließlich Ersatzteile verwenden, die von Importeur geliefert werden.

Bei Beschädigung durch Überlastung oder falsches Zusammenklappen erlischt die Garantie.

Längere Sonneneinwirkung kann zu Farbänderungen der Materialien und Geweben führen.

Das Produkt keinen extremen Temperaturen aussetzen. Bei extremen Sonnenschein oder Temperaturen können Farbänderungen entstehen oder Teile verbiegen.

ACHTUNG

Fügen Sie keine extra Matratze an die Babywanne.

Diese Babywanne ist geeignet für Kinder ab Geburt bis zu 6 Monate.

Dieses Produkt ist nur geeignet für Kinder die nicht selbständig sitzen, sich umdrehen oder aufstützen kann mit Hände oder Füße. Das höchstzulässige Gewicht Ihres Kindes ist 9 kg.

Die Babywanne ist kompatibel mit dem Chassis von Kinderwagen CLICC.

Diese Babywanne ersetzt keine Wiege oder Bett.

Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe dieses Produkts spielen lassen.

Babywanne auf keinen Fall verwenden, wenn Teile daran zerbrochen oder gerissen sind oder gar fehlen.

Ausschließlich auf ebenem, trockenem Untergrund benutzen.

Offenes Feuer oder andere starke Hitzequellen wie elektrische Heizstrahler oder gasbeheizte Ofen usw. in der unmittelbaren Umgebung des Wagens sind eine Gefahr.

Stellen Sie die Babywanne nicht in der Nähe von offenem Feuer oder andere starken Hitzequellen auf.

Es ist zu vermeiden, dass heiße Flüssigkeiten, Stromkabel und andere mögliche Gefahren in Reichweite eines Kindes kommen können.

- Es darf nicht mehr als 1 Kind in die Babywanne gelegt werden.
- **WARNUNG:** Der Kopf des Kindes in die Babywanne sollte niemals tiefer als sein Körper liegen.
- **WARNUNG:** Bevor Sie die Babywanne tragen oder anheben, versichern Sie sich, dass sich der Griff in einer aufgerichteten (vertikalen) Position befindet.
- Dieses Produkts ist nicht geeignet zum Joggen oder Skaten.
- Die Tragegriffe und der Boden sind regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß zu kontrollieren.
- Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals die Babywanne auf einem Ständer.
- Es ist gefährlich, die Babywanne auf erhöhten Ebenen zu benutzen.
- Keine andere Zubehör anbringen, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden.
- Alle beschädigten Teile sofort austauschen.
- Nur Ersatzteile anbringen, die vom Hersteller/Distributor mitgeliefert oder genehmigt wurden.
- Diese Babywanne ist nicht dafür vorgesehen, das Kind ohne Montage auf dem Travel System Rahmen zu transportieren.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
- Pakete, Zubehör und andere Gegenstände (z.B. Handtaschen, Einkaufstaschen etc.), die im Kinderwagen oder der Reisewiege liegen, können zu einer Instabilität des Aufbaus führen.
- Überprüfen Sie vor Gebrauch, dass die Befestigungsvorrichtungen (und Zwischenstücke) des Kinderwagenaufsatzes eingerastet sind.
- Versichern Sie sich, dass Kinder von beweglichen Teilen ferngehalten werden, bevor Sie Anpassungen vornehmen.
- Verwenden Sie die Regenabdeckungen, Verdecke und Decken niemals im Haus oder bei heißen Wetter.



ACHTUNG




- Versichern Sie sich, dass die Babywanne vor der Lagerung oder vor Gebrauch vollständig trocken ist. Ein dauerhaft feuchter/nasser Zustand kann Schimmel verursachen, der eine Gesundheitsgefahr für Babys darstellt.
- Heben Sie die Babywanne nicht an und tragen Sie ihn nicht, solange sich ein Kind darin befindet.

MONTAGE/GEBRAUCH

Bitte vergewissern Sie sich, dass die folgend aufgeführten Teile der Packung enthalten sind:

- A. Babywanne mit Verdeck und Matratze
- B. Abdeckung
- C. Sonnenschutz
- D. Innenbezug

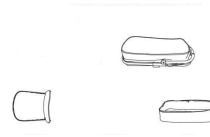


Beachten Sie, dass die Stoffmuster, Farbfotos sowie die Zubehöerteile des Buggy, die in dieser Gebrauchsanweisung gezeigt werden, von denen des Produkts abweichen können, dass Sie gekauft haben.

Sollten ein oder mehrere der oben genannten Teile fehlen oder defekt sein, können Sie sich, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen, an das Geschäft, in dem Sie den Artikel gekauft haben, wenden.

ACHTUNG:


Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie die Teile heraus. Schieben Sie die Metallbügel am Boden des Babywanne nach vorne und hinten, bis sie in den Halterungen einrasten.

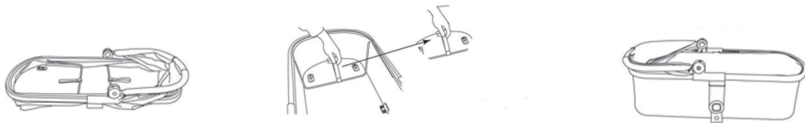

VERDECK JUSTIEREN


Drücken Sie die Knöpfe an beiden Seiten des Tragegriffs, um das Verdeck anzuheben oder runterzudrücken.

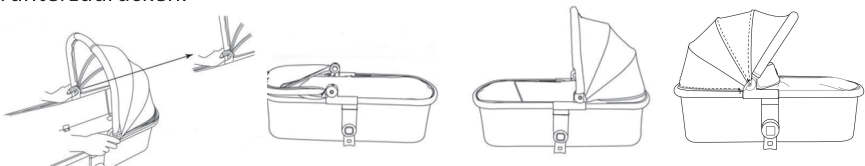

BABYWANNE INNENBEZUG UND MATRATZE BEFESTIGEN

Legen Sie den Bezug mit dem Polster in die Babywanne und befestigen Sie ihn mit dem Reißverschluss an der Bettrand. Legen Sie die Matratze in die Babywanne.


WARNUNG: Legen Sie keine extra Matratze in Die Babywanne!

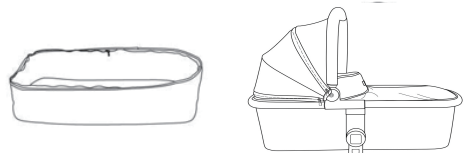



ABDECKUNG BEFESTIGEN



Verbinden Sie Die Abdeckung und die Babywanne mit dem Reißverschluss.

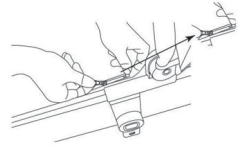



Wie auf der Abbildung gezeigt: Befestigen Sie das elastische Band mit dem Knopf um den Handgriff.

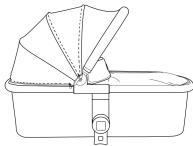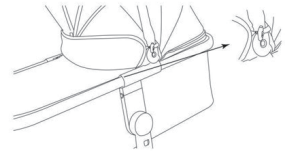


Die Montage ist abgeschlossen.

BEFESTIGUNG DER BABYWANNE AUF DEM GESTELL (IN BEIDE FAHRT- RICHTUNGEN)

Bringen Sie die Babywanne in Pfeilrichtung am Gestell an und vergewissern Sie sich, Die Halterung richtig verschlossen ist.

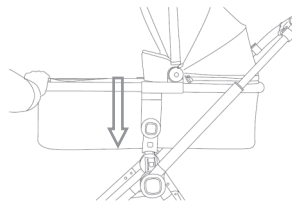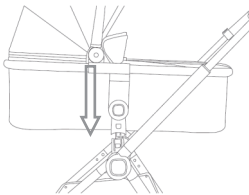

BABYWANNE ENTFERNEN

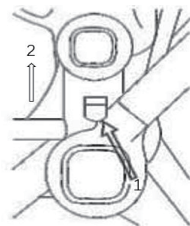

Um eine möglichst lange Lebensdauer dieses Kinderprodukts zu gewährleisten, halten Sie das Produkt stets sauber und achten Sie darauf, dass es nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Abnehmbare Stoffverkleidungen und Verzierungen dürfen mit warmen Wasser und Haushaltsseife oder mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Danach sollten Sie diese Teile vollständig trocknen lassen und dabei direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Vermeiden Sie chemische Reinigung oder Bleichmittel

Das Produkt darf nicht in der Waschmaschine, im elektrischen Wäschetrockner oder in der Wäscheschleuder gereinigt bzw. getrocknet werden, es sei denn ist zugelassen nach dem Pflegeetikett des Produkts.

Nicht abnehmbare Stoff Verkleidungen und Verzierungen dürfen mit einem feuchten Schwamm mit Seife oder mit einem milden Lösungsmittel gereinigt werden. Lassen Sie diese Teile anschlieÙe vollständig trocknen, bevor Sie das Produkt zusammenklappen oder lagern. Unter bestimmten klimatischen Bedingungen können die Verkleidungen und Verzierungen Schimmel ansetzen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht zusammenklappen oder lagern, wenn es nass oder feucht ist. Lagern Sie das Produkt immer in einer gut gelüfteten Umgebung.

Prüfen Sie regelmäßig, ob keine Schrauben, Muttern und andere Befestigungsmittel locker sitzen. Ziehen Sie diese gegebenenfalls fest an. Um die Sicherheit dieses Kinderprodukts zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass alle verbogenen, Zerrissenen, verschlissenen oder defekten Teile sofort repariert werden. Verwenden sie ausschließlich vom Lieferanten anerkannte Ersatz- und Zubehörteile.



GARANTIE

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät - nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistung Ansprüchen gegen den Verkäufer - eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen.

Bei Beschädigung durch Überbelastung oder falsches Zusammenklappen erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an das Geschäft, wo Sie das Gerät gekauft haben.

Die Garantie gilt nur für den ersten Eigentümer und ist nicht übertragbar.

MOON GmbH
Maierhof 2
94167 Tettenweis
Germany
Tel: +49-8532-92 43 0
www.moon-buggy.com
service phone : +49 8532 92 43 25
mail : service@moon-buggy.com

EN1888-1: 2018+A1: 2022
EN1466: 2014– AC: 2015

DE

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

Use only spare parts delivered by importer for replacing parts or reparation.

Damages caused by overloading or wrong folding are not granted.

Prolonged exposure to sunshine may cause changes in the colour of materials and fabrics.

Do not expose this product to extreme temperatures. Extreme sunshine or temperatures may cause colour changes or bent parts.

WARNING

Do not add additional mattress.

The use of this carry cot is recommended for children from 0-6 months.

This product is suitable for a child who cannot sit up unaided, roll over and cannot push itself up on its hands and knees. Maximum weight of the child is 9 kg.

This carry cot is applicable with chassis of stroller CLICC.

This carrycot is not designed to transport the child when NOT attached to the Travel system chassis.

This carry cot does not replace a cot or bed.

Do not let other children play unattended near the carry cot.

Do not use if any part is broken, torn or missing.

Use only on a firm ground which is horizontal level and dry.



WARNING




- Be aware of the risk of open fire and other source of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of a child.
- Do not place the carry cot near an open fire or other source of strong heat.
- Avoid hot liquids, power cables and other possible dangers may come within range of a child.
- Do not allow more than 1 child in the carry cot.
- **WARNING:** The head of the child in the carry cot should never be lower than the body of the child.
- **WARNING:** Before carrying or lifting the carry cot make sure that the handle is in upright (vertical) position.
- This product is not suitable for running or skating.
- Handle and the bottom should be inspected regularly for signs of damage and wear.
- Never leave the child unattended.
- Never use the carry cot on a stand.
- Do not use the hard carry cot on an elevated area, for example a table or a chair etc.
- Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used.
- Replace any damaged parts immediately.
- Only replacement parts supplied or recommend by the manufacturer/distributor shall be used.
- Ensure that all locking devices are engaged before use.
- Parcels, accessories and other items (e.g handbags, shopping bags etc) that are placed on the pushchair or carrycot may cause the unit to become unstable.
- Check that the carrycot attachment devices (and adaptors) are correctly engaged before use.
- Ensure that children are clear of moving parts before making adjustments.
- Never leave rain covers, hoods and aprons on indoors and in hot weather.
- Ensure carrycot is dry before use or storage. Prolonged damp/wet conditions could cause mould which can be dangerous to babies.
- Do not lift or carry the carry cot or pushchair with a child in it.

ASSEMBLING/USING

Check if following spare parts are in the box:

- A. Carry cot body with canopy including mattress
- B. Top cover
- C. Sun shield
- D. Inner liner

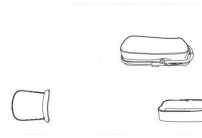


Note that the fabric patterns, colour pictures and stroller accessories on this product in this instruction manual may vary from that of the product that you have purchased.

If one or more of the above mentioned spare parts are missing or broken, please contact the store where you bought the product, before using.

WARNING:


Please keep all packaging material away from babies and children, to prevent suffocation.

Open the package and take out the parts. Pull frame wires out until it clips into the holder on both sides.

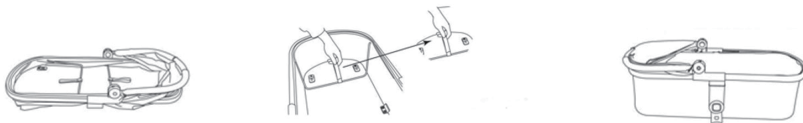


CANOPY ADJUSTMENT

Press the buttons as shown in the picture to adjust the canopy in direction up or low.

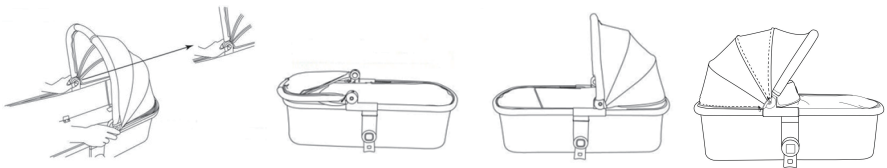

ASSEMBLING INNER LINER

Put the liner into the carry cot and then zip it.

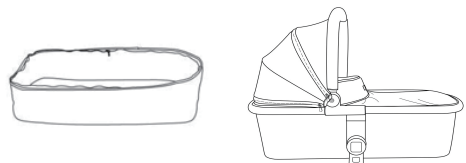


WARNING: Do not add additional mattress.


ASSEMBLY TOP COVER




Close the zipper of the top cover and the carry cot.

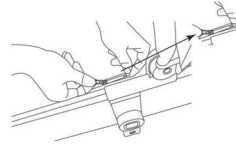

As picture shows: Fasten the elastic cord and button of top cover on to the handle.

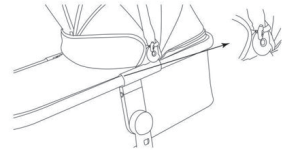



EN

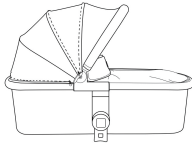

ASSEMBLY COMPLETE


FITTING CARRY COT ON TO THE CHASSIS (FORWARD AND REVERSE)

Clamp the carry cot to the frame in the direction of the arrow and verify that carry cot is fully locked in place.

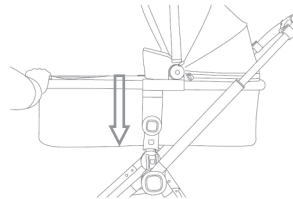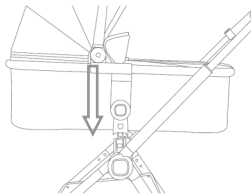

REMOVE CARRY COT FROM THE CHASSIS

Press the release button (1) and lift the carry cot (2).

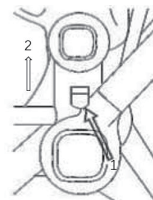

CARE AND MAINTENANCE

To prolong the life of your nursery product, keep it clean and do not leave in the direct sunlight for extended periods of time.

Removable fabric covers and trims may be cleaned using warm water with a household soap or a mild detergent. Allow it to dry fully in the air, preferably away from direct sunlight.

Do not dry clean or use bleach.

Do not machine wash, tumble or spin dry, unless the care labelling on the product permits these methods.

Non removable fabric covers and trims may be cleaned using a damp sponge with soap or mild detergent. Allow it to dry completely before folding or storing it away. In some climates the covers and trims may be affected by mould and mildew. To help prevent this occurring, do not fold or store the product if it is damp or wet. Always store the product in a well ventilated area.

Always check parts regularly for tightness of screws, nuts and other fasteners, tighten if required. To maintain the safety of your nursery product, seek prompt repairs for bent, torn, worn or broken parts.

Use only parts and accessories approved by the supplier.



GUARANTEE

We grant 2 year guarantee on this product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge , any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete product.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the product.

Damages caused by overloading or wrong folding are not granted.

To obtain service within the guarantee period, hand in the complete product with your sales receipt to the store where the product has been bought.

The warranty applies only to the first owner and is not transferable.

EN

MOON GmbH
Maierhof 2
94167 Tettenweis
Germany
Tel: +49-8532-92 43 0
www.moon-buggy.com
service phone : +49 8532 92 43 25
mail : service@moon-buggy.com

EN1888-1:2018+A1:2022
EN1466: 2014– AC: 2015



MOON GmbH

Maierhof 2

94167 Tettenweis

Germany

Tel: +49-8532-92 43 0

www.moon-buggy.com

service phone : +49 8532 92 43 25

mail : service@moon-buggy.com