


MICAN[®]

HU Kézi mixer

Használati útmutató

37410001-01

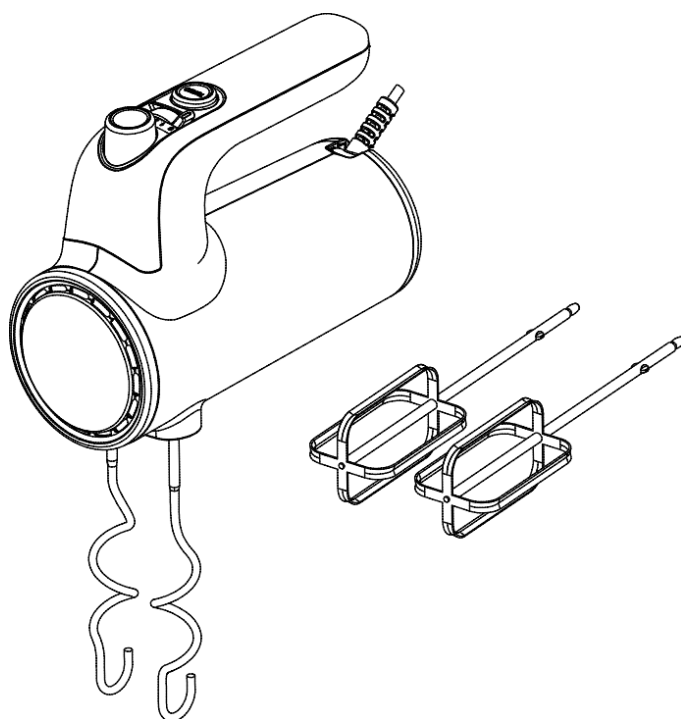

1. Általános biztonsági tudnivalók
2. A csomag tartalma és a készülék leírása
3. Első használat előtt
4. Használat
5. Tisztítás és karbantartás
6. Műszaki adatok
7. Környezetbarát hulladékkezelés



Olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.

Az elektromos készülék használatakor a következő alapvető biztonsági előírásokat kell figyelembe venni:

1. Olvassa el az összes utasítást.
2. Használat előtt ellenőrizze, hogy a fali aljzat hálózati feszültsége megegyezik-e a készülék alján található típustáblán feltüntetett feszültséggel.
3. Ha a hálózati kábel vagy csatlakozó megsérült, működési zavart észlel, vagy a készülék bármiféle módon megsérült, ne használja azt.
4. A hálózati kábel ne lógjon le asztal vagy munkalap pereméről, és ne érintkezzen forró felületekkel.
5. Ne merítse vízbe a hálózati kábelt vagy a készülékházat, mert ez áramütéshez vezethet.
6. Ha a hálózati kábel sérült, a gyártóval, értékesítési partnerrel vagy hasonlóan képzett szakemberrel cseréltesse ki, hogy elkerülje a veszélyeket.
7. Ha gyermekek vagy gyengélkedők közelében használja a készüléket, az mindig legyen felügyelet alatt.
8. Ne helyezze a készüléket gáztűzhelyre vagy sütőbe,


illetve ezek közelébe.

9. Soha ne távolítsa el a habverőket vagy dagasztófejeket, amíg a készülék használatban van.
10. Működés közben ne hagyja őrizetlenül a készüléket.
11. Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, vagy ha tisztítja, illetve ha alkatrészeket távolít el és helyez vissza.
12. A gyártó által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
13. Tisztítás előtt vegye ki a habverőket a készülékből.
14. Mindig győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb „OFF” helyzetben van, mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz. A készülék kikapcsolásához állítsa a bekapcsoló gombot „OFF” helyzetbe, és húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból.
15. Ne érjen hozzá a készülék mozgó részeihez.
16. Működés közben tartsa távol a kezét, a ruházatát, a tésztakaparót és egyéb eszközöket a habverőktől, hogy csökkentsen a sérülés vagy a készülék károsodásának kockázatát.
17. A készüléket 8 év feletti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve hiányos tapasztalatú és tudású személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és

a használat veszélyeiről. Gyermek nem játszhat a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 éven felüliek, és ha közben felügyelnek rájuk.

18. Tartsa távol a készüléket és a hálózati kábelt 8 éven aluli gyermekektől.
19. Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kicserélné a tartozékokat, vagy a használat közben mozgásban lévő alkatrészek közelébe menne.
20. A készülék háztartási célra és a következő területeken használható:
 - üzletek, irodák és egyéb munkahelyi környezetek dolgozói konyhájában;
 - mezőgazdasági üzemekben;
 - szállodákban, motelekben és más szálláshelyeken (vendégek vagy lakók általi használatra);
 - panziókban.
25. Őrizze meg a használati útmutatót.

A csomag tartalma és a készülék leírása

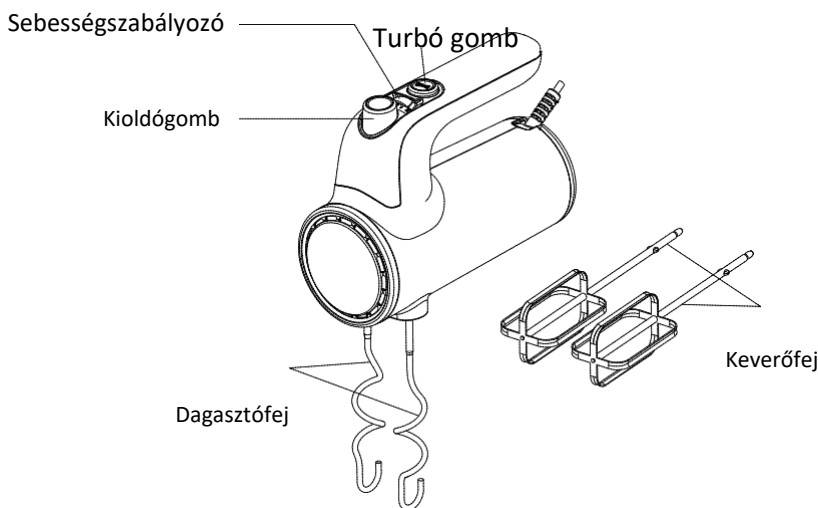

Első használat előtt

Távolítson el minden csomagolóanyagot, és vegye le a levehető alkatrészeket. Tisztítsa meg a habverőket és dagasztófejeket. A készülék összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó nincs bedugva a konnektorba, és hogy a sebességszabályozó „0” helyzetben van.

Használat

1. Helyezze a habverőket vagy a dagasztófejeket a készülékbe.
MEGJEGYZÉS: A habverők mindkét nyílásba behelyezhetők, mivel egyformák. A dagasztófejeknél az alátétell ellátott fejet csak a nagyobb, a másik fejet pedig csak a kisebb nyílásba lehet behelyezni. A két dagasztófejet tehát nem lehet tetszőlegesen behelyezni.
2. Győződjön meg arról, hogy a sebességszabályozó „0” helyzetben van. Ezután csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a hálózathoz.
3. Állítsa a **sebességszabályozót** a kívánt fokozatra. 5 sebességfokozat van. Ha élesztős

tésztát szeretne gyúrti,

a legjobb eredmény érdekében először válassza az alacsony, majd a magas sebességfokozatot. A **turbó gomb** megnyomásakor a készülék maximális sebességgel működik.

VIGYÁZAT: Működés közben ne tartson kést, fém kanalat, villát és hasonlókat a keverőtálban.

4. A készüléket max. 5 percig lehet egyidejűleg használni. Két folyamat között legalább 20 perc szünetet kell tartani.

MEGJEGYZÉS: Működés közben forgathatja a tálat a legjobb eredmény elérése érdekében.

5. Állítsa a **sebességszabályozót** „0” helyzetbe, amint befejezte a keverést, és húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
6. Ha szükséges, műanyag vagy fa tésztakaparóval távolítsa el az ételmaradékot a habverőkről vagy a dagasztófejekről.
7. A tartozék eltávolításához egyik kezével fogja meg a habverőt vagy a dagasztófejet, a másik kezével pedig nyomja le erősen a kioldógombot.

FIGYELEM: 1.) Csak akkor távolítsa el a habverőket vagy a dagasztófejeket, ha a **sebességszabályozó** „0” helyzetben van. 2.) A készüléket közben függőlegesen le is teheti. Győződjön meg arról, hogy a **sebességszabályozó** „0” helyzetben van.

Recept (a dagasztófejhez): Sütemény

Összetevők:	Elkészítés:
3 tojás 150 g vaj (80 % zsírtartalom) 150 g fehér cukor 150 g búzaliszt 3 g élesztőpor (a csomagolás utasításai szerint)	1. Válassza szét a tojásfehérjét és a tojássárgáját. 2. Tegye a tojásfehérjét a tálba, helyezze be a habverőfejeket, és működtesse a gépet 5-ös fokozaton másfél - két és fél percig. 3. Vágja a vajat 20 mm-es darabokra. 4. Tegye a cukrot, vajat és a tojássárgáját a tálba, helyezze be a habverőfejeket, és működtesse a gépet 4-es fokozaton másfél - két és fél percig. 5. Keverje össze a búzalisztet és az élesztőport, majd tegye a keveréket a tálba. 6. Süssse meg a tésztát egy (mini-)sütőben.

Recept (a dagasztófejhez): Kenyér

Összetevők:	Elkészítés:
350 g búzaliszt 5 g só 10 g fehér cukor 10 g vaj (80 % zsírtartalom) 200 g víz 3 g élesztőpor (a csomagolás utasításai szerint)	1. Keverje össze a búzalisztet, sót és a cukrot, majd tegye a keveréket a tálba. 2. Tegye az élesztőport, vajat és a vizet a tálba. 3. Helyezze be a dagasztófejeket, és működtesse a gépet az 1-es fokozaton 10-15 másodpercig, majd váltson a 3-as fokozatra 20-30 másodpercig, végül az 5-ös fokozatra két és fél - három és fél percig. 4. Pihentesse a tésztát 45 percig 35 °C-on. 5. Süssse meg a tésztát egy (mini-)sütőben.

MEGJEGYZÉS: Soha ne gyúrjon 350 g-nál több lisztet tartalmazó tésztát ezzel a készülékkel. Nagyobb mennyiség esetén a készülék túlterhelődhet!

Tisztítás és karbantartás

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja.
2. A készülék külsejét nedves ronggyal törölje le, majd puha, száraz ronggyal polírozza.
3. Törölje le az ételmaradékokat a hálózati kábelről.
4. Tisztítsa meg a habverőket és a dagasztófejeket meleg, szappanos vízben, és törölje át őket száraz ronggyal. A habverők és a dagasztófejek mosogatógépben is tisztíthatók.

FIGYELEM: Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Vigyázat: Minden egyéb javítási munkát csak erre felhatalmazott szakember végezhet.

Főzési tanácsok

1. A hűtött összetevőket, például a vaját és a tojást, hagyja szobahőmérsékleten, mielőtt elkezdené a keverést. Ezeket a hozzávalókat időben vegye ki a hűtőből.
2. Annak érdekében, hogy ne kerüljenek tojáshéjdarabok a tésztába, először verje fel a tojásokat egy külön edényben, majd adja a tésztához.
3. Ne keverjen túl sokáig. Ügyeljen arra, hogy a tésztát csak a receptben megadott ideig keverje/gyúrja. A száraz összetevőket csak addig keverje, amíg össze nem állnak a tészta többi részével. Mindig alacsony sebességfokozatot használjon.
4. Éghajlati viszonyok: A szezonális hőmérséklet-változások, az összetevők hőmérséklete és régióként eltérő textúrája egyaránt befolyásolja a szükséges keverési időt és az eredményt.
5. Mindig alacsony sebességfokozaton kezdjen. Majd fokozatosan növelje a receptben ajánlott fokozatig.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	220-240 V~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	400 W
Érintésvédelmi osztály	II 
	A készülék minden olyan része, amely élelmiszerrel érintkezésbe kerül, élelmiszerre ártalmatlan.

Környezetbarát hulladékkezelés



Ön is segíthet a környezet megóvásában!

Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat: Szállítsa el a tönkrement készüléket egy erre a célra fenntartott hulladékgyűjtő pontra.

