


Dimenzije daljinskog upravljača:

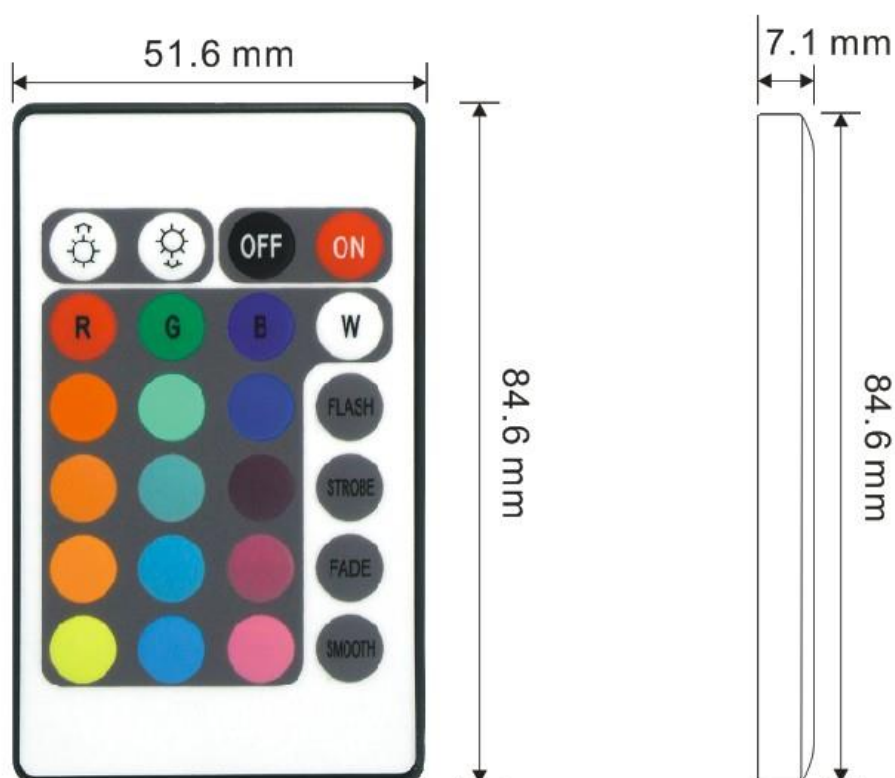

Uputstvo za upotrebu:


1. Prvo povežite LED traku, zatim strujni kabl. Molimo vas proverite da između kabla za povezivanje ne može da dođe do kratkog spoja, pre nego što uključite uređaj.
2. Standardna promena boja kao što sledi – raspored tastera:

osvetljenje + (16 ukupno)	osvetljenje – (16 ukupno)	isključeno	uključeno
statična crvena	statična zelena	statična plava	statična bela
statična narandžasta	statična grašak zelena	statična tamnoplava	7 boja promena odmah dinamično
statična tamnožuta	statična cijan plava	statična braon	sve boje isključiti i uključiti dinamično
statična žuta	statična svetloplava	statična pink	7 boja spora promena dinamično
statična slama žuta	statična nebo plava	statična ljubičasta	3 osnovne boje promena dinamično

Napomena: □ Kada promenite dinamični režim, onda taster „osvetljenje +“ / „osvetljenje -“ znači da će brzina promena svetla da se ubrza odnosno uspori. Ukupno ima 100 koraka.

- FADE i SMOOTH taster imaju po 2 režima, to su „promena 3 osnovne boje / promena 7 boja” i „spora promena 3 osnovne boje / spora promena 7 boja”, ponovljenim pritiskanjem tastera menja se režim rada.
- Kada ste pritisnuli taster FADE i SMOOTH, tasteri „FLASH” i „STROBE” nemaju funkciju.
- ④ Kada pritisnete statični režim „FLASH” / „STROBE” tastera, menja se režim u „jednoboju strobo promenu” odnosno „postepenu promenu”.

Raspored tastera:

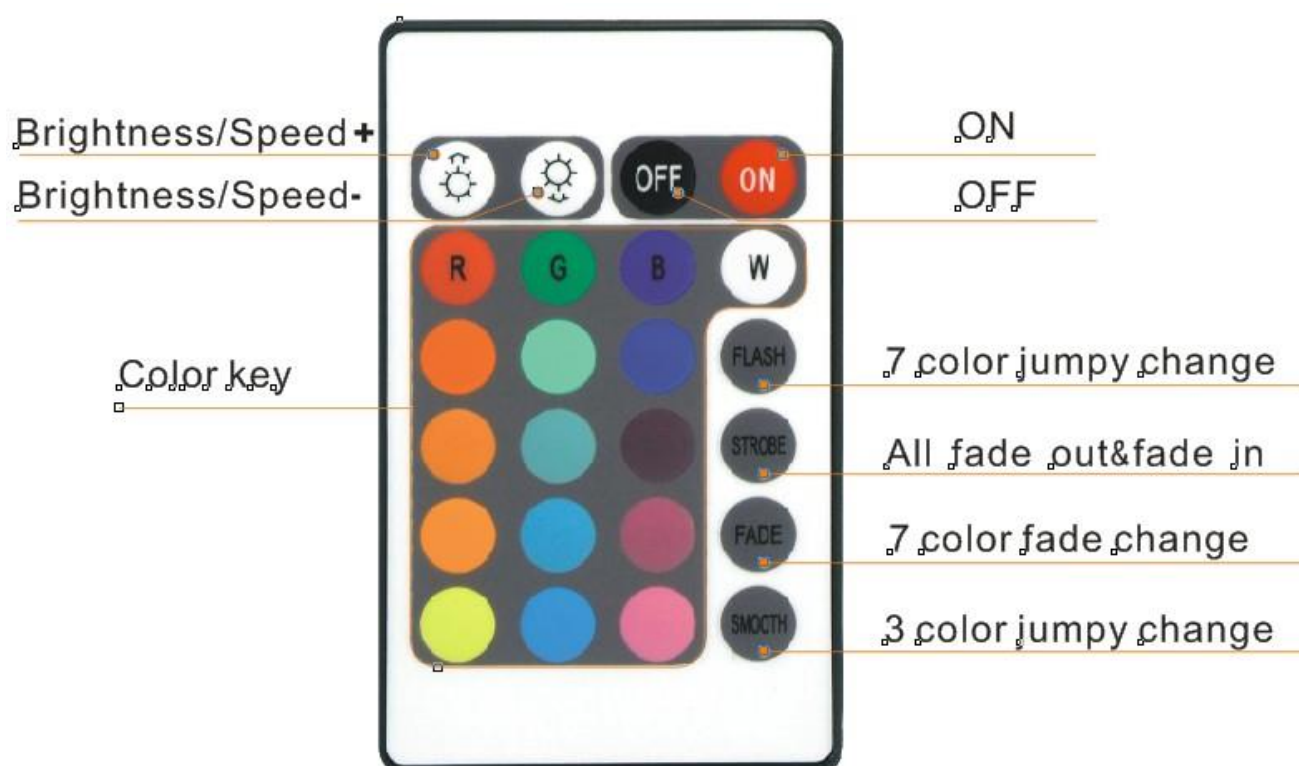

Brightness/Speed +/- = osvetljenje / brzina +/-

Off = isključivanje

On = uključivanje

Color Key = statični izbor boja

7 color jumpy change (Flash) = 7 boja promena odmah dinamično

All fade out&fade in (Strobe) = sve boje isključiti i uključiti dinamično

7 color fade change (Fade) = 7 boja spora promena dinamično

3 color jumpy change (Flash) = 3 osnovne boje promena dinamično