


Einzelteilliste

Teil	Bez.	Artikel	Stückzahl
A	Deckel		1
B	Kamingitter		1
C	Kaminabzug		1
D	Korpus Oberteil		1
E	Funkenschutz Schiebetür		1
F	Funkenschutz Korb		1
G	Feuermulde		1
H	Stative		3
I	Verbindungselement		4
T1	M6 x 30		3
T2	M6 x 20		14
U1 U2 V	M6		17
Z	Feuerhaken		1


Montage

Sicherheitshinweise auf Rückseite

Beachten!

Kaminfeuerstelle "Mexiko"

Art.Nr.: 15175

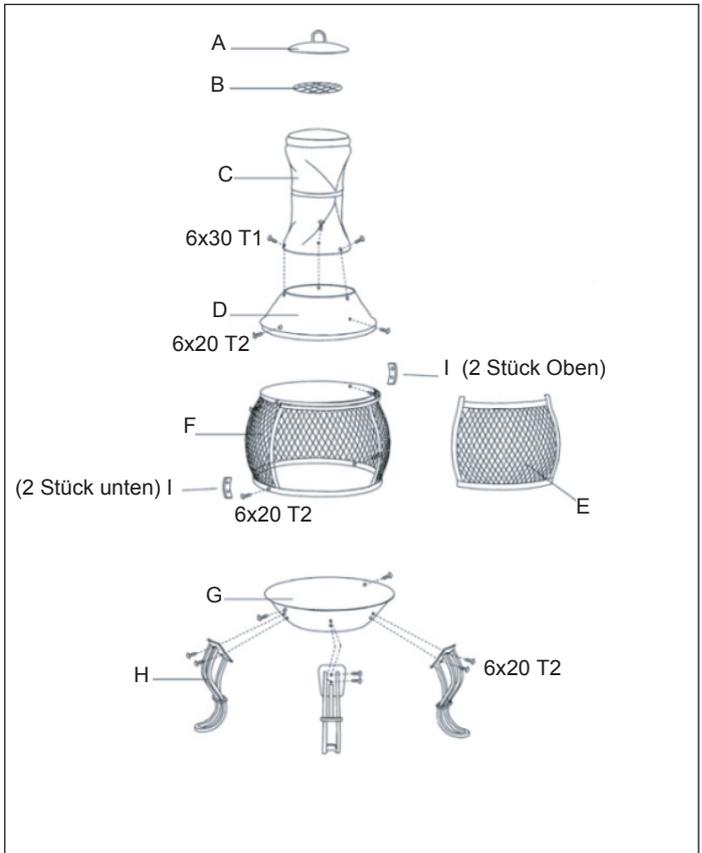

* Montageschritte *

1. Stative (H) mit der Feuermulde (G) mittels Schrauben M6x20 (T2), U-Scheibe (U1 + U2) und Mutter (V) befestigen.
2. Funkenschutzkorb (F) an der Feuermulde (G) mittels Verbindungselement (I) und Schrauben M6x20 (T2), U-Scheibe (U1 + U2) und Mutter (V) montieren.
3. Korpus Oberteil (D) mit Funkenschutzkorb (F) mittels Verbindungselement (I) und Schrauben M6x20 (T2), U-Scheibe (U1 + U2) und Mutter (V) montieren.
4. Kaminabzug (C) an den Korpus Oberteil (D) mittels Schrauben M6x30 (T1) sowie U-Scheibe (U1 + U2) und Mutter (V) montieren.
5. Funkenschutz Schiebetür (E) an Funkenschutzkorb (D) einhängen.
6. Kamingitter (B) in den Kaminabzug (C) einlegen und mit Deckel (A) verschließen.



Service Hotline:
 ACTIVA Grillküche GmbH - Wilhelmstraße 10 - 95100 Selb
 Tel: 09287 / 9560970 - info@activa-vertrieb.de
 Montag - Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr

Allgemeine Sicherheitshinweise



- Bewegen Sie die Feuerstelle nicht während des Betriebes!
- Tragen Sie zum Bedienen gegebenenfalls Schutzhandschuhe!
- Lassen Sie die Feuerstelle vor dem Reinigen völlig Abkühlen!
- Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden. Es kann ansonsten zu Verpuffungen kommen und eine unkontrollierbare Hitze auftreten und Verbrennungen verursachen!
- Nur geprüfte nach DIN Norm EN-1860-3 Anzündhilfen aus dem Handel verwenden!
- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen der Holzkohle!
- Die Feuerstelle nicht auf überdachten Flächen oder in geschlossenen Räumen benutzen!
- Lassen Sie die heiße Feuerstelle nicht unbeaufsichtigt!
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern vor dem heißen Gerät!
- Die Feuerstelle nicht in die Nähe von Eingängen und viel begangenen Gebieten aufstellen!
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln beim Brenngut einlegen tragen!
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsfolien spielen!
- Verwenden Sie keine Farblösmittel oder Verdünnungen um das Gerät zu reinigen!
- Bei der Verbrennung von Holz bildet sich Kohlenmonoxyd. Dieses Gas ist gefährlich und kann in geschlossenen Räumen zu Vergiftungen führen!
- Nehmen Sie die Feuerstelle nicht bei Unwetter und starken Regen in Betrieb!

Hinweise zum Anzünden der Feuerstelle

Die Feuerstelle muss während des Betriebes stabil auf festem Untergrund stehen. Nicht in geschlossenen Räumen oder überdachten Flächen verwenden. Verwenden Sie nur ungefährliche Anzündhilfen nach DIN-EN 1860-3.

Der Brennstoffbehälter hat ein Fassungsvermögen von 5 Kaminholzscheitel. Vor Erstgebrauch sollte das Gerät ca. 30 Minuten aufgeheizt werden.

1. Schichten Sie das Anzündholz (ca. 5 Scheitel $\varnothing = 3\text{cm}$) in der Kohleschüssel zu einer Pyramide auf.
2. Übergießen Sie die Pyramide leicht und gleichmäßig mit DIN- Anzündhilfe nach DIN-EN 1860-3 für Holzkohle.
3. Zünden Sie nach ca. 60 Sekunden die Pyramide am besten mit einem Streichholz an.

Nach dem Benutzen

- Warten Sie bis das Brenngut ausgebrannt ist und die Feuerstelle völlig ausgekühlt ist.
- Entleeren Sie die kalte Asche und reinigen Sie die Feuerstelle am besten regelmäßig vor jedem Gebrauch.
- Entfernen Sie Grillgutablagerungen mit einer geeigneten Grillbürste aus dem Handel.
- Reinigen Sie die Feuerstelle nach Abkühlung grundsätzlich mit warmem Spülwasser.

Lagerung

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe und Unwetter.
- Decken Sie das Gerät gegebenenfalls nach völliger Abkühlung mit einer dafür geeigneten Hülle ab.