

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Bedienungsanleitung

## Entdecker Lokomotive



© 2014 VTech  
In China gedruckt  
91-009680-002 GB

Liebe Eltern,

wir von **VTech**<sup>®</sup> sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen.

Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln ausgebildete Pädagogen bei uns sinnvolles und kindgerechtes Lernspielzeug.

Sie haben ein Lernspielzeug aus unserer **VTech**<sup>®</sup> **Baby** Reihe gekauft.

Unsere **VTech**<sup>®</sup> **Baby** Produkte werden speziell für Kleinkinder entwickelt. Sie ermöglichen Ihrem Kind intelligentes Spielen von Anfang an. Die den Kindern angeborene Freude am Lernen und Entdecken wird durch dieses motivierende Lernspielzeug verstärkt. Kindgemäßer Wortschatz, lustige Licht- und Geräuscheffekte und altersgemäße Inhalte werden Ihr Kind begeistern!


Das kindgerechte Design und die einfache Handhabung erlauben auch den kleinen Händen einen erfolgreichen und sicheren Umgang.

Ihrem Kind und Ihnen wünscht **VTech**<sup>®</sup> viel Spaß beim Spielen und Lernen!

Mehr Informationen zu **VTech**<sup>®</sup> und weiteren **VTech**<sup>®</sup> Lernspielprodukten finden Sie unter: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

# EINLEITUNG

Alles einsteigen! Die Tiere der **Entdecker Lokomotive** auf einer lustigen Reise begleiten und dabei mehr über Tiere, Tiergeräusche und Farben lernen! Beim Drücken der Tasten, Schieben des Schalters und Drehen der Räder können tierische Überraschungen entdeckt werden. Los geht die Entdeckerreise!

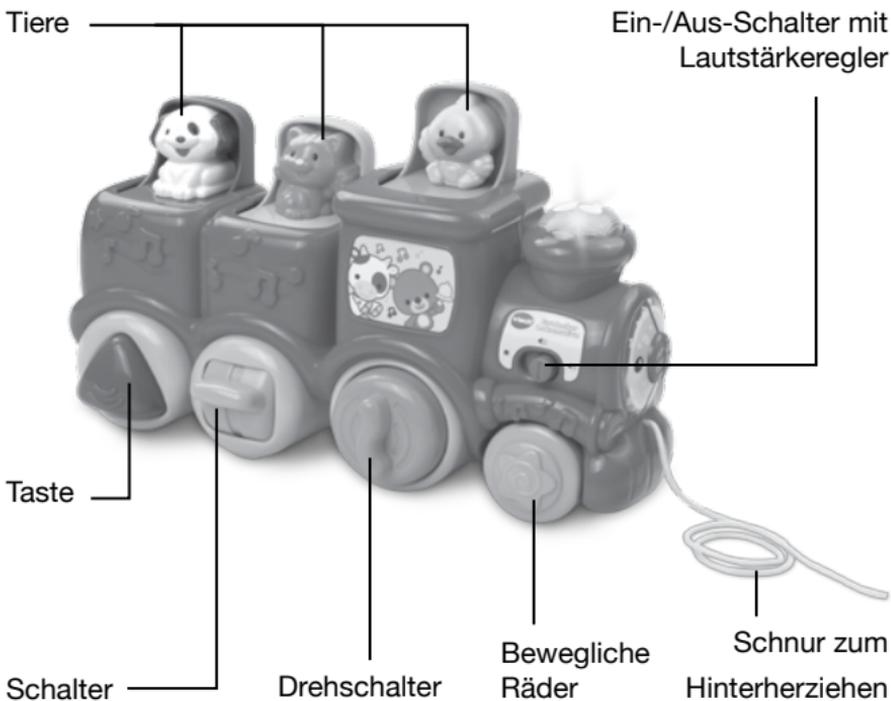

# INHALT DER PACKUNG

- Entdecker Lokomotive
- Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

## Warn- und Sicherheitshinweise:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien sowie Karton sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## Hinweis:

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

## Achtung:

Die Befestigungsschnur ist nicht Teil des Spielzeugs und muss zur Sicherheit Ihres Kindes vor dem Spielen entfernt werden.



# ENERGIEVERSORGUNG

Die **Entdecker Lokomotive** wird mit 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/LR03) betrieben.

## Hinweis:


1. Wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan) zu verwenden.
2. Das Verwenden erschöpfter Batterien kann Ursache einer fehlerhaften Ausführung (z. B. Ton- oder Funktionsstörungen) sein. Setzen Sie in diesem Fall bitte neue Batterien ein.

## EINLEGEN DER BATTERIEN

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist.

## Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen.
3. Setzen Sie 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
4. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

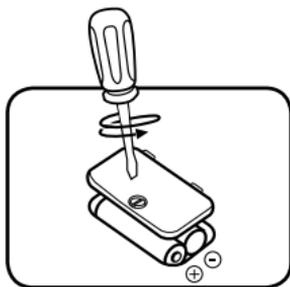

## BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.

- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# BESONDERHEITEN


## 1. EIN-/AUS-SCHALTER MIT LAUTSTÄRKEREGLER

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler** auf **leise** (  ) oder **laut** (  ). Schieben Sie den Schalter auf **Aus** (  ), um das Gerät wieder auszuschalten.

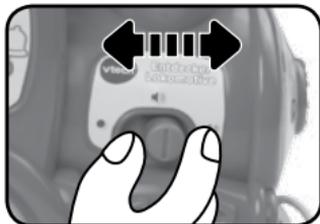

## 2. SCHNUR ZUM HINTERHERZIEHEN

Ziehen Sie die Schnur aus dem Aufbewahrungsfach und fädeln Sie diese ein, um die Lokomotive in ein Spielzeug zum Hinterherziehen zu verwandeln. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen die Schnur im Aufbewahrungsfach zu lassen, bis Ihr Kind laufen kann.

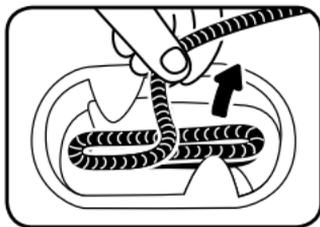

## 3. ABSCHALTAUTOMATIK


Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich die **Entdecker Lokomotive** automatisch nach ca. 60 Sekunden ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Lernspielzeug wird durch Drücken einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet.

# LERNSPIELE


1. Schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler**, um das Gerät einzuschalten. Sie hören Zug-Geräusche, einen Satz und ein gesungenes Lied. Die Lichter blinken passend dazu.



2. Drücken Sie die Taste, um den Hund aufklappen zu lassen. Sie hören den Tiernamen, die Farbe, ein lustiges Lied, Geräusche und Melodien. Drücken Sie die Taste, wenn der Hund schon aufgeklappt ist, um eine Melodie zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.

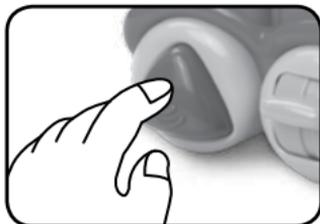

3. Bewegen Sie den Schalter, um die Katze aufklappen zu lassen. Sie hören den Tiernamen, die Farbe, ein lustiges Lied, Geräusche und Melodien. Bewegen Sie den Schalter, wenn die Katze schon aufgeklappt ist, um eine Melodie zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.

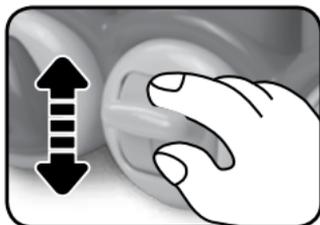

4. Drehen Sie den Drehschalter, um den Vogel aufklappen zu lassen. Sie hören den Tiernamen, die Farbe, ein lustiges Lied, Geräusche und Melodien. Drehen Sie den Schalter, wenn der Vogel schon aufgeklappt ist, um eine Melodie zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



5. Klappen Sie die Tiere wieder ein, um eine lustigen Satz zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.



6. Schieben oder ziehen Sie den Zug, um lustige Zug-Geräusche und verschiedene Melodien zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



Folgende Melodien sind in Ihrer **Entdecker Lokomotive** enthalten:

### **Alle Vögel sind schon da**

1. Alle Vögel sind schon da,  
alle Vögel alle!  
Welch ein Singen, Musizieren,  
Pfeifen, Zwitschern, Tiriliern!  
Frühling will nun einmaschiern,  
kommt mit Sang und Schalle.
2. Wie sie alle lustig sind,  
flink und froh sich regen!  
Amsel, Drossel, Fink und Star  
und die ganze Vogelschar  
wünschen dir ein frohes Jahr,  
lauter Heil und Segen.
3. Was sie uns verkünden nun,  
nehmen wir zu Herzen:  
alle wolln wir lustig sein,  
lustig wie die Vögelein,  
hier und dort feldaus, feldein,  
singen, springen, scherzen.

## Hänschen klein

1. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein.  
Stock und Hut steht ihm gut, ist ganz wohlgenut.  
Doch die Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr.  
„Wünsch‘ dir Glück“, sagt ihr Blick, „kehr‘ nur bald zurück“.
2. Sieben Jahr, trüb und klar, Hänschen in der Ferne war.  
Da besinnt sich das Kind, eilet Heim geschwind.  
Doch nun ist's kein Hänschen mehr, nein, ein großer Hans ist er,  
braungebrannt Stirn und Hand, wird er wohl erkannt?
3. Eins, zwei, drei, geh'n vorbei, wissen nicht, wer das wohl sei.  
Schwester spricht: „Welch Gesicht!“ Kennt den Bruder nicht.  
Kommt daher die Mutter sein, schaut ihm kaum ins Aug' hinein,  
spricht sie schon: „Hans, mein Sohn! Grüß dich Gott, mein Sohn!“

## Grün, grün, grün

1. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider,  
grün, grün, grün ist alles was ich hab.  
Darum lieb ich alles, was so grün ist,  
weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist.
2. Rot, rot, rot sind alle meine Kleider,  
rot, rot, rot ist alles was ich hab.  
Darum lieb ich alles, was so rot ist,  
weil mein Schatz ein Reiter, Reiter ist.
3. Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,  
blau, blau, blau ist alles was ich hab.  
Darum lieb ich alles was so blau ist,  
weil mein Schatz ein Seemann, Seemann ist.
4. Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider,  
weiß, weiß, weiß, ist alles was ich hab.  
Darum lieb ich alles was so weiß ist,  
weil mein Schatz ein Bäcker, Bäcker ist.

## Es klappert die Mühle

1. Es klappert die Mühle am laufenden Bach, klipp, klapp!  
Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach, klipp, klapp!  
Er mahlet nun Korn zu dem kräftigen Brot, und haben wir dieses,  
dann hat's keine Not.  
Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp!
2. Flink laufen die Räder und drehen den Stein, klipp,klapp!  
Und mahlen den Weizen zu Mehl und so fein, klipp, klapp!  
Der Bäcker den Zwieback und Kuchen draus bäckt,  
der immer den Kindern besonders gut schmeckt.  
Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp!

## Lustig ist das Zigeunerleben

1. Lustig ist das Zigeunerleben, faria, fariaho.  
Brauch'n dem Kaiser kein Zins zu geben, faria, fariaho.  
Lustig ist es im grünen Wald, wo des Zigeuners Aufenthalt.  
Faria,faria, faria, faria, faria, fariaho.
2. Sollt uns einmal der Hunger plagen, faria, fariaho,  
tun wir uns ein Hirschlein jagen, faria, fariaho,  
Hirschlein nimm dich wohl in Acht,  
wenn des Jägers Büchse kracht.  
Faria,faria, faria, faria, faria, fariaho.
3. Sollt uns einmal der Durst sehr quälen, faria, fariaho,  
geh'n wir hin zu Waldesquellen, faria, fariaho,  
trinken Wasser wie Moselwein,  
meinen es müsste Champagner sein.  
Faria,faria, faria, faria, faria, fariaho.

## Hab mein Wagen voll geladen

1. Hab mein Wagen voll geladen, voll mit alten Weibsen.  
Als wir in die Stadt 'neinkamen, hubn sie an zu keifen.  
Drum lad ich all mein Lebetage nie alte Weibsen auf mein Wagen.  
Hü! Schimmel, hü!

2. Hab mein Wagen voll geladen, voll mit Männern alten.  
Als wir in die Stadt 'neinkamen, murrten sie und schalten.  
Drum lad ich all mein Lebetage, nie Männer alten auf mein Wagen.  
Hü! Schimmel, hü!
3. Hab mein Wagen voll geladen, voll mit jungen Mädchen.  
Als wir zu dem Tor 'neinkamen, sangen sie durchs Städtchen.  
Drum lad ich all mein Lebetage, nur junge Mädchen auf mein Wagen.  
Hü! Schimmel, hü!

### **Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann**

1. Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann  
in unserm Kreis herum, fidebumm.  
Er rüttelt sich, er schüttelt sich,  
er wirft sein Säckchen hinter sich.  
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann  
in unserm Kreis herum.
2. Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann  
in unserm Kreis herum, fidebumm.  
Er springt und wirbelt durch das Haus  
und lacht dabei die Kinder aus.  
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann  
in unserm Kreis herum.
3. Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann  
in unserm Kreis herum, fidebumm.  
Bald ist er da, bald ist er dort  
und plötzlich ist er wieder fort.  
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann  
in unserm Kreis herum.

### **Brüderchen, komm tanz mit mir**

1. Brüderchen, komm tanz mit mir,  
beide Hände reich ich dir,  
einmal hin, einmal her,  
rundherum, das ist nicht schwer.

2. Mit den Händen klipp, klipp, klapp,  
mit den Füßen tripp, tripp, trapp.  
Einmal hin, einmal her,  
rundherum, das ist nicht schwer.
3. Mit den Köpfchen nick, nick, nick,  
mit den Fingern tick, tick, tick.  
Einmal hin, einmal her,  
rundherum, das ist nicht schwer.

### **Auf der Mauer, auf der Lauer**

1. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanze,  
auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanze.  
Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann!  
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanze.
2. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanz,  
auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanz.  
Seht euch mal die Wanz an, wie die Wanz tanz kann!  
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanz

### **Die Affen rasen durch den Wald**

1. Die Affen rasen durch den Wald,  
der eine macht den andern kalt,  
die ganze Affenbande brüllt:  
Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss,  
wer hat die Kokosnuss geklaut?  
Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss,  
wer hat die Kokosnuss geklaut?
2. Die Affenmama sitzt am Fluss  
und angelt nach der Kokosnuss.  
Die ganze Affenbande brüllt...
3. Der Affenonkel, welch ein Graus,  
reißt ganze Urwaldbäume aus.  
Die ganze Affenbande brüllt...

## Im Märzen der Bauer

1. Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt;  
Er setzt seine Felder und Wiesen instand  
Er pflüget den Boden, er egget und sät  
und rührt seine Hände frühmorgens und spät.
2. Die Bäurin, die Mägde, sie dürfen nicht ruhn,  
sie haben im Haus und im Garten zu tun;  
sie graben und rechen und singen ein Lied  
und freun sich, wenn alles schön grünnet und blüht.
3. So geht unter Arbeit das Frühjahr vorbei,  
dann erntet der Bauer das duftende Heu;  
er mäht das Getreide, dann drischt er es aus:  
im Winter da gibt es manch fröhlichen Schmaus.

## Mein Hut der hat 3 Ecken

1. Mein Hut, der hat drei Ecken,  
Drei Ecken hat mein Hut.  
Und hätt' er nicht drei Ecken,  
So wär' er nicht mein Hut.

## Auf de schwäb'sche Eisenbahne

1. Auf de' schwäb'sche Eisebahne  
Gibt's gar viele Haltstatione:  
Schtuagart Ulm and Biberach  
Mekkabeure Durlesbach.  
|: Trulla trulla trulla-la :|  
Schtuagart Ulm and Biberach  
Mekkabeure Durlesbach.
2. Auf de schwäb'sche Eisebahne  
Gibt's au viele Restauratione  
Wo mer ess' und trinka ka'  
Alles was der Maga ma'.  
|: Trulla trulla trulla-la :|  
Wo mer ess' und trinka ka'  
Alles was der Maga ma'.

3. Auf de schwäbsche Eisebahne  
Braucht ma keine Postillone.  
Was uns sonst das Posthorn blies  
Pfeifet jetzt die Lokomotiv.  
|: Trulla trulla trulla-la :|  
Was uns sonst das Posthorn blies  
Pfeifet jetzt die Lokomotiv.

**I've Been Working on the Railroad**  
**London Bridge**  
**Yankee Doodle**

## **GESUNGENE LIEDER**

### **Lied 1**

Bist du bereit?  
Hier kommt der Zug,  
Tucker-tucker, tuff-tuff, tucker-tucker, tuff-tuff  
es geht los!

### **Lied 2**

Ich bin hier, um dir zu sagen,  
dass wir eine Reise machen,  
pack deine Sachen!

### **Lied 3**

Hallo, schau mal her!  
Klackedi-Klack, ich mag Zugfahr'n sehr!

### **Lied 4**

Ich möchte dir nur sagen,  
für jeden Spaß bin ich zu haben,  
wo soll'n wir hin?

# PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Lernspielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Lernspielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Lernspielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Vermeiden Sie es das Spielzeug auf harte Oberflächen fallen zu lassen und halten Sie es fern von Feuchtigkeit.
5. Das Lernspielzeug funktioniert am Besten auf glatten Oberflächen.

## **ENERGIEVERSORGUNG**

**BATTERIEN: 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/LR03).**

**Bitte halten Sie sich unbedingt an unsere Angaben zur Energieversorgung.**

# Hinweis

Funktioniert die **Entdecker Lokomotive** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Lernspielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Lernspielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

## HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech**<sup>®</sup> sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech**® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Minute)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



LED entspricht  
Laser-Klasse 1



# Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**<sup>®</sup> Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

## Absender:

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kaufdatum

\_\_\_\_\_

Stempel des Händlers



# Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Min.)

