


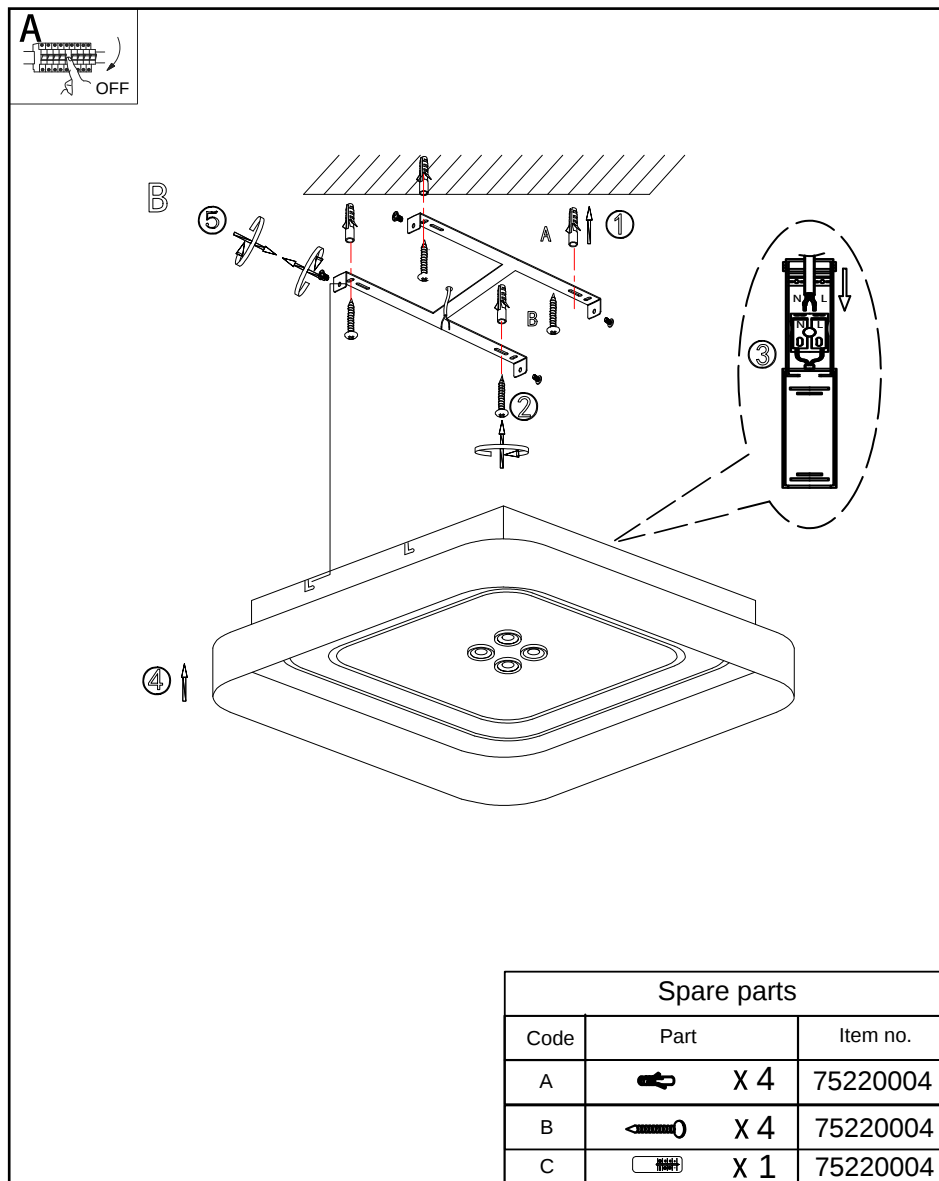

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F.

CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: F.

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F.

SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: F.

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F.

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F.

HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F.

BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F.

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F.

SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: F.

FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F.

DE: Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.

CZ: Výměna zařízení odborníkem

SE: Byte av apparaten av kvalificerad fackpersonal

SK: Výmena napájacieho zdroja odborne spôsobilou osobou

SI: Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe

HU: A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki


HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe

BG: Смяна на устройството за управление от специалист

RO: Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un profesionist

SR: Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica

FR: Remplacement de l'appareillage de commande par un professionnel

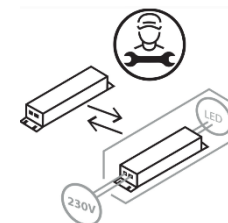

DE: Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.

CZ: Výměna LED žárovky odborníkem

SE: Byte av LED-ljuskällan av kvalificerad fackpersonal

SK: Výmena LED svetelného zdroja odborne spôsobilou osobou

SI: Zamenjava svetlobnega vira LED s strani usposobljene osebe

HU: A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki


HR: Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe


BG: Смяна на LED светлинния източник от специалист

RO: Becul LED trebuie înlocuit de către un profesionist

SR: Zamena LED izvora svetla od strane stručnog lica



FR: Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel

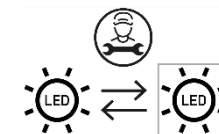

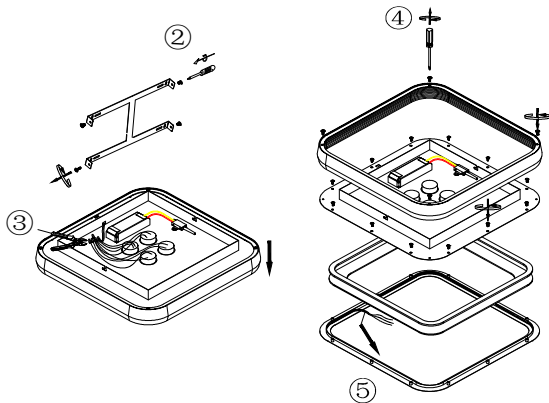

DE:


- 1 Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Lösen Sie die Montageschiene mithilfe eines Schraubenziehers und entfernen Sie sie.
3. Trennen Sie mithilfe einer Schere das Ausgangskabel vom Transformator.
4. Lösen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Schrauben von der Abdeckung und entfernen Sie diese.
5. Lösen Sie die Lötverbindung des LED-Platinenkabels.

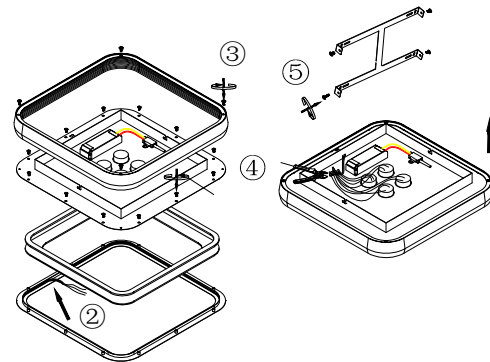

Entfernen Sie dann die LED-Lichtquelle.

Montage der Lichtquelle und des Transformators

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Löten Sie das LED-Platinenkabel fest und installieren Sie es am Acrylrahmen.
3. Ziehen Sie die Schrauben an der Abdeckung mithilfe eines Schraubenziehers fest. 4. Verbinden Sie das Ausgangskabel mit dem Transformator.
5. Bringen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Montageschiene an.

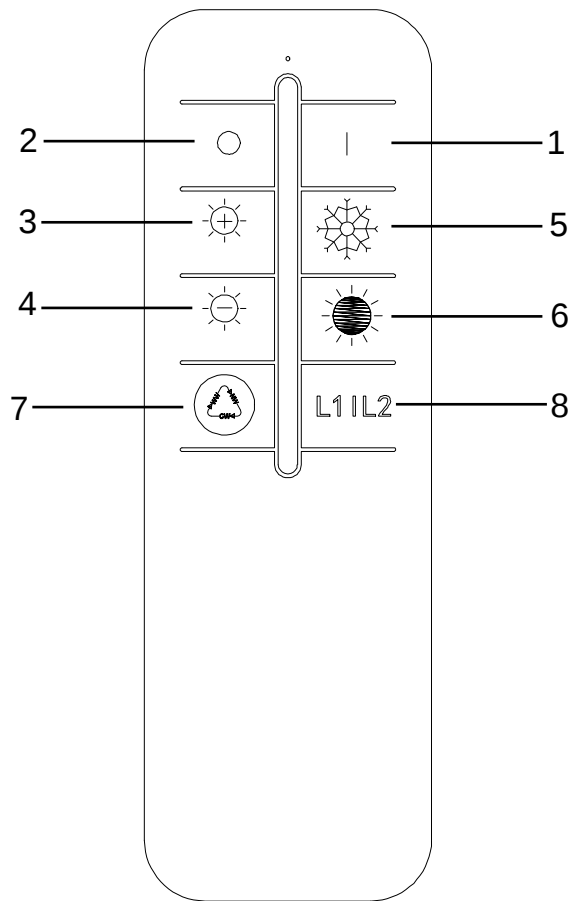

1. Einschalten

2. Ausschalten

3. Lange drücken, um die Helligkeit stufenlos zu erhöhen (bis 100 %).

Kurz drücken, um die Helligkeit um eine Stufe zu erhöhen.

4. Lange drücken, um die Helligkeit stufenlos zu reduzieren.

Kurz drücken, um die Helligkeit um eine Stufe zu reduzieren. 5. Lange drücken, um die Farbtemperatur stufenlos

von 3000 K auf 6500 K zu erhöhen. Kurz drücken, um die Farbtemperatur von 6500 K auf 3000 K zu reduzieren.

6. Lange drücken, um die Farbtemperatur stufenlos von 6500 K auf 3000 K zu reduzieren.

Kurz drücken, um die Farbtemperatur schrittweise von 6500 K auf 3000 K zu reduzieren.

7. Kurz drücken, um die Farbtemperatur schrittweise zu ändern (3000 K, 4200 K, 6500 K).

8. Separate Taste für Hauptlicht und Strahler

Fernbedienung koppeln:

Schalten Sie das Licht ein und halten Sie gleichzeitig die Einschalttaste auf der Fernbedienung gedrückt. Wenn das Licht dreimal aufblinkt, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.

Memory-Funktion:



Die Leuchte speichert sowohl bei der Bedienung per Wandschalter als auch per Fernbedienung

die vor dem Ausschalten zuletzt ausgewählten Einstellungen.

Farbwechsel:

Sie können folgende Modi einstellen:

100 %, 3000 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K durch wiederholtes kurzes Ein- und Ausschalten der Leuchte per Wandschalter.

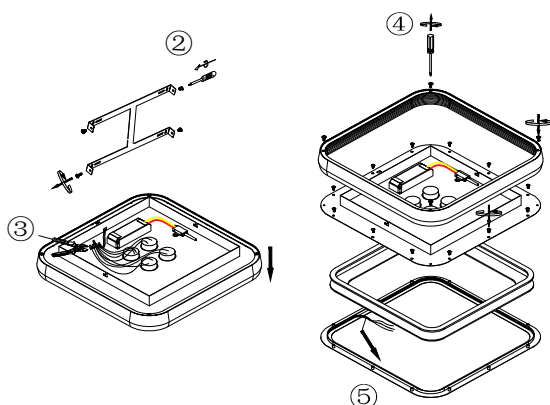

CZ:



1 Vypněte přívod elektrického proudu .

2. Pomocí šroubováku uvolněte a následně odstraňte montážní lištu.

3. Pomocí nůžek odpojte výstupní kabel od transformátoru.

4. Pomocí šroubováku uvolněte šrouby krytu a sejměte jej.

5. Odpojte pájený spoj kabelu LED desky.

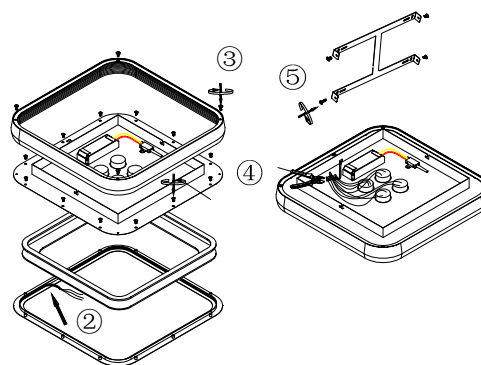

Poté vyjměte LED žárovku.


Montáž žárovky a transformátoru:

1. Svítidlo odpojte od proudu.

2. Připájejte kabel LED desky a nainstalujte jej na akrylový rám.

3. Šrouby na krytu utáhněte pomocí šroubováku. 4. Připojte výstupní kabel k transformátoru.

5. Připevněte montážní lištu pomocí šroubováku.

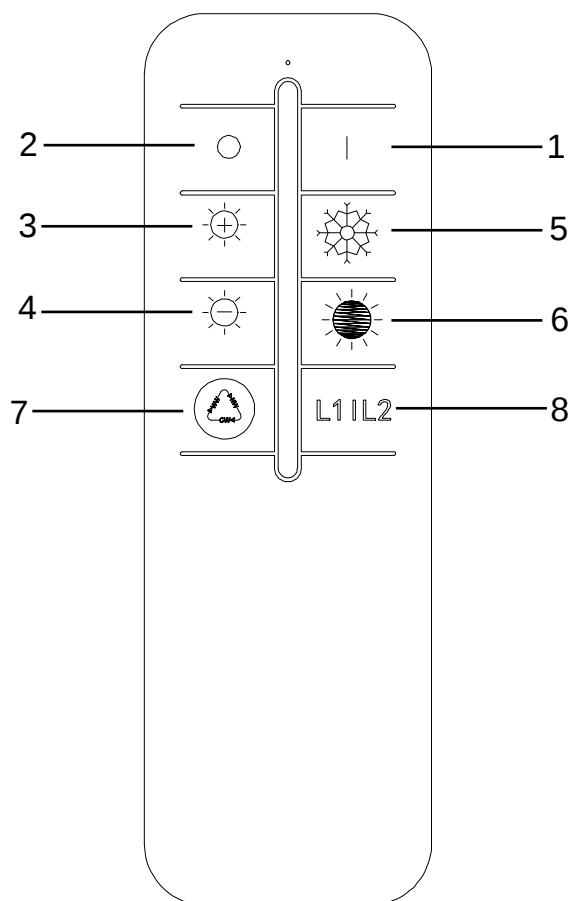

1. Zapnout

2. Vypnout

3. Stisknutím a podržením plynule zvýšíte jas (do 100 %).

Krátkým stisknutím zvýšíte jas o jeden stupeň.

4. Stisknutím a podržením plynule snížíte jas.

Krátkým stisknutím snížíte jas o jeden stupeň. 5. Stisknutím a podržením plynule zvýšíte teplotu barev

od 3000 K do 6500 K.

Krátkým stisknutím snížíte teplotu barev z 6500 K na 3000 K.

6. Stisknutím a podržením plynule snížíte teplotu barev z 6500 K na 3000 K.

Krátkým

stisknutím postupně snížíte teplotu barev z 6500 K na 3000 K.

7. Krátkým stisknutím změníte barevnou teplotu v krocích (3000 K, 4200 K, 6500 K).

8. Samostatné tlačítko pro hlavní světlo a bodová světla

Spárování dálkového ovladače:

Zapněte světlo a podržte stisknuté tlačítko pro zapnutí na dálkovém ovladači. Pokud světlo třikrát blikne, spojení bylo úspěšně navázáno.

Paměťová funkce:

Svítidlo ukládá poslední zvolené nastavení před vypnutím,

a to jak při ovládání nástěnným vypínačem, tak dálkovým ovladačem.

Změna barvy:

Můžete nastavit následující režimy:

100 %, 3000 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K



opakovaným krátkým

zapnutím a vypnutím světla

pomocí nástěnného

vypínače.

vypínače.

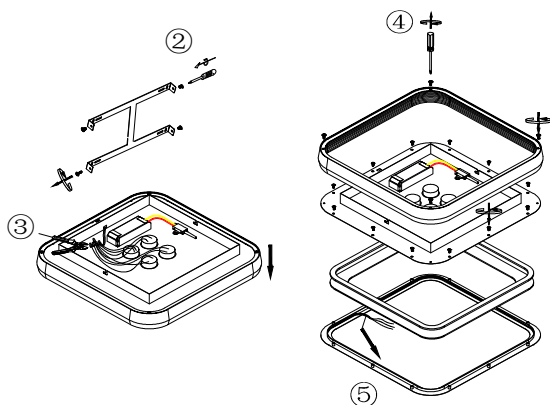

SE:



1 Stäng av strömmen.

2. Lossa monteringsskenan med en skruvmejsel och avlägsna den.

3. Använd en lödkolv för att skära av utgångskabeln från transformatorn.

4. Lossa skruvarna från höljet med en skruvmejsel och avlägsna dem.

5. Lossa lödförbindelsen på LED-mönsterkortets kabel.

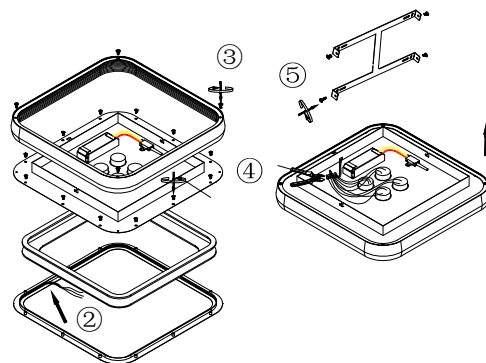

Avlägsna sedan LED-ljuskällan.


Montering av ljuskällan och transformatorn

1. Stäng av strömmen.

2. Löd LED-mönsterkortets kabel på plats och montera den på akrylramen.

3. Dra åt skruvarna på höljet med en skruvmejsel. 4. Anslut utgångskabeln till transformatorn.

5. Fäst monteringsskenan med en skruvmejsel.

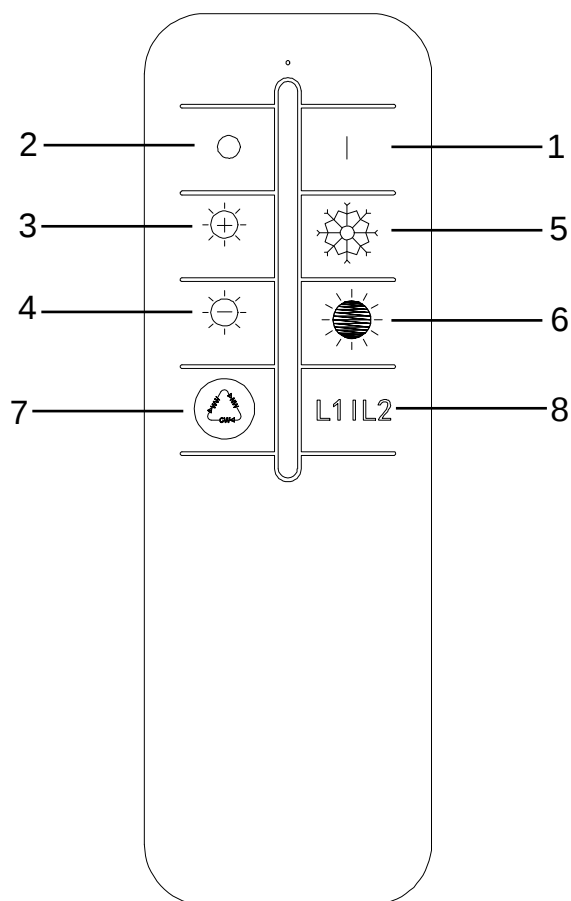

1. Slå på.

2. Stäng av.

3. Tryck länge för att kontinuerligt öka ljusstyrkan (upp till 100 %).

Tryck kort för att öka ljusstyrkan med en nivå.

4. Tryck länge för att kontinuerligt minska ljusstyrkan.

Tryck kort för att minska ljusstyrkan med en nivå. 5. Tryck länge för att kontinuerligt öka färgtemperaturen

från 3000 K till 6500 K.

Tryck kort för att minska färgtemperaturen från 6500 K till 3000 K.

6. Tryck länge för att kontinuerligt minska färgtemperaturen från 6500 K till 3000 K.

Tryck kort för att stegvis minska färgtemperaturen från 6500 K till 3000 K.

7. Tryck kort på knappen för att stegvis ändra färgtemperaturen (3000 K, 4200 K, 6500 K).

8. Separat knapp för huvudljus och spotlight

Parning av fjärrkontroll:

Tänd lampan samtidigt som du håller in strömknappen på fjärrkontrollen. När lampan blinkar tre gånger har anslutningen upprättats.

Memoryfunktion:



Lampan memorerar de senast valda inställningar innan den släcks,

både när den tänds med väggströmbrytare och fjärrkontroll.

Färgväxel:



Du kan ställa in följande lägen:

100 %, 3000 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K genom att upprepade gånger tända och släcka ljuset kortvarigt med väggströmbrytaren.

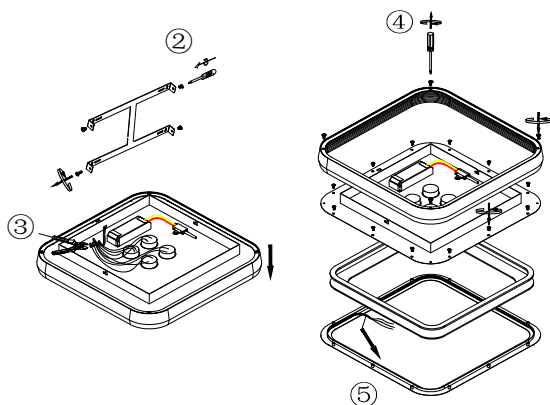

SK:


1. Vypnite napájanie.
2. Pomocou skrutkovača uvoľnite a odstráňte montážnu lištu.
3. Odstrihnite výstupný kábel z transformátora.
4. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky z krytu a odstráňte ho.
5. Uvoľnite spájkovaný spoj kábla LED dosky.

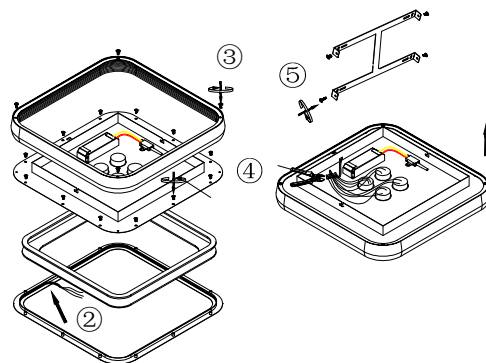

Následne vytiahnite LED svetelný zdroj.

Montáž svetelného zdroja a transformátora

1. Vypnite napájanie.
2. Zospájkujte kábel LED dosky a následne ho nainštalujte na akrylový rám.
3. Pomocou skrutkovača pritiahnite skrutky na kryte. 4. Spojte výstupný kábel s transformátorom.
5. Pomocou skrutkovača pripevnite montážnu lištu.

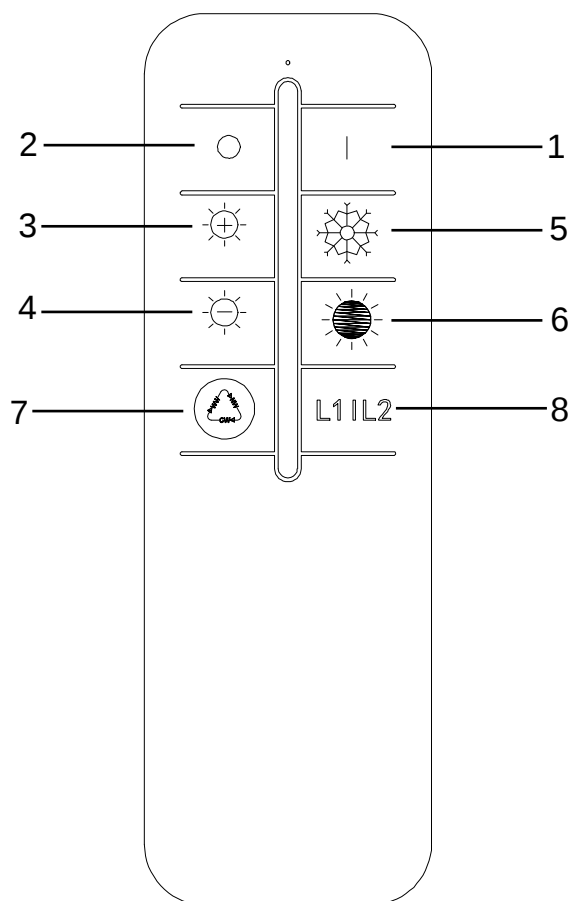

1. Zapnutie

2. Vypnutie

3. Stlačením a dlhým podržaním tohto tlačidla plynule zvýšite jas svietidla (do 100 %).

Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla zvýšite jas svietidla o jeden stupeň.

4. Stlačením a dlhým podržaním tohto tlačidla plynule znížite jas svietidla.

Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla znížite jas svietidla o jeden stupeň. 5. Stlačením a dlhým podržaním tohto tlačidla plynule zvýšite farebnú teplotu

z 3 000 K na 6 500 K.

Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla

znížite

farebnú teplotu zo 6 500 K na 3 000 K.

6. Stlačením a dlhým podržaním tohto tlačidla plynule znížite farebnú teplotu zo 6 500 K na 3 000 K.

Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla postupne znížite farebnú teplotu zo 6 500 K na 3 000 K.

7. Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla postupne zmeníte farebnú teplotu (3 000 K, 4 200 K, 6 500 K).

8. Samostatné tlačidlo na hlavné svetlo a svietidlo

Spárovanie diaľkového ovládača

Zapnite svetlo a zároveň stlačte a podržte tlačidlo na zapnutie na diaľkovom ovládači. Keď svetlo trikrát zabliká, spárovanie prebehlo úspešne.



Pamäťová funkcia

Pred vypnutím svietidla nástenným spínačom alebo diaľkovým ovládačom sa uložia naposledy zvolené nastavenia.

Zmena farieb:



Opakovaným krátkym zapnutím a vypnutím svietidla prostredníctvom nástenného spínača je možné nastaviť nasledujúce režimy:

100 %, 3 000 K/100 %, 4 000 K/100 %, 6 500 K.

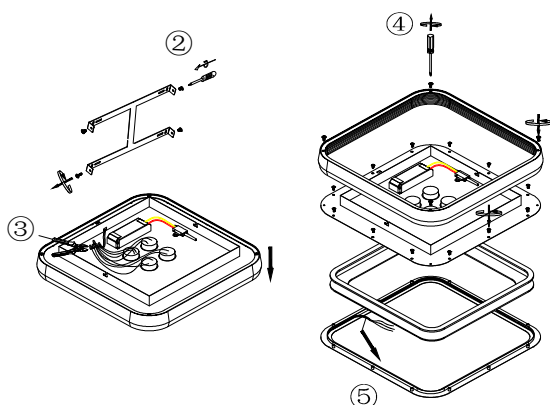

SI:


- 1 Izključite električno napajanje.
2. Z izvijačem sprostite in odstranite pritrdilno letev.
3. S škarjami ločite izhodni kabel od transformatorja.
4. S pomočjo izvijača odvijte vijake pokrova in jih odstranite.
5. Ločite spajkani spoj kabla vezja LED.

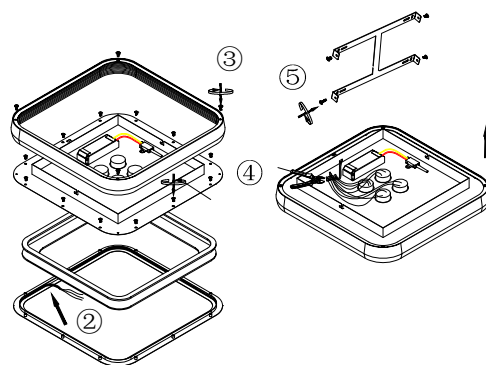

Nato odstranite svetlobni vir LED.

Montaža vira svetlobe in transformatorja

1. Izključite električno napajanje.
2. Prispajkajte kabel vezja LED in ga namestite na akrilni okvir.
3. Z izvijačem privijte vijake na pokrov. 4. Priključite izhodni kabel na transformator.
5. S pomočjo izvijača namestite pritrdilno letev.

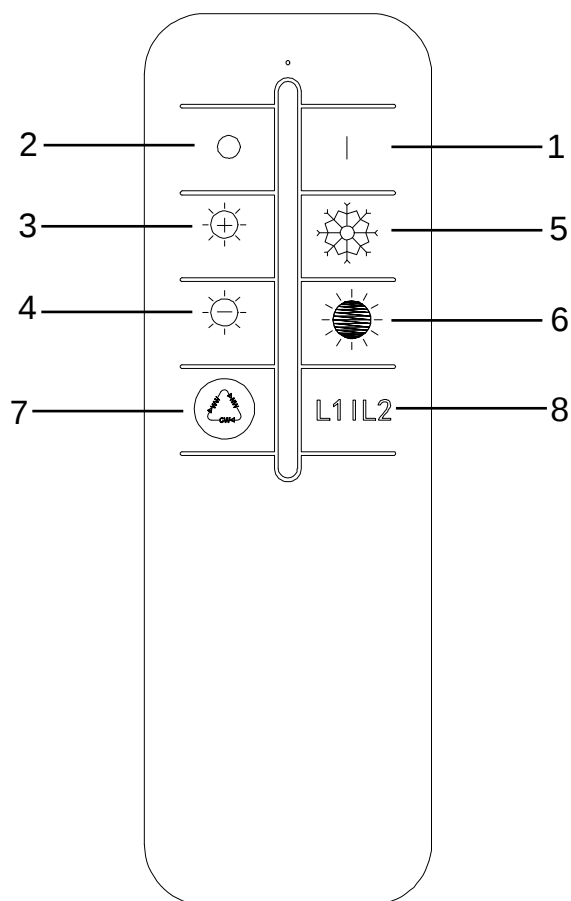

1. Vkllop

2. Izklop

3. Pritiskajte dolgo, da bi brezstopenjsko povečali svetlost (do 100 %)

Na kratko pritisnite, če želite svetlost povečati za eno stopnjo.

4. Pritiskajte dolgo, da bi brezstopenjsko zmanjšali svetlost.

Na kratko pritisnite, če želite svetlost zmanjšati za eno stopnjo.

5. Pritiskajte dolgo, če želite brezstopenjsko povečati temperaturo barve

s 3000 K na 6500 K.

Pritisnite na kratko, če želite zmanjšati temperaturo barve s 6500 K na 3000 K.

6.

Pritiskajte dolgo, da bi brezstopenjsko zmanjšali temperaturo barve s 6500 K na 3000 K.

Pritisnite na kratko, če želite temperaturo barve zmanjšati po korakih s 6500 K na 3000 K.

7. Pritisnite na kratko, če želite po korakih spremeniti temperaturo barve (3000 K, 4200 K, 6500 K).

8. Ločena tipka za glavno luč in žaromet.

Vzpostavljanje povezave z daljinskim upravljalnikom:

vklopite luč in sočasno držite pritisnjeno tipko "ON (VKLOP)" na daljinskem upravljalniku. Ko luč trikrat utripne, je bila povezava uspešno vzpostavljena.



Funkcija spomina:

Svetilka shranjuje pri upravljanju s stenskim stikalom in z daljinskim upravljalnikom nastavitve, ki so bile izbrane pred zadnjim izklopom.

Menjanje barv:



Nastavite lahko naslednje načine:

100 %, 3000 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K tako, da s stenskim stikalom zapored na kratko vklopite in izklopite svetilko.

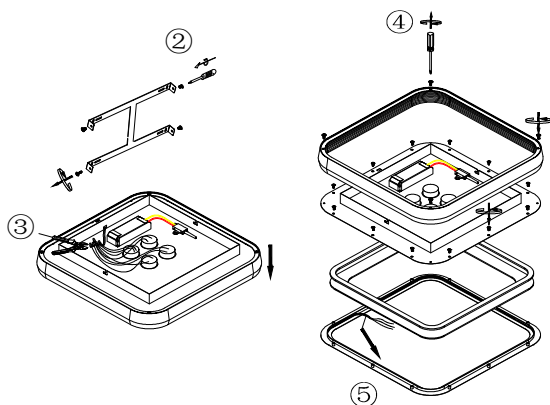

HU:


1. Kapcsolja be az áramellátást.
2. Csavarhúzóval lazítsa meg, majd távolítsa el a szerelősínt.
3. Ollóval vágja le a kimeneti kábelt a transzformátorról.
4. Csavarhúzóval lazítsa meg, majd távolítsa el a csavarokat a borításról.
5. Lazítsa meg a LED kábelt.

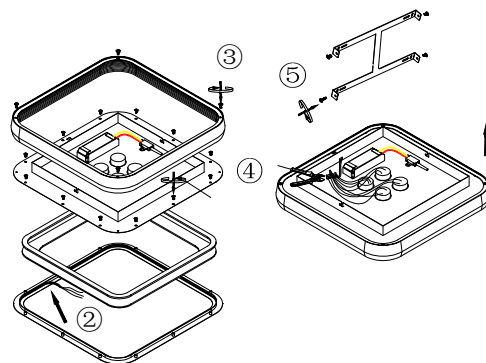

Távolítsa el a LED fényforrást.

A fényforrás és transzformátor összeszerelése:

1. Kapcsolja ki az áramellátást.
2. Forrassa meg a LED kábelt, majd rögzítse az akril kerethez.
3. Csavarhúzóval húzza meg a borítást tartó csavarokat. 4. Csatlakoztassa a kimeneti kábelt a transzformátorhoz.
5. Csavarhúzóval rögzítse a szerelősínt.

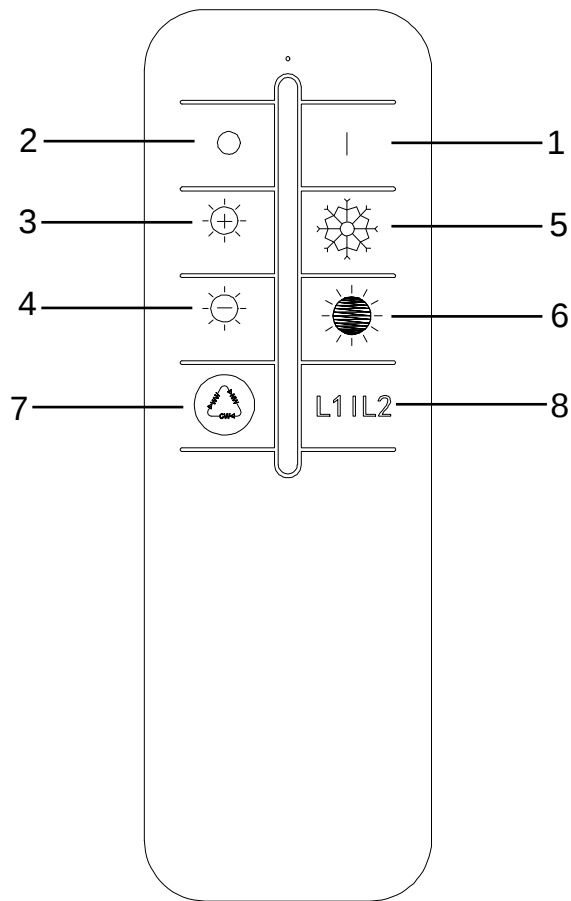

1. Bekapcsolás

2. Kikapcsolás

3. Nyomja meg hosszan a fényerő folyamatos növeléséhez (100%-ra).

Nyomja meg röviden a fényerő fokozatos növeléséhez.

4. Nyomja meg hosszan a fényerő folyamatos csökkentéséhez.

Nyomja meg röviden a fényerő fokozatos csökkentéséhez.

5. Nyomja meg hosszan a színhőmérséklet folyamatos

növeléséhez 3000 K-ről 6500 K-re. Nyomja meg röviden a színhőmérséklet csökkentéséhez 6500 K-ről 3000 K-re.

6. Nyomja meg hosszan a színhőmérséklet folyamatos csökkentéséhez 6500 K-ről 3000 K-re.

Nyomja meg röviden a színhőmérséklet fokozatos csökkentéséhez 6500 K-ről 3000 K-re.

7. Nyomja meg röviden a színhőmérséklet fokozatos módosításához (3000 K, 4200 K, 6500 K).

8. Külön gomb a főfényhez és a spotlámpához.

A távirányító párosítása:

Kapcsolja be a lámpát, miközben lenyomva tartja a távirányító bekapcsológombját. Ha a lámpa háromszor villog, a kapcsolat sikeresen létrejött.



Memória funkció:

A lámpa fali kapcsolóval és távirányítóval történő működtetés esetén is elmenti a kikapcsolás előtt utoljára kiválasztott beállításokat.

Színváltás:



A következő üzemmódokat állíthatja be:

100%, 3000 K -> 100%,
4000 K -> 100%, 6500 K a lámpa fali kapcsolóval történő rövid ideig tartó be- és kikapcsolásával.

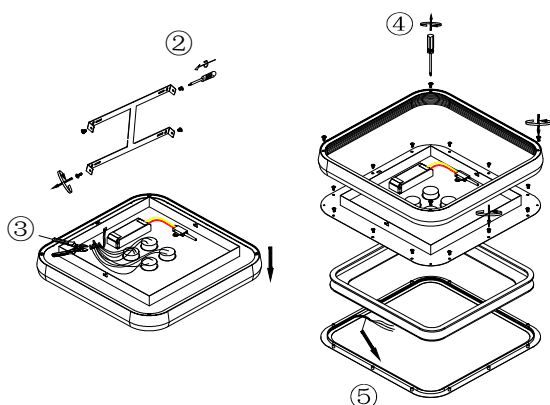

HR:


- 1 Isključite napajanje električnom energijom.
2. Otpustite montažnu vodilicu pomoću odvijača te ju uklonite.
3. Razdvojite izlazni kabel od transformatora pomoću škara.
4. Otpustite vijke s pokrova svjetiljke pomoću odvijača te ih uklonite.
5. Rastavite zalemljeni spoj kabla LED platine.

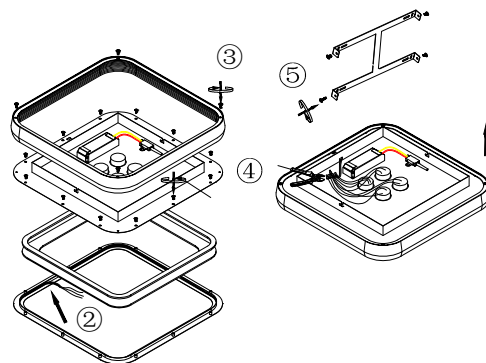

Zatim uklonite LED izvor svjetlosti.

Montaža izvora svjetlosti i transformatora

1. Isključite napajanje električnom energijom.
2. Zalemite kabel LED platine, a zatim ga instalirajte na akrilni okvir.
3. Pritegnite vijke na pokrovu s pomoću odvijača. 4. Spojite izlazni kabel s transformatorom.
5. Pričvrstite montažnu vodilicu pomoću odvijača.

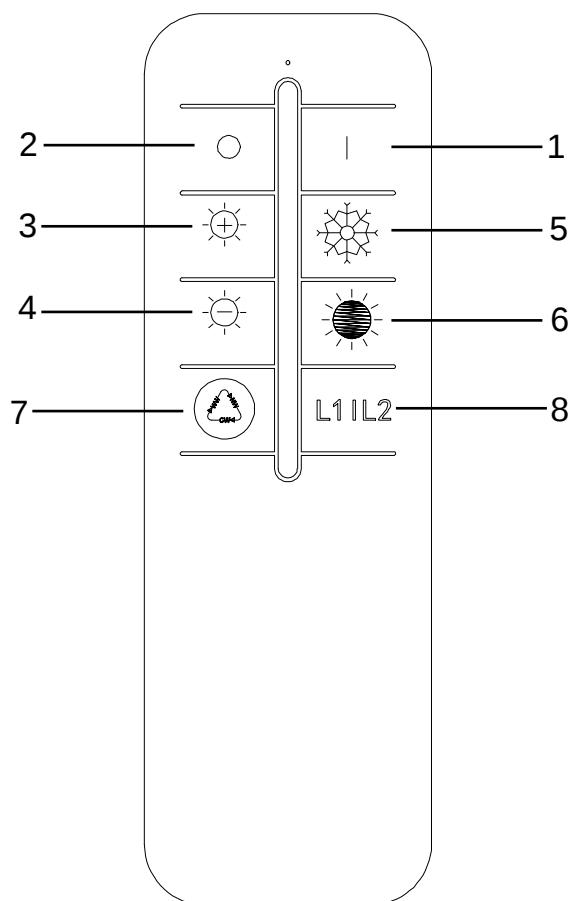

1. Uključivanje

2. Isključivanje

3. Dugo pritisnite kako biste nestupnjevitno povećali svjetlinu (do 100 %)

Kratko pritisnite kako biste za jedan stupanj povećali svjetlinu.

4. Dugo pritisnite kako biste nestupnjevitno smanjili svjetlinu.

Kratko pritisnite kako biste za jedan stupanj smanjili svjetlinu. 5. Dugo pritisnite kako biste nestupnjevitno povišali temperaturu

boje s 3000 K na 6500 K.

Kratko pritisnite kako biste snizili temperaturu boje sa 6500 K na 3000 K.

6. Dugo

pritisnite kako biste nestupnjevitno snizili temperaturu boje sa 6500 K na 3000 K.

Kratko pritisnete kako biste postupno snizili temperaturu boje sa 6500 K na 3000 K.

7. Kratko pritisnite kako biste postupno promijenili temperaturu boje (3000 K, 4200 K, 6500 K).

8. Zasebna tipka za glavno svjetlo i reflektor

Uparivanje daljinskog upravljača:

Uključite svjetlo i istovremeno držite tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču pritisnutom. Ako svjetlo triput zatreperi, povezivanje je uspješno.

Memory funkcija:

Svjetiljka sprema postavke koje ste odabrali prije zadnjeg isključivanja,

bez obzira koristite li daljinsko ili upravljanje pomoću zidnog prekidača.

Izmjena boja:

Možete podesiti sljedeće moduse:

100 %, 3000 K -> 100 %,



4000 K -> 100 %, 6500 K

opetovanim kratkim

uključivanjem i

isključivanjem svjetiljke

pomoću zidnog prekidača.

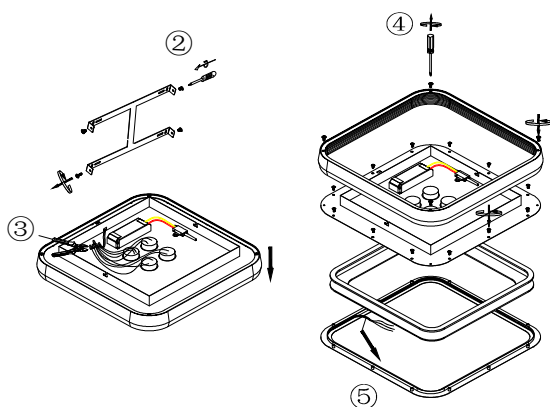

BG:



1 Изключете електрозахранването.

2. Освободете монтажната шина с помощта на отвертка и я отстранете.

3. С помощта на ножица отделете изходния кабел от трансформатора.

4. С помощта на отвертка отвийте винтовете от капака и го отстранете.

5. Освободете запоевата връзка на кабела на LED платката.

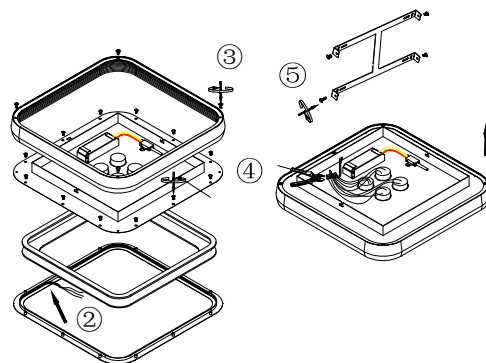

След това отстранете LED светлинния източник.


Монтаж на светлинния източник и на трансформатора

1. Изключете електрозахранването.

2. Запоейте добре кабела на LED платката и го монтирайте върху акрилната рамка.

3. Затегнете винтовете на капака с помощта на отвертка. 4. Свържете изходния кабел с трансформатора.

5. С помощта на отвертка закрепете монтажната шина.

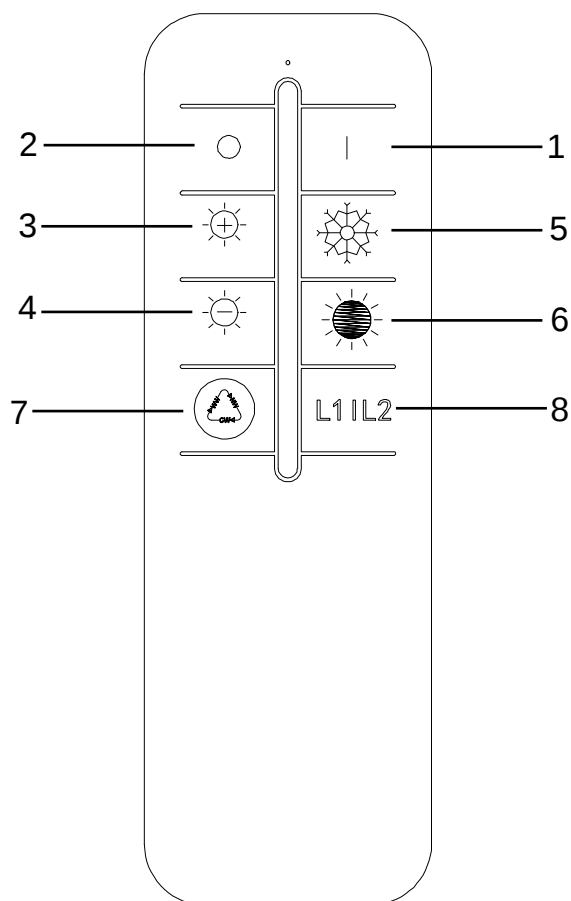

1. Включване

2. Изключване

3. Натиснете продължително, за да увеличите плавно яркостта (до 100 %).

Натиснете за кратко, за да увеличите яркостта с една степен.

4. Натиснете продължително, за да намалите плавно яркостта.

Натиснете за кратко, за да намалите яркостта с една степен.

5. Натиснете продължително, за да увеличите плавно цветната температура

от 3000 K на 6500 K.

Натиснете за кратко, за да намалите цветната температура от 6500 K на 3000 K.

6.

Натиснете продължително, за да намалите плавно цветната температура от 6500 K на 3000 K.

Натиснете за кратко, за да намалите цветната температура от 6500 K на 3000 K на отделни стъпки.

7. Натиснете за кратко, за да промените цветната температура на отделни стъпки (3000 K, 4200 K, 6500 K).

8. Отделен бутон за основна светлина и спот

Сдвояване на дистанционното управление:

Включете светлината и едновременно натиснете и задръжте бутона за включване на дистанционното управление. Когато светлината примигне три пъти, връзката е установена успешно.

Функция памет:

Както при управлението и от стенния ключ, така и от дистанционното управление лампата запаметява

последните избрани настройки преди изключване.

Смяна на цвета:



Можете да зададете следните режими:

100 %, 3000 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K

чрез многократно



включване и изключване

на лампата за кратко от стенния ключ.

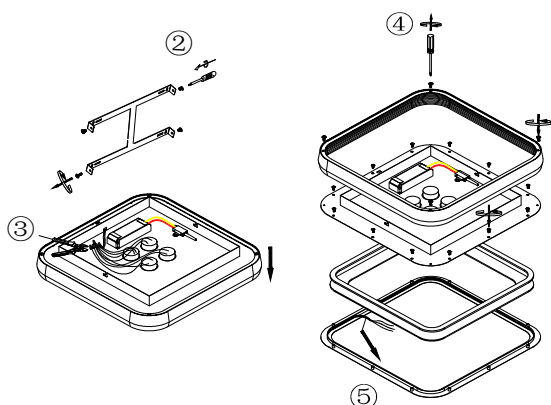

RO:


- 1 Opriți alimentarea cu curent electric.
2. Slăbiți șuruburile șinei de montaj cu ajutorul unei șurubelnițe și îndepărtați-o.
3. Separați cu ajutorul unei foarfeci cablul de ieșire de la transformator.
4. Folosind o șurubelniță, îndepărtați șuruburile de pe apărătoare.
5. Desprindeți conexiunile realizate prin lipire la cold ale cablului panoului electric cu LED.

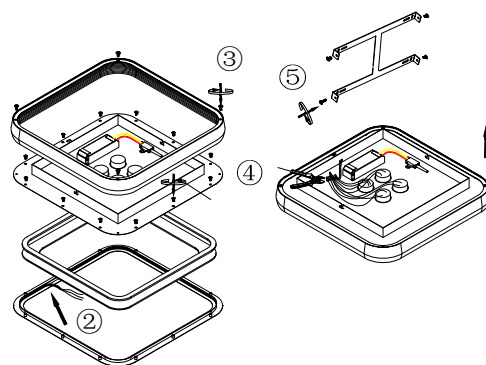

Îndepărtați sursa de lumină cu LED.

Montarea sursei de lumină și a transformatorului:

1. Opriți alimentarea cu curent electric.
2. Sudați cablul plăcii cu circuit LED și instalați-l pe cadrul de acril.
3. Strângeți bine șuruburile capacului ledului cu ajutorul unei șurubelnițe. 4. Conectați cablul de ieșire la transformator.
5. Atașați șina de montare cu ajutorul unei șurubelnițe.

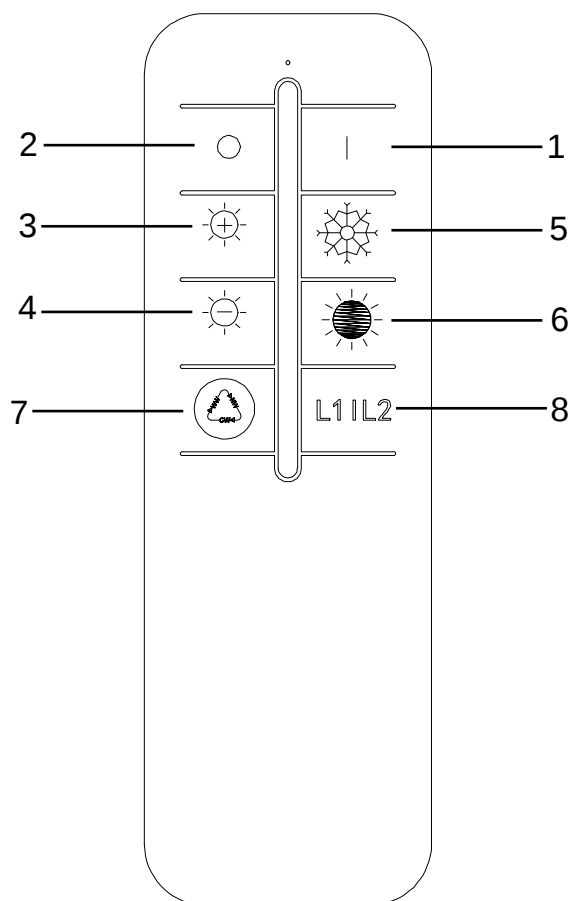

1. Pornire

2. Oprire

3. Țineți apăsat pentru a mări luminozitatea progresiv (până la 100 %).

Apăsați scurt pentru a mări luminozitatea treptat.

4. Țineți apăsat pentru a reduce luminozitatea progresiv.

Apăsați scurt pentru a reduce luminozitatea treptat. 5. Țineți apăsat pentru a crește temperatura de culoare progresiv

de la 3.000 K la 6.500 K.

Apăsați scurt pentru a reduce temperatura de culoare de la 6.500 K la 3.000 K.

6. Țineți apăsat pentru a reduce temperatura de culoare progresiv de la 6.500 K la 3.000 K.

Apăsați scurt pentru a reduce temperatura de culoare treptat de la 6.500 K la 3.000 K.

7. Apăsați scurt pentru a modifica temperatura de culoare (3.000 K, 4.200 K, 6.500 K).

8. Tastă separată pentru lumina principală și radiator

Cuplarea telecomenzii:

Aprindeți lampa și țineți apăsată simultan tasta de conectare de pe telecomandă. Dacă lampa clipește de trei ori, conexiunea este reușită.

Funcție de memorie:



Lampa salvează ultimele setări selectate înainte de deconectare

la operarea prin comutatorul de perete cât și prin telecomandă.

Schimb de culori:



Puteți seta următoarele moduri:

100 %, 3.000 K -> 100 %, 4.000 K -> 100 %, 6.500 K prin conectare și deconectare scurtă repetată a lămpii prin comutatorul de perete.

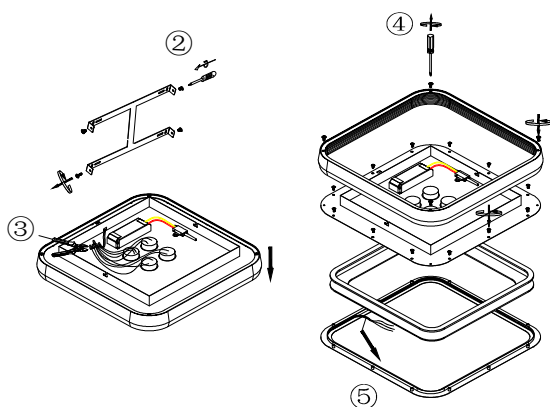

RS:


- 1 Isključite strujno napajanje.
2. Popustite šinu za montažu pomoću odvijača i uklonite je.
3. Uz pomoć makaza odvojite izlazni kabl od transformatora.
4. Pomoću odvijača odvrnite zavrtnje sa poklopca i uklonite ga.
5. Odvojite zalemljeni spoj LED platinastog kabla.

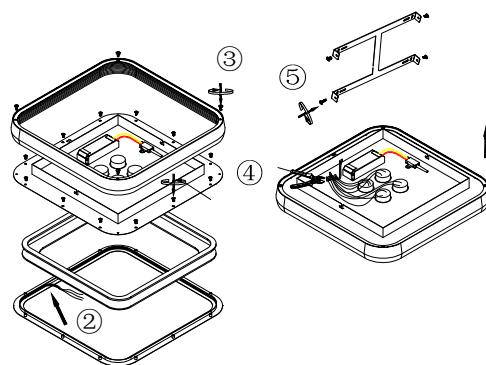

Zatim uklonite LED izvor svetla.

Montaža izvora svetla i transformatora

1. Isključite strujno napajanje.
2. Zalemite LED platinasti kabl i instalirajte ga na akrilni okvir.
3. Pritegnite zavrtnje na poklopcu uz pomoć odvijača. 4. Povežite izlazni kabl sa transformatorom.
5. Pričvrstite šinu za montažu pomoću odvijača.

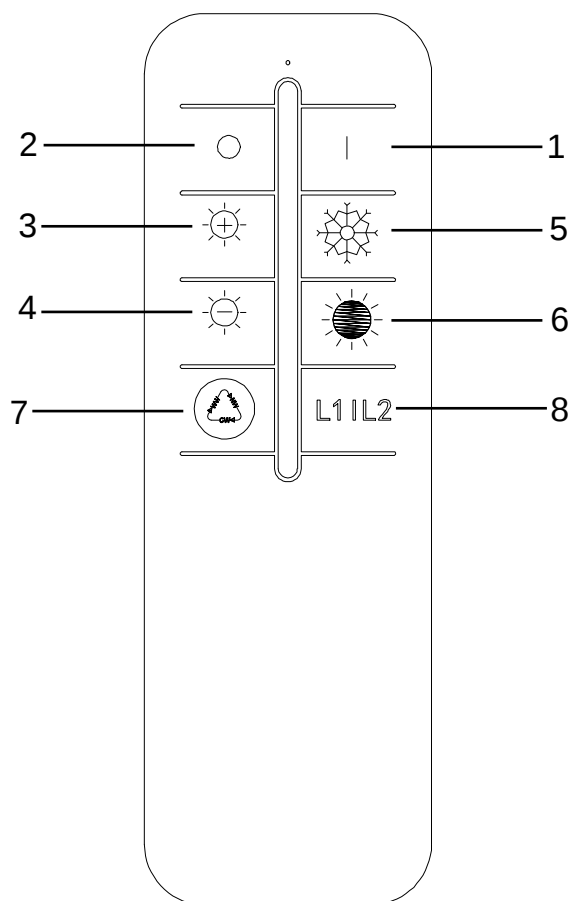

1. Uključivanje

2. Isključivanje

3. Dugo pritisnite kako biste bestepeno povećali jačinu svetlosti (do 100%).

Kratko pritisnite kako biste povećali jačinu svetlosti za jedan stepen.

4. Dugo pritisnite kako biste bestepeno smanjili jačinu svetlosti.

Kratko pritisnite kako biste smanjili jačinu svetlosti za jedan stepen.

5. Dugo pritisnite kako biste bestepeno povećali temperaturu boje

sa 3000 K na 6500 K. Kratko pritisnite kako biste smanjili temperaturu boje sa 6500 K na 3000 K.

6. Dugo

pritisnite kako biste bestepeno smanjili temperaturu boje sa 6500 K na 3000 K.

Kratko pritisnite kako biste postepeno smanjili temperaturu boje sa 6500 K na 3000 K.

7. Kratko pritisnite kako biste postepeno promenili temperaturu boje (3000 K, 4200 K, 6500 K).

8. Odvojeni taster za glavno svetlo i reflektor

Uparivanje daljinskog upravljača:

Uključite svetlo i istovremeno držite pritisnut taster za uključivanje na daljinskom upravljaču. Kada svetlo zatreperi tri puta, veza je uspešno uspostavljena.

Funkcija memorisanja:



Lampa čuva poslednja izabrana podešavanja pre nego što je isključena,

i kada se njome upravlja preko zidnog prekidača i pomoću daljinskog upravljača.

Promena boje:



Možete podesiti sledeće režime:

100%, 3000 K -> 100%,
4000 K -> 100%, 6500 K
uzastopnim kratkim
uključivanjem i
isključivanjem lampe
pomoću zidnog prekidača.

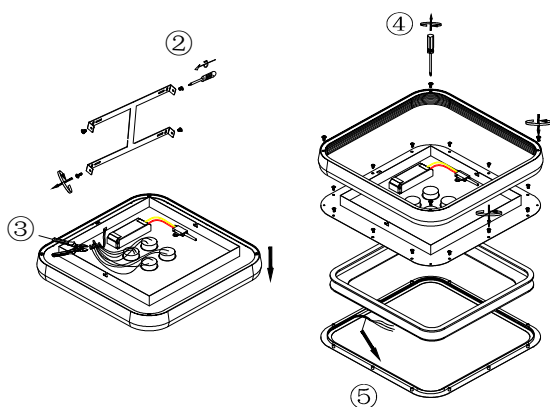

FR:


1. Mettez hors tension.
2. Desserrez le rail de montage à l'aide d'un tournevis et retirez-le.
3. A l'aide de ciseaux, séparez le câble de sortie du transformateur.
4. A l'aide d'un tournevis, desserrez les vis du cache et retirez-les.
5. Desserrez la soudure du câble de la platine LED.

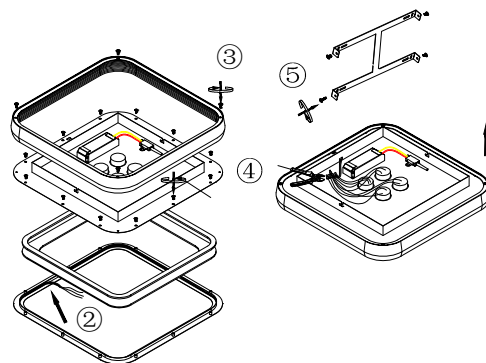

Retirez ensuite la source lumineuse LED.

Montage de la source lumineuse et du transformateur

1. Mettez hors tension.
2. Soudez le câble de la platine LED et installez-le sur le cadre en acrylique.
3. Serrez les vis du cache à l'aide d'un tournevis. 4. Raccordez le câble de sortie au transformateur.
5. Posez le rail de montage à l'aide d'un tournevis.

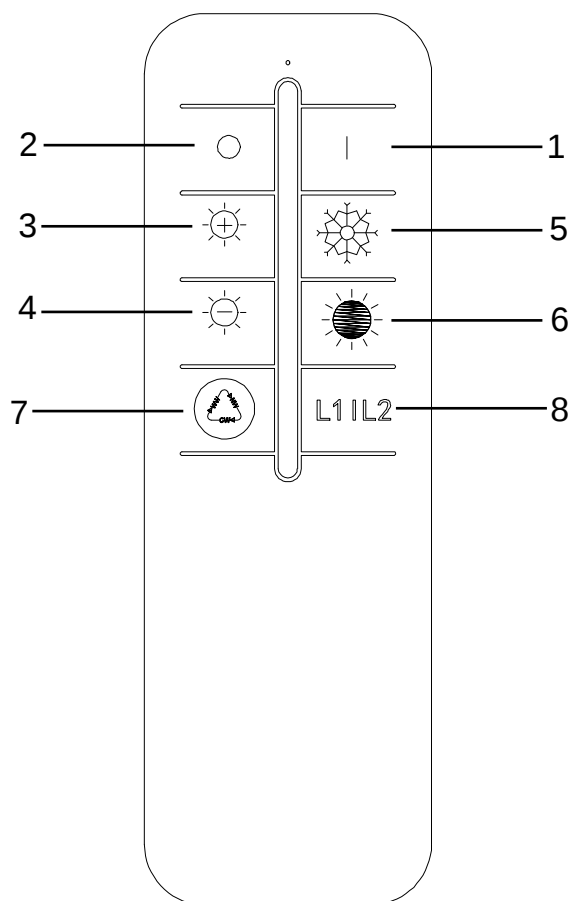

1. Allumer.

2. Eteindre.

3. Appuyer longuement pour augmenter la luminosité en continu (jusqu'à 100 %).

Appuyer brièvement pour augmenter la luminosité d'un niveau.

4. Appuyer longuement pour réduire la luminosité en continu.

Appuyer brièvement pour réduire la luminosité d'un niveau. 5. Appuyer longuement pour augmenter la température de couleur en continu

de 3000 K à 6500 K. Appuyer brièvement pour réduire la température de couleur de 6500 K à 3000 K.

6. Appuyer longuement pour réduire en continu la température de couleur de 6500 K à 3000 K.

Appuyer brièvement pour réduire par paliers la

température de couleur de 6500 K à 3000 K.

7. Appuyer brièvement pour modifier la température de couleur par paliers (3000 K, 4200 K, 6500 K).

8. Bouton séparé pour la lumière principale et le projecteur.

Coupler la télécommande :

Allumez la lumière tout en maintenant enfoncée la touche marche de la télécommande.

Si la lumière clignote trois fois, la connexion a été établie avec succès.

Fonction mémoire :

La lampe mémorise les derniers réglages sélectionnés avant l'extinction aussi bien en l'utilisant avec l'interrupteur mural qu'avec la télécommande.

Changement de couleur :

Vous pouvez régler les modes suivants :

100 %, 3000 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K en allumant et en éteignant la lampe brièvement et de manière répétée avec l'interrupteur mural.