


DE // Montageanleitung

● Klemmschutz

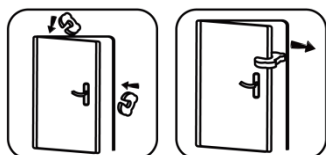


1. Bringen Sie den Klemmschutz an der Türkante über dem Türgriff außerhalb der Reichweite von Kindern an.
2. Der Klemmschutz kann auch an der Oberkante der Tür angebracht werden.
3. Prüfen Sie den Klemmschutz regelmäßig auf Verschleiß und tauschen Sie ihn bei Bedarf aus.

● Eckschützer



1. Reinigen und trocknen Sie die Flächen, bevor Sie die Eckschützer anbringen.
2. Kleben Sie das beidseitig haftende Klebeband an die Innenseite der Eckschützer und ziehen Sie das Schutzpapier ab.
3. Bringen Sie die Eckschützer an den Ecken eines Möbelstücks an und drücken Sie sie fest.
4. Nach 24 Stunden hat der Klebstoff seine volle Haftwirkung erreicht.

● Steckdosensicherung

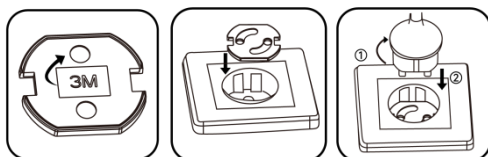

1. Entfernen Sie das Schutzpapier des Klebebands auf der Rückseite der Steckdosensicherung.
2. Setzen Sie die Steckdosensicherung in die Wandsteckdose ein.
3. Um ein Gerät an die Steckdose anzuschließen, muss der Netzstecker mit einer Drehbewegung in die Steckdose eingeführt werden. Wenn Sie den Stecker nach dem Gebrauch herausziehen, wird die Steckdose automatisch wieder durch die Sicherung blockiert.


● Mehrzweck-Verriegelung



1. Reinigen und trocknen Sie die Flächen, bevor Sie die Mehrzweck-Verriegelung anbringen und ziehen Sie das Schutzpapier ab.
2. Drücken Sie die haftenden Teile an den Flächen an. Erst nach 24–72 Stunden hat der Klebstoff seine volle Haftwirkung erreicht.
3. Um die Verriegelung zu öffnen, heben Sie den Verschluss an und lösen Sie den Riemen.
4. Um die Verriegelung zu schließen, spannen Sie den Riemen ein und schließen Sie den Verschluss.


● Magnetsicherung

◆ Montage an Schränken

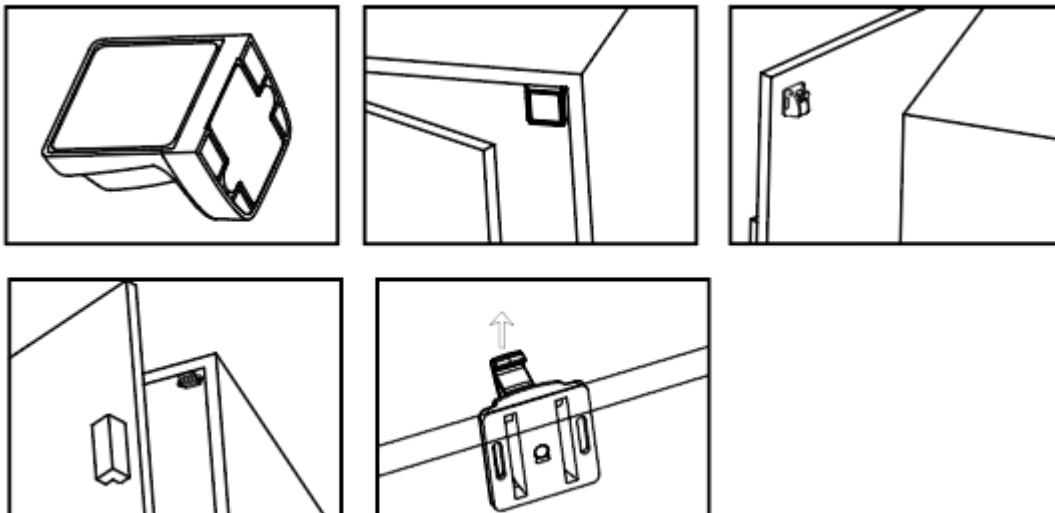


1. Setzen Sie das Schloss und die Verschlussplatte in die Montagehilfe ein.
2. Ziehen Sie das Schutzpapier an der Unterseite der Verschlussplatte ab und befestigen Sie sie samt Montagehilfe an der Innenseite des Schrankes. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Verschlussplatte bündig mit der Vorderkante des Schrankes anbringen.
3. Ziehen Sie das Schutzpapier am Schloss ab und schließen Sie die Schranktür 3–5 Sekunden lang, wodurch das Schloss an der Schranktür befestigt wird. Öffnen Sie langsam die Schranktür und drücken Sie das Schloss an der Schranktür an.
4. Entfernen Sie die Montagehilfe und drücken Sie die Verschlussplatte an, damit sie fest an der Innenseite des Schrankes haftet.
5. Ziehen Sie den Verschlusshebel am Schloss kräftig nach oben, um die Sicherung zu aktivieren, und schließen Sie dann die Schranktür, um zu überprüfen, ob die Sicherung korrekt montiert wurde.

◆ Montage an Schubladen

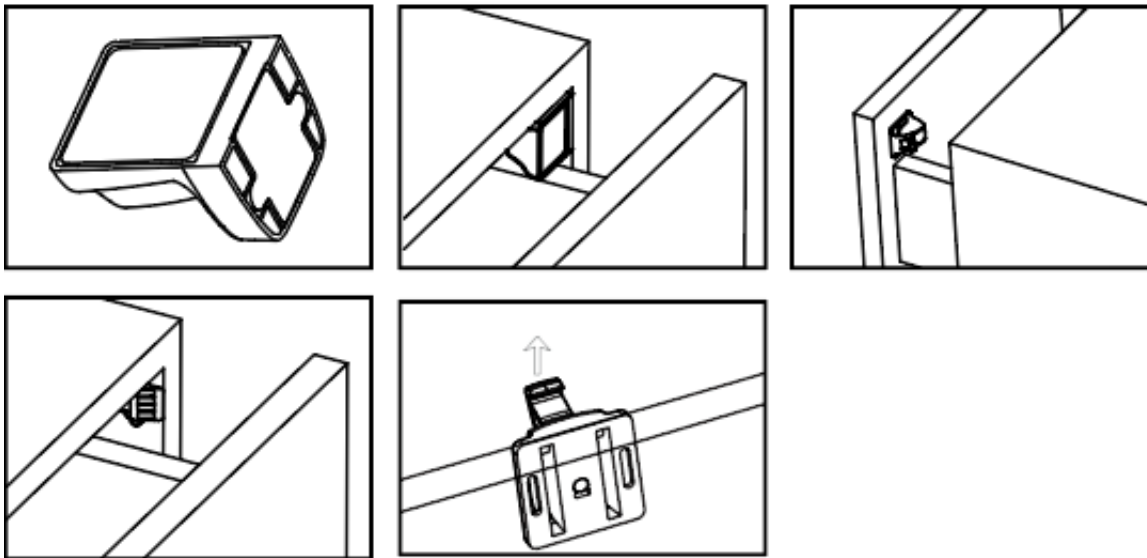

1. Setzen Sie das Schloss und die Verschlussplatte in die Montagehilfe ein.
2. Ziehen Sie das Schutzpapier an der Unterseite der Verschlussplatte ab und befestigen Sie sie samt Montagehilfe an der Innenseite des Schrankes. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Verschlussplatte bündig mit der Vorderkante des Schrankes anbringen.
3. Ziehen Sie das Schutzpapier am Schloss ab und schließen Sie die Schublade 3–5 Sekunden lang, wodurch das Schloss an der Schublade befestigt wird. Öffnen Sie langsam die Schublade und drücken Sie das Schloss an der Schublade an.
4. Entfernen Sie die Montagehilfe und drücken Sie die Verschlussplatte an, damit sie fest an der Innenseite des Schrankes haftet.
5. Ziehen Sie den Verschlusshebel am Schloss kräftig nach oben, um die Sicherung zu aktivieren, und schließen Sie dann die Schublade, um zu überprüfen, ob die Sicherung korrekt montiert wurde.

◆ GEBRAUCH

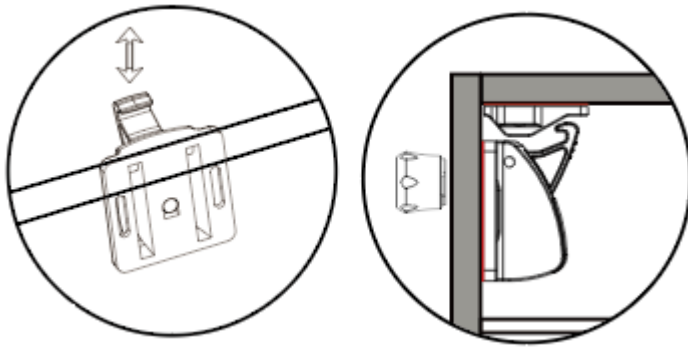

◆ SICHERUNG AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN:

Drücken Sie den Verschlusshaken nach unten, um die Sicherung zu deaktivieren. Ziehen Sie den Verschlusshaken kräftig nach oben, um die Sicherung zu aktivieren.

◆ SCHLOSS ENTRIEGELN:

Um eine verriegelte Schranktür oder Schublade zu entriegeln, halten Sie einfach den Magnetschlüssel von außen an die Stelle, an der Sie im Inneren das Schloss montiert haben. Wenn Sie die Schranktür oder Schublade wieder schließen, ist sie wieder durch die Sicherung verriegelt.

◆ Hinweise:


Verwenden Sie zur Montage zunächst das 3M-Klebeband. Wenn Sie sicher sind, dass die Sicherung optimal montiert wurde, können Sie sie optional mittels Schrauben permanent fixieren.

● WARNUNG

1. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die hier angegebenen Zwecke.
2. Kinder müssen selbst bei Verwendung dieses Produkts unbedingt durch Erwachsene beaufsichtigt werden.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es beschädigt ist.
4. Die Montage ist von einem Erwachsenen durchzuführen.

CZ // Návod k montáži

● Ochrana proti přiskřípnutí

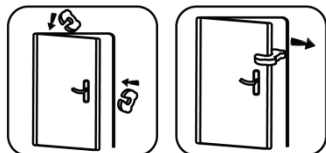


1. Ochranu proti přiskřípnutí připevněte na okraj dveří nad kliku dveří mimo dosah dětí.
2. Ochranu proti přiskřípnutí lze namontovat také na horní hranu dveří.
3. Pravidelně kontrolujte opotřebení ochrany proti přiskřípnutí a v případě potřeby ji vyměňte.

● Rohové chrániče



1. Před připevněním rohových chráničů povrch očistěte a osušte.
2. Nalepte oboustrannou lepicí pásku na vnitřní stranu rohových chráničů a odlepte ochranný papír.
3. Přiložte rohové chrániče k rohům nábytku a pevně je přitlačte na místo.
4. Po 24 hodinách dosáhne lepidlo svého plného lepicího účinku.

● Zásuvková pojistka

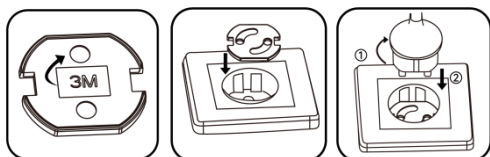

1. Odstraňte ochranný papír z lepicí pásky na zadní straně pojistky zásuvky.
2. Vložte pojistku zásuvky do zásuvky.
3. Chcete-li připojit spotřebič k zásuvce, je nutné zasunout síťovou zástrčku do zásuvky otáčivým pohybem. Pokud po použití vytáhnete zástrčku, zásuvka se automaticky opět zablokuje pojistkou.


● Víceúčelová pojistka



1. Před připevněním víceúčelové pojistky očistěte a osušte povrchy a odstraňte ochranný papír.
2. Přitiskněte přilnavé díly k povrchu. Teprve po 24–72 hodinách dosáhne lepidlo svého plného lepicího účinku.
3. Chcete-li pojistku otevřít, zvedněte zámek a uvolněte popruh.
4. Chcete-li pojistku zavřít, utáhněte popruh a zavřete zámek.


● Magnetická pojistka

◆ Montáž na skříň

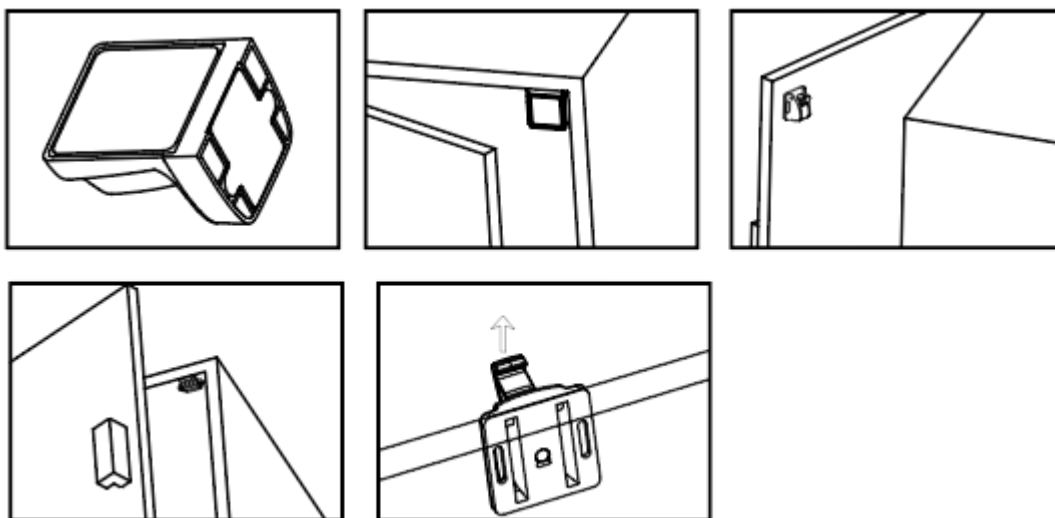


1. Vložte zámek a zajišťovací destičku do montážní pomůcky.
2. Odstraňte ochranný papír ze spodní strany zajišťovací destičky a připevněte ji na vnitřní stranu skříně spolu s montážní pomůckou. Dbejte na to, aby zajišťovací destička lícovala s přední hranou skříně.
3. Odstraňte ochranný papír ze zámku a zavřete dvířka skřínky na 3-5 sekund, čímž se zámek připevní ke dveřím skřínky. Pomalu otevřete dveře skříně a stiskněte zámek na dveřích skříně.
4. Vyjměte montážní pomůcku a přitlačte na zajišťovací destičku tak, aby pevně přilnula k vnitřku skříně.
5. Zatáhněte za háček zámku pevně směrem nahoru, aby se zámek aktivoval, a poté zavřete dveře skřínky a zkontrolujte, zda je zámek správně namontován.

◆ Montáž na zásuvky

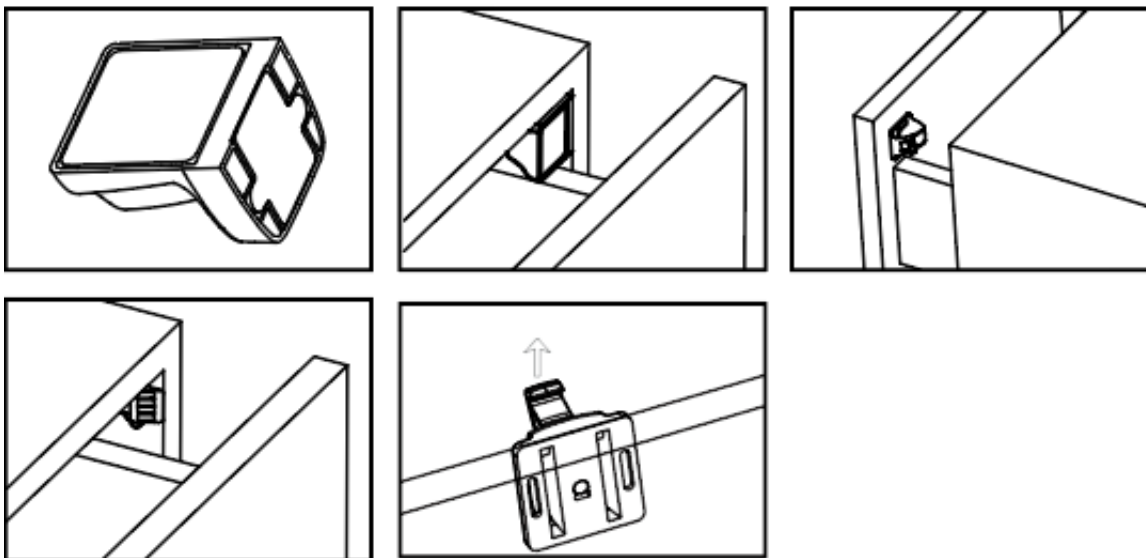

1. Vložte zámek a zajišťovací destičku do montážní pomůcky.
2. Odstraňte ochranný papír ze spodní strany zajišťovací destičky a připevněte ji na vnitřní stranu skříňe spolu s montážní pomůckou. Dbejte na to, aby zajišťovací destička lícovala s přední hranou skříňe.
3. Odstraňte ochranný papír ze zámku a zavřete zásuvku na 3-5 sekund, čímž se zámek připevní k zásuvce. Pomalu otevřete zásuvku a stiskněte zámek na zásuvce.
4. Vyjměte montážní pomůcku a přitlačte na zajišťovací destičku tak, aby pevně přilnula k vnitřku skříňe.
5. Zatáhněte za háček zámku pevně směrem nahoru, aby se zámek aktivoval, a poté zavřete zásuvku a zkontrolujte, zda je pojistka správně namontována.

◆ POUŽÍVÁNÍ

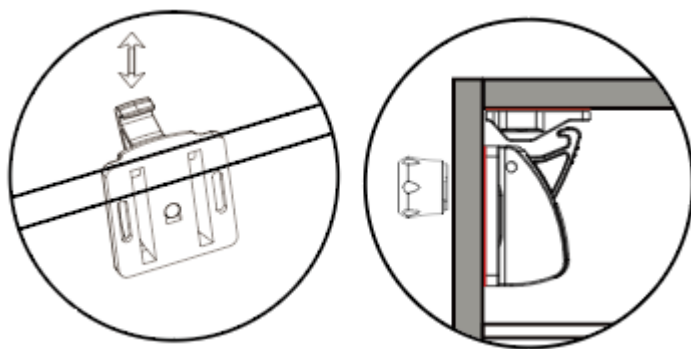

◆ AKTIVACE A DEAKTIVACE POJISTKY:

Stlačte háček pojistky směrem dolů pro její deaktivaci. Silně zatáhněte háček pojistky směrem nahoru pro její aktivaci.

◆ ODEMKNUTÍ ZÁMKU:

Chcete-li odemknout zamčená dvířka skříně nebo zásuvky, jednoduše podržte magnetický klíč zvenčí v místě, kde jste namontovali zámek zevnitř.

Když dvířka skřínky nebo zásuvky opět zavřete, jsou opět zajištěny pojistkou.

◆ Upozornění:

K instalaci nejprve použijte lepicí pásku M3. Pokud jste si jisti, že je pojistka nainstalována optimálně, můžete ji volitelně trvale upevnit pomocí šroubů.


● VAROVÁNÍ

1. Výrobek nepoužívejte k jiným účelům, než je zde uvedeno.
2. Děti musí být pod dohledem dospělých i při používání tohoto výrobku.
3. Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej.
4. Montáž musí provádět dospělá osoba.

46830002/02

SE // Monteringsanvisning

● Klämskydd

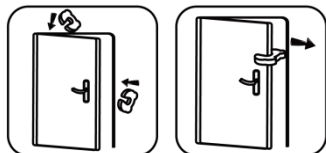


1. Fäst klämskyddet på dörrens kant ovanför dörrhandtaget utom räckhåll för barn.
2. Klämskyddet kan även fästas på dörrens överkant.
3. Kontrollera regelbundet klämskyddet med avseende på slitage och byt ut det vid behov.

● Hörnskydd



1. Rengör och torka ytorna innan du monterar hörnskydden.
2. Fäst den dubbelhäftande tejen på insidan av hörnskydden och dra bort skyddspappret.
3. Fäst hörnskydden i hörnen på en möbel och tryck fast dem ordentligt.
4. Efter 24 timmar har det självhäftande medlet uppnått sin fulla vidhäftningsförmåga.

● Petskydd

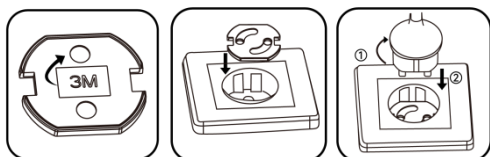

1. Ta bort skyddspappret från tejen på baksidan av petskyddet.
2. Sätt i petskyddet i eluttaget.
3. För att ansluta en apparat till eluttaget måste stickproppen sättas in i eluttaget med en vridande rörelse. Om du drar ut stickproppen efter användning blockeras eluttaget automatiskt av säkringen igen.


● Multispärrar



1. Rengör och torka ytorna innan du sätter fast multispärren och ta bort skyddspappret.
2. Tryck fast de vidhäftande delarna på ytorna. Efter 24–72 timmar har det självhäftande medlet uppnått sin fulla vidhäftningsförmåga.
3. För att öppna spärren, lyft spärren och släpp remmen.
4. För att stänga spärren, dra åt remmen och stäng spärren.


● Magnetsäkring

◆ Montering på skåp

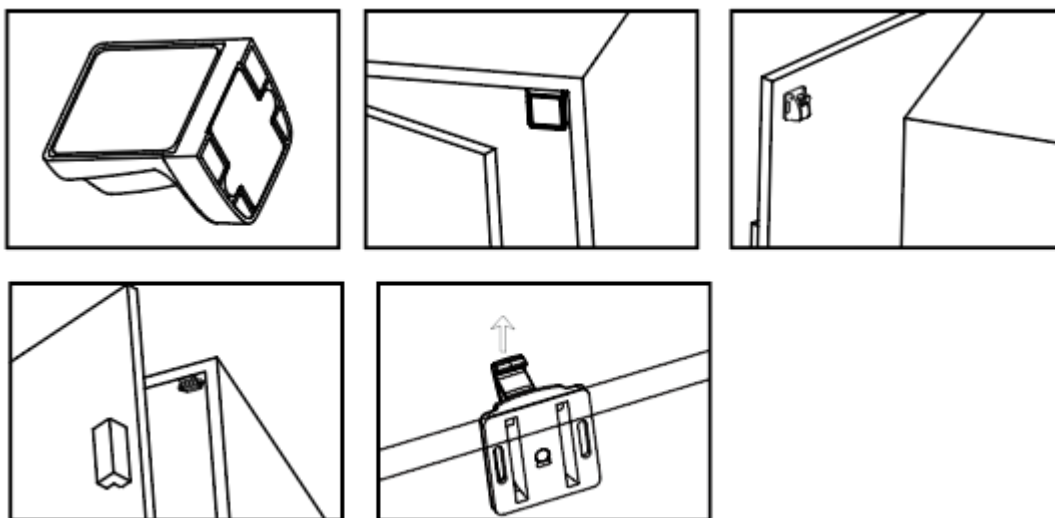


1. För in låset och täckplattan i monteringsstödet.
2. Ta bort skyddspappret från täckplattans undersida och fäst det på insidan av skåpet tillsammans med monteringsstödet. Se till att du monterar täckplattan i jämnhöjd med skåpets framkant.
3. Ta bort skyddspappret från låset och stäng skåpsdörren i 3-5 sekunder, vilket gör att låset sitter fast i skåpsdörren. Öppna skåpsdörren långsamt och tryck på låset på skåpsdörren.
4. Ta bort monteringsstödet och tryck på täckplattan så att den fäster ordentligt på skåpets insida.
5. Dra spärrhaken på låset stadigt uppåt för att aktivera låset och stäng sedan skåpsdörren för att kontrollera att säkringen har monterats korrekt.

◆ Montering på lådor

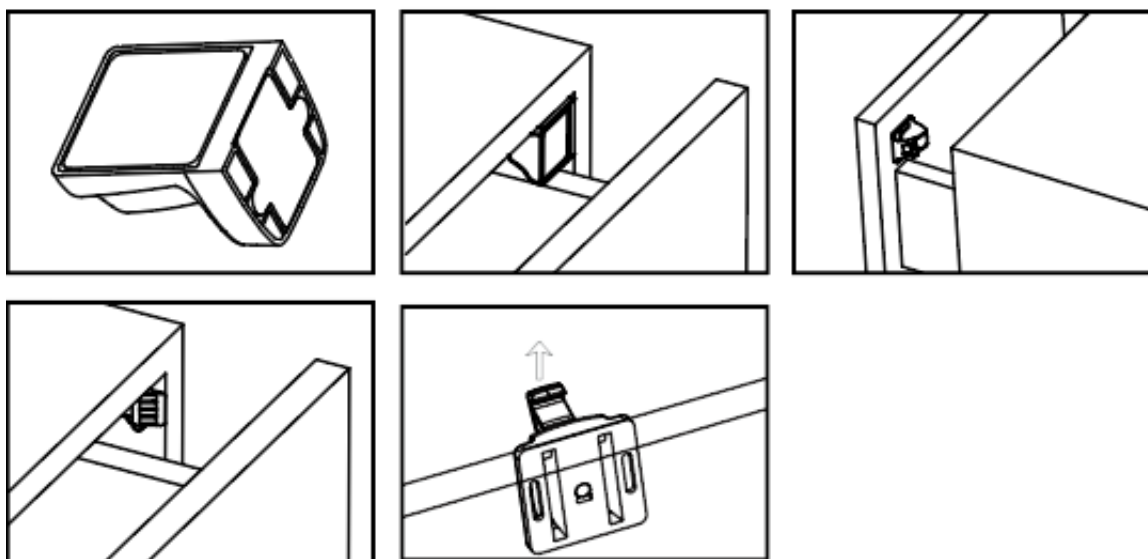

1. För in låset och täckplattan i monteringsstödet.
2. Ta bort skyddspappret från täckplattans undersida och fäst det på insidan av skåpet tillsammans med monteringsstödet. Se till att du monterar täckplattan i jämnhöjd med skåpets framkant.
3. Ta bort skyddspappret från låset och stäng lådan i 3-5 sekunder, vilket gör att låset sitter fast i skåpsdörren. Öppna lådan långsamt och tryck på låset på lådan.
4. Ta bort monteringsstödet och tryck på täckplattan så att den fäster ordentligt på skåpets insida.
5. Dra spärrhaken på låset stadigt uppåt för att aktivera låset och stäng sedan skåpsdörren för att kontrollera att säkringen har monterats korrekt.

◆ ANVÄNDNING

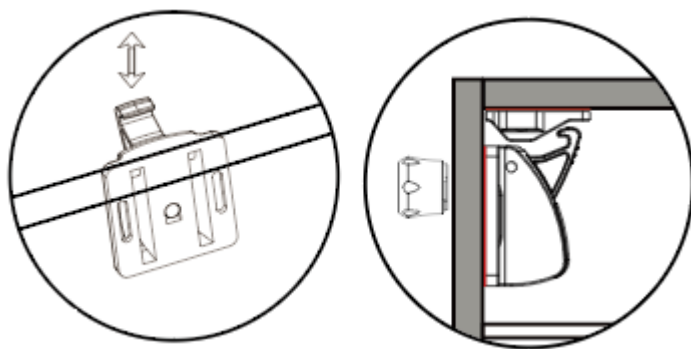

◆ AKTIVERA OCH AVAKTIVERA SÄKRINGEN:

Tryck spärrhaken inåt för att avaktivera säkringen. Dra spärrhaken stadigt uppåt för att aktivera säkringen.

◆ LÅSA UPP LÅSET

För att låsa upp en låst skåpsdörr eller låda håller du helt enkelt magnetnyckeln från utsidan vid den punkt där du har monterat låset på insidan.

När du stänger skåpsdörren eller lådan igen låses den igen av säkringen.

◆ Tips:

Använd först 3M-tejpen för montering. Om du är säker på att säkringen har monterats på ett optimalt sätt kan du eventuellt fixera den permanent med skruvar.


● VARNING

1. Produkten får inte användas för andra ändamål än de som anges här.
2. Barn måste övervakas av vuxna även när de använder denna produkt.
3. Använd inte produkten om den är skadad.
4. Monteringens måste utföras av en vuxen person.

46830002/02

SK // Návod na montáž

● Ochrana proti zabuchnutiu dverí

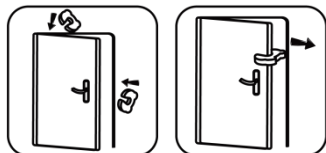


1. Ochranu proti zabuchnutiu dverí pripevnite na hranu dverí nad kľučku mimo dosahu detí.
2. Ochranu proti zabuchnutiu dverí možno namontovať aj na hornú hranu dverí.
3. Pravidelne kontrolujte, či ochrana proti zabuchnutiu dverí nie je opotrebovaná a v prípade potreby ju vymeňte.

● Ochrana rohov nábytku



1. Plochy, na ktoré chcete pripevniť ochranu rohov, najprv očistite a osušte.
2. Nalepte obojstrannú lepiacu pásku na vnútornú stranu ochrany rohov a odlepte ochranný papier.
3. Pripevnite ochranu rohov na rohy nábytku a dobre ju pritlačte.
4. Po 24 hodinách dosiahne lepidlo svoj plný lepiaci účinok.

● Bezpečnostná poistka do elektrickej zásuvky

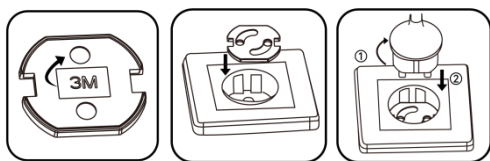

1. Odstráňte ochranný papier z lepiacej pásky na zadnej strane bezpečnostnej poistky.
2. Vložte bezpečnostnú poistku do elektrickej zásuvky.
3. Keď chcete do zásuvky zapojiť spotrebič, musíte jeho zástrčku zasunúť do zásuvky otáčavým pohybom. Keď po použití spotrebiča vytiahnete zástrčku, zásuvka sa automaticky opäť zablokuje bezpečnostnou poistkou.


● Multifunkčný bezpečnostný zámok



1. Plochy, na ktoré chcete pripevniť multifunkčný bezpečnostný zámok, najprv očistite a osušte a následne zo zámku odstráňte ochranný papier.
2. Pritlačte lepiace časti na zvolenú plochu. Lepidlo dosiahne svoj plný lepiaci účinok až po 24 – 72 hodinách.
3. Na otvorenie zámku zdvihnite západku a uvoľnite remienok.
4. Na zatvorenie zámku napnite remienok a zatvorte západku.


● Magnetická poistka

◆ Montáž na skrinky

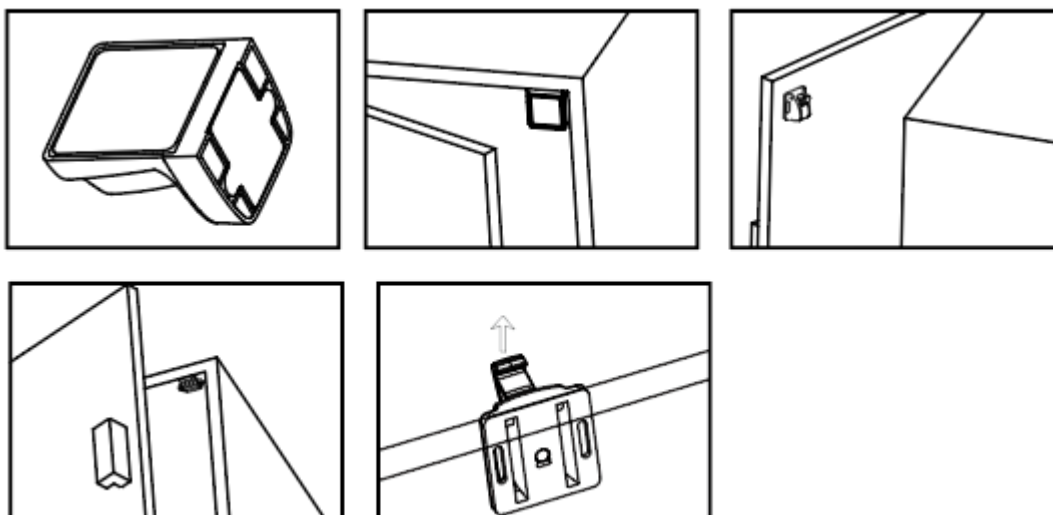


1. Zámok a plochú časť poistky vložte do montážnej pomôcky.
2. Zo spodnej strany plochej časti poistky odstráňte ochranný papier a pripevnite ju spolu s montážnou pomôckou na vnútornú stranu skrinky. Uistite sa, že plochá časť poistky je v jednej rovine s prednou hranou skrinky.
3. Odstráňte ochranný papier zo zámku a zatvorte dvierka skrinky na 3 – 5 sekúnd, aby sa na ne zámok upevnil. Pomaly otvárajte dvierka a pritláčajte k nim zámok.
4. Odstráňte montážnu pomôcku a zatlačte na plochú časť poistky tak, aby pevne priľnula k vnútornej strane skrinky.
5. Potiahnite uzamykací háčik na zámku silno nahor, aby sa poistka aktivovala. Následne zatvorte dvierka skrinky, aby ste skontrolovali, či je poistka správne namontovaná.

◆ Montáž na zásuvky

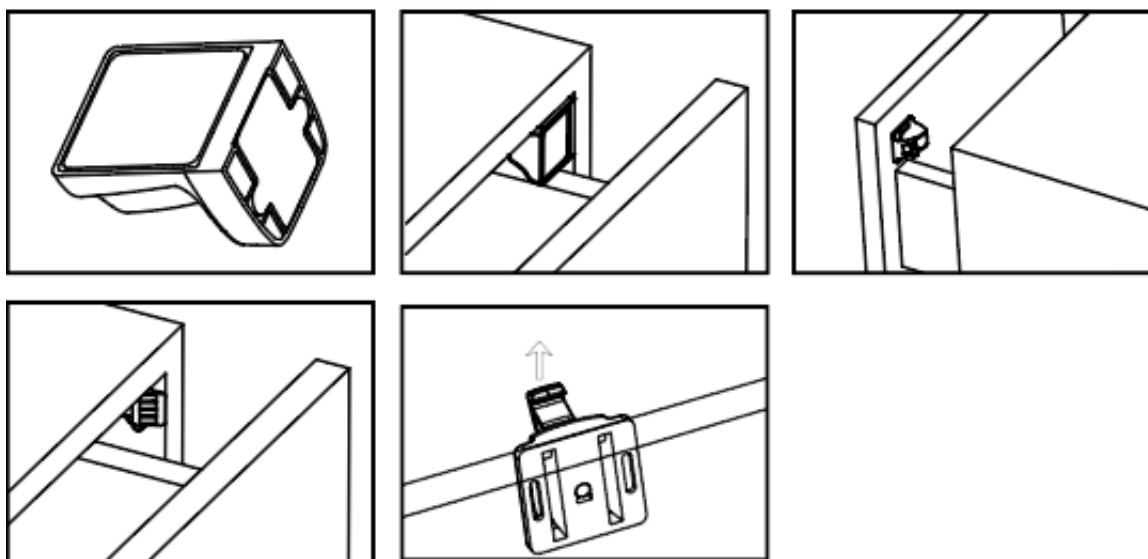

1. Zámok a plochú časť poistky vložte do montážnej pomôcky.
2. Zo spodnej strany plochej časti poistky odstráňte ochranný papier a pripevnite ju spolu s montážnou pomôckou na vnútornú stranu skrinky. Uistite sa, že plochá časť poistky je v jednej rovine s prednou hranou skrinky.
3. Odstráňte ochranný papier zo zámku a zatvorte zásuvku na 3 – 5 sekúnd, aby sa na ňu zámok upevnil. Pomaly otvárajte zásuvku a pritláčajte k nej zámok.
4. Odstráňte montážnu pomôcku a zatlačte na plochú časť poistky tak, aby pevne priľnula k vnútornej strane skrinky.
5. Potiahnite uzamykací háčik na zámku silno nahor, aby sa poistka aktivovala. Následne zatvorte zásuvku, aby ste skontrolovali, či je poistka správne namontovaná.

◆ POUŽITIE

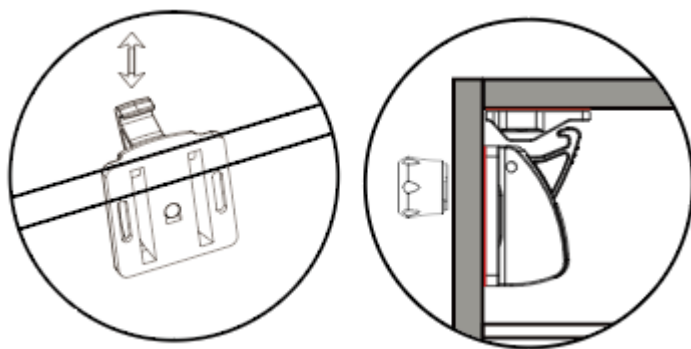

◆ AKTIVÁCIA A DEAKTIVÁCIA POISTKY:

Na deaktiváciu poistky zatlačte uzamykací háčik nadol. Na aktiváciu poistky zatlačte uzamykací háčik silno nahor.

◆ ODOMKNUTIE ZÁMKU:

Na odomknutie zamknutých dvierok skrinky alebo zásuvky stačí podržať magnetický kľúč zvonku na mieste, na ktoré ste z vnútornej strany namontovali zámok.

Keď dvierka skrinky alebo zásuvku zatvoríte, opäť sa uzamknú poistkou.

◆ Poznámky:

Na inštaláciu najprv použite lepiacu pásku 3M. Ak ste si istá/-ý, že poistka bola optimálne nainštalovaná, môžete ju natrvalo upevniť pomocou skrutiek.


● VAROVANIE

1. Výrobok nepoužívajte na iné účely ako tie, ktoré sú tu uvedené.
2. Aj keď používate tento výrobok, musia byť deti pod dohľadom dospelých osôb.
3. Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený.
4. Montáž musí vykonať dospelá osoba.

46830002/02

SI // Navodila za montažo

● Zaščita proti priščipnjenju za vrata

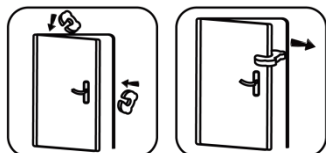


1. Namestite zaščito proti priščipnjenju na rob vrat nad kljuko zunaj dosega otrok.
2. Zaščito proti priščipnjenju lahko namestite tudi na zgornji rob vrat.
3. Redno preverjajte, ali je zaščita proti priščipnjenju obrabljena in jo po potrebi zamenjajte.

● Zaščite za robove



1. Očistite in posušite površine, preden namestite zaščite za robove.
2. Nalepite obojestransko lepljiv lepilni trak na notranjo stran zaščite za robove in odstranite zaščitni papir.
3. Namestite zaščite za robove na robove pohištva in jih trdno pritisnite ob površino.
4. Po 24 urah bo lepilo doseglo svoj poln učinek.

● Zaščita za vtičnice

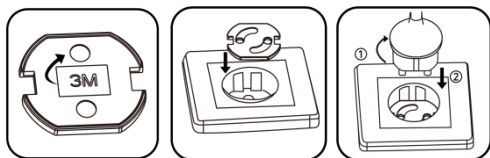

1. Odstranite zaščitni papir lepilnega traku na zadnji strani zaščite za vtičnice.
2. Vstavite zaščito za vtičnice v stensko vtičnico.
3. Če želite v vtičnico priključiti napravo, morate vtič v vtičnico vstaviti z zasukom. Ko vtič po uporabi izvlečete, se vtičnica samodejno ponovno blokira z zaščito.


● Večnamenska zapora



1. Očistite in posušite površine, preden namestite večnamensko zaporo in odstranite zaščitni papir.
2. Pritisnite lepljive dele na te površine. Šele po 24–72 urah bo lepilo doseglo svoj poln učinek.
3. Če želite odpreti zaporo, dvignite zapiralo in sprostite trakec.
4. Če želite zapreti zaporo, napnite trakec in zaprite zapiralo.


● Magnetno varovalo

◆ Montaža na omare

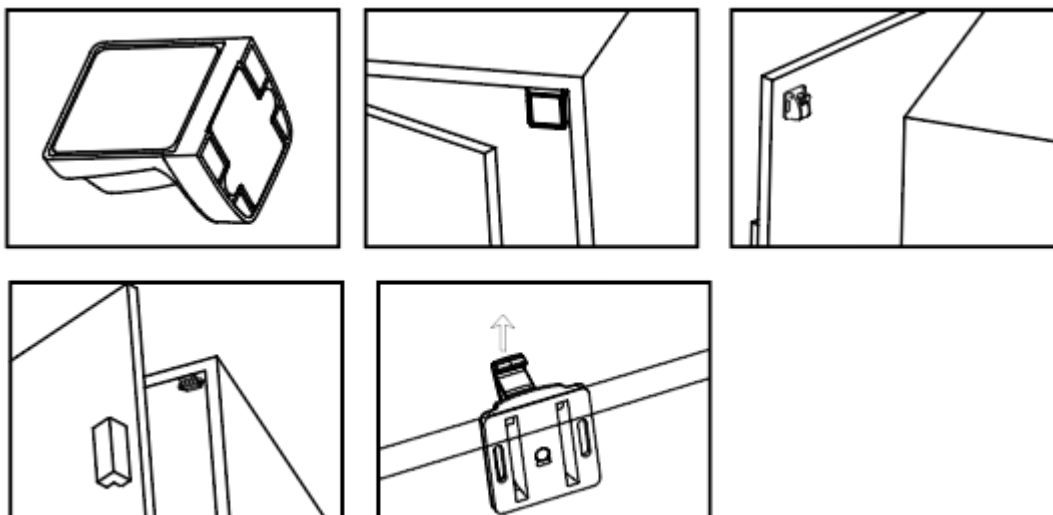


1. Vstavite ključavnico in zaporno ploščo v pripomoček za montažo.
2. Odstranite zaščitni papir na spodnji strani zaporne plošče in jo skupaj s pripomočkom za montažo pritrdite na notranjo stran omare. Pri tem pazite, da zaporno ploščo namestite tako, da je poravnana s sprednjim robom omare.
3. Odstranite zaščitni papir na ključavnici in zaprite vrata omare za 3–5 sekund, s čimer se ključavnica pritrdi na vrata omare. Počasi odprite vrata omare in pritisnite ključavnico na vrata omare.
4. Odstranite pripomoček za montažo in pritisnite zaporno ploščo ob površino, da se trdno prime notranje strani omare.
5. Močno povlecite zaporni kavelj na ključavnici navzgor, da aktivirate varovalo, in nato zaprite vrata omare, da preverite, ali je bilo varovalo pravilno montirano.

◆ Montaža na predale

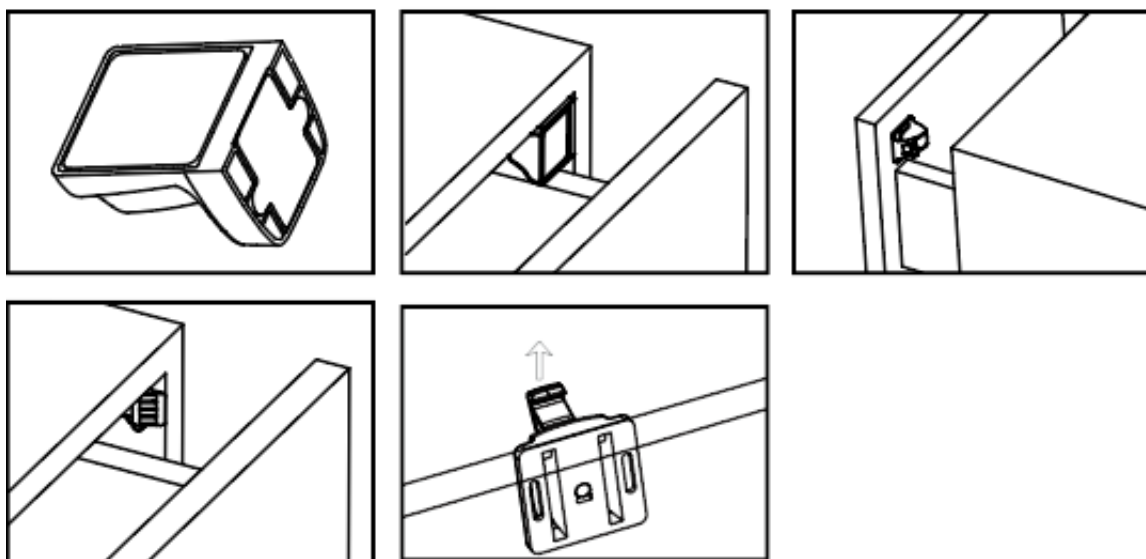

1. Vstavite ključavnico in zaporno ploščo v pripomoček za montažo.
2. Odstranite zaščitni papir na spodnji strani zaporne plošče in jo skupaj s pripomočkom za montažo pritrdite na notranjo stran omare. Pri tem pazite, da zaporno ploščo namestite tako, da je poravnana s sprednjim robom omare.
3. Odstranite zaščitni papir na ključavnici in zaprite predal za 3–5 sekund, s čimer se ključavnica pritrdi na predal. Počasi odprite predal in pritisnite ključavnico na predal.
4. Odstranite pripomoček za montažo in pritisnite zaporno ploščo ob površino, da se trdno prime notranje strani omare.
5. Močno povlecite zaporni kavelj na ključavnici navzgor, da aktivirate varovalo, in nato zaprite predal, da preverite, ali je bilo varovalo pravilno montirano.

◆ UPORABA

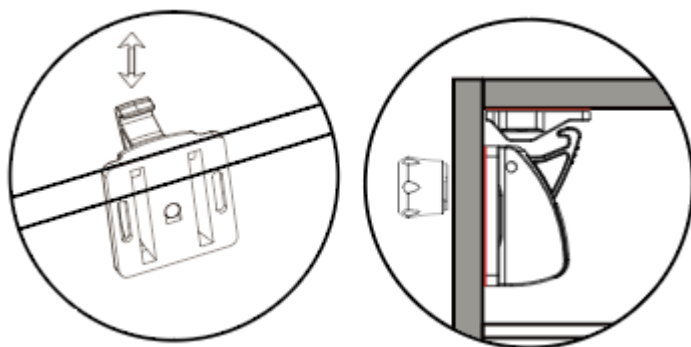

◆ AKTIVACIJA IN DEAKTIVACIJA VAROVALA:

Potisnite zaporni kavelj navzdol, če želite deaktivirati varovalo. Močno povlecite zaporni kavelj navzgor, če želite varovalo aktivirati.

◆ ODBLOKIRANJE KLJUČAVNICE:

Če želite odblokirati zablokirana vrata omare ali predal, preprosto postavite magnetni ključ na zunanji strani na mesto, kamor ste znotraj montirali ključavnico.

Ko ponovno zaprete vrata omare ali predal, sta ta ponovno zapahnjena z varovalom.

◆ Napotki:

Za montažo najprej uporabite lepilni trak 3M. Ko ste prepričani, da je bilo varovalo optimalno montirano, ga lahko po želji permanentno fiksirate s pomočjo vijakov.


● OPOZORILO

1. Izdelka ne uporabljajte v druge namene kot te, ki so navedeni tukaj.
2. Otroke morajo tudi pri uporabi tega izdelka obvezno nadzirati odrasle osebe.
3. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan.
4. Montažo lahko izvede samo odrasla oseba.

46830002/02

HU // Összeszerelési útmutató

● Becsapódásgátló

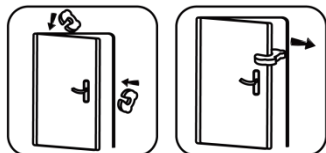


1. Helyezze a becsapódásgátlót az ajtó szélére, a kilincs fölé, gyermekek számára elérhetetlen helyre.
2. A becsapódásgátló az ajtó felső peremére is rögzíthető.
3. Rendszeresen ellenőrizze a becsapódásgátlót elhasználódás szempontjából, és szükség esetén cserélje ki.

● Sarokvédő



1. A sarokvédők felhelyezése előtt tisztítsa és szárítsa meg a felületeket.
2. Ragassza a kétoldalas ragasztószalagot a sarokvédők belső oldalára, és húzza le a védőpapírt.
3. Rögzítse a sarokvédőket egy bútor sarkaira, és nyomja a helyükre.
4. 24 óra elteltével a ragasztó elérte a legnagyobb kötési erejét.

● Konnektorvédő

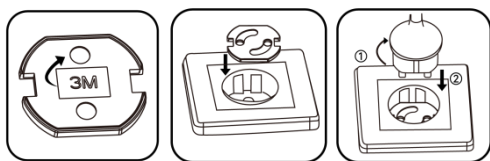

1. Távolítsa el a védőpapírt a konnektorvédő hátoldalán lévő ragasztószalagról.
2. Helyezze be a konnektorvédőt a fali aljzatba.
3. Egy készülék konnektorhoz való csatlakoztatásához a hálózati csatlakozót tekerő mozdulattal kell a konnektorba dugni. Ha használat után kihúzza a csatlakozót, az aljzatot automatikusan újra blokkolja a konnektorvédő.


● Multifunkciós zár



1. A multifunkciós zár felhelyezése előtt tisztítsa és szárítsa meg a felületeket, és távolítsa el a védőpapírt.
2. Nyomja a tapadó részeket a felületekre. 24-72 óra elteltével a ragasztó elérte a legnagyobb kötési erejét.
3. A zár kinyitásához emelje meg a reteszt, és oldja ki a pántot.
4. A zár rögzítéséhez feszítse meg a pántot, és zárja be a reteszt.


● Mágneses zár

◆ Felszerelés szekrényekre

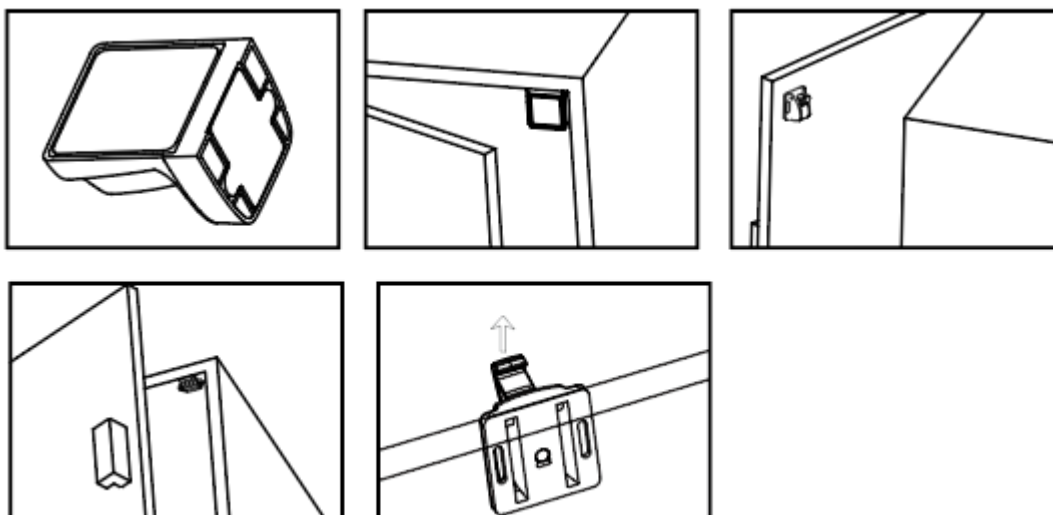


1. Helyezze be a zárat és a zárólemezt a rögzítőelembe.
2. Távolítsa el a védőpapírt a zárólemez aljáról, és rögzítse a rögzítőelemmel együtt a szekrény belsejére. Ügyeljen arra, hogy a zárólemez a szekrény elülső peremével egy vonalban legyen.
3. Távolítsa el a védőpapírt a zárról, és zárja be a szekrény ajtaját 3-5 másodpercre, hogy a zár a szekrény ajtajához rögzüljön. Lassan nyissa ki a szekrényajtót, és nyomja meg a rajta lévő zárat.
4. Vegye ki a rögzítőelemet, és nyomja rá a zárólemezt, hogy a szekrény belsejére rögzüljön.
5. A zár aktiválásához erőteljesen húzza fel a rögzítőkampót, majd zárja be a szekrény ajtaját, hogy ellenőrizze a zár megfelelő felszerelését.

◆ Felszerelés fiókokra

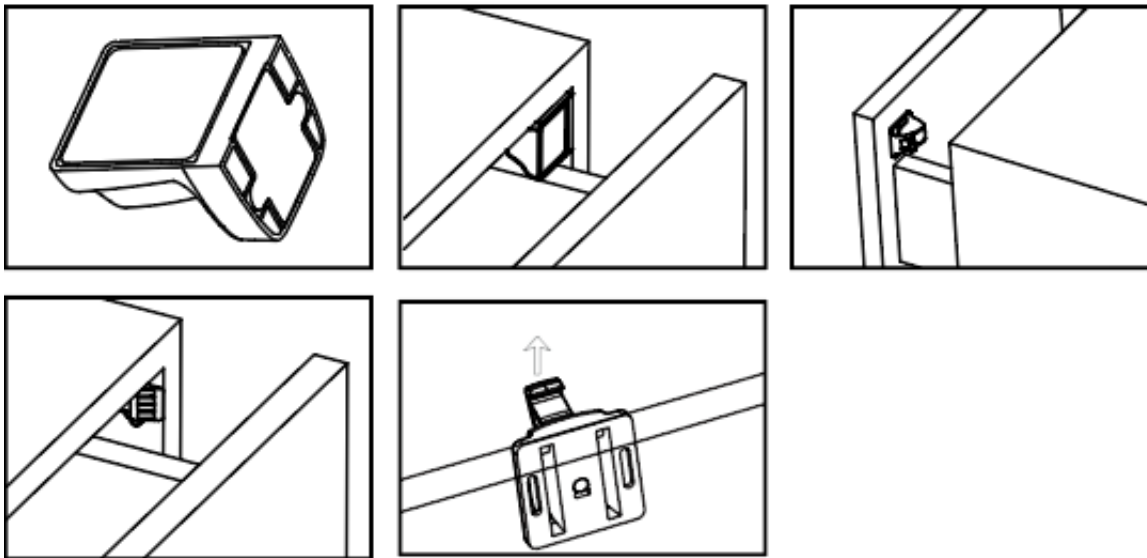

1. Helyezze be a zárat és a zárólemezt a rögzítőelembe.
2. Távolítsa el a védőpapírt a zárólemez aljáról, és rögzítse a rögzítőelemmel együtt a szekrény belsejére. Ügyeljen arra, hogy a zárólemez a szekrény elülső peremével egy vonalban legyen.
3. Távolítsa el a védőpapírt a zárról, és zárja be a fiókot 3-5 másodpercre, hogy a zár a fiókhöz rögzüljön. Lassan nyissa ki a fiókot, és nyomja meg a fiók zárját.
4. Vegye ki a rögzítőelemet, és nyomja rá a zárólemezt, hogy a szekrény belsejére rögzüljön.
5. A zár aktiválásához erőteljesen húzza fel a rögzítőkampót, majd zárja be a fiókot, hogy ellenőrizze a zár megfelelő felszerelését.

◆ HASZNÁLAT

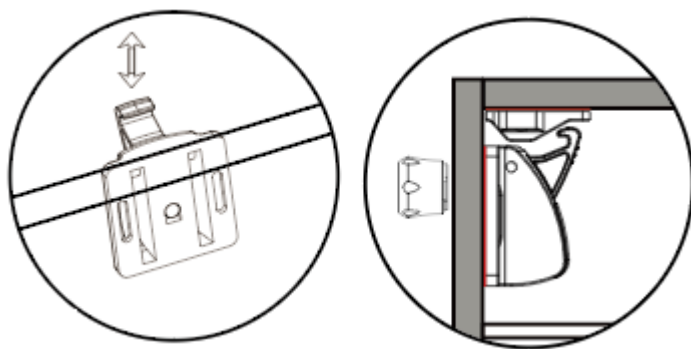

◆ A ZÁR AKTIVÁLÁSA ÉS DEAKTIVÁLÁSA:

Nyomja le a rögzítőkampót a zár deaktiválásához. A zár aktiválásához erőteljesen húzza fel a rögzítőkampót.

◆ A ZÁR KINYITÁSA:

A zárt szekrényajtó vagy fiók kinyitásához tartsa a mágneskulcsot kívülről arra a helyre, ahova a zárat belülről rögzítette.

Ha újra becsukja a szekrényajtót vagy a fiókot, a zár ismét lezárja azt.

◆ Megjegyzések:

Használjon 3M ragasztószalagot a felszereléshez. Ha biztos benne, hogy a zárat jól szerelte fel, opcionálisan véglegesen rögzítheti csavarokkal.


● VIGYÁZAT!

1. Ne használja a terméket az itt megadottaktól eltérő célokra.
2. A gyermekeket felnőtteknek kell felügyelniük a termék használata közben.
3. Ne használja a terméket, ha az sérült.
4. Az összeszerelést felnőttnek kell elvégeznie.

46830002/02

HR // Uputa za sastavljanje

● Zaštita od priklještenja

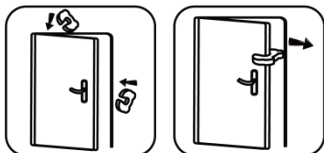


1. Postavite zaštitu od priklještenja na rub vrata iznad ručke izvan dohvata djece.
2. Zaštita od priklještenja može se pričvrstiti i na gornji rub vrata.
3. Redovito provjeravajte istrošenost zaštite stezaljke i zamijenite je ako je potrebno.

● Zaštita za kutove




1. Očistite i osušite površine prije pričvršćivanja zaštita za kutove.
2. Zalijepite obostrano ljepljivu traku na unutarnju stranu zaštita za kutove i odlijepite zaštitni papir.
3. Pričvrstite zaštite za kutove na kutove komada namještaja i snažno ih pritisnite.
4. Nakon 24 sata ljepilo je postiglo svoju potpunu čvrstoću.

● Zaštita za utičnice

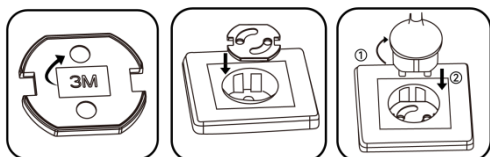

1. Uklonite zaštitni papir s trake na stražnjoj strani zaštite za utičnice.
2. Umetnite zaštitu utičnice u zidnu utičnicu.
3. Za priključivanje uređaja u utičnicu, utikač se mora umetnuti u utičnicu okretanjem. Ako izvučete utikač nakon uporabe, utičnica će automatski ponovno biti blokirana zaštitom.


● Višenamjenska naprava za zaključavanje

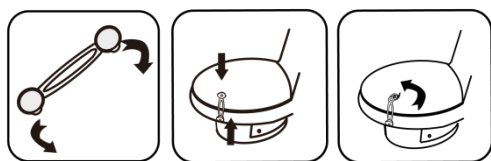

1. Prije postavljanja višenamjenske naprave za zaključavanje, očistite i osušite površine te skinite zaštitni papir.
2. Pritisnite lijepljene dijelove na površine. Tek nakon 24–72 sata ljepilo postiže svoju potpunu čvrstoću.
3. Da biste otvorili napravo za zaključavanje, podignite kopču i olabavite remen.
4. Za zatvaranje naprave za zaključavanje, zategnite remen i zatvorite kopču.


● Magnetna brava

◆ Montaža na ormarima

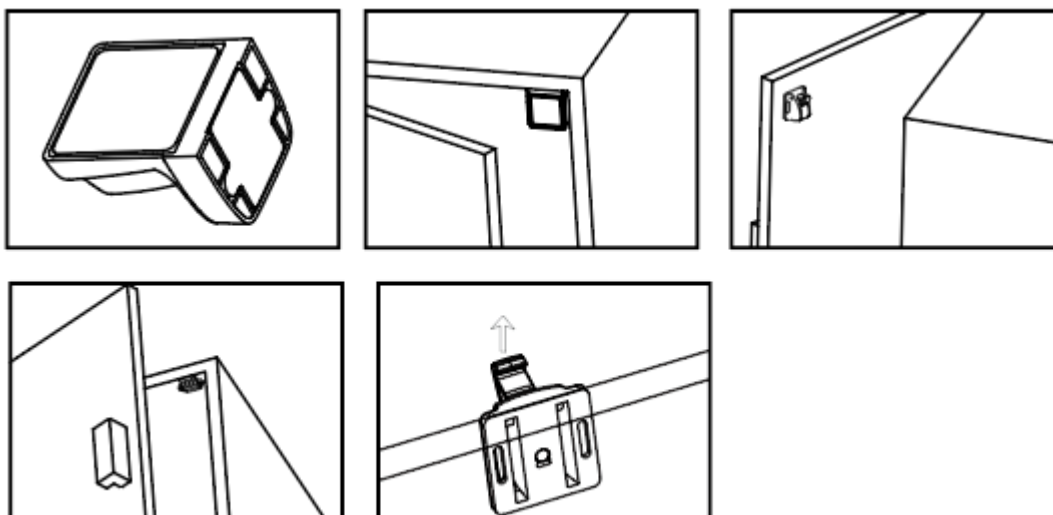


1. Umetnite bravu i ploču za zaključavanje u alat za montažu.
2. Skinite zaštitni papir s donje strane ploče za zaključavanje i pričvrstite je, uključujući pomoć za montažu, na unutrašnjost kućišta. Provjerite jeste li pričvrstili ploču za zaključavanje u ravni s prednjim rubom ormara.
3. Odlijepite zaštitni papir na bravi i zatvorite vrata ormara na 3-5 sekundi, čime ćete pričvrstiti bravu za vrata ormara. Polako otvorite vrata ormarića i pritisnite bravu na vratima ormarića.
4. Uklonite alat za montažu i pritisnite ploču za zaključavanje tako da čvrsto prijanja uz unutrašnjost ormara.
5. Snažno povucite kuku za zaključavanje na bravi kako biste aktivirali osigurač, a zatim zatvorite vrata ormara kako biste provjerili je li osigurač ispravno postavljen.

◆ Montaža na ladicama

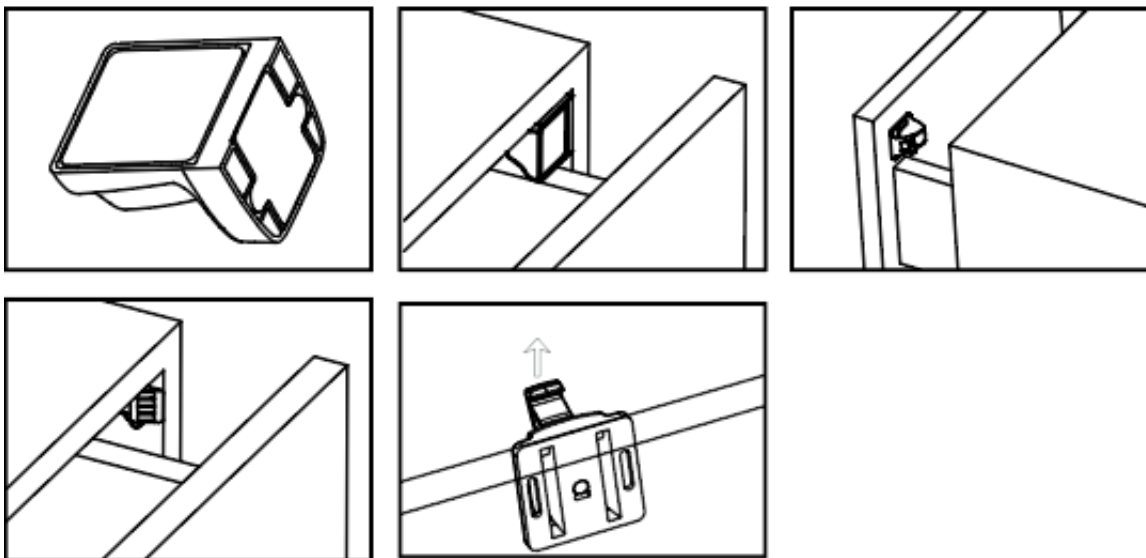

1. Umetnite bravu i ploču za zaključavanje u alat za montažu.
2. Skinite zaštitni papir s donje strane ploče za zaključavanje i pričvrstite je, uključujući pomoć za montažu, na unutrašnjost kućišta. Provjerite jeste li pričvrstili ploču za zaključavanje u ravni s prednjim rubom ormara.
3. Odlijepite zaštitni papir na bravi i zatvorite ladicu na 3-5 sekundi, čime ćete pričvrstiti bravu za ladicu. Polako otvorite ladicu i pritisnite bravu na ladicu.
4. Uklonite alat za montažu i pritisnite ploču za zaključavanje tako da čvrsto prijanja uz unutrašnjost ormara.
5. Snažno povucite kuku za zaključavanje na bravi kako biste aktivirali osigurač, a zatim zatvorite ladicu kako biste provjerili je li osigurač ispravno postavljen.

◆ KORIŠTENJE

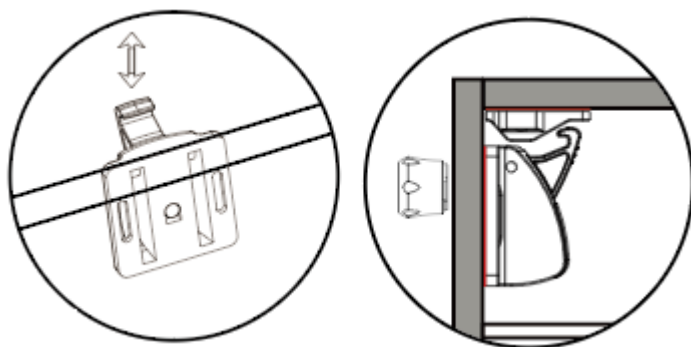

◆ AKTIVACIJA I DEAKTIVACIJA OSIGURAČA:

Gurnite kuku za zaključavanje prema unutra kako biste deaktivirali osigurač. Čvrsto povucite kuku za zaključavanje kako biste aktivirali osigurač.

◆ OTKLJUČAVANJE BRAVE:

Za otključavanje zaključanih vrata ormara ili ladice, jednostavno držite magnetski ključ izvana na mjestu gdje ste montirali unutrašnju bravu.

Kada ponovno zatvorite vrata ormarića ili ladicu, ponovno ih zaključava osigurač.

◆ Napomene:

Za montažu prvo upotrijebite M3 ljepljivu traku. Ako ste sigurni da je osigurač postavljen optimalno, po želji ga možete trajno pričvrstiti vijcima.


● UPOZORENJE

1. Nemojte koristiti proizvod u svrhe koje nisu ovdje navedene.
2. Djeca moraju biti pod nadzorom odraslih čak i kada se samo koriste ovim proizvodom.
3. Ne koristite proizvod u slučaju oštećenja.
4. Montažu mora izvršiti odrasla osoba.

46830002/02

BG // Инструкции за монтаж

● Предпазител за врата

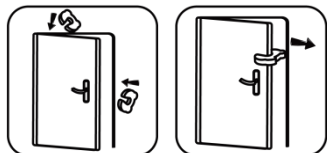


1. Прикрепете предпазителя за врата към ръба на вратата над дръжката на вратата на място, недостъпно за деца.
2. Предпазителят за врата може да се монтира и в горния край на вратата.
3. Редовно проверявайте предпазителя за врата за износване и го подменяйте, ако е необходимо.

● Протектор за ъгли



1. Почистете и подсушете повърхностите, преди да закрепите протекторите за ъгли.
2. Залепете двустранната лепяща лента от вътрешната страна на протекторите за ъгли и отлепете защитната хартия.
3. Прикрепете протекторите за ъгли към ъглите на дадена мебел и ги притиснете здраво към мястото им.
4. След 24 часа лепилото е достигнало пълния си лепящ ефект.

● Предпазител за контакт

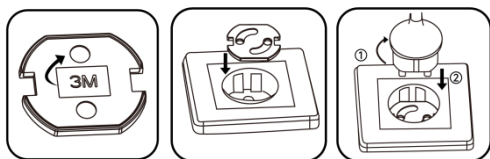

1. Отстранете защитната хартия от лепящата лента на гърба на предпазителя на контакт.
2. Поставете предпазителя за контакт в стенния контакт.
3. За да свържете уред към контакта, щепселът трябва да се постави в контакта с въртливо движение. Когато извадите щепсела след употреба, контактът автоматично отново се блокира от предпазителя.


● Мултифункционално заключване



1. Почистете и подсушете повърхностите, преди да поставите мултифункционалното заключване, и отстранете защитната хартия.
2. Притиснете лепящите части към повърхностите. Лепилото постига пълния си лепящ ефект едва след 24-72 часа.
3. За да отворите заключването, повдигнете ключалката и освободете ремъка.
4. За да затворите ключалката, затегнете ремъка и затворете ключалката.


● Магнитен предпазител

◆ Монтаж върху шкафове

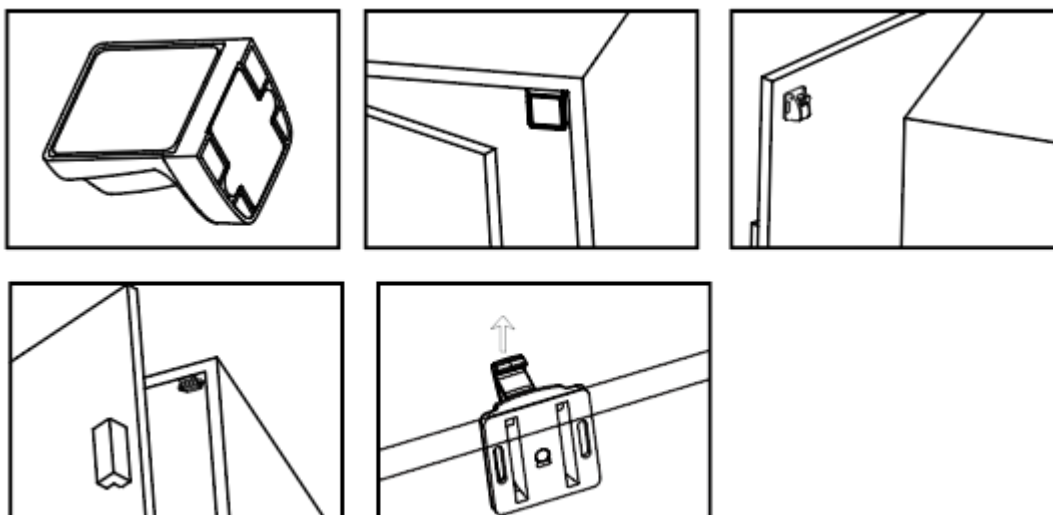


1. Поставете ключалката и затварящата плочка в помощното средство за монтаж.
2. Отстранете защитната хартия от долната страна на затварящата плочка и я прикрепете заедно с помощното средство за монтаж към вътрешната страна на шкафа. Уверете се, че затварящата плочка е поставена на едно ниво с предния ръб на шкафа.
3. Отстранете защитната хартия от ключалката и затворете вратата на шкафа за 3-5 секунди, което ще закрепи ключалката към вратата на шкафа. Отворете бавно вратата на шкафа и притиснете ключалката към вратата на шкафа.
4. Отстранете помощното средство за монтаж и притиснете затварящата плочка, така че да залепне плътно към вътрешната страна на шкафа.
5. Издърпайте силно нагоре заключващата кука на ключалката, за да активирате предпазителя, и след това затворете вратата на шкафа, за да проверите дали предпазителят е монтиран правилно.

◆ Монтаж върху чекмеджета

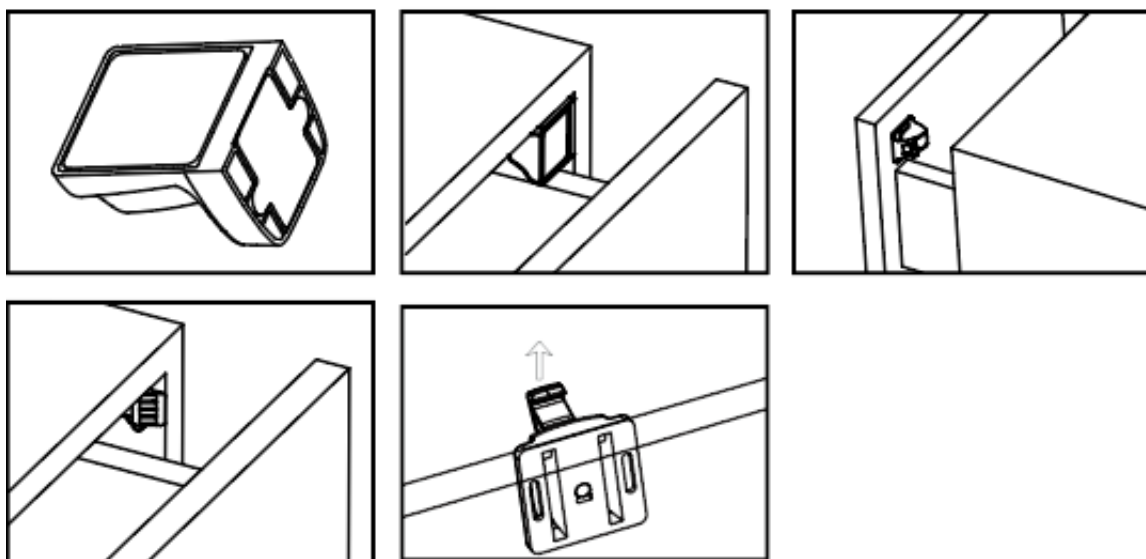

1. Поставете ключалката и затварящата плочка в помощното средство за монтаж.
2. Отстранете защитната хартия от долната страна на затварящата плочка и я прикрепете заедно с помощното средство за монтаж към вътрешната страна на шкафа. Уверете се, че затварящата плочка е поставена на едно ниво с предния ръб на шкафа.
3. Отстранете защитната хартия от ключалката и затворете чекмеджето за 3-5 секунди, което ще закрепил ключалката към чекмеджето. Отворете бавно чекмеджето и притиснете ключалката към чекмеджето.
4. Отстранете помощното средство за монтаж и притиснете затварящата плочка, така че да залепне плътно към вътрешността на шкафа.
5. Издърпайте силно нагоре заключващата кука на ключалката, за да активирате предпазителя, и след това затворете чекмеджето, за да проверите дали предпазителят е монтиран правилно.

◆ УПОТРЕБА

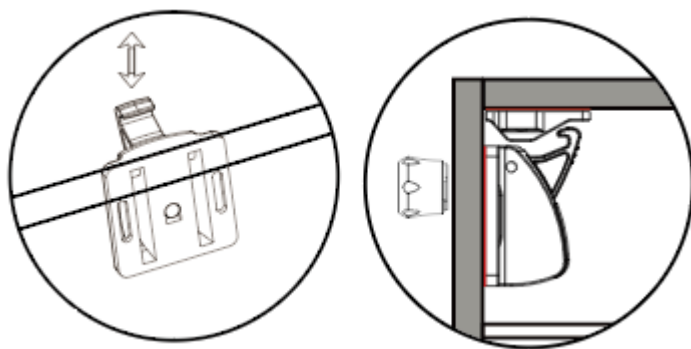

◆ АКТИВИРАНЕ И ДЕАКТИВИРАНЕ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ:

Натиснете заключващата кука надолу, за да деактивирате предпазителя. Издърпайте заключващата кука силно нагоре, за да задействате предпазителя.

◆ ОТКЛЮЧВАНЕ НА КЛЮЧАЛКАТА:

За да отключите заключена врата на шкаф или чекмедже, просто задръжте магнитния ключ отвън в точката, в която отвътре сте монтирали ключалката.

Когато отново затворите вратата на шкафа или чекмеджето, предпазителят отново я заключва.

◆ Указания:

За монтажа първо използвайте лепящата лента 3М. Когато сте сигурни, че предпазителят е монтиран оптимално, ако искате можете да го фиксирате за постоянно с помощта на винтове.


● ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не използвайте продукта за цели, различни от посочените тук.
2. Дори и да използвате този продукт, децата непременно трябва да се наблюдават от възрастни.
3. Ако продуктът е повреден, не го използвайте повече.
4. Монтажът трябва да се извърши от възрастен.

46830002/02

RO // Instrucțiuni de montare

● Apărătoare pentru ușă

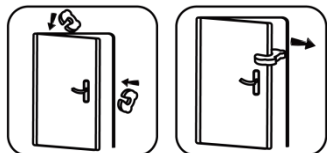


1. Atașați apărătoarea la marginea ușii, deasupra mânerului ușii, unde să nu fie la îndemâna copiilor.
2. Apărătoarea poate fi prinsă și de cantul superior al ușii.
3. Verificați periodic dacă protecția este uzată și înlocuiți-o dacă este necesar.

● Protecție de colțuri




1. Curățați și uscați suprafețele înainte de a atașa protecțiile de colț.
2. Lipiți banda dublu adezivă pe partea interioară a colțurilor de protecție și îndepărtați hârtia de protecție.
3. Atașați protecțiile de colț la colțurile unei piese de mobilier și apăsați-le ferm în poziție.
4. După 24 de ore, adezivul s-a uscat complet.

● Protecție pentru priză

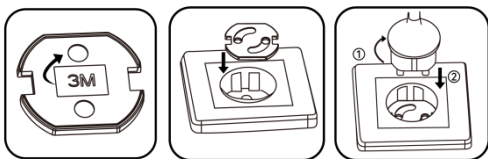

1. Îndepărtați hârtia de protecție de pe banda adezivă de pe partea din spate a siguranței pentru priză.
2. Introduceți protecția în priza de perete.
3. Pentru a conecta un aparat la priză, ștecărul trebuie introdus în priză cu o mișcare de răsucire. Dacă scoateți ștecherul după utilizare, priza este din nou blocată automat de protecția pentru copii.


● Sisteme de siguranță universale

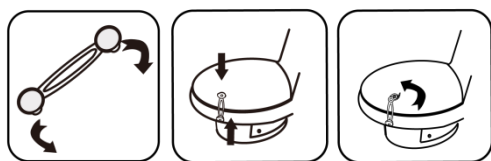

1. Curățați și uscați suprafețele înainte de a atașa sistemele de siguranță universale și de a desprinde folia de protecție.
2. Presați piesele aderente pe suprafețele de lipire. După 24-72 de ore, adezivul s-a uscat complet.
3. Pentru a deschide sistemul de blocare, ridicați încuietoarea și eliberați curea.
4. Pentru a închide sistemul de blocare, strângeți curea și închideți încuietoarea.


● Siguranță magnetică

◆ Montare pe dulapuri

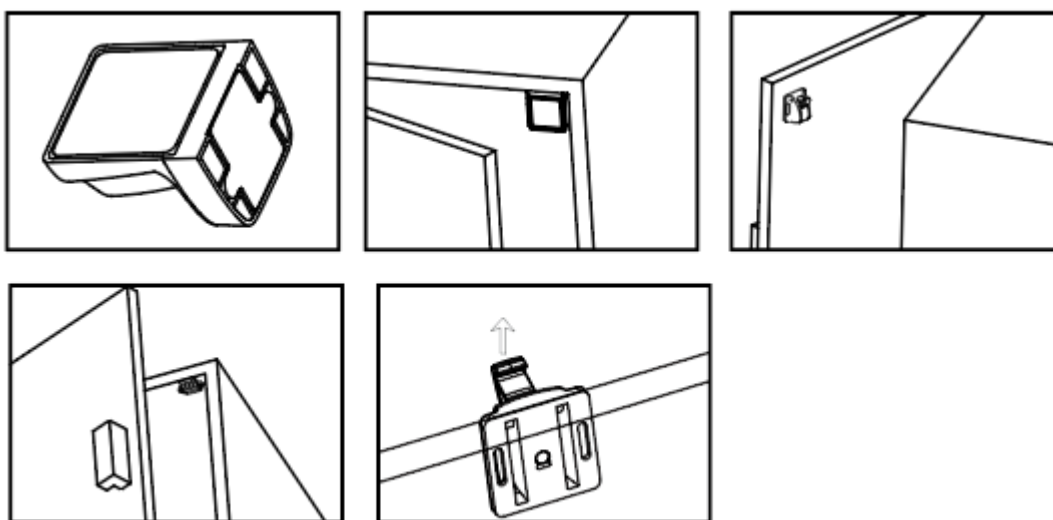


1. Inserați siguranța magnetică împreună cu placa de blocare în aplicator (ajutor de montare).
2. Îndepărtați hârtia de protecție de pe partea inferioară a plăcii de blocare și atașați-o în interiorul dulapului împreună cu aplicatorul (ajutor de montare). Asigurați-vă că placa de blocare se aliniază perfect cu marginea dulapului.
3. Îndepărtați hârtia de protecție de pe siguranța magnetică și închideți ușa dulapului timp de 3-5 secunde, ceea ce va fixa siguranța pe ușa dulapului. Deschideți lent ușa dulapului și apăsați pe siguranța magnetică de pe ușă.
4. Îndepărtați aplicatorul și aplicați presiune pe placa de blocare pentru a o fixa bine pe interiorul dulapului.
5. Trageți cârligul de blocare de pe încuietoare în sus pentru a activa încuietoarea și apoi închideți ușa dulapului pentru a verifica dacă încuietoarea a fost montată corect.

◆ Montare pe sertare

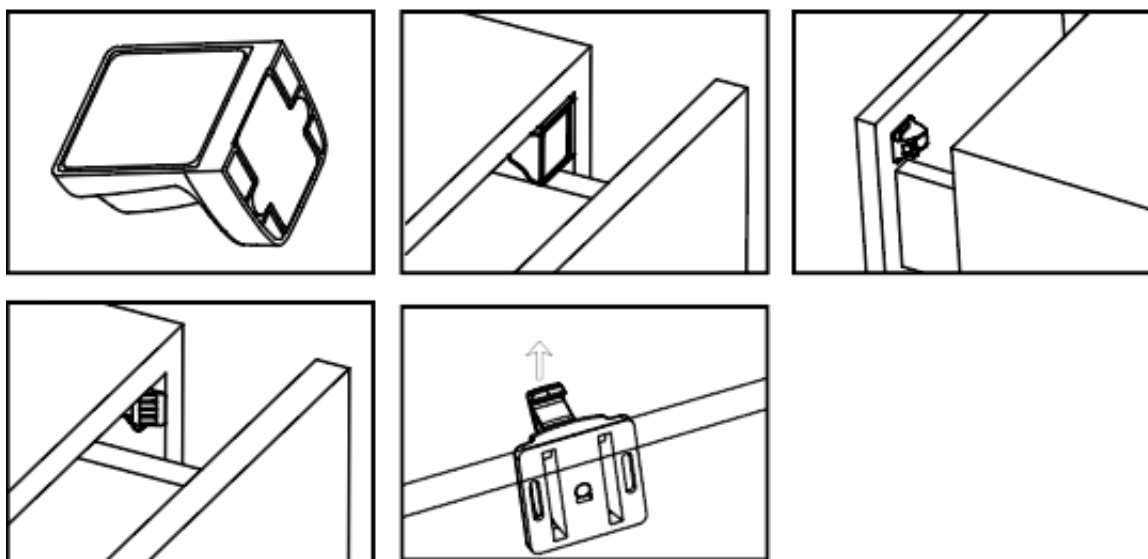

1. Inserați siguranța magnetică împreună cu placa de blocare în aplicator (ajutor de montare).
2. Îndepărtați hârtia de protecție de pe partea inferioară a plăcii de blocare și atașați-o în interiorul dulapului împreună cu aplicatorul (ajutor de montare). Asigurați-vă că placa de blocare se aliniază perfect cu marginea dulapului.
3. Îndepărtați hârtia de protecție de pe siguranța magnetică și închideți sertarul timp de 3-5 secunde, ceea ce va fixa siguranța pe sertar. Deschideți lent sertarul și apăsați pe siguranța magnetică de pe acesta.
4. Îndepărtați aplicatorul și aplicați presiune pe placa de blocare pentru a o fixa bine pe interiorul sertarului.
5. Trageți cârligul de blocare de pe încuietoare în sus pentru a activa încuietoarea și apoi închideți sertarul pentru a verifica dacă încuietoarea a fost montată corect.

◆ UTILIZARE

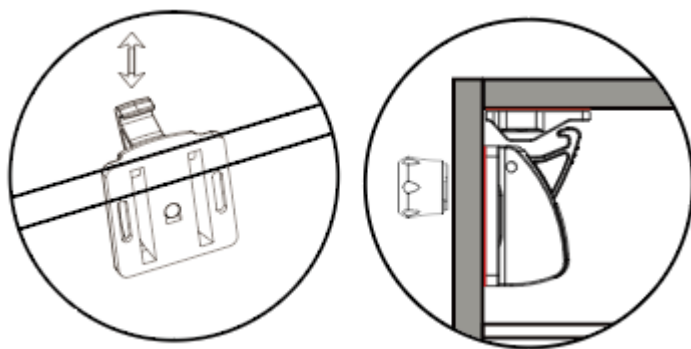

◆ ACTIVAREA ȘI DEZACTIVAREA SIGURANȚEI:

Apăsați cârligul siguranței în jos pentru a o dezactiva. Ridicați ferm cârligul siguranței pentru a o activa.

◆ DEBLOCAȚI ÎNCUIETOAREA:

Pentru a debloca o ușă de dulap sau un sertar încuiat, pur și simplu țineți cheia magnetică pe exterior, în punctul în care ați montat încuietoarea pe interior.

Când închideți din nou ușa dulapului sau sertarul, acesta este blocat din nou de dispozitivul de siguranță.

◆ Indicații:

Utilizați mai întâi bandă adezivă 3M pentru instalare. Dacă sunteți convinși de faptul că siguranța a fost instalată în mod optim, o puteți fixa, opțional, și cu ajutorul șuruburilor.


● AVERTISMENT

1. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele menționate aici.
2. Copiii trebuie să fie supravegheați de persoane adulte pe tot parcursul utilizării produsului.
3. Încetați utilizarea produsului în cazul în care acesta este deteriorat.
4. Produsul trebuie asamblat de către un adult.

46830002/02

FR // Notice de montage

● Protection anti-pincement

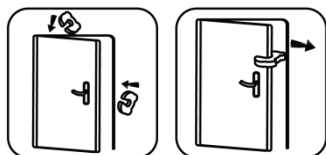


1. Fixez la protection anti-pincement sur le bord de la porte, au-dessus de la poignée et hors de portée des enfants.
2. La protection anti-pincement peut également être fixée sur le bord supérieur de la porte.
3. Vérifiez régulièrement l'usure de la protection contre les pincements et remplacez-la si nécessaire.

● Protège-coins



1. Nettoyez et séchez les surfaces avant de fixer les protège-coins.
2. Collez le ruban adhésif M3 double face à l'intérieur des protège-coins et retirez le papier de protection.
3. Fixez les protège-coins aux angles des meubles et appuyez fermement.
4. Après 24 heures, l'adhésif a atteint sa pleine capacité de fixation.

● Cache-prise

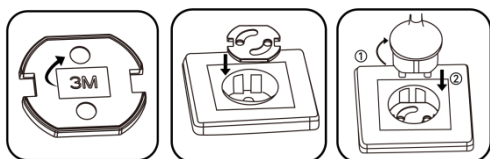

1. Retirez le papier de protection du ruban adhésif M3 à l'arrière du cache-prise.
2. Insérez le cache-prise dans la prise murale.
3. Pour brancher un appareil, la fiche doit être insérée dans la prise en effectuant un mouvement de rotation. Lorsque vous retirez la fiche après utilisation, le cache-prise bloque automatiquement la prise à nouveau.


● **Loquet Multifonction**



1. Nettoyez et séchez les surfaces avant de fixer le loquet multifonction, puis retirez le papier protecteur.
2. Appuyez sur les parties adhésives pour les fixer aux surfaces. Après 24 à 72 heures, l'adhésif a atteint sa pleine capacité de fixation.
3. Pour ouvrir le loquet, soulevez-le et détachez la sangle.
4. Pour fermer le loquet, serrez la sangle et refermez le loquet


● **Sécurité Magnétique**

◆ **Montage sur armoires**

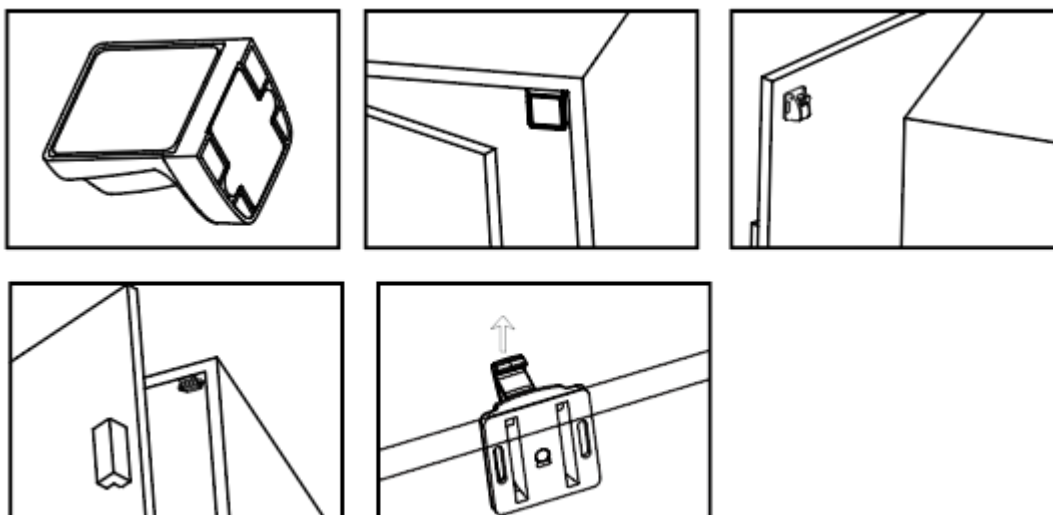


1. Insérez la serrure et la plaque de fermeture dans le gabarit de montage.
2. Retirez le papier protecteur sous la plaque de fermeture et fixez-la avec le gabarit de montage à l'intérieur de l'armoire. Veillez à ce que la plaque de fermeture soit alignée avec le bord avant de l'armoire.
3. Retirez le papier protecteur de la serrure, puis fermez la porte de l'armoire pendant 3 à 5 secondes pour fixer la serrure à la porte. Ouvrez lentement la porte de l'armoire et appuyez sur la serrure contre la porte.
4. Retirez le gabarit de montage et appuyez sur la plaque de fermeture pour qu'elle adhère bien à l'intérieur de l'armoire.
5. Tirez fermement le crochet de la serrure vers le haut pour activer la sécurité, puis fermez la porte de l'armoire pour vérifier que la sécurité est correctement installée.

◆ Montage sur tiroirs

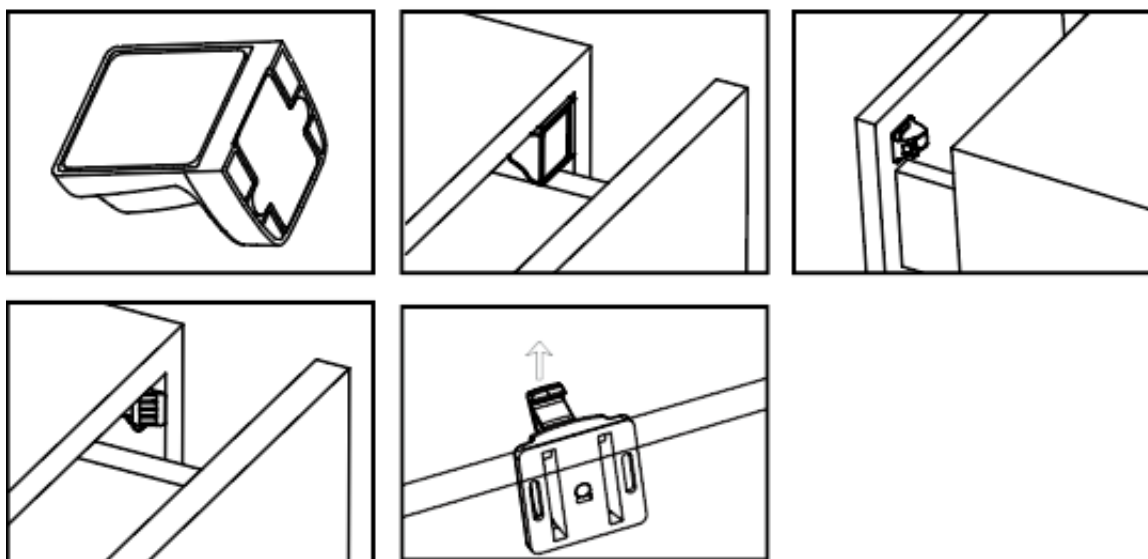

1. Insérez la serrure et la plaque de fermeture dans le gabarit de montage.
2. Retirez le papier protecteur sous la plaque de fermeture et fixez-la, ainsi que le gabarit de montage, à l'intérieur de l'armoire.. Veillez à ce que la plaque de fermeture soit bien alignée avec le bord avant de l'armoire.
3. Retirez le papier protecteur de la serrure et fermez le tiroir pendant 3 à 5 secondes pour fixer la serrure au tiroir. Ouvrez lentement le tiroir et appuyez sur la serrure contre le tiroir.
4. Retirez le gabarit de montage et appuyez sur la plaque de fermeture pour qu'elle adhère bien à l'intérieur l'armoire.
5. Tirez fermement le crochet de la serrure vers le haut pour activer la sécurité, puis refermez le tiroir pour vérifier que la sécurité est correctement installée.

◆ UTILISATION

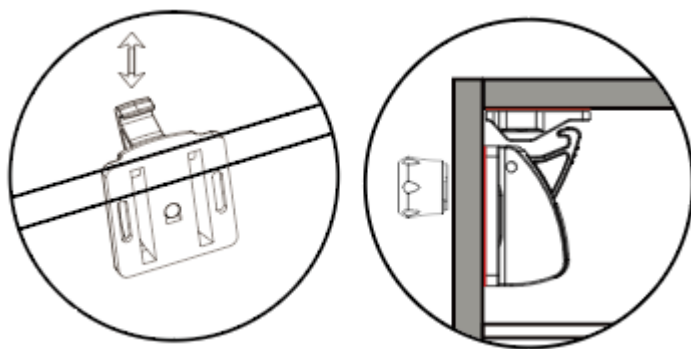

◆ ACTIVER ET DESACTIVER LA SECURITE :

Appuyez sur le crochet de la serrure vers le bas pour désactiver la sécurité. Tirez fermement le crochet de la serrure vers le haut pour activer la sécurité.

◆ DEVERROUILLER LA SERRURE :

Pour déverrouiller une porte d'armoire ou un tiroir verrouillé, placez simplement la clé magnétique à l'extérieur, à l'endroit où la serrure est installée à l'intérieur.

Lorsque vous refermez la porte de l'armoire ou le tiroir, il est de nouveau verrouillé par le dispositif de sécurité.

◆ Remarques :

Pour le montage, utilisez d'abord le ruban adhésif M3. Lorsque vous êtes certain que la sécurité est correctement installée, vous pouvez, si vous le souhaitez, la fixer de manière permanente avec des vis.


● AVERTISSEMENT

1. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles spécifiées ici.
2. Les enfants doivent impérativement être surveillés par des adultes, même lorsqu'ils utilisent ce produit.
3. N'utilisez plus le produit s'il est endommagé.
4. Le montage doit être réalisé par un adulte.

46830002/02

RS // Uputstvo za montažu

● Zaštita od nagnječenja

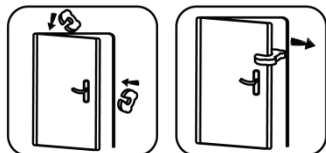


1. Postavite zaštitu od nagnječenja na ivicu vrata iznad kvake van domašaja dece.
2. Zaštita od nagnječenja se takođe može pričvrstiti na gornju ivicu vrata.
3. Redovno proveravajte da li zaštita od nagnječenja ima znakove habanja i po potrebi je zamenite.

● Zaštite za uglove



1. Očistite i osušite površine pre postavljanja zaštita za uglove.
2. Zalepите dvostranu lepljivu traku na unutrašnju stranu zaštita za uglove i skinite zaštitni papir.
3. Pričvrstite zaštite za uglove na uglove nameštaja i pritisnite ih na svoje mesto.
4. Nakon 24 sata lepak u potpunosti deluje.

● Zaštita za utičnice

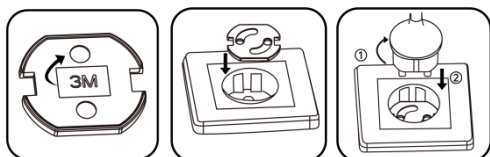

1. Uklonite zaštitni papir sa lepljive trake na poledini zaštite za utičnice.
2. Stavite zaštitu za utičnice u zidnu utičnicu.
3. Da biste priključili uređaj u utičnicu, strujni utikač mora da se stavi u utičnicu okretnim pokretom. Ako nakon upotrebe izvučete utikač, utičnica će automatski ponovo biti blokirana zaštitom.


● Sprava za zaključavanje



1. Pre postavljanja sprave za zaključavanje, očistite i osušite površine i skinite zaštitni papir.
2. Pritisnuti lepljive delove na površine. Lepak u potpunosti deluje tek nakon 24-72 sata.
3. Da biste otvorili spravu za zaključavanje, podignite kopču i olabavite traku.
4. Da biste zatvorili spravu za zaključavanje, zategnite traku i zatvorite kopču.


● Magnetna brava

◆ Montaža na ormarima

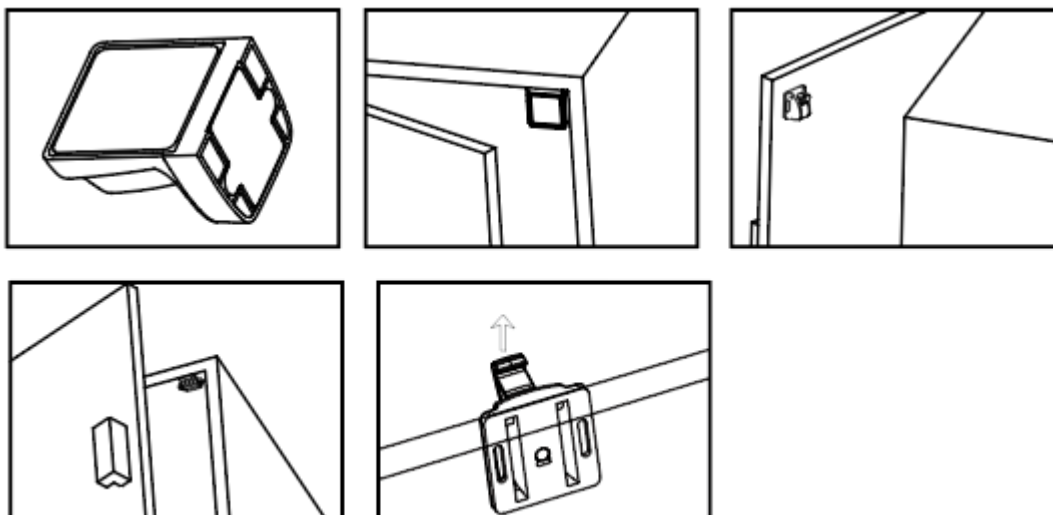


1. Ubacite bravu i ploču za zaključavanje u pomagalo za montažu.
2. Skinite zaštitni papir sa donje strane ploče za zaključavanje i pričvrstite je, uključujući pomagalo za montažu, na unutrašnju stranu ormara. Uverite se da ste pričvrstili ploču za zaključavanje u ravni sa prednjom ivicom ormara.
3. Skinite zaštitni papir na bravi i zatvorite vrata ormara na 3-5 sekundi, čime ćete pričvrstiti bravu na vrata ormara. Polako otvorite vrata ormara i pritisnite bravu na vratima ormara.
4. Uklonite pomagalo za montažu i pritisnite ploču za zaključavanje tako da čvrsto prijanja za unutrašnjost ormara.
5. Snažno povucite kuku za zaključavanje na bravi da biste aktivirali zaštitu, a zatim zatvorite vrata ormara da biste proverili da li je zaštita pravilno postavljena.

◆ Montaža na fiokama

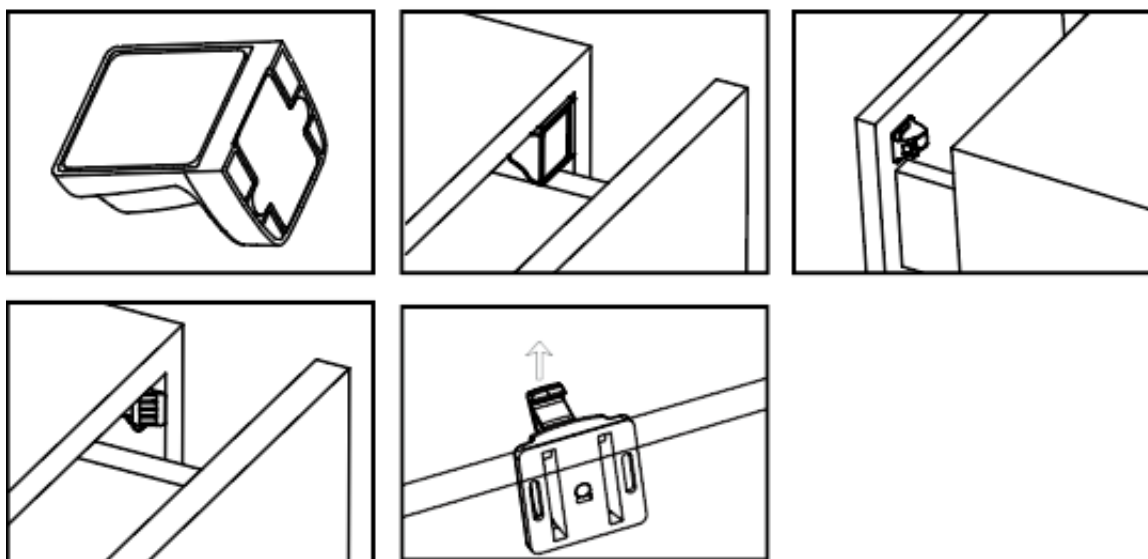

1. Ubacite bravu i ploču za zaključavanje u pomagalo za montažu.
2. Skinite zaštitni papir sa donje strane ploče za zaključavanje i pričvrstite je, uključujući pomagalo za montažu, na unutrašnju stranu ormara. Uverite se da ste pričvrstili ploču za zaključavanje u ravni sa prednjom ivicom ormara.
3. Skinite zaštitni papir na bravi i zatvorite fioku na 3-5 sekundi, čime ćete pričvrstiti bravu na fioci. Polako otvorite fioku i pritisnite bravu na fioci.
4. Uklonite pomagalo za montažu i pritisnite ploču za zaključavanje tako da čvrsto prijanja za unutrašnjost ormara.
5. Snažno povucite kuku za zaključavanje na bravi da biste aktivirali zaštitu, a zatim zatvorite fioku da biste proverili da li je zaštita pravilno postavljena.

◆ UPOTREBA

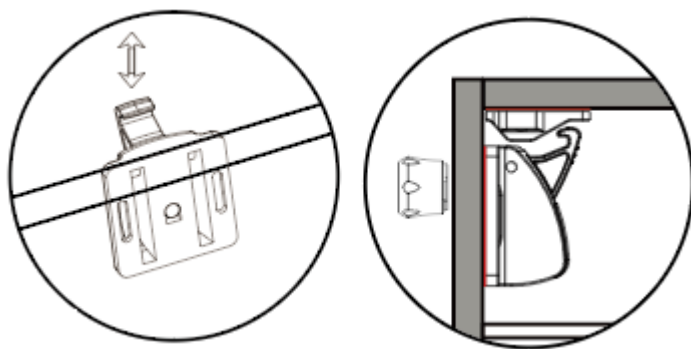

◆ AKTIVIRATI I DEAKTIVIRATI ZAŠTITU:

Pritisnite kuku za zaključavanje nadole da biste deaktivirali zaštitu. Snažno povucite kuku za zaključavanje da biste aktivirali zaštitu.

◆ OTKLJUČATI BRAVU:

Da biste otključali zaključana vrata ormara ili fioke, jednostavno držite magnetni ključ sa spoljašnje strane na mestu gde ste postavili bravu iznutra.

Kada ponovo zatvorite vrata ormara ili fioke, ponovo ih zaključava zaštita.

◆ Napomene:

Za montažu, prvo koristite lepljivu traku 3M. Ako ste sigurni da je zaštita optimalno postavljena, možete je opciono trajno pričvrstiti pomoću zavrtnja.

● UPOZORENJE

1. Nemojte koristiti proizvod u druge svrhe osim onih koje su ovde navedene.
2. Deca moraju biti pod nadzorom odraslih kada koriste ovaj proizvod.
3. Prestanite da koristite proizvod ako je oštećen.
4. Montažu mora da obavi odrasla osoba.