
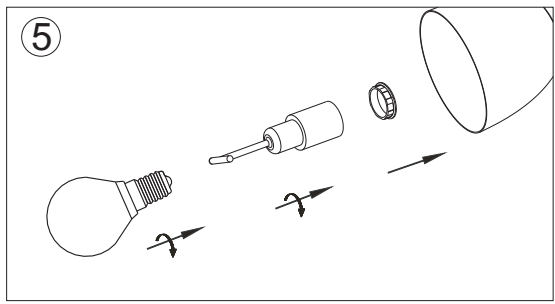
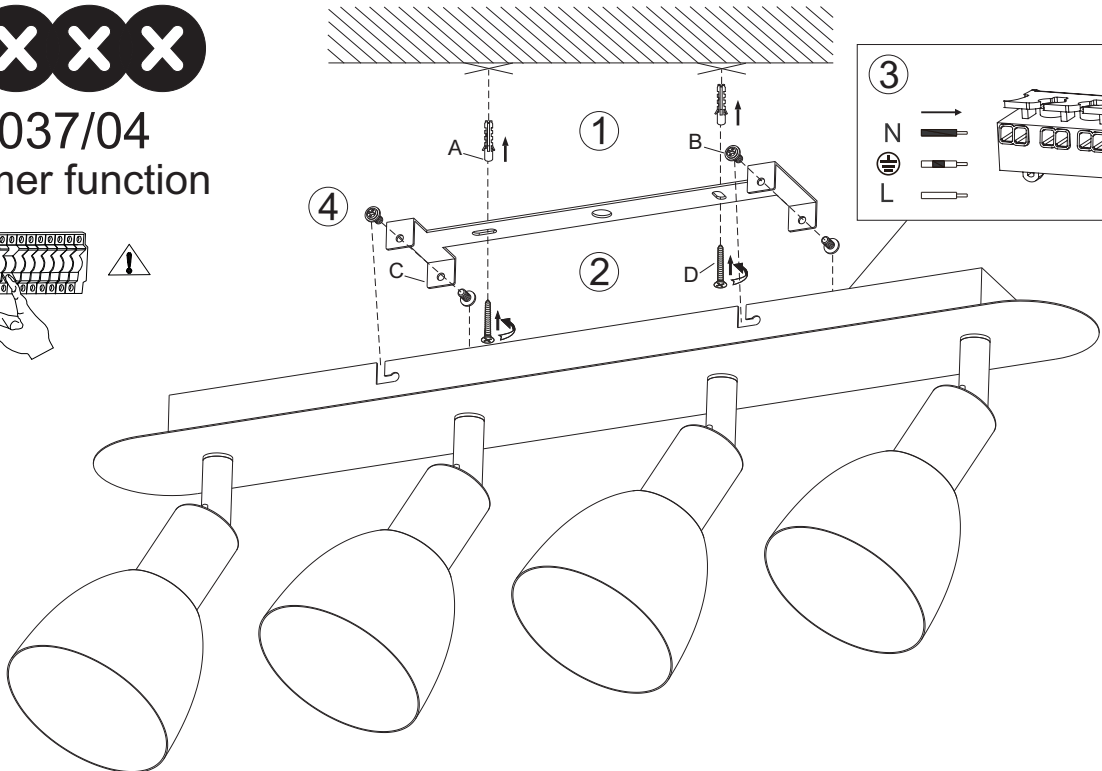
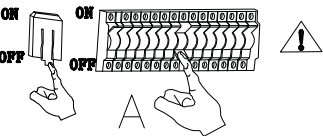



BOXXX

48730037/04
non dimmer function



spare part list		
code	part	item no.
A	 ×2	48730037/04
B	 ×4	48730037/04
C	 ×1	48730037/04
D	 ×2	48730037/04

CZ „Bez stmívací funkce“ pokyny k výrobku: bez stmívací funkce.
DE „Ohne Dimmfunktion“ Artikelhinweis: ohne Dimmfunktion.
HR „Bez funkcije prigušivanja“ Napomena o artiklu: bez funkcije prigušivanja.
SE "Utan dimmerfunktion" Artikelförklaring: utan dimmerfunktion.
SI „Brez funkcije zatemnitve“ Navodila za artikel: brez funkcije zatemnitve.
BG „Без димираща функция“ Забележка към артикула: без димираща функция.
SR „Bez funkcije prigušivanja“ napomena uz artikl: bez funkcije prigušivanja.
RO „Fără funcție de dimare indicație produs: Fără funcție de dimare.
SK „Bez funkcie stmievania. Poznámka k výrobku: bez funkcie stmievania.
HU „Fényerőszabályzó funkció nélkül Artikelhinweis: Fényerőszabályzó funkció nélkül.