


DE: Bedienungsanleitung für die Fernbedienung

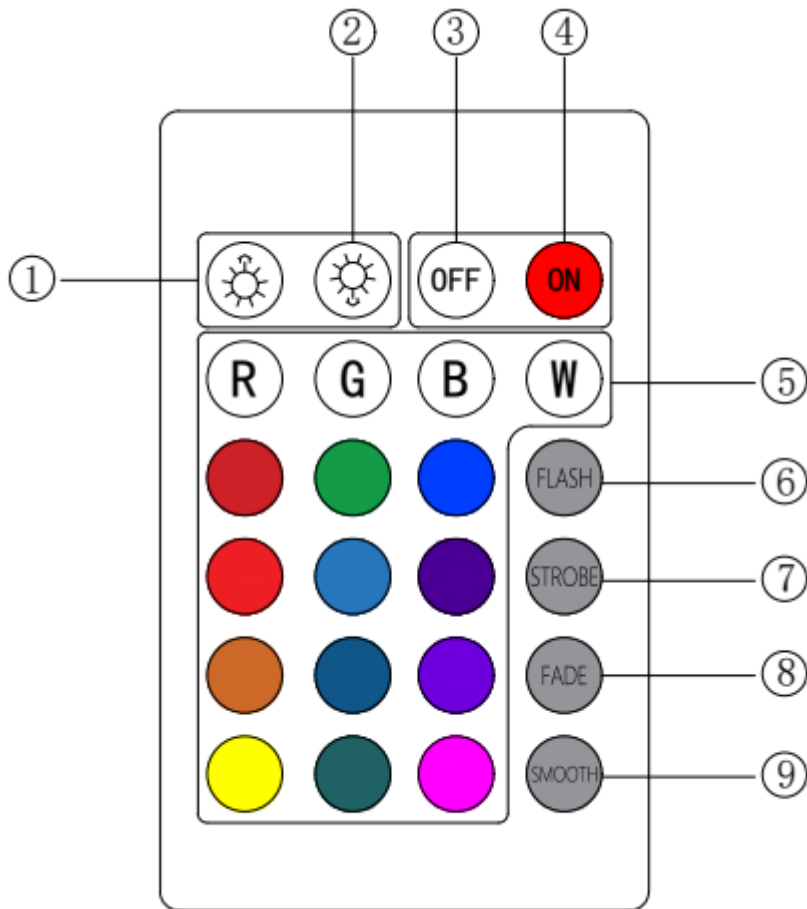

Die Fernbedienung hat 24 Tasten:

1 + 2: Einstellung der Helligkeit


3 + 4: EIN/AUS

5: Änderung der Farbe

6 + 7: 16 Farben im Blink- und Stroboskop-Modus

8 + 9: 16 Farben im Modus für sanften Farbübergang und sanftes Verblassen

CZ: Uživatelská příručka k dálkovému ovladači

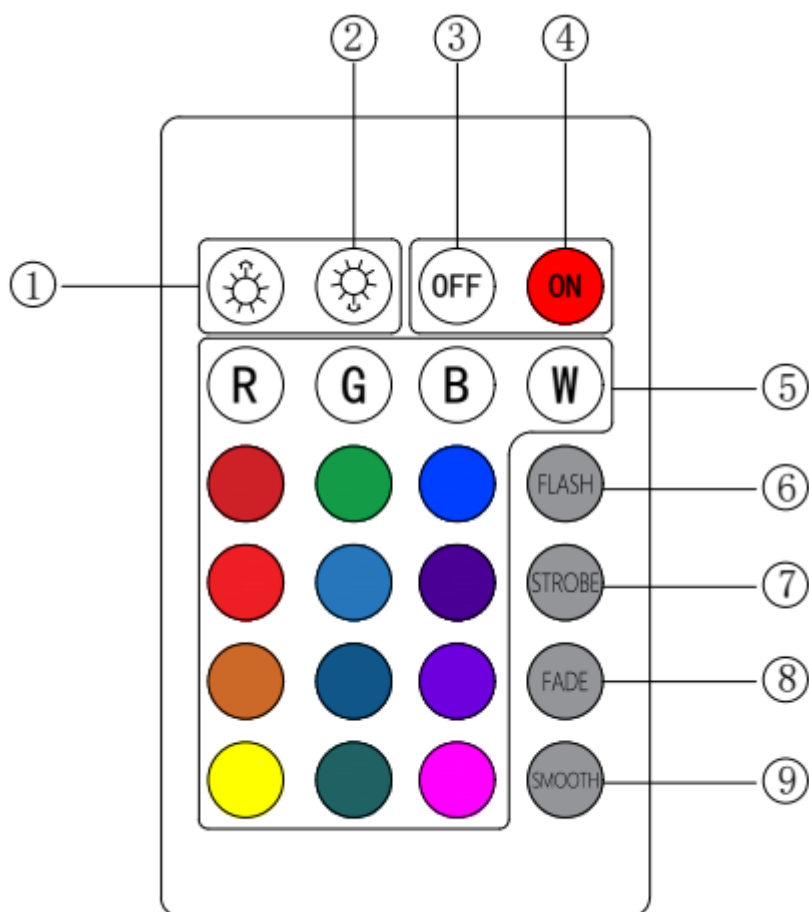

Dálkový ovladač má 24 tlačítek:

1 + 2: nastavení jasu


3 + 4: zapnout/vypnout

5: změna barvy

6 + 7: 16 barev v blikajícím a stroboskopickém režimu

8 + 9: 16 barev v režimu plynulých barevných přechodů a jemného blednutí

SE: Bruksanvisning fjärrkontroll:

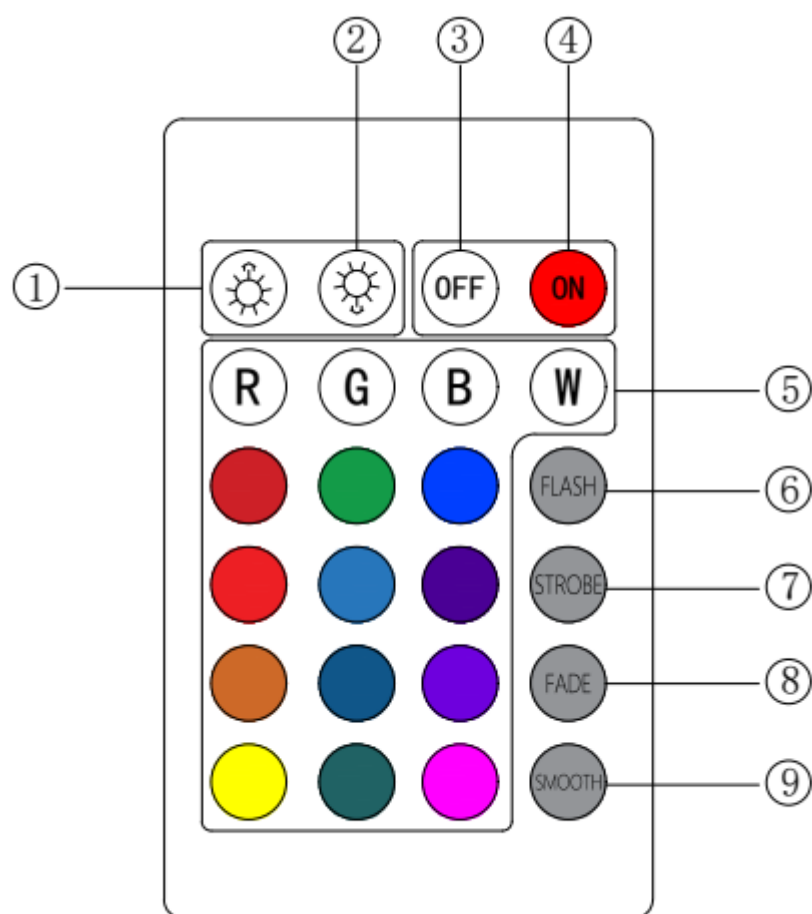

Fjärrkontrollen har 24 knappar:

1 + 2: Inställning av ljusstyrkan


3 + 4: PÅ/AV

5: Ändring av färgen

6 + 7: 16 färger i blinkande och stroboskopiskt läge

8 + 9: 16 färger med mjuk färgövergång och mjuk avtoning

SK: Návod na použitie diaľkového ovládača

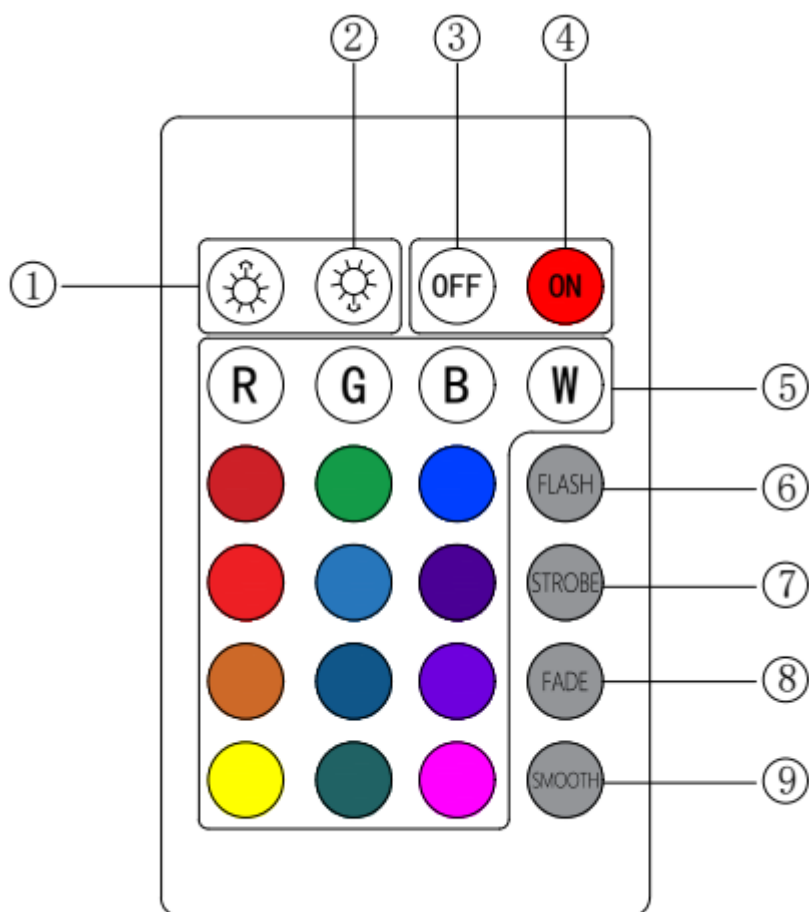

Diaľkový ovládač má 24 tlačidiel:

1 + 2: Nastavenie jasů


3 + 4: Zapnutie/vypnutie

5: Zmena farby

6 + 7: 16 farieb v režime blikania a stroboskopickom režime

8 + 9: 16 farieb v režime hladkého prechodu a hladkého vyblednutia

SI: Navodila za uporabo daljinskega upravljalnika

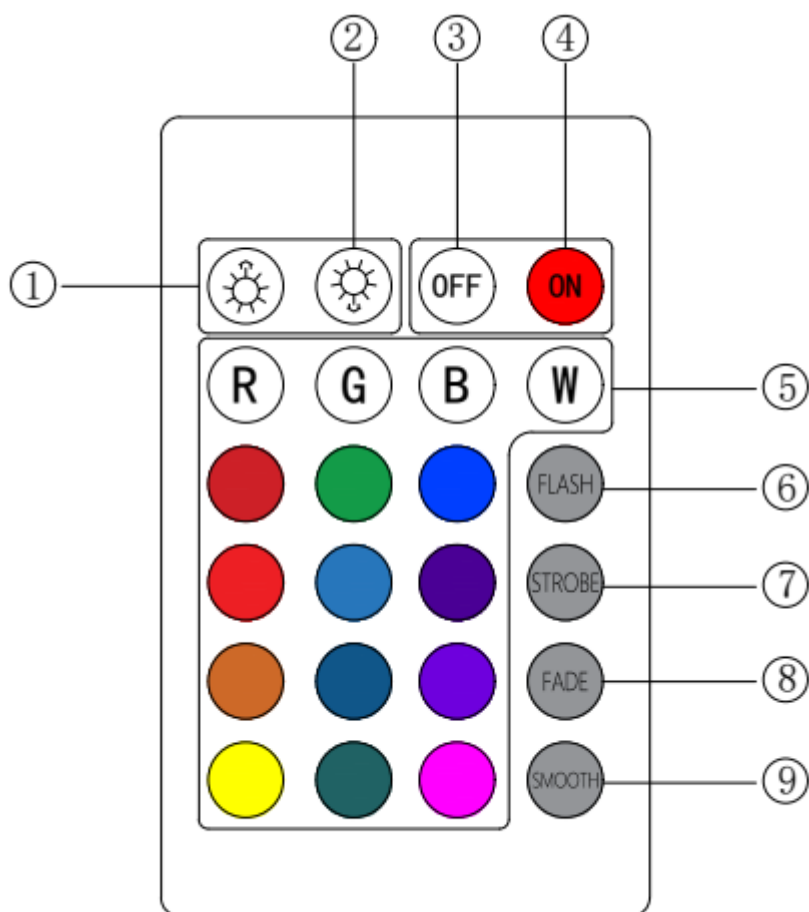

Daljinski upravljalnik ima 24 gumbov:

1 + 2: Nastavitev svetlosti


3 + 4: VKLOP/IZKLOP

5: Sprememba barve

6 + 7: 16 barv v načinu utripanja in stroboskopa

8 + 9: 16 barv v načinu mehkega prehoda barv in blagega bledenja

HU: A távirányító használati útmutatója

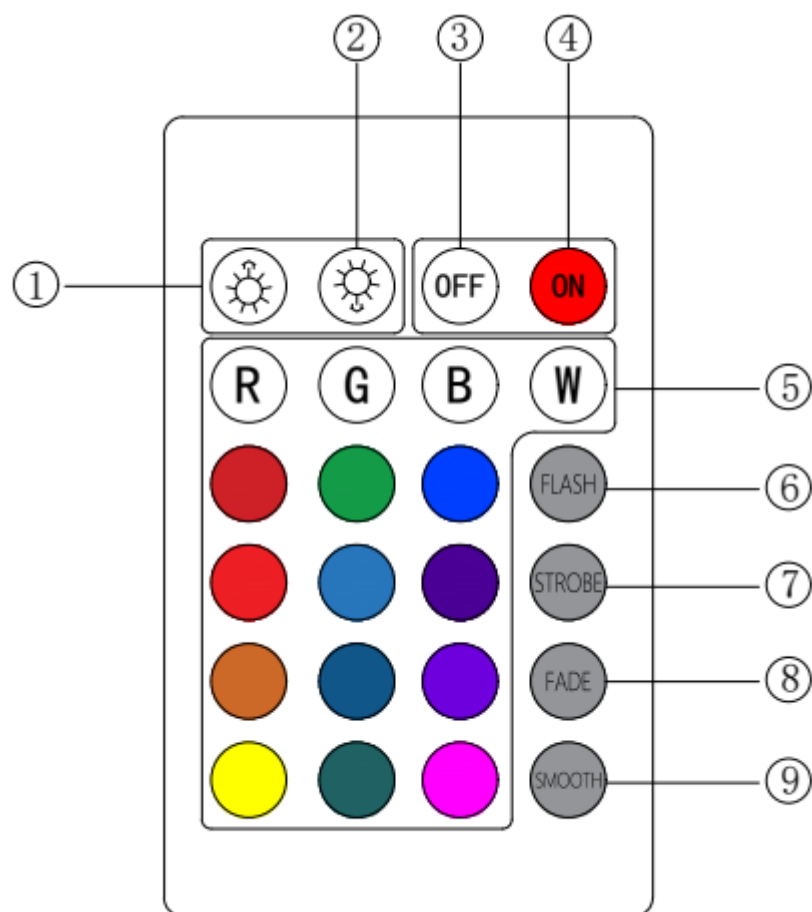

A távirányítón 24 gomb található:

1 + 2: Fényerő beállítása


3 + 4: Be-/kikapcsolás

5: Színmódosítás

6 + 7: 16 szín villogó és stroboszkóp módban

8 + 9: 16 szín lágy színátmenetes és halványuló módban

HR: Upute za korištenje daljinskog upravljača

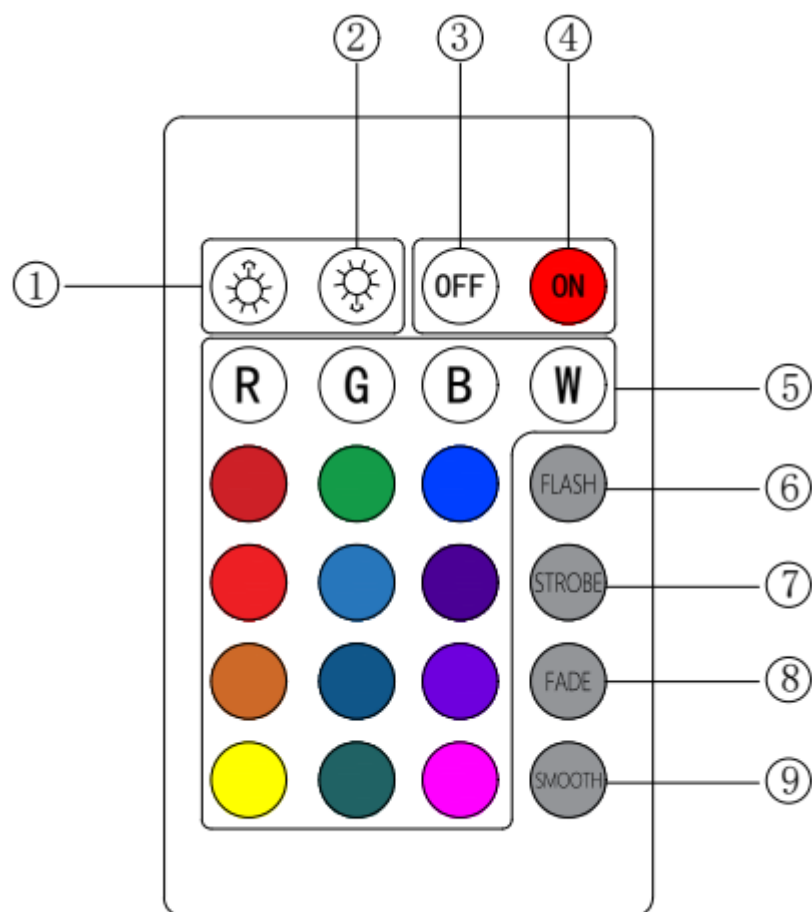

Daljinski upravljač ima 24 tipke:

1 + 2: Podešavanje svjetline


3 + 4: UKLJ./ISKLJ.

5: Promjena boje

6 + 7: 16 boja u stroboskopskom i modu treperenja

8 + 9: 16 boja u modu za blagi prijelaz boja i blago nestajanje

BG: Инструкции за експлоатация за дистанционното управление

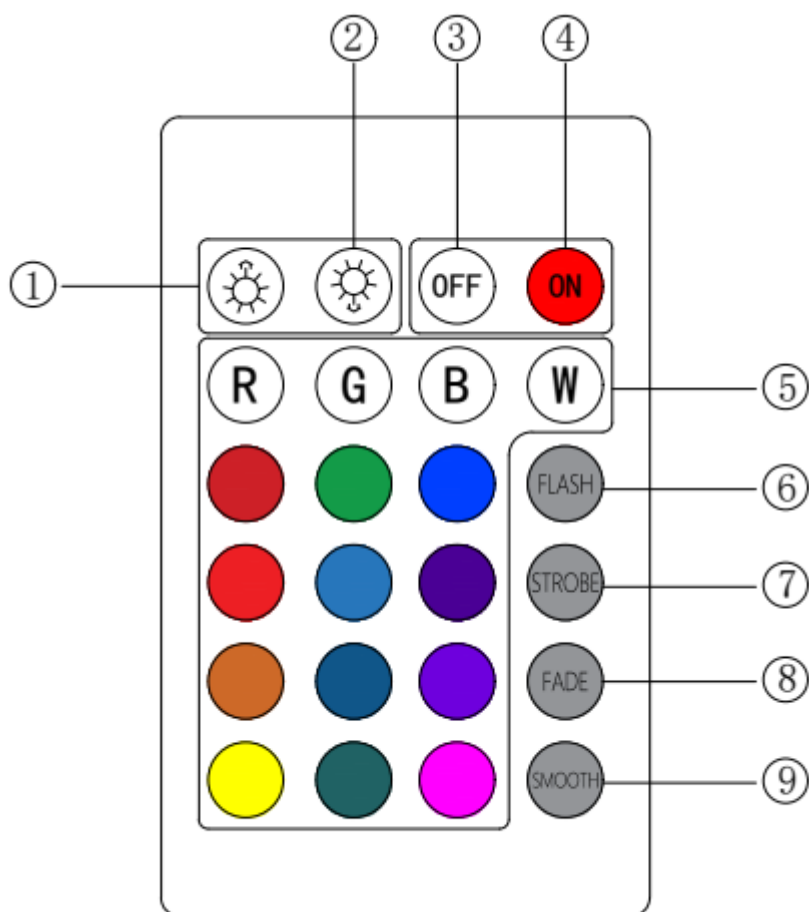

Дистанционното управление има 24 бутона:

1 + 2: Настройка на яркостта


3 + 4: ВКЛ./ИЗКЛ.

5: Промяна на цвета

6 + 7: 16 цвята в мигащ и стробоскопичен режим

8 + 9: 16 цвята в режим на плавен цветен преход и плавно избледняване

RO: Instrucțiuni de utilizare pentru telecomandă

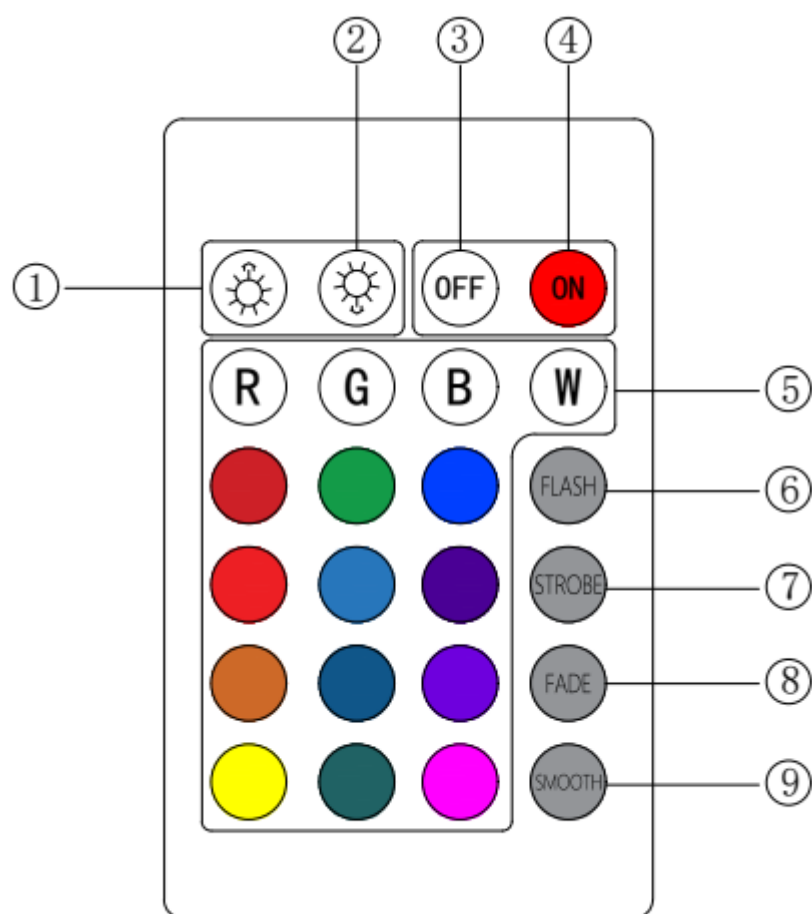

Telecomanda dispune de 24 de taste:

1 + 2: setarea luminozității


3 + 4: PORNIRE/OPRIRE

5: modificarea culorii

6 + 7: 16 culori în modul intermitent și stroboscop

8 + 9: 16 culori în modul de tranziție lină și cel de estompare

SR: Uputstvo za upotrebu daljinskog upravljača

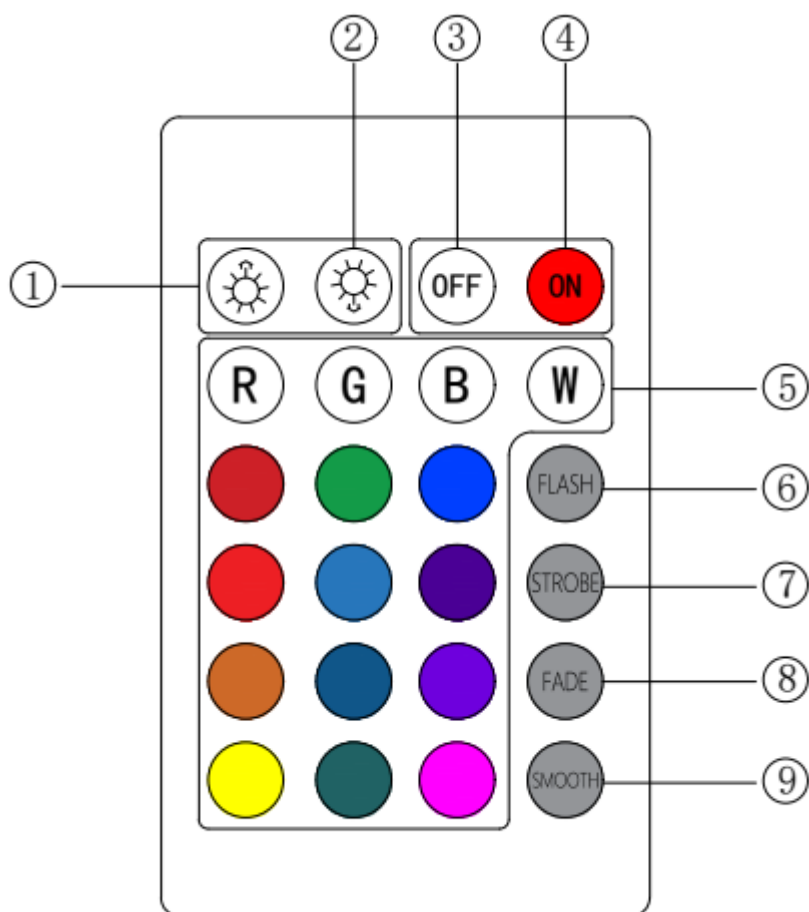

Daljinski upravljač ima 24 tastera:

1 + 2: Podešavanje jačine svetlosti


3 + 4: UKLJ./ISKLJ.

5: Promena boje

6 + 7: 16 boja u trepćućem i stroboskopskom režimu

8 + 9: 16 boja u režimu za blagi prelaz boja i blago izbleđenje

FR: Mode d'emploi pour la télécommande

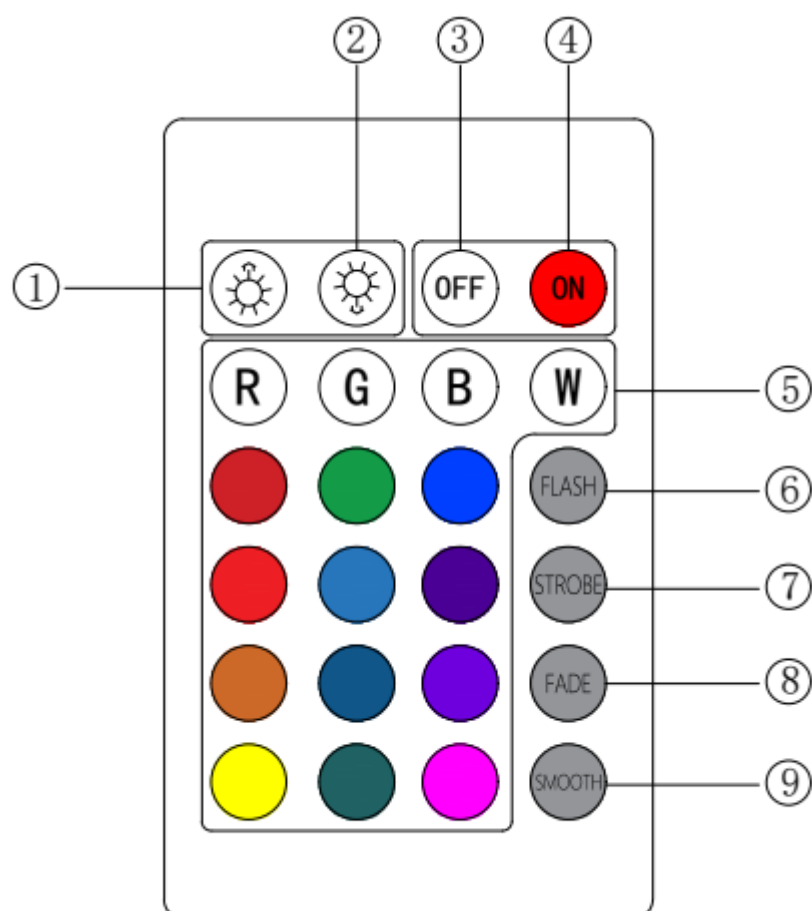

La télécommande a 24 boutons:

1 + 2 : réglage de la luminosité

3 + 4 : MARCHE/ARRET

5 : changement de la couleur

6 + 7 : 16 couleurs en mode clignotant et stroboscopique

8 + 9 : 16 couleurs en mode de transition douce des couleurs et de décoloration douce