








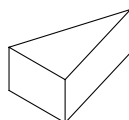



Aufbauanleitung

Spielzug - Achterbahnset

my baby Lou

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	
							
1x	6 x	6 x	4 x	1 x	4x	1 x	
A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15
							
1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x

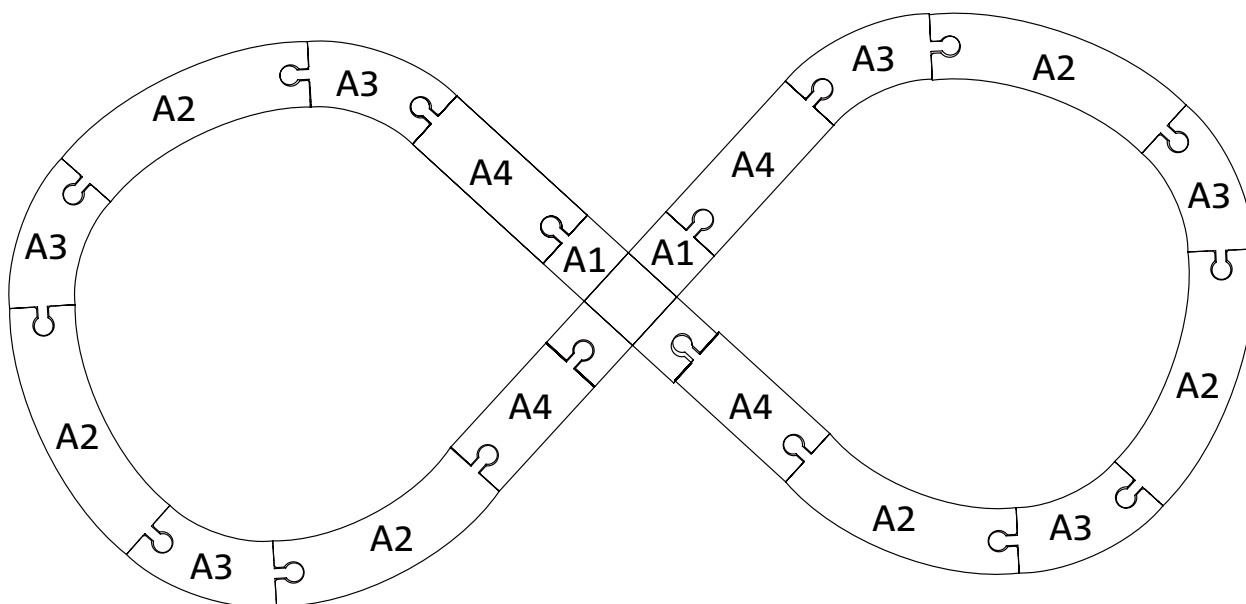

DE AUFBAUANLEITUNG: SPIELZUG-SET AUS HOLZ
32 Teile, Artikelnummer 42310007-01
Bitte zählen Sie sämtliche Teile, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. **WARNUNG:** Ungeeignet für Kinder, die jünger als 36 Monate sind. Erstickungsgefahr - enthält Kleinteile. Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen. Von offenem Feuer fernhalten.

HR UPUTA ZA SLAGANJE: SET DRVENI VLAK ZA IGRU
32 dijelova, broj artikla 42310007-01
Molimo prvo prebrojite sve dijelove prije nego počnete slagati. **UPOZORENJE:** Nije pogodno za djecu do 36 mjeseci. Opasnost od gušenja - sadrži sitne dijelove. Korištenje samo pod nadzorom odraslih. Držati podalje od otvorene vatre.

SI NAVODILA ZA MONTAŽO: SET Z IGRALNIM VLAKOM, IZ LESA 32 delov, številka artikla 42310007-01
Pred pričetkom montaže preštajte vse dele.
OPOZORILO: Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve - vsebuje majhne dele. Uporaba samo pod nadzorom odrasle osebe. Ne izpostavljajte bližini ognja.

CZ NÁVOD K MONTÁŽI: HRAČKA JE ZE DŘEVA
32 dílů, art. číslo 42310007-01
Prosím, spočítejte veškeré součástky, než začnete s montáží. **UPOZORNĚNÍ:** Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí udušení - obsahuje malé součástky. Používejte pouze pod dozorem dospělé osoby. Uchovávejte mimo oheň a tepelné zdroje.

SE MONTERINGSANVISNING: LEKSAKSTÅG
32 delar, artikelnummer 42310007-01
Räkna alla delar innan du börjar med monteringen. **VARNING:** Ej lämpligt för barn under 3 år. Kvävningsrisk - innehåller smådelar. Får endast användas under uppsyn av en vuxen. Håll produkten borta från öppen eld.

