

DE

FR

GB

IT

MICAN

electrify your spirit!




Artikelnummer	26040003/0	MODELLNR	EKHTTMG4SS
r	1	.	E

Integrerad kyl-/fryscombination

Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar SV1 - 39

Gå till webbplatsen manuellt eller via QR-kod för att
få bruksanvisningen på de språk som anges nedan

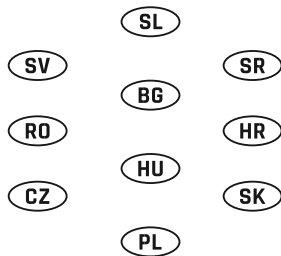

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

BRUKSANVISNING

Tack för att du väljer MICANs kvalitet. Denna produkt har utvecklats av vårt professionella team och i enlighet med gällande europeiska bestämmelser. För att du ska få ut mesta möjliga av din nya apparat rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant och sparar den för framtida bruk.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSANVISNINGAR.....	2
BESKRIVNING AV ENHETEN-----	8
ÄNDRA DÖRRENS ÖPPNINGSDIRIKTION-----	
----- 11	
INSTALLATION-----	14
DAGLIG ANVÄNDNING-----	19
UNDERHÅLL-----	27
FELSÖKNING-----	34
TEKNISK INFORMATION-----	35
AVFALLSHANTERING -----	36

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR: LÄS NOGA OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA BRUK
2. Denna apparat är avsedd för användning i privata hushåll.

3. VARNING: Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i installationskonstruktionen fria från hinder.
4. VARNING: Använd inga mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen om de inte rekommenderas av tillverkaren.
5. VARNING: Skada inte kylmedelskretsen.
6. Om kylmedelkretsen är skadad
 - Undvik öppen eld och antändningskällor.
 - Ventilera noga det rum där apparaten är placerad.
7. VARNING: Använd inte elektriska apparater i apparatens förvaringsutrymmen för livsmedel om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
8. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med den förstår de faror som är förknippade med användningen.
9. Barn får inte leka med apparaten.
10. Rengöring och underhåll som utförs av användaren får inte utföras av barn utan uppsikt.
11. Se till att

kabeln inte är klämd eller skadad. VARNING: Var uppmärksam när du placerar apparaten.

12. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara.

13. VARNING: Placera inte bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på apparatens baksida.

14. VARNING: För att undvika fara på grund av instabilitet hos apparaten måste den säkras i enlighet med anvisningarna.

15. Förvara inte brandfarliga föremål, t.ex. aerosolsprayer med brandfarlig drivgas, i apparaten.

16. Information om installation, hantering, underhåll och avfallshantering av apparaten samt om hur lampan byts ut finns i följande avsnitt i denna bruksanvisning.

17. Information om

hur du byter ut LED-

belysningen finns under <Förnyelse av LED-belysning>.



18. Gasvarning: Brandfara/brandfarliga material

Håll produkten borta från antändningskällor under användning, underhåll och avfallshantering. Det finns brännbara

material på apparatens baksida. Observera lokala bestämmelser för avfallshantering av apparaten på grund av dess brandfarliga drivgas. Innan du skrotar apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn låses in.

19. 19. För att undvika kontaminering av livsmedel ska följande anvisningar följas: annars kan en betydande temperaturhöjning i apparatens fack uppstå.

- Om dörren öppnas under en längre tid kan det leda till en betydande temperaturökning i apparatens fack.

- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga avloppssystem.

- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att de inte kommer i kontakt med andra livsmedel eller droppar på dem.
- Tvåstjärniga frysack är lämpliga för förvaring av djupfrysta livsmedel, för förvaring eller tillverkning av glass och för tillverkning av isbitar.
- En-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för frysning av färskvaror. Om kylskåpet inte ska användas under en längre tid, stäng av det, avfrosta

det, rengör det, torka det och låt dörren stå öppen för att förhindra att det bildas mögel i apparaten.

VARNING

20. Om du gör dig av med en gammal frys eller ett kylskåp med lås/spärr på dörren, se till att det är avaktiverat för att förhindra att barn blir inlåsta när de leker med det.

21. Koppla bort apparaten från uttaget när den inte används och innan du rengör den. Avlägsna matrester innan du rengör apparaten.

22. Lägg inte i för stora livsmedel, eftersom det kan leda till funktionsstörningar.

23. Var ytterst försiktig när du flyttar på apparaten.

24. Ge inte barn glass eller vattenglass direkt från frysen, eftersom den låga temperaturen kan orsaka "frysbränna" på läpparna.

25. Apparaten måste installeras på golvet på en plan, horisontell yta och man ska se till att ventilationsöppningarna är helt fria.

26. Försök aldrig att byta ut eller reparera delar eller komponenter på apparaten själv; om nödvändigt, kontakta professionell, kvalificerad personal.

27. För att förbättra kylsystemets effektivitet och spara energi är det nödvändigt att säkerställa god ventilation runt apparaten för värmeavledning. Av denna anledning bör det finnas tillräckligt med ledigt utrymme runt kylskåpet.

28. För att spara energi bör du undvika att lämna dörren öppen under längre perioder när du använder apparaten.

29. Om du byter ut vissa delar av din hushållsapparat kan det leda till fara. Se till att du har de kunskaper som krävs och att du har alla verktyg du behöver, samt att du har de färdigheter som krävs för att utföra självreparationer på ett säkert sätt. I annat fall kontakta en kvalificerad specialist.

30. Information om installation, hantering, underhåll och avfallshantering av apparaten finns i följande avsnitt i denna bruksanvisning.


31. Eftersom gamla kylskåp kan innehålla CFC, som skadar ozonskiktet, ska du kontakta din lokala återvinningscentral för att få reda på hur du ska göra dig av med dem på rätt sätt.

32. Observera lokala bestämmelser för avfallshantering av apparaten på grund av den brandfarliga drivgasen. Innan du skrotar apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn låses in.

33. Barn mellan 3 och 8 år får lasta och lossa kyl- och frysapparater.

34. Placera inte bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av apparaten.

BESKRIVNING AV APPARATEN

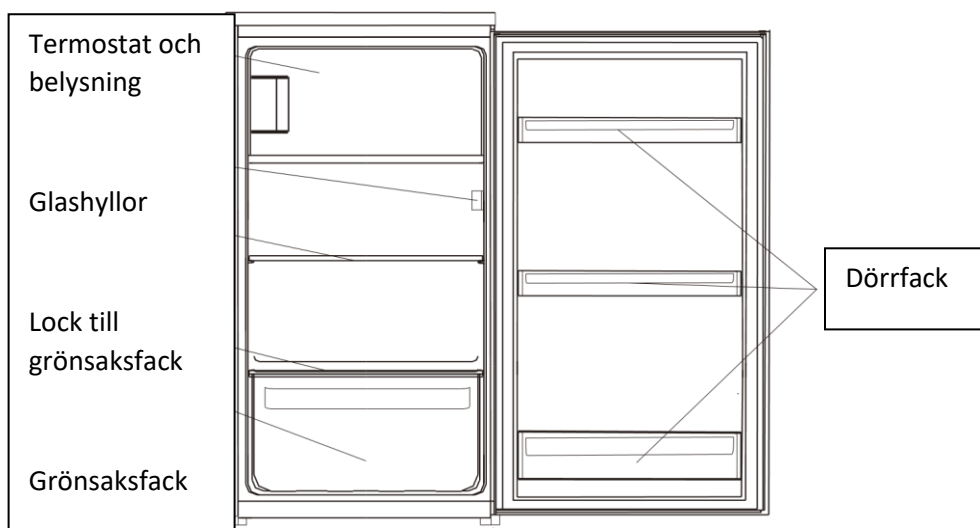

TILLBEHÖR

- Energimärkning
- Tillbehör för installation
- Användarmanual

OBS! Enhetens design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Installation

Viktigt! Följ noga anvisningarna i respektive avsnitt när du gör elektriska anslutningar. • Packa upp apparaten och kontrollera om den är skadad. Anslut inte apparaten om den är skadad. Anmäl omedelbart eventuella skador till den återförsäljare som du köpte den av. Behåll i så fall förpackningen.

- Det är lämpligt att vänta minst fyra timmar innan apparaten ansluts, så att oljan kan rinna tillbaka in i kompressorn.
- Det ska finnas tillräcklig luftcirkulation runt apparaten, annars kan det leda till överhettning. Följ installationsanvisningarna för att uppnå tillräcklig ventilation.
- Om möjligt bör produktens distanser placeras mot en vägg för att undvika att vidröra eller vidröra heta delar (kompressor, kondensor) och därmed undvika eventuella brännskador.
- Apparaten får inte installeras nära radiatorer eller spisar.
- Se till att stickproppen är åtkomlig efter att du har installerat apparaten.

Service

- All information som krävs för att underhålla apparaten
- Elektriska arbeten ska utföras av en behörig elektriker eller en kompetent person. • Denna produkt måste servas av ett auktoriserat servicecenter och endast original reservdelar får användas.

Energibesparing

- Lagg inte varm mat i apparaten.

- Packa inte maten för tätt eftersom det hindrar luftcirkulationen.
- Se till att maten inte vidrör fackets bakre vägg.
- Öppna inte dörren om strömmen bryts.
- Öppna inte dörren ofta.
- Håll inte dörren öppen för länge.
- Ställ inte in termostaten på alltför kalla temperaturer.
- Vissa tillbehör, t.ex. hyllor, kan tas bort för att uppnå en större förvaringsvolym och lägre energiförbrukning. Kombinationen av lådor, korgar och hyllor är det mest energieffektiva sättet att använda dem.

Färskhållningsutrymme (kylskåp): Säkerställer den mest effektiva energiförbrukningen i konfigurationen med lådor längst ner på apparaten och jämnt fördelade hyllor. Dörrfackens placering har ingen inverkan på energiförbrukningen.


Frysutrymme (frys): Den mest effektiva energiförbrukningen garanteras i konfigurationen när alla lådor och behållare är på plats.

ÄNDRA DÖRRENS ÖPPNINGSRIKTNING


Se till att apparaten är urkopplad och tom. För att ta bort dörren måste du luta apparaten bakåt. Du bör stödja apparaten på något stadigt så att den inte glider under dörrvändningsprocessen.

- Alla borttagna delar måste sparas så att dörren kan återmonteras. Lägg inte apparaten platt, eftersom det kan skada kylsystemet. Det är bättre om två personer hanterar apparaten under installationen.


1. Skruva loss det övre gångjärnet. Lyft sedan upp dörren och placera den på ett vadderat underlag för att undvika repor.

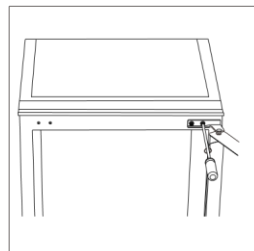



2. Skruva loss det nedre gångjärnet på frysdörren. Ta sedan bort dörren och lägg den på en mjuk kudde för att förhindra repor.

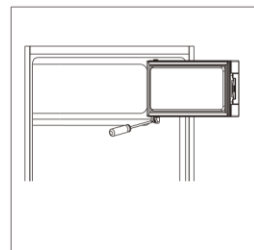

3. Ta bort skruvskydden och skruva loss dörrhållaren.
4. Sätt sedan tillbaka den på andra sidan.
5. Vänd frysdörren och placera gångjärnssidan på vänster sida. Sätt sedan fast dörren med hållaren.
6. Skruva loss det nedre gångjärnet.
7. Flytta locket till gångjärnshålet från vänster till höger sida.
8. Skruva loss skruvhålen längst upp och längst ner på höljet och flytta dem från vänster till höger.

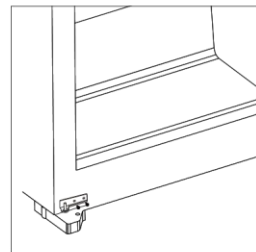

9. Vänd på det övre gångjärnet och montera det nedtill på vänster sida.
10. Byt ut dörren. Se till att dörren är inriktad horisontellt och vertikalt så att tätningen är stängd på alla sidor innan du slutligen drar åt gångjärnet.
11. Vänd sedan det borttagna nedre gångjärnet och sätt in det och skruva fast det på framsidan högst upp på apparaten.
12. Lossa på kyl- och frysdörrens tätningar och sätt fast dem igen efter vändning.

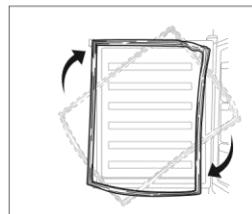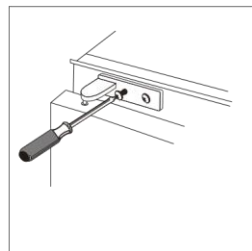

INSTALLATION

Byggsatser för installation



Förvaltning
2



Skydd för underlägg




Skruvar

15




Gummiläpp

Installera apparaten





2

Skjutreglage 2
2





skjutreglageskydd

1. Se till att skåpets storlek och ventilationen är tillräcklig.

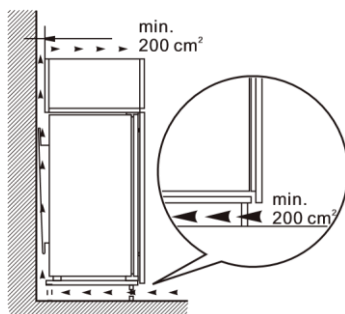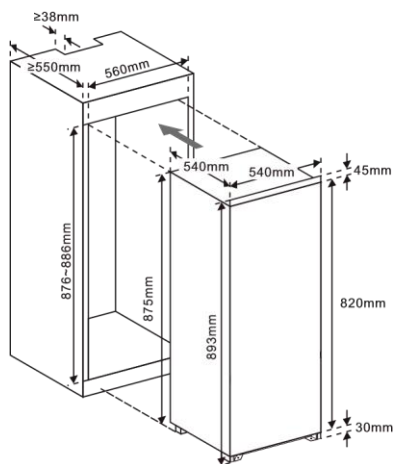


OBS! Håll 200 kvadratcentimeter utrymme fritt för luftcirkulation. Håll t.ex. en öppning på 4 cm x 50 cm fri för luftcirkulation.

1. Skjut långsamt och försiktigt in apparaten i skåpet. Se till att se till att öppningssidan är så nära som möjligt mot skåpets vägg. Om det finns skruvar framför dörren ska du ta bort dem först. Skruva in ett underlägg i hålen på sidan av apparatdörren.
2. Sätt in skjutreglaget på underlägget och öppna och stäng sedan apparatdörren och trädörren helt för att kontrollera att trädörren kan stängas helt och smidigt.
3. Öppna apparatdörren och trädörren tillsammans och markera skjutreglgets position om skjutreglaget kan fungera bra i alla vinklar när dörren stängs eller öppnas. Skjutreglaget kan fungera korrekt i alla vinklar när dörren stängs eller öppnas.
4. Ta bort skjutreglaget från underlägget och fäst skjutreglaget med trädörren med tre skruvar. Sätt sedan fast sliderskyddet på skjutreglaget .

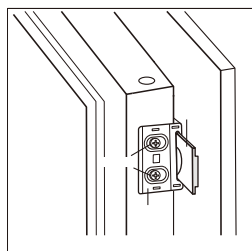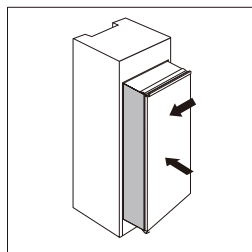


5. Skruva loss underlägget från apparatdörren.

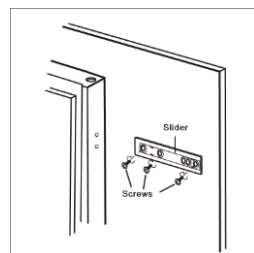


6. Upprepa steg 2 till 5 för att fästa ytterligare ett skjutreglage och ett lock.

7. Montera två underlägg med skjutreglage och fäst dem med skruvar. Sätt sedan fast skydden för underläggen på underlägget.

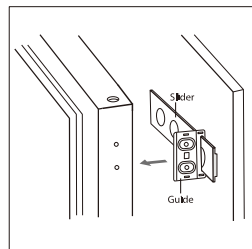


8. Kontrollera igen att dörren stängs och öppnas smidigt och att apparaten är väl tillsluten. Om inte, justera apparaten en aning. Fäst sedan den nedre konsolen på träskåpet.

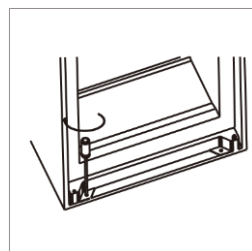

9. Fäst den övre hållaren på träskåpet.



10. Fäst gummiläppen i springan mellan aggregatet och tröskåpet vid dörröppningen.

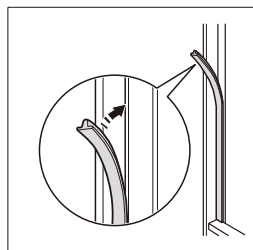

Plats

Apparaten ska installeras långt från värmekällor som värmeelement, värmepannor, direkt solljus osv.

⚠ Varning! Det måste vara möjligt att koppla bort apparaten från strömförsörjningen; stickproppen måste därför vara lätt åtkomlig efter installationen.

Elektrisk anslutning

Kontrollera att spänning och frekvens som anges på märkskylten stämmer överens med strömförsörjningen i ditt hem innan du ansluter apparaten. Apparaten måste vara jordad. Stickproppen är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om uttaget inte är jordat ska du låta en behörig elektriker byta ut det mot ett uttag med korrekt jordanslutning som uppfyller kraven i den lokala lagstiftningen. Tillverkaren tar inte på sig något ansvar om ovanstående säkerhetsföreskrifter inte följs. Denna apparat uppfyller kraven i EEC-direktiven.

DAGLIG ANVÄNDNING

Första användning

Invändig rengöring

Innan du använder apparaten för första gången bör du

Rengör interiören och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och lite neutral tvål för att avlägsna den typiska lukten av en ny produkt.


Torka sedan noggrant.

OBS! Använd inte rengöringsmedel eller slippulver, eftersom dessa kan skada ytan. Förvaringstider för olika livsmedel i olika fack. De rekommenderade förvaringstiderna för olika livsmedel i olika fack framgår av följande tabell.

Kylskåpsfack	Typ av livsmedel	Lagringstid
Dörrfack	• Livsmedel med naturliga konserveringsmedel som sylt, juice, drycker, kryddor. • Livsmedel som inte kan förstöras ska inte förvaras här.	3 dagar
Grönsaksfack	• Frukt, örter och grönsaker ska förvaras separat i • grönsaksfacket. Bananer, lök, potatis och vitlök ska inte förvaras i kylskåp.	1 vecka
Kylskåpshylla	• Mat som inte ska kylas såsom färdigrätter, korvprodukter och matrester. • Mjölksprodukter, ägg	1 vecka

KONTROLLPANEL FÖR ANVÄNDARE

1. Temperaturinställning



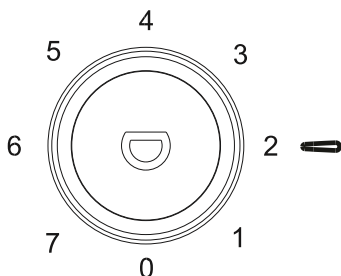


- Anslut din apparat. Den interna temperaturen styrs av en termostat. Det finns åtta

Inställningar: 1 är varmast, 7 kallast och 0 betyder av.

- Det kan hända att apparaten inte fungerar vid rätt temperatur, särskilt om den står i en varm miljö eller om du öppnar dörren ofta.

2. Rekommendation för temperaturinställning

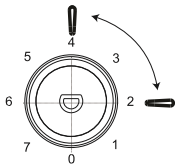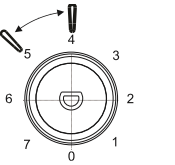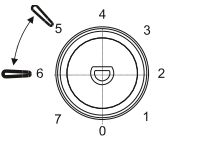Omgivningstemperatur	Frysack	Kylfack
sommar	/	 Ställ in till 2 ~4
Normal	/	 Ställ in till 4 a
vinter	/	 Ställ in till ~6

- Informationen ovan ger användarna rekommendationer för inställning av temperaturen.

Effekter på förvaring av livsmedel - Med den rekommenderade inställningen är den optimala förvaringstiden i kylskåpet högst 3 dagar. - Med den rekommenderade inställningen är den optimala förvaringstiden i frysen högst 1 månad.

- Med andra inställningar kan den optimala lagringstiden vara kortare.

Frysning av färsk mat

- Frysfacket är lämpligt för infrysning av färska livsmedel och för långtidsförvaring av frysta livsmedel.
- Lägg de färska livsmedel som ska frysas in i frysfacket.
- Den maximala mängden mat som kan frysas in inom 24 timmar anges på märkskylten.
- Frysningsprocessen tar 24 timmar: Ingen ytterligare mat bör tillsättas under denna tid.

Förvaring av frysta livsmedel

Innan du använder apparaten för första gången eller efter en längre tid utan användning, kör den på det högre läget i minst två timmar innan du placerar den i frysfacket.

OBS! Vid oavsiktlig avfrostning, t.

ex. om strömavbrottet har varat längre än vad som anges i den tekniska beskrivningen måste den upptinade maten konsumeras snabbt eller tillagas omedelbart och sedan frysas in igen (efter tillagning).

Mat	Minnestid
Fläsk, gratänger, mjölk	1 månad
Bröd, glass, korv, patéer, tillagade skaldjur, fet fisk	2 månader
Fettfri fisk, skaldjur, pizza, scones och muffins	3 månader
Skinka, kakor, kex, kotletter av nöt och lamm, bitar av fågel	4 månader


Smör, grönsaker (blancherade), ägg, val och äggula, kokta kräfter, köttfärs (rå), fläsk (rå)	6 månader
Frukt (torr eller i sirap), äggvita, nötkött (rått), hel kyckling, lamm (rått), fruktkaka	12 månader

Avfrostning

Frysta eller djupfrysta livsmedel kan avfrostas i frysacket eller i rumstemperatur före användning, beroende på hur mycket tid som finns tillgänglig.

Mobila hyllor

Kylskåpets väggar är täckta med en Serie skenor så att hyllorna kan placeras ut efter behov.

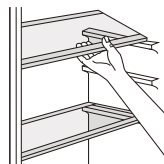


Positionering av dörrfacken

För att minimera lagring av

Olika typer av livsmedelsförpackningar

Storlek kan dörrfacken placeras på olika

höjder. Dra försiktigt i facket i pilarnas riktning tills det lossnar och placera sedan om det efter behov.

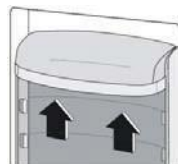

Hjälpssamma tips och råd

Här är några viktiga tips för att få ut så mycket som möjligt av frysprocessen:

-Den maximala mängden mat som kan frysas in inom 24 timmar anges på märkskylten.

-Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ingen ytterligare mat bör tillsättas under denna tid.

frys endast in färska, högkvalitativa och noggrant rengjorda livsmedel.

-Förbered maten i små portioner för att möjliggöra snabb och fullständig infrysning och för att bara tina upp den mängd som behövs.

- Slå in maten i aluminiumfolie eller polyeten och se till att förpackningen är lufttät.

färsk, icke-frost mat får inte komma i kontakt med redan frost mat för att förhindra att temperaturen på den frysta maten stiger.

-Magert kött håller sig bättre och längre än fett kött; salt minskar matens hållbarhet.

- Vattenglass kan orsaka förfrysning om den konsumeras direkt från frysen kan orsaka förfrysning av huden.

- För att du ska kunna hålla koll på förvaringstiden är det lämpligt att ange frysdatumet på varje enskild förpackning.

Anteckningar om förvaring av frysta

Mat

För att få ut bästa möjliga prestanda ur apparaten bör du göra följande:

- Se till att de frysta livsmedelsprodukterna har förvarats på rätt sätt av detaljhandlaren.

- Se till att frysta livsmedel transporteras från butiken till frysen så snabbt som möjligt.

- Öppna inte dörren ofta och låt den inte stå öppen längre än nödvändigt.

- När maten har tinats upp förstörs den snabbt och får inte frysas in på nytt.

- Överskrid inte den lagringstid som anges av tillverkaren.


Anvisningar för kylning av färsk mat För att uppnå bästa prestanda:

- Inga varma livsmedel eller avdunstande vätskor i kylskåpet.
- Täck över eller linda in maten, särskilt om den har en stark smak.
- Kött (alla typer): Förpacka i polyetenpåsar och förvara på glashyllorna ovanför grönsaksfacket. Av säkerhetsskäl bör livsmedel endast förvaras på detta sätt i en till två dagar.
- Tillagad mat, kalla rätter osv.: Dessa ska täckas över och placeras på varje hylla.
- Frukt och grönsaker: Dessa ska rengöras noggrant och förvaras i de medföljande lådorna.
- Smör och ost: Dessa bör förvaras i lufttäta Behållare eller i aluminiumfolie eller polyetenpåsar för att stänga in så lite luft som möjligt.
- Mjölkflaskor: Dessa ska vara låsta och förvaras i dörrfacken.
- Bananer, potatis, lök och vitlök ska inte förvaras i kylskåpet om de inte är förpackade.

SKÖTSEL

AVFROSTNING KYLSKÅP

Avfrostningen av kylskåpet sker automatiskt varje gång kompressorn stannar. Kondensvattnet leds automatiskt till avloppet och till ett fack på kompressorn på apparatens baksida, där det avdunstar. Se till att avloppet på kylskåpets baksida är fritt.

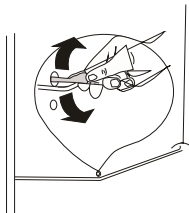

AVFROSTNING FRYS

- Frostformer i frysen, beroende på detta, hur länge dörren förblir öppen eller hur mycket fukt som tillförs.
- Det är viktigt att se till att det inte bildas frost eller is på ställen som kan försämra tätningen av dörrtätningen. Detta kan leda till att luft tränger in i höljet, vilket främjar kontinuerlig drift av kompressorn.
- Tunna lager av frost är relativt mjuka och kan avlägsnas med en borste eller plastskrapa. Använd inte metall eller vassa skrapor, mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen. Ta bort alla lösa frostrester från botten av höljet.
- Det är inte nödvändigt att stänga av apparaten för att ta bort tunn frost.
- För att avlägsna tjocka lager av is, koppla bort apparaten från strömförsörjningen och placera innehållet i kartonger som är inlindade i tjocka filter eller papperslager för att hålla dem kalla. Avfrostningen är som effektivast när frysen är tom och bör ske så snabbt som möjligt.

- Om temperaturen på frysta matförpackningar stiger under avfrostningen förkortas förvaringstiden. Om innehållet är väl förpackat och förvaras svalt bör det hålla sig i flera timmar.
- Kontrollera innehållet när du lägger tillbaka dem i frysen och om några av förpackningarna har tinat.
- Efter avfrostning, rengör insidan med en lösning av varmt vatten och lite bikarbonat och torka den ordentligt. Rengör alla löstagbara Delarna på samma sätt och sätt tillbaka dem.
- Anslut apparaten till elnätet igen och låt den gå på nivå 7 i 2 till 3 timmar innan du lägger tillbaka maten i frysen och återställer termostaten till normal inställning.

Buller från apparaten

Du kanske märker av några ovanliga ljud. Dessa ljud orsakas av att köldmediet cirkulerar i kylsystemet. De har blivit tydligare sedan introduktionen av CFC-fria gaser. Detta är inte ett fel och påverkar inte kylskåpets prestanda.

Långa perioder av icke-användning

Om apparaten inte ska användas under en längre tid, gör på följande sätt:

1. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen.
2. Rengör och torka insidan (se Rengöring och underhåll).

3. Låt dörren vara öppen för att undvika obehagliga lukter när apparaten inte används.

Instruktioner för användning

- Rengör och avfrosta din apparat regelbundet.
- Kontrollera regelbundet innehållet i facken.
 - Förvara färdigköpta livsmedel enligt anvisningarna på förpackningen.
 - Välj färska livsmedel av hög kvalitet och se till att de är ordentligt rengjorda innan de fryses in.
- Förpacka all mat i livsmedelssäkra polyetenpåsar eller lufttäta behållare och se till att ingen luft kan stängas in.
- Förvara inga giftiga eller farliga ämnen i frysen. Den är endast avsedd för förvaring av ätbara livsmedel.
- Ät inte mat som har varit fryst för länge.
- Lämna inte dörren öppen under längre perioder eftersom det gör apparaten dyrare i drift och orsakar överdriven isbildning.
- Använd inte vassa föremål som t.ex. knivar för att ta bort isen från apparaten. Använd endast en plastskrapa.
 - Lägg inte in varm mat i apparaten. Låt dem svalna till rumstemperatur.
- Placera inte vätskefyllda flaskor eller förseglade burkar med kolsyrade drycker i frysen eftersom de kan spricka.
- Ge inte barn glass eller vattenglass direkt från frysen, eftersom den låga temperaturen kan orsaka frostsador på läpparna.

- Försök inte att frysa in upptinad mat igen; den ska ätas eller tillagas och frysas in igen inom 24 timmar.

Förnyelse av LED-belysning

VARNING: LED-lampan får inte bytas ut av användaren!
Om LED-lampan är skadad ska du kontakta en auktoriserad servicetekniker för reparation.

RENGÖRING

1. Dra ut apparatens stickpropp.
 2. Ta bort all mat.
 3. Rengör inner- och ytterväggarna med en ren svamp eller mjuk trasa med varmt vatten eller 1 tesked bakpulver i 1,2 liter vatten.
 4. Skölj väl och torka med en ren, mjuk trasa.
- Om apparaten inte ska användas under en längre tid rekommenderar vi att du tar bort all mat, rengör insidan av apparaten och lämnar dörren öppen så att luften kan cirkulera och förhindra obehagliga lukter.
 - Damm bakom kylskåpet och på golvet bör rengöras regelbundet för att förbättra kylprestanda och energieffektivitet.
 - Kylskåpets insida bör rengöras regelbundet för att förhindra dålig lukt.
 - Kontrollera regelbundet dörrtätningen så att det inte finns några rester kvar.
 - Stäng av strömmen före rengöring, ta bort alla livsmedel, hyllor, lådor sov. - Rengör dörrtätningen med

milt tvålatten. Använd en mjuk trasa eller svamp för att rengöra insidan av kylskåpet med två matskedar bakpulver och en liter varmt vatten. Skölj sedan med vatten, torka torrt och låt dörren stå öppen så att den får torka naturligt innan du slår på strömmen igen.

- För svåråtkomliga områden i kylskåpet (t.ex. smala springor eller hörn) rekommenderas att du rengör dem regelbundet med en mjuk trasa eller mjuk borste och vid behov kombinerar med hjälpmedel (t.ex. tunna pinnar) för att säkerställa att ingen smuts samlas.

- Använd inte tvål eller rengöringsmedel,

Slipande rengöringsmedel, sprayrengöringsmedel etc., eftersom dessa kan orsaka lukt inuti kylskåpet.

- Rengör flaskhållare, hyllor och lådor med ett milt rengöringsmedel och torka dem med en mjuk trasa.
- Torka av kylskåpets utsida med en mjuk trasa indränkt i tvålatten eller rengöringsmedel och torka sedan.

- Använd inte hårda borstar eller stålull,

stålborstar, slipande rengöringsmedel som t.ex. tandkräm, organiska lösningsmedel (som alkohol, aceton, bananolja osv.), kokande vatten, sura eller alkaliska rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada kylskåpets yta och insida.

Kokande vatten och bensen kan skada eller deformera plastdelar.

- Skölj inte med vatten för att inte försämra de elektriska isoleringsegenskaperna.
- Det är lämpligt att rengöra apparaten regelbundet och avlägsna matrester och stänk; i synnerhet bör dörrtätningar, urtag och angränsande delar rengöras.

- Se till att du inte missar några delar av apparaten, t.ex. fuktkontrollen, lamphöljet, hyllorna, facken för ägg och smör, isbitstråget och alla avrinningsområden.
- Om apparaten inte hålls ren och i gott skick kan dess yta försämrats och påverka dess livslängd, vilket kan leda till en farlig situation.
- Apparaten får inte rengöras med ånga.
- Använd endast en icke-slipande svamp, skölj med rent vatten och torka delarna noggrant innan du monterar dem igen.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller skrapor av hårdmetall för att rengöra apparaten, eftersom dessa kan repa ytorna och skada beläggningen.
- Efter rengöring ska du låta apparatens insida torka med öppen dörr innan du ansluter den till strömförsörjningen igen.
- Var särskilt försiktig när du fyller på apparaten så att du inte skadar eller repar de inre ytorna.

FELSÖKNING



OBS! Koppla bort apparaten från strömförsörjningen före felsökning. Endast en behörig elektriker eller en fackkunnig person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning.

Viktigt! Vissa ljud kan höras under normal drift (kompressor, kylmedelkrets).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar ej.	Temperaturregulatorn är inställd på nivå "0".	För att sätta på apparaten, ställ in reglaget på en annan nivå.

	Stickproppen är inte inkopplad eller sitter löst.	Sätt i stickproppen.
	Säkringen har gått eller är defekt.	Kontrollera säkringen och byt ut den vid behov.
	Uttaget är defekt.	Fel i elnätet måste åtgärdas av en elektriker.
Maten är för varm.	Temperaturen är inte korrekt inställd.	Läs avsnittet om den första temperaturinställningen.
	Dörren var öppen under en lång tid.	Öppna bara dörren så länge som det behövs.
	En stor mängd varm mat har placerats i apparaten under de senaste 24 timmarna.	Ställ tillfälligt i temperaturreglaget på en kallare inställning.
	Apparaten är placerad nära en värmekälla.	Vänligen läs avsnittet om installationsplatsen.
Apparaten kyls för mycket.	Den inställda temperaturen är för låg.	Ställ tillfälligt i temperaturreglaget på en varmare inställning.
Ovanliga ljud	Apparaten står inte i vågrätt läge.	Justera fötterna på nytt.
	Apparaten rör vid väggen eller andra föremål.	Flytta apparaten en aning.
	En komponent, t.ex. ett rör, på apparatens baksida berör en annan del av apparaten eller väggen.	Om nödvändigt, böj försiktigt komponenten åt sidan.
Vatten på golvet	Vattenavrinningshålet är blockerat.	Se avsnitt "Rengöring".

Kontakta kundtjänst om felet inträffar igen.

TEKNISK INFORMATION

Skanna QR-koden på energimärkningen eller nedan för att få tillgång till den viktigaste informationen.

Modell	Website	QR Code
26040003/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2344084	

Referens:	26040003/01
Märkspänning:	220-240 V~
Strömstyrka:	0.75 A
Frekvens:	50 Hz
Klimatklass:	N, ST
Kylmedel:	R600a (26g)
Skydd mot elektriska stötar:	I
Isolerande skum:	CYKLOPENTAN

Klimatklass:

- Måttlig (N): "Denna kylutrustning är avsedd för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 32 °C är avsedda."
- Subtropisk klimatklass (ST): "Denna kylutrustning är avsedd för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 38 °C är avsedda."

AVFALLSHANTERING

Kylmedlet i denna apparat är isobutan (R600a) som har minimal

miljöpåverkan men är brandfarligt. Kontakta din lokala avfallshanteringscentral för information om korrekt avfallshantering.

Avfallshantering av din använda apparat



Denna produkt är försedd med återvinningssymbolen för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Detta innebär att denna produkt måste behandlas i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU så att den kan återvinnas eller avlägsnas för att begränsa dess inverkan på miljön. Användaren kan återvinna produkten från ett behörigt återvinningsföretag eller distributör vid köp av en ny elektrisk eller elektronisk apparat.

Information om lagen om elektrisk och elektronisk utrustning 3 (Electrical and Electronic Equipment Act 3) 3) Förklaring av symboler



Symbolen för den överstrukna soptunnan anger att denna elektriska eller elektroniska apparat i slutet av sin livslängd inte får slängas med hushållsavfallet utan måste samlas in separat av slutanvändaren.

Separat insamling av gamla apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för gamla apparater. Ägare till gamla apparater måste slänga dem separat från osorterat kommunalt avfall. I synnerhet bör gamla apparater inte slängas med hushållsavfallet, utan i stället i särskilda insamlings- och retursystem.

Batterier, uppladdningsbara batterier och lampor

Ägare till uttjänta apparater måste i regel separera förbrukade batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den uttjänta apparaten, samt lampor som kan

avlägsnas från den uttjänta apparaten utan att förstöras, från den uttjänta apparaten innan de lämnas in på en insamlingsplats. Detta gäller inte om gamla apparater förbereds för återanvändning med hjälp av en offentlig organisation för avfallshantering.

Alternativ för retur av gamla apparater

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna dem till myndigheternas

avfallshanteringsorganisationer eller

distributörer i den mening som avses i lagen om elektrisk och elektronisk utrustning utan kostnad. Gratis

insamlingsställen finns tillgängliga i ditt grannskap för återlämning av

avfall från elektrisk utrustning och, i förekommande fall, andra

insamlingsplatser för återanvändning av apparater. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndighet.

Distributörer med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska produkter på minst 400 kvadratmeter och

livsmedelsdistributörer med en total försäljningsyta på minst 800 kvadratmeter som säljer elektriska och

elektroniska produkter flera gånger per år omfattas också av

Företag som erbjuder elektrisk och elektronisk utrustning till försäljning och gör den tillgänglig på marknaden inom ett kalenderår eller permanent är skyldiga att ta tillbaka

gammal elektrisk och elektronisk utrustning utan kostnad. Vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till

en slutanvändare måste de på leveransplatsen eller i omedelbar närhet kostnadsfritt ta tillbaka en gammal

apparat av samma typ som slutanvändaren som i

huvudsak uppfyller samma funktioner som den nya apparaten och, utan köp av en elektrisk eller elektronisk apparat, på begäran av slutanvändaren kostnadsfritt ta tillbaka upp till tre gamla apparater per typ som inte är större än 25 centimeter i något yttre mått i detaljhandelsbutiken eller i omedelbar närhet. Vid distribution som sker med hjälp av medel för distanskommunikation anses alla lager- och leveransområden vara distributörens försäljningsområden.

Dataskyddsråd

Om den gamla elektriska eller elektroniska apparaten innehåller personuppgifter är du ansvarig för att radera dem innan du returnerar den.

Om det är möjligt utan att förstöra den gamla elektriska eller elektroniska apparaten, ta ur gamla batterier eller uppladdningsbara batterier och gamla glödlampor innan du lämnar in dem för avfallshantering och skicka dem till separat insamling.

Ytterligare information

Ytterligare information om Elektrogesetz (lagen om elektrisk och elektronisk utrustning) finns på www.elektrogesetz.de. Information om uppfyllandet av de kvantitativa målen i enlighet med § 10.3 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (insamlingsgrad) och § 22.1 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (återvinningsgrad):

Förbundsministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd publicerar detaljerade årliga uppgifter om elektriska och elektroniska produkter och de kvantitativa mål som uppnåtts i Tyskland och som ska lämnas in till EU-kommissionen på sin webbplats:

<https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/cirkular-ekonomi/statistik/avfall-elektrisk-och-elektronisk-utrustning>.

Tips för att undvika avfall

I enlighet med bestämmelserna i direktiv 2008/98/EU om avfall och dess genomförande i den nationella lagstiftningen av

Europeiska unionens medlemsstater har åtgärder för att förebygga avfall har alltid företräde framför åtgärder för avfallshantering. Åtgärder för att förebygga avfall från elektriska och elektroniska apparater omfattar framför allt att förlänga deras livslängd genom att reparera defekta apparater och sälja fungerande begagnade apparater i stället för att lämna in dem för avfallshantering. Ytterligare information finns i den federala regeringens program för förebyggande av avfall med deltagande av de federala staterna:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE-registreringsnummer och kontaktuppgifter

Under WEEE-registreringsnummer DE76956000 är vi registrerade hos BDSK Handels GmbH & Co. Kg, Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg, Tyskland, är registrerat som återförsäljare och distributör av elektrisk och elektronisk utrustning.

E-postadress: info@xxxlutz.at

eller  info@moemax.at

XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Österrike

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

