

DE Installation & Betrieb

Installation


Achtung!

Achten sie vor Montage auf die Auswahl eines geeigneten Standortes. Je mehr Sonneneinstrahlung, desto besser. Vermeiden sie Schattenbildung im Bereich des Sensors.

Laden sie die Leuchte vor Inbetriebnahme 7 - 8h im Freien bei guter Sonneneinstrahlung, auf.


Löcher für Wandbefestigung bohren (2)

Schrauben bis ca. 3mm Wandabstand einschrauben (3) und Leuchte in vorgesehene Öffnungen an der Hinterseite einhängen (4).

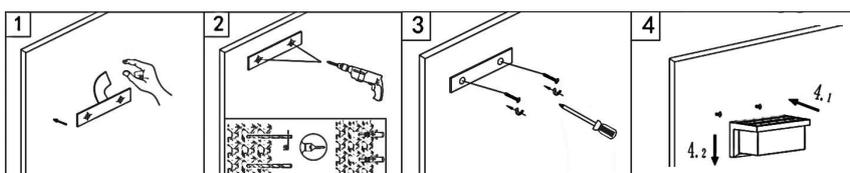

Inbetriebnahme

Funktionsschalter an der Rückseite Betriebsarten werden über diesen Schalter eingestellt.

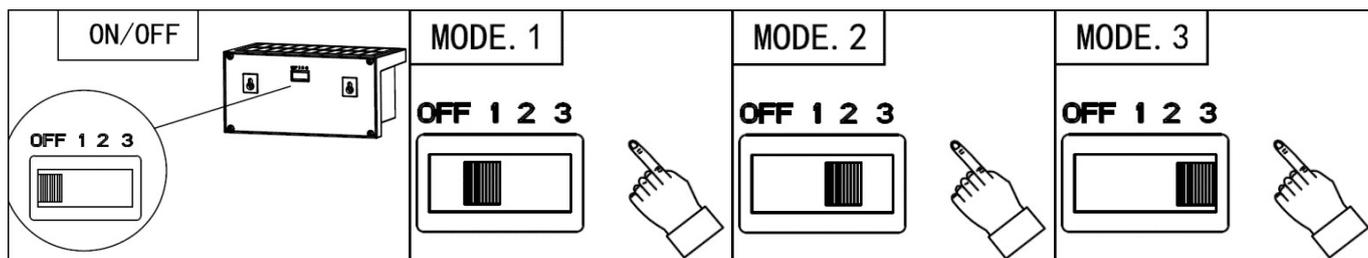

Betriebsart


Die Lampe verfügt über 3 Betriebsarten*.
Diese stellen sie nach dem Einschalten wie folgt ein:

Modus 1: Energiesparmodus
100% Licht bei Aktivierung des Sensors durch Bewegung - Leuchtdauer 20sek *
kein Dauerlicht

Modus 2: DIMM-Modus
100% Licht bei Aktivierung des Sensors durch Bewegung - Leuchtdauer 20sek *
5% Dauerlicht - wenn im Bereich des Sensors keine Bewegung erkannt wird *

Modus 3: Grundlicht-Modus
15% Dauerlicht - keine Bewegungsfunktion *

* Leuchtkraft und Leuchtdauer abhängig vom Ladezustand des Akkus

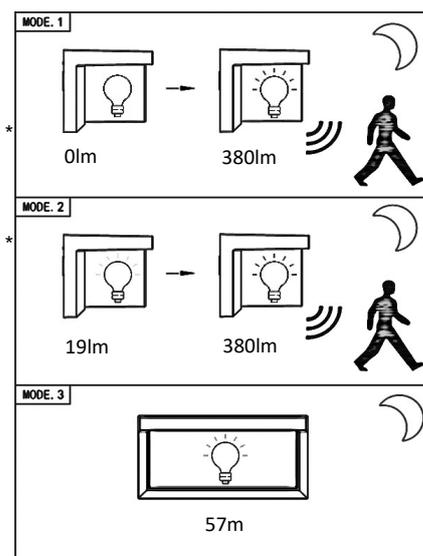

Störungen

Solarpanel säubern
Batterie prüfen