


Im Lieferumfang enthalten sind zwei Packstücke (Tisch mit Holzplatten/FENIX-Platten) oder drei Packstücke (Tisch mit Glasplatten):

- 1 Gestell mit montiertem Schienenkörper und Einlage und beigelegten Schrauben
- 2 Tischplattenhälften

1. Entfernen Sie die Verpackung vom Unterteil des Tisches und stellen Sie den Tisch an den dafür vorgesehenen endgültigen Standplatz. **Achtung:** Untergestell muss satt auf dem Boden aufsitzen – gegebenenfalls mit den beiliegenden und selbstklebenden Antirutschgummi ausgleichen.
2. Vor der Montage der Tischplatten, Synchronauszugsbeschlag beidseitig entriegeln (1) und Auszugsteile vollkommen ausziehen.

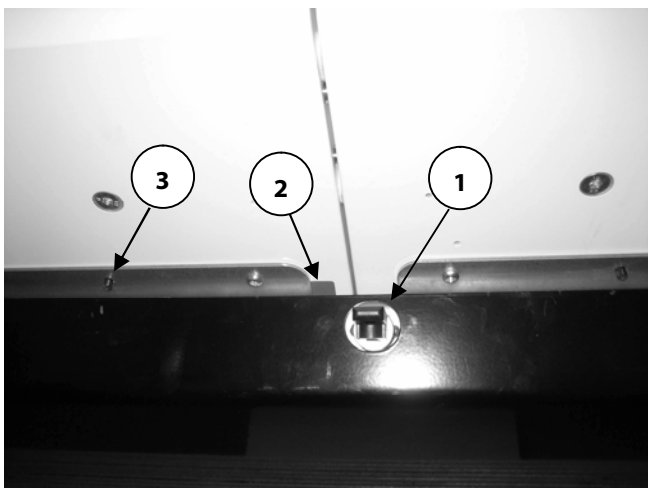

3. Entfernen Sie die Verpackung von den Tischplatten (*Achtung: kein Messer verwenden – Beschädigungsgefahr*) und legen Sie diese auf einer ebenen, weichen Unterlage ab.
4. Setzen Sie die erste Plattenhälfte entsprechend der farblichen Kennzeichnung (2) auf den Schienenkörper so auf, dass die vier Zentrierstifte (3) an der Unterseite der Platte in die Löcher des Schienenkörpers einrasten.
5. Schrauben Sie dann die mitgelieferten Schrauben 4 x 16 in die vorgebohrten Löcher von unten **ein und ziehen diese fest an.**
6. Montieren Sie dann die zweite Plattenhälfte in gleicher Weise, schieben Sie die Plattenhälften zusammen und verriegeln den Tisch.

Bedienungshinweise:

Tragen Sie den Tisch niemals an den ausgezogenen Auszugplatten!

Legen Sie die Einlegeplatte nur bei völlig ausgezogenem Tisch in die Tischplatte ein.

Durch Lichteinfall verändert sich die Farbe des Holzes!

Wenn die Einlage immer im Tisch untergebracht ist, kann sich die Farbe von Tischplatte und Einlage unterschiedlich verändern.

Beachten Sie auch die Material- und Pflegehinweise der beiliegenden Broschüre.

Geeignete Pflege- und Reinigungsmittel erhalten Sie im Fachhandel oder in unserem Pflegeshop unter „pflege.bachertische.de“.

