

DE) Produktinformation / Bedienungsanleitung für Gartenmöbel
EN) Product information / User manual for Outdoor Furniture

Art. Nr. 19530012-13

1.

DE) Information

WICHTIG: AUFMERKSAM LESEN UND FÜR SPÄTER GUT AUFBEWAHREN.

DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH IM HAUSHALT BESTIMMT UND NICHT FÜR GEWERBLICHE BZW. INDUSTRIELLE NUTZUNG VORGESEHEN.

Die Sitz- und Rückenfläche bestehen aus Teakholz.

Das Gestell besteht aus Stahl.

EN) Information

IMPORTANT: READ CAREFULLY & KEEP ACCURATELY FOR FUTURE REFERENCE.

THIS PRODUCT IS INTENDED ONLY FOR USE IN A PRIVATE HOUSEHOLD, NOT SUITABLE FOR ANY COMMERCIAL OR INDUSTRIAL USE!

The seat and backrest are made of teak wood.

The frame consists of steel.

2.

DE) Montage/Installation

Wichtige Hinweise für die korrekte Möbelmontage:

Dieses Möbelstück ist bereits fertig zusammengebaut und benötigt daher keine Montage mehr. Bitte prüfen Sie lediglich die Schrauben und ziehen Sie diese gegeben falls nach.

Bitte stellen Sie das Möbelstück nur auf gerade und ebene Oberflächen.

Seien Sie stets vorsichtig beim klappen des Stuhles, achten Sie auf ihre Hände.

EN) Assembly / Installation

Important notes for proper furniture assembly:

All pieces of this furniture are completely assembled and therefore do not require any assembly. You only have to check the screws on furniture with metal connections and tighten if necessary.

Install on an even floor.

Always be careful when folding the chair, pay attention to your hands.

3.

DE) Warnhinweise

Das Möbelstück ist bis max. 110 kg belastbar.

Stellen Sie sich nicht auf das Möbelstück.

Halten Sie bei Benutzung des Möbelstücks stets beide Füße immer gut auf dem Boden.

Halten Sie das Möbelstück immer von Wärmequellen wie z.B. Grill, Flammen, Zigaretten usw. fern.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Hochdruckreiniger auf den Oberflächen.

EN) Warnings


When in use do not exceed the maximum load of 110 kg.

Do not stand on the product.

Always keep the feet well rested on the ground.

Always keep the product away from heat source such as outdoor grill, flame, cigarette, ...

Do not use sharp units or pressure washer on products surface.

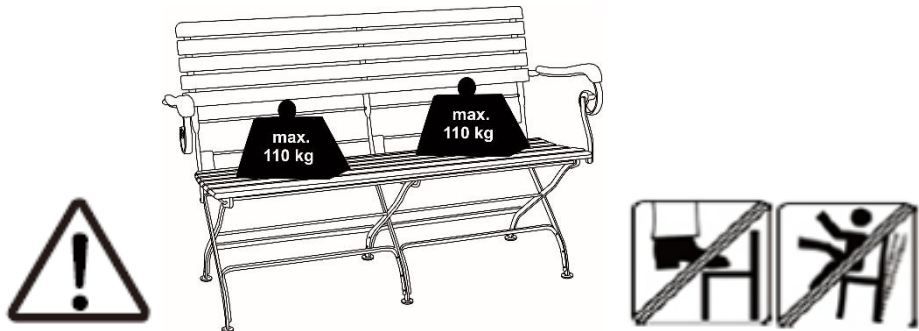

4.

DE) Wartung und Pflegehinweise

Dieses Möbelstück erfordert keine regelrechte Wartung. Gelegentliche Reinigung und geschütztes Lagern in der Wintersaison lässt Sie jahrelang Freude an dem Produkt haben.

- Reinigung:** Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Verwenden Sie, wenn nötig, vorzugsweise ein weiches, sauberes Tuch und milde Seifenlösung. Größere Verschmutzungen dürfen mit einer Bürste vorsichtig ausgebürstet werden.
- Wartung:** Wartungsfrei.
- Lagerung:** Bitte lagern Sie das Möbelstück in der Wintersaison möglichst an einem trocken und kühlen Ort. Wird das Möbelstück draußen gelagert, sollte man es schräg stellen und mit einer wasserabweisenden Hülle abdecken. Wichtig ist dabei, dass die Luft zirkulieren kann, um Feuchtigkeitsstau zu verhindern.
- Reparatur:** Die metallischen Teile der Füße können nach einer gewissen Zeit verschmutzt sein. Bitte benutzen Sie ein trockenes Handtuch und Öl, um neuen Glanz zu verleihen. Um die Stabilität Ihres Möbelstücks dauerhaft zu gewährleisten, ziehen Sie die Schrauben mindestens einmal pro Saison nach.

Die silbergraue Verfärbung des Teakholzes ist rein ästhetisch und beeinträchtigt die Haltbarkeit nicht. Sollte diese unerwünscht sein, kann sie durch vorsichtiges Abschleifen entfernt werden.

EN) Maintenance & Care Instructions

This outdoor furniture requires no maintenance. However if you keep the furniture clean and store it properly you can enjoy it year after year.

- Cleaning:** Never use abrasive material for cleaning. Preferably use a soft clean cloth and mild soap. Coarse soiling may be carefully brushed out with a brush.
- Maintenance:** Maintenance-free.
- Storing:** If possible, store your outdoor furniture during the winter season in a dry and cool place indoors. When stored outside, tilt the furniture and preferably use waterproof

covers. Make sure air can circulate to avoid moisture. In freezing temperatures, plastic can weaken and is not recommended for use.

Repair: The metallic parts of the feet after a period of use can be dirty. Please use a dry towel with oil and clean them. To increase the stability of your furniture retightens the screws at least once per season.

The silver-gray discoloration on the teak wood is purely aesthetic and does not affect durability. If undesired, it can be removed by gentle sanding.

Hersteller/ Importeur:
Producer / Importer:
XXXLutz Neu
BDSK Handels GmbH & Co KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany.
www.xxxlutz.com