

**Použit'. Návod na inštaláciu
Sklokeramické varné dosky**

EOG 29



zabezpečenia

Pozor povrch ohrievača varenie počas horúceho prevádzky, a opatrne, toto zariadenie nie je možné používať osoby (vrátane detí) sa fyzická zdatnosť znižovaná či nedostatok skúseností a / alebo vedomostí, iba ak by boli na starosti bezpečnosť osobne dohliadať alebo inštruovať sú v prevádzke zariadení.

Vzhľadom k tomu, prehriateho oleja a žíha sa potravinárskeho tuku a oleja (napríklad zemiaky), môžu byť pripravené iba pod dohľadom.

Keramický povrch skla varenie je veľmi ťažké, ale nie byť zničený! Ujma môže byť spôsobená poklesom v ostrých a tvrdých predmetov, distribútori soľou, sú zobrazené korenie fľaše.


Vyhnuť presné zaťaženie. Pokiaľ trhliny nastat' kvôli extrémnemu mechanickému namáhaniu alebo prasknutiu dosky, víno jednotky krútenie poistku alebo vypnete Sicherungsautomaten vyradená z prevádzky.

Prosím, obráťte sa na technickú podporu!

Uistite sa, že nemáte poškriabaniu povrchu sklokeramickej varnej dosky ostrými reznými šperkov (diamantový prsteň). Nemalo by byť pripravený s hliníkovou fóliou a plastových nádobách teplé jedlo fôzôterületen. A Sklokeramická varné skladovanie riadu by nemala byť využité a varné dosky, kedy musia byť splnené montážne požiadavky tepelnej triedy Y. CLASA de ochrany Y înseamnă and Ca un Peret bočných hranách plných din záplava al dispozitivului pot fi poziționat pe orice mobilier În înălțime v TIMP ke pe cealaltă parte na dispozitivului poate fi amenajată doar o koláče, ale mobilier Care înălțime nu depășește muchia superioara Table de Gatien.

zostava:


Rezanie pracovnej plochy Upozornenie, že zadané veľkosti rezania presne dodržiavajú

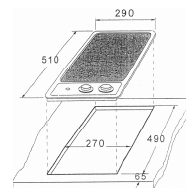

Zaistite roh zámku s dodaným zásobníkom. Potom sa prilepte na tesniaci pásik. zlyhanie Voda môže preniknúť do okrajov misky a stola a poškodiť nábytok.



Montáž je zabezpečená Šípky označené šípkou Odskrutkujte označené body. POZOR! Silné utiahnutie vyhnúť sa úplne! Nie je elektrický alebo spojky bez spojky (pripojovací kábel na upevnenie na inštaláciu pravidlo, použiteľné, pozri Elektrické pripojenie) v časti tabuľky vložte a centralizovať dosku.

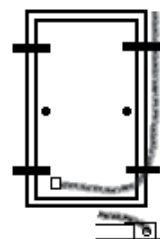

Zmeňte priradenie

Spínač, pomocou ktorého sa varná doska spustí, je zobrazená symbolmi vedľa príslušných prepínačov:

Poloha spínača je vhodná pre:

12 sa zahreje

11-12 Varenie pečenia zemiakov. Mäso z mäsa, napr. guláš

10-11 Pečenie, napr. Zemiakové palacinky, pečené steaky, steaky, modré ruže

9-10 Pečené mäso, smotana, bravčové mäso, palacinky, masové gule, pečenie

8-9 Ľahká pečienka, klobása, pečeň, vajcia, kapor

5-7 Vykonať väčšie množstvo jedál, parníkov a polievky

4-6 Zemiakové zemiaky, zemiaky

3-5 Konzervovanie zeleniny alebo mäsa, vytváranie ryžových špaldov

2-4 Rýžové a mliečne zdroje. Násobenie malého množstva zemiakov alebo zeleniny.

Pripravené jedlá

1-2 Omega pena, vaječný krém,

Hollandaise, hrnce, roztopené maslo, čokoláda, želatína.

Zvyškové teplo. Umiestnenie



položka Popis

1 remienok na zápästie 180 mm

2 dosky s priemerom 145 mm

3 2x výkonové regulátory

4 svetelné indikátory

Žltá kontrolka svieti.

varná doska sa aktivuje.

Starostlivosť a čistenie povrchu keramického skla

Odporúčané čistiace prostriedky sú uteráky na

SK

domácnosť, čistiace prostriedky a čistiace prostriedky.

Nepoužívajte parné čističe alebo čistiace prášok, agresívne čistiace prostriedky alebo drsné abrazívne povrch handričkou, oceľ a oceľové vlny.

Mokrú čistenie zvyškov a musia byť úplne odstránená (aj keď rôzne detergenty

Gebrauchs-anleitung), pretože ich korozívne účinky na opätovné zahriatie povrchu varenie.

Starostlivo vyčistiť povrch keramickej zapekacej misky s čistým, vlhkom handričkou a malým množstvom čistiaceho prostriedku na umývanie rúk pred použitím prvýkrát. Potom ju utrite čistou vodou a suchou a čistou handričkou.

Odporúčame pravidelné čistenie, keď je varná doska špinavá a teplá. Vyhnite sa opätovnému ohreву spálenými nečistotami!

Vážne znečistenie, ako napríklad tuku striekacím tlaku, a stupnice, metalických, dúhové zafarbenie a škvŕn ľahšie odstrániť z varenia, takže aj keď trochu horúci. Nahradené jedlo by sa malo ihneď odstrániť čistiacou stierkou. Ak je suchá alebo mierne spálená, odporúča sa zmäknúť vlhkom handričkou. Potom sa hrubá nečistota odstráni škrabkou. Ak ste omylom taví plastové predmety, hliníkovej fólie, cukru alebo čerstvé potraviny povrchu horúci varenie, tlačíť im stierky čistiace oblasť horúce varenie. To môže zabrániť poškodeniu povrchu.

Vaňa na varenie

Uistite sa, že ostré predmety alebo nádoby nie sú presunuté cez varenie, pretože môžu byť poškriabané.

inštrukcia

návod na použitie

Elektrické pripojenie musí vykonávať kvalifikovaný technik. S týmto cieľom dodržiavajte predpisy VDE

a miestne predpisy pre napájacie napätie pre bod pripojenia. Ochranné vybavenie musí byť inštalované v súlade s príslušnými predpismi.

Pri inštalácii prístroja musí byť k dispozícii zariadenie, ktoré umožňuje min. Odpojte trojpoľový napájací zdroj. Vhodné zariadenia na izoláciu LS, poistky a stýkače.

Pozor na hliníkové člny! Hliníkové hrnce a nádoby môžu vôňu alebo topiť. Opýtajte sa svojho predajcu alebo postupujte podľa pokynov na použitie Zranenie sa môže vyskytnúť len vtedy, ak nie sú dodržané prevádzkové pokyny! Výrobca neručí po pôrode, chýb pri montáži alebo zlyhanie keramickeho povrchu skla po inštalácii.

Keramickeho sklo doska sa montuje tak, že izolované a operatívne izolované časti sú pokryté dole tak, aby sa dotýkali dotyk.

Kuchynský riad je vhodný na prípravu keramickeho skla. Vzdialenosť medzi spodkom varnej dosky a nábytkom musí byť minimálne 50 mm. zásuvka

290 mm široké jedálenské stoly s napájacím káblom a zástrčkou (okrem CH)

Elektrické pripojenie:

Najvýhodnejšia poloha boxu spotrebiča je od stredu prednej a 500 mm nad podlahou kuchyne.

Keď je kábel pevne pod pás, uistite sa, že kábel naspodku, a nie je stanovená.

Napájací kábel je pripojený k zariadeniu v režime prepojenia "Y". Pripojovací kábel môže byť vymenený len náhradnou popredajnou službou.

varovanie:

V prípade opráv musí byť zariadenie vypnuté. Osobitná pozornosť: pán Napríklad, spínač pre pripojenie stredný vodič (N), ktorý zodpovedá numerickej klávesnici off. Je správne zapojený ochranný vodič (uzemnenie) (zelenožltej farby)?

vracia:

Platné právne požiadavky.

Staré balenie a vybavenie

Používajte spôsobom šetrným k životnému prostrediu:

Zberné miesta sú otvorené pre vás.

zotavenie je zaručené!

Tento spotrebič je označený v súlade so smernicou 2002/96 / ES Európskeho elektrických a elektronických zariadení pre odpady.



Smernica stanovuje rámec pre zber a recykláciu zariadení na spracovanie odpadu v celej EÚ.

Čo robiť, ak sa vyskytne chyba?

Upozornenie: V prípade poruchy sa obráťte na nášho popredajného servisu.



Zadajte názov modelu a číslo položky.

Tieto údaje nájdete na typovom štítku umiestnenom v spodnej časti koryta. Tieto údaje umožňujú zákazníkemu servisu získať školenie špeciálnych komponentov, aby sa varná doska mohla čo najskôr opraviť.