



Refrigerator
SINGLE DOOR SERIES

USER MANUAL

MDRE268FGE01

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

LANGUAGES

EN	English
FR	Français
DE	Deutsch
IT	Italiano
ES	Español
PT	Português
GR	Ελληνικά
PL	Polski
CZ	Čeština
HU	Magyar
LV	Latviešu
LT	Lietuvių
SK	Slovensky
SR	Srpski
HR	Hrvatski
SL	Slovenščina
RO	Română
BG	Български
AL	Shqip

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way .

EN

CONTENTS

THANK YOU LETTER	01
SPECIFICATIONS	02
PRODUCT OVERVIEW	03
PRODUCT INSTALLATION	04
OPERATION INSTRUCTIONS	12
CLEANING AND MAINTENANCE	16
TROUBLESHOOTING	18
APPENDIX	20


SPECIFICATIONS

Product model	MDRE268FGE01
Fresh Food Storage Compartment Volume	174 L
Frozen Food Storage Volume	16 L
Defrosting Type	Manual defrost
Temperature Rise Time	9 h
Freezing Capacity	2.5 kg/24h
Rated Voltage	220-240 V~
Rated Current	0.3 A
Overall Dimension (H x W x D)	1233x540x550 mm

EN

PRODUCT OVERVIEW

Names of components

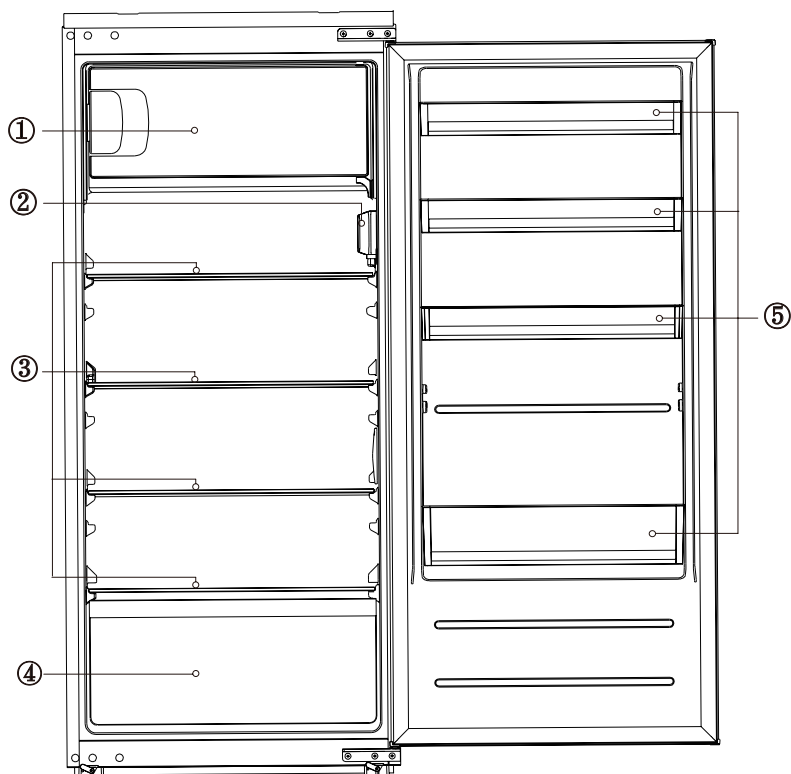

- 1 Little freezer Door
- 2 Control panel
- 3 Glass shelf

- 4 Fruits and vegetables box
- 5 Door tray

● ATTENTION

- The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.
- The little freezer door needs to be tightly closed, otherwise it will affect the freezing effect.

PRODUCT INSTALLATION

Install Instruction

For refrigerating appliances with climate class

- Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.
- The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.
- You can find the climate class on the product label.

Effective temperature range


- The product is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	Symbol	Ambient temperature range °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

WARNING

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)

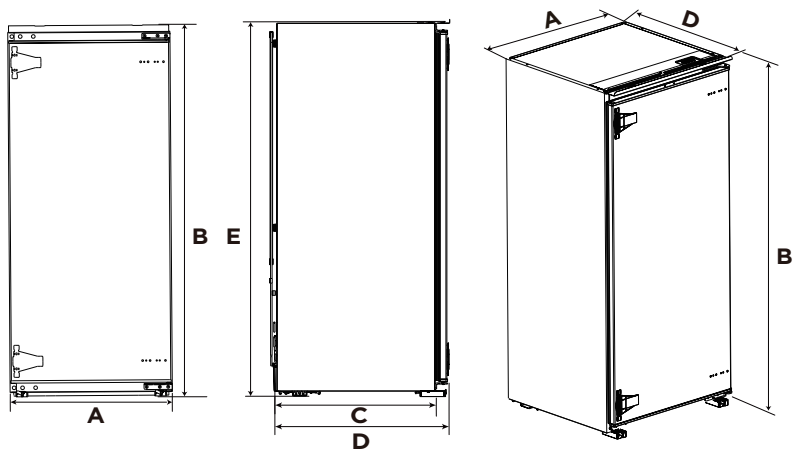

EN


Width	Overall Height	Depth to match the cabinet	Overall Depth	Height to match the cabinet
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Notice: All dimensions in mm


Installation in cabinet

Steps:


1. Cabinet size requirement.

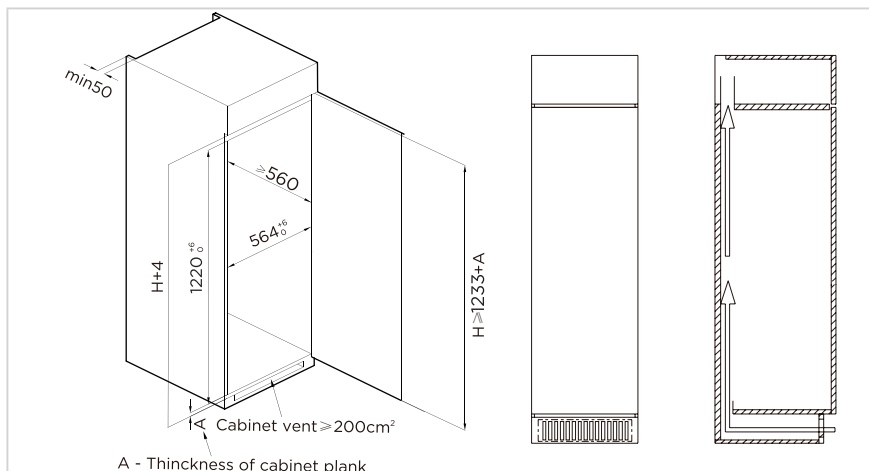


2. Push the refrigerator into the cabinet and adjust it to make sure the edge fold of top baffle completely touch the top edge of the cabinet, and the limit hook of supporting leg completely touch the bottom edge of the cabinet.

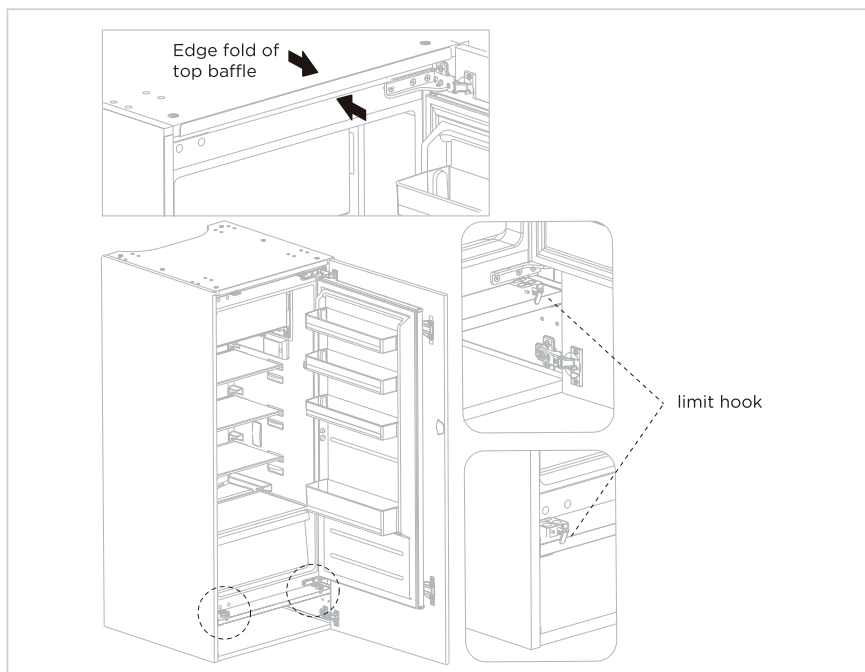

3. Fix the supporting leg with screws, then install the screw caps.
4. Fix the top baffle to the top of the cabinet inner with screws, then install the screw caps.

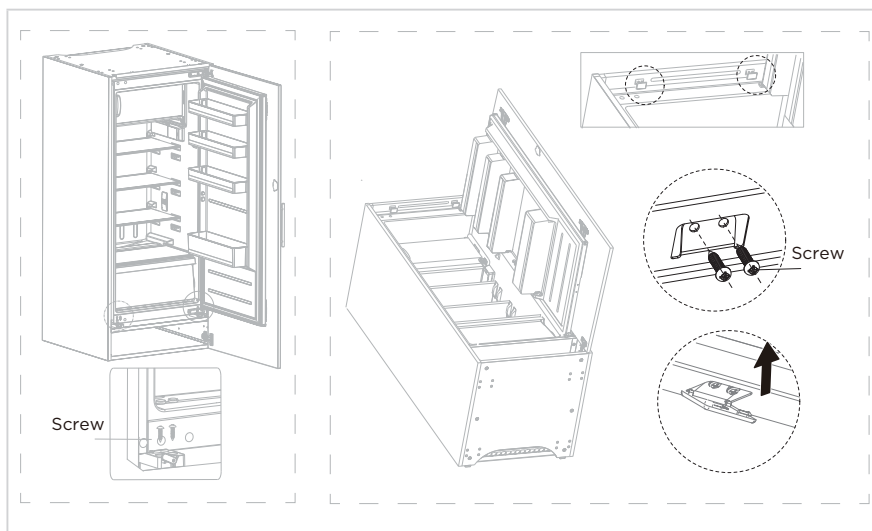


5. Open the door of cabinet the maximum angle, and open the door of the refrigerator to the corresponding position. Sliding the block to make sure inner edge align with the door edge of refrigerator, then fix the blocks to the door of cabinet with screw and install screw caps.
6. Take out the sealing strip from accessory bag, and press it in the gap between the cabinet and the refrigerator. Installation is completed.

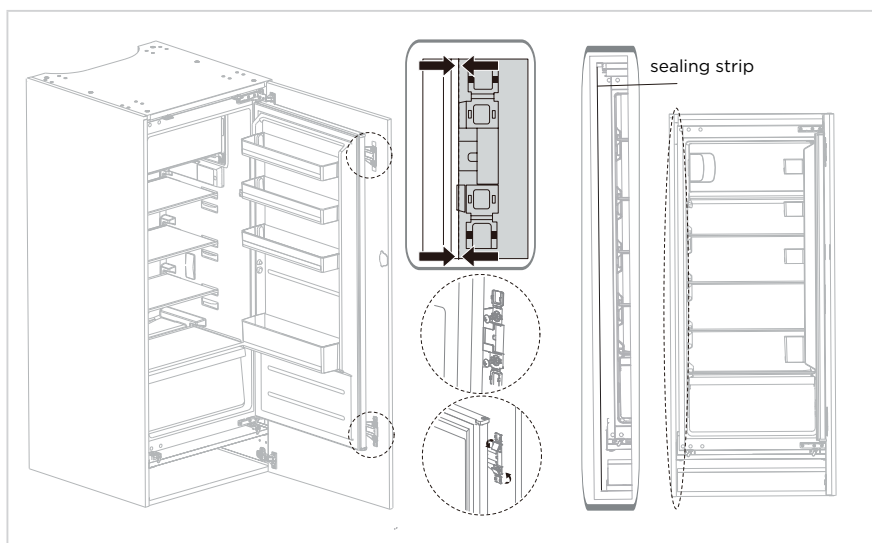

Doors reversal

Parts already mounted on the refrigerator (as shipped):



Bottom hinge



Hole cap




Upper hinge




Fixed block

Steps:


1. Power off the refrigerator, and remove all objects from the door trays.
2. Remove the upper hinge and hole caps of refrigerator door.

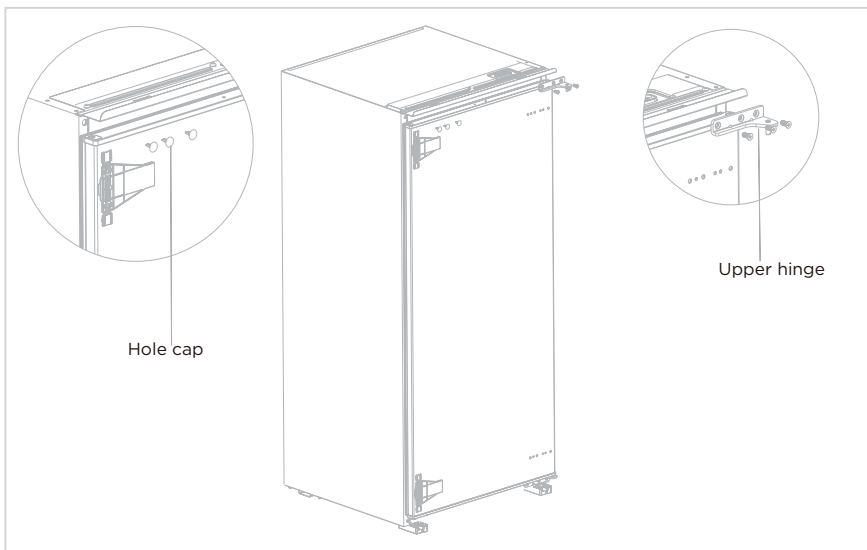


3. Remove the refrigerator door, the bottom hinge and the hole caps. Loosen the screws and replace the door decorative cover, Remove the Little freezer Door. After adjusting the 180 ° direction, fix the Little freezer Door again and install the door decorative cover.

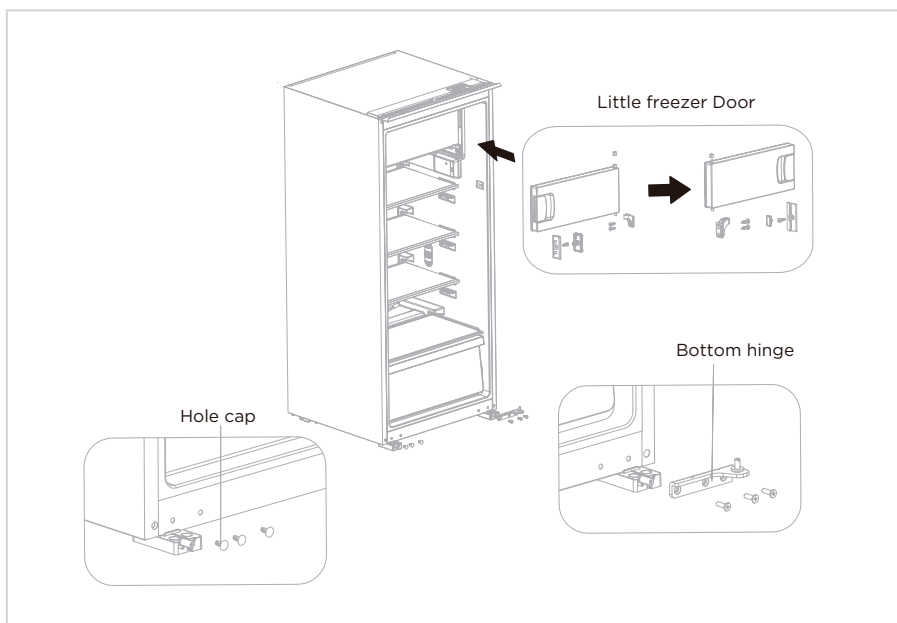

4. Exchange the bottom hinge and upper hinge ,then install them according to below steps, and install the top hole caps.

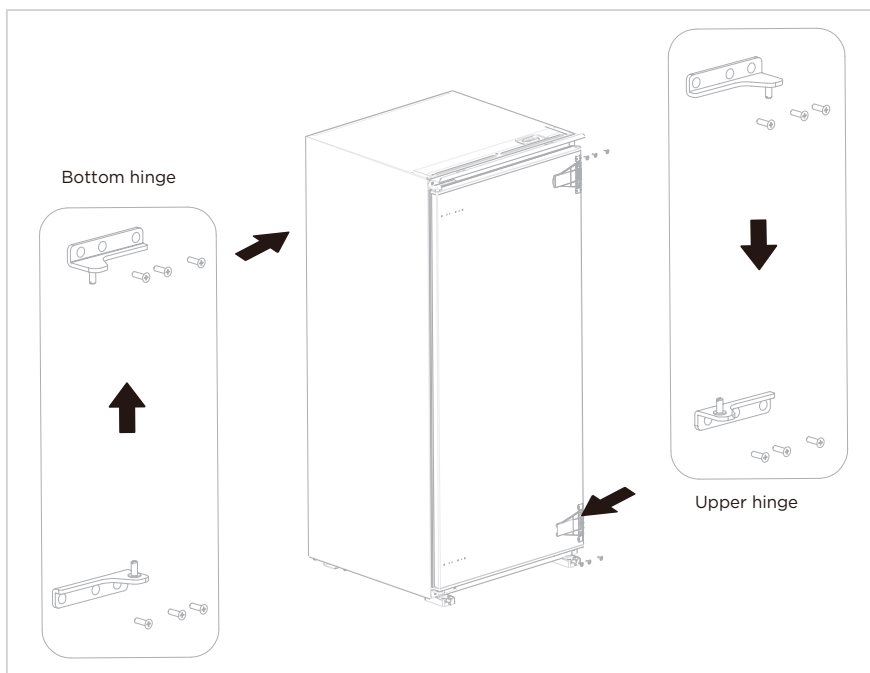

5. Remove the two fixed blocks of refrigerator door and rotate them for 180°, and install them on other side of refrigerator door.

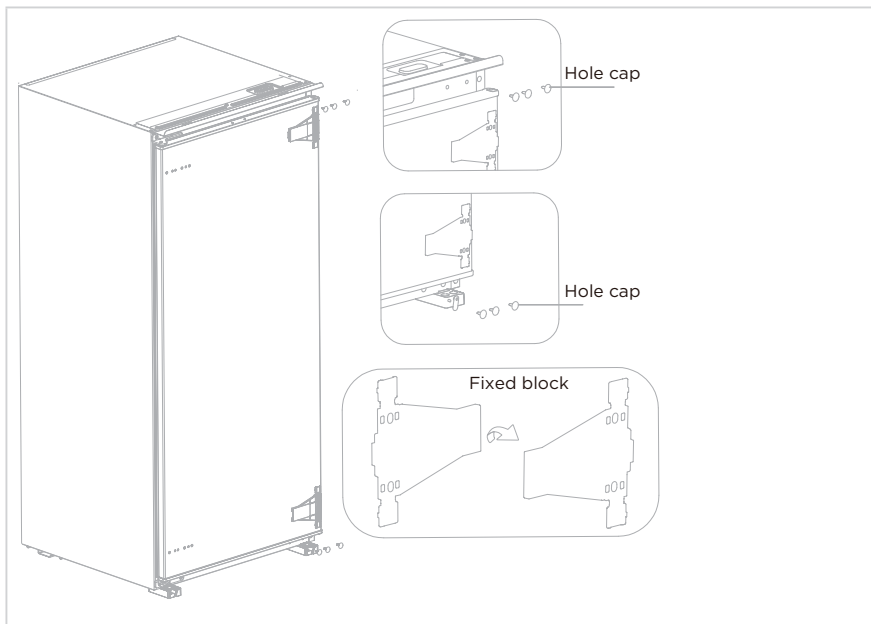

6. The picture after completion is shown as below.



Moving the appliance

1. Remove all food from the appliance.
2. Take the power plug off, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Fix parts with tape to prevent shelves and the door handle from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance carefully with more than two person. If move the appliance over a long distance, keep the appliance upright.
5. After installing the appliance, put the power plug on a socket again.

ATTENTION

Precautions before operation:

Before making changes the refrigerator must be disconnected from power.

precautions should be taken to prevent any personal injury.

Changing the light

- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.
- This product contains a light source of energy efficiency class (F).


ATTENTION

After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

OPERATION INSTRUCTIONS

Control panel

EN

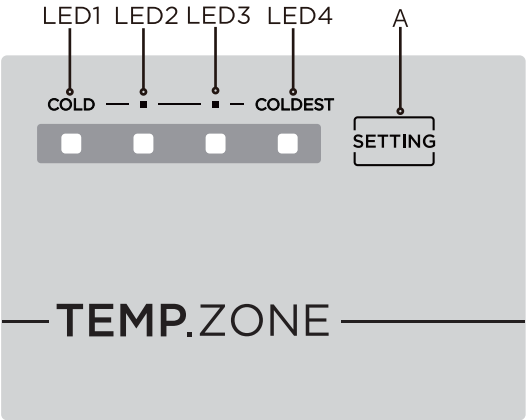

Display		Button	
1	LED 1: 8 °C	A	Temperature setting of refrigerator compartment
2	LED 2: 6°C		
3	LED 3: 4°C		
4	LED 4: 2°C		

Display

- Once initially powered on, all LED lights turn on for 3 seconds, and then the refrigerator runs at the default setting (LED3 light is on).
- In case of a failure, the corresponding LED blinks.
- In case of no failures, it shows the actual temperature setting of refrigerator.

Fault Code	Fault Description
LED2/LED4 flashing	Refrigerating temperature sensor fault
LED3/LED1 flashing	Ambient temperature sensor fault
LED1/LED2/ LED4flashing	Refrigerating defrost sensor fault


ATTENTION

The actual control panel may differ from model to model.

Temperature setting

- Each time the temperature setting button A is pressed once, the temperature setting changes one time. After the temperature setting has been completed, the refrigerator will run according to the set value after 15s.

The shift regulation is:



Super freeze mode

- Long press temperature setting button for 6s, it will enter Super freeze mode after 15s, and LED3 and LED4 turn on at the same time.
- After running for 40 hours at Super freeze mode or the setting button is pressed, it will quit the Super freeze mode, then go back to the previous setting.
- It is suggested to turn on super freeze mode for 12 hours before placing large amount of frozen food in freezer compartment at one time.

Super cool mode

- Long press temperature setting button for 3s, it will enter Super cool mode after 15s, and LED1 and LED2 turn on at the same time.
- After running for 6 hours at Super cool mode or the setting button is pressed or the temperature reach at 2°C, it will quit the Super cool mode, then go back to the previous setting.

Standby mode

- Enter: Long press the temperature setting button  for 10s to enter standby mode, all loads are turned off, and the display goes out.
- Exit: Long press the temperature setting button  for 10s again to exit the standby mode.

Tips on storing food

Cooling compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the refrigerator in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never put warm foods in the refrigerator. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the refrigerator.
- Foods or food containers should not touch the back wall of the refrigerator because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.
- Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the refrigerator, which can be used in 1-2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

ATTENTION

The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature. Above optimal temperature is based on the ambient temperature of 25 °C.

Order	Compartments TYPE	Target stor- age temp. [°C]	Appropriate food
1	Fridge	$+2 \leq x \leq +8$	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods not suitable for freezing.
2	 Four-star rating frozen	$x \leq -18$	With freezing capacity, fast freezing speed, can quickly freeze and store food. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended for 3 - 6 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition.
3	 Three-star rating frozen	$x \leq -18$	With freezing capacity. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended no more than 3 months.
4	 Two-star rating frozen	$x \leq -12$	Only suitable for medium-term storage of already frozen food, e.g. ice cream. Recommended no more than 1 month.
5	 One-star rating frozen	$x \leq -6$	Only suitable for refrigeration, and short-term storage of small quantities of already frozen food. Recommended no more than 1 week.
6	0-star	$-6 \leq x \leq 0$	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods).
7	Chill	$-2 \leq x \leq +3$	Fresh/ frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0°C.
8	Fresh food	$0 \leq x \leq +4$	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
9	Wine	$+5 \leq x \leq +20$	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.

ATTENTION

please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased.


CLEANING AND MAINTENANCE

Defrosting

- Refrigerator shall be manually defrosted.
- Disconnect the plug from the wall socket or set the standby mode, open the door and remove all the food to a cool place. It is recommended to remove the frost by a plastic scraper, or let the temperature rise naturally until the frost melts. Then wipe away the remaining ice and water, and plug in socket for switching on the refrigerator.


Cleaning of the door tray

- According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

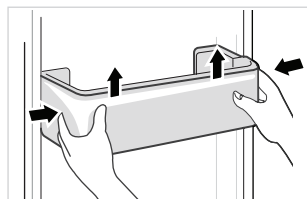


Cleaning of the glass shelf

- As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.
- Adjust or clean the shelves according to your requirement.

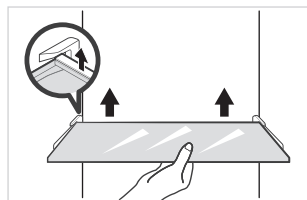

Cleaning of the Fruits and vegetables box

- Remove the contents of the box. Hold the handle of the box and pull it out completely until it stops.
- Lift the box up and remove it by pulling it out.

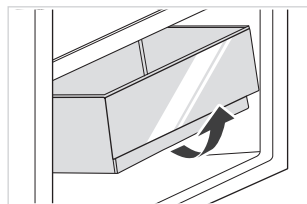

● ATTENTION

Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on. Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.

Power failure:

In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.

Long-time nonuse:

The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.

Moving:

Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and seal them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.

**CAUTION**

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.

Foods can be preserved for a couple of hours even in summer in case of power failure; it is recommended to reduce the frequency of opening door.

TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible reason
Failed operation	• Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact
	• Check whether the voltage is too low
	• Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	• Odorous foods shall be tightly wrapped
	• Check whether there is any rotten food
	• Clean the inside of the refrigerator
Long-time operation of the compressor	• Long operation of the refrigerator is normal in summer
	• when the ambient temperature is high It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time
	• Food shall get cool before being put into the appliance
	• The doors are opened too frequently
Light fails to get lit	• Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged
	• Have the light replaced by a specialist
Door can not be properly closed	• The door is stuck by food packages Too much food is placed
	• The refrigerator is tilted.
Loud noises	• Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably
	• Check whether accessories are placed at proper locations

Problem	Possible reason
Door seal fails to be tight	• Remove foreign matters on the door seal
	• Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	• There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting
	• The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	• Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	• Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.
Abnormal noise	• Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal.
	• Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal.

APPENDIX

Special for new European standard

The ordered parts in the following table can be acquired from Service provider channel

Ordered part	Provided by	Minimum time required for Provision
Thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.

(Remember to bring the purchase invoice)

2. If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.

ATTENTION

The model information in the product database, as well as the model identifier, can be obtained through a weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency label of the product.


For more information about the energy efficiency of the appliance, visit <https://ec.europa.eu> and search using the model name.

The model name can be found on the rating label of the appliance.

Coldest zone in the refrigerator

OPTIONAL: OK-temperature indicator

- The OK-temperature indicator can be used to determine temperatures below +4°C. Gradually reduce the temperature if the sign does not indicate "OK".

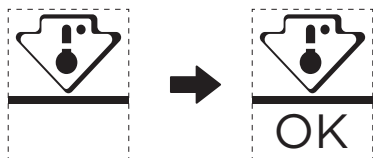

- To ensure the temperature in this area, do not change the positioning of the shelf. In forced air refrigerators (equipped with a fan or No Frost models), the symbol of the coldest zone is not represented because the temperature inside is homogeneous.

Temperature indicator setting

- To help you set your refrigerator well, it is equipped with a temperature indicator that will monitor the average temperature in the coldest zone.
- **WARNING:** This indicator is intended to work only with your refrigerator, do not use it in another refrigerator (in fact, the coldest zone is not the same), or for any other use.

Checking the temperature in the coldest zone

- With the temperature indicator, you can check regularly that the temperature of the coldest zone is correct. Indeed, the internal temperature of the refrigerator depends on several factors such as the ambient temperature of the room, the amount of food stored and the frequency of door opening. Take these factors into consideration when setting the device.
- When the indicator shows "OK", this means that your thermostat is well adjusted and the internal temperature correct.
- If the indicator of temperature turns WHITE, this means that the temperature is too high; in this case, increase the refrigerator temperature control setting and wait for 12 hours before performing a new visual inspection of the indicator. When fresh food has been introduced or the door has been left open, it is possible for the indicator of temperature to turn WHITE after a while.

LETTRÉ DE REMERCIEMENT

Nous vous remercions d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser les caractéristiques et les fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité.

SOMMAIRE

FR

LETTRÉ DE REMERCIEMENT 01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES..... 02

PRÉSENTATION DU PRODUIT03

INSTALLATION DU PRODUIT04

INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....12

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 16

DÉPANNAGE 18

ANNEXE 20


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FR

Modèle du produit	MDRE268FGE01
Volume du compartiment de stockage des aliments frais	174 L
Volume de stockage des aliments congelés	16 L
Type de dégivrage	Dégivrage manuel
Temps de montée en température	9 h
Capacité de congélation	2,5 kg/24h
Tension nominale	220-240 V~
Courant nominal	0,3 A
Dimensions globales (H x L x P)	1233 x 540 x 550 mm

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Noms des composants

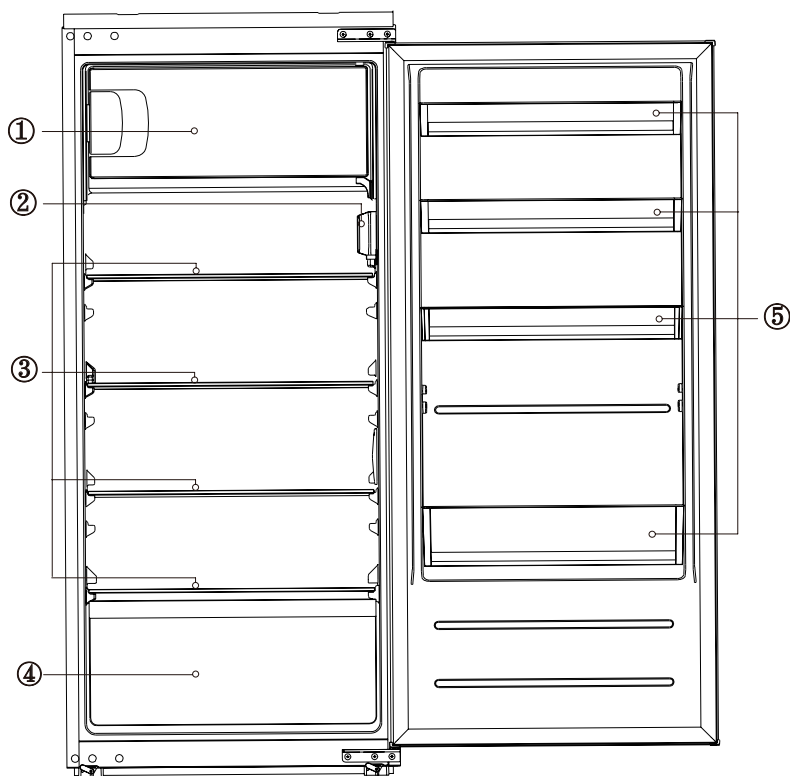

FR

- 1 Petite porte du congélateur
- 2 Panneau de commande
- 3 Clayette en verre

- 4 Bac à fruits et légumes
- 5 Plateau de porte

● ATTENTION

- L'image ci-dessus est donnée uniquement à titre de référence. La configuration réelle dépendra du produit physique ou de la déclaration du distributeur.
- La petite porte du congélateur doit être bien fermée, sinon cela affectera l'effet de congélation.

INSTALLATION DU PRODUIT

Instructions d'installation

Pour les appareils frigorifiques de classe climatique

- En fonction de la classe climatique, cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé dans les plages de température ambiante indiquées dans le tableau suivant.
- La classe climatique se trouve sur la plaque signalétique. Le produit peut ne pas fonctionner correctement à des températures hors de la plage indiquée.
- Vous pouvez trouver la classe climatique sur l'étiquette du produit.

Plage de température efficace

- Ce produit est conçu pour fonctionner normalement dans la plage de température indiquée par sa qualification de classe.


Classe	Symbole	Plage de température de fonctionnement en °C	
		CEI 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Tempéré étendu	SN	+10 à +32	+10 à +32
Tempéré	N	+16 à +32	+16 à +32
Subtropical	ST	+16 à +38	+18 à +38
Tropical	T	+16 à +43	+18 à +43



AVERTISSEMENT

Lorsque vous placez l'appareil, assurez - vous que le cordon d'alimentation n'est pas pincé ou endommagé.

Diagramme d'encombrement (porte ouverte et fermée)

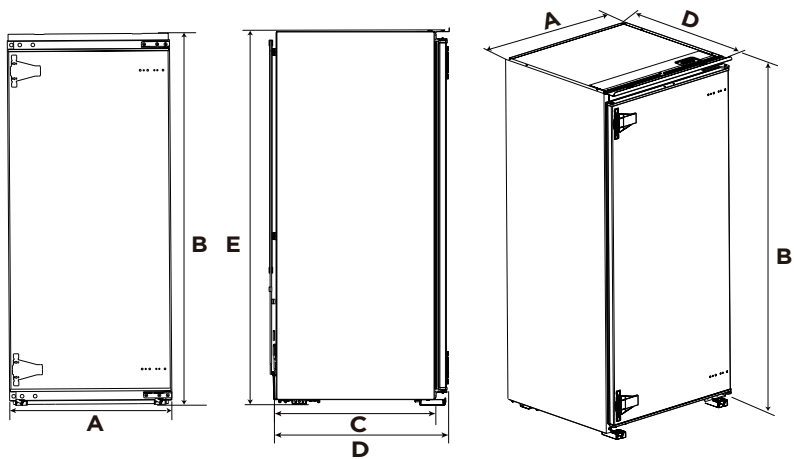

FR


Largeur	Hauteur totale	Profondeur correspondant à l'armoire	Profondeur totale	Hauteur correspondant à l'armoire
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Remarque : Toutes les dimensions sont en mm


Installation en armoire

Étapes :


1. Dimensions de l'armoire.

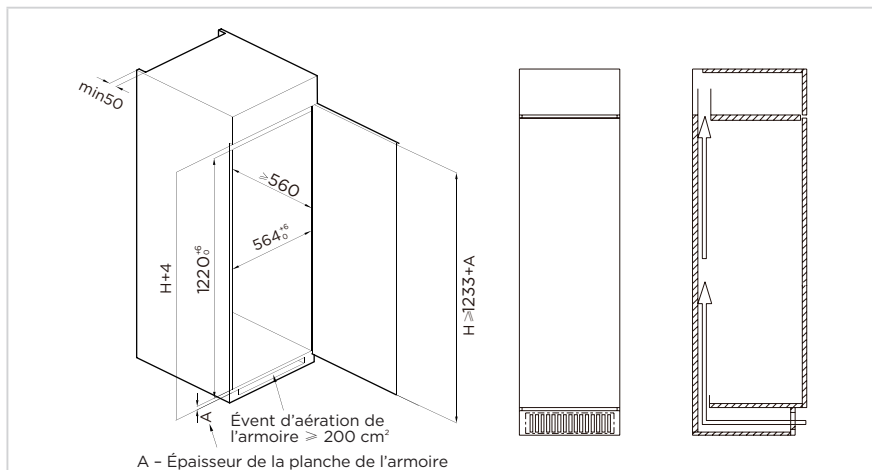


2. Poussez le réfrigérateur dans l'armoire et l'ajuster pour que la lame supérieure touche complètement le bord supérieur de l'armoire et que le crochet de limite du pied touche complètement le bord inférieur de l'armoire.

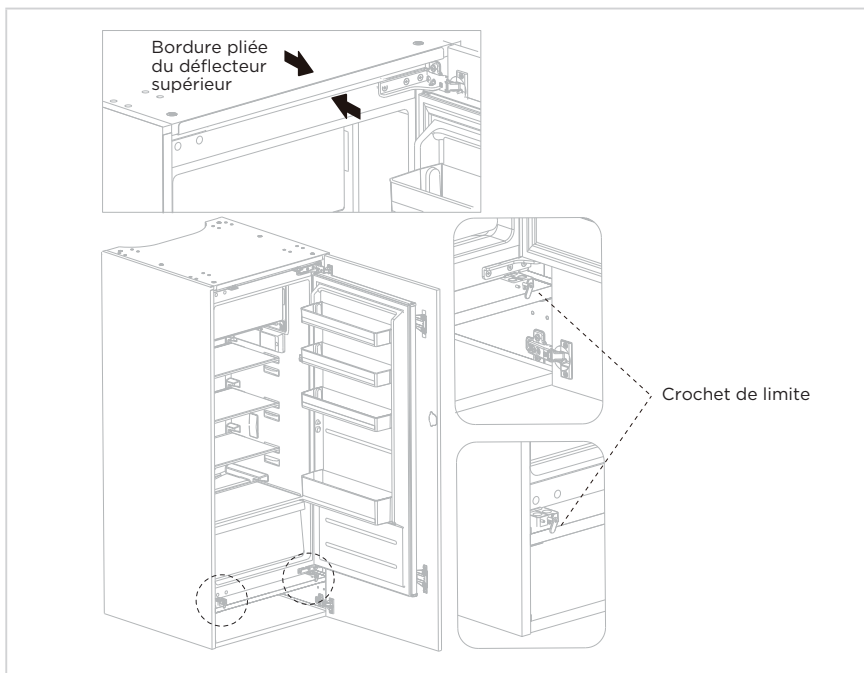

3. Fixez le pied avec des vis, puis installez les cache-vis.
4. Fixez la lame supérieure en haut de l'intérieur de l'armoire avec des vis, puis installez les cache-vis.

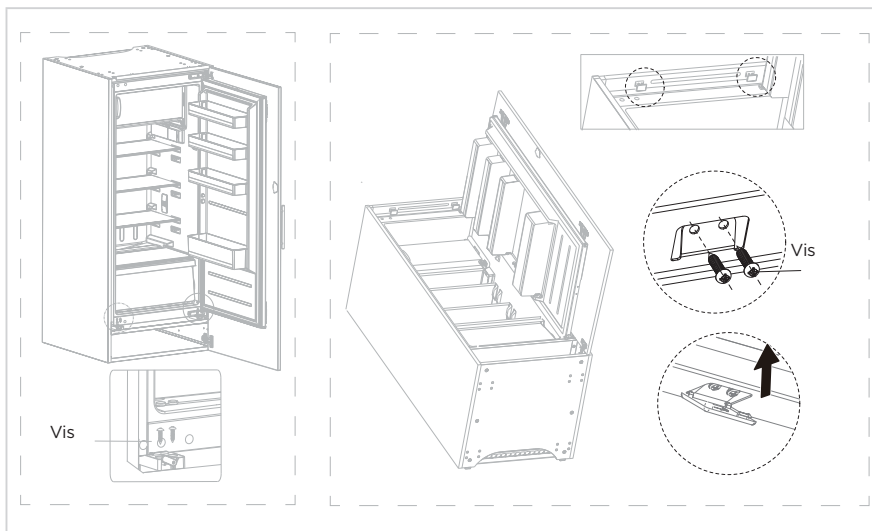


5. Ouvrez la porte de l'armoire au maximum et ouvrez la porte du réfrigérateur à la position correspondante. Faites glisser le bloc pour que le bord intérieur soit aligné avec le bord inférieur de la porte du réfrigérateur, puis fixez le bloc à la porte de l'armoire avec des vis et installez les cache-vis.
6. Retirez la bande d'étanchéité du sac d'accessoires et l'insérer dans l'espace entre l'armoire et le réfrigérateur. L'installation est terminée.

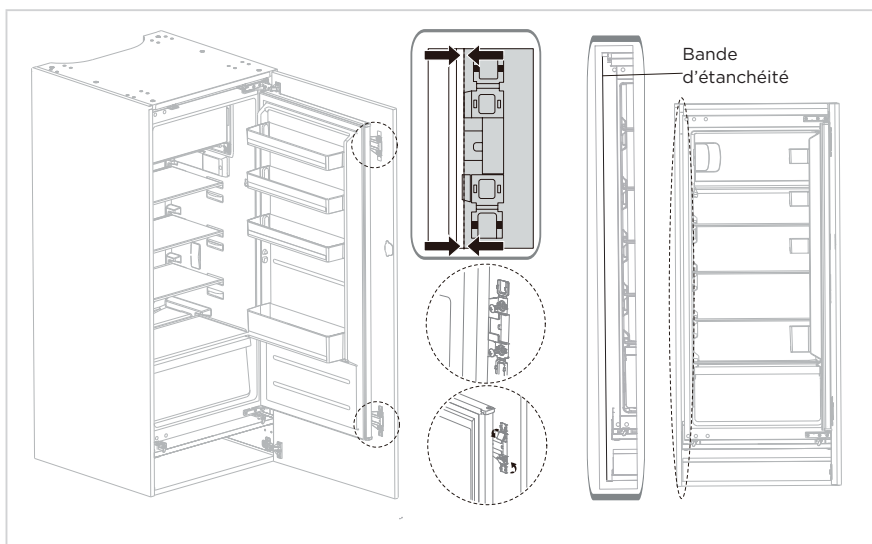

Inversion des portes

Pièces déjà montées sur la porte (telle qu'elle est expédiée) :



Charnière inférieure



Bouchon de trou




Charnière supérieure





Bloc fixe

Étapes :

1. Éteignez le réfrigérateur et retirez tous les objets des plateaux de la porte.
2. Retirez la charnière supérieure et les cache-trous de la porte du réfrigérateur.

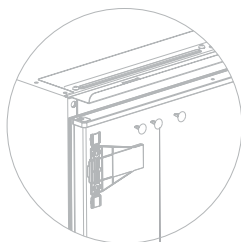


Bouchon de trou

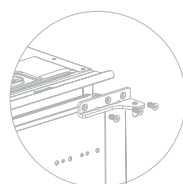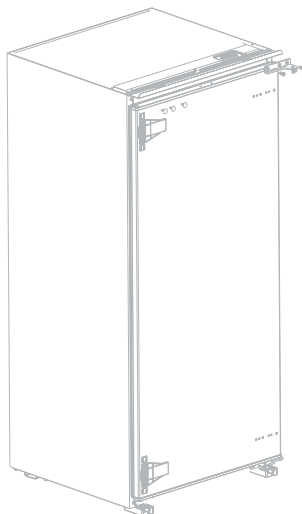


Charnière supérieure


3. Retirez la porte du réfrigérateur, la charnière inférieure et les bouchons de trous. Desserrez les vis et remplacez le couvercle décoratif de la porte, retirez la petite porte du congélateur. Après avoir réglé la direction à 180 °, fixez à nouveau la petite porte du congélateur et installez le couvercle décoratif de la porte.

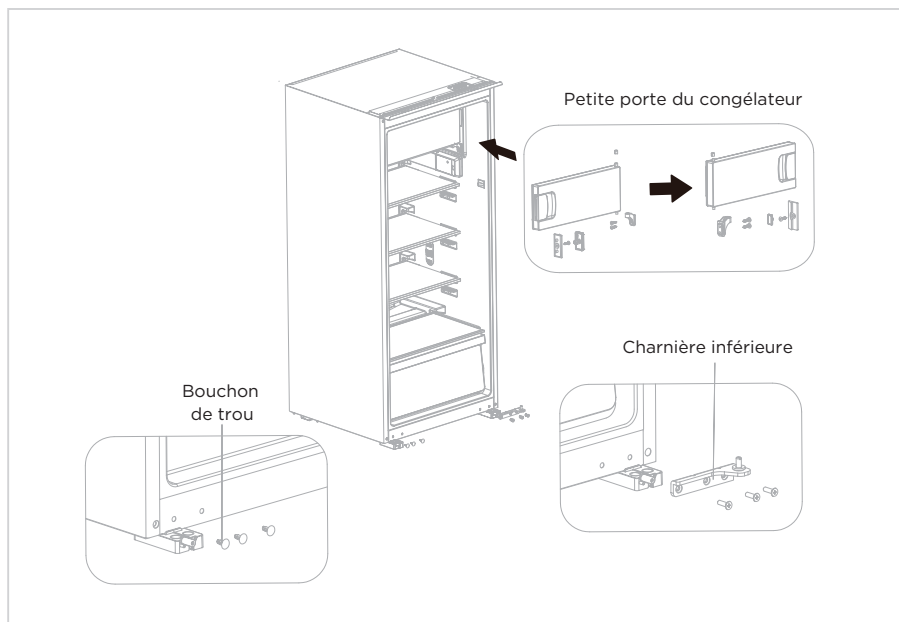

4. Échangez la charnière inférieure et la charnière supérieure, puis installez-les selon les étapes ci-dessous et remettez les cache-trous supérieurs.

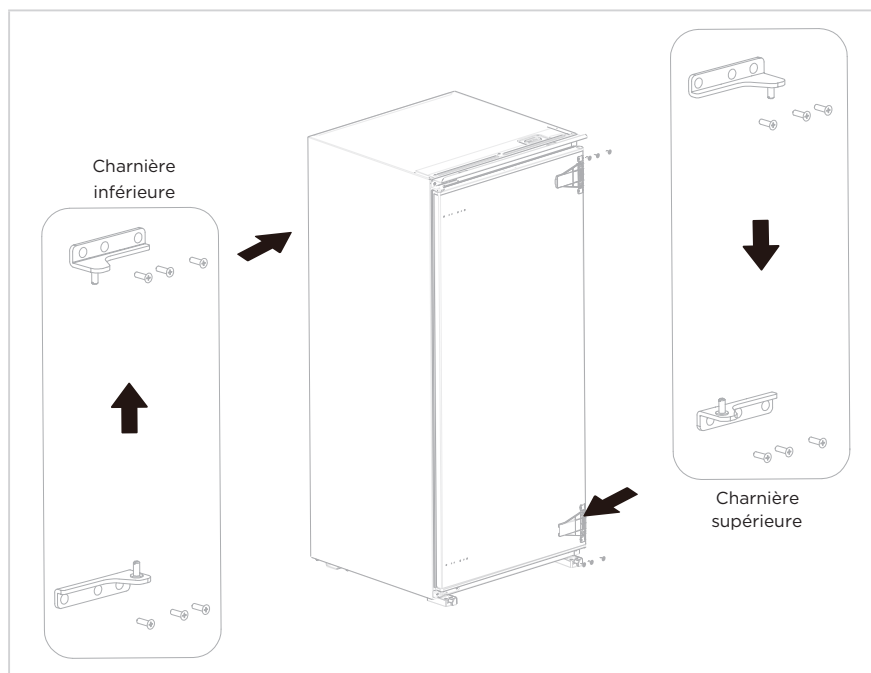

5. Retirez les deux blocs fixes de la porte du réfrigérateur et les faire pivoter de 180 °, puis les installer de l'autre côté du frigo.

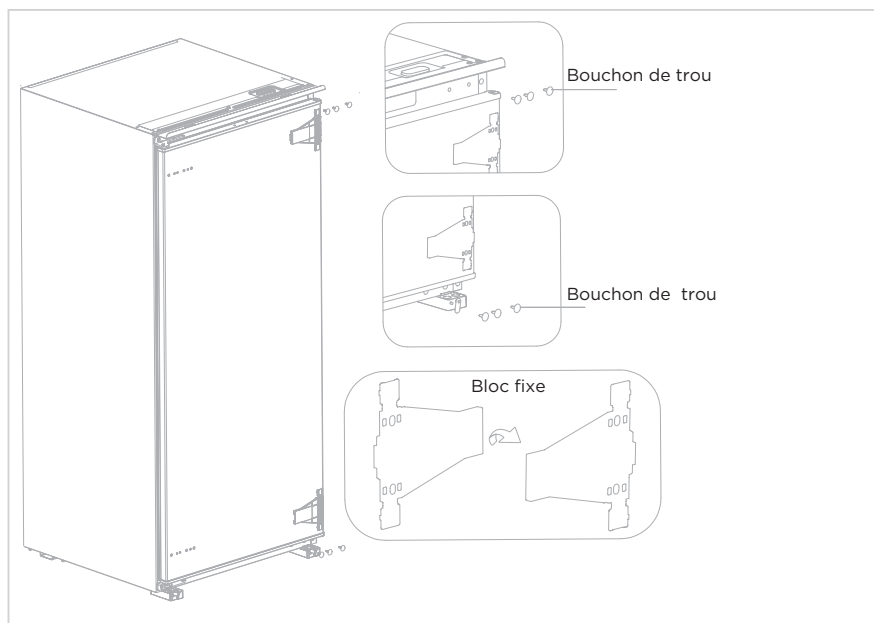

6. L'image une fois achevée se présente comme ci-dessous.



Déplacement de l'appareil

1. Retirez tous les aliments de l'appareil.
2. Débranchez la fiche d'alimentation, et fixez-la au crochet de prise située à l'arrière ou placez-la au-dessus de l'appareil.
3. Fixez les pièces avec du ruban adhésif pour empêcher les étagères et la poignée de porte de tomber pendant le déplacement de l'appareil.
4. Avec précaution, déplacez l'appareil avec l'aide de plus de deux personnes. Lors du transport sur une longue distance, l'appareil doit être maintenu en position verticale.
5. Après l'installation de l'appareil, branchez à nouveau la fiche d'alimentation dans une prise de courant.

ATTENTION

Précautions avant l'utilisation :

Avant d'effectuer tout changement, vous devez débrancher le réfrigérateur de l'alimentation. Des précautions doivent être prises pour éviter toute blessure.

Changement de l'ampoule


- Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, un agent agréé ou une personne qualifiée similaire.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.

ATTENTION

Après avoir branché la fiche d'alimentation dans une prise, il faut attendre 2 à 3 heures avant de mettre des aliments dans l'appareil. Les aliments risquent de s'abîmer si vous les mettez avant le refroidissement de l'appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Panneau de commande

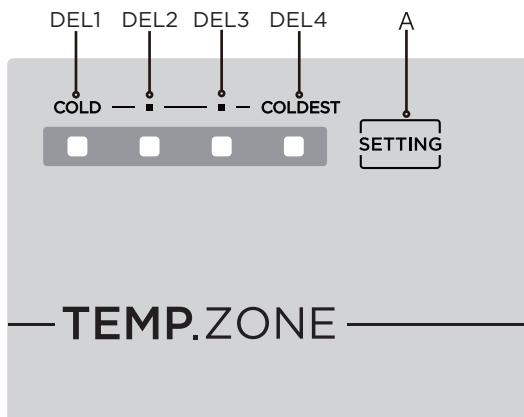

Écran	Bouton	
1	A	LED 1 : 8 °C
2		LED 2 : 6 °C
3		LED 3 : 4 °C
4		LED 4 : 2 °C
		Réglage de la température du compartiment réfrigérateur

Écran

- Une fois allumé initialement, tous les voyants LED s'allument pendant 3 secondes, puis le réfrigérateur fonctionne au réglage par défaut (le voyant LED 3 est allumé).
- En cas de panne, le voyant LED correspondant clignote.
- Autrement, il indique le réglage de température réel du réfrigérateur.


Code d'erreur	Description du défaut
Clignotement de la DEL2/DEL4	Défaut du capteur de température de réfrigération
Clignotement de la LED 3/LED 1	Erreur du capteur de température ambiante
Clignotement de la LED 1/LED 2/LED 4	Défaut du capteur de dégivrage frigorifique

ATTENTION

Le panneau de commande réel peut être différent d'un modèle à l'autre.

Réglage de la température

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de réglage de la température A, la température change. Une fois le réglage de la température terminé, le réfrigérateur se met en marche selon la valeur réglée après 15 secondes.
Séquence du réglage :



Mode Super congélation

- Appuyez longuement sur le bouton de réglage de la température pendant 6 s, il entrera en mode Super congélation après 15 s et les LED 3 et LED 4 s'allumeront en même temps.
- Après avoir fonctionné pendant 40 heures en mode Super congélation ou si vous appuyez sur le bouton de réglage, il quittera le mode Super congélation, puis reviendra au réglage précédent.
- Il est conseillé d'activer le mode super congélation pendant 12 heures avant de placer une grande quantité d'aliments congelés dans le compartiment congélateur en même temps.

Mode super réfrigération

- Appuyez longuement sur le bouton de réglage de la température pendant 3 s, il entrera en mode Super réfrigération après 15 s et les LED 1 et LED 2 s'allumeront en même temps.
- Après avoir fonctionné pendant 6 heures en mode Super réfrigération ou si le bouton de réglage est enfoncé ou si la température atteint 2 °C, il quittera le mode Super réfrigération, puis reviendra au réglage précédent.

Mode veille

- Entrée : Appuyez longuement sur le bouton de réglage  de la température pendant 10 s pour passer en mode veille, toutes les charges sont désactivées et l'écran s'éteint.
- Quitter : Appuyez longuement sur le bouton de réglage de la température  pendant 10 s pour quitter le mode veille.

Conseils pour la conservation des aliments

Compartiment de refroidissement

- Pour réduire l'humidité et l'accumulation de glace qui en résulte, ne mettez jamais de liquide dans le réfrigérateur dans des récipients non fermés hermétiquement. La gelée a tendance à se concentrer dans les parties les plus froides de l'évaporateur. Le stockage de liquides non couverts entraîne une décongélation plus fréquente.
- Ne mettez jamais d'aliments chauds dans le réfrigérateur. Ceux-ci doivent d'abord être refroidis à température ambiante, puis placés de manière à assurer une circulation d'air adéquate dans le réfrigérateur.
- Les aliments et les récipients ne doivent pas toucher la paroi arrière du réfrigérateur, car ils pourraient congeler. Il ne faut pas ouvrir régulièrement la porte du réfrigérateur.
- La viande et le poisson écaillé (placés dans un emballage ou une feuille de plastique) placés au réfrigérateur peuvent être utilisés dans 1 ou 2 jours.
- Les fruits et légumes sans emballage peuvent être placés dans la partie réservée aux fruits et légumes frais.

ATTENTION

Le réglage optimal de la température de chaque compartiment dépend de la température ambiante. La température optimale ci-dessus est basée sur une température ambiante de 25°C.

Ordre	Type de compartiment	Temp. de stockage cible [°C]	Aliments appropriés
1	Frigo	$+2 \leq x \leq +8$	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments ne conviennent pas à la congélation.
2	 Classement quatre étoiles gelé	$x \leq -18$	Avec la capacité de congélation, la vitesse de congélation rapide, peut rapidement congeler et stocker des aliments. Convient aux aliments frais congelés tels que les fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), les produits aquatiques d'eau douce et les produits carnés. Recommandé pendant 3 - 6 mois, Une durée de conservation prolongée entraîne la perte du goût et des éléments nutritifs.
3	 Classement trois étoiles gelé	$x \leq -18$	Avec des capacités de congélation. Convient aux aliments frais congelés tels que les fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), les produits aquatiques d'eau douce et les produits carnés. Recommandé : pas plus de 3 mois.
4	 Classement deux étoiles gelé	$x \leq -12$	Ne convient que pour le stockage à moyen terme d'aliments déjà congelés, par exemple la crème glacée. Recommandé : pas plus de 1 mois.
5	 Classement une étoile gelé	$x \leq -6$	Ne convient que pour la réfrigération et le stockage à court terme de petites quantités d'aliments déjà congelés. Recommandé : pas plus d'une semaine
6	0 étoiles	$-6 \leq x \leq 0$	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments transformés emballés, etc. (recommandés de manger dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours). Aliments transformés partiellement emballés (aliments non congelables).
7	Froid	$-2 \leq x \leq +3$	Porc frais/congelé, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc. (7 jours en dessous de 0 °C et au-dessus de 0 °C recommandés pour une consommation dans la journée, de préférence pas plus de 2 jours). Fruits de mer (moins de 0 pendant 15 jours), il est déconseillé de conserver au-dessus de 0 °C.
8	Aliments frais	$0 \leq x \leq +4$	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc. (Il est recommandé de manger dans la même journée, de préférence ne pas conserver plus de 3 jours)
9	Vin	$+5 \leq x \leq +20$	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux, etc.

ATTENTION

Il faut stocker différents aliments en fonction des compartiments ou de la température cible.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Décongélation

- Le congélateur doit être décongelé manuellement.
- Débranchez la fiche de la prise secteur ou réglez le mode veille, ouvrez la porte et retirez tous les aliments et les mettre dans un endroit frais. Il est recommandé d'éliminer le givre à l'aide d'un grattoir en plastique, ou de laisser la température monter naturellement jusqu'à ce qu'il fonde. Essayez ensuite les résidus de glace et d'eau, et branchez la fiche pour mettre le réfrigérateur en marche.


Nettoyage du plateau de porte

- Selon la flèche de direction dans la figure ci-dessous, utilisez les deux mains pour presser le plateau et poussez-le vers le haut pour pouvoir le sortir par la suite.
- Après avoir lavé le plateau retiré, vous pouvez ajuster sa hauteur en fonction de vos besoins.

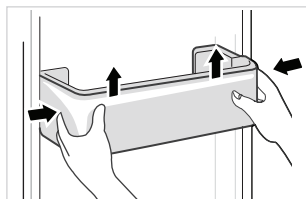


Nettoyage de la clayette en verre

- Comme la partie la plus interne de la cuve du réfrigérateur, où se trouvent les étagères, est dotée d'une butée arrière, vous devez soulever les étagères vers le haut pour pouvoir les retirer.
- Ajustez ou nettoyez les étagères en fonction de vos besoins.

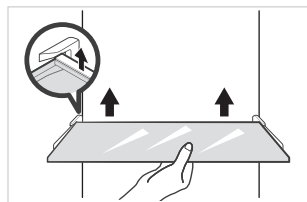

Nettoyage du bac à fruits et légumes

- Retirez le contenu du bac. Tenez la poignée du bac et tirez complètement jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Soulevez le bac et retirez-le en le tirant vers l'extérieur.

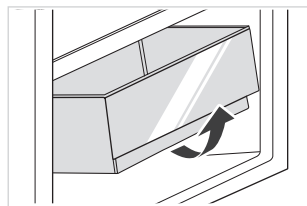

ATTENTION

Il est conseillé d'utiliser des serviettes douces ou une éponge trempée dans de l'eau et des détergents neutres non corrosifs pour le nettoyage. Le congélateur doit être nettoyé à l'intérieur avec de l'eau propre et un chiffon sec. Ouvrez la porte pour un séchage naturel avant la mise sous tension. N'utilisez pas de brosses dures, de billes d'acier propres, de brosses métalliques, d'abrasifs tels que les dentifrices, de solvants organiques (tels que l'alcool, l'acétone, l'huile de banane, etc.), d'eau bouillante, d'éléments acides ou alcalins ; nettoyez le réfrigérateur en considérant que cela peut endommager la surface et l'intérieur du réfrigérateur.

Panne de courant :

En cas de panne de courant, même en été, les aliments à l'intérieur de l'appareil peuvent être conservés plusieurs heures ; pendant la panne de courant, les heures d'ouverture de la porte doivent être réduites et aucun aliment frais ne doit plus être mis dans l'appareil.

Longue période de non-utilisation :

L'appareil doit être débranché et nettoyé ; laissez es portes ouvertes pour éviter les odeurs.

Déplacement :

Avant de déplacer le réfrigérateur, mettez tous les objets à l'envers, fixez les cloisons en verre, le bac à légumes, les tiroirs de la chambre de congélation, etc. avec du ruban adhésif, et serrez les pieds de nivellement ; fermez les portes et les fixer avec du ruban adhésif. Pendant le déplacement, l'appareil ne doit pas être posé à l'envers ou horizontalement ni être soumis à des vibrations ; l'inclinaison pendant le mouvement ne doit pas dépasser 45°.

**MISE EN GARDE**

Une fois mis en marche, l'appareil doit fonctionner en continu. En règle générale, le fonctionnement de l'appareil ne doit pas être interrompu ; autrement sa durée de vie peut être réduite.

Les aliments peuvent être conservés pendant quelques heures même en été en cas de panne de courant, il est recommandé de réduire la fréquence d'ouverture de la porte.

DÉPANNAGE

Les problèmes simples suivants peuvent être traités par l'utilisateur. Appelez le service après-vente si ces problèmes ne sont pas réglés.

Problème	Cause possible
Échec de l'opération	• Vérifiez si l'appareil est branché au secteur ou si la fiche est bien en contact
	• Vérifiez si la tension est trop basse
	• Vérifiez s'il y a une panne de courant ou des circuits partiels se sont déclenchés
Odeur	• Les aliments susceptibles d'émettre des odeurs doivent être bien enveloppés
	• Vérifiez s'il y a des aliments pourris
	• Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur
Compresseur fonctionnant pendant une longue période	• Un long fonctionnement du réfrigérateur est normal en été
	• Lorsque la température ambiante est élevée, il n'est pas recommandé d'avoir trop d'aliments dans l'appareil en même temps
	• Les aliments doivent refroidir avant d'être mis dans l'appareil
	• Les portes sont ouvertes trop fréquemment
La lumière ne s'allume pas	• Vérifiez si le réfrigérateur est branché à l'alimentation électrique et si la lumière est endommagée
	• Faites remplacer la lumière par un professionnel
La porte ne peut pas être correctement fermée	• La porte est coincée par des aliments. Trop d'aliments sont placés
	• Le réfrigérateur est incliné.

Problème	Cause possible
Bruits forts	• Vérifiez si le sol est bien horizontal et si le réfrigérateur est placé de manière stable
	• Vérifiez si les accessoires sont placés aux bons endroits
Le joint de la porte n'est pas serré	• Éliminez tout corps étranger sur le joint de la porte
	• Chauffez le joint de la porte, puis refroidissez-le pour le restaurer (ou soufflez dessus avec un séchoir électrique ou utilisez une serviette chaude)
Débordement du bac à eau	• Il y a trop d'aliments dans la chambre ou les aliments stockés contiennent trop d'eau, cela entraîne une forte décongélation
	• Les portes ne sont pas fermées correctement, cela entraîne un dégivrage dû à l'entrée d'air et une augmentation d'eau
Boîtier chaud	• La dissipation de la chaleur du condenseur intégré via le boîtier est normale. Lorsque le boîtier devient chaud en raison d'une température ambiante élevée, du stockage d'une trop grande quantité d'aliments ou de l'arrêt du compresseur, il faut prévoir une bonne ventilation pour faciliter la dissipation de la chaleur
Condensation de surface	• La condensation sur la surface extérieure et les joints de porte du réfrigérateur est normale lorsque l'humidité ambiante est trop élevée. Il suffit d'essuyer la condensation avec une serviette propre.
Bruit anormal	• Vrombissement : Le compresseur peut produire des vrombissements qui sont forts en particulier au démarrage ou à l'arrêt. C'est normal.
	• Craquements : Le fluide frigorigène qui circule à l'intérieur de l'appareil peut produire des craquements, ce qui est normal.

ANNEXE

Spécial pour les nouvelles normes européennes

Les pièces commandées dans le tableau suivant peuvent être acquises auprès d'un canal de fournisseur de services.

Pièce commandée	Fourni par	Temps minimum requis pour la fourniture
Thermostats	Personnel professionnel de maintenance	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Capteurs de température	Personnel professionnel de maintenance	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Cartes de circuit imprimé	Personnel professionnel de maintenance	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Sources de lumière	Personnel professionnel de maintenance	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Poignées de porte	Réparateurs professionnels et utilisateurs	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Charnières de porte	Réparateurs professionnels et utilisateurs	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Tiroirs	Réparateurs professionnels et utilisateurs	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Paniers	Réparateurs professionnels et utilisateurs	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Joint d'étanchéité de la porte	Réparateurs professionnels et utilisateurs	Au moins 10 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché

Chère cliente

1. Pour retourner ou remplacer le produit, il faut d'abord contacter le magasin où vous l'avez acheté.
(N'oubliez pas de joindre la facture d'achat)
2. Si votre produit tombe en panne et doit être réparé, il faut contacter le service après-vente.

ATTENTION

Les informations sur le modèle dans la base de données des produits, ainsi que l'identificateur du modèle, peuvent être obtenues au moyen d'un lien web scanné par code QR, le cas échéant, sur l'étiquette d'efficacité énergétique du produit.


Pour plus d'informations sur l'efficacité énergétique de l'appareil, rendez-vous sur <https://ec.europa.eu> et recherchez par le nom du modèle.

Le nom du modèle se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.

Zone la plus froide du réfrigérateur

EN OPTION : OK-indicateur de température

- L'indicateur de température OK peut être utilisé pour déterminer des températures inférieures à +4 °C. Réduisez progressivement la température si le signe n'indique pas « OK ».

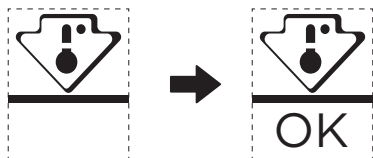

FR

- Pour garantir la température dans cette zone, ne changez pas l'emplacement de l'étagère. Dans les réfrigérateurs à air forcé (équipés d'un ventilateur ou modèles Pas de gel), le symbole de la zone la plus froide n'est pas représenté car la température à l'intérieur est homogène.

Réglage de l'indicateur de température

- Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui surveille la température moyenne dans la zone la plus froide.
- **AVERTISSEMENT** : cet indicateur ne fonctionne qu'avec votre réfrigérateur, ne l'utilisez pas dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas la même), ou pour autre chose.

Vérification de la température dans la zone la plus froide

- Grâce à l'indicateur de température, vous pouvez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte. En effet, la température interne du réfrigérateur dépend de plusieurs facteurs tels que la température ambiante de la pièce, la quantité d'aliments stockés et la fréquence d'ouverture des portes. Il faut tenir compte de ces facteurs lors du réglage du réfrigérateur.
- Lorsque l'indicateur affiche « OK », cela signifie que le thermostat est bien réglé et que la température intérieure est correcte.
- Si l'indicateur de température devient BLANC, cela signifie que la température est trop élevée, dans ce cas, augmentez le réglage de la température et patientez 12 heures avant d'effectuer une nouvelle inspection visuelle de l'indicateur. Lorsque des aliments frais ont été introduits ou que la porte a été laissée ouverte, il est possible que l'indicateur de température devienne BLANC au bout d'un certain temps.

DANKESBRIEF

Danke, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bevor Sie Ihr neues Midea-Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch gründlich durch, damit Sie wissen, wie Sie die Funktionen Ihres neuen Geräts sicher bedienen können.

INHALT

DE

DANKESBRIEF	01
SPEZIFIKATION.....	02
PRODUKTÜBERSICHT	03
PRODUKTINSTALLATION.....	04
BEDIENUNGSANWEISUNGEN	12
REINIGUNG UND PFLEGE.....	16
FEHLERSUCHE	18
ANHANG	20


SPEZIFIKATION

Produktmodell	MDRE268FGE01
Fassungsvermögen des Frischkostfaches	174 L
Fassungsvermögen des Gefrierkostfaches	16 L
Abtautyp	Manuelles Abtauen
Temperaturanstiegszeit	9 h
Gefrierkapazität	2,5 kg/24h
Nennspannung	220-240 V-
Nennstrom	0,3 A
Gesamtabmessung (H x B x T)	1233 x 540 x 550 mm

DE

PRODUKTÜBERSICHT

Komponenten

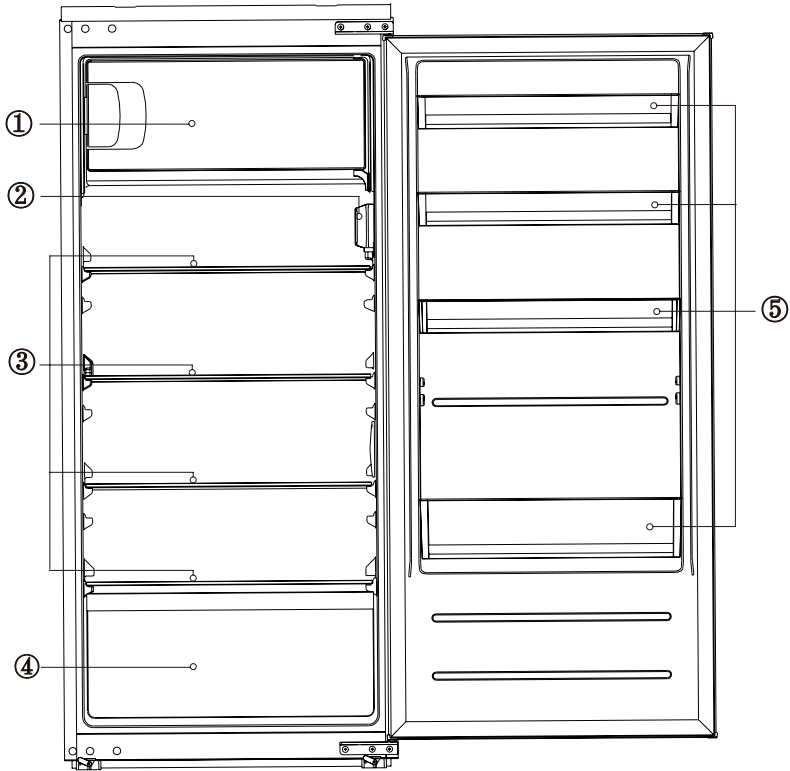

- 1 Gefrierfachtür
- 2 Bedienfeld
- 3 Glasablage

- 4 Obst- und Gemüsefach
- 5 Türablage

⚠ ACHTUNG

- Die vorstehende Abbildung dient lediglich als Referenz. Die vorhandene Konfiguration ist vom tatsächlichen Produkt oder den Angaben des Lieferanten abhängig.
- Die Tür des Gefrierfachs muss fest verschlossen sein, da anderenfalls die Gefrierwirkung beeinträchtigt ist.

DE

PRODUKTINSTALLATION

Installationsanleitung

Für Kühlgeräte mit Klimaklasse

- In Abhängigkeit von der Klimaklasse ist diese Gefriertruhe für den Einsatz in dem Temperaturbereich bestimmt, der in nachstehender Tabelle angegeben ist.
- Die Klimaklasse finden Sie auf dem Typenschild. Außerhalb des angegebenen Temperaturbereiches arbeitet das Gerät u. U. nicht ordnungsgemäß.
- Sie können die Klimaklasse am Typenschild des Produkts finden.

Effektiver Temperaturbereich

- Das Produkt wurde entwickelt, um in dem bei seiner Klimaklasse angegebenen Temperaturbereich normal zu arbeiten.


Klasse	Symbol	Umgebungstemperaturbereich °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kaltgemäßigt	SN	+10 bis +32	+10 bis +32
Kühlgemäßigt	N	+16 bis +32	+16 bis +32
Subtropisch	ST	+16 bis +38	+18 bis +38
Tropisch	T	+16 bis +43	+18 bis +43



WARNUNG

Achten Sie bei der Positionierung des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Platzbedarf (bei geöffneter und bei geschlossener Tür)

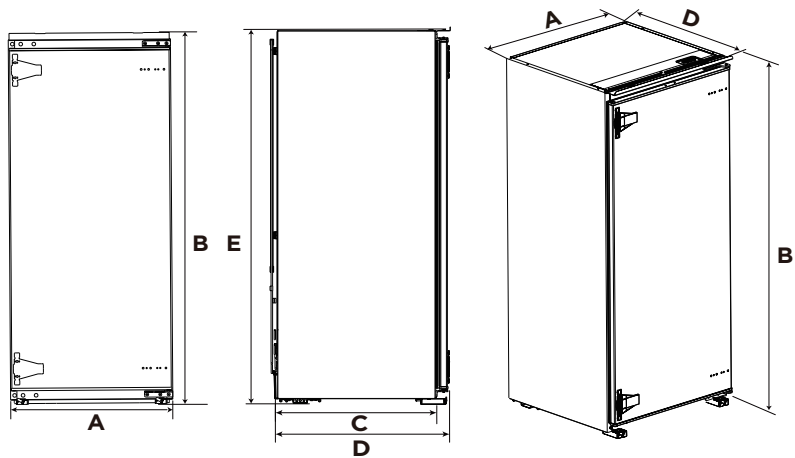

DE


Breite	Gesamthöhe	Einbautiefe	Gesamttiefe	Einbauhöhe
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Hinweis: Alle Abmessungen in mm


Einbau in einem Schrank

Schritte:


1. Anforderungen an den Schrank.

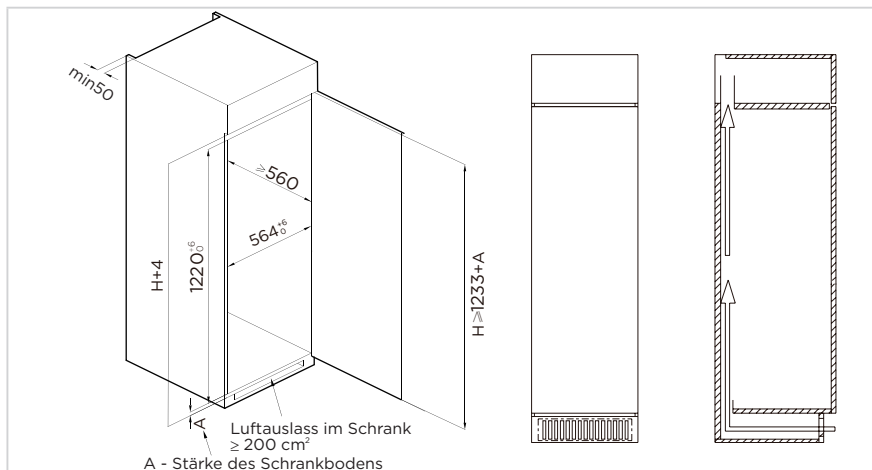

2. Schieben Sie den Kühlschrank in den Schrank und richten Sie ihn so aus, dass der Falz der oberen Blende die Schrankoberkante und der Abstandshaken des Stützfußes die Schrankunterkante vollständig berührt.

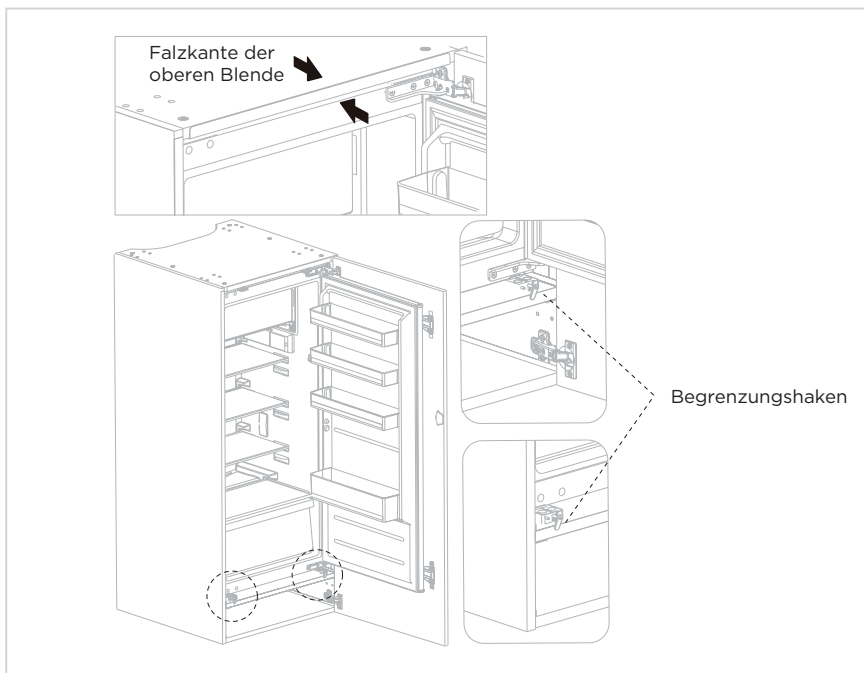


3. Schrauben Sie den Stützfuß mit Schrauben fest und stecken Sie die Schraubenabdeckkappen auf die Schrauben.
4. Schrauben Sie die obere Blende mit Hilfe der Schrauben am Gehäuse innen fest und stecken Sie anschließend die Schraubenabdeckkappen auf die Schrauben.

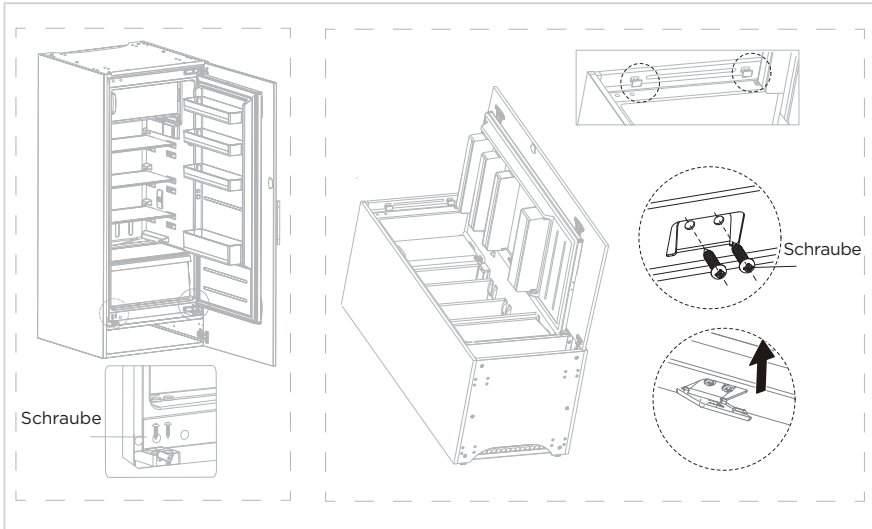

DE

5. Öffnen Sie sowohl die Tür des Einbauschranks wie auch die Kühlschranktür im maximalen Winkel. Verschieben Sie das Führungselement so, dass die innere Kante mit der Kante der unteren Kühlschranktür abschließt und schrauben Sie es anschließend mit Hilfe der Schrauben an der Schranktür fest. Stecken Sie anschließend die Schraubenabdeckkappen auf die Schraube.
6. Nehmen Sie den Dichtstreifen aus dem Zubehörbeutel und drücken Sie ihn in den Zwischenraum zwischen Schrank und Kühlschrank. Hiermit ist der Einbau abgeschlossen.

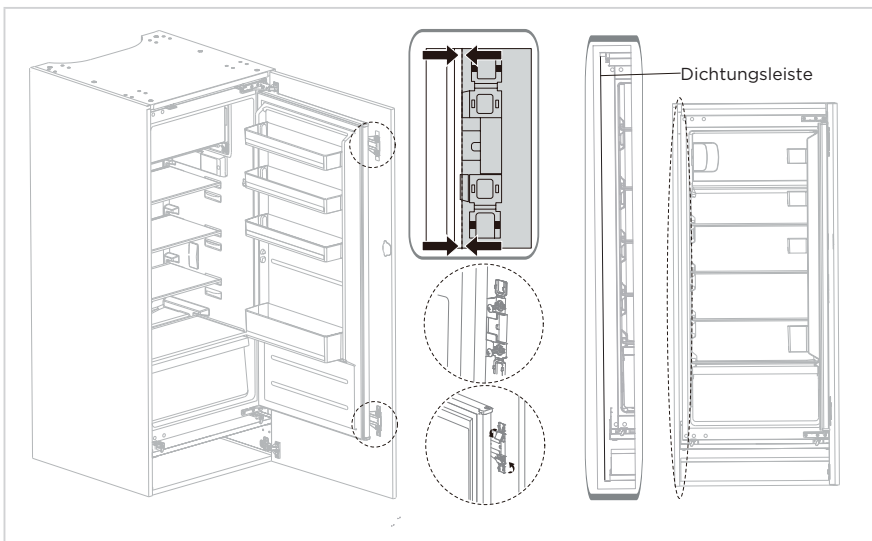

Türen umsetzen

Die Bauteile sind bereits am Kühlschrank montiert (wie im Lieferumfang enthalten):



Unteres Scharnier



Lochkappe




Oberes Scharnier




Festgeschraubter
Block

Schritte:


1. Schalten Sie den Kühlschrank aus und nehmen Sie alle Gegenstände aus dem Kühlschrank heraus, die sich in den Türfächern befinden.
2. Entfernen Sie das obere Scharnier und die Lochabdeckungen der Kühlschranktür.

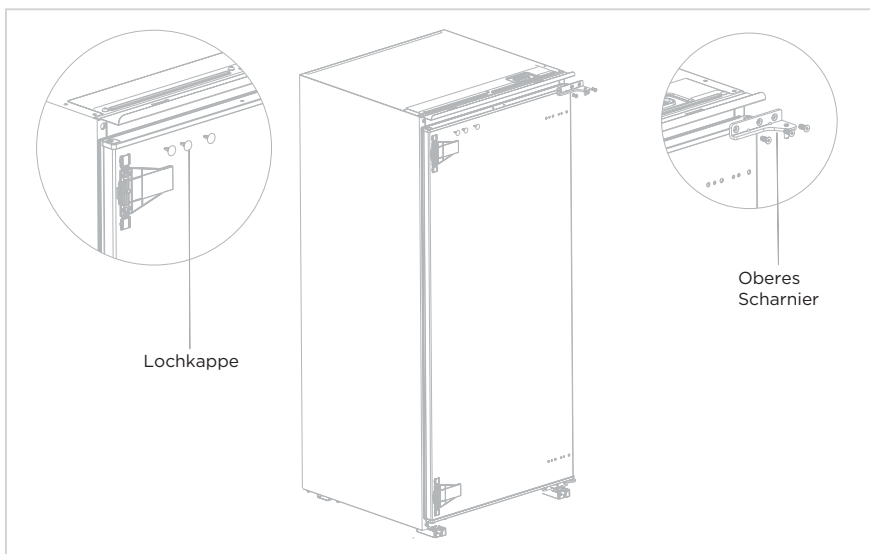


3. Entfernen Sie die Kühlschranktür, das untere Scharnier und die Abdeckkappen der Aussparungen. Lösen Sie die Schrauben und bringen Sie die Zierabdeckung der Tür wieder an. Entfernen Sie die Tür des Gefrierfachs. Befestigen Sie die Tür des Gefrierfachs wieder, nachdem Sie sie um 180° gedreht haben, und bringen Sie die dekorative Türverkleidung wieder an.

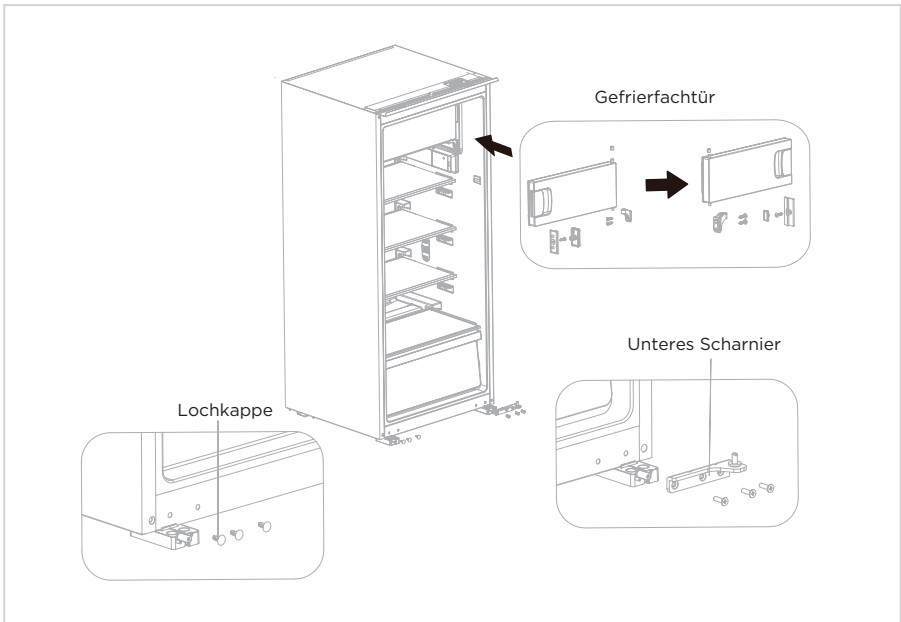

4. Tauschen Sie das untere Scharnier und das obere Scharnier aus, montieren Sie sie wie nachstehend beschrieben, und bringen Sie die oberen Abdeckkappen der Aussparungen an.

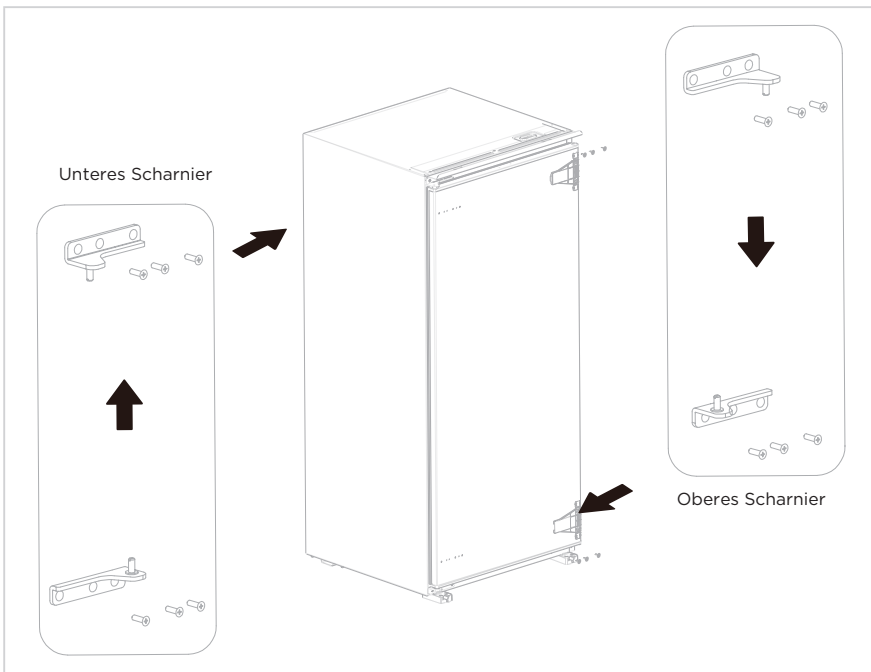

5. Entfernen Sie die beiden festgeschraubten Halteschienen der Kühlschranktür, drehen Sie sie um 180° und montieren Sie sie danach auf der anderen Seite der Kühlschranktür.

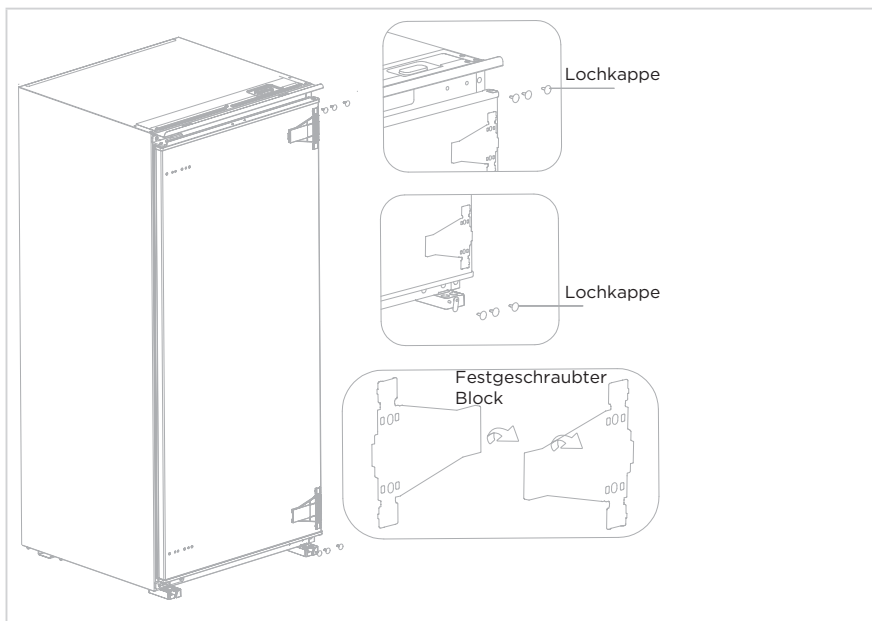

6. In nachstehender Abbildung wird das fertig montierte Produkt gezeigt.



Bewegen des Geräts

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel aus dem Gerät.
2. Ziehen Sie den Netzstecker und befestigen Sie ihn am Haken an der Rückseite oder oben auf dem Gerät.
3. Fixieren Sie die Teile mit Klebeband, damit die Einlegeböden und der Türgriff beim Bewegen des Geräts nicht herunterfallen.
4. Bewegen Sie das Gerät vorsichtig mit mehr als zwei Personen. Wenn Sie das Gerät über eine längere Strecke transportieren, halten Sie es aufrecht.
5. Stecken Sie den Netzstecker nach dem Aufstellen des Geräts wieder in eine geeignete Steckdose.

ACHTUNG

Sicherheitsmaßnahmen vor der Inbetriebnahme:

Vor der Durchführung von Änderungen muss der Kühlschrank vom Stromnetz getrennt werden. Es sollten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um Personenschäden zu vermeiden.

Leuchtmittel austauschen


- Der Austausch oder die Wartung aller LED-Lampen muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (F).

ACHTUNG

Warten Sie nach Anschluss des Netzkabels (oder Steckers) an eine Steckdose 2 oder 3 Stunden, bevor Sie Lebensmittel in das Gerät geben. Wenn Sie Lebensmittel hineingeben, bevor sich das Gerät vollständig herabgekühlt hat, könnten Ihre Lebensmittel verderben.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Bedienfeld

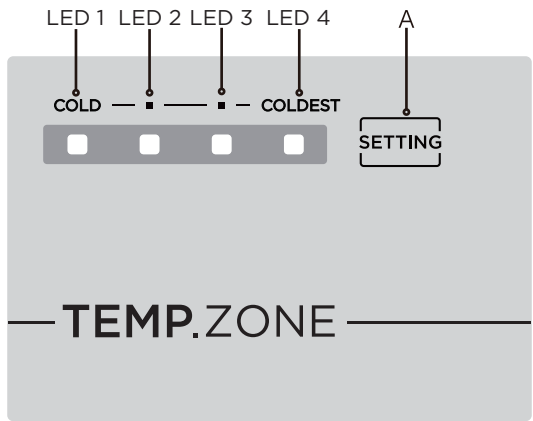

Display		Taste	
1	LED 1: 8 °C	A	Temperatureinstellung des Kühlbereichs
2	LED 2: 6 °C		
3	LED 3: 4 °C		
4	LED 4: 2 °C		

Display

- Nach dem ersten Einschalten leuchten alle LEDs für 3 Sekunden auf, dann läuft der Kühlschrank mit der Standardeinstellung (LED3 leuchtet).
- Wenn ein Fehler auftritt, dann blinkt die entsprechende LED.
- Wenn keine Störungen vorliegen, zeigt sie die aktuelle Temperatureinstellung des Kühlschranks an.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
LED2/LED4 blinken	Fehler des Kühltemperatursensors
LED3/LED1 blinken	Fehler des Umgebungstemperatursensors
LED1/LED2/LED4 blinken	Fehler des Abtausensors

⚠️ ACHTUNG

Das tatsächliche Bedienfeld kann sich von Modell zu Modell unterscheiden.

Temperatur einstellen

- Bei jedem Druck auf die Temperatureinstelltaste A springt die Temperatureinstellung zum nächsten Wert. Nach dem Abschluss der Temperatureinstellung läuft der Kühlschrank nach 15 Sekunden entsprechend dem eingestellten Wert.

Einstellung auf:



Schockfrostmodus

- Halten Sie die Temperatureinstelltaste für 6 Sekunden gedrückt. Nach 15 Sekunden schaltet das Gerät in den Supergefriermodus und LED3 und LED4 leuchten gleichzeitig.
- Nach 40 Stunden im Supergefriermodus oder wenn die Einstelltaste gedrückt wird, verlässt das Gerät diesen Modus und kehrt zur vorherigen Einstellung zurück.
- Wir empfehlen, den Supergefriermodus für einen Zeitraum von 12 Stunden einzuschalten, bevor Sie eine größere Menge an Gefriergut auf einmal in das Gefrierfach geben.

Schockkühlmodus

- Halten Sie die Temperatureinstelltaste für 3 Sekunden gedrückt. Nach 15 Sekunden schaltet das Gerät in den Superkühlmodus, und LED1 und LED2 leuchten gleichzeitig.
- Nach 6 Stunden im Superkühlmodus, wenn die Einstelltaste gedrückt wird oder die Temperatur 2 °C erreicht, verlässt es diesen Modus und kehrt zur vorherigen Einstellung zurück.

Standby-Modus

- Wechseln in diesen Modus: Halten Sie die Temperatureinstelltaste  für 10 Sekunden gedrückt, um in den Standby-Modus umzuschalten. Damit werden alle Verbraucher ausgeschaltet und die Anzeige erlischt.
- Verlassen: Halten Sie die Temperatureinstelltaste  erneut für 10 Sekunden gedrückt, um den Standby-Modus zu verlassen.

Tipps zur Einlagerung von Lebensmitteln

Gefrierfach

- Um Feuchtigkeit und anschließende Eisbildung zu vermeiden, sollten Sie niemals Flüssigkeiten in unverschlossenen Behältern in den Kühlschrank stellen. Frost neigt dazu, sich an den kältesten Stellen des Verdampfers zu sammeln. Wenn Sie Flüssigkeiten unverschlossen aufbewahren, müssen Sie häufiger abtauen.
- Geben Sie niemals warme Lebensmittel in den Kühlschrank. Diese sollten zunächst auf Zimmertemperatur abkühlen und dann so platziert werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation im Kühlschrank gewährleistet ist.
- Lebensmittel oder Lebensmittelbehälter sollten nicht die Rückwand des Kühlschranks berühren, da sie an der Wand festfrieren können. Öffnen Sie die Tür des Kühlschranks nicht regelmäßig.
- Fleisch und ausgenommener Fisch (in einem Paket oder in Plastikfolie verpackt) kann im Kühlschrank aufbewahrt und ist muss innerhalb von 1 - 2 Tagen verbraucht werden.
- Obst und Gemüse ohne Verpackung können Sie in das für frisches Obst und Gemüse vorgesehene Fach legen.

ACHTUNG

Die optimale Temperatureinstellung der einzelnen Fächer hängt von der Umgebungstemperatur ab. Die oben genannte optimale Temperatur basiert auf einer Umgebungstemperatur von 25 °C.

Reihenfolge	Fächer TYP	Zieltemp. [°C]	Geeignete Lebensmittel
1	Kühlschrank	$+2 \leq x \leq +8$	Eier, zubereitete Speisen, verpackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel eignen sich nicht als Gefrierkost.
2	 Vier-Sterne-Gefrierfach	$x \leq -18$	Mit Gefrierkapazität und schneller Gefriergeschwindigkeit. Geeignet zum schnellen Einfrieren und Aufbewahren von Lebensmitteln. Geeignet für gefrorene frische Lebensmittel wie Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser- und Fleischprodukte. Empfohlen für 3 - 6 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter werden Geschmack und Nährwert.
3	 Drei-Sterne-Gefrierfach	$x \leq -18$	Mit Gefrierkapazität. Geeignet für gefrorene frische Lebensmittel wie Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser- und Fleischprodukte. Empfohlen nicht länger als 3 Monate.
4	 Zwei-Sterne-Gefrierfach	$x \leq -12$	Nur zur mittelfristigen Lagerung von bereits gefrorenen Lebensmitteln geeignet, z. B. Eiscreme. Empfohlen nicht länger als 1 Monat.
5	 Ein-Stern-Gefrierfach	$x \leq -6$	Nur zur Kühlung und die kurzfristige Lagerung kleiner Mengen bereits gefrorener Lebensmittel geeignet. Empfohlen nicht länger als 1 Woche.
6	0 Sterne	$-6 \leq x \leq 0$	Frisches Schweine-, Rind- und Hühnerfleisch, Fisch, einige verpackte verarbeitete Lebensmittel usw. (wir empfehlen, diese am selben Tag zu verzehren, vorzugsweise nicht später als nach 3 Tagen). Teilweise eingekapselte verarbeitete Lebensmittel (nicht gefrierbare Lebensmittel).
7	Kühlen	$-2 \leq x \leq +3$	Frisches / gefrorenes Schweine-, Rind- und Hühnerfleisch, Süßwasserprodukte, usw. (7 Tage unter 0 °C und über 0 °C wird für den Verzehr am selben Tages empfohlen, vorzugsweise nicht später als nach 2 Tagen). Meeresfrüchte (weniger als 0 für 15 Tage, es wird nicht empfohlen, sie über 0 °C zu lagern).
8	Frischkost	$0 \leq x \leq +4$	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Huhn, gekochte Lebensmittel usw. (empfohlen zum Verzehr innerhalb desselben Tages, vorzugsweise nicht länger als 3 Tage).
9	Wein	$+5 \leq x \leq +20$	Rotwein, Weißwein, Sekt, usw.

ACHTUNG

Bitte lagern Sie die verschiedenen Lebensmittel je nach Bereichen oder der angestrebten Lagertemperatur des gekauften Produkts.

REINIGUNG UND PFLEGE


Abtauen

- Der Kühlschrank muss manuell abgetaut werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker oder stellen Sie den Standby-Modus ein, öffnen Sie die Tür und bringen Sie alle Lebensmittel an einen kühlen Ort. Es ist empfehlenswert, Frost mit Hilfe eines Kunststoffeiskratzers zu entfernen. Sie können jedoch auch solange warten, bis sich das Kühlschranninnere erwärmt und der Frost auf natürliche Weise abtaut. Wischen Sie das Abtauwasser und abgefallenes Eis weg und stecken Sie anschließend den Netzstecker wieder in die Netzsteckdose.

DE


Türablage reinigen

- Drücken Sie die Ablage mit beiden Händen wie durch die Pfeile in nachstehender Abbildung angegeben zusammen und drücken Sie sie anschließend nach oben. Anschließend können Sie die Ablage herausnehmen.
- Reinigen Sie die Ablage gründlich und setzen Sie sie dann in der gewünschten Höhe wieder ein.

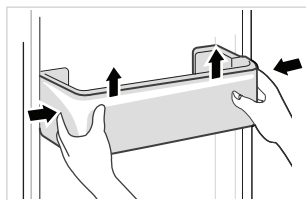


Glasboden reinigen

- Heben Sie die Ablagen an der hinteren Seite der Glasablage dort an, wo die Sicherung der Glasablage in der Halterung liegt und nehmen Sie anschließend die Glasablage heraus.
- Reinigen Sie die Glasablage und setzen Sie sie anschließend in der gewünschten Höhe wieder ein.

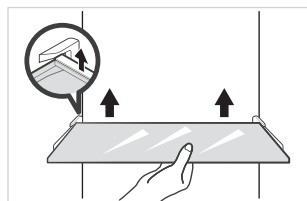

Obst- und Gemüsefach reinigen

- Nehmen Sie den Inhalt aus der Lade heraus. Halten Sie den Griff fest und ziehen Sie ihn ganz bis zum Anschlag.
- Heben Sie die Lade an und ziehen Sie sie heraus.

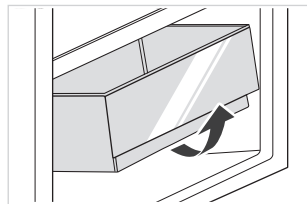

⚠ ACHTUNG

Zur Reinigung werden weiche Handtücher oder Schwämme empfohlen, die in Wasser und nicht ätzende neutrale Reinigungsmittel getaucht sind. Das Gefriergerät sollte abschließend mit sauberem Wasser und einem trockenen Tuch gereinigt werden. Öffnen Sie die Tür zum natürlichen Trocknen, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Verwenden Sie keine harten Bürsten, Stahlkugeln, Drahtbürsten, Scheuermittel wie Zahnpasta, organische Lösungsmittel (wie Alkohol, Aceton, Bananenöl usw.), kochendes Wasser, Säuren oder Laugen zur Reinigung des Kühlschranks, da dies die Oberfläche und das Innere des Kühlschranks beschädigen kann.

Stromausfall:

Bei einem Stromausfall können Nahrungsmittel selbst im Sommer im Inneren des Geräts mehrere Stunden lang aufbewahrt werden, wobei die Tür so wenig wie nur möglich geöffnet werden sollte und keine weiteren frischen Nahrungsmittel in den Kühlschrank gelegt/gestellt werden dürfen.

Nichtbenutzung über längere Zeit:

Sie müssen das Gerät vom Stromnetz trennen und anschließend reinigen. Lassen Sie danach die Kühlschranktüren geöffnet, um einer Geruchsbildung vorzubeugen.

Transport:

Nehmen Sie alle Gegenstände vor einem Transport des Kühlschranks heraus und fixieren Sie alle Glasteile, Gemüsehalter, Gefrierfachschubfächer usw. mit Klebeband. Ziehen Sie zudem die Nivellierfüße fest, schließen Sie die Türen und fixieren Sie sie ebenfalls mit Klebeband. Während des Transports darf das Gerät weder kopfüber stehen noch horizontal liegen oder Vibrationen ausgesetzt werden. Die Neigung während des Transports darf 45° nicht überschreiten.

**VORSICHT**

Das Gerät muss nach der Inbetriebnahme ununterbrochen laufen. Grundsätzlich darf der Betrieb des Geräts nicht unterbrochen werden. Durch Missachtung kann sich die Lebensdauer verkürzen.

Lebensmittel können auch im Sommer bei Stromausfall für einige Stunden konserviert werden. Empfehlenswert ist in diesem Fall, die Häufigkeit des Türöffnens zu reduzieren.

FEHLERSUCHE

Die nachstehenden einfachen Probleme können durch den/die Benutzer/-in selbst behoben werden. Wenn das Problem anschließend immer noch bestehen sollte, dann setzen Sie sich bitte mit der Kundendienstabteilung in Verbindung.

DE

Problem	Mögliche Ursache
Kein Betrieb	Überprüfen Sie, ob das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist und der Netzstecker ordnungsgemäß in der Netzsteckdose steckt.
	Überprüfen Sie, ob die Netzspannung zu gering ist.
	Überprüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt, ein Schutzschalter ausgelöst wurde oder eine Sicherung durchgebrannt ist.
Gerüche	Geruchsintensive Nahrungsmittel müssen gut eingepackt werden.
	Überprüfen Sie, ob sich verdorbene Nahrungsmittel im Kühlschrank befinden.
	Reinigen Sie den Innenbereich des Kühlschranks
Langes Laufen des Kompressors	Ein langer Betrieb des Kühlschranks ist im Sommer normal.
	Bei hoher Umgebungstemperatur ist es nicht ratsam, zu viele Lebensmittel gleichzeitig im Gerät zu haben
	Nahrungsmittel müssen ausreichend genug abgekühlt sein, bevor sie in den Kühlschrank gelegt/gestellt werden.
	Die Türen werden zu oft geöffnet.
Das Licht leuchtet nicht	Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank am Stromnetz angeschlossen ist und ob ein Defekt des Leuchtmittels vorliegt.
	Lassen Sie bei Bedarf das Leuchtmittel durch eine(n) Techniker(in) ersetzen.
Die Tür kann nicht ordnungsgemäß geschlossen werden	Die Tür klemmt durch Nahrungsmittelverpackungen und/oder im Kühlschrank befinden sich zu viel Nahrungsmittel.
	Der Kühlschrank ist gereinigt.

Problem	Mögliche Ursache
Laute Geräusche	Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank nivelliert ist und stabil steht.
	Überprüfen Sie, ob sich die Zubehörteile an der vorgesehenen Stelle befinden.
Die Türdichtung dichtet nicht vollständig.	Entfernen Sie Fremdstoffe, die sich auf der Türdichtung befinden.
	Erhitzen Sie die Türdichtung und kühlen Sie sie anschließend zur Wiederherstellung ab (blasen Sie sie zum Erhitzen mit einem elektrischen Haartrockner an oder verwenden Sie ein heißes Handtuch).
Die Wasserauffangschale läuft über	Im Kühlbereich/Gefrierschubfach werden zu viele Nahrungsmittel aufbewahrt oder die aufbewahrten Nahrungsmittel enthalten zu viel Wasser, was zu einem starken Abtauen führt.
	Die Türen sind nicht ordnungsgemäß geschlossen, wodurch es zum Gefrieren der Luft im Eingangsbereich kommt und dadurch die Wassermenge während des Abtauens ansteigt.
Das Gehäuse ist heiß	Die Wärmeabführung erfolgt durch den eingebauten Kondensator über das Gehäuse, was normal ist. Wenn das Gehäuse durch hohe Umgebungstemperatur, Lagerung von zu vielen Lebensmitteln oder Abschalten des Kompressors heiß wird, sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Wärmeabführung zu erleichtern
Kondensation an der Oberfläche	Kondensationen an der Außenseite des Kühlschranks und an den Kühlschranktürdichtungen sind normal, wenn die Umgebungstemperatur sehr hoch ist. Wischen Sie die Kondensation mit einem sauberen Tuch ab.
Ungewöhnliche Geräusche	Summen: Während seines Betriebs kann der Kompressor u. U. summen, wobei dieses Summen vor allem beim Starten und Stoppen sehr laut ist. Das ist normal.
	Knarren: Das im Inneren des Kühlschranks fließende Kältemittel kann ein Knarren erzeugen, was normal ist.

ANHANG

Speziell für den neuen EU-Standard

Die Ersatzteile in der folgenden Tabelle sind über den Serviceanbieter erhältlich

Ersatzteil	Bereitgestellt für	Mindestens für die Beschaffung benötigte Zeit
Thermostate	Geschultes Wartungspersonal	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Temperatursensoren	Geschultes Wartungspersonal	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Platinen	Geschultes Wartungspersonal	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Lichtquellen	Geschultes Wartungspersonal	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Türgriffe	Fachwerkstätten und Endbenutzer(innen)	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Türscharniere	Fachwerkstätten und Endbenutzer(innen)	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Ablagen	Fachwerkstätten und Endbenutzer(innen)	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Körbe	Fachwerkstätten und Endbenutzer(innen)	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Türdichtungen	Fachwerkstätten und Endbenutzer(innen)	Mindestens 10 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

1. Wenn Sie das Produkt zurückgeben oder ersetzen möchten, dann setzen Sie sich bitte mit dem Geschäft in Verbindung, in dem Sie das Produkt erworben haben. (Bringen Sie bitte auch den Kaufbeleg mit)
2. Wenn Ihr Produkt defekt ist und repariert werden muss, dann setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienstserviceanbieter in Verbindung.

ACHTUNG

Die Modellinformationen in der Produktdatenbank sowie den Modellidentifikator können Sie über den Weblink durch Scannen des QR-Codes erhalten, wenn das Energieeffizienzschild des Produktes einen QR-Code enthält.


Weitere Informationen über die Energieeffizienz des Geräts finden Sie unter <https://ec.europa.eu>. Suchen Sie dort nach der Modellbezeichnung.

Die Modellbezeichnung finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

Die kälteste Zone im Kühlschrank

OPTIONAL: OK-Temperaturanzeige

- Mit der OK-Temperaturanzeige können Temperaturen unter +4 °C ermittelt werden. Reduzieren Sie die Temperatur schrittweise, wenn „OK“ nicht angezeigt wird.

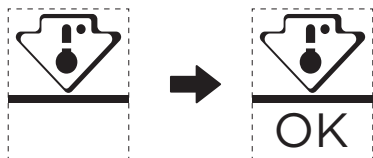

- Ändern Sie die Position der Ablage nicht, um die Temperatur in diesem Bereich sicherzustellen. Bei Kühlschränken mit verbesserter Luftzirkulation (ausgestattet mit einem Gebläse oder frostfreie Modelle) fehlt dieses Symbol, weil bei ihnen die Temperatur im Inneren homogen ist.

DE

Temperaturindikatoreinstellung

- Der Kühlschrank ist mit einem Temperaturindikator ausgestattet, der die Durchschnittstemperatur im kältesten Bereich anzeigt, um Ihnen bei der Einstellung Ihres Kühlschranks zu helfen.
- **WARNUNG:** Dieser Indikator ist auf Ihren Kühlschrank abgestimmt. Benutzen Sie ihn weder in anderen Kühlschränken (weil dort der kälteste Bereich ein anderer ist) noch für andere Zwecke.

Überprüfen der Temperatur im kältesten Bereich

- Mit Hilfe des Temperaturindikators können Sie regelmäßig überprüfen, ob die Temperatur im kältesten Bereich richtig ist. Allerdings hängt die Innentemperatur des Kühlschranks von verschiedenen Faktoren wie beispielsweise der Raumtemperatur, der sich im Kühlschrank befindlichen Menge an Nahrungsmitteln und der Häufigkeit des Türöffnens ab. Ziehen Sie diese Faktoren in Ihre Überlegungen mit ein, wenn Sie das Gerät einstellen.
- Wenn der Indikator «OK» anzeigt, dann bedeutet das, dass der Thermostat ordnungsgemäß eingestellt und die Innentemperatur ordnungsgemäß ist.
- Wenn der Temperaturindikator WEISS wird, dann bedeutet das, dass die Temperatur zu hoch ist. Erhöhen Sie in diesem Fall die Einstellung der Kühlschranktemperaturregelung und warten Sie 12 Stunden, bevor Sie die Temperatur über den Temperaturindikator erneut überprüfen. Wenn Sie frische Nahrungsmittel hineingelegt/-gestellt haben oder die Tür eine Zeitlang geöffnet ist, kann es sein, dass der Temperaturindikator WEISS wird.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Vi ringraziamo per aver scelto Midea! Prima di utilizzare il prodotto Midea, si prega di leggere attentamente il Manuale per sapere quali sono le caratteristiche e come utilizzare le funzioni disponibili in modo sicuro.

INDICE

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO	01
SPECIFICHE	02
PANORAMICA DEL PRODOTTO	03
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	04
ISTRUZIONI PER L'USO	12
PULIZIA E MANUTENZIONE	16
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	18
APPENDICE	20

SPECIFICHE

Modello del prodotto

MDRE268FGE01

Volume dello scomparto di conservazione degli alimenti freschi

174 L

Volume di conservazione degli alimenti congelati

16 L

Tipo di sbrinamento

Sbrinamento manuale

Tempo di incremento temperatura

9 h

Capacità di congelamento

2,5 kg/24h

Tensione nominale

220-240 V~

Corrente nominale

0,3 A


Dimensioni complessive (A x L x P)

1233 x 540 x 550 mm

IT

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nomi dei componenti

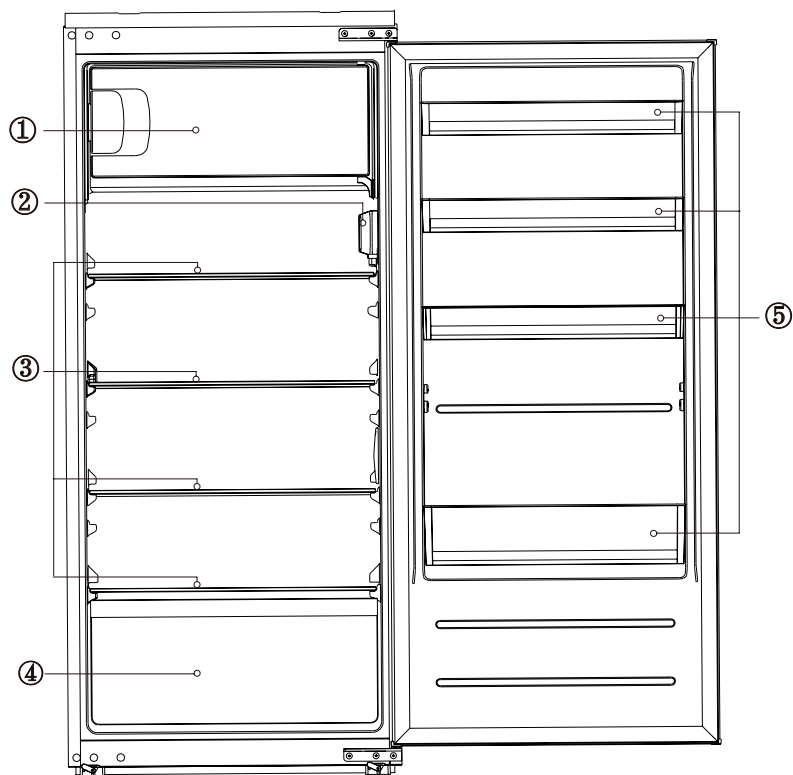

- 1 Piccolo sportello del frigorifero
- 2 Pannello di controllo
- 3 Scaffale in vetro

- 4 Contenitore per frutta e verdura
- 5 Ripiano dello sportello

● ATTENZIONE

- La figura sopra riportata viene fornita solo a scopo indicativo. La configurazione effettiva dipende dalle caratteristiche fisiche del prodotto e dalle indicazioni del distributore.
- Lo sportello piccolo del congelatore deve essere ben chiuso, per evitare di compromettere l'effetto di congelamento.

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Istruzioni di installazione

Apparecchi di refrigerazione con classe climatica

- A seconda della classe climatica, gli apparecchi di refrigerazione sono pensati per essere utilizzati alle temperature ambiente indicate nella tabella sottostante.
- La classe climatica è riportata sulla targhetta di identificazione del prodotto. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a temperature che non rientrano nell'intervallo specificato.
- È possibile trovare la classe climatica sull'etichetta del prodotto.

IT

Intervallo di temperatura effettiva

- L'apparecchio è pensato per funzionare normalmente entro l'intervallo di temperatura specificato a seconda della classe climatica.


Classe	Simbolo	Intervallo di temperatura ambiente °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Area temperata estesa	SN	da + 10 a + 32	da + 10 a + 32
Area temperata	N	da + 16 a + 32	da + 16 a + 32
Area Subtropicale	ST	da + 16 a + 38	da + 18 a + 38
Area Tropicale	T	da + 16 a + 43	da + 18 a + 43



ATTENZIONE

Quando si posiziona il dispositivo, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.

Disegno sui requisiti di spazio (quando lo sportello è aperto e quando è chiuso)

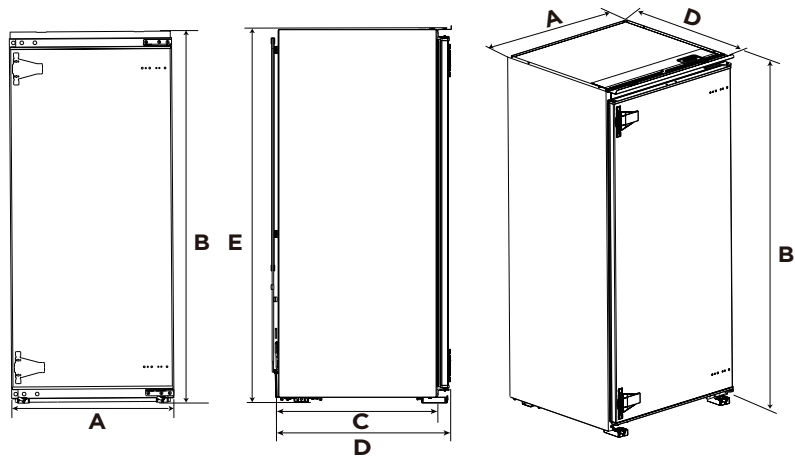

IT


Larghezza	Altezza complessiva	Profondità adatta al mobile	Profondità generale	Altezza adatta al mobile
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Nota: Tutte le dimensioni in mm


Installazione in armadio

Procedura:


1. Dimensioni richieste del mobile da incasso.

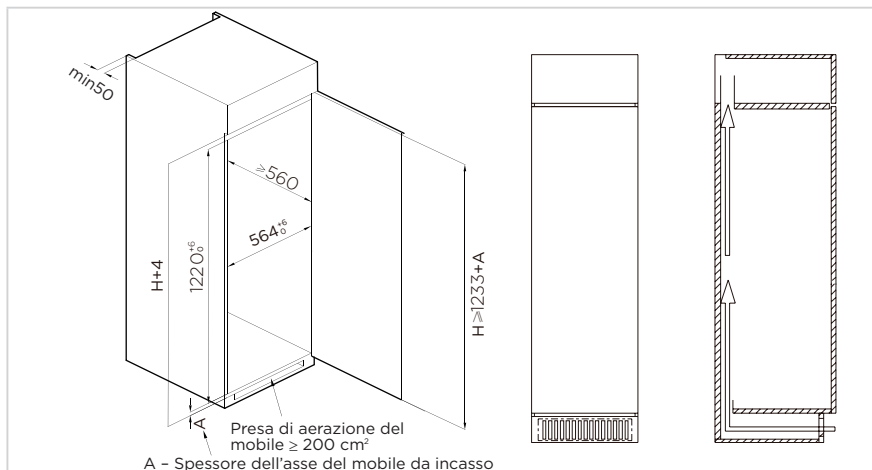


2. Collocare il frigorifero nel mobile da incasso e regolarlo in modo che il bordo ricurvo dell'aletta superiore tocchi completamente il bordo superiore del mobile e il gancio di fine corsa del piede di supporto tocchi completamente il bordo inferiore del mobile da incasso.

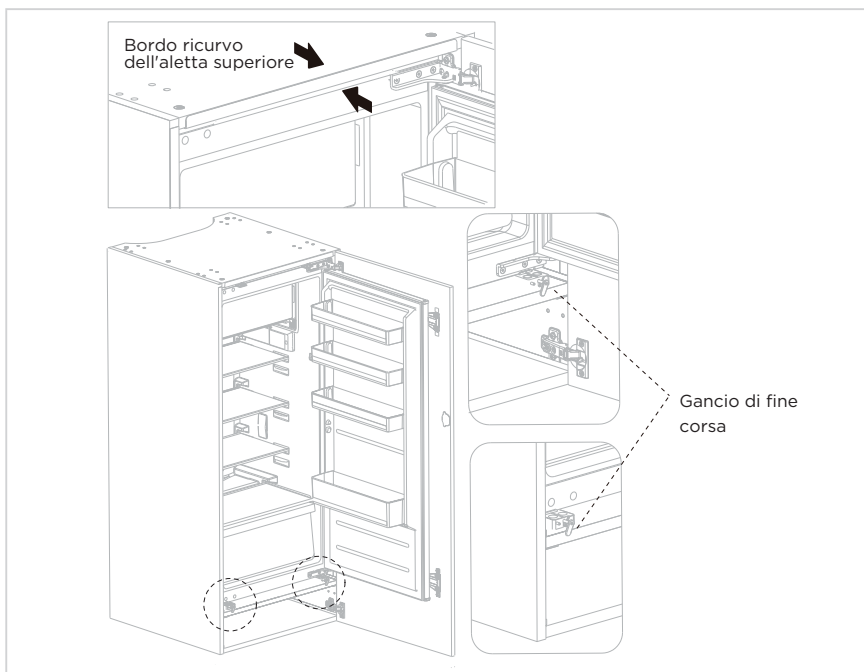

3. Fissare il piede di supporto con le apposite viti e montare i tappi per viti.
4. Fissare l'aletta superiore nella parte superiore del mobile da incasso interno utilizzando le apposite viti, quindi montare i tappi a vite.

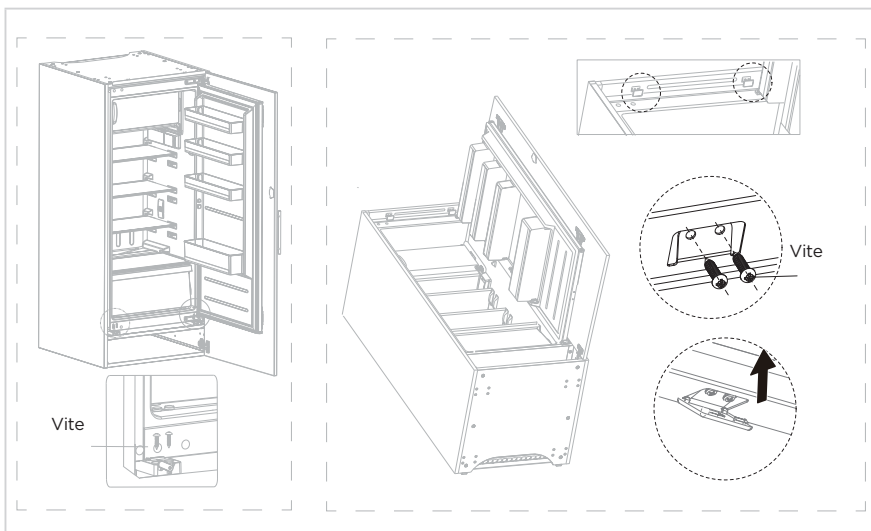


5. Aprire lo sportello del mobile da incasso alla massima angolazione possibile e aprire lo sportello del frigorifero nella posizione corrispondente. Fare scorrere il blocco per assicurarsi che il bordo interno sia allineato con il bordo inferiore dello sportello del frigorifero, quindi fissare i blocchi allo sportello del mobile con le apposite viti e installare i tappi a vite.
6. Estrarre la striscia sigillante dalla busta degli accessori e premerla nello spazio tra l'armadio e il frigorifero. L'installazione è completata.

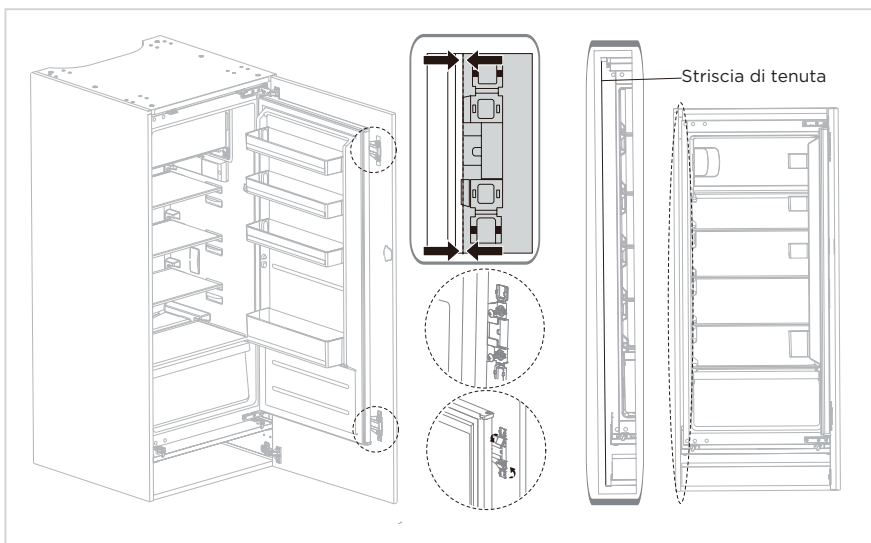

Inversione degli sportelli

Parti preassemblate sul frigorifero (al momento della spedizione):



Cardine inferiore



Tappo dei fori



Cerniera superiore




Blocco fisso


IT

Procedura:


1. Spegner il frigorifero e rimuovere tutti gli oggetti dai ripiani dello sportello.
2. Rimuovere la cerniera superiore e i tappi dei fori sullo sportello del frigorifero.

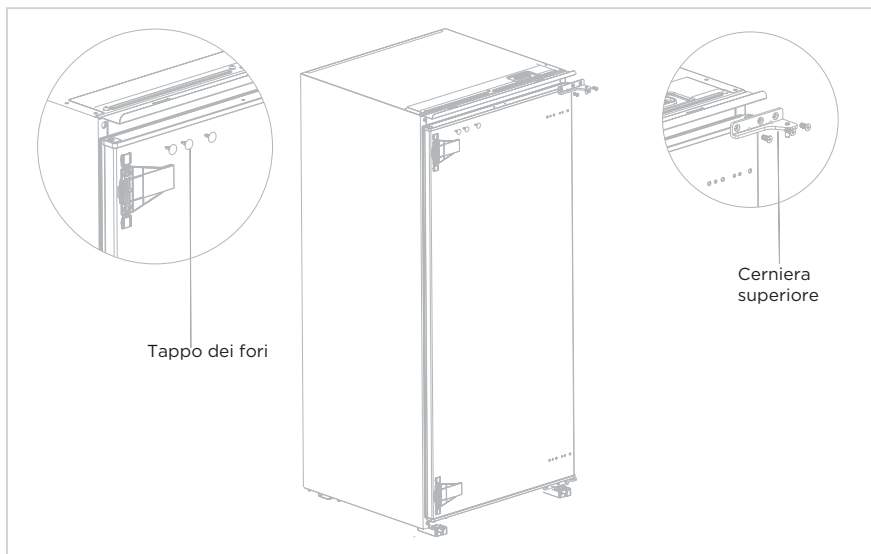


3. Rimuovere lo sportello del frigorifero, la cerniera inferiore e i tappi dei fori. Allentare le viti e riposizionare il coperchio decorativo dello sportello, quindi rimuovere lo sportello piccolo del congelatore. Dopo avere regolato la direzione di apertura a 180°, fissare nuovamente lo sportello del congelatore e installare il coperchio decorativo dello sportello.

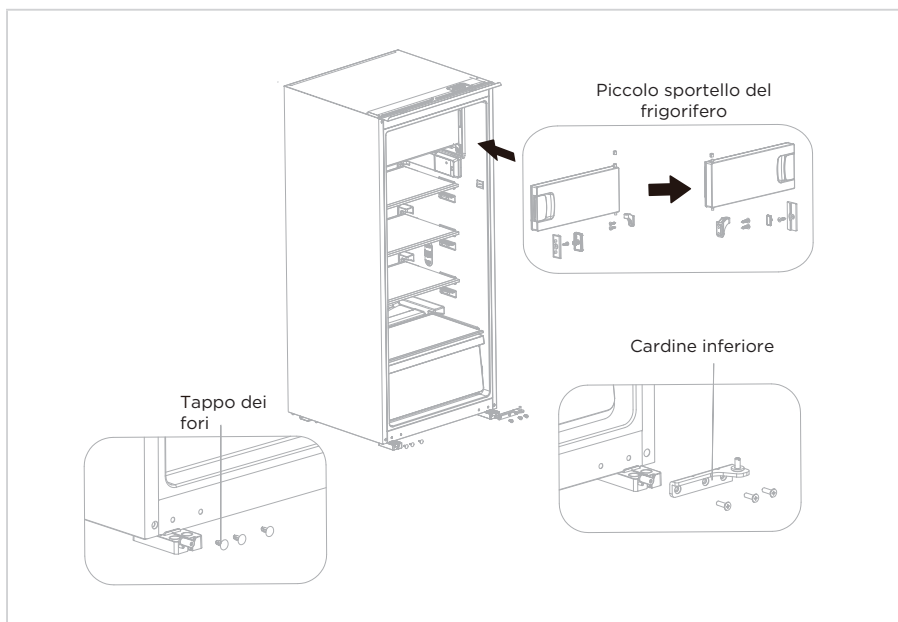

4. Invertire la cerniera superiore e quella inferiore, quindi installarle seguendo la procedura di seguito descritta e installare i tappi dei fori superiori.

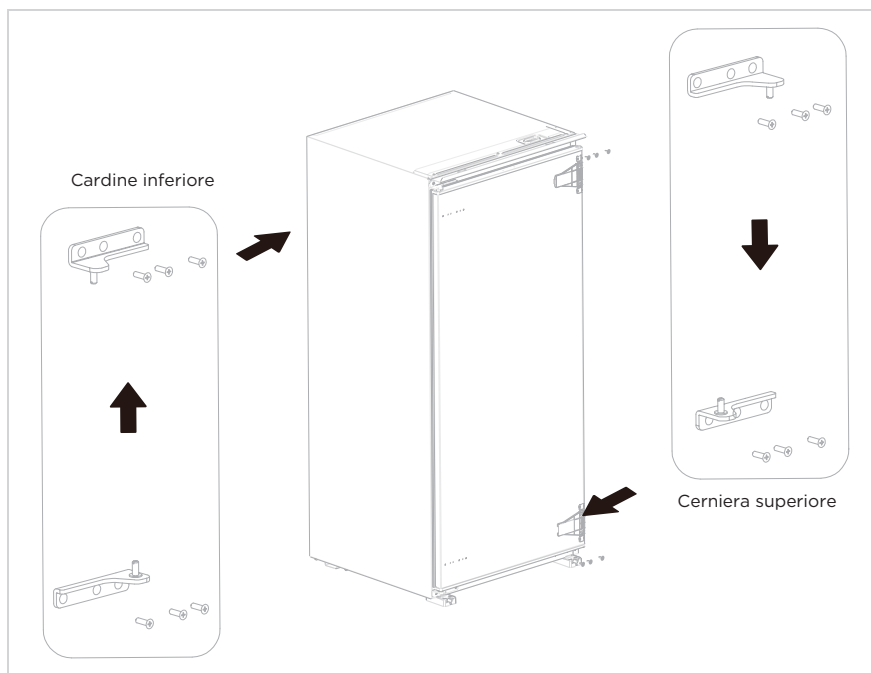

5. Rimuovere i due blocchi fissi dello sportello del frigorifero e ruotarli di 180°, quindi installarli sull'altro lato dello sportello del frigorifero.

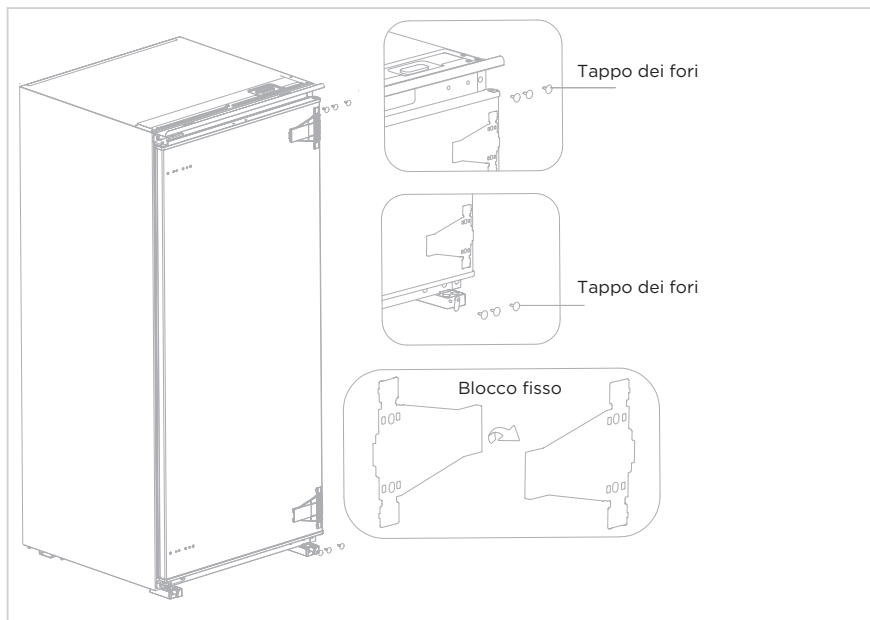

6. Di seguito è riportata l'immagine dell'installazione al termine della procedura.



Spostamento dell'apparecchio

1. Rimuovere tutti gli alimenti all'interno dell'apparecchio.
2. Scollegare la spina di alimentazione, inserirla e fissarla nell'apposito gancio posto sul retro o sulla parte superiore dell'apparecchio.
3. Fissare le parti con del nastro adesivo, per evitare che le guaine e la maniglia dello sportello cadano durante lo spostamento dell'apparecchio.
4. L'apparecchio deve essere spostato con cautela da più di due persone. In caso di trasporto dell'apparecchio su lunghe distanze, tenere l'apparecchio in posizione verticale.
5. Al termine dell'installazione dell'apparecchio, collegare la spina di alimentazione a una presa elettrica.

ATTENZIONE

Precauzioni prima dell'utilizzo:

Prima di apportare qualunque modifica al frigorifero, scollegarlo dall'alimentazione.

Inoltre è necessario prendere le dovute precauzioni per evitare lesioni personali.

Sostituzione della luce


- Tutte le operazioni di sostituzione e manutenzione sulle lampade a LED devono essere svolte dal produttore, dal suo personale di assistenza autorizzato o altro personale qualificato.
- Il prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica (F).

ATTENZIONE

Dopo aver collegato il cavo di alimentazione (o la spina) alla presa elettrica, attendere 2 o 3 ore prima di introdurre gli alimenti nell'apparecchio. In caso di aggiunta di alimenti prima che l'apparecchio si sia completamente raffreddato, gli alimenti potrebbero guastarsi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pannello di controllo

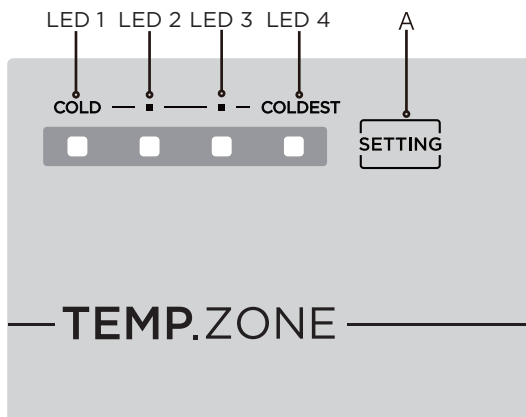

IT

Display		Pulsante	
1	LED 1: 8 °C	A	Impostazione della temperatura del vano frigorifero
2	LED 2: 6 °C		
3	LED 3: 4 °C		
4	LED 4: 2 °C		

Display

- All'accensione iniziale, tutte le luci LED si accendono per 3 secondi, quindi il frigorifero si mette in funzione secondo l'impostazione predefinita (la luce LED 3 si accende).
- In caso di anomalia, i LED corrispondenti lampeggeranno.
- In case di normale funzionamento, mostra la temperatura effettiva impostata nel frigorifero.


Codice di guasto	Descrizione del guasto
LED 2/LED 4 lampeggianti	Guasto del sensore di temperatura del frigorifero
LED 3/LED 1 lampeggianti	Guasto del sensore della temperatura ambiente
LED 1/LED 2/LED 4 lampeggianti	Guasto del sensore di sbrinamento del frigorifero

ATTENZIONE

Il pannello comandi effettivo può variare da modello a modello.

Impostazione della temperatura

- Ad ogni pressione del pulsante di impostazione della temperatura A, l'impostazione della temperatura cambia di un valore. Al termine della regolazione, il frigo entrerà in funzione al valore impostato dopo 15 secondi. Le possibili regolazioni sono:



Modalità congelamento rapido

- Premendo il pulsante di impostazione della temperatura per 6 secondi, dopo 15 secondi l'apparecchio entrerà in modalità congelamento rapido e i LED 3 e 4 si accendono contemporaneamente.
- Dopo 40 ore di funzionamento in modalità congelamento rapido, o dopo avere premuto il pulsante di impostazione, l'apparecchio esce dalla modalità congelamento rapido e torna all'impostazione precedente.
- Si raccomanda di attivare la modalità congelamento rapido per 12 ore prima di riporre nel vano congelatore una grande quantità di alimenti congelati in una sola volta.

Modalità raffreddamento rapido

- Premendo il pulsante di impostazione della temperatura per 3 secondi, dopo 15 secondi l'apparecchio entrerà in modalità raffreddamento rapido e i LED 1 e 2 si accendono contemporaneamente.
- Dopo 6 ore di funzionamento in modalità raffreddamento rapido, o dopo avere premuto il pulsante di impostazione, o quando la temperatura raggiunge i 2 °C, l'apparecchio esce dalla modalità raffreddamento rapido e torna all'impostazione precedente.

Modalità stand-by

- Accedere all'impostazione della modalità: Premendo il pulsante di impostazione della temperatura  per 10 secondi, l'apparecchio entra in modalità stand-by e tutte le spie e il display si spengono.
- Esci: Premere il pulsante di impostazione della temperatura  per altri 10 secondi per uscire dalla modalità stand-by.

Consigli per la conservazione degli alimenti

Vano frigorifero

- Per ridurre l'umidità e la conseguente formazione di ghiaccio, non introdurre mai nel frigorifero liquidi in contenitori non sigillati. La brina tende a concentrarsi nelle parti più fredde dell'evaporatore. La conservazione di liquidi non coperti comporta una maggiore frequenza di sbrinamento.
- Non collocare mai alimenti caldi nel frigorifero. Questi alimenti devono prima raffreddarsi a temperatura ambiente e poi essere posizionati in modo da garantire un'adeguata circolazione dell'aria nel frigorifero.
- Gli alimenti o i contenitori non devono toccare la parete posteriore del frigorifero, poiché potrebbero congelarsi. Non aprire lo sportello del frigorifero troppo di frequente.
- La carne e il pesce pulito (con confezione o in un foglio di plastica) possono essere riposti nel frigorifero e consumati entro 1-2 giorni.
- La frutta e la verdura senza confezione possono essere riposte nel vano designato alla frutta e alla verdura fresca.

ATTENZIONE

L'impostazione della temperatura ottimale di ogni scomparto dipende dalla temperatura ambiente. La temperatura ottimale si basa su una temperatura ambiente di 25 °C.

Ordine	TIPOLOGIA scomparto	Temp. di conservazione nominale [°C]	Alimenti adatti
1	Frigorifero	$+2 \leq x \leq +8$	Uova, cibi cotti, cibi confezionati, frutta e verdura, latticini, dolci, bevande e altri alimenti non sono adatti per essere congelati.
2	 Vano congelatore a 4 stelle	$x \leq -18$	Grazie alla straordinaria capacità di congelamento e alla funzione di congelamento rapido, è adatto per congelare e conservare rapidamente gli alimenti. Adatto per conservare alimenti freschi congelati, come frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), prodotti ittici freschi e prodotti a base di carne. Adatto per conservare gli alimenti per 3 - 6 mesi; un tempo di conservazione più lungo inciderà sul sapore e il valore nutrizionale degli alimenti.
3	 Vano congelatore a 3 stelle	$x \leq -18$	Con straordinaria capacità di congelamento. Adatto per conservare alimenti freschi congelati, come frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), prodotti ittici freschi e prodotti a base di carne. Adatto per conservare gli alimenti per non più di 3 mesi.
4	 Vano congelatore a 2 stelle	$x \leq -12$	Adatto solo per la conservazione a medio termine di alimenti già congelati, ad esempio il gelato. Adatto per conservare gli alimenti per non più di 1 mese.
5	 Vano congelatore a 1 stella	$x \leq -6$	Adatto solo per la refrigerazione e la conservazione a breve termine di piccole quantità di alimenti già congelati. Adatto per conservare gli alimenti per non più di 1 settimana.
6	0 stelle	$-6 \leq x \leq 0$	Carne fresca di maiale, manzo, pesce, pollo, alcuni cibi trattati e confezionati, ecc. (Si raccomanda di consumare questi alimenti lo stesso giorno, o al più tardi entro 3 giorni). Alimenti parzialmente trasformati e incapsulati (alimenti che non possono essere congelati).
7	Conservazione a breve termine	$-2 \leq x \leq +3$	Carne fresca/congelata di maiale, manzo, pollo, prodotti ittici freschi, ecc. (Si raccomanda di consumare questi alimenti entro 7 giorni se conservati ad una temperatura inferiore a 0 °C, oppure lo stesso giorno, o al massimo entro 2 giorni, se conservati ad una temperatura superiore a 0 °C). Frutti di mare (si raccomanda di consumare questi alimenti entro 15 giorni e di conservarli ad una temperatura superiore a 0 °C).
8	Alimenti freschi	$0 \leq x \leq +4$	Carne fresca di maiale, manzo, pesce, pollo, cibi cotti, ecc. (Si raccomanda di consumarli lo stesso giorno, o al più tardi entro 3 giorni)
9	Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Vino rosso, vino bianco, spumante, ecc.

ATTENZIONE

conservare gli alimenti in base agli scomparti o alla temperatura di conservazione desiderata.


PULIZIA E MANUTENZIONE

Sbrinamento

- Il frigorifero va sbrinato manualmente.
- Staccare la spina dalla presa a muro, o impostare la modalità stand-by, quindi aprire lo sportello e rimuovere tutti gli alimenti all'interno, conservandoli al fresco. Si suggerisce di rimuovere il ghiaccio con un raschietto di plastica o attendere che il naturale aumento di temperatura favorisca lo scioglimento del ghiaccio. Quindi, pulire i residui di acqua e ghiaccio e ricollegare la spina per rimettere in funzione il frigorifero.


Pulizia dei ripiani degli sportelli

- Seguendo la freccia direzionale indicata nella figura seguente, afferrare il vassoio con entrambe le mani e spingerlo verso l'alto per poi estrarlo.
- Dopo aver lavato il vassoio estratto, risistemarlo all'altezza di installazione richiesta.

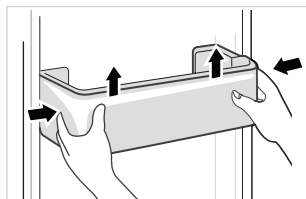


Pulizia degli scaffali in vetro

- Poiché la parte interna del frigo viene a contatto con i ripiani e funge da arresto, è possibile sollevare i ripiani per estrarli.
- Pulire e sistemare i ripiani come richiesto.

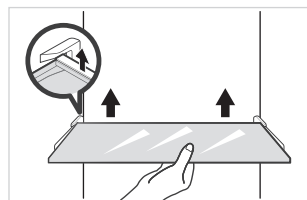

Pulizia del cassetto per frutta e verdura

- Rimuovere il contenuto dal cassetto. Afferrare la maniglia del cassetto per frutta e verdura ed estrarlo completamente fino a fine corsa.
- Sollevare il cassetto per frutta e verdura e rimuoverlo estraendolo completamente.

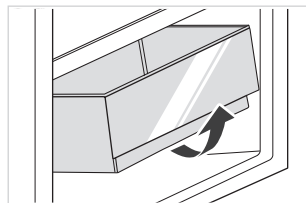

ATTENZIONE

Per la pulizia si consiglia di utilizzare panni morbidi o spugne bagnati con i detergenti neutri non corrosivi. Alla fine utilizzare panni asciugati ed acqua di rubinetto per pulire il congelatore. Prima dell'accensione del prodotto, lasciare aperta la porta per un'asciugatura naturale. Non utilizzare spazzole dure, spugne metalliche, spazzole metalliche, abrasivi, come dentifrici e solventi organici (per esempio alcool, acetone, acetato di isoamile, ecc.), acqua bollente, oggetti acidi o alcalini per la pulizia, poiché possono danneggiare la superficie e l'interno del frigorifero.

Interruzione di corrente:

In caso di interruzioni di corrente, l'apparecchio è in grado di conservare gli alimenti contenuti al suo interno per diverse ore, anche in estate. Durante il periodo di interruzione di corrente, ridurre le aperture del frigo ed evitare di introdurre altri alimenti freschi.

Periodo prolungato di inutilizzo:

L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica e pulito, lasciando lo sportello aperto per evitare la formazione di cattivi odori.

Spostamenti:

Prima di spostare il frigorifero, svuotarlo completamente, fissare con del nastro adesivo le divisioni in vetro, il contenitore delle verdure, il vano congelatore, i cassetti ecc. Inoltre stringere i piedini di livellamento, chiudere le porte e fissarle con del nastro adesivo. Durante lo spostamento, non capovolgere l'apparecchio, né muoverlo orizzontalmente, evitando di sottoporlo a urti e vibrazioni. L'inclinazione durante il trasporto non deve superare i 45°.

 CAUTELA

Una volta avviato, l'apparecchio deve funzionare ininterrottamente. In generale, l'utilizzo dell'apparecchio non deve essere interrotto, per evitare di comprometterne il corretto funzionamento.

In caso di mancanza di corrente, gli alimenti si conservano per un paio d'ore anche in estate; è consigliabile ridurre al minimo l'apertura dello sportello.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

I seguenti problemi semplici possono essere risolti dall'utente. Contattare il servizio di assistenza post-vendita se non è possibile risolvere questi problemi.

Problema	Possibile causa
Mancato funzionamento	Controllare che l'apparecchio sia collegato all'alimentazione elettrica e che la spina sia inserita correttamente nella presa.
	Verificare che la tensione non sia troppo bassa.
	Verificare che non ci siano interruzioni di corrente o cortocircuiti anche parziali
Cattivi odori	Le vivande che emanano forte odore devono essere accuratamente protette
	Controllare che non ci siano alimenti andati a male.
	Pulire l'interno del frigorifero
Usura del compressore per funzionamento prolungato	È normale che il compressore del frigorifero funzioni più a lungo in estate.
	Quando la temperatura ambiente è elevata in estate, si raccomanda di non sovraccaricare mai l'apparecchio introducendo troppi alimenti contemporaneamente.
	Le vivande calde devono essere fatte raffreddare prima di essere messe in frigo
	Gli sportelli vengono aperti troppo di frequente
La luce non si accende	Controllare che il frigorifero sia collegato correttamente all'alimentazione e che la lampadina non sia danneggiata.
	La luce deve essere sostituita da un tecnico esperto
Lo sportello non si chiude correttamente	Lo sportello è ostruito da confezioni di alimenti o l'apparecchio è troppo pieno
	Il frigorifero è inclinato.

Problema	Possibile causa
Rumori forti	Controllare che il pavimento sia livellato e che il frigorifero vi sia poggiato in modo stabile
	Controllare che gli accessori siano posizionati correttamente.
La guarnizione dello sportello non garantisce una chiusura ermetica	Rimuovere eventuali corpi estranei dalla guarnizione dello sportello
	Riscaldare e raffreddare la guarnizione dello sportello per ripristinarla (oppure servirsi di un asciugatore elettrico o di una tovaglia bollente per riscaldarla)
Fuoriuscita dell'acqua dalla vaschetta di raccolta	C'è troppo cibo nel vano refrigerante oppure le vivande conservate contengono troppa acqua, che causa un eccessivo sbrinamento.
	Gli sportelli non si chiudono correttamente, causando la formazione di ghiaccio a causa dell'ingresso di aria e un aumento dell'acqua di sbrinamento.
L'involucro esterno dell'apparecchio è caldo	La dissipazione di calore del condensatore integrato avviene normalmente tramite l'alloggiamento del frigo. Se l'alloggiamento diventa troppo caldo a causa dell'elevata temperatura ambientale o per la conservazione di troppe vivande, si suggerisce di garantire un'adeguata ventilazione per facilitare la dissipazione del calore
Condensa sulla superficie	La formazione di condensa sulla superficie esterna e sulle guarnizioni degli sportelli del frigorifero è normale quando l'umidità dell'ambiente è elevata. È sufficiente asciugare la condensa con un panno pulito.
Rumori anomali	Ronzio: il compressore può produrre dei ronzii, in particolare in fase di accensione e spegnimento. Ciò è perfettamente normale.
	Cigolii: Il flusso del refrigerante all'interno dell'apparecchio può produrre cigolii, ma ciò è normale.

APPENDICE

Disposizioni speciali dei nuovi standard europei

I pezzi di ricambio indicati nella tabella che segue possono essere acquistati tramite il servizio di assistenza

Parte da ordinare	Fornita da	Tempo minimo di messa a disposizione
Termostati	Personale di manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo il lancio sul mercato dell'ultimo modello
Sensori di temperatura	Personale di manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo il lancio sul mercato dell'ultimo modello
Circuiti stampati	Personale di manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo il lancio sul mercato dell'ultimo modello
Sorgente luminosa	Personale di manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo il lancio sul mercato dell'ultimo modello
Maniglie degli sportelli	Riparatori professionisti e utenti finali	Almeno 7 anni dopo il lancio sul mercato dell'ultimo modello
Cerniere dello sportello	Riparatori professionisti e utenti finali	Almeno 7 anni dopo il lancio sul mercato dell'ultimo modello
Vassoi	Riparatori professionisti e utenti finali	Almeno 7 anni dopo il lancio sul mercato dell'ultimo modello
Cestelli	Riparatori professionisti e utenti finali	Almeno 7 anni dopo il lancio sul mercato dell'ultimo modello
Guarnizioni dello sportello	Riparatori professionisti e utenti finali	Almeno 10 anni dopo il lancio sul mercato dell'ultimo modello

Gentile cliente

1. Per restituire o sostituire il prodotto, rivolgersi al punto vendita presso cui è stato acquistato.
(Ricordarsi di portare la ricevuta dell'acquisto)
2. In caso il prodotto necessiti di riparazione, occorre contattare il centro di assistenza post-vendita.

ATTENZIONE

Le informazioni sul modello contenute nel database e l'identificativo del modello possono essere ottenuti attraverso un link ed eseguendo la scansione del codice QR, se presente, riportato sull'etichetta energetica del prodotto.


Per ulteriori informazioni sull'efficienza energetica dell'apparecchio, visitare il sito <https://ec.europa.eu> e cercare il nome del modello.

Il nome del modello è riportato sull'etichetta dati dell'apparecchio.

Zona più fredda del frigorifero

OPZIONALE: indicatore temperatura OK

- L'indicatore temperatura OK può essere utilizzato per determinare le temperature inferiori a +4 °C. Ridurre gradualmente la temperatura qualora l'indicatore non indichi "OK".

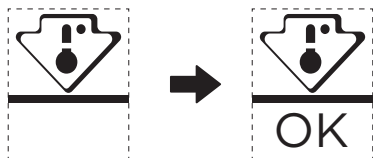

- Per mantenere la temperatura di quest'area, non cambiare la posizione dello scaffale. Nei frigoriferi ad aria compressa (dotati di ventola o nei modelli No Frost), il simbolo della zona più fredda è assente, perché la temperatura interna è omogenea.

IT

Impostazione della temperatura

- Per configurare al meglio il frigorifero, esso è dotato di un indicatore di temperatura che controlla la temperatura media nella zona più fredda.
- **AVVERTENZA:** Questo indicatore funziona solo in questo modello, non tentare di usarlo in altri frigoriferi (nei quali la zona più fredda è diversa), né per nessun altro scopo.

Controllo della temperatura nella zona più fredda

- L'indicatore di temperatura permette di controllare con regolarità la corretta temperatura della zona più fredda. In realtà, la temperatura interna del frigo dipende da vari fattori, quali la temperatura ambientale esterna, la quantità di cibo conservata e la frequenza di apertura della porta. Tenere conto di questi fattori per configurare il dispositivo.
- Quando l'indicatore mostra «OK», il termostato è ben regolato e la temperatura interna è corretta.
- Se l'indicatore di temperatura diventa BIANCO, vuol dire che la temperatura è troppo alta; in tal caso, incrementare l'impostazione del controllo di temperatura del frigo e attendere 12 ore prima di controllare di nuovo l'indicatore. Dopo aver inserito cibo fresco in frigo o dopo l'apertura della porta, è possibile che l'indicatore di temperatura diventi BIANCO dopo un po' di tempo.

NOTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para operar de forma segura las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico.

CONTENIDO

NOTA DE AGRADECIMIENTO	01
ESPECIFICACIONES	02
VISTA GENERAL DEL PRODUCTO	03
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	04
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	12
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	16
PROBLEMAS Y SOLUCIONES	18
APÉNDICE	20

ES


ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MDRE268FGE01
Volumen del compartimento de almacenamiento de alimentos frescos	174 L
Volumen de almacenamiento de alimentos congelados	16 L
Tipo de descongelación	Descongelación manual
Tiempo de aumento de temperatura	9 h
Capacidad de congelación	2,5 kg/24h
Tensión nominal	220-240 V~
Corriente nominal	0,3 A
Dimensiones generales (A × A × D)	1233 × 540 × 550 mm

ES

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

Nombres de los componentes

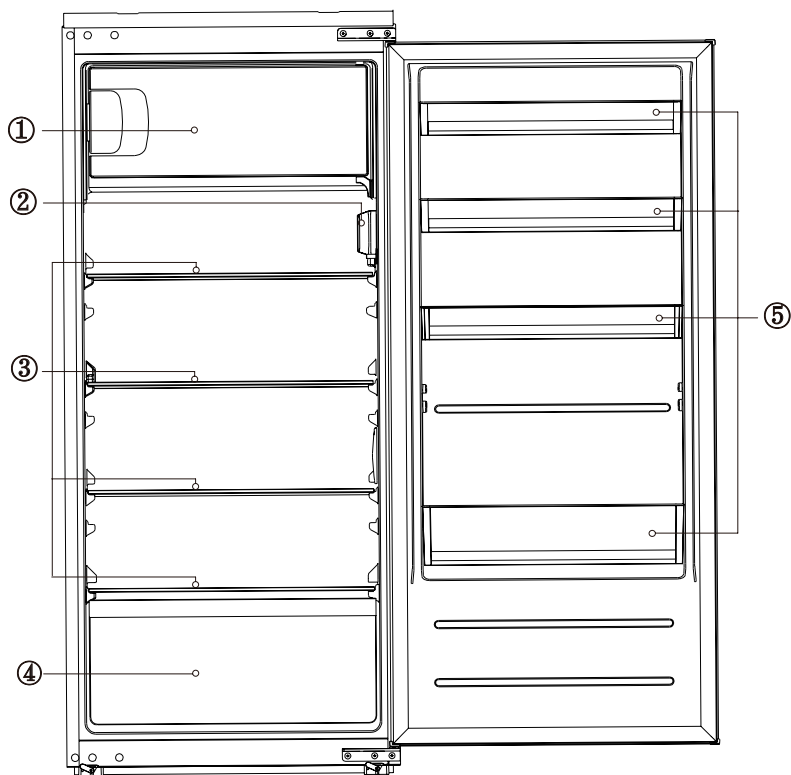

1 Puerta pequeña del congelador

2 Panel de control

3 Estante de cristal

4 Receptáculo de frutas y verduras

5 Bandeja de la puerta

● ATENCIÓN

- La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.
- La pequeña puerta del congelador debe estar bien cerrada, de lo contrario afectará al efecto de congelación.

ES

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de instalación

Para aparatos frigoríficos con clase climática

- Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse dentro de los rangos de temperatura ambiente especificados en la siguiente tabla.
- La clase climática se puede encontrar en la placa de características. El producto podría no funcionar adecuadamente a temperaturas que no estén comprendidas en el rango especificado.
- Puede encontrar la clase de clima en la etiqueta del producto.

Rango de temperatura efectiva

- La nevera está diseñada para funcionar con normalidad dentro del rango de temperaturas especificado en su clasificación.


Clase	Símbolo	Rango de la temperatura ambiente °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templado prolongado	SN	+ 10 hasta + 32	+ 10 hasta + 32
Templado	N	+ 16 hasta + 32	+ 16 hasta + 32
Subtropical	ST	+ 16 hasta + 38	+ 18 hasta + 38
Tropical	T	+ 16 hasta + 43	+ 18 hasta + 43



ADVERTENCIA

Asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado al colocar el aparato.

Diagrama de requerimientos de espacio (cuando la puerta esté abierta y cuando la puerta esté cerrada)

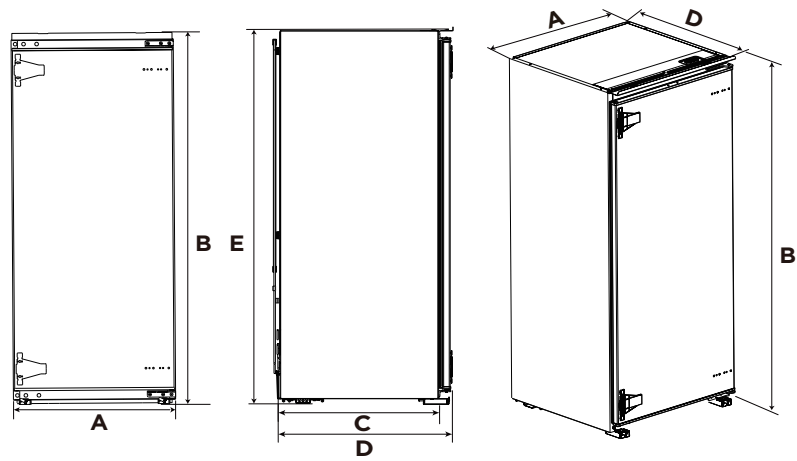

ES


Anchura	Altura general	Profundidad a juego con el armario	Profundidad total	Altura a juego con el armario
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Aviso: Todas las dimensiones son en milímetros


Instalación en mueble de cocina

Pasos:


1. Exigencias de tamaño del mueble de cocina.

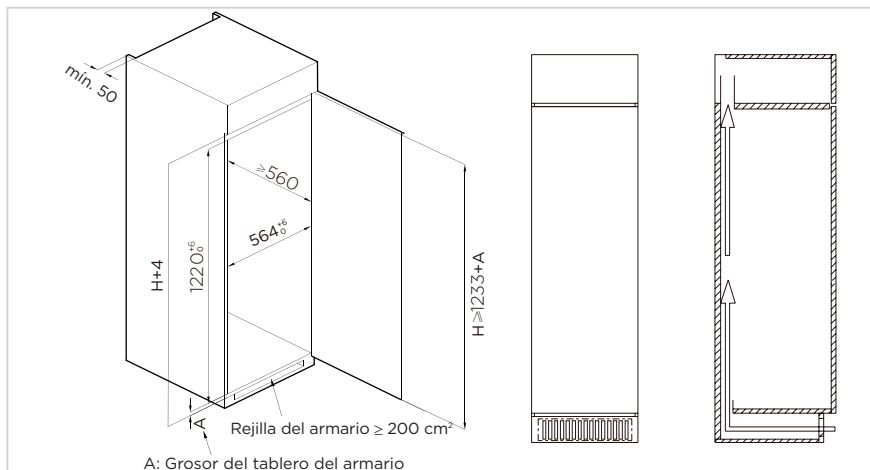


2. Empuje el frigorífico en el mueble de cocina y ajústalo para asegurarse de que el pliegue del borde de la placa superior toca por completo el borde superior del mueble y que el gancho límite de la pata de apoyo toca completamente el borde inferior del mueble de cocina.

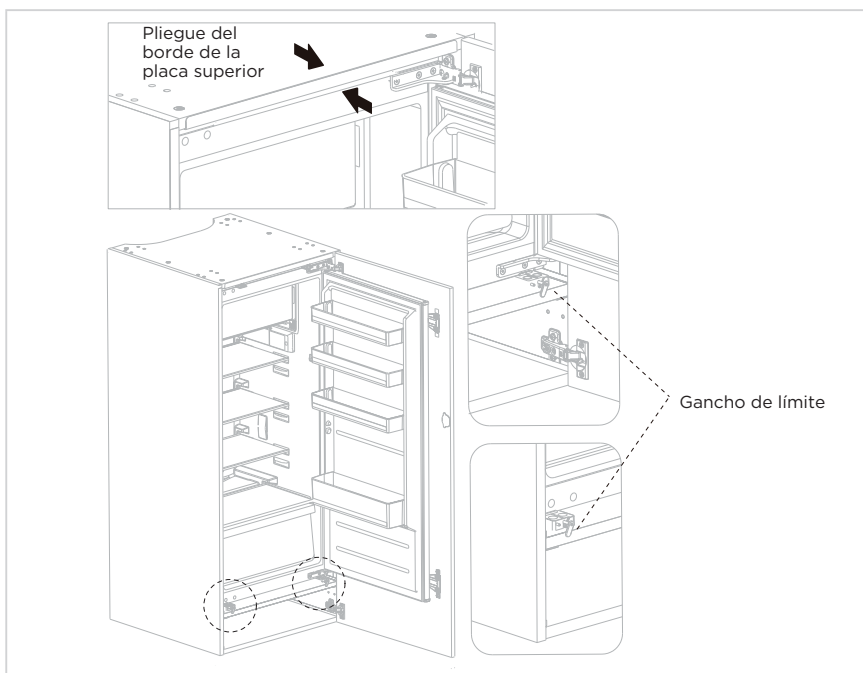

3. Fije la pierna de apoyo con tornillos y, a continuación, instale los tapones de los tornillos.
4. Fije la placa superior a la parte superior interna del mueble de cocina con tornillos y, a continuación, instale los tapones de los tornillos.

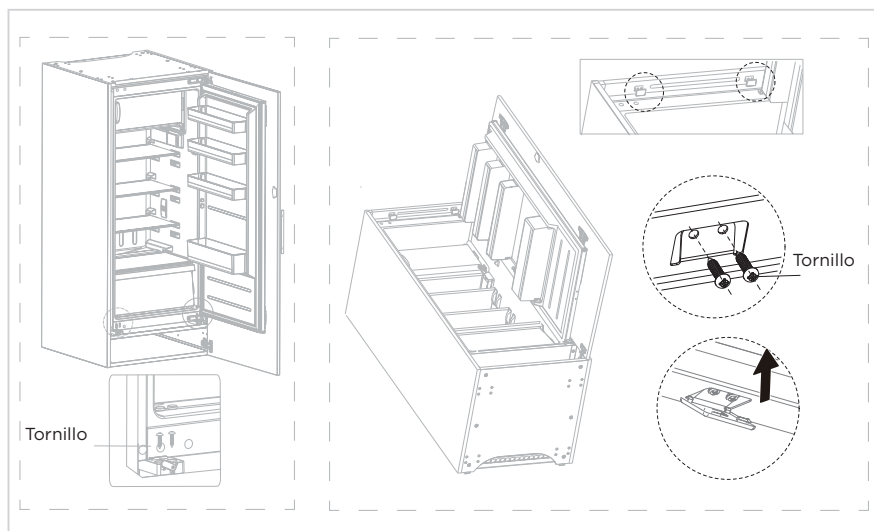


5. Abra la puerta del armario hasta alcanzar el ángulo máximo y abra la puerta del frigorífico hasta alcanzar la posición correspondiente. Deslice el bloque para asegurarse de que el borde interior se alinea con el borde inferior de la puerta del frigorífico; a continuación, fije el bloque a la puerta del mueble e instale los tapones de los tornillos.
6. Saque la cinta de sellado de la bolsa de accesorios y presiónela en el hueco que queda entre el mueble y el frigorífico. Se ha completado la instalación.

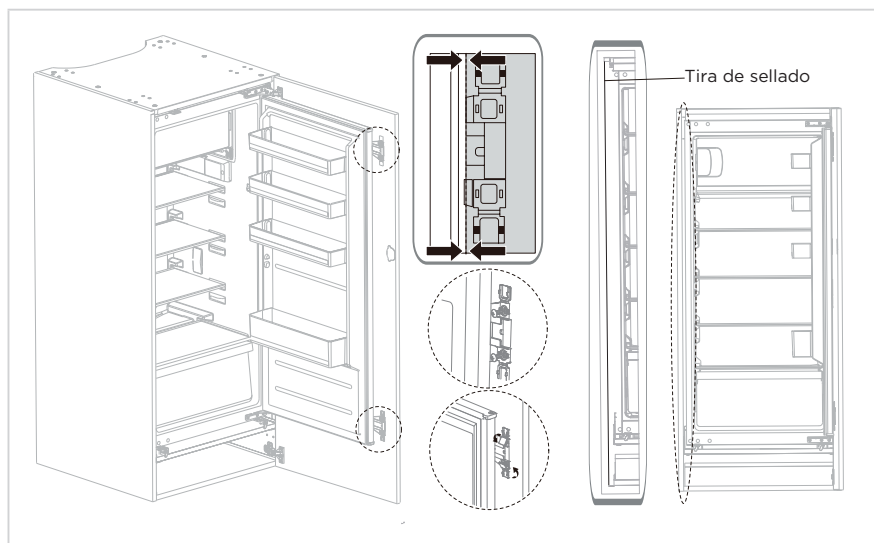

Inversión de las puertas

Piezas ya montadas en el frigorífico (tal como se envían):



Quicio Inferior



Tapa del agujero




Quicio superior





Bloque fijo

Pasos:

1. Apague el frigorífico y retire todos los objetos de las bandejas de la puerta.
2. Retire la bisagra superior y los tapones de los agujeros de la puerta del frigorífico.

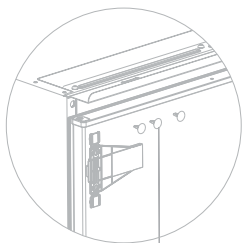


Tapa del
agujero

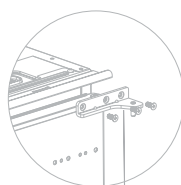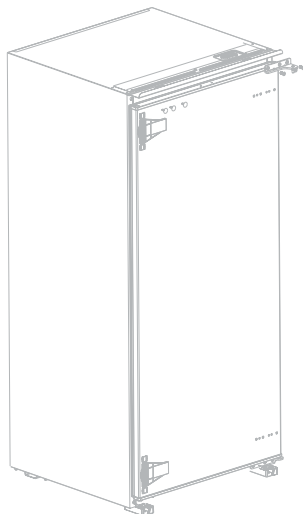


Quicio superior

3. Retire la puerta del frigorífico, la bisagra inferior y los tapones de los agujeros. Afloje los tornillos y vuelva a colocar la cubierta decorativa de la puerta. Retire la puerta pequeña del congelador. Después de ajustar la dirección de 180°, fije la puerta del congelador pequeño de nuevo e instale la cubierta decorativa de la puerta.

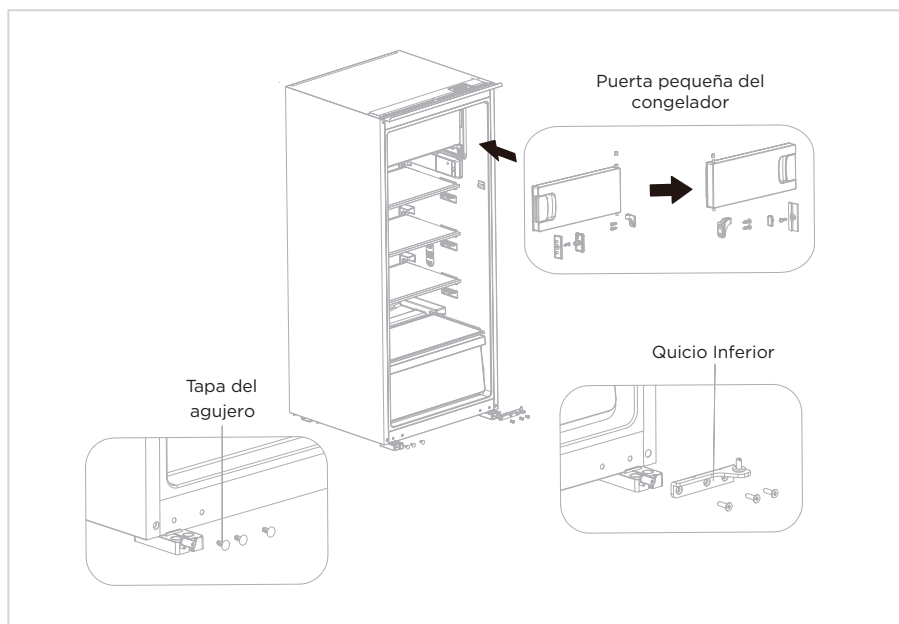


ES

4. Cambie la bisagra inferior y la bisagra superior . A continuación, instálelas siguiendo estos pasos e instale los tapones de los agujeros superiores.

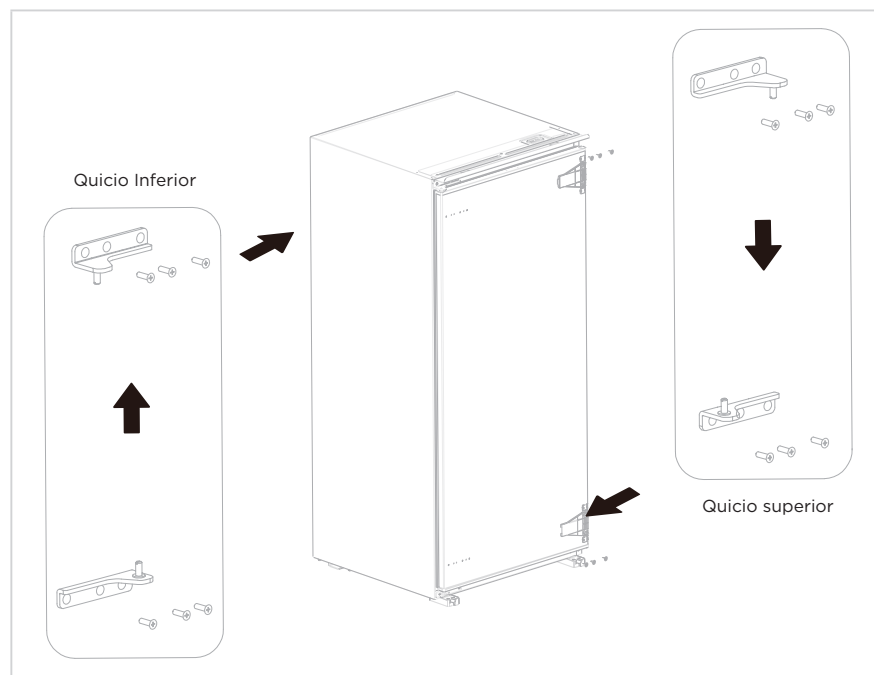

5. Retire los dos bloques fijos de la puerta del frigorífico y gírelos 180° e instálelos en el lado contrario de la puerta del frigorífico.

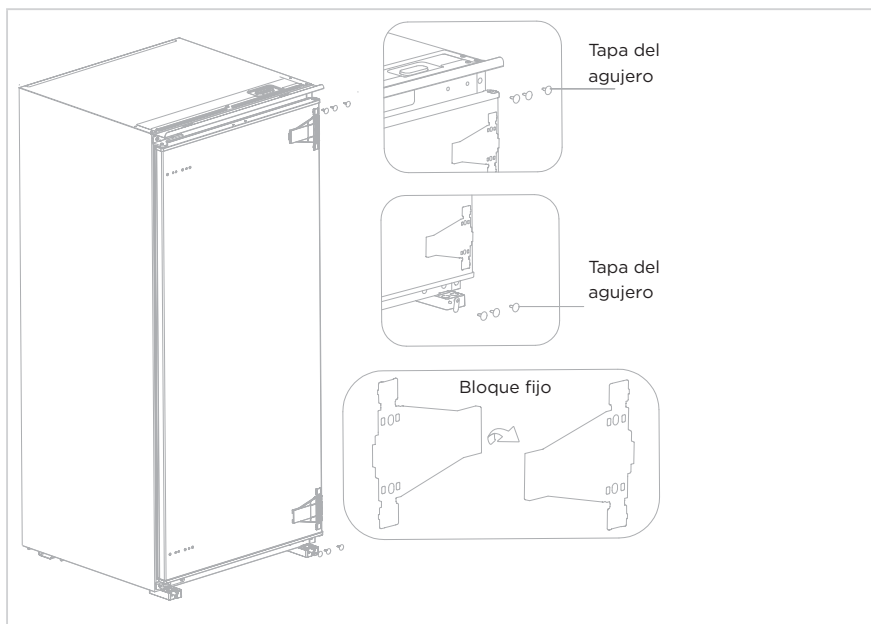

6. A continuación se muestra la imagen tras su finalización.



Mover el aparato

1. Saque todos los alimentos del aparato.
2. Desenchufe el cable de alimentación, insértelo y fíjelo en el gancho del enchufe en la parte trasera o superior del aparato.
3. Fije las piezas con cinta adhesiva para evitar que las estanterías y el tirador de la puerta se caigan al mover el aparato.
4. Mueva el aparato con cuidado entre dos o más personas. Cuando transporte el aparato una larga distancia, manténgalo en posición vertical.
5. Después de instalar el aparato, conecte otra vez el enchufe a la toma de corriente.

ATENCIÓN

Precauciones antes del funcionamiento:

Antes de realizar cualquier modificación, debe desconectar el frigorífico de la corriente. Se deberían tomar precauciones para evitar lesiones personales.

ES

Cambio de lámparas


- Cualquier sustitución o mantenimiento de las bombillas LED está previsto que lo realice el fabricante, su agente de mantenimiento o una persona con una cualificación similar.
- Este producto contiene un fuente de iluminación con una clasificación de eficiencia energética (F).

ATENCIÓN

Después de conectar el cable de alimentación (o el enchufe) a la toma, espere 2 o 3 horas antes de introducir los alimentos en el aparato. Si introduce la comida antes de que el aparato se haya enfriado por completo, los alimentos se pueden estropear.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Panel de control

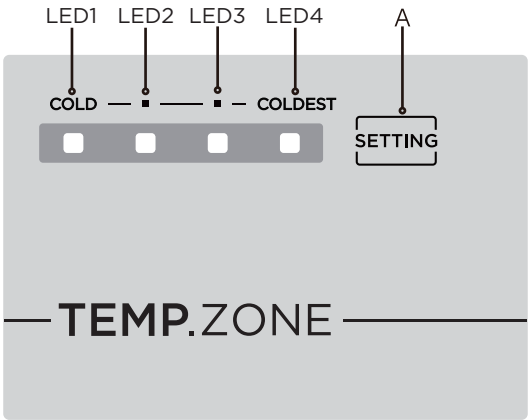

Pantalla		Botón	
1	LED 1: 8 °C	A	Ajuste de temperatura del compartimento de refrigeración
2	LED 2: 6 °C		
3	LED 3: 4 °C		
4	LED 4: 2 °C		

Pantalla

- Una vez encendida inicialmente, todas las luces LED se encienden durante 3 segundos y, a continuación, la nevera funciona con la configuración predeterminada (la luz LED3 está encendida).
- En caso de fallo, el LED correspondiente parpadea.
- En caso de que no haya fallos, muestra el ajuste de temperatura actual del frigorífico.

Código de fallo	Descripción del fallo
LED2/LED4 parpadeando	Fallo del sensor de temperatura del frigorífico
LED3/LED1 parpadeando	Fallo del sensor de temperatura ambiente
LED1/LED2/LED4 parpadeando	Fallo del sensor de descongelación


⚠️ ATENCIÓN

El panel de control real puede diferir de modelo a modelo.

Configuración de temperatura

- Cada vez que se pulsa el botón de ajuste de temperatura A, el ajuste de temperatura cambia una vez. Una vez que se ha completado el ajuste de la temperatura, el frigorífico funcionará conforme al valor establecido después de 15 segundos.

La regulación de cambio es:

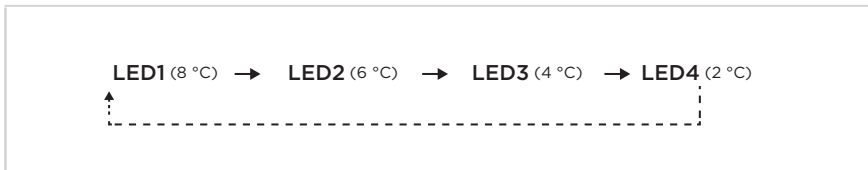

Modo de súper congelación

- Al mantener pulsado el botón de ajuste de temperatura durante 6 segundos, entrará en modo de súper congelación después de 15 segundos, y los LED3 y LED4 se encenderán al mismo tiempo.
- Después de 40 horas en el modo de súper congelación o tras pulsar el botón de ajuste, saldrá del modo de súper congelación y volverá al ajuste anterior.
- Se recomienda activar el modo de súper congelación durante 12 horas antes de colocar una gran cantidad de alimentos congelados en el congelador de una sola vez.

Modo súper refrigeración

- Mantenga pulsado el botón de ajuste de temperatura durante 3 segundos, entrará en modo súper refrigeración después de 15 segundos, y el LED1 y el LED2 se encenderán al mismo tiempo.
- Después de funcionar durante 6 horas en el modo súper refrigeración o si se pulsa el botón de ajuste o la temperatura alcanza los 2 °C, saldrá del modo súper refrigeración y volverá al ajuste anterior.

Modo en espera

- Entrar: Mantenga pulsado el botón de ajuste de temperatura **SETTING** durante 10 segundos para entrar en el modo de espera, todas las cargas se apagan y la pantalla se apaga.
- Salir: Mantenga pulsado el botón en espera **SETTING** durante 10 segundos para salir del modo en espera.

Consejos para el almacenamiento de alimentos

Compartimento de refrigeración

- Para reducir la humedad y la consiguiente formación de hielo, no introduzca nunca líquidos en el frigorífico en recipientes sin cerrar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. Si almacena líquidos sin tapar, necesitará descongelarlos con más frecuencia.
- No introduzca nunca alimentos calientes en el frigorífico. En primer lugar, deben enfriarse a temperatura ambiente y, a continuación, colocarse de forma que se garantice una circulación de aire adecuada en el frigorífico.
- Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del frigorífico porque podrían congelarse en la pared. No abra regularmente la puerta del frigorífico.
- La carne y el pescado limpios (envasados en un paquete o en una lámina de plástico) pueden guardarse en el frigorífico y utilizarse en 1-2 días.
- Las frutas y hortalizas sin envasar pueden colocarse en la parte destinada a las frutas y hortalizas frescas.

ATENCIÓN

El ajuste óptimo de temperatura de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura óptima superior se basa en la temperatura ambiente de 25 °C.

Orden	Compartimentos TYPE	Temperatura objetivo de almacenamiento [°C]	Alimentos adecuados
1	Frigorífico	$+2 \leq x \leq +8$	Huevos, alimentos cocinados, alimentos envasados, frutas y verduras, productos lácteos, pasteles, bebidas y otros alimentos no aptos para congelar.
2	 Congelación de cuatro estrellas	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación y velocidad de congelación rápida, puede congelar y almacenar alimentos rápidamente. Adecuado para congelar alimentos frescos como marisco (pescado, gambas, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado para 3-6 meses, cuanto mayor sea el tiempo de almacenamiento, peor será el sabor y la nutrición.
3	 Congelación de tres estrellas	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación. Adecuado para congelar alimentos frescos como marisco (pescado, gambas, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado para no más de 3 meses.
4	 Congelación de dos estrellas	$x \leq -12$	Solo apto para el almacenamiento a medio plazo de alimentos ya congelados, por ejemplo, helados. Se recomienda no más de 1 mes.
5	 Congelación de una estrella	$x \leq -6$	Solo apto para refrigeración y almacenamiento a corto plazo de pequeñas cantidades de alimentos ya congelados. Recomendado para no más de 1 semana.
6	0 estrellas	$-6 \leq x \leq 0$	Cerdo, ternera, pescado y pollo frescos, algunos alimentos procesados empaquetados, etc. (Consumo recomendado el mismo día, preferentemente antes de 3 días.) Alimentos procesados parcialmente envasados (alimentos no congelables).
7	Frío	$-2 \leq x \leq +3$	Cerdo fresco/congelado, ternera, pollo, productos acuáticos frescos, etc. (7 días por debajo de 0 °C y por encima de 0 °C; se recomienda consumir en el mismo día, preferentemente no más de 2 días). Marisco (menos de 0°C durante 15 días; no se recomienda guardar por encima de 0 °C).
8	Alimentos frescos	$0 \leq x \leq +4$	Carne fresca de cerdo, ternera, pescado, pollo, alimentos cocinados, etc. (se recomienda consumir en el mismo día, preferentemente no más de 3 días).
9	Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Vino tinto, vino espumoso, etc.

ATENCIÓN

guarde diferentes alimentos conforme a los compartimentos o la temperatura de almacenamiento objetivo de su compra.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Descongelación

- Se debe descongelar manualmente el frigorífico.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente o inicie el modo en espera, abra la puerta y retire los alimentos a un lugar fresco. Se recomienda retirar el hielo mediante una rasqueta de plástico o dejar que la temperatura suba naturalmente hasta que el hielo se funda. A continuación, retire el agua y el hielo sobrantes y conecte el enchufe en la toma para encender el frigorífico.


Limpieza de la bandeja de la puerta

- Según la flecha de dirección de la figura que aparece debajo, use ambas manos para apretar la bandeja, empujarla hacia arriba y después puede extraerla.
- Después sacar y lavar la bandeja, puede ajustar la altura de instalación según sus necesidades.

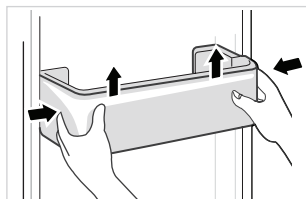


Limpieza del estante de cristal

- Como la parte más interna del revestimiento del frigorífico donde entran en contacto las estanterías dispone de un tope, debe elevar las estanterías y después podrá extraerlas.
- Ajuste o limpie las estanterías según sus necesidades.

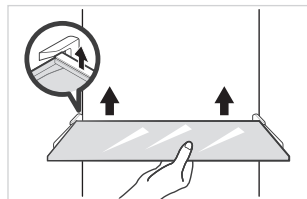

Limpieza del cajón de frutas y verduras

- Retire el contenido del cajón. Sujete el asa del cajón y extraígalo completamente hasta que se detenga.
- Levante el cajón y extraígallo.

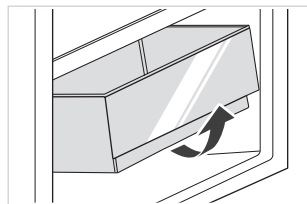

● ATENCIÓN

Se recomiendan toallas suaves o esponjas mojadas en agua y detergentes neutros no corrosivos para la limpieza. El congelador debe limpiarse inicialmente con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para un secado natural antes de que se encienda. No use cepillos duros, bolas de acero de limpieza, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas dentales), solventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, elementos ácidos o alcalinos a limpiar el refrigerador, que pueden dañar la superficie e interior del refrigerador.

Fallo de alimentación:

En caso de un fallo de alimentación, incluso si ese n verano, los alimentos en el interior del aparato pueden mantenerse durante varias horas; durante un fallo de alimentación, se debe reducir las veces que se abre la puerta y no se deben colocar más alimentos frescos en el aparato.

Ausencia de uso prolongada:

El aparato debe desenchufarse y después limpiarse; posteriormente, las puertas se dejan abiertas para evitar los malos olores.

Traslado:

Antes de mover el frigorífico, extraiga todos los objetos, fije las partes de cristal, el soporte de las verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc. con cinta y apriete los pies de equilibrado; cierre las puertas y séllelas con cinta. Durante el traslado, no se debe colocar el aparato al revés u horizontalmente o hacer que vibre; la inclinación durante el movimiento no será superior a 45°.

**PRECAUCIÓN**

El aparato debe funcionar de forma continua una vez que se arranca. En general, el funcionamiento del aparato no debe interrumpirse; el caso contrario, se puede ver alterada su vida útil.

Se pueden conservar los alimentos durante un par de horas incluso en verano en caso de un fallo de corriente; se recomienda reducir la frecuencia de la apertura de la puerta.

ES

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

El usuario puede ocuparse de los siguientes problemas simples. Llame al servicio posventa si no se solucionan los problemas.

Problema	Motivo posible
Fallo en el funcionamiento	• Compruebe si el aparato está conectado a la alimentación o si el enchufe está bien conectado
	• Compruebe si la tensión es demasiado baja
	• Compruebe si hay un fallo de corriente o han saltado los circuitos parciales
Mal olor	• Se deben envolver bien los alimentos que produzcan mal olor
	• Compruebe si hay alimentos podridos
	• Limpie el interior del frigorífico
Funcionamiento prolongado del compresor	• El funcionamiento durante mucho tiempo del frigorífico es normal en verano
	• Cuando la temperatura ambiente es alta No es conveniente colocar demasiados alimentos en el aparato al mismo tiempo
	• Se deben enfriar los alimentos antes de empezar a ponerlos en el aparato
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia
La luz no se enciende	• Compruebe si el frigorífico está conectado a la alimentación y si la luz que se debe iluminar presenta daños
	• Haga que un especialista sustituya la luz
La puerta no se puede cerrar adecuadamente	• La puerta está atascada por paquetes de alimentos. Se han colocado demasiados alimentos
	• El frigorífico está inclinado.

ES

Problema	Motivo posible
Ruidos altos	• Compruebe si el suelo está nivelado y si el frigorífico está colocado de forma estable
	• Compruebe si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas
El sello de la puerta no está estanco	• Retire materiales extraños del sello de la puerta
	• Caliente el sello de la puerta y después refrigérelo para restaurarlo (o soplelo con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo)
La bandeja de agua se desborda	• Hay demasiados alimentos en la cámara o los alimentos almacenados contienen demasiada agua, lo que provoca una grave descongelación
	• Las puertas no están cerradas debidamente lo que genera hielo debido a la entrada de aire y al aumento de agua debido a la descongelación
Carcasa caliente	• Disipación del calor del condensador integrado mediante la carcasa, que es normal cuando la carcasa se calienta debido a una temperatura ambiente elevada, o el almacenamiento de demasiado alimentos o si se cierra del compresor y proporciona una buena ventilación para facilitar la disipación del calor
Condensación de la superficie	• La condensación sobre la superficie exterior y los sellos de la puerta del frigorífico es normal cuando la humedad ambiente es demasiado alta. Simplemente limpie la condensación con una toallita limpia.
Ruido anormal	• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante el funcionamiento y son especialmente altos durante el inicio y la parada. Esto es normal.
	• Crujido: El refrigerante que fluye por el interior del aparato puede producir crujidos, lo que es normal.

APÉNDICE

Especial para el nuevo estándar europeo

Las piezas pedidas que se incluyen en la siguiente tabla se pueden adquirir en la red de proveedores de servicios.

Pieza pedida	Proporcionada por	Tiempo mínimo hasta el suministro
Termostatos	Personal profesional de mantenimiento	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Sensores de temperatura	Personal profesional de mantenimiento	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Placas de circuito impreso	Personal profesional de mantenimiento	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Fuente de luz	Personal profesional de mantenimiento	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Pomos de las puertas	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Bisagras de las puertas	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Bandejas	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Cestas	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Juntas de puertas	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 10 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo

Estimado cliente

1. Si desea devolver o sustituir el producto, póngase en contacto con el establecimiento donde lo compró.
(Recuerde traer la factura de compra)
2. Si el producto se avería y necesita reparación, póngase en contacto con el proveedor de servicios posventa.

ATENCIÓN


La información sobre el modelo incluida en la base de datos de productos, así como el identificador del modelo, se pueden obtener por un enlace al que se accede escaneando un código QR, de haberlo, en la etiqueta de eficiencia energética del producto.

Para obtener más información sobre la eficiencia energética del aparato, visite <https://ec.europa.eu> y realice una búsqueda usando el nombre del modelo. El nombre del modelo puede encontrarse en la etiqueta identificativa del aparato.

Zona más fría del frigorífico

OPCIONAL: Indicador OK de temperatura

- El indicador OK de temperatura puede usarse para determinar temperaturas inferiores a +4°C. Gradualmente, reduzca la temperatura si el signo no indica "OK".

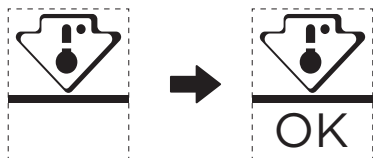

- Para garantizar la temperatura de esta zona, no cambie el estante de posición. En frigoríficos de aire forzado, (equipados con un ventilador o modelos No Frost), el símbolo de la zona más fría no se representa porque la temperatura en el interior es homogénea.

ES

Configuración del indicador de temperatura

- Para facilitar la correcta configuración del frigorífico, este está equipado con un indicador de temperatura que controlará la temperatura media en la zona más fría.
- ADVERTENCIA: este indicador tiene como finalidad funcionar solo con su frigorífico; no lo use en ningún otro frigorífico (de hecho, la zona más fría no es la misma) o para cualquier otro uso.

Comprobación de la temperatura en la zona más fría

- Con el indicador de temperatura, puede comprobar regularmente que la temperatura de la zona más fría es correcta. De hecho, la temperatura interna del frigorífico depende de varios factores como la temperatura ambiente de la sala, la cantidad de alimentos guardados y la frecuencia de la apertura de la puerta. Tenga en cuenta estos factores cuando configure el aparato.
- Cuando el indicador muestra «OK», el termostato está bien ajustado y la temperatura interna es correcta.
- Si el indicador de temperatura aparece BLANCO, la temperatura es demasiado alta; en este caso, suba la configuración del control de temperatura del frigorífico y espere 12 horas antes de llevar a cabo una nueva inspección visual del indicador. Cuando se introduce comida fresca o se deja la puerta abierta, es posible que el indicador de temperatura aparezca BLANCO al poco tiempo.

CARTA DE AGRADECIMENTO

Obrigado por escolher Midea! Antes de utilizar o seu novo produto Midea, leia atentamente este manual para se assegurar de que sabe como operar as características e funções que o seu novo aparelho oferece de uma forma segura.

CONTEÚDO

CARTA DE AGRADECIMENTO	01
ESPECIFICAÇÕES	02
VISÃO GERAL DO PRODUTO	03
INSTALAÇÃO DO PRODUTO	04
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	12
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	16
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	18
APÊNDICE	20

PT


ESPECIFICAÇÕES

Modelo do produto	MDRE268FGE01
Volume do Compartimento de Armazenamento de Alimentos Frescos	174 L
Volume de Armazenamento de Alimentos Congelados	16 L
Tipo de degelo	Descongelamento Manual
Tempo de subida da temperatura	9 h
Capacidade de Congelamento	2,5 kg/24h
Tensão nominal	220-240 V-
Corrente Nominal	0,3 A
Dimensão global (A x L x P)	1233x540x550 mm

PT

VISÃO GERAL DO PRODUTO

Nomes dos componentes

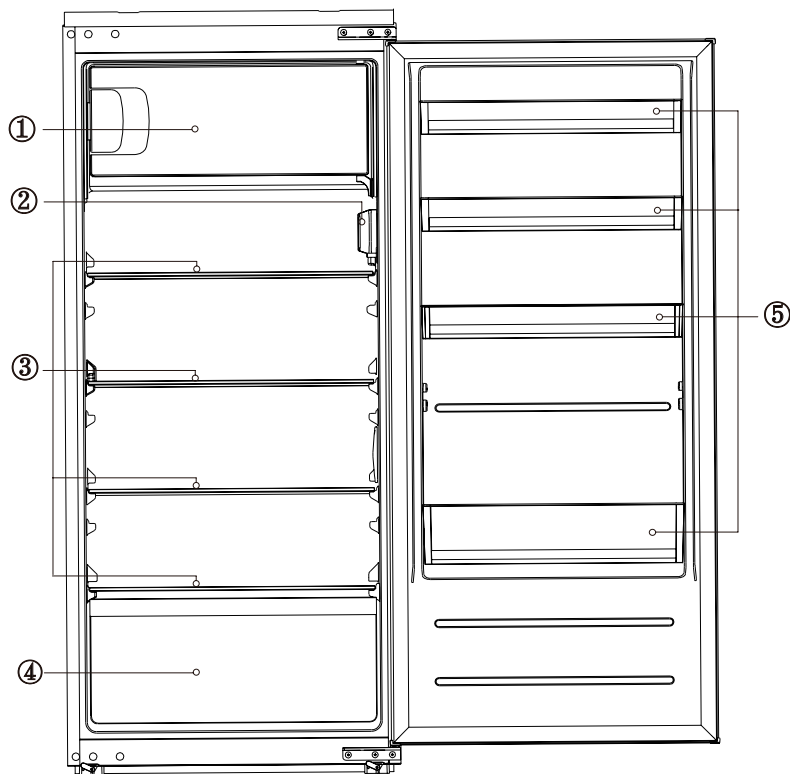

PT

- 1 Porta da câmara de congelamento pequeno
- 2 Pannel de controlo
- 3 Prateleira de vidro

- 4 Gaveta de frutas e vegetais
- 5 Bandeja da porta

● ATENÇÃO

- A imagem acima serve apenas de referência. A configuração real depende do produto físico ou da indicação do distribuidor.
- A porta da câmara de congelamento pequena deve estar bem fechada, caso contrário, o efeito de congelamento será afetado.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

Instruções de instalação

Para aparelhos frigoríficos com classe climática

- Dependendo da classe climática, este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado na gama de temperaturas ambiente, conforme especificado na tabela seguinte.
- A classe climática pode ser encontrada na placa de classificação. O produto pode não funcionar correctamente a temperaturas fora da gama específica.
- A classe climática pode ser encontrada na etiqueta do produto.

Gama de temperaturas efectivas

- O produto foi concebido para o funcionamento normal na gama de temperatura especificado pela sua classificação.


Classe	Símbolo	Gama de temperatura ambiente °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperado estendido	SN	+ 10 - + 32	+ 10 - + 32
Temperado	N	+ 16 - + 32	+ 16 - + 32
Subtropical	ST	+ 16 - + 38	+ 18 - + 38
Tropical	T	+ 16 - + 43	+ 18 - + 43



AVISO

Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não fique preso ou danificado.

Diagrama de espaço necessário (quando a porta está aberta e quando a porta está fechada)

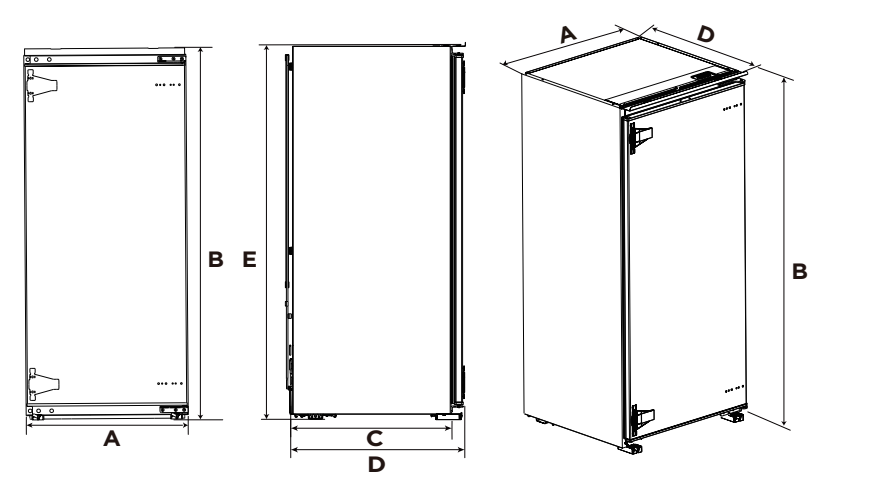

PT


Largura	Altura Total	Profundidade para combinar com o armário	Profundidade Total	Altura para combinar com o armário
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Obs.: Todas as dimensões em mm


Instalação no armário

Passos:


1. Requisitos de tamanho do armário.

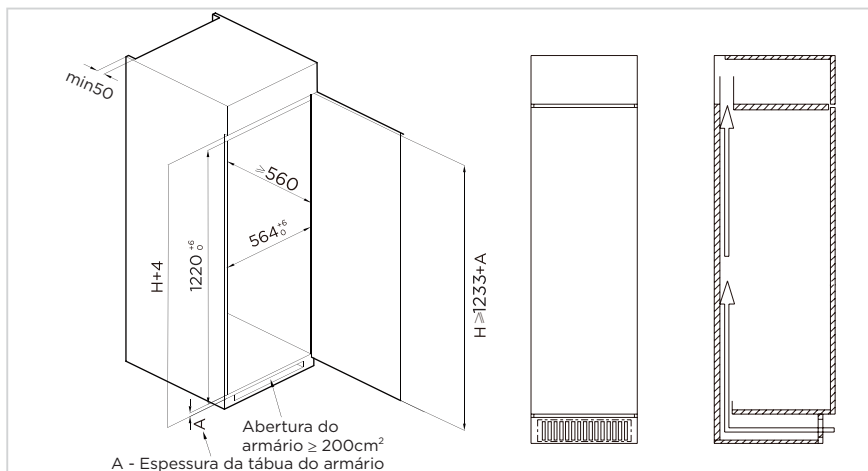

2. Empurre o refrigerífico para dentro do armário e ajuste-o para garantir que que a dobra da extremidade do deflector superior entra em contato completo com a extremidade superior do armário e o gancho de limite da perna de apoio entra em contato completo com a extremidade inferior do armário.

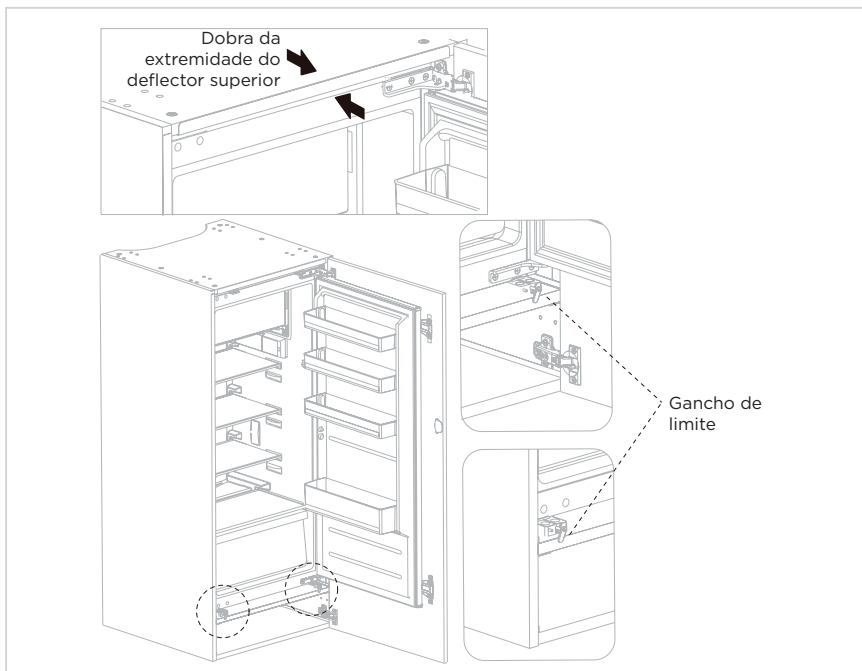


3. Fixe a perna de apoio com parafusos e, em seguida, instale as tampas de parafuso.
4. Fixe o deflector superior no topo do interior do armário com parafusos e, em seguida, instale as tampas de parafuso.

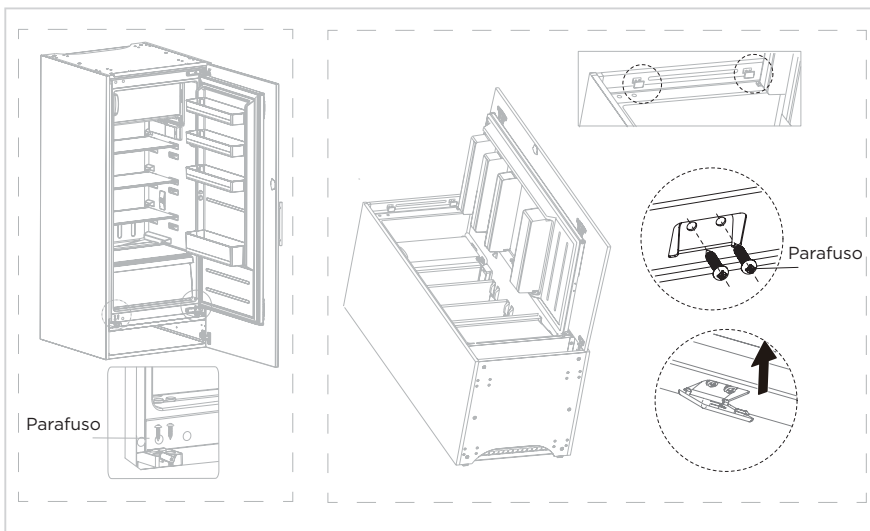


PT

5. Abra a porta do armário no ângulo máximo e abra a porta do frigorífico na posição correspondente. Deslize o bloco para garantir que a extremidade interior fica alinhada com a extremidade da porta do frigorífico e, em seguida, fixe os blocos à porta do armário com parafusos e instale as tampas de parafuso.
6. Retire a fita de vedação do saco de acessórios e pressione-a no espaço entre o armário e o frigorífico. A instalação está concluída.

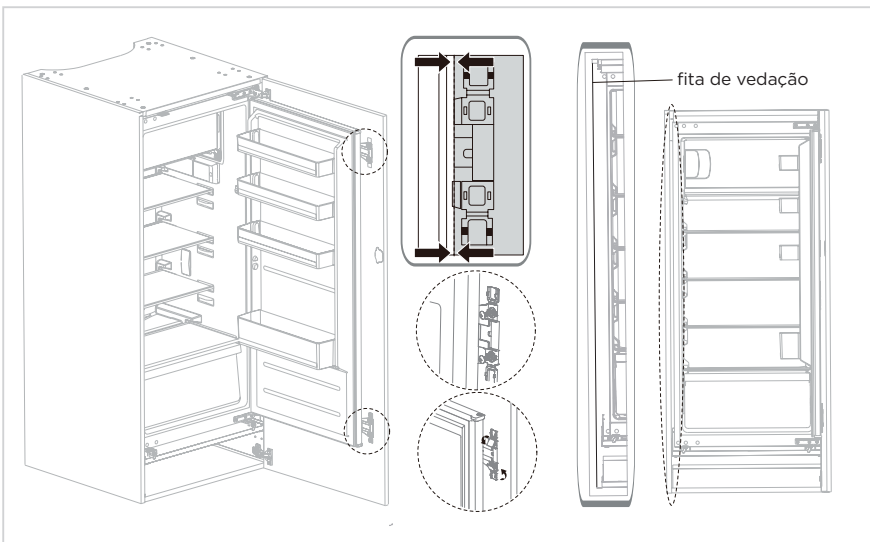

Inversão das portas

Peças já montadas no frigorífico (tal como expedidas):



Dobradiça inferior



coberturas
de orifício




dobradiça
superior





Bloco fixo

Passos:

1. Desligue o frigorífico, e retire todos os objectos dos tabuleiros das portas.
2. Retire a dobradiça superior e as tampas de furo da porta do frigorífico.

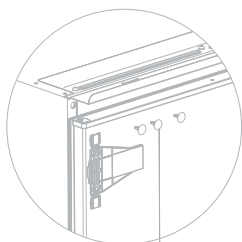


coberturas
de orifício

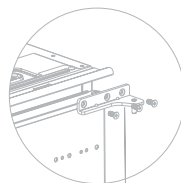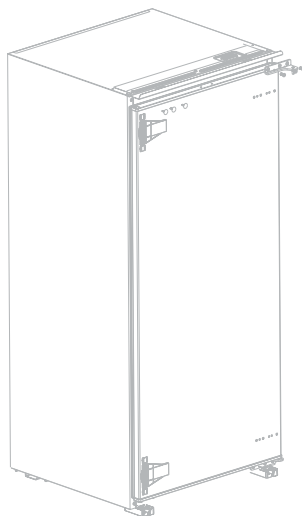


dobradiça
superior


3. Retire a porta do frigorífico, a dobradiça inferior e as tampas de furo. Desaperte os parafusos e substitua a tampa decorativa da porta, retire a Porta da câmara de congelamento Pequena. Depois de ajustar a direção de 180°, volte a fixar a Porta da câmara de congelamento Pequena e instale a tampa decorativa da porta.

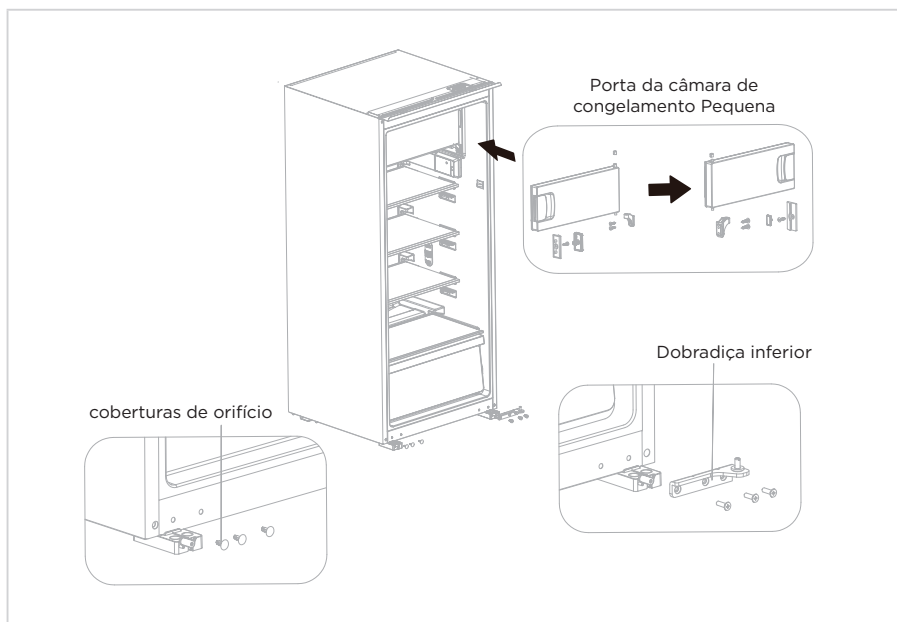

4. Troque a dobradiça inferior e a dobradiça superior, e depois instale-as de acordo com os passos abaixo e instale as tampas de furo superiores.

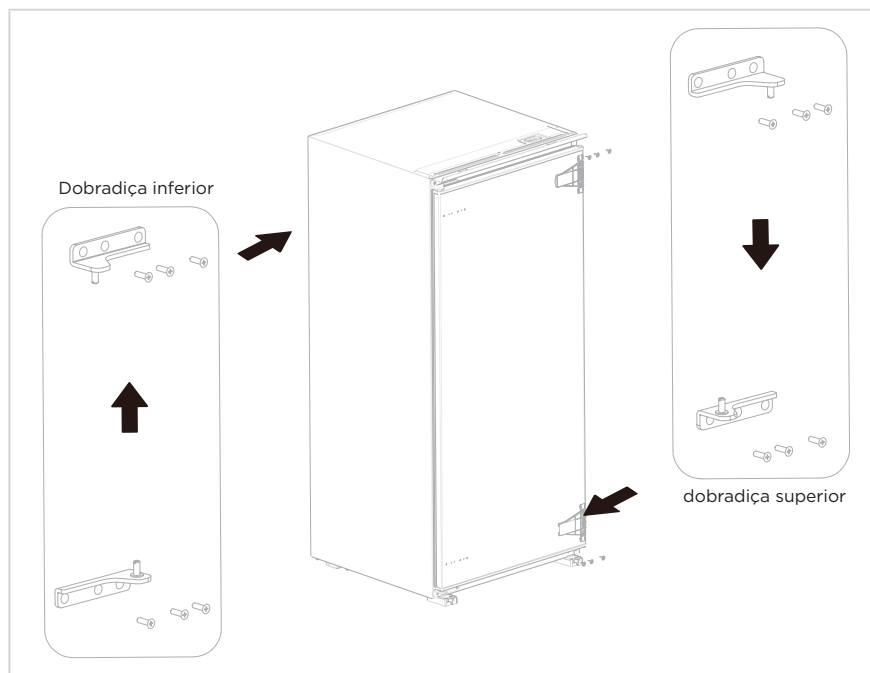

5. Retire os dois blocos fixos da porta do frigorífico, rode-os 180° e instale-os no outro lado da porta do frigorífico.

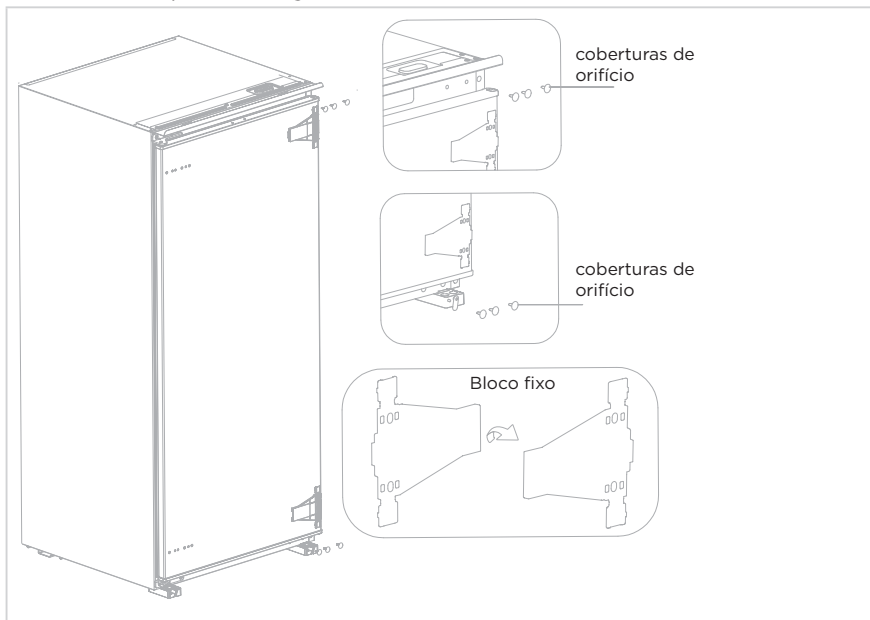

6. A imagem após a conclusão é mostrada abaixo.



Mover o aparelho

1. Retire todos os alimentos do aparelho.
2. Retire a ficha de alimentação, insira e fixe-a no gancho da ficha de alimentação na parte traseira ou na parte superior do aparelho.
3. Fixe as peças com fita adesiva para evitar que as prateleiras e o puxador da porta caiam durante a deslocação do aparelho.
4. Desloque o aparelho com cuidado com mais de duas pessoas. Se deslocar o aparelho durante uma longa distância, mantenha-o na vertical.
5. Após a instalação do aparelho, coloque de novo a ficha de alimentação numa tomada.

● ATENÇÃO

Precauções antes da operação:

Antes de efetuar alterações, o frigorífico deve ser desligado da corrente, devem ser tomadas precauções para evitar qualquer lesão pessoal.

Mude a luz


- Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED deve ser efetuada pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa qualificada semelhante.
- Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética (F).

● ATENÇÃO

Depois de ligar o cabo de alimentação (ou ficha) à tomada, aguarde 2 ou 3 horas antes de colocar os alimentos no aparelho. Se adicionar alimentos antes de o aparelho arrefecer completamente, os alimentos podem estragar-se.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Painel de controlo

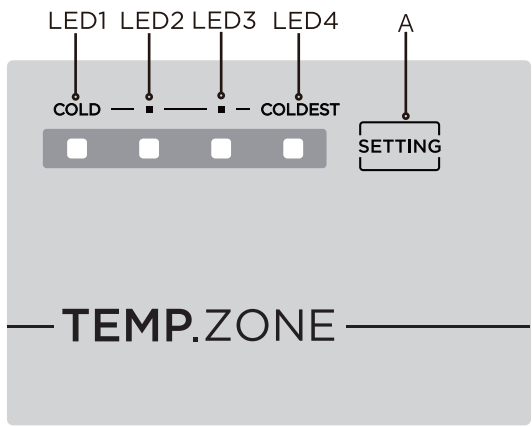

Ecrã de Exibição	Botão	
1 LED 1: 8°C	A	Regulação da temperatura do compartimento do frigorífico
2 LED 2: 6°C		
3 LED 3: 4°C		
4 LED 4: 2°C		

Ecrã de Exibição

- Depois de estarem ligados pela primeira vez, todos os LEDs se acendem por 3 segundos e, em seguida, o frigorífico funciona com a configuração predefinida (A luz LED3 está ligada).
- Em caso de falha, o LED correspondente pisca.
- Se não houver falhas, mostra a configuração atual da temperatura do frigorífico.


Teclas	Ícones de temperatura
LED2/LED4 a piscar	Falha no sensor de temperatura de refrigeração
LED3/LED1 a piscar	Falha do sensor de temperatura ambiente
LED1/LED2/LED4 a piscar	Falha no sensor de descongelação de refrigeração

● ATENÇÃO

O painel de controlo real pode diferir de modelo para modelo.

Configuração da temperatura

- Cada vez que o botão temperature setting (configuração da temperatura) A é premido uma vez, a configuração da temperatura muda uma vez. O frigorífico funcionará de acordo com o valor definido após 15s de conclusão de configuração da temperatura,
O regulamento de alteração é:



Modo Super freeze (Super congelamento)

- Mantenha pressionado o botão temperature setting (configuração da temperatura) por 6s, entrará no modo Super freeze (Super congelamento) após 15s, e o LED3 e o LED4 se acendem ao mesmo tempo.
- Após o funcionamento de 40 horas no modo Super freeze (Super congelamento) ou depois de pressionar o botão de configuração, sai do modo Super freeze (Super congelamento) e volta à configuração anterior.
- Sugere-se que ligue o modo Super freeze (Super congelamento) por 12 horas antes de colocar uma grande quantidade de alimentos congelados na câmara de congelamento de uma só vez.

Modo Super cool (Super arrefecimento)

- Mantenha pressionado o botão temperature setting (configuração da temperatura) por 3s, entrará no modo Super cool (Super arrefecimento) após 15s, e o LED1 e o LED2 se acendem ao mesmo tempo.
- Após o funcionamento de 6 horas no modo Super cool (Super arrefecimento) ou depois de pressionar o botão de configuração ou depois que a temperatura atinge 2°C, sai do modo Super cool (Super arrefecimento) e volta à configuração anterior.

Modo Standby (Espera)

- Entrar: Mantenha pressionado o botão temperature setting (configuração da temperatura)  por 10s para entrar no modo standby (espera), todas as cargas estão desligadas e o ecrã apaga-se.
- Sair: Mantenha pressionado o botão temperature setting (configuração da temperatura)  por 10s novamente para sair do modo standby (espera).

Dicas sobre o armazenamento de alimentos

Compartimento de arrefecimento

- Para reduzir a humidade e subsequente acumulação de gelo, nunca coloque o líquido no frigorífico em recipientes não selados. A geada tende a concentrar-se nas partes mais frias do evaporador. O armazenamento de líquidos não cobertos resulta numa necessidade mais frequente de descongelação.
- Nunca coloque alimentos quentes no frigorífico. Estes devem primeiro arrefecer à temperatura ambiente e depois ser colocados de modo a assegurar uma circulação de ar adequada no frigorífico.
- Os alimentos ou os recipientes para alimentos não devem entrar em contato com a parede traseira do frigorífico porque podem estar congelados na parede. Não abra regularmente a porta do frigorífico.
- A carne e o peixe limpo (embalados num pacote ou em folha plástica) podem ser colocados no frigorífico, podendo ser utilizados em 1-2 dias.
- A fruta e os legumes sem embalagem podem ser colocados na parte destinada à fruta e aos legumes frescos.

ATENÇÃO

O ajuste ótimo da temperatura de cada compartimento depende da temperatura ambiente. Acima da temperatura ótima baseia-se na temperatura ambiente de 25 °C.

Nº	TIPO de compartimentos	Temperatura alvo de armazenamento. [°C]	Alimento apropriado
1	Frigorífico	$+2 \leq x \leq +8$	Ovos, alimentos cozinhados, alimentos embalados, frutas e legumes, produtos lácteos, bolos, bebidas e outros alimentos não adequados para congelamento.
2	 Congelação de classificação de quatro estrelas	$x \leq -18$	Com capacidade de congelamento, velocidade de congelamento rápido, pode congelar e armazenar rapidamente os alimentos. Adequada para alimentos frescos congelados, tais como marisco (peixe, camarão, marisco), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne. Recomendada para 3 - 6 meses, quanto maior for o tempo de armazenamento, pior será o sabor e a nutrição.
3	 Congelação de classificação de três estrelas	$x \leq -18$	Com capacidade de congelamento. Adequada para alimentos frescos congelados, tais como marisco (peixe, camarão, marisco), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne. Recomendada não mais de 3 meses.
4	 Congelação de classificação de duas estrelas	$x \leq -12$	Apenas adequada para a conservação a médio prazo de alimentos já congelados, por exemplo, gelados. Recomendada não mais de 1 mês.
5	 Congelação de classificação de uma estrela	$x \leq -6$	Apenas adequada para refrigeração e armazenamento a curto prazo de pequenas quantidades de alimentos já congelados. Recomendada não mais de 1 semana.
6	0 estrela	$-6 \leq x \leq 0$	Carne fresca de porco, vaca, peixe, frango, alguns alimentos transformados embalados, etc. (Recomenda-se comer no mesmo dia, de preferência não mais do que 3 dias). Alimentos transformados parcialmente encapsulados (alimentos não congeláveis).
7	Frio	$-2 \leq x \leq +3$	Carne de porco fresca/congelada, carne de vaca, frango, produtos aquáticos de água doce, etc. (Se for inferior a 0°C, recomenda-se o consumo dentro de 7 dias, e se for superior a 0°C, recomenda-se o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 2 dias). Marisco menos de 0°C por 15 dias, não é recomendado armazenar acima de 0°C.
8	Alimentos frescos	$0 \leq x \leq +4$	Carne de porco fresca, carne de vaca, peixe, frango, alimentos cozinhados, etc. (Recomenda-se o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias)
9	Vinho	$+5 \leq x \leq +20$	Vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.

ATENÇÃO

Por favor, guarde os alimentos diferentes de acordo com a temperatura dos compartimentos ou de armazenamento alvo da sua compra.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Descongelamento

- O frigorífico deve ser descongelado manualmente.
- Desligue a ficha da tomada de parede ou ative o modo standby (espera), abra a porta e retire todos os alimentos para um local fresco. Recomenda-se remover a geada por um raspador de plástico, ou deixar a temperatura subir naturalmente até que a geada derreta. Em seguida, limpe o gelo e a água restantes, e conete a tomada para ligar o frigorífico.


Limpeza do tabuleiro da porta

- De acordo com a seta de direção na figura abaixo, use ambas as mãos para apertar o tabuleiro, e empurre-o para cima, depois pode retirá-lo.
- Após a lavagem do tabuleiro ter sido retirado, pode ajustar a sua altura de instalação de acordo com as suas exigências.

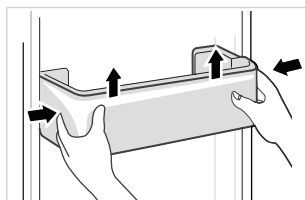


Limpeza da prateleira de vidro

- Como a parte mais interior do forro do frigorífico, onde o contacto com as prateleiras tem uma tampa traseira, deve levantar as prateleiras para cima, depois pode retirá-lo.
- Ajuste ou limpe as prateleiras de acordo com as suas necessidades.

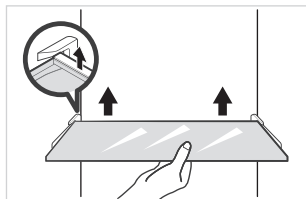

Limpeza da caixa de frutas e legumes

- Retire o conteúdo da caixa. Segure a pega da caixa e puxe-a completamente para fora até parar.
- Levante a caixa e retire-a por puxá-la para fora.

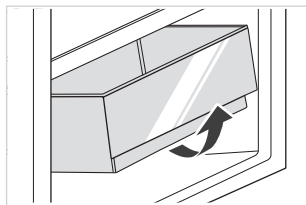

⚠ ATENÇÃO

Toalhas macias ou esponjas humedecidas em água e detergentes neutros não corrosivos são sugeridas para a limpeza. A câmara de congelamento deve ser finalmente limpo com água limpa e um pano seco. Abra a porta para secagem natural antes de ligar a energia. Não use escovas duras, bolas de aço limpas, escovas de arame, abrasivos, tais como pastas de dentes, solventes orgânicos (tais como álcool, acetona, óleo de banana, etc.), água a ferver, artigos ácidos ou alcalinos limpos, considerando que isto pode danificar a superfície e o interior do frigorífico.

Falha de energia:

Em caso de falha de energia, mesmo no verão, os alimentos dentro do aparelho podem ser mantidos por várias horas; durante a falha de energia, deverá reduzir o tempo de abertura das portas, e não deverá colocar alimentos frescos no seu interior.

Sem uso por um longo tempo:

O aparelho deve ser desligado e depois limpo; em seguida, as portas deverão ser deixadas abertas para evitar odores.

Deslocar:

Antes de mover o aparelho, retire todos os itens do seu interior e fixe as prateleiras de vidro, as gavetas de fruta e vegetais, as gavetas do compartimento de congelação e etc. com fita adesiva; aperte os pés ajustáveis; feche as portas e fixe-as com fita adesiva. Durante o movimento, o aparelho não deve ser colocado de cabeça para baixo ou horizontalmente, nem vibrado; a inclinação durante o movimento não deve ser superior a 45°.

**CUIDADO**

O aparelho deve funcionar continuamente uma vez ligado à corrente. Geralmente, o funcionamento do aparelho não deve ser interrompido; caso contrário, a vida útil pode ser prejudicada.

Os alimentos podem ser conservados durante algumas horas mesmo no Verão em caso de falha de energia; recomenda-se reduzir a frequência de abertura da porta.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os seguintes problemas podem ser resolvidos por si. Por favor, contate o departamento de serviço pós-venda se os problemas não forem resolvidos.

Problema	Possível razão
Falha no funcionamento	• Verifique se o aparelho está ligado à corrente ou se a ficha está em bom contacto
	• Verifique se a voltagem é demasiado baixa
	• Verifique se existe uma falha de energia ou se os circuitos parciais dispararam
Odores	• Os alimentos odoríferos devem ser embrulhados hermeticamente
	• Verifique se há comida podre
	• Limpe o interior do frigorífico
Funcionamento prolongado do compressor	• O funcionamento prolongado do frigorífico é normal no Verão
	• quando a temperatura ambiente é elevada Não é sugestível ter demasiados alimentos no aparelho ao mesmo tempo
	• Os alimentos devem arrefecer antes de serem colocados no aparelho
	• As portas são abertas com demasiada frequência
A luz não acendeu	• Verifique se o frigorífico está ligado à rede eléctrica e se a luz de iluminação está danificada
	• Mandar substituir a luz por um especialista
A porta não pode ser devidamente fechada	• A porta está presa por embalagens de alimentos Demasiados alimentos são colocados
	• O frigorífico é inclinado.
Ruídos elevados	• Verifique se o chão é nivelado e se o frigorífico é colocado de forma estável
	• Verifique se os acessórios são colocados em locais apropriados

Problema	Possível razão
O vedante da porta não está apertado	• Remova matérias estranhas no selo da porta • Aqueça a junta da porta e depois arrefeça-a para restauração (ou sobre-a com um secador elétrico ou utilize uma toalha quente para aquecimento)
A panela da água está a transbordar	• Há demasiados alimentos na câmara ou os alimentos armazenados contêm demasiada água, o que resulta em descongelação pesada • As portas não estão devidamente fechadas, resultando em congelamento devido à entrada de ar e aumento de água devido ao descongelamento
Exterior quente	• Dissipação de calor do condensador incorporado através da caixa, o que é normal. Quando a carcaça se torna quente devido à alta temperatura ambiente, o armazenamento de demasiados alimentos ou o desligamento do compressor é desligado, proporcionam uma ventilação sonora para facilitar a dissipação de calor.
Condensação superficial	• A condensação na superfície exterior e nos vedantes das portas do frigorífico é normal quando a humidade ambiente é demasiado elevada. Basta limpar o condensador com uma toalha limpa.
Ruído anormal	• Zumbir: O compressor pode fazer zumbidos durante o funcionamento, especialmente no início e fim do funcionamento. Isto é normal. • Chiar: O refrigerante que flui dentro do aparelho pode produzir estalos, o que é normal.

APÊNDICE

Especial para o novo padrão europeu

As peças encomendadas na tabela seguinte podem ser adquiridas no canal do fornecedor do serviço

Peça encomendada	Fornecido por	Tempo mínimo necessário para Provisão
Termóstatos	Pessoal de manutenção profissional	Pelo menos 7 anos após o último modelo ser lançado no mercado
Sensores de temperatura	Pessoal de manutenção profissional	Pelo menos 7 anos após o último modelo ser lançado no mercado
Placas de circuitos impressos	Pessoal de manutenção profissional	Pelo menos 7 anos após o último modelo ser lançado no mercado
Fontes de luz	Pessoal de manutenção profissional	Pelo menos 7 anos após o último modelo ser lançado no mercado
Puxadores das portas	Reparadores profissionais e utilizadores finais	Pelo menos 7 anos após o último modelo ser lançado no mercado
Dobradiças das portas	Reparadores profissionais e utilizadores finais	Pelo menos 7 anos após o último modelo ser lançado no mercado
Tabuleiros	Reparadores profissionais e utilizadores finais	Pelo menos 7 anos após o último modelo ser lançado no mercado
Cestas	Reparadores profissionais e utilizadores finais	Pelo menos 7 anos após o último modelo ser lançado no mercado
Gaxetas de porta	Reparadores profissionais e utilizadores finais	Pelo menos 10 anos após o último modelo ser lançado no mercado

Caro Cliente,

1. Entre em contato com a loja onde você faz a compra se deseja devolver ou substituir o produto.

(Lembre-se de trazer a nota fiscal de compra)

2. Entre em contato com o fornecedor de serviço pós-venda se o seu produto quebrar e precisar de reparo.

ATENÇÃO

As informações do modelo na base de dados do produto, bem como o identificador do modelo, podem ser obtidas através de um link do web digitalizada por um código QR, se existir, no rótulo de eficiência energética do produto.


Para mais informações sobre a eficiência energética do aparelho, visite <https://ec.europa.eu> e pesquise usando o nome do modelo.

O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho.

A zona mais fria do frigorífico

OPCIONAL: Indicador de temperatura OK

- O indicador de temperatura OK pode ser utilizado para determinar temperaturas inferiores a +4°C. Reduza gradualmente a temperatura se o sinal não indicar "OK".

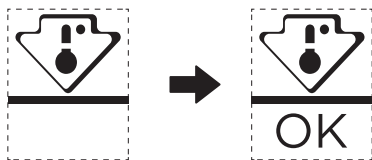

- Para garantir a temperatura nesta zona, não altere a localização da prateleira. Nos frigoríficos de ar forçado (equipados com ventilador ou modelos No Frost (Sem Gelo)), o símbolo da zona mais fria não é representado porque a temperatura no interior é homogênea.

Definição do indicador de temperatura

- Para ajudar na boa configuração no seu frigorífico, está equipado com um indicador de temperatura que monitoriza a temperatura média na zona mais fria.
- AVISO: Este indicador destina-se a funcionar apenas com o seu frigorífico, não o utilize noutro frigorífico (de fato, a zona mais fria não é a mesma), ou para qualquer outro uso.

Verifique a temperatura na zona mais fria

- Com o indicador de temperatura, pode verificar regularmente se a temperatura da zona mais fria está correta. De fato, a temperatura interna do frigorífico depende de vários factores tais como a temperatura ambiente da sala, a quantidade de alimentos armazenados e a frequência de abertura das portas. Tome estes fatores em consideração ao configurar o dispositivo.
- Quando o indicador mostra "OK", significa que o seu termóstato está bem regulado e que a temperatura interna está correta.
- Se o indicador de temperatura ficar BRANCO, significa que a temperatura é demasiado alta; neste caso, aumente a configuração do controlo da temperatura do frigorífico e aguarde 12 horas antes de efetuar uma nova inspeção visual do indicador. Quando os alimentos frescos tiverem sido introduzidos ou a porta tiver sido deixada aberta, é possível que o indicador de temperatura fique BRANCO passado algum tempo.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Midea! Πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας προϊόν της Midea, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε με ασφάλεια τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες που προσφέρει η νέα σας συσκευή.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ----- 01

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ----- 02

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ----- 03

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ----- 04

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ----- 12

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ----- 16

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ----- 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ----- 20

GR


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο προϊόντος	MDRE268FGE01
Όγκος Χώρου Αποθήκευσης Φρέσκων Τροφίμων	174 L
Όγκος Χώρου Αποθήκευσης Κατεψυγμένων Τροφίμων	16 L
Τύπος Απόψυξης	Χειροκίνητη απόψυξη
Χρόνος Ανόδου της Θερμοκρασίας	9 h
Ικανότητα Ψύξης	2,5 kg/24h
Ονομαστική Ηλεκτρική Τάση	220-240 V-
Ονομαστικό Ρεύμα	0,3 A
Συνολικές Διαστάσεις (Υ × Π × Β)	1233X540x550 mm

GR

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ονόματα εξαρτημάτων

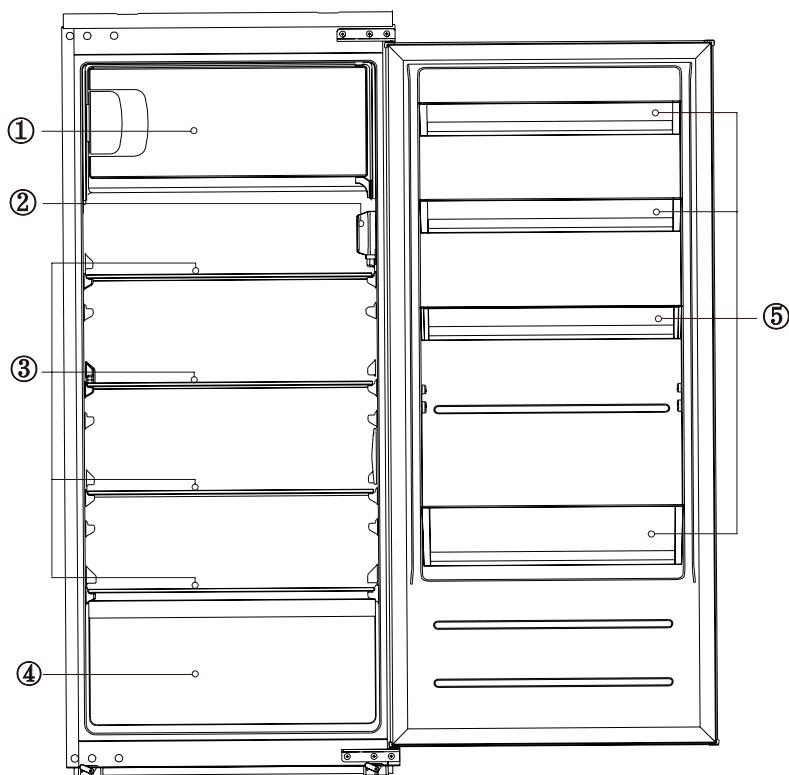

1 Μικρή πόρτα κατάψυξης

2 Πίνακας ελέγχου

3 Γυάλινο ράφι

4 Κουτί φρούτων και λαχανικών

5 Θήκη για πόρτες

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση από τον διανομέα.
- Η μικρή πόρτα του καταψύκτη πρέπει να είναι ερμητικά κλειστή, διαφορετικά θα επηρεάσει το φαινόμενο του παγώματος.

GR

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγίες Εγκατάστασης

Για συσκευές ψύξης με κλιματική κλάση

- Ανάλογα με την κλιματική κλάση, αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος όπως ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα.
- Η κλιματική κλάση βρίσκεται στην πινακίδα τύπου. Το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες εκτός του συγκεκριμένου εύρους.
- Μπορείτε να βρείτε την κατηγορία κλίματος στην ετικέτα του προϊόντος.

Εύρος πραγματικής θερμοκρασίας

- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί φυσιολογικά στο εύρος θερμοκρασιών που καθορίζεται από την κατηγορία χαρακτηρισμού του.


Τάξη	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Εκτεταμένο εύκρατο	SN	+ 10 μέχρι +32	+ 10 μέχρι +32
Εγκρατής	N	+ 16 μέχρι +32	+ 16 μέχρι +32
Μισοτροπικός	ST	+ 16 μέχρι 38	+ 18 μέχρι 38
Τροπικός	T	+ 16 μέχρι 43	+ 18 μέχρι 43



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή έχει υποστεί ζημιά.

Διάγραμμα απαιτήσεων χώρου (όταν η πόρτα είναι ανοικτή και όταν η πόρτα είναι κλειστή)

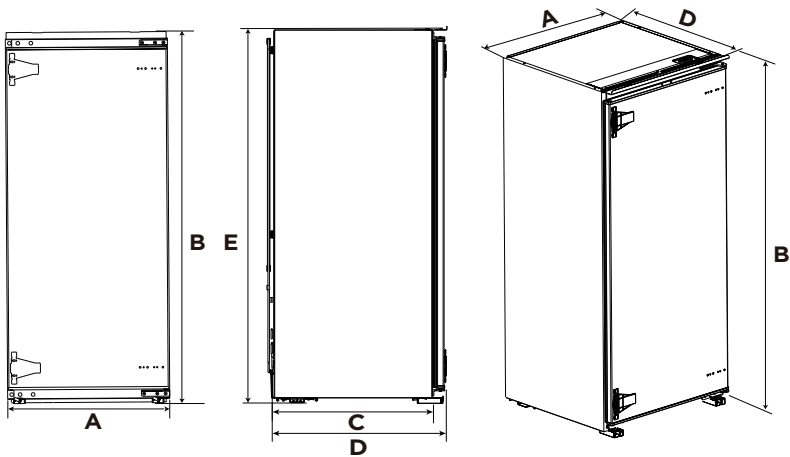

GR


Πλάτος	Συνολικό Ύψος	Βάθος για να ταιριάζει με το ντουλάπι	Συνολικό Βάθος	Ύψος για να ταιριάζει με το ντουλάπι
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Ειδοποίηση: Όλες οι διαστάσεις σε χλστ


Τοποθέτηση σε ντουλάπι

Βήματα:


1. Απαίτηση μεγέθους ντουλαπιού.

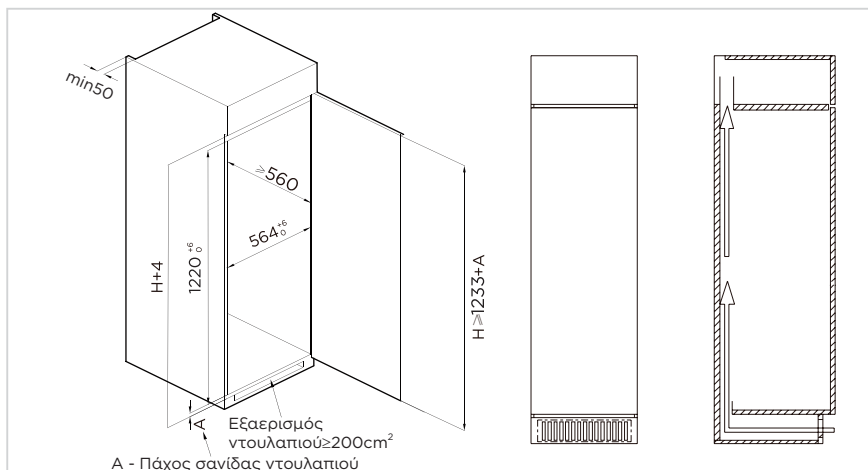

2. Σπρώξτε το ψυγείο μέσα στο ντουλάπι και προσαρμόστε το για να βεβαιωθείτε ότι η πτυχή του άνω διαφράγματος ακουμπά εντελώς στην επάνω άκρη του ντουλαπιού και ο οριακός γάντζος του ποδιού στήριξης αγγίζει εντελώς το κάτω άκρο του ντουλαπιού.

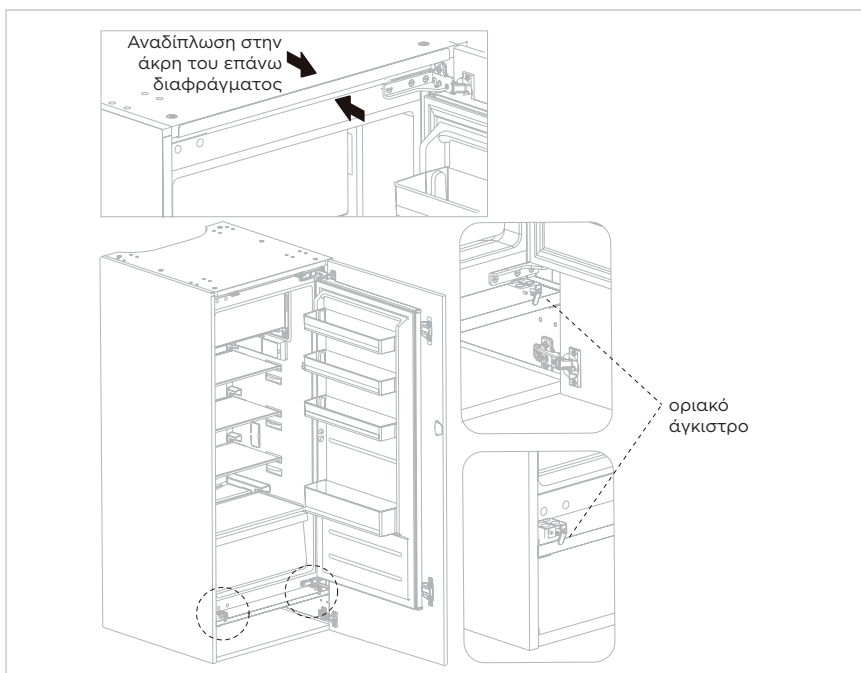


3. Στερεώστε το πόδι στήριξης με βίδες και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα βιδωτά καπάκια.
4. Στερεώστε το επάνω διάφραγμα στο επάνω μέρος του εσωτερικού του ντουλαπιού με βίδες και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα βιδωτά καπάκια.

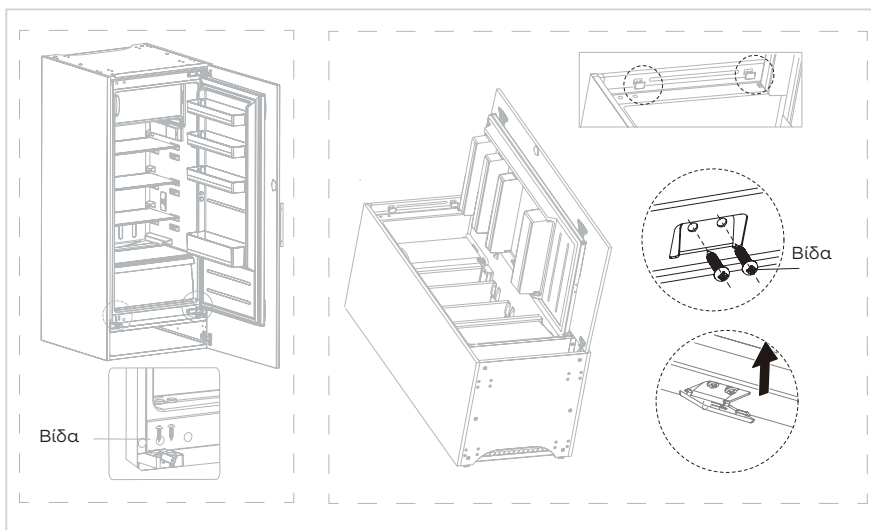


GR

5. Ανοίξτε την πόρτα του ντουλαπιού με τη μέγιστη γωνία και ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου στην αντίστοιχη θέση. Σύρετε το μπλοκ για να βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική άκρη ευθυγραμμίζεται με την άκρη της πόρτας του ψυγείου και, στη συνέχεια, στερεώστε τα μπλοκ στην πόρτα του ντουλαπιού με βίδα και τοποθετήστε βιδωτά καπάκια.
6. Βγάλτε τη λωρίδα στεγανοποίησης από την τσάντα αξεσουάρ και πιέστε την στο κενό μεταξύ του ντουλαπιού και του ψυγείου. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

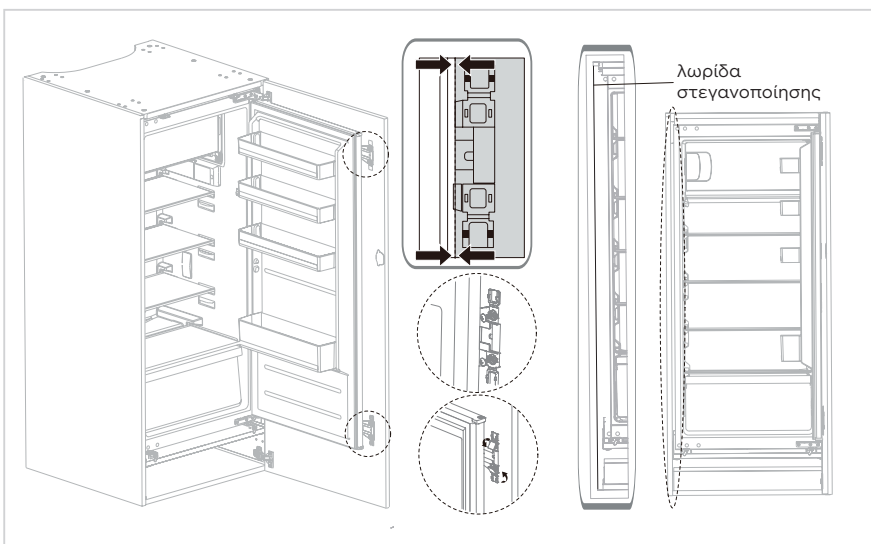

Αντιστροφή θυρών

Ανταλλακτικά που έχουν ήδη τοποθετηθεί στο ψυγείο (όπως αποστέλλονται):



Κάτω μεντεσές



Καπάκι τρύπας




Άνω μεντεσές





Σταθερό μπλοκ

Βήματα:

1. Απενεργοποιήστε το ψυγείο και αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τους δίσκους της πόρτας.
2. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ και τα καπάκια της οπής της πόρτας του ψυγείου.

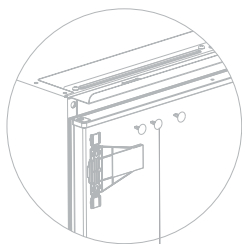


Καπάκι τρύπας

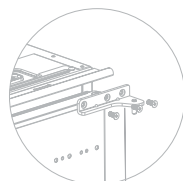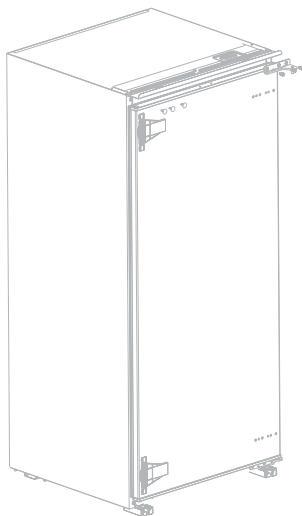


Άνω μεντεσές

3. Αφαιρέστε την πόρτα του ψυγείου, τον κάτω μεντεσέ και τα καπάκια των οπών. Χαλαρώστε τις βίδες και επανατοποθετήστε το διακοσμητικό κάλυμμα της πόρτας. Αφαιρέστε τη μικρή πόρτα του καταψύκτη. Αφού ρυθμίσετε την κατεύθυνση 180°, στερεώστε ξανά τη μικρή πόρτα του καταψύκτη και τοποθετήστε το διακοσμητικό κάλυμμα της πόρτας.

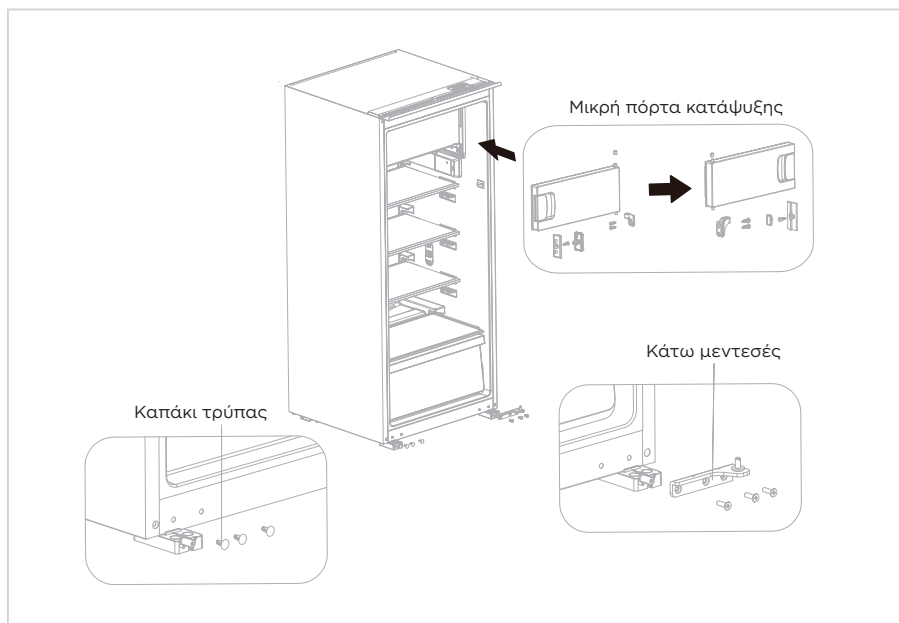


GR


4. Ανταλλάξτε τον κάτω μεντεσέ και τον επάνω μεντεσέ, στη συνέχεια τοποθετήστε τα σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα και τοποθετήστε τα καπάκια της επάνω οπής.

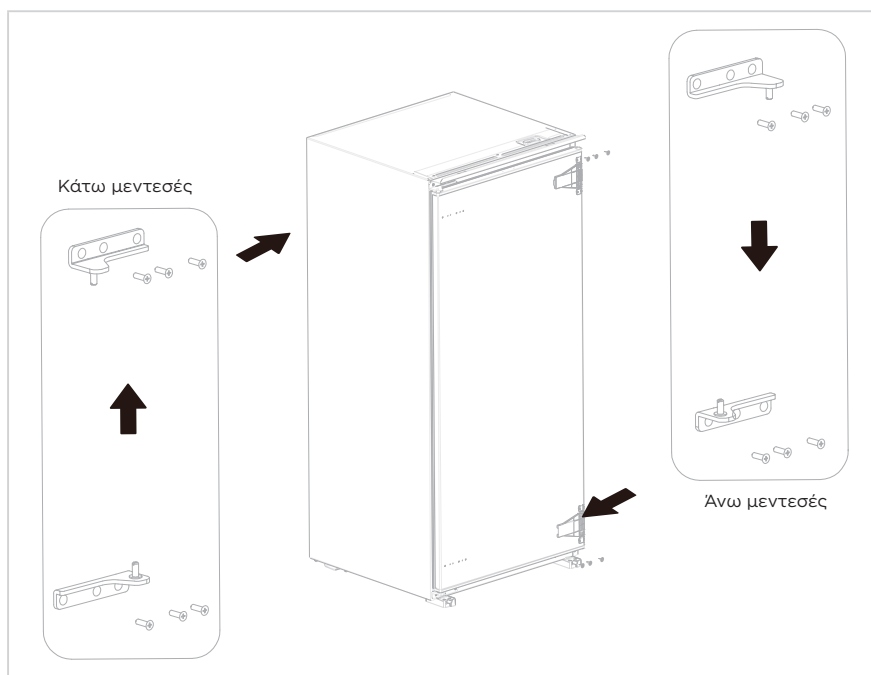

5. Αφαιρέστε τα δύο σταθερά κομμάτια της πόρτας του ψυγείου και περιστρέψτε τα για 180° και τοποθετήστε τα στην άλλη πλευρά της πόρτας του ψυγείου.

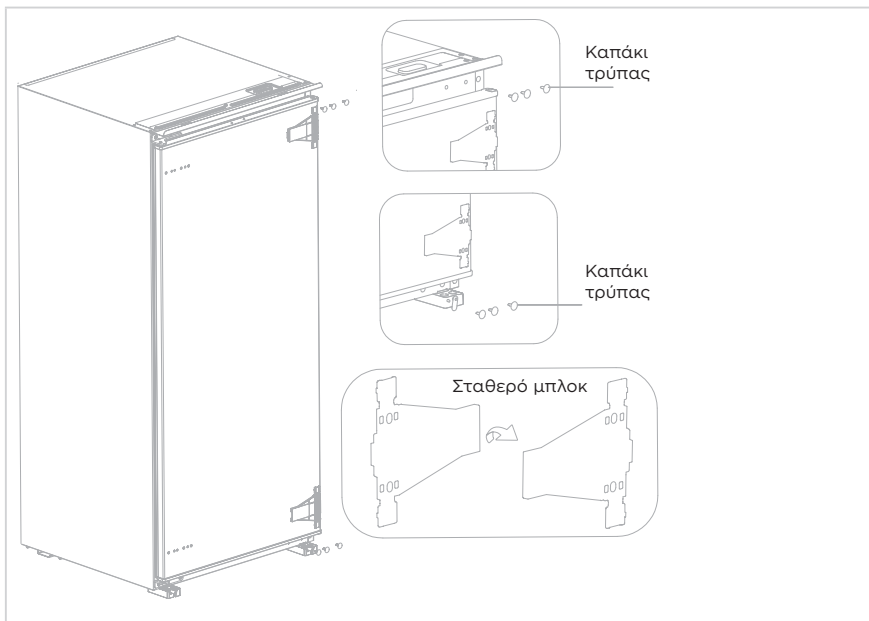

6. Η εικόνα μετά την ολοκλήρωση φαίνεται όπως παρακάτω.

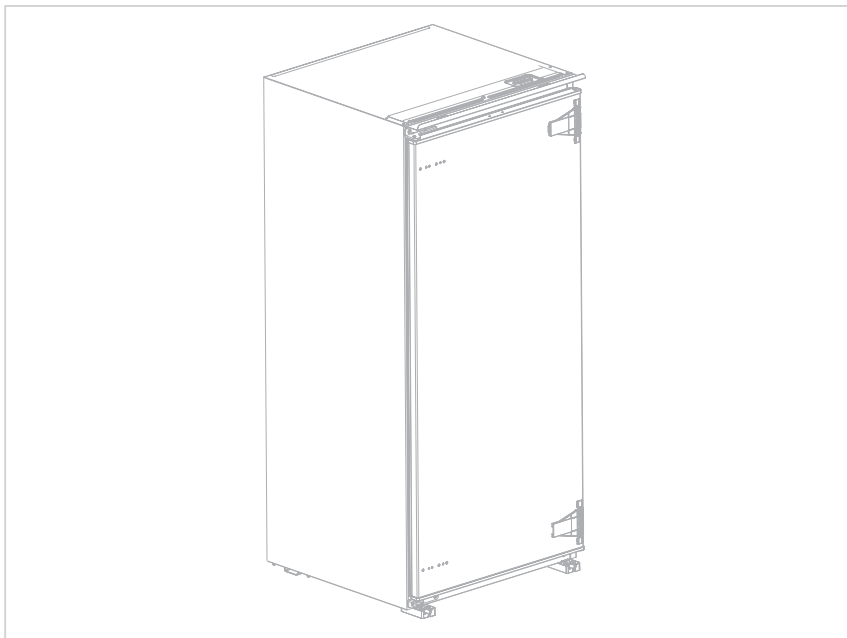

Μετακίνηση της συσκευής

1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από τη συσκευή.
2. Τραβήξτε το φικ ρεύματος, τοποθετήστε το και στερεώστε το στο γάντζο του φικ ρεύματος στο πίσω μέρος ή στο επάνω μέρος της συσκευής.
3. Στερεώστε τα εξαρτήματα με ταινία για να αποφύγετε να πέσουν τα ράφια και η λαβή της πόρτας κατά τη μετακίνηση της συσκευής.
4. Μετακινήστε τη συσκευή προσεκτικά με περισσότερα από δύο άτομα. Εάν μετακινήσετε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση, κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση.
5. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε ξανά το φικ ρεύματος σε μια πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προφυλάξτε πριν από τη λειτουργία:

Πριν κάνετε αλλαγές, το ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύμα. πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για την αποφυγή οποιουδήποτε προσωπικού τραυματισμού.

Αλλαγή της λάμπας


- Η οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED έχει προγραμματιστεί, έτσι ώστε να πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρομοίως εξειδικευμένο άτομο.
- Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτεινής πηγής ενεργειακής απόδοσης (F).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφού συνδέσετε το καλώδιο παροχής ρεύματος (ή το φικ) στην πρίζα, περιμένετε 2 ή 3 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στη συσκευή. Εάν προσθέσετε τρόφιμα πριν η συσκευή κρυώσει εντελώς, τα τρόφιμά σας μπορεί να χαλάσουν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πίνακας ελέγχου

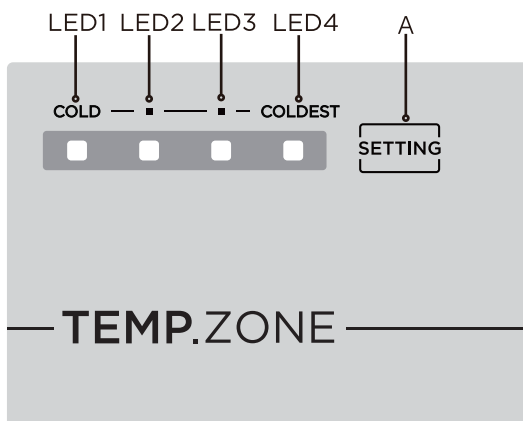

Απεικονιση	Κουμπί	
1 LED 1: 8°C	A	Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου ψυγείου
2 LED 2: 6°C		
3 LED 3: 4°C		
4 LED 4: 2°C		

Απεικονιση

- Μόλις ενεργοποιηθεί αρχικά, όλες οι λυχνίες LED ανάβουν για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, το ψυγείο λειτουργεί στην προεπιλεγμένη ρύθμιση (η λυχνία LED3 είναι αναμμένη).
- Σε περίπτωση βλάβης, το αντίστοιχο LED αναβοσβήνει.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βλάβες, δείχνει την πραγματική ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου.


Βασικό	Εικονίδια θερμοκρασίας
LED2/LED4 αναβοσβήνει	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας ψύξης
LED3/LED1 αναβοσβήνει	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος
LED1/LED2/LED4 αναβοσβήνει	Σφάλμα αισθητήρα απόψυξης ψύξης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο πραγματικός πίνακας ελέγχου μπορεί να διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο.

Ρύθμισης θερμοκρασίας

- Κάθε φορά που πατάτε μία φορά το κουμπί temperature setting (ρύθμισης θερμοκρασίας) A, η ρύθμιση θερμοκρασίας αλλάζει μία φορά. Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση της θερμοκρασίας, το ψυγείο θα λειτουργεί σύμφωνα με την καθορισμένη τιμή μετά από 15 δευτερόλεπτα.
- Ο κανονισμός αλλαγής ταχύτητας είναι:



Λειτουργία Super freeze (Σούπερ πάγωμα)

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί temperature setting (ρύθμισης θερμοκρασίας) για 6 δευτερόλεπτα, θα μπει σε λειτουργία Super freeze (Σούπερ πάγωμα) μετά από 15 δευτερόλεπτα και τα LED3 και LED4 ανάβουν ταυτόχρονα.
- Αφού τρέξει για 40 ώρες στη λειτουργία Super freeze (Σούπερ πάγωμα) ή πατηθεί το κουμπί ρύθμισης, θα βγει από τη λειτουργία Super freeze (Σούπερ πάγωμα) και μετά θα επιστρέψει στην προηγούμενη ρύθμιση.
- Προτείνεται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Super freeze (Σούπερ πάγωμα) για 12 ώρες πριν τοποθετήσετε μεγάλη ποσότητα κατεψυγμένων τροφίμων στο θάλαμο κατάψυξης ταυτόχρονα.

GR

Λειτουργία Super cool (Σούπερ ψύξη)

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί temperature setting (ρύθμισης θερμοκρασίας) για 3 δευτερόλεπτα, θα μπει σε λειτουργία Super cool (Σούπερ ψύξη) μετά από 15 δευτερόλεπτα και τα LED1 και LED2 ανάβουν ταυτόχρονα.
- Αφού τρέξει για 6 ώρες σε λειτουργία Super cool (Σούπερ ψύξη) ή πατηθεί το κουμπί ρύθμισης ή η θερμοκρασία φτάσει στους 2°C, θα βγει από τη λειτουργία Super cool (Σούπερ ψύξη) και μετά θα επιστρέψει στην προηγούμενη ρύθμιση.

Λειτουργία Standby (Αναμονής)

- Εισαγω: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί temperature setting (ρύθμισης θερμοκρασίας) SETTING για 10 δευτερόλεπτα για να μπειτε σε κατάσταση standby (αναμονής), όλα τα φορτία απενεργοποιούνται και η οθόνη σβήνει.
- Έξοδος: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί temperature setting (ρύθμισης θερμοκρασίας) SETTING για 10 δευτερόλεπτα ξανά για έξοδο από τη λειτουργία standby (αναμονής).

Συμβουλές για την αποθήκευση τροφίμων

Διαμέρισμα ψύξης

- Για να μειώσετε την υγρασία και την επακόλουθη συσσώρευση πάγου, μην βάζετε ποτέ υγρό στο ψυγείο σε μη σφραγισμένα δοχεία. Ο παγετός τείνει να συγκεντρώνεται στα πιο ψυχρά μέρη του εξατμιστή. Η αποθήκευση ακάλυπτων υγρών έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζεται συχνότερα απόψυξη.
- Μην βάζετε ποτέ ζεστά φαγητά στο ψυγείο. Θα πρέπει πρώτα να ψύχονται σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια να τοποθετούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφορία του αέρα στο ψυγείο.
- Τα τρόφιμα ή τα δοχεία τροφίμων δεν πρέπει να αγγίζουν το πίσω τοίχωμα του ψυγείου γιατί μπορεί να παγώσουν στον τοίχο. Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του ψυγείου.
- Κρέας και καθαρά ψάρια (συσκευασμένα σε συσκευασία ή πλαστικό φύλλο) μπορούν να τοποθετηθούν στο ψυγείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 1-2 ημέρες.
- Τα φρούτα και τα λαχανικά χωρίς συσκευασία μπορούν να τοποθετηθούν στο τμήμα που προορίζεται για φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

GR

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η βέλτιστη ρύθμιση θερμοκρασίας κάθε διαμερίσματος εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Η παραπάνω βέλτιστη θερμοκρασία βασίζεται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C.

Αύξων αριθμός	ΤΥΠΟΣ διαμερισμάτων	Στοχευόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης. [°C]	Κατάλληλο φαγητό
1	Ψυγείο	$+2 \leq x \leq +8$	Τα αυγά, τα μαγειρεμένα τρόφιμα, τα συσκευασμένα τρόφιμα, τα φρούτα και τα λαχανικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα κέικ, τα ποτά και άλλα τρόφιμα δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη.
2	 Η βαθμολογία τεσσάρων αστέρων παγώθηκε	$x \leq -18$	Με ικανότητα κατάψυξης, γρήγορη ταχύτητα κατάψυξης, μπορεί να παγώσει και να αποθηκεύσει γρήγορα τρόφιμα. Κατάλληλο για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα όπως θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος. Συνιστάται για 3 - 6 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η διατροφή.
3	 Η βαθμολογία τριών αστέρων παγώθηκε	$x \leq -18$	Με δυνατότητα κατάψυξης. Κατάλληλο για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα όπως θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος. Συνιστάται όχι περισσότερο από 3 μήνες.
4	 Παγώθηκε η βαθμολογία δύο αστέρων	$x \leq -12$	Κατάλληλο μόνο για μεσοπρόθεσμη αποθήκευση ήδη κατεψυγμένων τροφίμων, π.χ. παγωτού. Συνιστάται όχι περισσότερο από 1 μήνα.
5	 Η βαθμολογία ενός αστέριού παγώθηκε	$x \leq -6$	Κατάλληλο μόνο για ψύξη και βραχυπρόθεσμη αποθήκευση μικρών ποσοτήτων ήδη κατεψυγμένων τροφίμων. Συνιστάται όχι περισσότερο από 1 εβδομάδα.
6	0 αστέρων	$-6 \leq x \leq 0$	Φρέσκο χοιρινό, μοσχαρίσιο κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, ορισμένα συσκευασμένα επεξεργασμένα τρόφιμα κ.λπ. (Συνιστάται να καταναλώνονται εντός της ίδιας ημέρας, κατά προτίμηση όχι περισσότερο από 3 ημέρες). Μερικώς ενθυλακωμένα επεξεργασμένα τρόφιμα (μη καταψυκτικά τρόφιμα).
7	Ψυχρό	$-2 \leq x \leq +3$	Φρέσκο/κατεψυγμένο χοιρινό, βοδινό, κοτόπουλο, υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού, κ.λπ. (7 ημέρες κάτω από 0°C και πάνω από 0°C συνιστάται για κατανάλωση εντός αυτής της ημέρας, κατά προτίμηση όχι περισσότερο από 2 ημέρες). Θαλασσινά σε θερμοκρασία μικρότερη από 0°C για 15 ημέρες, δεν συνιστάται η αποθήκευση σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C.
8	Φρέσκα τρόφιμα	$0 \leq x \leq +4$	Φρέσκο χοιρινό, βοδινό, ψάρι, κοτόπουλο, μαγειρευτά φαγητά κ.λπ. (Συνιστάται να τρώτε την ίδια μέρα, κατά προτίμηση όχι περισσότερο από 3 ημέρες)
9	Κρασί	$+5 \leq x \leq +20$	Κόκκινο κρασί, λευκό κρασί, αφρώδες κρασί κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

παρακαλούμε αποθηκεύστε διαφορετικά τρόφιμα ανάλογα με τα διαμερίσματα ή τη θερμοκρασία-στόχο αποθήκευσης του προϊόντος που αγοράσατε.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΪΔΑ

Απόψυξη

- Το ψυγείο αποψύχεται χειροκίνητα.
- Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα ή ρυθμίστε την κατάσταση standby (αναμονής), ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα σε δροσερό μέρος. Συνιστάται η απομάκρυνση του παγετού με πλαστική ξύστρα ή η θερμοκρασία να αυξηθεί φυσικά έως ότου λιώσει ο παγετός. Στη συνέχεια, σκουπίστε τον υπόλοιπο πάγο και νερό και συνδέστε την πρίζα για να ανάψετε το ψυγείο.


Καθαρισμός του δίσκου της πόρτας

- Σύμφωνα με το βέλος κατεύθυνσης στο παρακάτω σχήμα, χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να πιέσετε το δίσκο και πιέστε το προς τα πάνω, και στη συνέχεια μπορείτε να το αφαιρέσετε.
- Μετά το πλύσιμο του δίσκου που έχει αφαιρεθεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος εγκατάστασής του σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

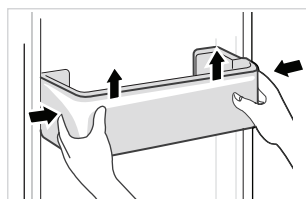


Καθαρισμός γυάλινου ραφιού

- Καθώς το εσώτατο τμήμα της επένδυσης του ψυγείου, όπου η επαφή με τα ράφια έχει ένα backstop, θα σηκώσετε τα ράφια προς τα πάνω, τότε θα μπορείτε να τα βγάλετε έξω.
- Ρυθμίστε ή καθαρίστε το ράφι σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

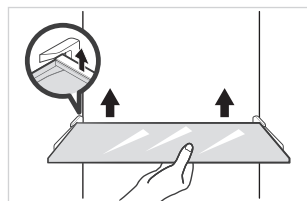

Καθαρισμός του κουτιού φρούτων και λαχανικών

- Αφαιρέστε τα περιεχόμενα του κουτιού. Κρατήστε τη λαβή του κουτιού και τραβήξτε το εντελώς προς τα έξω μέχρι να σταματήσει.
- Σηκώστε το κουτί και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα έξω.

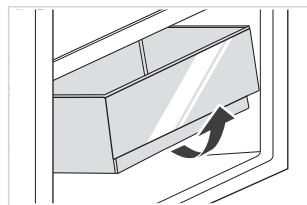

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι μαλακές πετσέτες ή το σφουγγάρι που βυθίζονται στο νερό και τα μη διαβρωτικά ουδέτερα απορρυπαντικά συνιστώνται για καθαρισμό. Ο καταψύκτης καθαρίζεται τελικά με καθαρό νερό και στεγνό πανί. Ανοίξτε την πόρτα για φυσική ξήρανση πριν ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία. Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, καθαρισμένες χαλύβδινες μπάλες, συρμάτινες βούρτσες, λειαντικά, όπως οδοντόπαστες, οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλη, ακετόνη, λάδι μπανάνας κλπ.), Βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά αντικείμενα καθαρό ψυγείο, επιφάνεια και εσωτερικό του ψυγείου.

Διακοπή ρεύματος:

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμα κι αν είναι το καλοκαίρι, τα τρόφιμα μέσα στη συσκευή μπορούν να διατηρηθούν για αρκετές ώρες· κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, οι χρόνοι ανοίγματος της πόρτας πρέπει να μειωθούν και να μην τοποθετηθούν φρέσκα τρόφιμα στη συσκευή.

Μακρόχρονη μη χρήση:

Η συσκευή αποσυνδέεται και στη συνέχεια καθαρίζεται· τότε οι πόρτες παραμένουν ανοικτές για να αποτρέψουν την οσμή.

Κίνηση:

Πριν μετακινηθεί το ψυγείο, βγάλτε όλα τα αντικείμενα από μέσα, στερεώστε τα γυάλινα χωρίσματα, τη θήκη λαχανικών, τα συρτάρια θαλάμου κατάψυξης κ.λπ. με ταινία και σφίξτε τους πόδες οριζοντίωσης· κλείστε τις πόρτες και σφραγίστε τις με ταινία. Κατά τη μετακίνηση, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ανάποδα ή οριζόντια ή να δονείται· η κλίση κατά τη διάρκεια της κίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 45°.

GR



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί συνεχώς μόλις ξεκινήσει. Γενικά, η λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να διακόπτεται· διαφορετικά, η διάρκεια ζωής μπορεί να μειωθεί. Τα τρόφιμα μπορούν να συντηρηθούν για μερικές ώρες ακόμη και το καλοκαίρι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος· συνιστάται να μειώσετε τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ο χρήστης μπορεί να χειριστεί τα ακόλουθα απλά ζητήματα. Παρακαλούμε καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση εάν τα προβλήματα δεν επιλυθούν.

Πρόβλημα	Πιθανός λόγος
Αποτυχημένη λειτουργία	• Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ρεύμα ή εάν η πρίζα βρίσκεται καλά σε επαφή
	• Ελέγξτε εάν η τάση είναι πολύ χαμηλή
	• Ελέγξτε αν έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος ή έχουν σταματήσει τα μερικά κυκλώματα
Μυρωδιά	• Τα οσμηρά τρόφιμα πρέπει να είναι καλά τυλιγμένα
	• Ελέγξτε εάν υπάρχει σάπιο φαγητό
	• Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου
Μακροχρόνια λειτουργία του συμπιεστή	• Η μακρά λειτουργία του ψυγείου είναι φυσιολογική το καλοκαίρι
	• όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, δεν ενδείκνυται η ταυτόχρονη παραμονή πολλών τροφίμων στη συσκευή
	• Τα τρόφιμα πρέπει να κρύνουν πριν τα τοποθετήσουν στη συσκευή
	• Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά
Το φως δεν ανάβει	• Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο στην τροφοδοσία ρεύματος και εάν έχει υποστεί ζημιά ο φωτισμός
	• Αντικαταστήστε το φως από έναν ειδικό
Η πόρτα δεν μπορεί να κλείσει σωστά	• Η πόρτα έχει κολλήσει από συσκευασίες τροφίμων, έχει τοποθετηθεί πάρα πολύ φαγητό
	• Το ψυγείο έχει κλίση.
Δυνατοί θόρυβοι	• Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι επίπεδο και εάν το ψυγείο είναι σταθερά τοποθετημένο
	• Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις

Πρόβλημα	Πιθανός λόγος
Η σφράγιση της πόρτας δεν είναι σφιγμένη	- Αφαιρέστε ξένα σώματα στη σφραγίδα της πόρτας - Ζεστάνετε τη σφράγιση της πόρτας και στη συνέχεια ψύξτε την για αποκατάσταση (ή φυσήξτε την με ηλεκτρικό στεγνωτήρα ή χρησιμοποιήστε μια ζεστή πετσέτα για θέρμανση).
Το δοχείο νερού υπερχειλίζει	- Υπάρχει πάρα πολύ φαγητό στο θάλαμο ή τα αποθηκευμένα τρόφιμα περιέχουν πάρα πολύ νερό, με αποτέλεσμα την βαριά απόψυξη - Οι πόρτες δεν κλείνουν σωστά, προκαλώντας πάγωμα λόγω εισόδου αέρα και αυξημένου νερού λόγω απόψυξης
Θερμή στέγαση	Απαγωγή θερμότητας του ενσωματωμένου συμπυκνωτή μέσω του περιβλήματος, κάτι που είναι φυσιολογικό. Όταν το περίβλημα ζεσταίνεται λόγω υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, η αποθήκευση πολλών τροφών ή η απενεργοποίηση του συμπιεστή διακόπτεται, παρέχετε ηχητικό αερισμό για να διευκολύνετε τη διάχυση της θερμότητας
Συμπύκνωση επιφάνειας	Η συμπύκνωση της εξωτερικής επιφάνειας και των στεγανών θυρών του ψυγείου είναι φυσιολογική όταν η υγρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Απλά σκουπίστε το συμπύκνωμα με καθαρή πετσέτα.
Ασυνήθιστος θόρυβος	- Βόμβος: Ο συμπιεστής μπορεί να παράγει buzzes κατά τη λειτουργία, και τα buzzes είναι δυνατά ιδιαίτερα κατά την εκκίνηση ή τη διακοπή. Αυτό είναι φυσιολογικό. - Τρίξιμο: Το ψυκτικό που ρέει μέσα στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει σκασίματα, κάτι που είναι φυσιολογικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ειδικά για νέες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Τα ανταλλακτικά που παραγγέλλονται στον ακόλουθο πίνακα μπορούν να αποκτηθούν από το κανάλι παροχής υπηρεσιών

Παραγγελλθέν μέρος	Παρέχεται από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την Προμήθεια
Θερμοστάτες	Επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
Αισθητήρα θερμοκρασίας	Επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων	Επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
Πηγές φωτός	Επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
Χειρολαβή πόρτας	Επαγγελματίες ή επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
Μεντεσέδες πόρτας	Επαγγελματίες ή επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
Δίσκοι	Επαγγελματίες ή επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
Καλάθια	Επαγγελματίες ή επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
Περιβλήματα πόρτας	Επαγγελματίες ή επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 10 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά

Αγαπητέ καταναλωτή

1. Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.

(Θυμηθείτε να φέρετε μαζί σας την απόδειξη πληρωμής)

2. Εάν το προϊόν σας χαλάσει και πρέπει να επισκευαστεί, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών μετά την πώληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι πληροφορίες μοντέλου στη βάση δεδομένων του προϊόντος, καθώς και το αναγνωριστικό μοντέλου, μπορούν να αποκτηθούν μέσω ενός διαδικτυακού συνδέσμου που σαρώνεται από έναν κωδικό QR, εάν υπάρχει, στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση της συσκευής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://ec.europa.eu> και κάντε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα του μοντέλου.

Η ονομασία του μοντέλου βρίσκεται στην ετικέτα χαρακτηρισμού της συσκευής.

Η πιο κρύα ζώνη στο ψυγείο

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: Ένδειξη θερμοκρασίας OK

- Ο δείκτης θερμοκρασίας OK μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό θερμοκρασιών κάτω από +4°C. Μειώστε σταδιακά τη θερμοκρασία εάν η πινακίδα δεν δείχνει «OK».

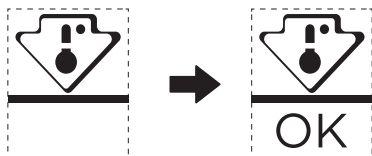

- Για να διασφαλίσετε τη θερμοκρασία σε αυτή την περιοχή, μην αλλάζετε την τοποθέτηση του ραφιού. Στα ψυγεία με εξαναγκασμένο αέρα (εξοπλισμένα με ανεμιστήρα ή μοντέλα Δεν υπάρχει παγετός), το σύμβολο της ψυχρότερης ζώνης δεν απεικονίζεται, επειδή η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι ομοιογενής.

Ρύθμιση ένδειξης θερμοκρασίας

- Για να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε σωστά το ψυγείο σας, είναι εξοπλισμένο με μια ένδειξη θερμοκρασίας που θα παρακολουθεί τη μέση θερμοκρασία στη ψυχρότερη ζώνη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η ένδειξη προορίζεται να λειτουργήσει μόνο με το ψυγείο σας, μην τη χρησιμοποιήσετε σε άλλο ψυγείο (στην πραγματικότητα, η ψυχρότερη ζώνη δεν είναι η ίδια) ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

GR

Έλεγχος της θερμοκρασίας στην ψυχρότερη ζώνη

- Με την ένδειξη θερμοκρασίας, μπορείτε να ελέγχετε τακτικά αν η θερμοκρασία της ψυχρότερης ζώνης είναι σωστή. Πράγματι, η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος του χώρου, η ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων και η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας. Λάβετε υπόψη αυτούς τους παράγοντες κατά τη ρύθμιση της συσκευής.
- Όταν η ένδειξη δείχνει «OK», αυτό σημαίνει ότι ο θερμοστάτης σας είναι καλά ρυθμισμένος και η εσωτερική θερμοκρασία σωστή.
- Εάν η ένδειξη της θερμοκρασίας γίνει ΛΕΥΚΗ, αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή· σε αυτή την περίπτωση, αυξήστε τη ρύθμιση ελέγχου της θερμοκρασίας του ψυγείου και περιμένετε 12 ώρες πριν πραγματοποιήσετε νέο οπτικό έλεγχο της ένδειξης. Όταν έχουν εισαχθεί φρέσκα τρόφιμα ή η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή, είναι πιθανό η ένδειξη θερμοκρασίας να γίνει ΛΕΥΚΗ μετά από λίγο.

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za zakup produktu firmy Midea! Przed użyciem nowego produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z jego bezpieczną obsługą oraz cechami i funkcjami.

ZAWARTOŚĆ

PODZIĘKOWANIE	01
SPECYFIKACJE	02
PRZEGLĄD PRODUKTU	03
MONTAŻ PRODUKTU	04
INSTRUKCJA OBSŁUGI	12
CZYSZCZENIA I UTRZYMANIA	16
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	18
ZAŁĄCZNIK	20

PL


SPECYFIKACJE

Model produktu	MDRE268FGE01
Objętość Komory do Przechowywania Świeżej Żywności	174 L
Objętość Przechowywania Mrożonej Żywności	16 L
Rodzaj Rozmrażania	Ręczne odszranianie
Czas Wzrostu Temperatury	9 h
Zdolność Zamrażania	2,5 kg/24h
Napięcie Znamionowe	220-240 V-
Prąd Znamionowy	0,3 A
Całkowita Długość (W × S × G)	1233x540x550 mm

PL

PRZEGLĄD PRODUKTU

Nazwa części

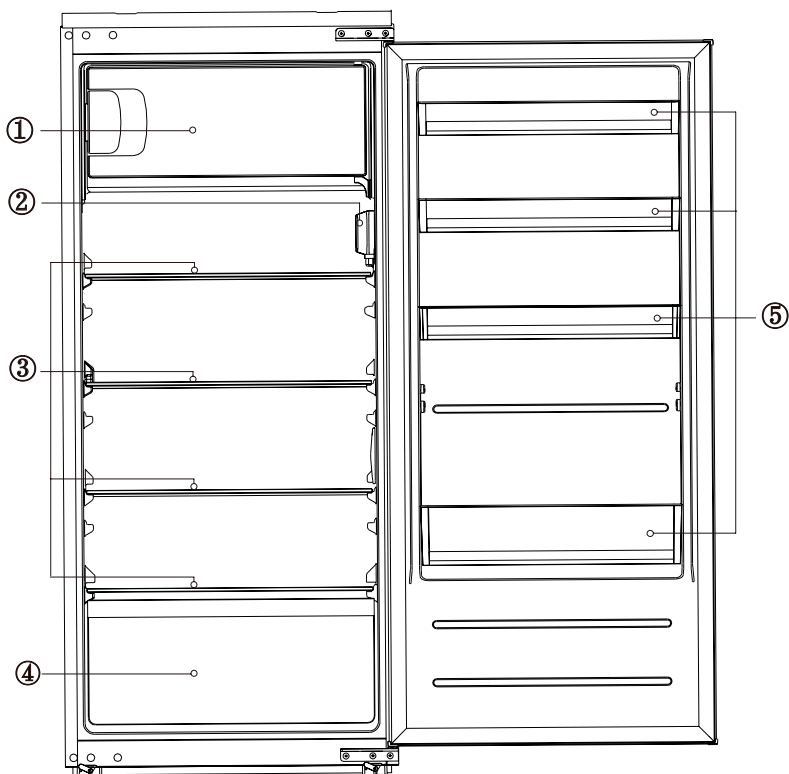

- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Drzwiczki zamrażarki | 4 | Skrzynka na owoce i warzywa |
| 2 | Panel sterowania | 5 | Tacka na drzwi |
| 3 | Szklana półka | | |

UWAGI

- Powyższa ilustracja jest tylko w celach informacyjnych. Rzeczywista konfiguracja będzie zależać od fizycznego produktu lub oświadczenia dystrybutora.
- Drzwiczki zamrażarki muszą być szczelnie zamknięte, w przeciwnym razie pogorszy to na efekt zamrażania.

MONTAŻ PRODUKTU

Instrukcja Montażu

Dla urządzeń chłodniczych z klasą klimatyczną

- W zależności od klasy klimatu lodówka ta jest przeznaczona do pracy w zakresach temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.
- Klasa klimatu znajduje się na tabliczce znamionowej. W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.
- Klasa klimatu produktu znajduje się na jego etykiecie.

Zakres temperatury efektywnej

- Produkt ten został tak zaprojektowany, aby działał normalnie w zakresie temperatur określonym przez jego klasę znamionową.


Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozszerzona umiarkowana	SN	+ 10 do + 32	+ 10 do + 32
Umiarkowana	N	+ 16 do + 32	+ 16 do + 32
Subtropikalna	ST	+ 16 do + 38	+ 18 do + 38
Tropikalna	T	+ 16 do + 43	+ 18 do + 43



OSTRZEŻENIE

Podczas ustawiania urządzenia w miejscu użytkowania należy upewnić się, że przewód zasilania nie jest przytrzaśnięty lub uszkodzony.

Schemat wymaganej przestrzeni (przy otwartych i zamkniętych drzwiach)

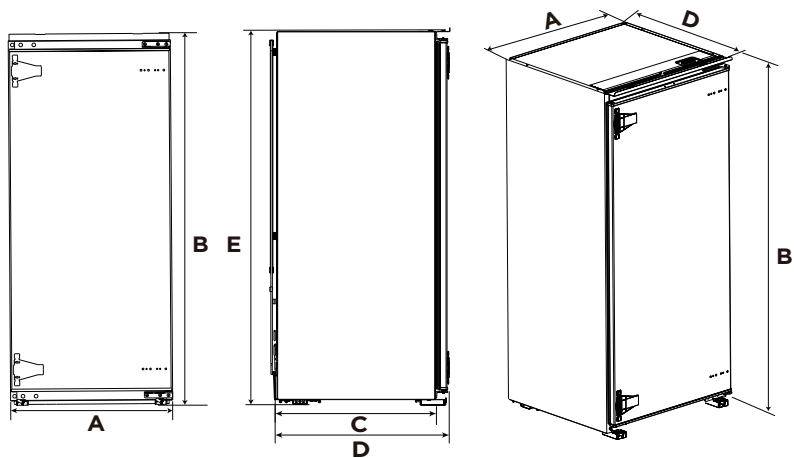

PL


Szerokość	Przeгляд Wysokość	Głębokość szafki dla lodówki	Głębokość całkowita	Wysokość szafki dla lodówki
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Uwaga: Jednostka wymiarów w mm


Instalacja w szafce

Kroki:


1. Wymagany rozmiar szafki

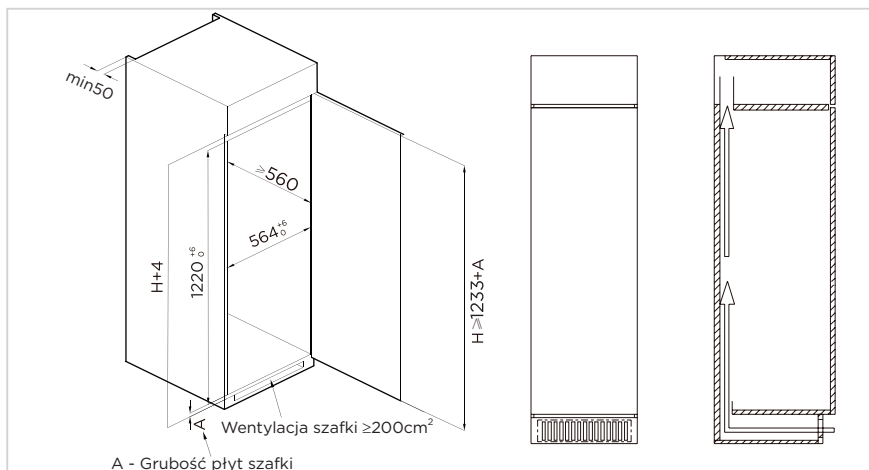

2. Wsunąć lodówkę do szafki i dokonać regulacji, sprawdzając, czy zagięta krawędź górnej przegrody całkowicie dotyka górnej krawędzi szafki oraz, czy haki ograniczające wsporników całkowicie dosięgają dolnej krawędzi szafki.

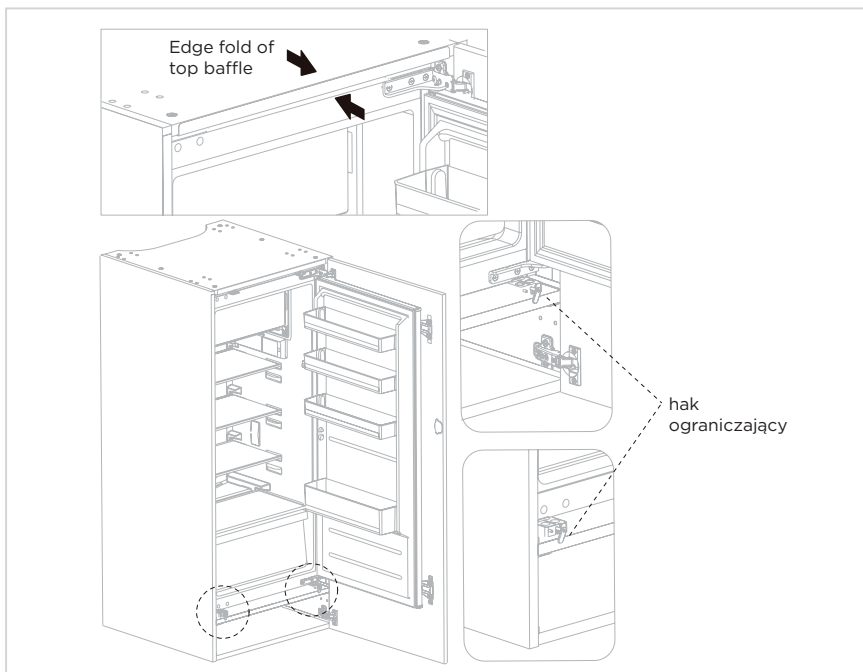


3. Przymocować nóżkę za pomocą śrub, a następnie zamontować zaślepki.
4. Przymocować górną przegrodę do górnej części wewnętrznej szafki za pomocą śrub, a następnie zamontować zaślepki.

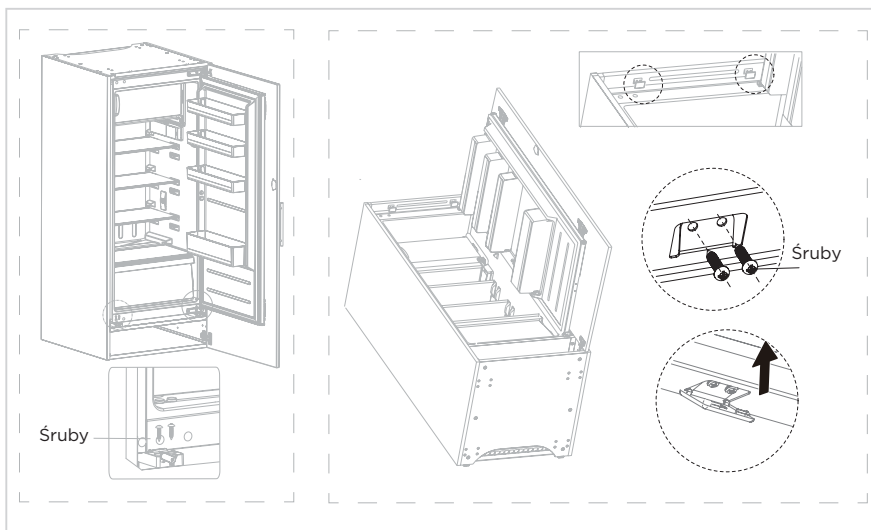


PL

5. Otworzyć drzwi szafki pod maksymalnym kątem, a potem otworzyć drzwiczki lodówki do odpowiedniej pozycji. Wyrównać wewnętrzną krawędź z krawędzią drzwiczki lodówki, przesuwając blok, a następnie przymocować bloki do drzwi szafki za pomocą śrub i zamontować zaślepki śrub.
6. Wyjąć taśmę uszczelniającą z torebki z akcesoriami i wcisnąć ją w szczelinę między szafką a lodówką. W ten sposób instalacja została zakończona.

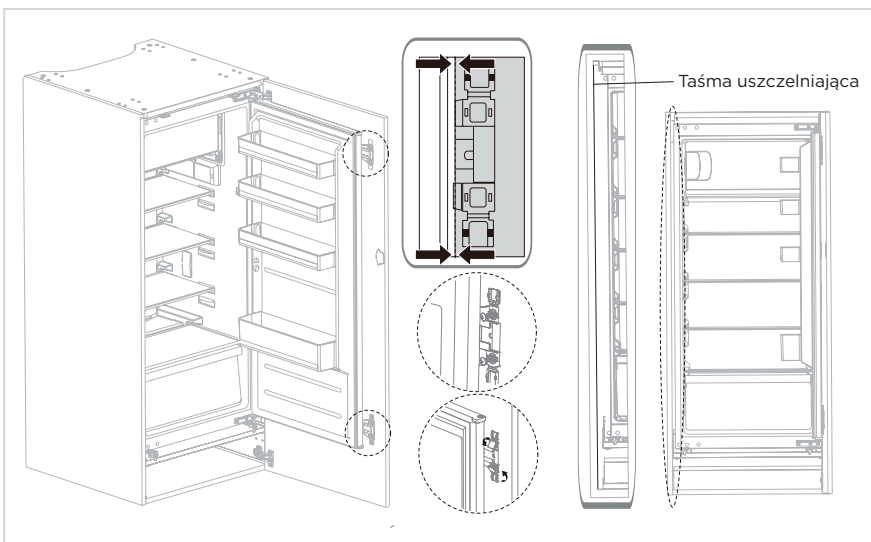

Zmiana kierunku drzwiczek

Części fabrycznie zamontowane w lodówce (dostarczone):



Dolny zawias



Zaślepka otworu




Górny zawias





Bloki mocujące

Kroki:

1. Wyłączyć zasilanie lodówki i usunąć wszystkie przedmioty z tacek na drzwiczkach.
2. Zdjąć górny zawias i zaślepki otworów w drzwiczkach lodówki.

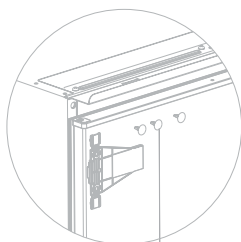


Zaślepka otworu

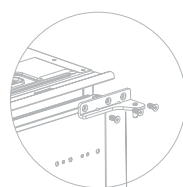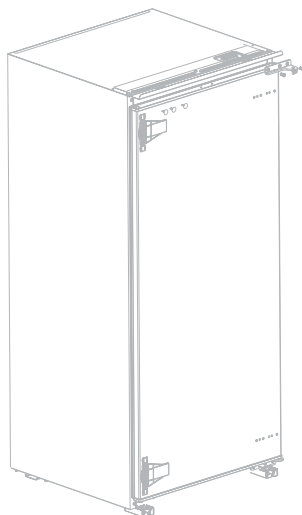


Górny zawias

3. Zdjąć drzwiczki lodówki, dolny zawias i zaślepki otworów. Odkręcić śruby i założyć osłonę drzwiczek. Zdjąć drzwiczki zamrażarki. Po wyregulowaniu kierunku o 180° należy ponownie zamocować drzwiczki zamrażarki i zamontować osłonę drzwiczek.

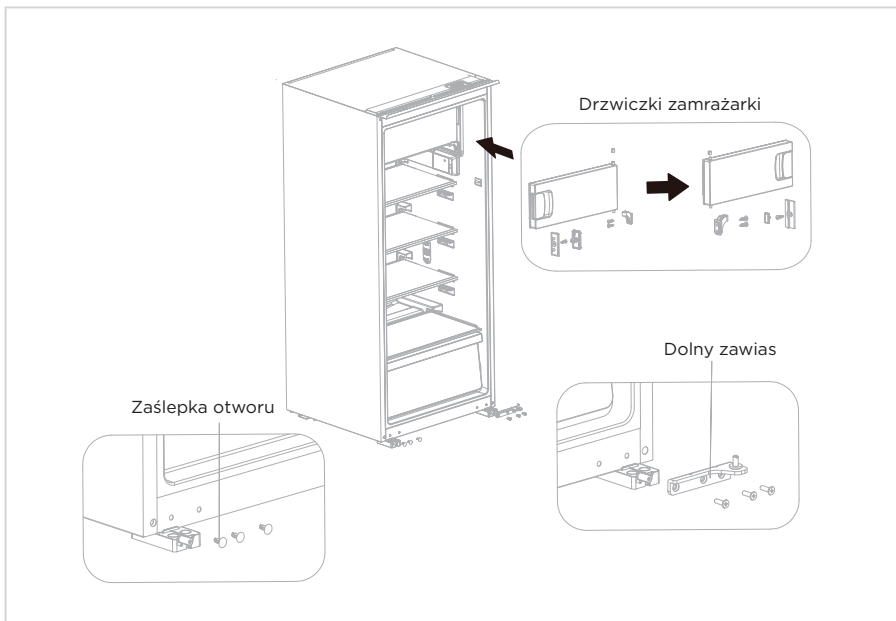


PL

4. Wymienić dolny i górny zawias, a następnie zamontować je zgodnie z poniższymi krokami, po czym założyć zaślepki górnych otworów.

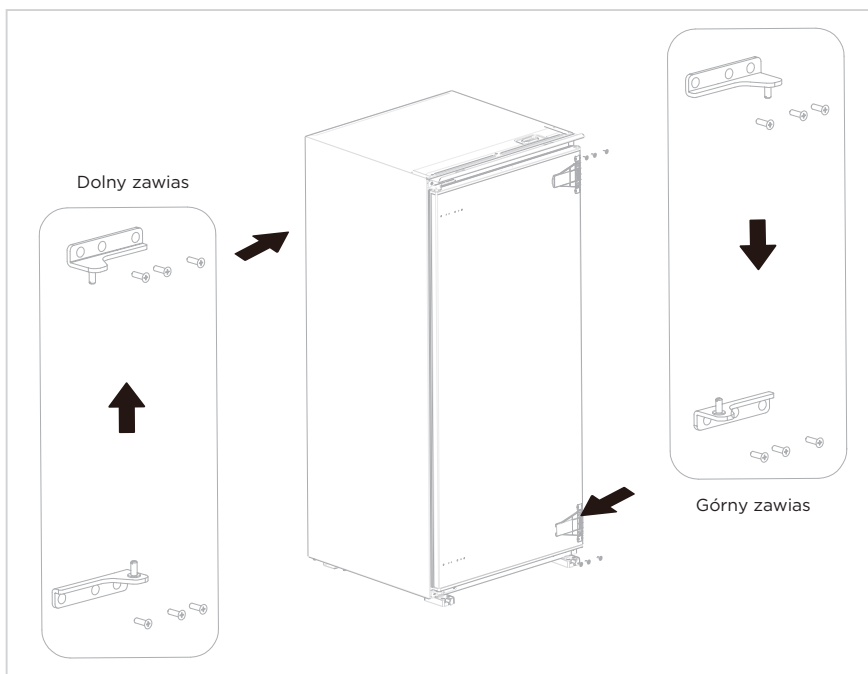

5. Usunąć dwa stałe bloki drzwiczek lodówki i obrócić je o kąt 180°, a następnie zamontować je po drugiej stronie drzwiczek lodówki.

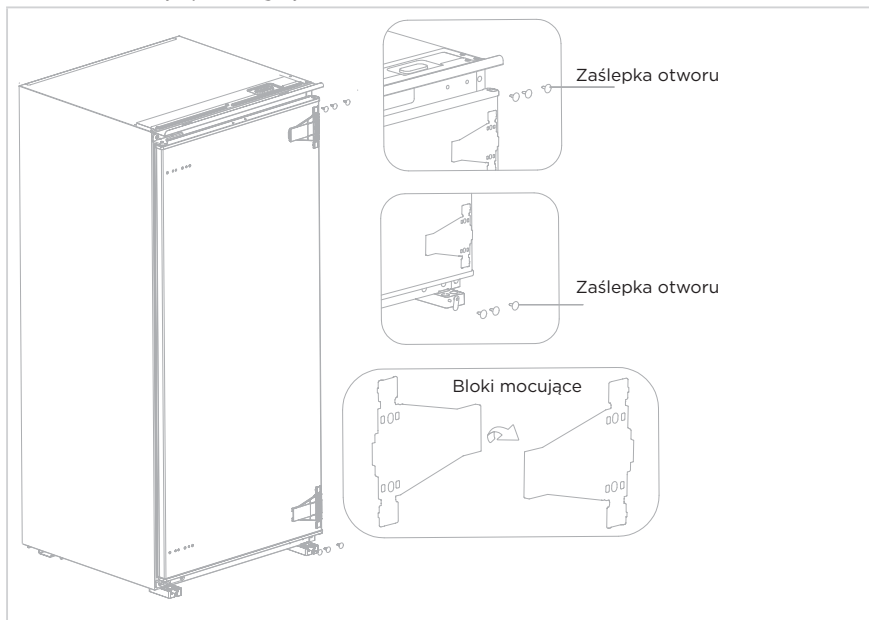

6. Poniżej przedstawiono obraz po zakończeniu zmiany kierunku drzwiczek.



Przemieszczanie urządzenia

1. Usunąć wszystkie artykuły spożywcze z lodówki.
2. Odłączyć wtyczkę zasilania, a następnie włożyć ją i zabezpieczyć w haczyku wtyczki zasilania z tyłu lub na górze urządzenia.
3. Zabezpieczyć taśmą części takie jak półki i uchwyt drzwiczek przed wypadnięciem podczas przemieszczania lodówki.
4. Później należy je przemieszczać z więcej niż dwiema osobami ostrożnie. Podczas transportu lodówki na dłuższym odcinku należy trzymać je w pozycji pionowej.
5. Po instalacji podłączyć je do zasilania.

UWAGI

Ostrzeżenia przed użyciem:

Przed dokonaniem zmian zawsze należy odłączyć lodówkę od zasilania. Należy zachować ostrożność, aby zapobiec wszelkim obrażeniom ciała.

Regulowanie światła


- Wszelkie wymiany lub konserwacje lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, przedstawiciela serwisowego lub inną wykwalifikowaną osobę.
- Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej (F).

UWAGI

Po podłączeniu do zasilania należy odczekać 2 lub 3 godziny przed włożeniem artykułów spożywczych do środka. Zbyt wczesne włożenie może spowodować ich zepsucie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Panel sterowania

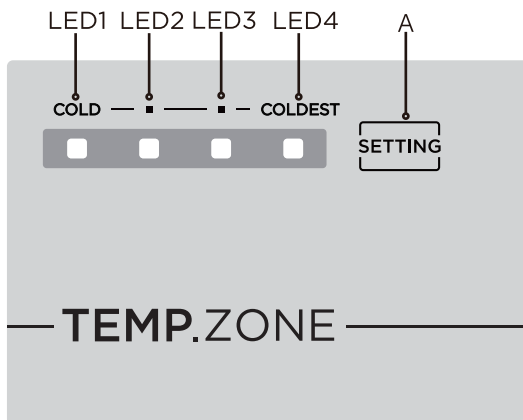

Wyświetlacz	Przycisk	
1 LED 1 : 8 °C	A	Ustawienia temperatury w komorze chłodzenia
2 LED 2 : 6°C		
3 LED 3 : 4°C		
4 LED 4 : 2°C		

Wyświetlacz

- Po pierwszym włączeniu zasilania wszystkie diody LED zapalają się na 3 sekundy, a następnie lodówka działa zgodnie z ustawieniami domyślnymi (świeci się dioda LED3).
- W przypadku awarii zaświeci się odpowiednia dioda LED.
- W przypadku braku awarii ekran pokazuje aktualne ustawienie temperatury lodówki.

Klawisz	Ikony temperatury
LED2/LED4 miga	Błąd czujnika temperatury w komorze chłodzenia
LED3/LED1 miga	Błąd czujnika temperatury otoczenia
LED1 / LED2 / LED4 miga	Błąd czujnika odszraniania w komorze chłodzenia


UWAGI

Rzeczywisty panel sterowania może się różnić, zależy to od modelu.

temperature setting (ustawiania temperatury)

- Za każdym razem, gdy przycisk temperature setting (ustawiania temperatury) A jest wciśnięty raz, temperature setting (ustawiania temperatury) zmieniają się jeden raz. Po zakończeniu ustawiania temperatury lodówka zacznie działać zgodnie z ustawioną wartością w ciągu 15 sekund.

Regulacja zmiany to:



Tryb Super freeze (Silnego zamrażania)

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk temperature setting (ustawiania temperatury) przez 6 sekund, po 15 sekundach lodówka przejdzie w tryb Super freeze (silnego zamrażania), a diody LED3 i LED4 zaświecą się w tym samym czasie.
- Po 40 godzinach pracy w trybie Super freeze (Silnego zamrażania) lub po naciśnięciu przycisku setting (ustawienia) tryb Super freeze (Silnego zamrażania) zostanie wyłączony, a poprzednie ustawienie zostanie przywrócone.
- Zaleca się włączenie trybu super freeze (Silnego zamrażania) na 12 godzin przed umieszczeniem dużej ilości żywności w komorze zamrażarki.

PL

Tryb Super cool (Silnego chłodzenia)

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk temperature setting (ustawiania temperatury) przez 3 sekundy, po 15 sekundach lodówka przejdzie w tryb super cool (silnego chłodzenia), a diody LED1 i LED2 zaświecą się w tym samym czasie.
- Po 6 godzinach pracy w trybie Super cool (silnego chłodzenia) lub po naciśnięciu przycisku setting (ustawienia) lub gdy temperatura osiągnie 2°C, tryb Super cool (silnego chłodzenia) zostanie wyłączony, a poprzednie ustawienie zostanie przywrócone.

Tryb Standby (Gotowości)

- Wprowadzenie: Nacisnąć i przytrzymać przycisk temperature setting (ustawiania temperatury) przez **SETTING** 10 sekund, aby przejść do tryb standby (gotowości), wszystkie obciążenia zostaną wyłączone, a wyświetlacz zgaśnie.
- Wyjście: Nacisnąć i przytrzymać przycisk temperature setting (ustawiania temperatury) **SETTING** przez 10 sekund, aby wyjść z trybu standby (gotowości).

Porady dotyczące przechowywania żywności

Komora chłodzenia

- Aby ograniczyć wilgoć i późniejsze gromadzenie się lodu w środku, nigdy nie należy umieszczać płynów w lodówce w nieszczelnych pojemnikach. Szron gromadzi się zwykle w najchłodniejszych częściach parownika. Przechowywanie płynów bez zamknięcia prowadzi do częstszego odszraniania.
- Nigdy nie należy wkładać ciepłych potraw do lodówki. należy je najpierw schłodzić do temperatury pokojowej, a następnie umieścić w lodówce, tak aby umożliwić odpowiednią cyrkulację powietrza w środku.
- Żywność lub pojemniki na żywność nie należy przytykać do tylnej ściany lodówki, w przeciwnym razie mogą przymarznąć do niej. Należy ograniczyć częstotliwość otwierania drzwi lodówki.
- Mięso i oczyszczone ryby (zapakowane w opakowanie lub folię) można umieścić w lodówce do przyszłego wykorzystania w ciągu 1-2 dni.
- Owoce i warzywa bez opakowań można umieścić w części dla nich przeznaczonej.

UWAGI

Najkorzystniejsza temperatura w każdej komorze zależy od temp. otoczenia.

Wyżej wymieniona najkorzystniejsza temperatura odnosi się do temperatury otoczenia wynoszącej 25 °C.

L. P.	TYP Komory	Temp. docelowa przechowywania [°C]	Rodzaj żywności
1	W lodówce	$+2 \leq x \leq +8$	Do zamrażania nie są dopuszczone jajka, gotowane potrawy, pakowane artykuły spożywcze, owoce i warzywa, artykuły mleczne, ciasta, napoje i inne artykuły spożywcze.
2	 Czterogwiazdkowe komory mrozonek	$x \leq -18$	Duża pojemność zamrażarki i duża prędkość zamrażania umożliwiają szybkie zamrażanie i przechowywanie żywności. Nadają się do mrożonej świeżej żywności, takiej jak owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), słodkowodne produkty wodne i produkty mięsne. Zalecany czas przechowywania po zamrożeniu wynosi 3-6 miesiące (-y), w przeciwnym razie wpłynie na smak i spowoduje utratę składników odżywczych.
3	 Trzygwiazdkowe komory mrozonek	$x \leq -18$	Duża pojemność zamrażarki. Nadają się do mrożonej świeżej żywności, takiej jak owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), słodkowodne produkty wodne i produkty mięsne. Zalecany czas przechowywania po zamrożeniu wynosi nie więcej niż 3 miesiące.
4	 Dwugwiazdkowe komory mrozonek	$x \leq -12$	Nadają się do przechowywania krótkotrwałego zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów. Zalecany czas przechowywania po zamrożeniu wynosi nie więcej niż 1 miesiąc.
5	 Jednogwiazdkowe komory mrozonek	$x \leq -6$	Nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów. Zalecany czas przechowywania po zamrożeniu wynosi nie więcej niż 1 tydzień.
6	0 gwiazdki	$-6 \leq x \leq 0$	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre pakowane produkty przetworzone itp. (Zalecane spożycie w ciągu tego samego dnia, najlepiej nie dłużej niż 3 dni). Częściowo zamknięta żywność przetworzona (żywność nie do zamrożenia).
7	W komorze chłodzenia	$-2 \leq x \leq +3$	Świeżo zamrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, słodkowodne produkty wodne itp. (jeśli temp. jest poniżej 0°C, to 7 dni, jeśli powyżej 0°C, to zaleca się spożycie w ciągu tego samego dnia, najlepiej nie dłużej niż 2 dni). Owoce morza (poniżej 0°C przez 15 dni, nie zaleca się przechowywania powyżej 0°C).
8	Świeże artykuły spożywcze	$0 \leq x \leq +4$	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, gotowane wyroby itp. (Zalecane spożycie w ciągu tego samego dnia, najlepiej nie dłużej niż 3 dni).
9	Wino	$+5 \leq x \leq +20$	Wino czerwone, wino białe i wino musujące itp.

UWAGI

Należy przechowywać różne artykuły spożywcze zgodnie z komorami lub docelową temperaturą przechowywania zakupionych artykułów.


CZYSZCZENIA I UTRZYMANIA

Odszranianie

- Lodówka powinna być odszraniana ręcznie.
- Odłączyć urządzenie od gniazdka ściennego lub ustawić je w trybie standby (gotowości), otworzyć drzwiczki i wyjąć całą żywność do chłodnego miejsca. Usuń szron za pomocą plastikowej skrobaczki lub pozostaw temperaturę na normalnym poziomie aż do stopienia się szronu. Następnie wytrzyj pozostały lód i wodę, a następnie podłącz gniazdko w celu włączenia lodówki.


Czyszczenie tacy drzwiczek

- Wyjąć tackę ściskając ją obiema rękami i popychając do góry zgodnie ze strzałkami kierunkowymi na poniższym rysunku.
- Po umyciu wyjętej tacki można regulować jej wysokość ustawienia w zależności od potrzeb.

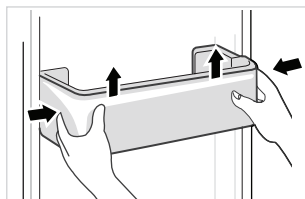


Czyszczenie półek szklanych

- Na najgłębszej części wkładki lodówki stykającej się z półką znajduje się zabezpieczenie przed cofnięciem, należy je podnieść do góry w celu wyjęcia półek.
- Dostosuj lub wyczyść półki zgodnie z wymaganiami.

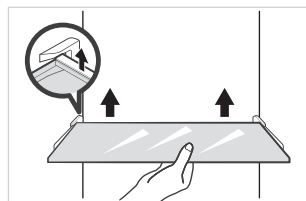

Czyszczenie szuflad na owoce i warzywa

- Wyjąć całą żywność z szafki. Przytrzymać uchwyt szuflady na warzywa i wyciągnąć ją całkowicie, aż się zatrzyma.
- Unieść szufladę i potem ją wyciągnąć.

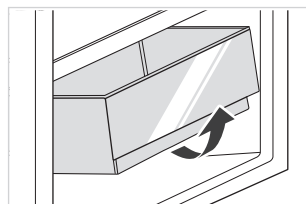

UWAGI

Do czyszczenia zaleca się używanie miękkich ręczników lub gąbki zamoczonej w wodzie i niekorozyjnych neutralnych detergentów. Zamrażarkę należy na koniec wyczyścić czystą wodą i suchą szmatką. Otwórz drzwiczki, aby się naturalnie wysuszyły przed włączeniem zasilania. Nie używaj twardych szczotek, czystych stalowych kulek, szczotek drucianych, środków ściernych (takich jak pasty do zębów), rozpuszczalników organicznych (takich jak alkohol, aceton, olej bananowy itp.), wrzącej wody, kwaśnych lub zasadowych przedmiotów, które mogą uszkodzić powierzchnię zamrażarki i wnętrze.

Awaria zasilania:

W przypadku awarii zasilania, nawet jeśli jest ona latem, żywność wewnątrz urządzenia może być przechowywana przez kilka godzin; podczas awarii zasilania czas otwarcia drzwi powinien być skrócony, a do urządzenia nie należy wkładać więcej świeżej żywności.

Długie nieużywanie:

Urządzenie należy odłączyć od zasilania, a następnie wyczyścić; następnie pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Przesuwanie:

Przed przeniesieniem lodówki wyjmij wszystkie przedmioty, przymocuj szklane ścianki, pojemnik na warzywa, szuflady komory zamrażarki itp. i poluzuj nóżki poziomujące; zamknij drzwi i przymocuj je taśmą. Podczas przesuwania urządzenia nie można odwracać jej do góry nogami, nie może znajdować się w pozycji poziomej ani nie może być poddawana wibracji; nachylenie podczas ruchu nie może być większe niż 45°.



OSTROŻNOŚĆ

Po uruchomieniu urządzenie powinno pracować w sposób ciągły. Zasadniczo nie należy przerywać pracy urządzenia, w przeciwnym razie może dojść do skrócenia jego żywotności.

Żywność może być przechowywana przez kilka godzin nawet latem w przypadku awarii zasilania; zaleca się zmniejszenie częstotliwości otwierania drzwiczek.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Użytkownik może rozwiązać następujące proste problemy. W przypadku nierozwiązania problemów należy skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej. W przypadku nierozwiązania problemów należy skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej.

Problem	Możliwe przyczyny
Nieudana operacja	Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do zasilania i czy wtyczka jest dobrze podłączona.
	Sprawdź, czy napięcie nie jest za niskie.
	Sprawdź, czy wystąpiła awaria zasilania lub zadziałały obwody częściowe.
Nieprzyjemne zapachy	Środki spożywcze o intensywnym zapachu muszą być szczelnie owinięte
	Sprawdź, czy jest jakieś zgniłe jedzenie.
	Wyczyść wnętrze lodówki
Długotrwała eksploatacja sprężarki	Długa eksploatacja lodówki jest w lecie normalna
	gdy temperatura otoczenia jest wysoka, nie zaleca się umieszczania w urządzeniu zbyt dużej ilości żywności w tym samym czasie.
	Żywność powinna wystygnąć zanim zostanie włożona do urządzenia.
	Drzwi są otwierane zbyt często
Światło nie zapala się	Sprawdź, czy lodówka jest podłączona do zasilania i czy światło podświetlające nie jest uszkodzone.
	Niech światło zostanie zmienione przez specjalistę.
Drzwi nie mogą być prawidłowo zamknięte	Drzwi są zakleszczone przez opakowania z jedzeniem Umieszczono zbyt dużo jedzenia.
	Lodówka jest przechylona.
Głośne dźwięki	Sprawdź, czy podłoga jest wypoziomowana i czy lodówka jest ustawiona stabilnie.
	Sprawdź, czy akcesoria są umieszczone w odpowiednich miejscach.

Problem	Możliwe przyczyny
Uszczelka drzwi nie jest szczelna	• Usunąć ciała obce z uszczelki drzwi • Podgrzać uszczelkę drzwi, a następnie schłodzić ją do ponownego założenia (lub za pomocą suszarki elektrycznej lub gorącego ręcznika do ogrzewania)
Przelewanie się wody z miski	• W komorze jest za dużo żywności lub przechowywana żywność zawiera zbyt dużo wody, co powoduje intensywne rozmrażanie • Drzwi nie są prawidłowo zamknięte, co powoduje zamrażanie z powodu przedostawania się powietrza i zwiększonej ilości wody z powodu rozmrażania
Gorąca obudowa	• Jest zjawiskiem normalnym, że wbudowany skraplacz odprowadza ciepło przez obudowę. Gdy obudowa jest gorąca z powodu wysokiej temperatury otoczenia, nadmiernego przechowywania żywności lub gdy sprężarka jest wyłączona, należy zapewnić dobrą wentylację, aby ułatwić odprowadzanie ciepła
Kondensacja powierzchniowa	• Kondensacja na powierzchni zewnętrznej i uszczelkach drzwi lodówki jest normalna, gdy wilgotność otoczenia jest zbyt wysoka. Wystarczy przetrzeć kondensat czystym ręcznikiem.
Nietypowy hałas	• Bzyk: Podczas pracy sprężarki mogą powstawać brzęczenia, które są szczególnie głośne przy uruchamianiu i zatrzymywaniu. To normalne. • Skrzyp: Czynnik chłodniczy przepływający wewnątrz urządzenia może powodować skrzypienie, co jest normalne.

ZAŁĄCZNIK

Specjalnie dla nowego europejskiego standardu

Podane w poniższej tabeli części można nabyć u dostawcy usług serwisowych

Część zamówiona	Dostarczona przez	Minimalny czas wymagany do realizacji
Termostaty	Profesjonalny personel serwisowy	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Czujniki temperatury	Profesjonalny personel serwisowy	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Płytki drukowane	Profesjonalny personel serwisowy	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Źródła światła	Profesjonalny personel serwisowy	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Uchwyt drzwi	Profesjonalne warsztaty naprawcze i użytkownicy końcowi	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Zawiasy drzwiowe	Profesjonalne warsztaty naprawcze i użytkownicy końcowi	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Tace	Profesjonalne warsztaty naprawcze i użytkownicy końcowi	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Kosze	Profesjonalne warsztaty naprawcze i użytkownicy końcowi	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Uszczelki drzwiowe	Profesjonalne warsztaty naprawcze i użytkownicy końcowi	Co najmniej 10 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek

Drogi kliencie

1. Jeśli chcesz zwrócić lub wymienić produkt, skontaktuj się ze sklepem, w którym dokonujesz zakupu.

(Pamiętaj, aby przynieść fakturę zakupu)

2. W przypadku awarii produktu, która wymaga naprawy, prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym.

UWAGI

Informacje o modelu, jak również identyfikator modelu, można uzyskać poprzez zeskanowanie kodu QR, jeżeli takowy znajduje się na etykiecie efektywności energetycznej produktu.


Więcej informacji na temat oszczędności energii w urządzeniu znajduje się na stronie <https://ec.europa.eu> i wyszukuje się za pomocą nazwy modelu.

gdzie nazwę modelu znajduje się na etykiecie znamionowej urządzenia.

Strefa najchłodniejsza w lodówce

OPCJONALNIE: Wskaźnik OK-temp.

- Za pomocą wskaźnika OK-temp. określone są temperatury poniżej +4°C. Należy stopniowo zmniejszać temperaturę, jeśli wskaźnik nie wskazuje „OK”.

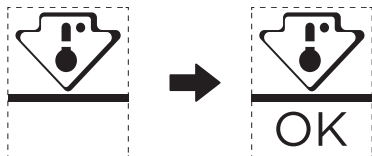

- Nie należy zmieniać położenia półki, w przeciwnym razie utrudnione będzie utrzymanie odpowiedniej temperatury w komorze. W lodówkach z wymuszonym obiegiem powietrza (wyposażonych w wentylator lub modelach Bez Szronu) symbol najchłodniejszej strefy nie jest przedstawiany, ponieważ temperatura wewnątrz jest równomierna.

Ustawienia wskaźnika temperatury

- Aby ułatwić Państwu odpowiednie ustawienie lodówki, została ona wyposażona we wskaźnik temperatury, który będzie monitorował średnią temperaturę w najchłodniejszej strefie.
- **OSTRZEŻENIE:** Wskaźnik ten jest przeznaczony do pracy tylko z Państwa lodówką, nie należy go używać w innej lodówce (ponieważ najchłodniejsza strefa nie jest taka sama), ani do żadnych innych zastosowań.

PL

Sprawdzenie temperatury w strefie najchłodniejszej

- Wskaźnik temp. umożliwia regularną kontrolę temp. w strefie najchłodniejszej. Temperatura wewnętrzna lodówki zależy od kilku czynników, takich jak temperatura otoczenia w pomieszczeniu, ilość przechowywanej żywności oraz częstotliwość otwierania drzwi itp., więc zaleca się, aby wziąć te czynniki pod uwagę przy ustawianiu urządzenia.
- Kiedy wskaźnik pokazuje „OK”, oznacza to, że Państwa termostat jest odpowiednio wyregulowany, a temperatura wewnętrzna prawidłowa.
- Jeśli wskaźnik temperatury zmieni się na BIAŁY, oznacza to, że temperatura jest zbyt wysoka; w takim przypadku należy odpowiednio zmniejszyć ustawienie kontroli temperatury w lodówce i odczekać 12 godzin przed wykonaniem ponownych kontroli wzrokowej wskaźnika. Po wprowadzeniu świeżej żywności lub pozostawieniu otwartych drzwi możliwe jest, że wskaźnik temperatury po pewnym czasie zmieni się na BIAŁY.

DĚKOVNÝ DOPIS

Děkujeme, že jste si vybrali společnost Midea! Před použitím vašeho nového výrobku Midea si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste se ujistili, jak bezpečně ovládat vlastnosti a funkce, které váš nový spotřebič nabízí.

OBSAH

DĚKOVNÝ DOPIS	01
SPECIFIKACE	02
PŘEHLED PRODUKTŮ	03
INSTALACE VÝROBKU	04
PROVOZNÍ POKYNY	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	16
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	18
PŘÍLOHA	20


CZ

SPECIFIKACE

Model výrobku	MDRE268FGE01
Objem Příhrádky Pro Skladování Čerstvých Potravin	174 L
Objem Skladovaných Zmrazených Potravin	16 L
Typ Rozmrazování	Ruční odmrazování
Doba Nárůstu Teploty	9 h
Mrazicí Kapacita	2,5 kg/24h
Jmenovité Napětí	220-240 V-
Jmenovitý Proud	0,3 A
Celkové Rozměry (V × Š × H)	1233x540x550 mm

PŘEHLED PRODUKTŮ

Názvy komponent

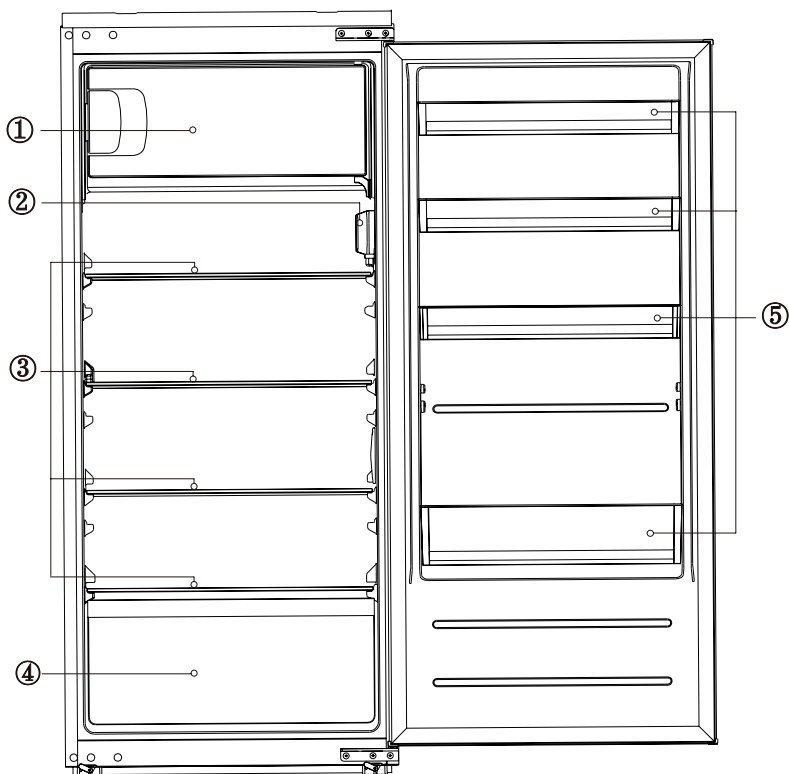

1 Malá dvířka Mrazáku

2 Ovládací panel

3 Skleněná police

4 Krabice na ovoce a zeleninu

5 Dveřní přihrádka

POZORNOST

- Výše uvedený obrázek je pouze orientační. Skutečná konfigurace závisí na fyzickém produktu nebo na prohlášení distributora.
- Malá dvířka mrazničky musí být těsně uzavřena, jinak to ovlivní účinek mrazení.

INSTALACE VÝROBKU

Instrukce k Instalaci

Pro chladicí zařízení s klimatickou třídou

- V závislosti na klimatické třídě je tato chladnička určena k použití při teplotách okolí uvedených v následující tabulce.
- Klimatická třída je uvedena na typovém štítku. Výrobek nemusí správně fungovat při teplotách mimo uvedený rozsah.
- Klimatickou třídu naleznete na štítku výrobku.

Efektivní teplotní rozsah

- Výrobek je navržen pro normální provoz v teplotním rozsahu specifikovaném jeho třídou.


Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozšířený mírný pás	SN	+ 10 až + 32	+ 10 až + 32
Mírný	N	+ 16 až + 32	+ 16 až + 32
Subtropický	ST	+ 16 až + 38	+ 18 až + 38
Tropický	T	+ 16 až + 43	+ 18 až + 43



VAROVÁNÍ

Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí nebo poškození napájecího kabelu.

Schéma prostorových nároků (při otevřených a zavřených dveřích)

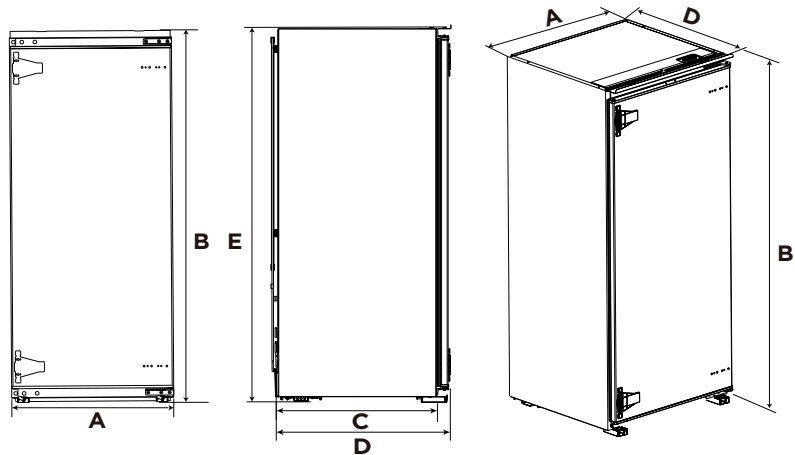

CZ


Šířka	Celková výška	Hloubka, aby odpovídala skříní	Celková Hloubka	Výška odpovídající skříní
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Upozornění: Všechny rozměry v mm


Instalace do skříně

Kroky:


1. Požadavek na velikost skříně.

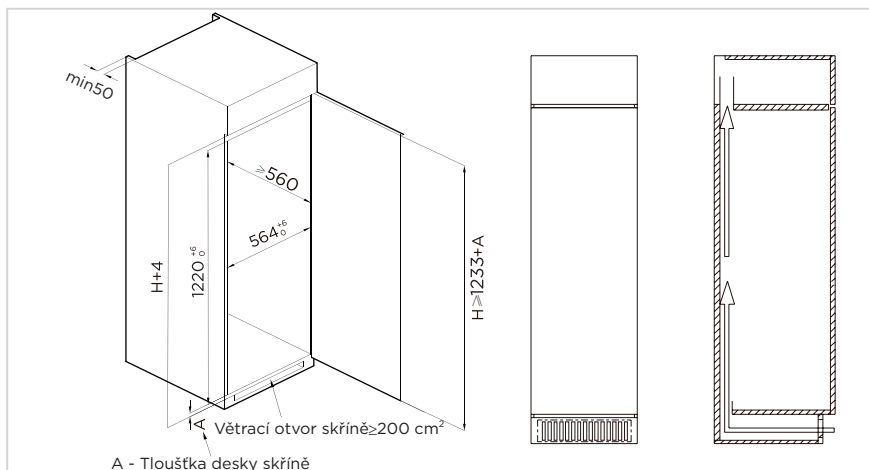

2. Zasuňte chladničku do skříně a upravte ji tak, aby se okrajový záhyb horní přepážky zcela dotýkal horního okraje skříně a koncový háček nosné nohy se zcela dotýkal spodní hrany skříně.

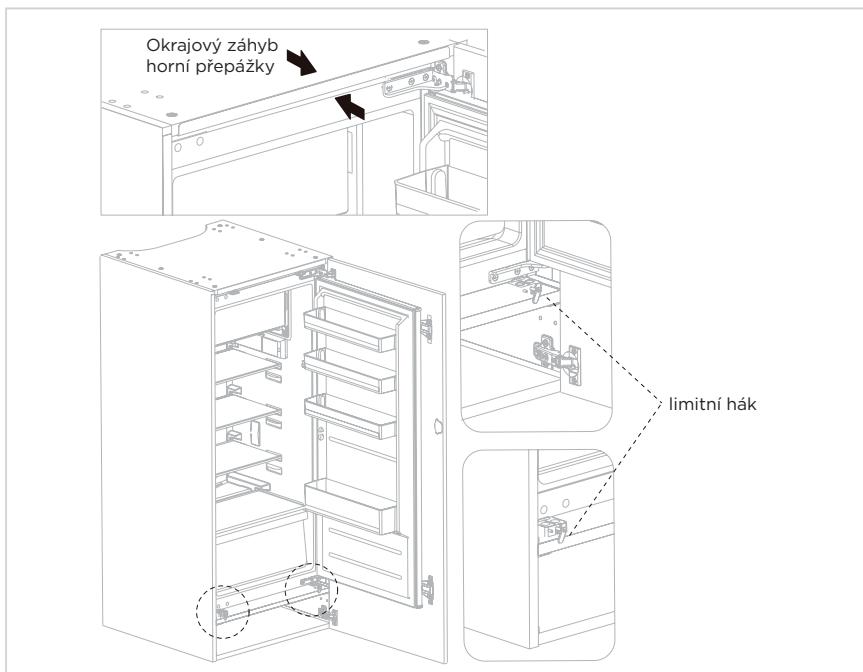


3. Upevníte nosnou nohu pomocí šroubů a poté nainstalujete krytky šroubů.
4. Upevníte horní přepážku k horní části vnitřního prostoru skříně pomocí šroubů a poté nainstalujete krytky šroubů.

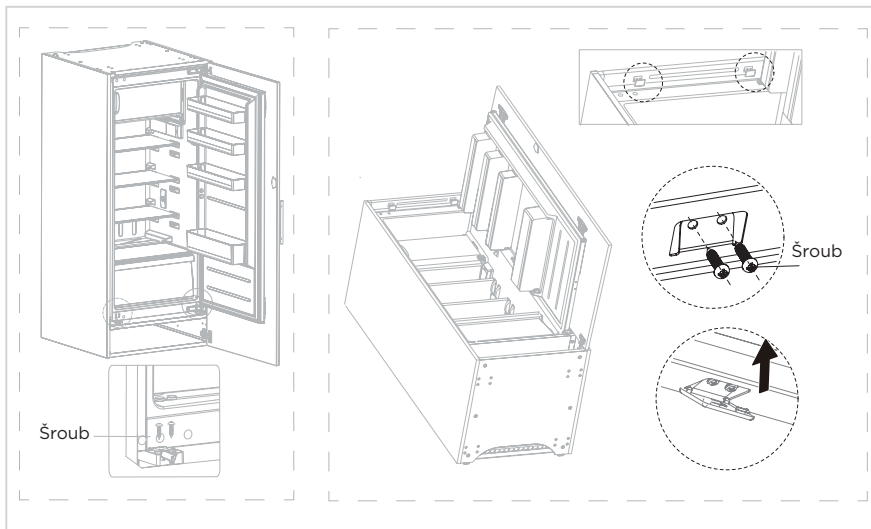


5. Otevřete dveře skříně do maximálního úhlu a otevřete dveře chladničky do odpovídající polohy. Posuňte blok, abyste se ujistili, že vnitřní okraj je zarovnan s okrajem dveří chladničky, poté připevněte bloky ke dveřím skříně pomocí šroubů a nainstalujte krytky šroubů.
6. Vyjměte těsnicí proužek ze sáčku s příslušenstvím a zatlačte jej do mezery mezi skříní a chladničkou. Instalace je dokončena.

CZ

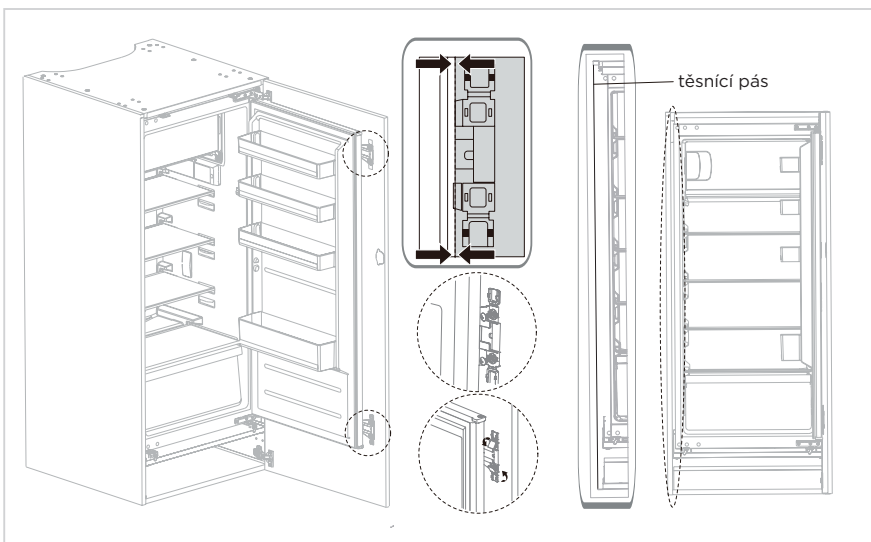

Obrácení dveří

Díly již namontované na chladničce (při dodání):



Spodní závěs



Krytka otvoru




Horní pant





Pevný blok

Kroky:

1. Vypněte chladničku a odstraňte všechny předměty z přihrádek ve dveřích.
2. Odstraňte horní závěs a krytky otvorů dveří chladničky.

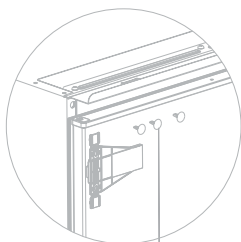


Krytka otvoru

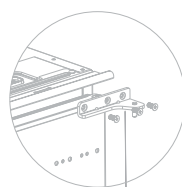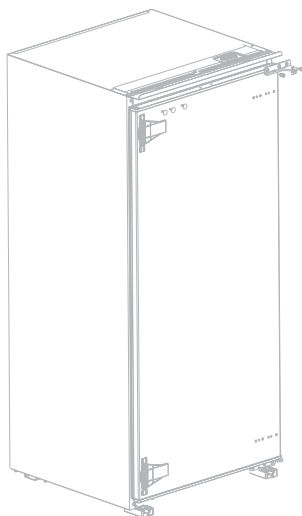


Horní pant

3. Odstraňte dveře chladničky, spodní závěs a krytky otvorů. Povolte šrouby a nasadte ozdobný kryt dvířek. Demontujte dvířka malé mrazničky. Po nastavení směru o 180° znovu upevněte dvířka malé mrazničky a nainstalujte ozdobný kryt dvířek.

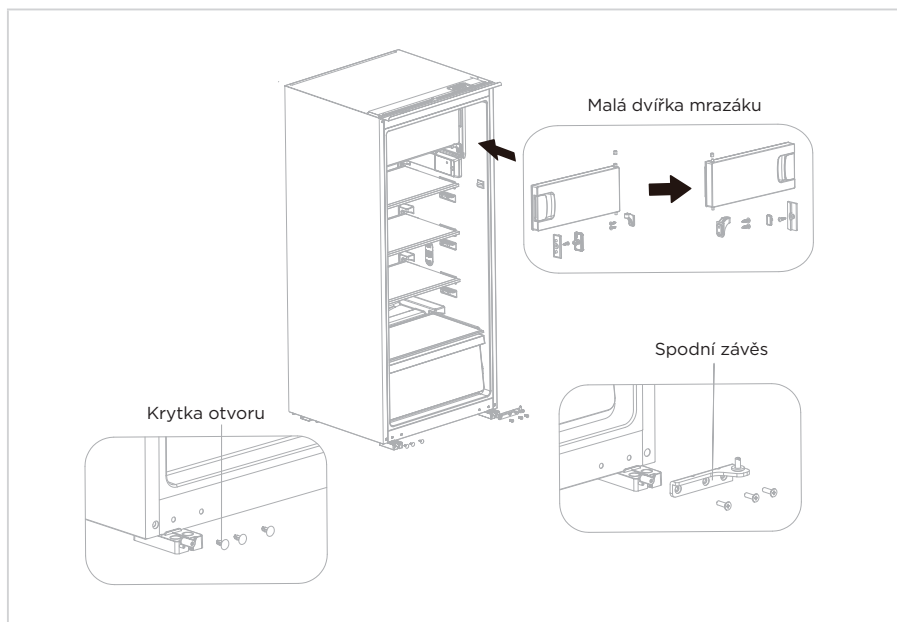


4. Vyměňte spodní závěs a horní závěs, poté je nainstalujte podle níže uvedených kroků a nainstalujte krytky horních otvorů.

CZ

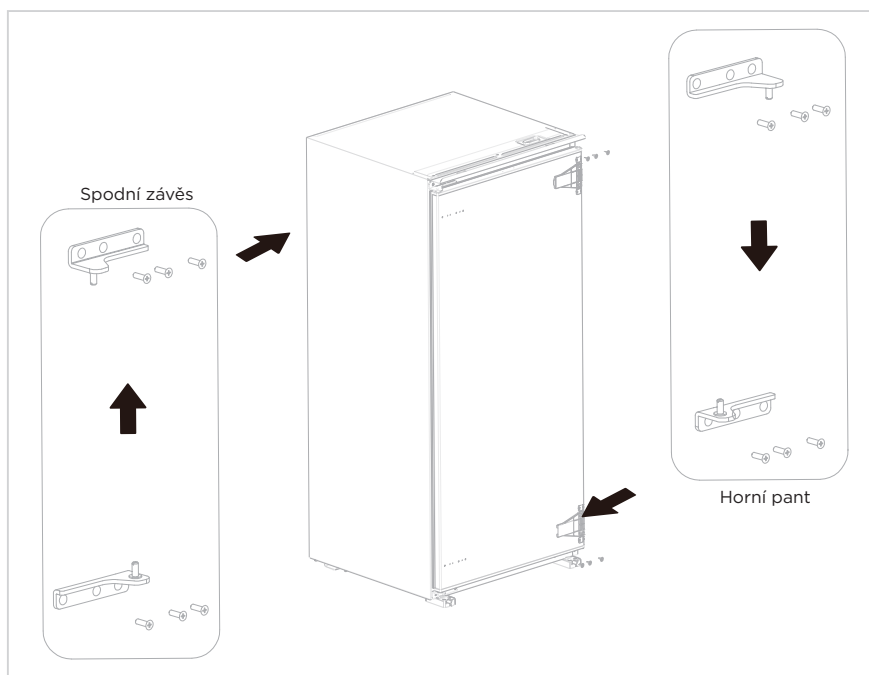

5. Odstraňte dva pevné bloky dveří chladničky a otočte je o 180° a nainstalujte je na druhou stranu dveří chladničky.

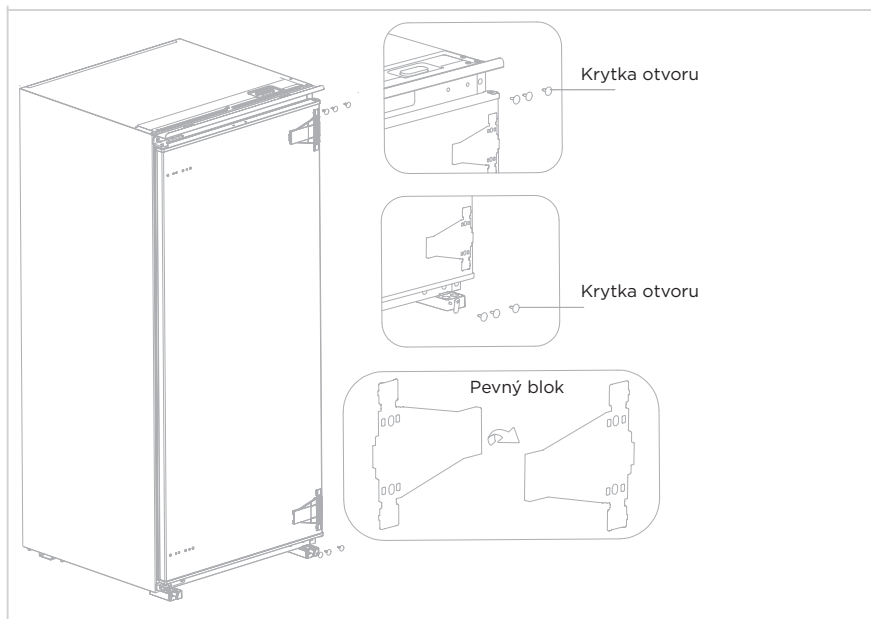

6. Obrázek po dokončení je uveden níže.



Přemístění spotřebiče

1. Vyjměte ze spotřebiče veškeré potraviny.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku, zasuňte a upevněte ji do háčku síťové zástrčky na zadní nebo horní straně spotřebiče.
3. Upevněte díly páskou, aby při přemísťování spotřebiče nespadly police a klika dvířek.
4. Přemísťujte spotřebič opatrně ve více než dvou osobách. Pokud přemísťujete spotřebič na velkou vzdálenost, udržujte jej ve svislé poloze.
5. Po instalaci spotřebiče opět zasuňte zástrčku do zásuvky.

POZORNOST

Opatření před operací:

Před jakoukoli úpravou musí být chladnička vypnutá. Případnému zranění osob je třeba zabránit dodržováním bezpečnostních opatření.

Změna světla


- Jakoukoli výměnu nebo údržbu LED žárovek musí provádět výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti (F).

POZORNOST

Po připojení napájecího kabelu (nebo zástrčky) do zásuvky počkejte 2 až 3 hodiny, než do spotřebiče vložíte potraviny. Pokud přidáte potraviny před úplným vychladnutím spotřebiče, mohou se zkazit.

PROVOZNÍ POKYNY

Ovládací panel

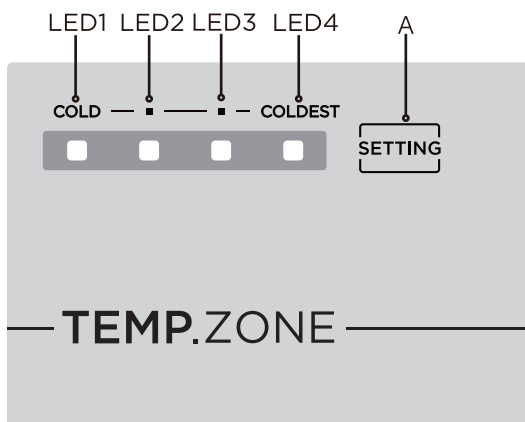

Displej	Tlačítko	
1 LED 1: 8 °C	A	Nastavení teploty prostoru chladničky
2 LED 2: 6°C		
3 LED 3: 4°C		
4 LED 4: 2°C		

Displej

- Po prvním zapnutí se na 3 sekundy rozsvítí všechny LED kontrolky a poté chladnička běží ve výchozím nastavení (LED3 kontrolka svítí).
- V případě poruchy bliká příslušná LED.
- V případě, že nedojde k žádným poruchám, zobrazuje aktuální nastavení teploty chladničky.

Kód Závady	Popis Závady
LED2/LED4 bliká	Porucha snímače teploty chladicího zařízení
LED3/LED1 bliká	Porucha čidla okolní teploty
LED1/LED2/LED4 bliká	Porucha snímače odmrazování chladničky


POZORNOST

Skutečný ovládací panel se může u jednotlivých modelů lišit.

Nastavení teploty

- Každým stisknutím tlačítka A temperature setting (nastavení teploty) se jednou změní nastavení teploty. Po dokončení nastavení teploty poběží chladnička po 15s podle nastavené hodnoty.

Regulace řazení je:



Super zmrazení režim

- Dlouze stiskněte tlačítko pro temperature setting (nastavení teploty) po dobu 6s, po 15s přejde do režimu Super mrazení a současně se rozsvítí LED3 a LED4.
- Po 40 hodinách provozu v režimu Super zmrazení nebo po stisknutí tlačítka setting (nastavení) se režim Super zmrazení ukončí a poté se vrátí k předchozímu nastavení.
- Před vložením velkého množství zmrazených potravin do mrazicího oddílu se doporučuje zapnout na 12 hodin režim supermrazení.

Super chladný režim

- Dlouze stiskněte tlačítko pro temperature setting (nastavení teploty) na 3 s, po 15 s přejde do režimu Super cool a současně se rozsvítí LED1 a LED2.
- Po 6 hodinách provozu v režimu Super cool nebo po stisknutí tlačítka setting (nastavení) nebo po dosažení teploty 2 °C se režim Super cool ukončí a poté se vrátíte k předchozímu nastavení.

Pohotovostní režim

- Zadejte: Dlouhým stisknutím tlačítka temperature setting (nastavení teploty)  po dobu 10 sekund přejdete do pohotovostního režimu, všechny spotřebiče se vypnou a displej zhasne.
- Konec: Opětovným dlouhým stisknutím tlačítka pro temperature setting (nastavení teploty)  na 10 sekund opustíte pohotovostní režim.

Tipy pro skladování potravin

Chladicí prostor

- Ke snížení vlhkosti a následného usazování ledu nikdy nedávejte tekutiny do chladničky v neuzavřených nádobách. Námraza má tendenci se koncentrovat v nejchladnějších částech výparníku. Skladování nezakrytých tekutin vede k častější potřebě odmrazování.
- Do chladničky nikdy nekládejte teplé potraviny. Ty by se měly nejprve zchladit při pokojové teplotě a poté umístit tak, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu v chladničce.
- Potraviny nebo nádoby na potraviny by se neměly dotýkat zadní stěny chladničky, protože by mohly ke stěně přimrznout. Pravidelně neotvírejte dveře chladničky.
- Maso a čisté ryby (zabalené v obalu nebo plastové fólii) lze umístit do chladničky, kterou lze spotřebovat za 1–2 dny.
- Do části určené pro čerstvé ovoce a zeleninu lze umístit ovoce a zeleninu bez obalu.

POZORNOST

Optimální nastavení teploty v jednotlivých oddílech závisí na okolní teplotě.

Výše uvedená optimální teplota vychází z okolní teploty 25 °C.

Séri- ové číslo	Příhrádky TYPE	Cílová skladovací teplota [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	$+2 \leq x \leq +8$	Vejce, vařená jídla, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a další potraviny nevhodné ke zmrazování.
2	 Čtyřhvězdičkové hodnocení zmrazeno	$x \leq -18$	Díky mrazicí kapacitě, vysoké rychlosti mrazení dokáže rychle zmrazit a uložit potraviny. Vhodné pro mražené čerstvé potraviny, jako jsou mořské plody (ryby, krevety, koryši), produkty sladkovodních vod a masné výrobky. Doporučuje se 3 - 6 měsíců, čím delší doba skladování, tím horší chuť a výživa.
3	 Třihvězdičkové hodnocení zmrazeno	$x \leq -18$	S mrazicí kapacitou. Vhodné pro mražené čerstvé potraviny, jako jsou mořské plody (ryby, krevety, koryši), produkty sladkovodních vod a masné výrobky. Doporučeno ne déle než 3 měsíce.
4	 Dvuhvězdičkové hodnocení zmrazeno	$x \leq -12$	Vhodné pouze pro střednědobé skladování již zmrazených potravin, např. zmrzliny. Doporučeno ne více než 1 měsíc.
5	 Jednohvězdičkové hodnocení zmrazeno	$x \leq -6$	Vhodné pouze pro chlazení a krátkodobé skladování malého množství již zmrazených potravin. Doporučeno ne více než 1 týden.
6	0-hvězdiček	$-6 \leq x \leq 0$	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se sníst během téhož dne, nejlépe do 3 dnů). Částečně zapouzdřené zpracované potraviny (nemrazitelné potraviny).
7	Mrazení	$-2 \leq x \leq +3$	Čerstvé/mražené vepřové, hovězí, kuřecí maso, produkty sladkovodních vod atd. (doporučuje se konzumovat 7 dní při teplotách pod 0°C a nad 0°C v rámci daného dne, nejlépe ne déle než 2 dny). Mořské plody méně než 0 po dobu 15 dnů, nedoporučuje se skladovat při teplotě nad 0°C.
8	Čerstvé potraviny	$0 \leq x \leq +4$	Čerstvé vepřové, hovězí, rybí, kuřecí, vařená jídla atd. (Doporučuje se jíst ve stejný den, nejlépe ne déle než 3 dny)
9	Víno	$+5 \leq x \leq +20$	Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.

POZORNOST

uchovávejte prosím různé potraviny podle příhrádek nebo cílové skladovací teploty vámi zakoupených potravin.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Rozmrazování

- Chladnička se musí odmrazovat ručně.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo nastavte pohotovostní režim, otevřete dvířka a vyjměte všechny potraviny na chladné místo. Doporučuje se odstranit námrazu pomocí plastové škrabky nebo nechat teplotu přirozeně stoupat, dokud námraza neroztaje. Poté setřete zbytky ledu a vody a pro zapnutí chladničky zapojte do zásuvky.


Čištění přihrádky dvířek

- Podle směrové šipky na obrázku níže stiskněte přihrádku oběma rukama a zatlačte ji nahoru, poté ji můžete vyjmout.
- Po vyjmutí podnosu můžete upravit jeho instalační výšku podle vašich požadavků.

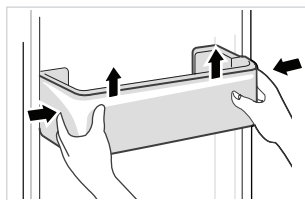


Čištění skleněné police

- Protože nejvnitřnější část vložky chladničky, kde se dotýkají police, má zadní zarážku, zvedněte police nahoru, abyste ji mohli vyjmout.
- Upravte nebo vyčistěte police podle vašich požadavků.

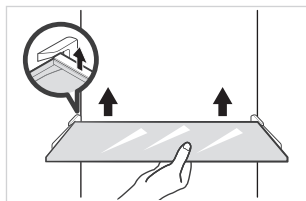

Čištění boxu na ovoce a zeleninu

- Vyjměte obsah krabice. Uchopte držadlo krabice a úplně ji vytáhněte, dokud se nezastaví.
- Zvedněte krabici a vyjměte ji vytažením.

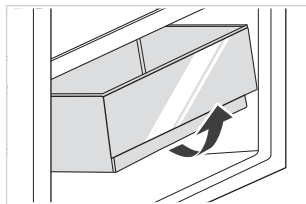

POZORNOST

K čištění se doporučují měkké ručníky nebo houba namočená ve vodě a nekorozivní neutrální čisticí prostředky. Mrazničku nakonec vyčistíte čistou vodou a suchým hadříkem. Před zapnutím napájení otevřete dvířka pro přirozené sušení. Nepoužívejte tvrdé kartáče, čisté ocelové kuličky, drátěné kartáče, abraziva, jako jsou zubní pasty, organická rozpouštědla (např. alkohol, aceton, banánový olej atd.), vařící vodu, kyselé nebo alkalické předměty k čištění chladničky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu a vnitřku chladničky.

Výpadku napájení:

V případě výpadku proudu, i když je léto, lze potraviny uvnitř spotřebiče uchovávat několik hodin; během výpadku proudu se zkrátí doba otevírání dvířek a do spotřebiče se již nekládají žádné čerstvé potraviny.

Dlouhodobé nepoužívání:

Spotřebič se odpojí od sítě a poté se vyčistí; poté se dvířka nechají otevřená, aby se zabránilo zápachu.

Stěhování:

Před přemístěním chladničky vyjměte všechny předměty zevnitř, připevněte páskou skleněné přepážky, držák zeleniny, zásuvky mrazicí komory atd. a utáhněte vyrovnávací nožičky; zavřete dveře a utěsněte je páskou. Během přemísťování nesmí být spotřebič položen vzhůru nohama nebo vodorovně, ani nesmí být vibrován; sklon během pohybu nesmí být větší než 45°.



POZOR

Po spuštění musí spotřebič běžet nepřetržitě. Obecně platí, že provoz spotřebiče nesmí být přerušen, jinak může dojít ke snížení životnosti.

Potraviny lze uchovat několik hodin i v létě v případě výpadku proudu; doporučuje se snížit frekvenci otevírání dveří.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Uživatel může vyřešit následující jednoduché problémy. Pokud se problémy nevyřeší, zavolejte prosím oddělení poprodežního servisu.

Problém	Možný důvod
Neúspěšná operace	Zkontrolujte, zda je spotřebič připojen k napájení nebo zda je zástrčka v dobrém kontaktu
	Zkontrolujte, zda napětí není příliš nízké
	Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku napájení nebo k vypnutí dílčích obvodů
Zápach	Potraviny zapáchající zápach musí být pevně zabaleny
	Zkontrolujte, zda nejsou nějaké shnilé potraviny
	Vyčistěte vnitřek chladničky
Dlouhodobý provoz kompresoru	Dlouhý provoz chladničky je v létě normální
	když je okolní teplota vysoká Nedoporučuje se mít ve spotřebiči příliš mnoho potravin současně
	Potraviny musí před vložením do spotřebiče vychladnout
	Dveře se otevírají příliš často
Světlo se nerozsvítí	Zkontrolujte, zda je chladnička připojena ke zdroji napájení a zda není poškozeno osvětlení
	Nechte světlo vyměnit odborníkem
Dveře nelze řádně zavřít	Dvířka jsou zablokovaná balíčky potravin Je vloženo příliš mnoho potravin
	Chladnička je nakloněná.
Hlasité zvuky	Zkontrolujte, zda je podlaha rovná a zda je chladnička umístěna stabilně
	Zkontrolujte, zda je příslušenství umístěno na správných místech

Problém	Možný důvod
Těsnění dveří netěsní	• Odstraňte cizí předměty z těsnění dveří • Těsnění dvířek zahřejte a poté jej ochlaďte pro obnovu (nebo jej vyfoukejte elektrickým vysoušečem nebo použijte k ohřevu horký ručník)
Přeplnění vodní nádrže	• V komoře je příliš mnoho potravin nebo uložené potraviny obsahují příliš mnoho vody, což má za následek silné rozmrazování • Dveře nejsou správně zavřené, což má za následek námrazu v důsledku vstupu vzduchu a zvýšené množství vody v důsledku odmrazování
Horké bydlení	• Odvod tepla vestavěného kondenzátoru přes kryt, což je normální. Když se kryt zahřeje kvůli vysoké okolní teplotě, skladování příliš velkého množství potravin nebo vypnutí kompresoru, zajistěte akustickou ventilaci pro usnadnění odvodu tepla
Povrchová kondenzace	• Kondenzace na vnějším povrchu a těsnění dveří chladničky je normální, když je okolní vlhkost příliš vysoká. Kondenzát stačí otřít čistou utěrkou.
Abnormální hluk	• Buzz: Kompresor může během provozu vydávat bzučení, které je hlasité zejména při spuštění nebo zastavení. To je normální. • Creak: Chladivo proudící uvnitř spotřebiče může vrzat, což je normální.

PŘÍLOHA

Speciální pro novou evropskou normu

Objednané díly uvedené v následující tabulce lze získat v kanálu poskytovatele služeb

Objednaný díl	Poskytuje	Minimální doba potřebná pro Poskytnutí
Termostaty	Profesionální personál údržby	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Teplotní čidla	Profesionální personál údržby	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Desky s plošnými spoji	Profesionální personál údržby	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Zdroje světla	Profesionální personál údržby	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Dveřní kliky	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Závěsy dveří	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Zásobníky	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Koše	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Těsnění dveří	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh

Vážený zákazníku

1. Pokud chcete produkt vrátit nebo vyměnit, kontaktujte prosím obchod, kde jste produkt zakoupili.

(Nezapomeňte s sebou vzít fakturu za nákup)

2. Pokud se váš produkt porouchá a vyžaduje opravu, kontaktujte poskytovatele poprodejního servisu.

POZORNOST

Informace o modelu v databázi výrobků, stejně jako identifikátor modelu, lze získat prostřednictvím webového odkazu naskenovaného pomocí QR kódu, pokud je uveden na štítku energetické účinnosti výrobku.


Pro více informací o energetické účinnosti spotřebiče navštivte <https://ec.europa.eu> a hledejte pomocí názvu modelu.

Název modelu najdete na výrobním štítku spotřebiče.

Nejchladnější zóna v lednici

VOLITELNÝ: Indikátor teploty OK

- Indikátor teploty OK lze použít k určení teplot pod +4°C. Postupně snižujte teplotu, pokud cedule neukazuje „OK“.

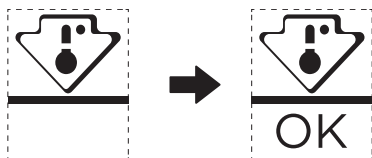

- Abyste zajistili teplotu v této oblasti, neměňte umístění police. Chladničky s nuceným oběhem vzduchu (vybavené ventilátorem nebo modely No Frost), symbol nejchladnější zóny není zobrazen, protože teplota uvnitř je homogenní.

Nastavení indikátoru teploty

- Aby vám pomohla dobře nastavit vaši chladničku, je vybavena indikátorem teploty, který bude sledovat průměrnou teplotu v nejchladnější zóně.
- VAROVÁNÍ: Tento indikátor je určen pouze pro vaši ledničku, nepoužívejte jej v jiné chladničce (ve skutečnosti nejchladnější zóna není stejná) ani k žádnému jinému použití.

Kontrola teploty v nejchladnější zóně

- Pomocí indikátoru teploty můžete pravidelně kontrolovat, zda je teplota v nejchladnější zóně správná. Vnitřní teplota chladničky totiž závisí na několika faktorech, jako je okolní teplota v místnosti, množství uložených potravin a četnost otevírání dveří. Tyto faktory berte v úvahu při nastavování zařízení.
- Když indikátor ukazuje „OK“, znamená to, že váš termostat je dobře nastaven a vnitřní teplota je správná.
- Pokud se indikátor teploty změní na BÍLÝ, znamená to, že teplota je příliš vysoká; v takovém případě zvýšte nastavení ovládání teploty chladničky a počkejte 12 hodin, než provedete novou vizuální kontrolu indikátoru. Po vložení čerstvých potravin nebo při ponechání otevřených dvířek se může stát, že se ukazatel teploty po chvíli změní na BÍLÝ.

KÖSZÖNŐLEVÉL

Köszönjük, hogy a Mideát választotta! Az új Midea termék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, hogy megbizonyosodjon arról, hogyan kell az új készüléke által kínált funkciókat és funkciókat biztonságosan kezelni.

TARTALOM

KÖSZÖNŐLEVÉL	01
SPECIFIKÁCIÓK	02
A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE	03
TERMÉK TELEPÍTÉSE	04
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	12
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	16
HIBAELOHÁRÍTÁS	18
FÜGGELÉK	20


HU

SPECIFIKÁCIÓK

Termékmodell	MDRE268FGE01
Friss Élelmiszer Tároló Rekesz Térfogata	174 L
Fagyasztott Étel Tároló Rekesz Térfogata	16 L
Kiolvasztás Típusa	Kézi leolvasztás
Hőmérséklet-emelkedési Idő	9 h
Fagyasztási Kapacitás	2,5 kg/24h
Névleges Feszültség	220-240 V-
Névleges Áram	0,3 A
Teljes Méret (M x H x Sz)	1233x540x550 mm

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

Tartozékok megnevezése

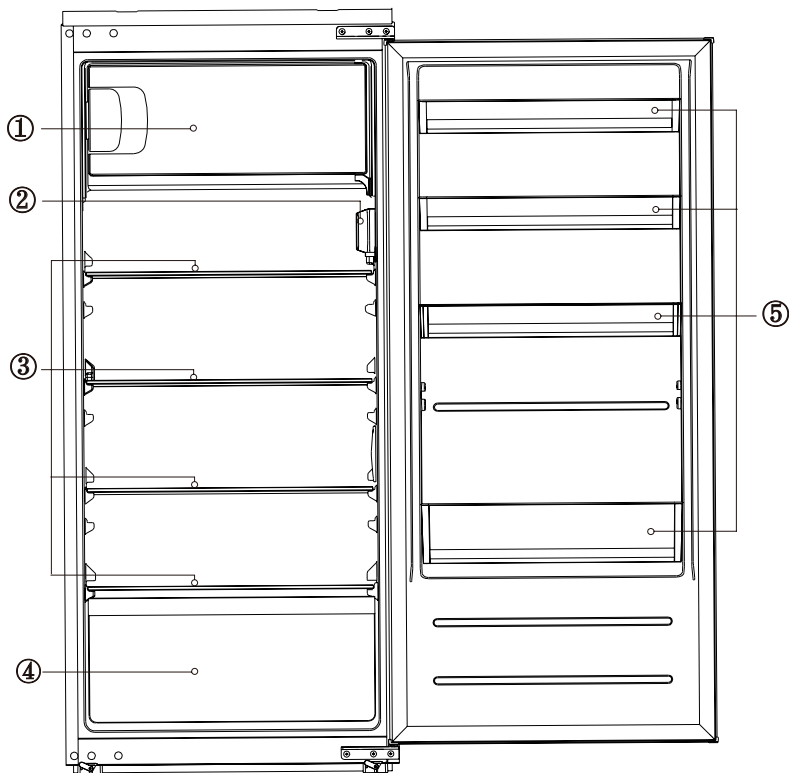

1 Kis Fagyasztóajtó

2 Kezelőpanel

3 Üvegpole

4 Gyümölcs és zöldség doboz

5 Ajtófélfa

FIGYELMEZTETÉS

- A fenti kép csak tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció az adott terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ.
- A kis fagyasztóajtót szorosan be kell zárni, különben ez befolyásolja a fagyasztó hatást.

TERMÉK TELEPÍTÉSE

Telepítési útmutató

Az éghajlati osztályba sorolt hűtőkészülékekhez

- Az éghajlati osztálytól függően ez a hűtőkészülék az alábbi táblázatban megadott környezeti hőmérséklet-tartományban használható.
- A klímaosztály az adattáblán található. Előfordulhat, hogy a termék nem működik megfelelően a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten.
- A klímaosztályt a termék címkéjén találja.

Hatékony hőmérsékleti tartomány

- A terméket úgy tervezték, hogy az osztálybesorolása által meghatározott hőmérsékleti tartományban normálisan működjön.


Osztály	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet-tartomány °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kiterjesztett mérsékelt öv	SN	+ 10 és + 32 között	+ 10 és + 32 között
Mérsékelt	N	+ 16 és + 32 között	+ 16 és + 32 között
Szubtrópusi	ST	+ 16 és + 38 között	+ 18 és + 38 között
Trópusi	T	+ 16 és + 43 között	+ 18 és + 43 között



FIGYELEM

A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, hogy a tápvezeték ne csípődjön be vagy ne sérüljön meg.

Helyigény diagram (nyitott és zárt ajtó esetén)

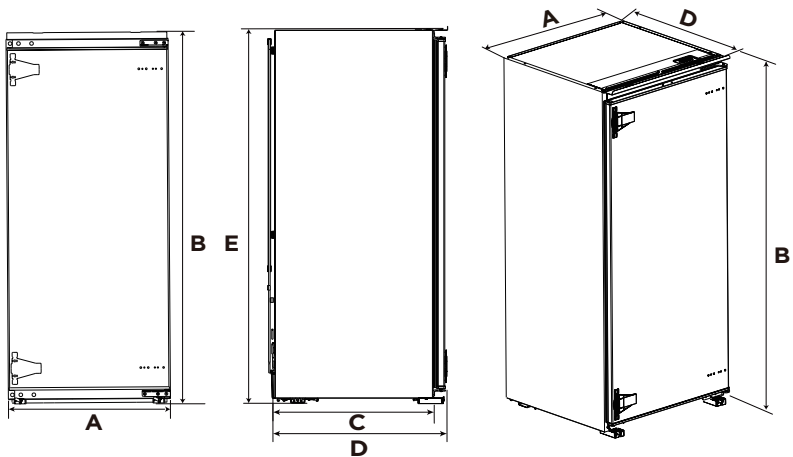


Szélesség	Teljes Magasság	A szekrényhez illeszkedő mélység	Teljes Mélység	A szekrényhez illő magasság
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Figyelem: Minden méret mm-ben értendő


Beépítés szekrénybe

Lépések:


- 1 Szekrényméret követelmény.

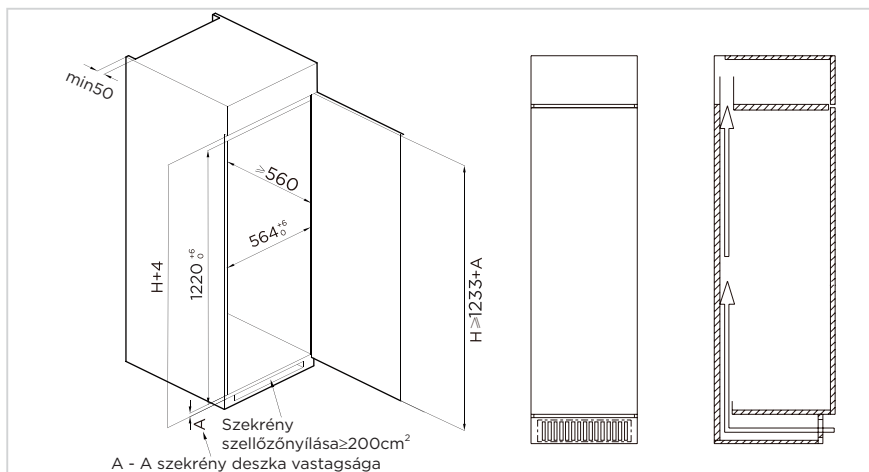


- 2 Tolja be a hűtőszekrényt a szekrénybe, és állítsa be úgy, hogy a felső terelőlemez szélső hajtása teljesen hozzáérjen a szekrény felső széléhez, és a tartóláb zárókampója teljesen érintse a szekrény alsó szélét.

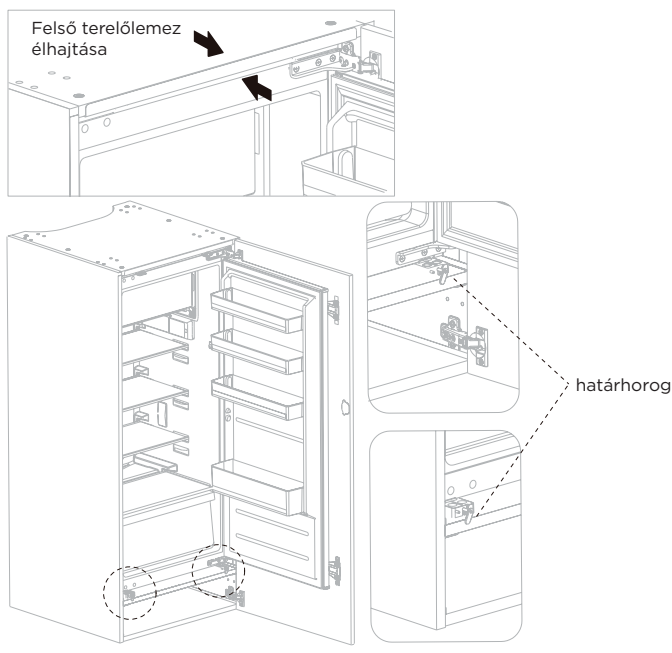

- 3 Rögzítse a támasztólábat csavarokkal, majd szerelje fel a csavaros kupakokat.
- 4 Rögzítse a felső terelőlapot a szekrény belső tetejéhez csavarokkal, majd szerelje fel a csavaros kupakokat.

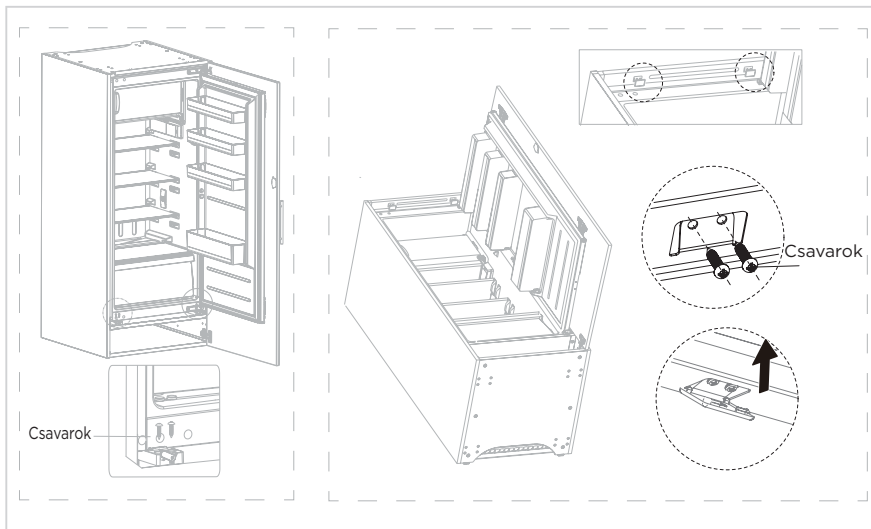


- 5 Nyissa ki a maximális szögben a szekrény ajtaját, és nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját a megfelelő pozícióba. Csúsztassa el a blokkot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a belső él egy vonalban van a hűtőszekrény ajtajának szélével, majd rögzítse a blokkokat a szekrény ajtajához csavarral, és helyezze fel a csavaros kupakokat.
- 6 Vegye ki a tömítőcsíkot a tartozéktasakból, és nyomja be a szekrény és a hűtőszekrény közötti résbe. A telepítés befejeződött.

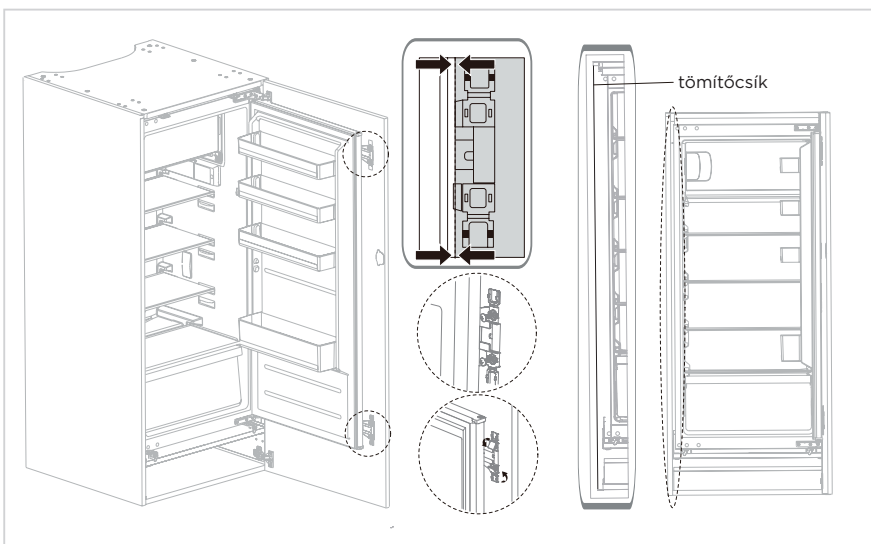

Ajtók megfordítása

A hűtőszekrényre már felszerelt alkatrészek (a szállítás szerint):



Alsó zsanér



Lyuk sapka




Felső zsanér





Rögzített blokk

Lépések:

- 1 Kapcsolja ki a hűtőszekrényt, és távolítson el minden tárgyat az ajtótálcákról.
- 2 Távolítsa el a hűtőszekrény ajtajának felső zsanérját és lyukfedeleit.

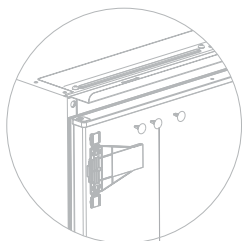


Lyuk sapka

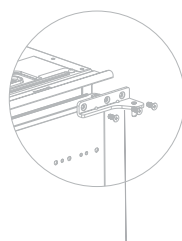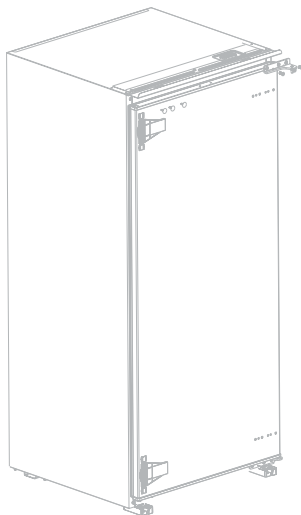


Felső zsanér

- 3 Távolítsa el a hűtőszekrény ajtaját, az alsó zsanért és a lyukak sapkáját. Lazítsa meg a csavarokat, és helyezze vissza az ajtó díszburkolatát. Távolítsa el a fagyasztó kis ajtaját. A 180°-os irány beállítás után rögzítse újra a Little fagyasztóajtót, és helyezze fel az ajtó díszburkolatát.

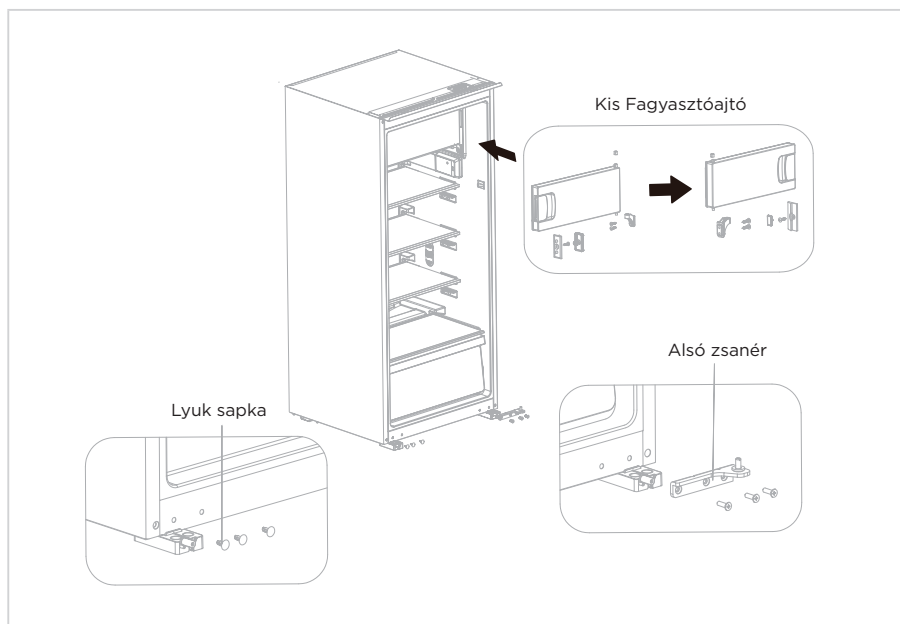


4. Cserélje ki az alsó és a felső zsanért, majd szerelje fel őket az alábbi lépések szerint, és szerelje fel a felső lyukak sapkáját.

HU

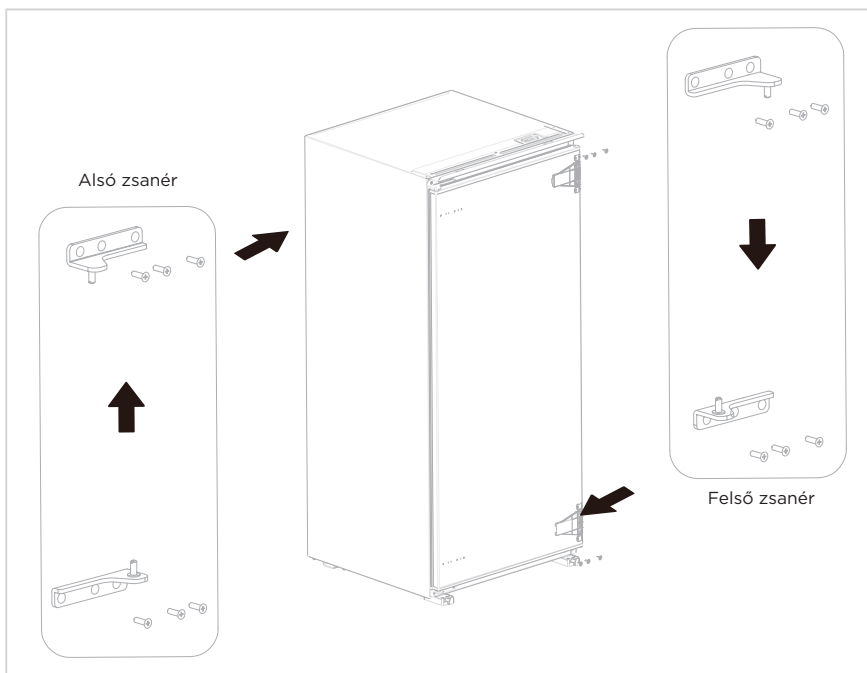

- 5 Távolítsa el a hűtőszekrény ajtajának két rögzített blokkját, forgassa el 180°-kal, majd helyezze be a hűtőszekrény ajtajának másik oldalára.

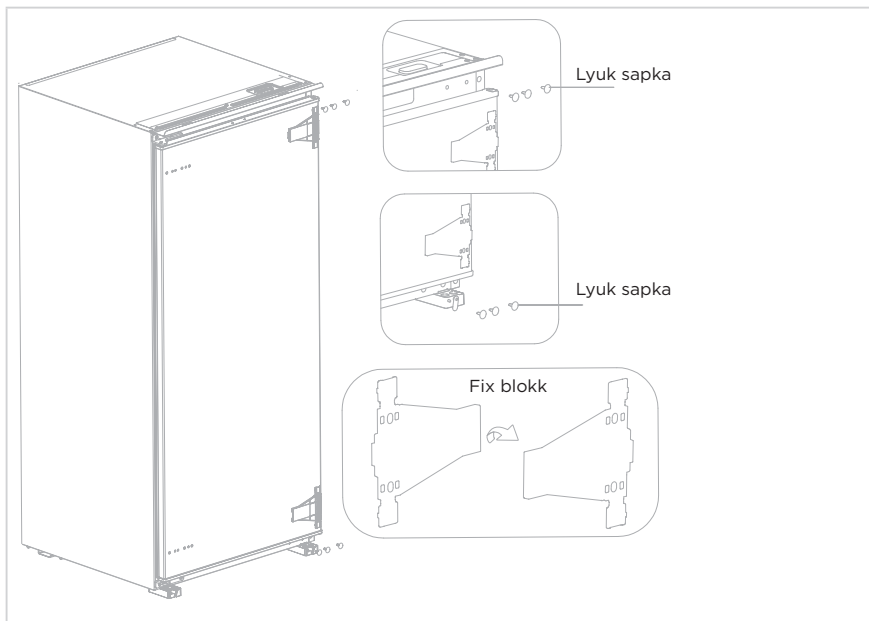

- 6 A kép elkészülte után az alábbiak szerint látható.



A készülék áthelyezése

1. Távolítsa el minden élelmiszert a készülékből.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, helyezze be és rögzítse a készülék hátulján vagy tetején található csatlakozókampóba.
3. Rögzítse az alkatrészeket ragasztószalaggal, hogy megakadályozza a polcok és az ajtókilincs leesését a készülék mozgatása közben.
4. Kettőnél több emberrel óvatosan mozgassa a készüléket. Ha a készüléket nagy távolságra mozgatja, tartsa függőlegesen.
5. A készülék üzembe helyezése után csatlakoztassa ismét a hálózati csatlakozót a konnektorba.

FIGYELMEZTETÉS

Használat előtti figyelmeztetés:

Mozgatás előtt a hűtőszekrényt le kell választani az áramról. óvintézkedéseket kell tenni a személyi sérülések elkerülése érdekében.

A fény megváltoztatása


- A LED-lámpák cseréjét vagy karbantartását a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie.
- Ez a termék (F) energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

FIGYELMEZTETÉS

Miután csatlakoztatta a tápkábelt (vagy a dugót) a konnektorba, várjon 2 vagy 3 órát, mielőtt ételt tesz a készülékbe. Ha az ételt azelőtt adja hozzá, hogy a készülék teljesen kihűlt volna, az étel megromolhat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Kezelőpanel

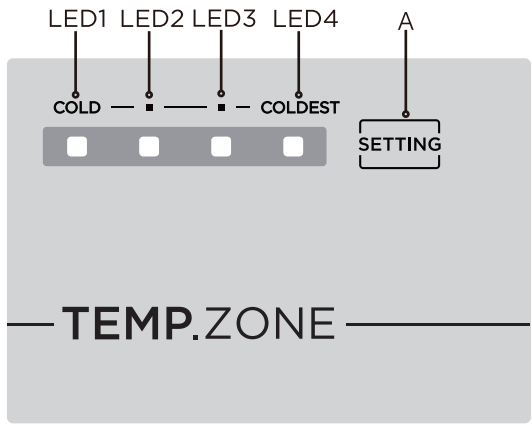

Megjelenítés	Gomb	
1 LED 1: 8 °C	A	A hűtőtér hőmérsékletének beállítása
2 LED 2: 6°C		
3 LED 3: 4°C		
4 LED 4: 2°C		

Megjelenítés

- Az első bekapcsolás után az összes LED 3 másodpercre kigyullad, majd a hűtőszekrény az alapértelmezett beállításokkal működik (a LED3 lámpa világít).
- Hiba esetén a megfelelő LED villog.
- Meghibásodás hiányában a hűtőszekrény aktuális hőmérséklet-beállítását mutatja.


Kulcs	Hőmérséklet ikonok
LED2/LED4 villog	A hűtőhőmérséklet érzékelő hibája
LED3/LED1 villog	Hibás környezeti hőmérséklet-érzékelő
LED1/LED2/ LED4 villog	A hűtő leolvasztás érzékelő hibája

FIGYELMEZTETÉS

A tényleges kezelőpanel modellenként eltérő lehet.

Hőmérséklet beállítása

- Valahányszor megnyomja az A temperature setting (hőmérséklet-beállító) gombot, a hőmérséklet-beállítás egyszer megváltozik. A hőmérséklet-beállítás befejezése után a hűtőszekrény 15 másodperc múlva a beállított érték szerint fog működni. A műszakszabályozás a következő:



Szuper fagyasztás mód

- Tartsa lenyomva a temperature setting (hőmérséklet-beállító) gombot 6 másodpercig, 15 mp után Super fagyasztás módba lép, és a LED3 és a LED4 egyidejűleg bekapcsol.
- 40 órás szuperfagyasztás üzemmódban végzett futás vagy a setting (beállító) gomb megnyomása után kilép a szuperfagyasztás üzemmódból, majd visszatér az előző beállításhoz.
- Javasoljuk, hogy 12 órára kapcsolja be a szuperfagyasztó üzemmódot, mielőtt egyszerre nagy mennyiségű fagyasztott élelmiszert helyezne a fagyasztórekeszbe.

Szuper menő mód

- Tartsa lenyomva a temperature setting (hőmérséklet-beállító) gombot 3 másodpercig, 15 másodperc után Super Cool módba lép, és a LED1 és a LED2 egyszerre világít.
- Ha 6 órán keresztül fut Super Cool üzemmódban, vagy megnyomja a setting (beállító) gombot, vagy a hőmérséklet elérte a 2°C-ot, a készülék kilép a Super Cool üzemmódból, majd visszatér az előző beállításhoz.

Készenléti mód

- Belép: Tartsa lenyomva a temperature setting (hőmérséklet-beállító) gombot  10 másodpercig, hogy készenléti módba lépjen, minden terhelés kikapcsol, és a kijelző kialszik.
- Kilépés: Tartsa lenyomva a temperature setting (hőmérséklet-beállító) gombot  ismét 10 másodpercig a készenléti módból való kilépéshez.

Tippek az élelmiszerek tárolására

Hűtőrekesz

- A nedvesség és az azt követő jégképződés csökkentése érdekében soha ne tegyen folyadékot a hűtőszekrénybe záratlan edényekben. A fagy hajlamos a párologtató leghidegebb részein koncentrálni. A fedetlen folyadékok tárolása azt eredményezi, hogy gyakrabban kell leolvasztani.
- Soha ne tegyen meleg ételeket a hűtőszekrénybe. Ezeket először szobahőmérsékleten kell lehűteni, majd úgy kell elhelyezni, hogy a hűtőszekrényben megfelelő légmozgás legyen biztosítva.
- Élelmiszerek vagy ételtartók ne érjenek a hűtőszekrény hátsó falához, mert a falhoz fagyhatnak. Ne nyissa ki rendszeresen a hűtőszekrény ajtaját.
- Hűtőbe tehető a hús és a tiszta hal (csomagolásba vagy műanyag fóliába csomagolva), amely 1-2 nap alatt használható fel.
- Csomagolás nélküli zöldség-gyümölcs a friss zöldség-gyümölcs számára kijelölt részben helyezhető el.

FIGYELMEZTETÉS

Az egyes rekeszek optimális hőmérsékleti beállítása a környezeti hőmérséklettől függ.

A fenti optimális hőmérséklet a 25 °C-os környezeti hőmérsékleten alapul.

Sorozat-szám	Rekeszek TYPE	Tárolási cél-hőmérséklet [°C]	Megfelelő élelmiszer
1	Hűtőszekrény	$+2 \leq x \leq +8$	Tojás, főtt élelmiszerek, csomagolt élelmiszerek, gyümölcsök és zöldségek, tejtermékek, sütemények, italok és egyéb fagyaszttásra nem alkalmas élelmiszerek.
2	 Négycsillagos minősítés befagyasztva	$x \leq -18$	Fagyasztási kapacitással, gyors fagyasztási sebességgel, gyorsan lefagyaszthatja és tárolhatja az élelmiszereket. Alkalmas fagyasztott friss élelmiszerekhez, például tenger gyümölcseihez (hal, garnélarák, kagyló), édesvízi vízi termékekhez és húskészítményekhez. 3-6 hónapig ajánlott, minél hosszabb a tárolási idő, annál rosszabb az íze és a tápanyagtartalma.
3	 Háromcsillagos minősítés befagyasztva	$x \leq -18$	Fagyasztó kapacitással. Alkalmas fagyasztott friss élelmiszerekhez, például tenger gyümölcseihez (hal, garnélarák, kagyló), édesvízi vízi termékekhez és húskészítményekhez. Legfeljebb 3 hónap ajánlott.
4	 Kétszillagos értékelés befagyasztva	$x \leq -12$	Csak már lefagyasztott élelmiszerek, pl. fagylalt, középtávú tárolására alkalmas. Legfeljebb 1 hónap ajánlott.
5	 Egy csillagos értékelés befagyasztva	$x \leq -6$	Csak hűtésre és kis mennyiségű, már lefagyasztott élelmiszer rövid távú tárolására alkalmas. Legfeljebb 1 hét ajánlott.
6	0-csillagos	$-6 \leq x \leq 0$	Friss sertéshús, marhahús, hal, csirke, néhány csomagolt feldolgozott élelmiszer stb. (Ajánlott ugyanazon a napon belül elfogyasztani, lehetőleg 3 napnál nem tovább). Részben kapszulázott feldolgozott élelmiszerek (nem fagyasztható élelmiszerek).
7	Chill	$-2 \leq x \leq +3$	Friss/fagyasztott sertéshús, marhahús, csirke, édesvízi vízi termékek stb. (0°C alatti és 0°C feletti hőmérsékleten 7 napig ajánlott elfogyasztani, lehetőleg legfeljebb 2 napig). 0-nál kevesebb tenger gyümölcsei 15 napig, 0°C felett nem ajánlott tárolni.
8	Friss élelmiszer	$0 \leq x \leq +4$	Friss sertés, marha, hal, csirke, főtt ételek stb. (Javasolt ugyanazon a napon elfogyasztani, lehetőleg legfeljebb 3 napig)
9	Bor	$+5 \leq x \leq +20$	Vörösbor, fehérbor, pezsgő stb.

FIGYELMEZTETÉS

kérjük, tároljon különböző élelmiszereket a megvásárolt rekeszeknek vagy a kívánt tárolási hőmérsékletnek megfelelően.


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Leolvasztás

- A hűtőszekrényt kézzel kell leolvasztani.
- Húzza ki a dugót a fali aljzatból, vagy állítsa készenléti üzemmódba, nyissa ki az ajtót, és vegye ki az összes ételt hűvös helyre. Javasoljuk, hogy a fagyot egy műanyag kaparóval távolítsa el, vagy hagyja természetes módon emelkedni a hőmérsékletet, amíg a fagy el nem olvad. Ezután törölje le a maradék jeget és vizet, és dugja be a konnektorbba a hűtőszekrény bekapcsolásához.


Az ajtótalca tisztítása

- Az alábbi ábrán látható nyílnak megfelelően mindkét kezével nyomja össze a tálcát, majd nyomja felfelé, majd kivetheti.
- A kivett talca kimosása után a beépítési magasságát igény szerint állíthatja be.

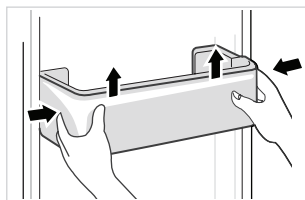


Az üvegpolc tisztítása

- Mivel a hűtőszekrény bélésének legbelső része, ahol a polcokkal érintkezik, visszafutásgátlóval rendelkezik, a polcokat felfelé kell emelni, majd ki lehet venni.
- Állítsa be vagy tisztítsa meg a polcokat igényei szerint.

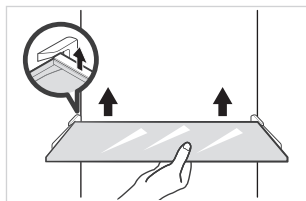

A zöldség-gyümölcs doboz tisztítása

- Vegye ki a doboz tartalmát. Fogja meg a doboz fogantyúját, és húzza ki teljesen ütközésig.
- Emelje fel a dobozt, és húzza ki.

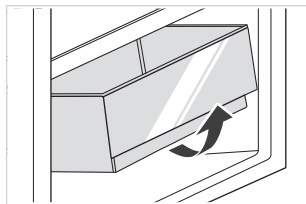

FIGYELMEZTETÉS

A tisztításhoz puha törölköző vagy vizes szivacs, és nem maró hatású tisztítószer ajánlott. A fagyasztót végül tiszta vízzel és száraz ruhával meg kell tisztítani. Nyissa ki az ajtót, hogy magától megszáradjon, mielőtt áram alá helyezné. Ne használjon durva keféket, acélból készült súrolót, drótkéféket, súrolószert, például fogkrémet, szerves oldószert (például alkoholt, acetont, banánolajat, stb.), forrásban lévő vizet, savat vagy lúgot a hűtőszekrény tisztítása során, mivel ezek károsíthatják a hűtőszekrény felületét és a belső részt.

Áramkimaradás:

Áramszünet esetén, még nyáron is, a készülék belsejében lévő élelmiszerek akár több órán át is eltarthatók; az áramszünet ideje alatt az ajtónyitások számát csökkenteni kell, és nem szabad több friss élelmiszert tenni a készülékbe.

Ha hosszú ideig nem használjuk:

A készüléket ki kell húzni a hálózathoz, majd meg kell tisztítani; ezt követően hagyja nyitva az ajtókat, hogy elejét vegye a szagok kialakulásának.

Mozgó:

A hűtőszekrény mozgatása előtt vegye ki az összes tárgyat belülről, rögzítse az üvegfalakat, a zöldségtartót, a fagyasztótér fiókjait stb. szalaggal, és húzza meg a kiegyenlítő lábakat; zárja be az ajtókat és zárja le őket szalaggal. Mozgatás közben a készüléket nem szabad fejjel lefelé vagy vízszintesen fektetni, és nem szabad vibrálni; a dőlésszög mozgás közben nem lehet nagyobb 45°-nál.



VIGYÁZAT

A készüléknek az indítást követően folyamatosan kell működnie. • Általában a készülék működését nem szabad megszakítani, különben az élettartam csökkenhet. Áramszünet esetén nyáron is pár óráig tartósíthatók az ételek; Az ajtónyitás gyakoriságának csökkentése javasolt.

HIBAELHÁRÍTÁS

A következő egyszerű problémákat a felhasználó is megoldhatja. Kérjük, hívja az értékesítés utáni szervizt, ha a problémák nem oldódnak meg.

Probléma	Lehetséges ok
Sikertelen működés	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz, vagy hogy a dugó jól érintkezik-e
	Ellenőrizze, hogy nem túl alacsony-e a feszültség
	Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás, vagy nem oldottak-e meg részáramkörök
Szag	A szagú élelmiszereket szorosan be kell csomagolni
	Ellenőrizze, hogy nincs-e rothadt étel
	Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét
A kompresszor hosszú ideig tartó működése	Nyáron normális a hűtőszekrény hosszú működése
	ha a környezeti hőmérséklet magas Nem javasolható, hogy egyszerre túl sok élelmiszer legyen a készülékben
	Az élelmiszernek le kell hűlnie, mielőtt a készülékbe helyezné
	Az ajtókat túl gyakran nyitják ki
A világítás nem működik	Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz, és nem sérült-e a világító lámpa
	A lámpát szakemberrel cseréltesse ki
Az ajtó nem záródik megfelelően	Az ajtót beszorították az élelmiszercsomagok Túl sok élelmiszer van behelyezve
	A hűtőszekrény billentdr.
Erős hang	Ellenőrizze, hogy a padló vízszintes-e, és hogy a hűtőszekrény stabilan van-e elhelyezve
	Ellenőrizze, hogy a tartozékok megfelelő helyen vannak-e elhelyezve

Probléma	Lehetséges ok
Az ajtó tömítése nem zár szorosan	- Távolítsa el az idegen anyagokat az ajtó tömítésről - Melegítse fel az ajtó tömítést, majd hűtse le a helyreállításához (vagy fújja le elektromos szárítóval, vagy használjon meleg törülközőt a fűtéshez)
A vízgyűjtő túlfolyik	- Túl sok élelmiszer van a kamrában, vagy a tárolt élelmiszer túl sok vizet tartalmaz, ami erős kiolvasztást eredményez - Az ajtók nincsenek megfelelően becsukva, ami a levegő behatolása miatt fagyos, illetve a leolvasztás miatt megnövekedett víz miatt.
A ház forró	A beépített kondenzátor hőelvezetése a házban keresztül, ami normális. Ha a ház felforrósodik a magas környezeti hőmérséklet miatt, túl sok élelmiszer tárolása vagy a kompresszor leáll, gondoskodjon megfelelő szellőzésről a hőelvezetés elősegítése érdekében
Felületi páralecsapódás	A páralecsapódás a hűtőszekrény külső felületén és az ajtó tömítéseken normális jelenség, ha a környezeti páratartalom túl magas. Csak törölje le a párat egy száraz törülközővel.
Abnormális zaj	- Zümmögés: A kompresszor működése közben zúgó hangot adhat ki, és a zúgás hangos, különösen elinduláskor és megálláskor. Ez normális. - Nyikorgás: A készülék belsejében a hűtőközeg áramlása nyikorgást idézhet elő, ami normális.

FÜGGELÉK

Különleges új Európai szabvány:

Az alábbi táblázatban szereplő megrendelt alkatrészek a Szolgáltatói csatornán szerezhetők be

Megrendelt alkatrészek	Biztosítva	Az ellátáshoz szükséges minimális idő
Termosztát	Szakképzett karbantartó személyzet	Legalább 7 évvel az utolsó kiállított modell után
Hőmérséklet érzékelő	Szakképzett karbantartó személyzet	Legalább 7 évvel az utolsó kiállított modell után
Nyomtatott áramkörök	Szakképzett karbantartó személyzet	Legalább 7 évvel az utolsó kiállított modell után
Fényforrások	Szakképzett karbantartó személyzet	Legalább 7 évvel az utolsó kiállított modell után
Ajtó fogantyúk	Professzionális javítók és végső használók	Legalább 7 évvel az utolsó kiállított modell után
Ajtó zsanérok	Professzionális javítók és végső használók	Legalább 7 évvel az utolsó kiállított modell után
Tálcák	Professzionális javítók és végső használók	Legalább 7 évvel az utolsó kiállított modell után
Kosarak	Professzionális javítók és végső használók	Legalább 7 évvel az utolsó kiállított modell után
Ajtó tömítések	Professzionális javítók és végső használók	Legalább 10 évvel az utolsó kiállított modell után

Kedves Vásárló

1. Ha szeretné visszaküldeni vagy kicserélni a terméket, kérjük, forduljon ahhoz az üzlethez, ahol vásárol.

(Ne felejtse el magával vinni a számlát)

2. Ha a termék meghibásodik, amelyet javítani kell, forduljon a vevőszolgálathoz.

FIGYELMEZTETÉS

A termékadatbázisban szereplő modellinformáció, valamint a modellazonosító egy weblink segítségével érhető el, amelyet a termék energiahatékonysági címkéjén található QR-kód segítségével lehet beolvasni, ha van ilyen.


A készülék energiahatékonyságával kapcsolatos további információkért látogasson el a <https://ec.europa.eu> oldalra, és keressen a típusnévvel.

A modell neve a készülék címkéjén található.

Leghidegebb zóna a fagyasztóban

OPCIONÁLIS: OK-hőmérsékletjelző

- Az OK-hőmérséklet jelző +4°C alatti hőmérsékletek meghatározására használható. Fokozatosan csökkentse a hőmérsékletet, ha a jel nem jelzi az „OK”-t.

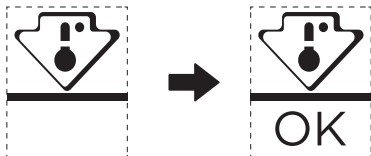

- A hőmérséklet biztosítása érdekében ne változtassa meg a polc helyzetét. Az infós levegős hűtőszekrények (ventilátorral vagy No Frost modellekkel), a leghidegebb zóna szimbóluma nem jelenik meg, mivel a belső hőmérséklet homogén.

Hőmérsékletjelző beállítása

- A hűtőszekrény megfelelő beállításához egy hőmérséklet-jelzővel van felszerelve, amely figyeli a leghidegebb zóna átlaghőmérsékletét.
- FIGYELMEZTETÉS: Ez a jelző csak az Ön hűtőszekrényével működik, ne használja másik hűtőszekrényben (sőt, a leghidegebb zóna nem ugyanaz), vagy bármilyen más célra.

A hőmérséklet ellenőrzése a leghidegebb zónában

- A hőmérsékletjelzővel rendszeresen ellenőrizheti, hogy a leghidegebb zóna hőmérséklete megfelelő-e. A hűtőszekrény belső hőmérséklete több tényezőtől függ, például a helyiség környezeti hőmérsékletétől, a tárolt élelmiszerek mennyiségétől és az ajtónyitás gyakoriságától. Vegye figyelembe ezeket a tényezőket a készülék beállításakor.
- Ha a kijelzőn az „OK” látható, ez azt jelenti, hogy a termosztát jól be van állítva, és a belső hőmérséklet megfelelő.
- Ha a hőmérsékletjelző FEHÉRRE vált, az azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl magas; ebben az esetben növelje a hűtőszekrény hőmérséklet-szabályozási beállítását, és várjon 12 órát, mielőtt új szemrevételezéssel ellenőrizné a jelzőt. Ha friss élelmiszer került a készülékbe, vagy az ajtó nyitva maradt, előfordulhat, hogy a hőmérsékletjelző egy idő után FEHÉRRE vált.

PATEICĪBAS VĒSTULE

Paldies, ka izvēlējāties Midea! Pirms jaunā Midea izstrādājuma izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai pārliecinātos, ka zināt, kā drošā veidā izmantot funkcijas un funkcijas, ko piedāvā jūsu jaunā ierīce.

SATURS


PATEICĪBAS VĒSTULE	01
SPECIFIKĀCIJA	02
PRODUKTA PĀRSKATS	03
PRODUKTA UZSTĀDĪŠANA	04
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJAS	12
TĪRĪŠANA UN APKOPE	16
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI	18
PIELIKUMS	20

SPECIFIKĀCIJA

Produkta modelis	MDRE268FGE01
Svaigu Ēdienu Uzglabāšanas Nodalījuma Tilpums	174 L
Saldētu Ēdienu Uzglabāšanas Nodalījuma Tilpums	16 L
Atkausēšanas Veids	Manuālā atkausēšana
Temperatūras Paaugstināšanās Laiks	9 h
Saldēšanas Jauda	2,5 kg/24h
Nominālais Spriegums	220-240 V-
Nominālā Strāva	0,3 A
Kopējais Izmērs (A x P x Dz)	1233x540x550 mm

PRODUKTA PĀRSKATS

Sastāvdaļu nosaukumi

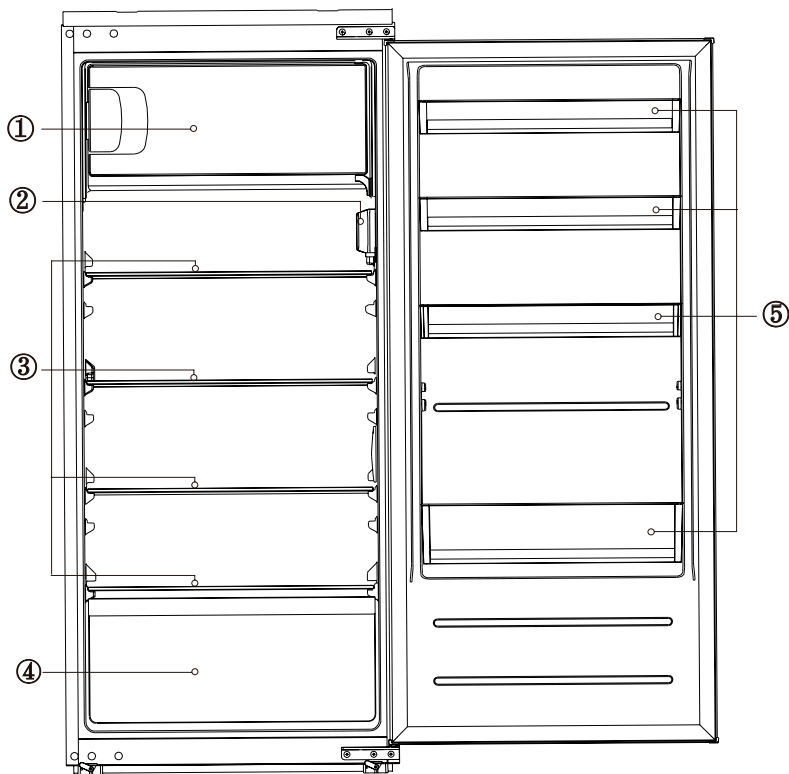

1 Mazas saldētavas durvis

2 Vadības panelis

3 Stikla plaukts

4 Augļu un dārzeņu kaste

5 Durvju paliktnis

UZMANĪBU

- Augšējais attēls ir tikai atsaucei. Faktiskā konfigurācija būs atkarīga no fiziskā produkta vai izplatītāja paziņojuma.
- Mazajām saldētavas durvīm jābūt cieši aizvērtām, pretējā gadījumā tas ietekmēs sasalšanas efektu.

PRODUKTA UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas Instrukcija

Aukstuma iekārtas ar klimata klasi

- Šo aukstumiekārtu ir paredzēts izmantot šajā tabulā norādītajā apkārtējās vides temperatūras diapazonā atkarībā no klimata klases.
- Klimata klase ir norādīta datu plāksnītē. Produkts var nedarboties pareizi, ja temperatūra ir ārpus noteiktā diapazona.
- Klimata klasi varat atrast uz produkta etiķetes.

Efektīvs temperatūras diapazons

- Izstrādājums ir paredzēts normālai darbībai temperatūras diapazonā, kas norādīts tā klases novērtējumā.

Klase	Simbols	Apkārtējās temperatūras diapazons °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašinātā mērenā	SN	+ 10 līdz + 32	+ 10 līdz + 32
Mērenā	N	+ 16 līdz + 32	+ 16 līdz + 32
Subtropu	ST	+ 16 līdz + 38	+ 18 līdz + 38
Tropu	T	+ 16 līdz + 43	+ 18 līdz + 43


LV



BRĪDINĀJUMS!

Novietojot ierīci, pārliecinieties, ka strāvas vads nav saspīests vai bojāts.

Vajadzīgo atstarpju diagramma (kad durvis ir atvērtas un kad durvis ir aizvērtas)

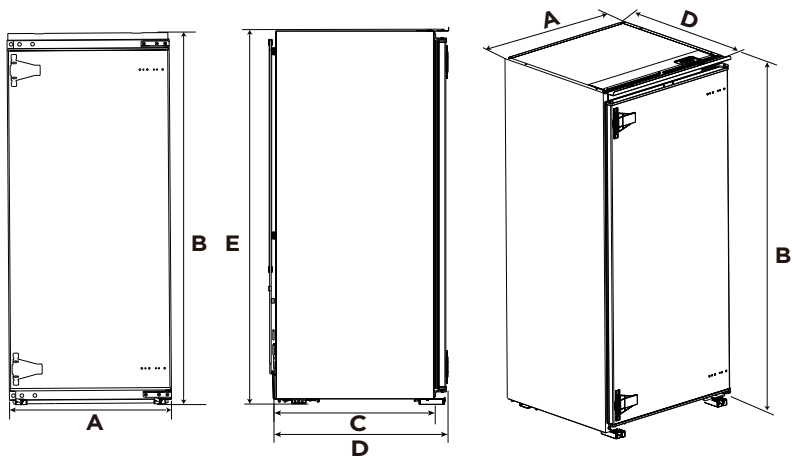


Platums	Kopējais Augstums	Dziļums, lai tas atbilstu skapim	Kopējais dziļums	Augstums, lai atbilstu skapim
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Paziņojums: Visi izmēri norādīti mm


Uzstādīšana skapī

Darbības:


1. Skapja izmēra prasība.

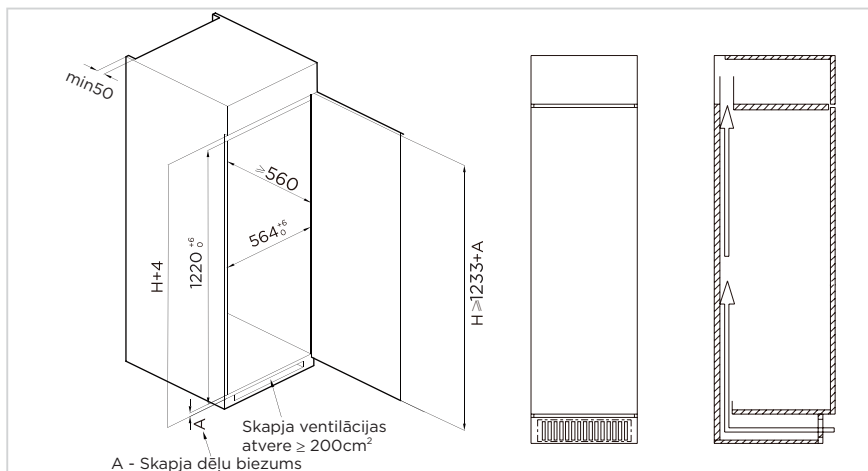


2. Iebīdiet ledusskapi skapī un noregulējiet to, lai pārliecinātos, ka augšējās deflektora malas ieloce pilnībā pieskaras korpusa augšējai malai un atbalsta kājas ierobežojošais āķis pilnībā pieskaras korpusa apakšējai malai.

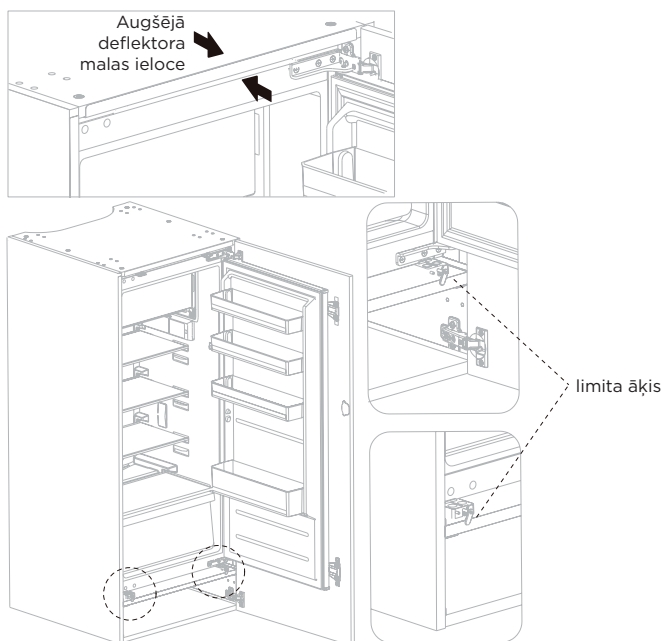

3. Piestipriniet atbalsta kāju ar skrūvēm, pēc tam uzstādiet skrūvējamos vāciņus.
4. Piestipriniet augšējo deflektoru pie korpusa iekšējās daļas augšdaļas ar skrūvēm, pēc tam uzstādiet skrūvējamos vāciņus.

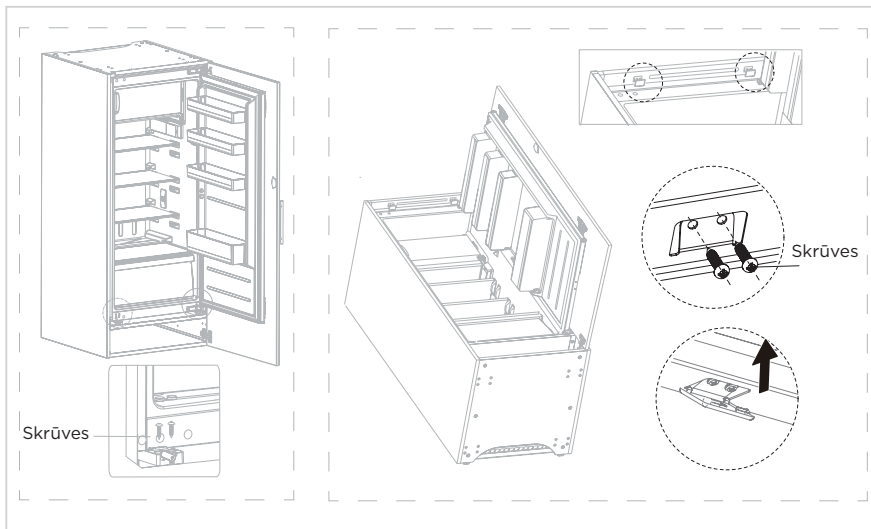


5. Atveriet skapja durvis maksimāli leņķī un atveriet ledusskapja durvis attiecīgajā pozīcijā. Bīdiet bloku, lai pārliecinātos, ka iekšējā mala sakrīt ar ledusskapja durvju malu, pēc tam piestipriniet blokus pie skapja durvīm ar skrūvi un uzstādiet skrūvējamos vāciņus.
6. Izņemiet blīvējuma sloksni no piederumu maišiņa un iespiediet to spraugā starp korpusu un ledusskapi. Uzstādīšana ir pabeigta.

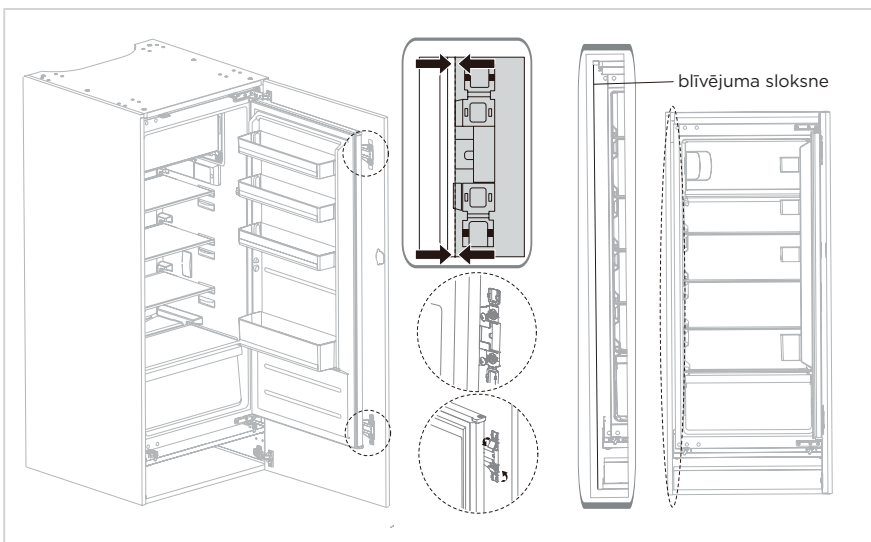

Durvju apgriešana

Ledusskapī jau uzstādītās daļas (kā piegādāts):



Apakšējā eņģe



Caurumu vāciņš




Augšējā eņģe





Fiksēts bloks

1. Izslēdziet ledusskapi un izņemiet visus priekšmetus no durvju paliktņiem.
2. Noņemiet ledusskapja durvju augšējo eņģes un caurumu vāciņus.

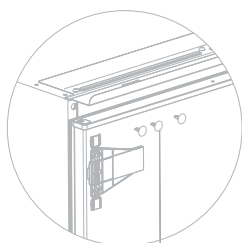


Caurumu
vāciņš

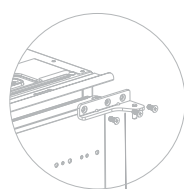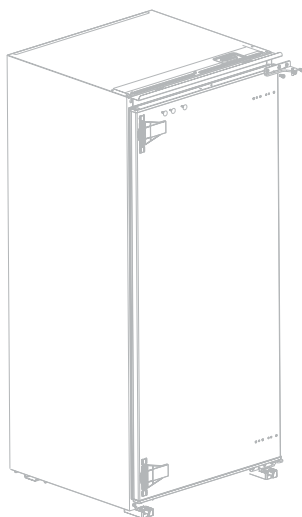


Augšējā eņģe


3. Noņemiet ledusskapja durvis, apakšējo eņģes un caurumu vāciņus. Atskrūvējiet skrūves un uzlieciet durvju dekoratīvo vāku, noņemiet mazās saldētavas durvis. Pēc 180° virziena noregulēšanas vēlreiz piestipriniet saldētavas mazās durvis un uzstādiet durvju dekoratīvo vāku.

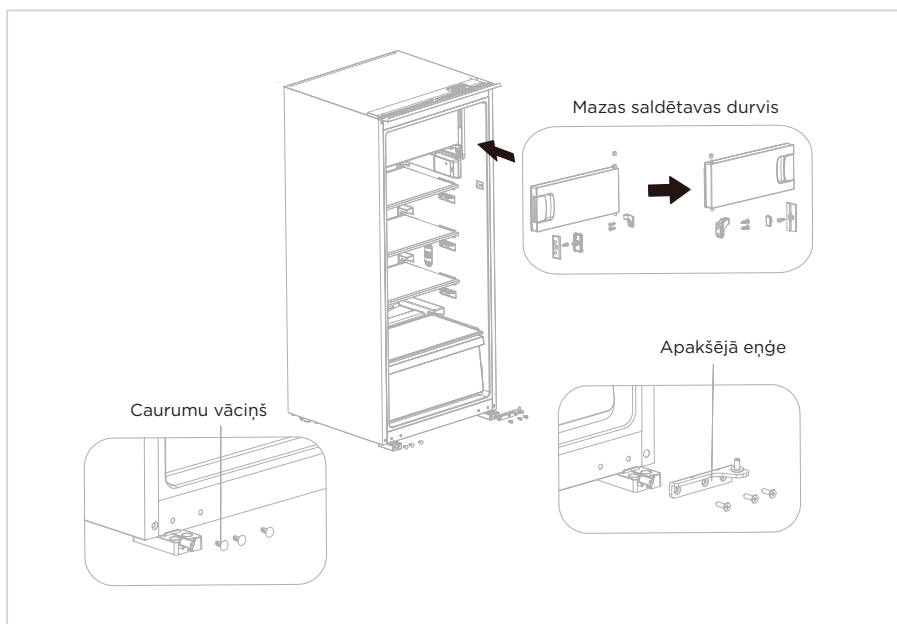

4. Nomainiet apakšējo un augšējo eņģu, pēc tam uzstādiet tās saskaņā ar tālāk norādītajām darbībām un uzstādiet augšējo caurumu vāciņus.

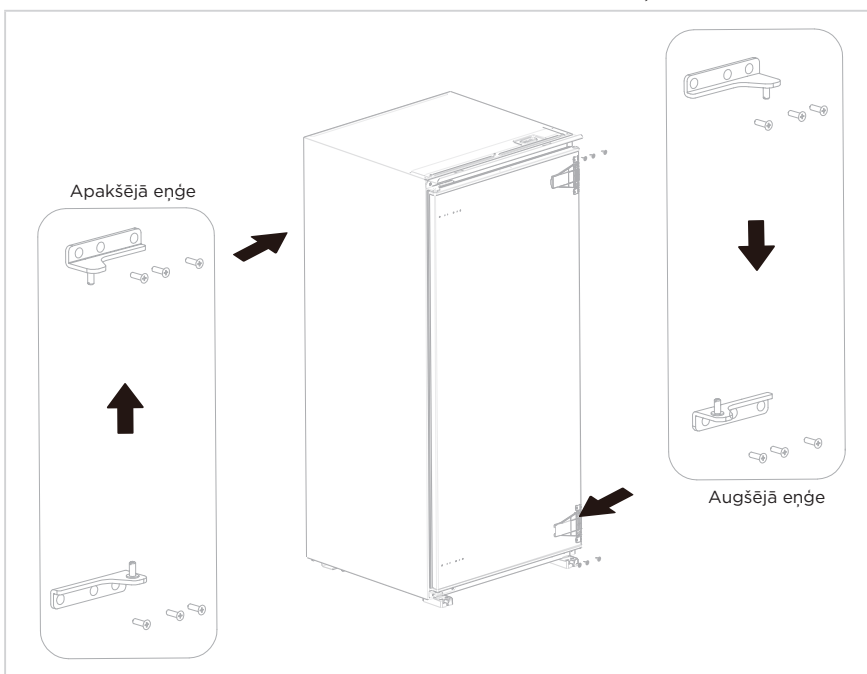

5. Noņemiet divus fiksētos ledusskapja durvju blokus un pagriežiet tos par 180°

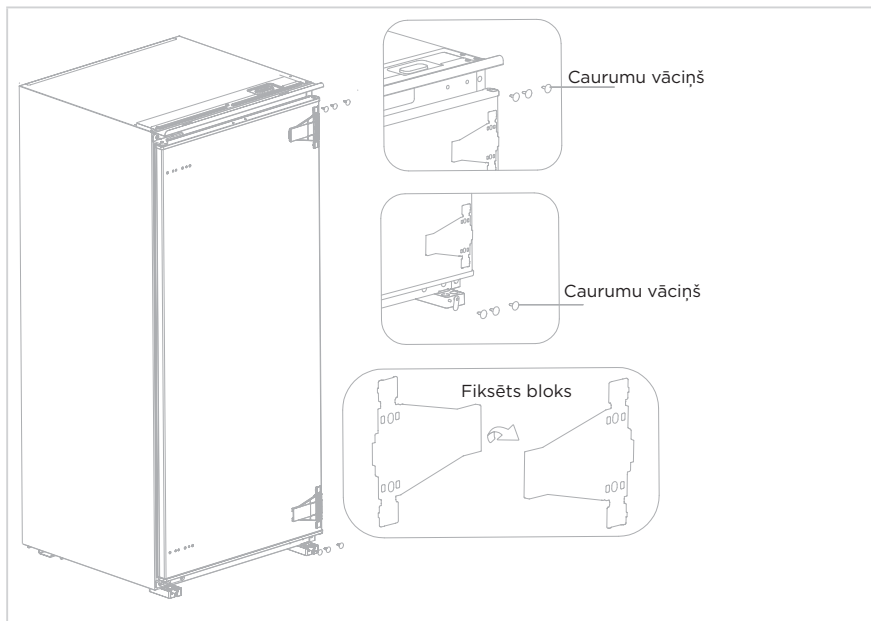

6. Attēls pēc pabeigšanas ir parādīts, kā parādīts zemāk.

LV



Ierīces pārvietošana

1. Izņemiet no ierīces visu pārtiku.
2. Izņemiet strāvas kontaktdakšu, ievietojiet un piestipriniet to strāvas kontaktdakšas āķī ierīces aizmugurē vai augšpusē.
3. Piestipriniet detaļas ar lenti, lai ierīces pārvietošanas laikā nenokristu plaukti un durvju rokturis.
4. Pārvietojiet ierīci uzmanīgi ar vairāk nekā divām personām. Ja ierīci pārvietoja lielā attālumā, turiet to vertikāli.
5. Pēc ierīces uzstādīšanas atkal ievietojiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdā.

UZMANĪBU

Piesardzības pasākumi pirms darbības:

Pirms jebkādu izmaiņu veikšanas ledusskapis ir jāizslēdz. Veicot piesardzības pasākumus, jāizvairās no jebkādiem miesas bojājumiem.

Spuldzītes nomaiņa


- Jebkuru LED lampu nomaiņu vai apkopi ir paredzēts veikt ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgai kvalificētai personai.
- Šis izstrādājums satur gaismas avotu ar energoefektivitātes klasi (F).

UZMANĪBU

Pēc barošanas vada (vai kontaktdakšas) ievietošanas kontaktligzdā pagaidiet 2 vai 3 stundas, pirms ievietojat ierīcē ēdienu. Ja ievietosiet ēdienu, pirms ierīce ir sasniegusi pareizo dzesēšanas temperatūru, ēdiens var sabojāties.

EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJAS

Vadības panelis

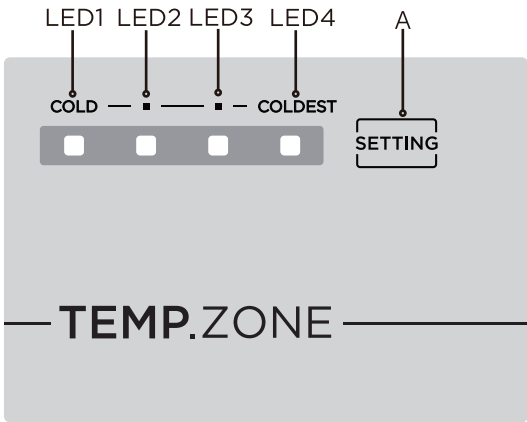

Displejs	Poga	
1 LED 1: 8°C	A	Ledusskapja nodalījuma temperatūras iestatīšana
2 6°C		
3 4°C		
4 2°C		

Displejs

- Pēc sākotnējās ieslēgšanas visas LED gaismas iedegas uz 3 sekundēm, un pēc tam ledusskapis darbojas pēc noklusējuma iestatījuma (deg LED3 gaisma).
- Kļūmes gadījumā mirgo atbilstošā gaismas diode.
- Ja nav kļūdu, tas parāda ledusskapja faktisko temperatūras iestatījumu.


Galvenais	Temperatūras ikonas
LED2/LED4 mirgo	Dzesēšanas temperatūras sensora kļūme
	Apkārtējās temperatūras sensora kļūme
LED1/LED2/LED4 mirgo	Ledusskapja atkausēšanas sensora kļūme

UZMANĪBU

Faktiskais vadības panelis var atšķirties atkarībā no modeļa.

Temperatūras iestatīšana

- Katru reizi, kad vienu reizi tiek nospiesta temperatūras iestatīšanas poga A, temperatūras iestatījums mainās vienu reizi. Kad temperatūras iestatīšana ir pabeigta, ledusskapis darbosies atbilstoši iestatītajai vērtībai pēc 15 sekundēm. Maiņu regulējums ir šāds:



Super freeze (Supersaldēšanas) režīms

- Turiet nospiestu temperature setting (temperatūras iestatīšanas) pogu 6s, pēc 15s tas pāries Super freeze (Supersaldēšanas) režīmā, un vienlaikus ieslēdzas LED3 un LED4.
- Pēc 40 stundu ilgas darbības Super freeze (Supersaldēšanas) režīmā vai ir nospiesta iestatīšanas poga, tas aizveras no Super freeze (Supersaldēšanas) režīma un pēc tam atgriezīsies pie iepriekšējā iestatījuma.
- Ieteicams ieslēgt Super freeze (Supersaldēšanas) režīmu uz 12 stundām, pirms vienā reizē ievietojat lielu daudzumu saldētas pārtikas saldētavas nodalījumā.

Super cool (Super forši) režīms

- Turiet nospiestu temperature setting (temperatūras iestatīšanas) pogu uz 3 sekundēm, pēc 15 sekundēm tas pāries Super cool (Super forši) režīmā, un vienlaikus ieslēdzas LED1 un LED2.
- Pēc 6 stundu darbības režīma Super cool (Super forši) vai ir nospiesta iestatīšanas poga vai temperatūra sasniedz 2°C, tas aizver režīmu Super cool (Super forši), pēc tam atgriezīsies pie iepriekšējā iestatījuma.

Standby (Gaidīšanas) režīmā

- Ievadiet: Turiet nospiestu temperature setting (temperatūras iestatīšanas) pogu  10 s, lai pārietu standby (gaidstāves) režīmā, visas slodzes tiek izslēgtas un displejs nodziest.
- Izeja: Vēlreiz 10 sekundes turiet nospiestu temperature setting (temperatūras iestatīšanas) pogu , lai izietu no standby (gaidstāves) režīma.

Padomi par pārtikas uzglabāšanu

Dzesēšanas nodalījums

- Lai samazinātu mitruma un ledus uzkrāšanos, nekad nelieciet šķidrumu ledusskapī neaizslēgtos traukos. Sals parasti koncentrējas iztvaicētāja vēsākajās daļās. Uzglabājot nenosegtus šķidrumus, ledusskapi biežāk nepieciešams atkausēt.
- Nekad nelieciet ledusskapī siltus ēdienus. Vispirms tie jāatdzesē istabas temperatūrā un pēc tam jānovieto ledusskapī tā, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju.
- Pārtika vai pārtikas trauki nedrīkst pieskarties ledusskapja aizmugurējai sienai, jo tie var piesalt pie sienas. Nevirīniet ledusskapja durvis regulāri.
- Gaļu un tīras zivis (iesaiņotas iepakojumā vai plastmasas folijā) var ievietot ledusskapī, ko var izmantot pēc 1-2 dienām.
- Augļus un dārzeņus bez iepakojuma var novietot svaigiem augļiem un dārzeņiem paredzētajā daļā.

UZMANĪBU

Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras.

Augstākā optimālā temperatūra ir balstīta uz apkārtējās vides temperatūru 25 °C.

Secība	Nodalījumi TIPS	Mērķa uzglabāša- nas vecuma temp. [°C]	Atbilstoša pārtika
1	Ledusskapis	$+2 \leq x \leq +8$	Olas, termiski apstrādāti ēdieni, iepakoti ēdieni, augļi un dārzeņi, piena produkti, kūkas, dzērieni un citi pārtikas produkti, kas nav piemēroti sasaldēšanai.
2	 Četrzvaigžņu vērtējums iesaldēts	$x \leq -18$	Ar sasaldēšanas jaudu, ātru sasaldēšanas ātrumu, var ātri sasaldēt un uzglabāt pārtiku. Piemērots saldētiem svaigiem pārtikas produktiem, piemēram, jūras veltēm (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens ūdens produktiem un gaļas produktiem. Ieteicams 3 - 6 mēnešus, jo ilgāks uzglabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturs.
3	 Trīszvaigžņu vērtējums iesaldēts	$x \leq -18$	Ar saldēšanas jaudu. Ieteicams ne vairāk kā 3 mēnešus.
4	 Divu zvaigžņu vērtējums iesaldēts	$x \leq -12$	Piemērots tikai jau sasaldētas pārtikas, piemēram, saldējuma, vidēja termiņa uzglabāšanai. Ieteicams ne vairāk kā 1 mēnesi.
5	 Vienas zvaigznes vērtējums iesaldēts	$x \leq -6$	Piemērots tikai saldēšanai un jau sasaldētas pārtikas nelielu daudzumu īslaicīgai uzglabāšanai. Ieteicams ne vairāk kā 1 nedēļu.
6	0 zvaigžņu	$-6 \leq x \leq 0$	Svaiga cūkgaļa, liellopu gaļa, zivis, vistas gaļa, dažī fasēti pārstrādāti pārtikas produkti u. c. (Ieteicams apēst tajā pašā dienā, vēlams ne ilgāk kā 3 dienas). Daļēji iekapsulēta pārstrādāta pārtika (nesaldējama pārtika).
7	Atdzesēšana	$-2 \leq x \leq +3$	Svaiga/saldēta cūkgaļa, liellopu gaļa, vistas gaļa, saldūdens ūdens produkti utt. (7 dienas zem 0°C un virs 0°C ieteicams lietot uzturā šīs dienas laikā, vēlams ne ilgāk kā 2 dienas). Jūras veltes 15 dienas uzglabāt temperatūrā, kas zemāka par 0°C, nav ieteicams uzglabāt temperatūrā virs 0°C.
8	Svaigā pārtika	$0 \leq x \leq +4$	Svaiga cūkgaļa, liellopu gaļa, zivis, vistas gaļa, vārīti ēdieni utt. (Ieteicams apēst tās pašas dienas laikā, vēlams ne vairāk kā 3 dienas)
9	Vīns	$+5 \leq x \leq +20$	Sarkanvīns, baltvīns, dzirkstošais vīns utt.

UZMANĪBU

lūdzu, uzglabājiēt dažādus pārtikas produktus atbilstoši iegādātā produkta nodalījumiem vai mērķa uzglabāšanas temperatūrai.


TĪRĪŠANA UN APKOPE

Atkausēšana

- Ledusskapis ir jāatkausē manuāli.
- Atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas vai iestatiet standby (gaidstāves) režīmu, atveriet durvis un izņemiet visu pārtiku vēsā vietā. Sarmu ieteicams noņemt ar plastmasas skrāpi, vai arī ļaujiet temperatūrai dabiski paaugstināties, līdz sarma izkūst. Pēc tam noslaukiet atlikušo ledu un ūdeni un ievietojiet kontaktlīdzi rozetē, lai ieslēgtu ledusskapi.


Durvju paliktņa tīrīšana

- Ar abām rokām saspiediet un virziet paplāti uz augšu virzienā, kas norādīts ar virziena bultiņu attēlā zemāk, pēc tam varat izņemt paplāti.
- Pēc paplātes mazgāšanas un izņemšanas varat noregulēt tās uzstādīšanas augstumu atbilstoši savām prasībām.

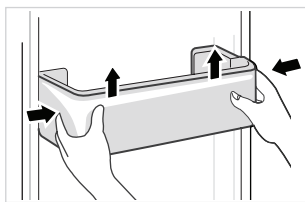


Stikla plaukta tīrīšana

- Tā kā ledusskapja čaulas iekšējai daļai, kur saskaras ar plauktiem, ir atspere, jums ir jāpaceļ plaukti uz augšu, lai to varētu izņemt.
- Pielāgojiet vai notīriet plauktus atbilstoši savām prasībām.

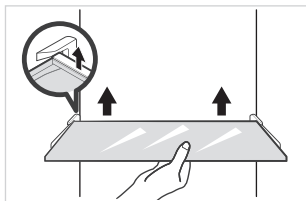

Augļu un dārzeņu kastes tīrīšana

- Izņemiet kastes saturu. Turiet kastes rokturi un izvelciet to līdz galam, līdz tas apstājas.
- Paceliet kasti uz augšu un izņemiet to, izvelkot to ārā.

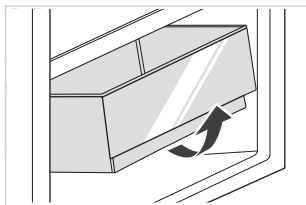

UZMANĪBU

Tīrīšanai ieteicams izmantot mīkstus dvieļus vai sūkli, kas iemērkts ūdenī, un nekorozīvus neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Saldētava beidzot jāiztīra ar tīru ūdeni un sausu drānu. Pirms strāvas padeves ieslēgšanas atveriet ledusskapja durvis, lai tas dabīgi nožūtu. Nelietojiet cietas birstes, tīrus tērauda gultņus, stieplu suku, abrazīvus līdzekļus, piemēram, zobu pastas, organiskos šķīdinātājus (piemēram, spirtu, acetonu, banānu eļļu utt.), verdošu ūdeni, skābus vai sārmainus līdzekļus, jo tie var sabojāt ledusskapja virsmu un iekšpusi.

Strāvas padeves traucējumi:

Strāvas padeves traucējumu gadījumā, pat ja tas notiek vasarā, pārtikas produktus ierīces iekšpusē var turēt vairākas stundas; strāvas padeves pārtraukuma laikā ir jāsamazina durvju atvēršanas reižu skaits, un ierīcē vairs nedrīkst ievietot svaigu pārtiku.

Nelietošana ilgu laiku:

Ierīci jāatvieno no tīkla un pēc tam jānotīra; ierīces durvis ir jāatstāj atvērtas, lai novērstu nepatīkamas smakas veidošanos.

Pārvietošana:

Pirms ledusskapja pārvietošanas izņemiet visus priekšmetus, ar lenti nofiksējiet stikla starpsienas, dārzeņu turētāju, saldēšanas kameras atvilktnes utt., tad atskrūvējiet izlīdzināšanas kājiņas; aizveriet durvis un nostipriniet tās ar lenti. Pārvietošanas laikā ierīci nedrīkst novietot otrādi vai horizontāli, kā arī to nedrīkst svārstīt; slīpums kustības laikā nedrīkst būt lielāks par 45°.



UZMANĪBU

Pēc ieslēgšanas ierīcei ļaujiet darboties nepārtraukti. Parasti ierīces darbību nedrīkst pārtraukt, pretējā gadījumā var samazināties tās kalpošanas laiks.

Ēdienus pāris stundas var iekonservēt pat vasarā strāvas padeves pārtraukuma gadījumā; ieteicams samazināt durvju atvēršanas biežumu.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Lietotājs var atrisināt šādas vienkāršas problēmas. Lūdzam sazināties ar pēcpārdošanas servisa nodaļu, ja problēmas netiek atrisinātas.

Problēma	Iespējamais iemesls
Ierīce nedarbojas	pārbaudiet, vai ierīce ir pieslēgta strāvas padevei un vai kontaktdakša ir labā kontaktā.
	pārbaudiet, vai spriegums nav pārāk zems.
	pārbaudiet, vai ir strāvas padeves pārtraukums vai daļējas ķēdes ir atslēgušās.
Nepatikama smaka	Aizturīgi pārtikas produkti ir cieši iesaiņoti.
	pārbaudiet, vai nav sapuvuša ēdiena.
	Iztīriet ledusskapja iekšpusi
Kompresora ilgstoša darbība	Laida ledusskapja darbība vasarā ir normāla.
	ja ārā ir augsta temperatūra Nav ieteicams ievietot ierīcē pārāk daudz ēdiena uzreiz.
	Pārtikai pirms ievietošanas ierīcē ir jāatdziest.
	Durvis tiek atvērtas pārāk bieži
Nedeg gaisma	pārbaudiet, vai ledusskapis ir pieslēgts strāvas padevei un vai apgaismojošā lampiņa nav bojāta.
	Lai gaismu nomainītu speciālists
Durvis nevar pareizi aizvērt	Durvis ir aizķērušās ar pārtikas iepakojumiem Ir ievietots pārāk daudz pārtikas.
	Ledusskapis ir sasvērts.
Skaļi trokšņi	pārbaudiet, vai grīda ir līdzena un vai ledusskapis ir novietots stabili.
	pārbaudiet, vai piederumi ir novietoti pareizās vietās.

Problēma	Iespējamais iemesls
Durvju blīves cieši nepieguļ	- Atbrīvojiet svešķermeņus uz durvju blīvējuma - Atjaunojot durvju blīvējumu, vispirms to uzsildiet (vai izmantojiet elektrisko fēnu vai karstu dvieli).
Pārplūst pilienu uztveršanas paliktnis	- Kamerā ir pārāk daudz pārtikas produktu vai uzglabātajos pārtikas produktos ir pārāk daudz ūdens, kā rezultātā notiek smaga atkausēšana. - Durvis nav pareizi aizvērtas, kā rezultātā gaisa iekļūšanas dēļ veidojas sals un atkausēšanas dēļ palielinās ūdens daudzums.
Karsts ierīces korpuss	Iebūvētais kondensators izvada siltumu caur korpusu, kas ir normāli. Nodrošiniet skaņas ventilāciju, lai palīdzētu izkliedēt siltumu, ja korpuss kļūst karsts augstas apkārtējās vides temperatūras, pārāk liela pārtikas produktu daudzuma uzglabāšanas vai kompresora izslēgšanas dēļ.
Virsmas kondensācija	Ja apkārtējais mitrums ir pārāk augsts, uz ledusskapja ārējās virsmas un durvju blīvēm veidojas kondensāts. Vienkārši noslaukiet kondensātu ar tīru dvieli.
Neparasts troksnis	- Buzz: Darbības laikā kompresors var radīt dūkšanas skaņu, un dūkšana ir skaļa, iedarbinot ierīci vai apstādinot ierīces darbību. Tas ir normāli. - Creak: Ierīces iekšpusē plūstošais dzesētājs var radīt čikstošu skaņu, tas ir normāli.

PIELIKUMS

Īpaši jaunajam Eiropas standartam

Tālāk tabulā norādītās daļas var iegādāties no pakalpojuma sniedzēja

Pasūtītā daļa	Nodrošina	Minimālais sagādei nepieciešamais laiks
Termostati	Profesionāls tehniskās apkopes personāls	Vismaz 7 gadus pēc pēdējā modeļa laišanas tirgū
Temperatūras sensori	Profesionāls tehniskās apkopes personāls	Vismaz 7 gadus pēc pēdējā modeļa laišanas tirgū
Drukātās shēmas plates	Profesionāls tehniskās apkopes personāls	Vismaz 7 gadus pēc pēdējā modeļa laišanas tirgū
Gaismas avoti	Profesionāls tehniskās apkopes personāls	Vismaz 7 gadus pēc pēdējā modeļa laišanas tirgū
Durvju rokturi	Profesionāli remontētāji un galalietotāji	Vismaz 7 gadus pēc pēdējā modeļa laišanas tirgū
Durvju eņģes	Profesionāli remontētāji un galalietotāji	Vismaz 7 gadus pēc pēdējā modeļa laišanas tirgū
Plauktiņi	Profesionāli remontētāji un galalietotāji	Vismaz 7 gadus pēc pēdējā modeļa laišanas tirgū
Grozi	Profesionāli remontētāji un galalietotāji	Vismaz 7 gadus pēc pēdējā modeļa laišanas tirgū
Durvju blīves	Profesionāli remontētāji un galalietotāji	Vismaz 10 gadus pēc pēdējā modeļa laišanas tirgū

Cienījamais klient

1. Ja vēlaties atgriezt vai nomainīt preci, lūdzu, sazinieties ar veikalu, kurā iegādājāties doto ierīci.

(Atcerieties paņemt līdzi pirkuma rēķinu)

2. Ja jūsu produkts sabojājas un ir jālabo, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju.

UZMANĪBU

Informāciju par modeli produkta datubāzē, kā arī modeļa identifikatoru var iegūt tīmekļa saitē, noskenējot QR kodu, ja tāds ir redzams uz ražojuma energoefektivitātes etiķetes.


Izmantojiet modeļa nosaukumu, lai veiktu meklēšanu vietnē <https://ec.europa.eu> un uzzinātu vairāk par ierīces energoefektivitāti.

Modeļa nosaukumu var atrast uz ierīces marķējuma.

Aukstākā zona ledusskapī

PĒC IZVĒLES: OK-temperatūras indikators

- Labi temperatūras indikatoru var izmantot, lai noteiktu temperatūru zem +4°C. Pakāpeniski samaziniet temperatūru, ja zīme nenorāda "OK".

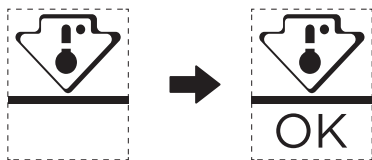

- Lai nodrošinātu temperatūru šajā zonā, nemainiet plaukta novietojumu. Inforced gaisa ledusskapji (aprīkoti ar ventilatoru vai No Frost modeļiem), aukstākās zonas simbols nav attēlots, jo temperatūra iekšpusē ir viendabīga.

Temperatūras indikatora iestatījums

- Tam ir temperatūras indikators, kas uzrāda tipisko temperatūru aukstākajā zonā, lai palīdzētu jums pareizi iestatīt ledusskapi.
- **BRĪDINĀJUMS:** Šis indikators ir paredzēts darbam tikai ar jūsu ledusskapi, nelietojiet to citā ledusskapī (patiesībā aukstākā zona nav vienāda) vai jebkādai citai lietošanai.

Temperatūras pārbaude aukstākajā zonā

- Izmantojot temperatūras indikatoru, varat regulāri pārbaudīt, vai aukstākās zonas temperatūra ir pareiza. Ledusskapja iekšējā temperatūra ir atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram, istabas apkārtējās vides temperatūras, uzglabātā pārtikas produkta daudzuma un durvju atvēršanas biežuma. Iestatot ierīci, ņemiet vērā šos faktorus.
- Ja indikators rāda "OK", tas nozīmē, ka jūsu termostats ir labi noregulēts un iekšējā temperatūra ir pareiza.
- Ja temperatūras indikators kļūst BALTS, tas nozīmē, ka temperatūra ir pārāk augsta; šajā gadījumā palieliniet ledusskapja temperatūras kontroles iestatījumu un pagaidiet 12 stundas, pirms veicat jaunu indikatora vizuālo pārbaudi. Ja ir ievietots svaigs ēdiens vai ledusskapja durvis ir atstātas atvērtas, ir iespējams, ka temperatūras indikators pēc kāda laika kļūst BALTS.

PADĖKOS LAIŠKAS

Dėkojame, kad pasirinkote "Midea"! Prieš naudodami naująjį Midea gaminį, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad įsitikintumėte, jog žinote, kaip saugiai naudotis naujojo prietaiso siūlomomis funkcijomis ir funkcijomis.

TURINYS


PADĖKOS LAIŠKAS	01
SPECIFIKACIJOS	02
PRODUKTO PERŽIŪRA	03
PRODUKTO MONTAVIMAS	04
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS	12
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	16
GEDIMŲ ŠALINIMAS	18
PRIEDAS	20

SPECIFIKACIJOS

Produkto modelis	MDRE268FGE01
Šviežio Maisto Laikymo Skyriaus Tūris	174 L
Šaldyto Maisto Laikymo Tūris	16 L
Atitirpinimo Tipas	Rankinis atitirpinimas
Temperatūros Kیلimo LAikas	9 h
Užšaldymas Pajėgumai	2,5 kg/24h
Nominali Įtampa	220-240 V~
Nominali Srovė	0,3 A
Bendras Matmuo (A x P x G)	1233x540x550 mm

PRODUKTO PERŽIŪRA

Komponentų pavadinimai

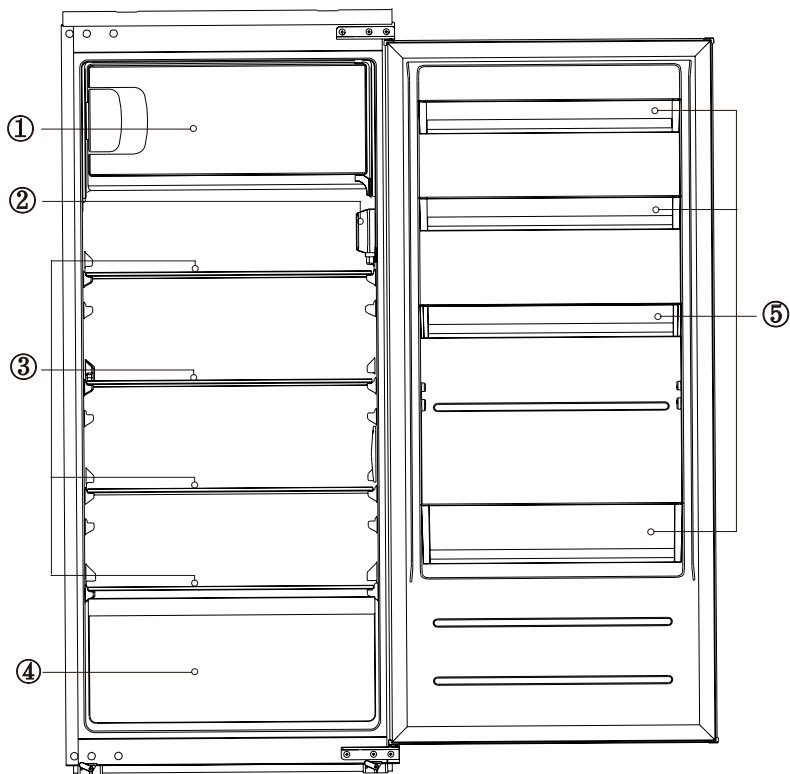

- 1 Mažos šaldytuvo durelės
- 2 Valdymo skydelis
- 3 Stiklinė lentyna

- 4 Vaisių ir daržovių dėžutė
- 5 Durų dėklas

DĖMESIO

- Aukščiau pateiktas paveikslėlis skirtas tik nuorodai. Faktinė konfigūracija priklausys nuo fizinio produkto ar platintojo pareiškimo.
- Mažas šaldiklio dureles reikia sandariai uždaryti, kitaip tai turės įtakos užšalimo efektui.

PRODUKTO MONTAVIMAS

Montavimo instrukcija

Klimato klasės šaldymo prietaisams

- Šį šaldytuvą galima naudoti esant aplinkos temperatūrai tarp toliau pateiktoje lentelėje nurodytų temperatūrų, priklausomai nuo klimato klasės.
- Klimato klasę rasite duomenų lentelėje. Produktas gali tinkamai neveikti temperatūrai esant už tam tikro diapazono ribų.
- Klimato klasę galite rasti gaminio etiketėje.

Efektyvus temperatūros diapazonas

- Gaminys sukurtas normaliai veikti temperatūros diapazone, nurodytame jo klasės įvertinime.


Klasė	Simbolis	Aplinkos temperatūros diapazonas °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Išplėstinis vidutinis	SN	+ 10 iki + 32	+ 10 iki + 32
Vidutinio	N	+ 16 iki + 32	+ 16 iki + 32
Subtropikų	ST	+ 16 iki + 38	+ 18 iki + 38
Atogrąžų	T	+ 16 iki + 43	+ 18 iki + 43



ĮSPĖJIMAS

Statydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra įstrigęs ar pažeistas.

Erdvės palikimo schema (kai durys atidarytos ir kai durys uždarytos)

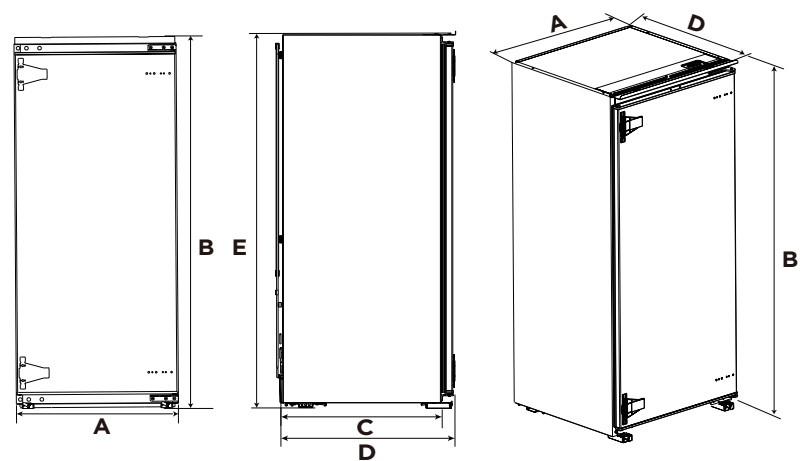

Plotis	Bendras Aukštis	Gylis, atitinkantis spintelę	Bendras gylis	Aukštis, atitinkantis spintelę
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218


Pastabos: Visi matmenys (mm)

LT




Montavimas spintelėje

Veiksmai:

1. Spintelės dydžio reikalavimas.

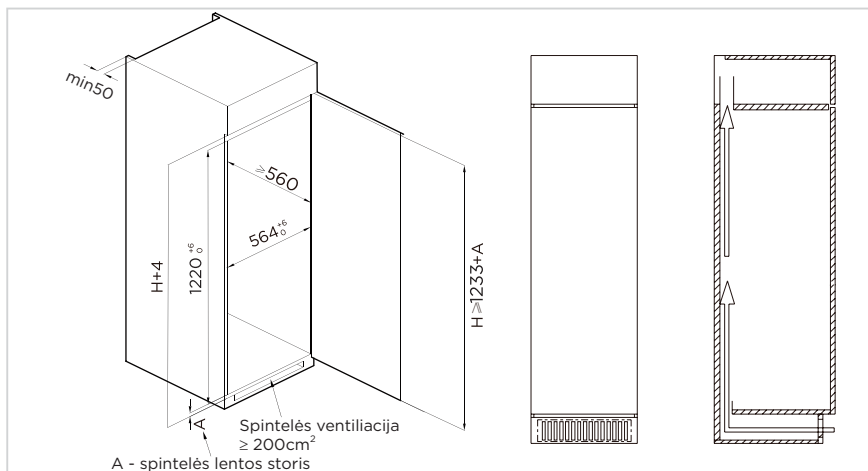


2. Įstumkite šaldytuvą į spintelę ir sureguliuokite taip, kad viršutinės pertvaros krašto raukšlė visiškai liestų viršutinį spintelės kraštą, o atraminės kojos ribinis kabliukas visiškai liestų apatinį spintelės kraštą.

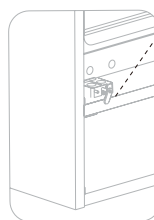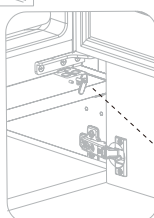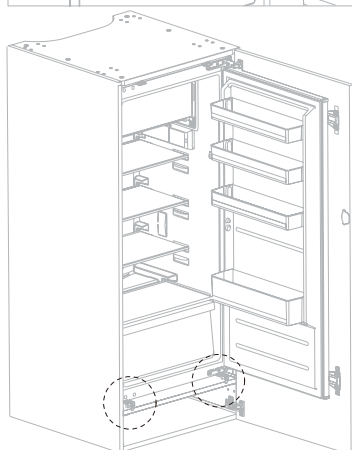


ribinis kabliukas

3. Pritvirtinkite atraminę koją varžtais, tada uždėkite užsukamuosius dangtelius.
4. Pritvirtinkite viršutinę pertvarą prie spintelės vidinės dalies viršaus varžtais, tada uždėkite užsukamuosius dangtelius.

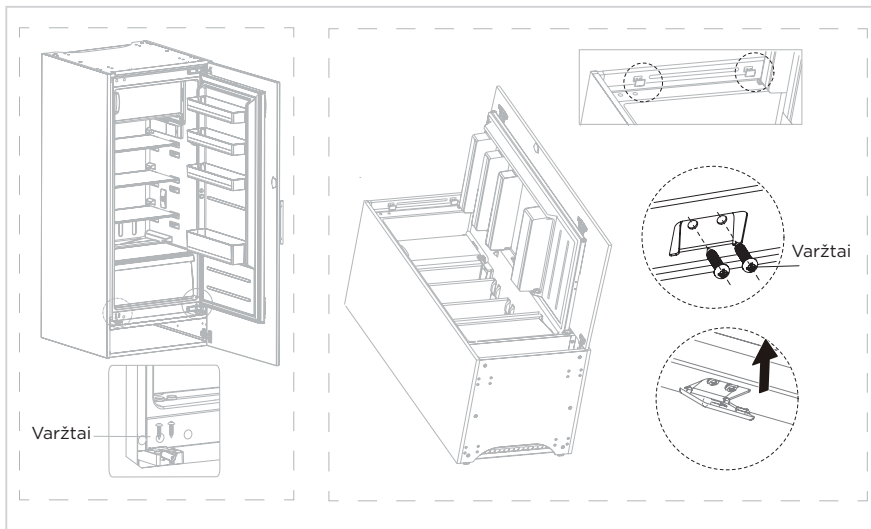


5. Atidarykite spintelės dureles maksimaliu kampu ir atidarykite šaldytuvo dureles į atitinkamą padėtį. Stumdami bloką, kad įsitikintumėte, jog vidinis kraštas sutampa su šaldytuvo durelių kraštu, tada varžtais pritvirtinkite blokus prie spintelės durelių ir uždėkite užsukamuosius dangtelius.
6. Išimkite sandarinimo juostelę iš priedų maišelio ir įspauskite ją į tarpą tarp spintelės ir šaldytuvo. Diegimas baigtas.

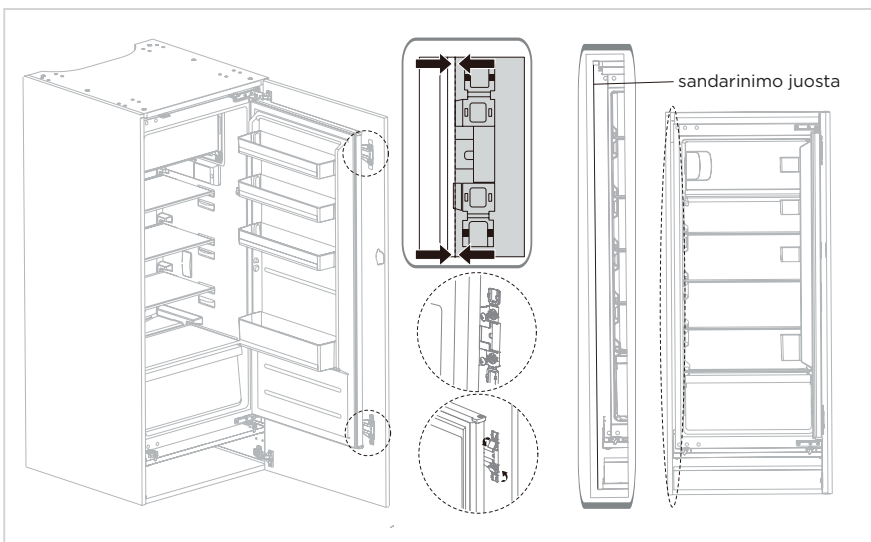

Durų apvertimas

Dalys, jau sumontuotos ant šaldytuvo (kaip išsiųsta):



Apatinis vyris



Skylės dangtelis




Viršutinis vyris





Fiksuotas blokas

Veiksmai:

1. Išjunkite šaldytuvą ir nuimkite visus produktus nuo durelių dėklų.
2. Nuimkite šaldytuvo durelių viršutinį vyrį ir angos dangtelius.

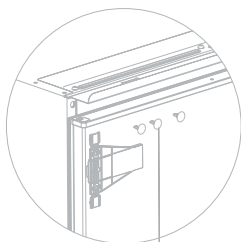


Skylės
dangtelis

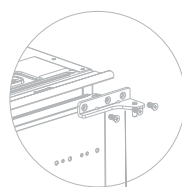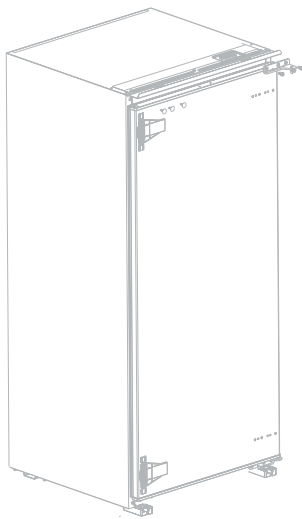


Viršutinis
vyris


3. Nuimkite šaldytuvo dureles, apatinį vyrį ir angų dangtelius. Atsukite varžtus ir uždėkite dekoratyvinį durų dangtelį, nuimkite mažąsias šaldiklio dureles. Sureguliuavę 180° kryptį, vėl pritvirtinkite mažąsias šaldiklio dureles ir uždėkite durelių dekoratyvinį dangtelį.

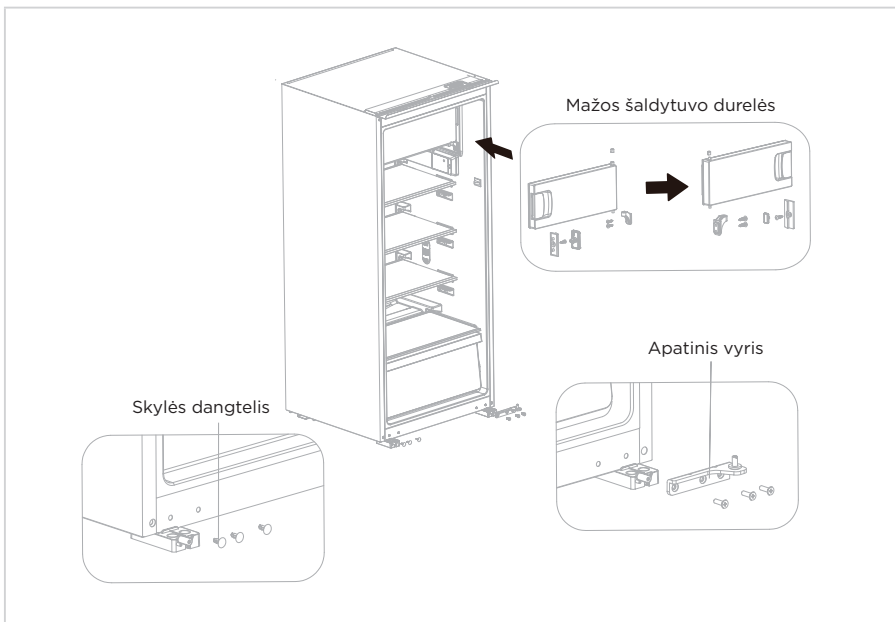

4. Pakeiskite apatinį ir viršutinį vyrį, tada sumontuokite juos pagal toliau nurodytus veiksmus ir uždėkite viršutinių skylių dangtelius.

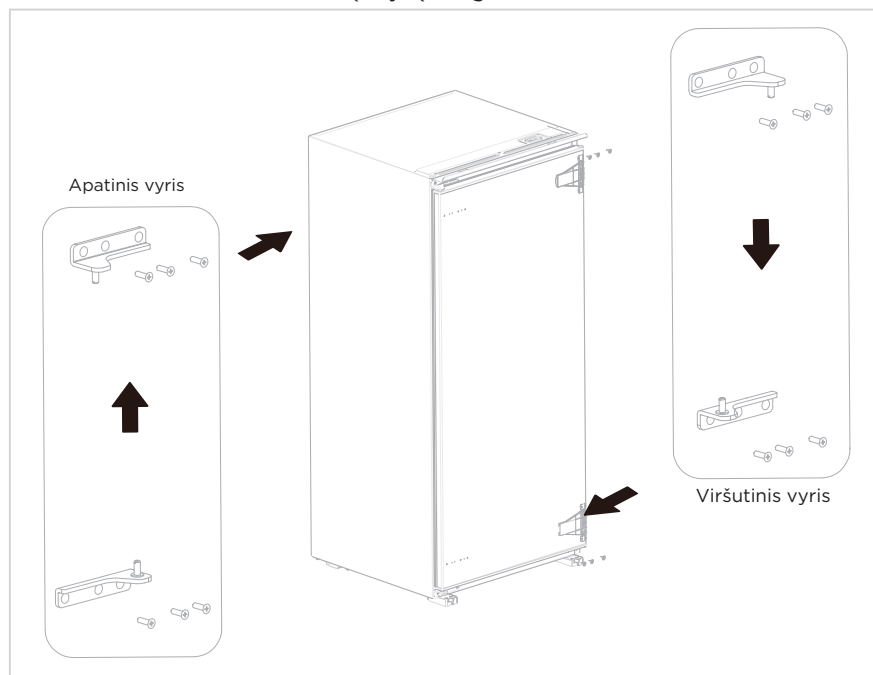

5. Nuimkite du fiksuotus šaldytuvo durelių blokus ir pasukite juos 180° ir įstatykite kitoje šaldytuvo durelių pusėje.

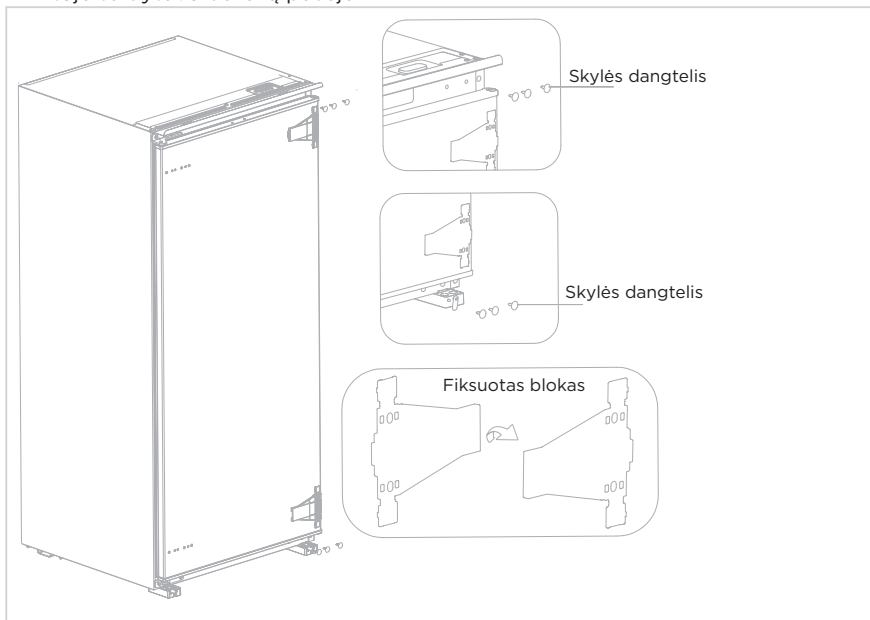

6. Paveikslėlis po užbaigimo parodytas taip, kaip nurodyta toliau.



Prietaiso perkėlimas

1. Išimkite iš prietaiso visus maisto produktus.
2. Ištraukite maitinimo kištuką, įkiškite ir pritvirtinkite prie maitinimo kištuko kabliuko, esančio prietaiso gale arba viršuje.
3. Pritvirtinkite dalis juostele, kad perkeliant prietaisą nenukristų lentynos ir durų rankena.
4. Atsargiai perkelkite prietaisą su daugiau nei dviem žmonėmis. Jei prietaisą perkeliate ilgą atstumą, laikykite jį vertikaliai.
5. Sumontavę prietaisą, vėl įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.

DĖMESIO

Atsargumo priemonės prieš operaciją:

Prieš atliekant bet kokius pakeitimus šaldytuvą reikia išjungti. Imantis atsargumo priemonių reikėtų vengti bet kokio asmens sužalojimo.

Šviesos keitimas


- Bet kokį LED lempų keitimą ar techninę priežiūrą turi atlikti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo.
- Šiame gaminyje yra energijos efektyvumo klasės (F) šviesos šaltinis.

DĖMESIO

Prijungę maitinimo laidą (arba kištuką) į maitinimo lizdą, palaukite 2 ar 3 valandas ir tik tada dėkite maistą į prietaisą. Jei įdėsite maisto produktus, kol prietaisas visiškai neįšalo, maistas gali sugesti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Valdymo skydelis

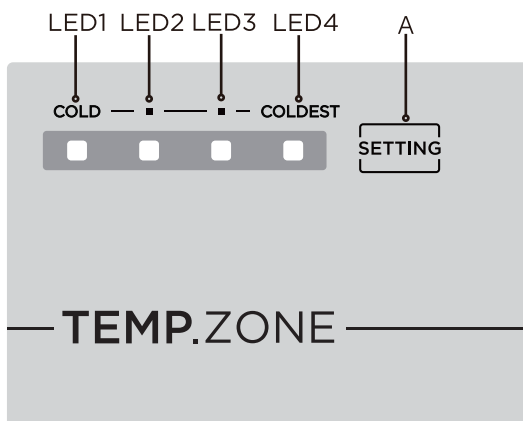

Ekranas	Mygtukas	
1 LED 1: 8°C	A	Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas
2 LED 2: 6°C		
3 LED 3: 4°C		
4 LED 4: 2°C		

Ekranas

- Iš pradžių įjungus maitinimą, visos LED lemputės įsijungia 3 sekundėms, o tada šaldytuvas veikia pagal numatytuosius nustatymus (dega LED3 lemputė).
- Gedimo atveju mirksi atitinkamas šviesos diodas.
- Jei gedimų nėra, rodomas faktinis šaldytuvo temperatūros nustatymas.

Pagrindinis	Temperatūros piktogramos
LED2/LED4 mirksi	Šaldymo temperatūros jutiklio gedimas
LED3/LED1 mirksi	Aplinkos temperatūros jutiklio gedimas
Mirksi LED1/LED2/LED4	Šaldymo atitirpimo jutiklio gedimas


⚠ DĖMESIO

Faktinis valdymo skydelis gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Temperatūros nustatymas

- Kiekvieną kartą paspaudus temperature setting (temperatūros nustatymo) mygtuką A, temperatūros nustatymas pasikeičia vieną kartą. Nustačius temperatūrą, šaldytuvas veiks pagal nustatytą vertę po 15 sekundžių.

Pamainos reguliavimas yra toks:



Super freeze (Superšaldymo) režimas

- Temperature setting (temperatūros nustatymo) mygtuką paspaudę ilgai 6 s, po 15 s persijungs į Super freeze (Superšaldymo) režimą, o LED3 ir LED4 įsijungs tuo pačiu metu.
- Paleidus 40 valandų didelio užšaldymo režimu arba paspaudus nustatymo mygtuką, jis išjungiamas iš Super freeze (Superšaldymo) režimo ir grįš į ankstesnį nustatymą.
- Prieš dedant į šaldiklio skyrių didelį kiekį šaldytų maisto produktų, rekomenduojama 12 valandų įjungti Super freeze (Superšaldymo) režimą.

Super cool (Super kietas) režimas

- Ilgai paspauskite temperature setting (temperatūros nustatymo) mygtuką 3s, po 15s persijungs į Super cool (Super kietas) režimą, o LED1 ir LED2 įsijungs tuo pačiu metu.
- Paleidus 6 valandas Super cool (Super kietas) režimu arba paspaudus nustatymo mygtuką arba temperatūrai pasiekus 2°C, jis išjungs itin vėsų režimą ir grįš į ankstesnį nustatymą.

Standby (Budėjimo) režimas

- Įveskite: Ilgai paspaudus temperature setting (temperatūros nustatymo)  mygtuką 10 s, pereinama į budėjimo režimą, visos apkrovos išjungiamos, o ekranas užgesa.
- Išėjimas: Ilgai paspauskite temperature setting (temperatūros nustatymo)  mygtuką dar kartą 10 s, kad išeitumėte iš Standby (Budėjimo) režimo.

Patarimai, kaip laikyti maistą

Šaldymo skyrius

- Norėdami sumažinti drėgmės ir ledo susidarymą, niekada nedėkite skysčio į šaldytuvą neuždarytuose induose. Šerkšnas linkęs telktis vėsiausiose garintuvo vietose. Neuždengtų skysčių laikymas priverčia dažniau atitirpinti.
- Niekada nedėkite šiltų maisto produktų į šaldytuvą. Pirmiausia jis turi būti atvėsintas kambario temperatūroje, o paskui padėtas taip, kad šaldytuve būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija.
- Maisto produktai arba maisto indai neturi liesti galinės šaldytuvo sienelės, nes gali prišalti prie sienos. Neatidarinėkite šaldytuvo durelių nuolat.
- Mėsą ir švrią žuvį (supakuotą į pakuotę arba plastikinę foliją) galima dėti į šaldytuvą, kurią galima naudoti per 1–2 dienas.
- Vaisius ir daržoves be pakuotės galima dėti į vietą, skirtą šviežiams vaisiams ir daržovėms.

DĖMESIO

Optimalus kiekvieno skyriaus temperatūros nustatymas priklauso nuo aplinkos temperatūros. Aukščiau nurodyta optimali temperatūra yra nurodyta remiantis 25 °C aplinkos temperatūra.

Nr.	Skyriai TIPAS	Tikslinė laikymo trukmės temperatūra. [°C]	Tinkamas maistas
1	Šaldytuvas	$+2 \leq x \leq +8$	Kiaušiniai, virtas maistas, supakuotas maistas, vaisiai ir daržovės, pieno produktai, pyragaičiai, gėrimai ir kiti šaldyti netinkami maisto produktai.
2	 Keturių žvaigždučių įvertinimas užšaldytas	$x \leq -18$	Užšaldymo pajėgumas, greitas užšalimo greitis gali greitai užšaldyti ir laikyti maistą. Tinka šaldytam šviežiam maistui, pavyzdžiui, jūros gėrybėms (žuvims, krevetėms, vėžiagyviams), gėlavandeniams vandens produktams ir mėsos produktams. Rekomenduojama 3 - 6 mėn., kuo ilgesnis laikymo laikas, tuo blogesnis skonis ir mityba.
3	 Trijų žvaigždučių įvertinimas užšaldytas	$x \leq -18$	Su šaldymo galia. Tinka šaldytam šviežiam maistui, pavyzdžiui, jūros gėrybėms (žuvims, krevetėms, vėžiagyviams), gėlavandeniams vandens produktams ir mėsos produktams. Rekomenduojama ne ilgiau kaip 3 mėnesius.
4	 Dviejų žvaigždučių įvertinimas užšaldytas	$x \leq -12$	Tinka tik vidutiniam laikymui jau užšaldytam maistui, pvz., ledams. Rekomenduojama ne ilgiau kaip 1 mėn.
5	 Vienos žvaigždutės įvertinimas užšaldytas	$x \leq -6$	Tinka tik šaldymui ir trumpalaikiam nedidelių kiekių jau užšaldyto maisto saugojimui. Rekomenduojama ne ilgiau kaip 1 savaitę.
6	0 žvaigždučių	$-6 \leq x \leq 0$	Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena, kai kurie supakuoti perdirbti maisto produktai ir t. t. (Rekomenduojama suvalgyti tą pačią dieną, pakeičiama ne vėliau kaip per 3 dienas). Iš dalies inkapsuluoti perdirbti maisto produktai (neužšaldomi maisto produktai).
7	Vėsinimas	$-2 \leq x \leq +3$	Šviežia/šaldyta kiauliena, jautiena, vištiena, gėlavandeniai vandens produktai ir kt. (7 dienas žemesnėje nei 0°C ir aukštesnėje kaip 0°C temperatūroje rekomenduojama suvartoti per tą dieną, pakeičiama ne ilgiau kaip 2 dienas). Jūros gėrybės 15 dienų laikykite žemesnėje nei 0 °C temperatūroje, nerekomenduojama laikyti aukštesnėje nei 0 °C temperatūroje.
8	Šviežias maistas	$0 \leq x \leq +4$	Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena, virtas maistas ir kt. (Rekomenduojama suvalgyti per tą pačią dieną, geriausia ne ilgiau kaip 3 dienas)
9	Vynas	$+5 \leq x \leq +20$	Raudonas vynas, baltas vynas, putojantis vynas ir t. t.

DĖMESIO

laikykite skirtingus maisto produktus atitinkamuose skyriuose arba pagal normatyvinę laikymo temperatūrą.


VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Atšildymas

- Šaldytuvas turi būti atitirpinamas rankiniu būdu.
- Ištraukite kištuką iš sieninio lizdo arba nustatykite standby (budėjimo) režimą, atidarykite dureles ir išimkite visus maisto produktus į vėsią vietą. Šerkšną rekomenduojama pašalinti plastikiniu grandikliu arba leisti temperatūrai natūraliai kilti, kol ištirps šerkšnas. Tada nuvalykite ledo ir vandens likučius ir įjunkite kištukinį lizdą, kad įjungtumėte šaldytuvą.


Durelių padėklo valymas

- Abiem rankomis suspauskite ir stumkite dėklą aukštyn toliau pateiktoje iliustracijoje rodykle nurodyta kryptimi, tada dėklą galėsite išimti.
- Išplovę padėklą, išėmus, galite reguliuoti jo montavimo aukštį pagal savo poreikius.

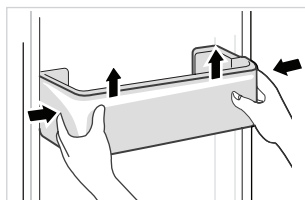


Stiklinės lentynos valymas

- Kadangi vidinėje šaldytuvo įdėklo dalyje, kuri liečiasi su lentynomis, yra atbulinės eigos stabdiklis, turite pakelti lentynas į viršų, tada galėsite ją išimti.
- Sureguliuokite arba išvalykite lentynas pagal savo poreikius.

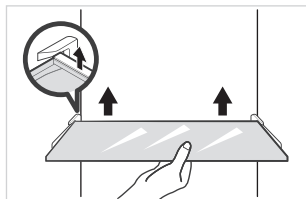

Vaisių ir daržovių dėžės valymas

- Išimkite dėžutės turinį. Laikykite už dėžutės rankenos ir iki galo ištraukite, kol sustos.
- Pakelkite dėžę aukštyn ir išimkite ją ištraukdami.

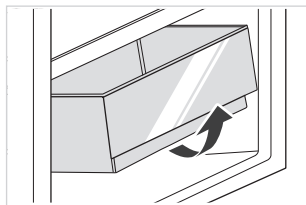

⦿ DĖMESIO

Valymui siūlomi, sušlapinti vandeniu, minkšti rankšluosčiai ar kempinė ir neutralūs plovikliai. Galiausiai šaldiklis turi būti išvalytas švairiu vandeniu ir sausa šluoste. Prieš įjungdami maitinimą, atidarykite natūralaus džiovinimo dureles. Nenaudokite kietų šepėčių, švairių plieninių kamuoliukų, vielinių šepėčių, abrazyvų, tokių kaip dantų pastos, organinių tirpiklių (tokių kaip alkoholis, acetonas, bananų aliejus ir kt.), Verdančio vandens, rūgščių ar šarminių daiktų, švairių šaldytuvų, nes tai gali pakenkti šaldytuvo paviršius ir interjeras.

Matinimo klaida:

Nutrūkus elektros tiekimui, net ir vasarą, maisto produktai prietaiso viduje gali būti laikomi kelias valandas; nutrūkus elektros energijos tiekimui, nedarinėkite durų ir į prietaisą nebedėkite daugiau šviežių maisto produktų.

Ilgas prietaiso nenaudojimas:

Prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo ir išvalytas; tada durys paliekamos atidarytos, kad būtų išvengta kvapo.

Transportavimas:

Prieš pernešdami šaldytuvą, išneškite visus daiktus į vidų, lipnia juosta pritvirtinkite stiklines pertvaras, daržovių laikiklį, šaldymo kameros stalčių ir kt., priveržkite išlyginamąsias kojeles; uždarykite dureles ir užklijuokite jas lipnia juosta. Judant prietaisas neturi būti paguldytas aukštyn kojomis ar horizontaliai arba būti vibruojamas; judėjimo metu pasvirimas turi būti ne didesnis kaip 45 °.

**ATSARGIAI**

Ijungus prietaisą, jis turi veikti nuolat. Apskritai prietaiso veikimas neturi būti nutrauktas, nes priešingu atveju gali sutrumpėti jo eksploatavimo laikas.

Sutrikus elektros energijos tiekimui, net vasarą maisto produktus galima išlaikyti kelias valandas; rekomenduojama rečiau atidaryti dureles.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Vartotojas gali išspręsti šias paprastas problemas. Jei problemos neišspręstos, kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Problema	Galima priežastis
Nepavyko atlikti operacijos	Patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie elektros tinklo, ar kištukas gerai liečiasi su prietaisu.
	Patikrinkite, ar įtampa nėra per maža
	Patikrinkite, ar nėra elektros energijos tiekimo sutrikimo, ar neišsijungė dalinės grandinės.
Kvapą	Alytaus maisto produktai turi būti sandariai suvynioti
	Patikrinkite, ar nėra sugedusio maisto
	Išvalykite šaldytuvo vidų
Ilgalaikis kompresoriaus veikimas	Ilgas šaldytuvo veikimas vasarą yra normalus.
	kai aplinkos temperatūra yra aukšta. Nepatartina vienu metu į prietaisą dėti per daug maisto.
	Maistas prieš dedant į prietaisą turi atvėsti.
	Durys atidaromos per dažnai
Šviesos nepavyksta uždegti	Patikrinkite, ar šaldytuvą prijungtas prie maitinimo šaltinio ir ar šviečianti lemputė nepažeista.
	Pasikvieskite specialistą pakeisti lemputę
Durys negali būti tinkamai uždarytos	Durys užstrigo dėl maisto pakuočių. Dedama per daug maisto.
	Šaldytuvą yra pasviręs.
Garsus triukšmas	Patikrinkite, ar grindys lygios ir ar šaldytuvą stovi stabiliai.
	Patikrinkite, ar priedai yra tinkamose vietose.

Problema	Galima priežastis
Durų tarpiklis nėra sandarus	- Pašalinkite ant durų sandariklio esančius pašalinius daiktus - Įkaitinkite durų sandariklį ir atvėsinkite jį, kad galėtumėte atkurti (arba išpūskite jį elektriniu džiovituvu, arba kaitinkite karštu rankšluosčiu).
Vandens surinkimo indas perpildytas	- Kameroje yra per daug maisto arba laikomame maiste yra per daug vandens, todėl jis sunkiai atitirpsta. - Durys nėra tinkamai uždarytos, todėl dėl oro patekimo į vidų susidaro šerkšnas, o dėl atitirpimo padidėja vandens kiekis.
Karštas būstas	Įmontuotas kondensatorius šilumą išsklaido per korpusą, tai normalu. Užtikrinkite garsų vėdinimą, kad padėtumėte išsklaidyti šilumą, kai korpusas įkaista dėl aukštos aplinkos temperatūros, per didelio maisto produktų kiekio laikymo arba kompresoriaus išjungimo.
Paviršiaus kondensatas	Kondensacija ant šaldytuvo išorinio paviršiaus ir durelių sandariklių yra normali, kai aplinkos drėgmė yra per didelė. Tiesiog nuvalykite kondensatą švari rankšluosčiu.
Nenormalus triukšmas	- Buzz: Eksploatacijos metu kompresorius gali kelti garsą, ypač įjungiant ar išjungiant. Tai normalu. - Creak: Į prietaiso vidų tekantis šaltnešis gali sukelti girgždėjimą, o tai yra normalu.

PRIEDAS

Ypatingai skirta naujam Europos standartui

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas užsakytas dalis galima įsigyti iš paslaugų teikėjo kanalo

Užsakyta dalis	Pateikė	Minimalus laikas, reikalingas teikimui
Termostatai	Profesionalios techninės priežiūros darbuotojai	Ne mažiau kaip 7 metai nuo paskutinio modelio, esančio rinkoje, pradžios
Temperatūros jutikliai	Profesionalios techninės priežiūros darbuotojai	Ne mažiau kaip 7 metai nuo paskutinio modelio, esančio rinkoje, pradžios
Spausdintinės plokštės	Profesionalios techninės priežiūros darbuotojai	Ne mažiau kaip 7 metai nuo paskutinio modelio, esančio rinkoje, pradžios
Šviesos šaltiniai	Profesionalios techninės priežiūros darbuotojai	Ne mažiau kaip 7 metai nuo paskutinio modelio, esančio rinkoje, pradžios
Durų rankenos	Profesionalūs remontininkai ir galutiniai vartotojai	Ne mažiau kaip 7 metai nuo paskutinio modelio, esančio rinkoje, pradžios
Durų vyriai	Profesionalūs remontininkai ir galutiniai vartotojai	Ne mažiau kaip 7 metai nuo paskutinio modelio, esančio rinkoje, pradžios
Padėklai	Profesionalūs remontininkai ir galutiniai vartotojai	Ne mažiau kaip 7 metai nuo paskutinio modelio, esančio rinkoje, pradžios
Krepšeliai	Profesionalūs remontininkai ir galutiniai vartotojai	Ne mažiau kaip 7 metai nuo paskutinio modelio, esančio rinkoje, pradžios
Durų tarpinės	Profesionalūs remontininkai ir galutiniai vartotojai	Ne mažiau kaip 10 metai nuo paskutinio modelio, esančio rinkoje, pradžios

Gerbiamas kliente

1. Jei norite grąžinti ar pakeisti prekę, susisiekite su parduotuve, kurioje perkate.
(Nepamirškite atsinešti pirkimo sąskaitos faktūros)
2. Jei jūsų gaminys sugenda, kurį reikia taisyti, susisiekite su garantinio aptarnavimo paslaugų teikėju.

DĖMESIO


Informaciją apie gaminio duomenų bazėje esantį modelį, taip pat modelio identifikatorių galima gauti per interneto nuorodą, nuskaitytą QR kodu, jei toks yra gaminio energijos vartojimo efektyvumo etiketėje.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie prietaiso energijos vartojimo efektyvumą, apsilankykite svetainėje <https://ec.europa.eu> ir atlikite paiešką pagal modelio pavadinimą. Modelio pavadinimą rasite prietaiso įvertinimo etiketėje.

Šalčiausia šaldytuvo zona

PASIRENKAMA: Geros temperatūros indikatorius

- OK-temperatūros indikatorius gali būti naudojamas žemesnei nei +4°C temperatūrai nustatyti. Palaipsniui mažinkite temperatūrą, jei ženklas nerodo „OK“.

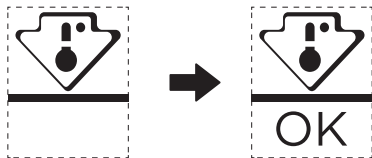

- Kad būtų užtikrinta temperatūra šioje srityje, nekeiskite lentynos padėties. Informaciniai oro šaldytuvai (su ventiliatoriumi arba No Frost modeliai), šalčiausios zonos simbolis nevaizduojamas, nes temperatūra viduje yra vienalytė.

Temperatūros indikatoriaus nustatymas

- Jame yra temperatūros indikatorius, kuris rodo tipinę temperatūrą šalčiausioje zonoje ir padeda tinkamai nustatyti šaldytuvą.
- ĮSPĖJIMAS: Šis indikatorius skirtas veikti tik su jūsų šaldytuvu, nenaudokite jo kitame šaldytuve (iš tikrųjų šalčiausia zona nėra ta pati) ar bet kokiam kitam naudojimui.

Temperatūros tikrinimas šalčiausioje zonoje

- Naudodami temperatūros indikatorių galite reguliariai tikrinti, ar šalčiausios zonos temperatūra yra tinkama. Iš tiesų šaldytuvo vidaus temperatūra priklauso nuo kelių veiksnių, pavyzdžiui, aplinkos temperatūros patalpoje, laikomų maisto produktų kiekio ir durų atidarymo dažnumo. Atsižvelkite į šiuos veiksnius nustatydami prietaisą.
- Kai indikatorius rodo "OK", tai reiškia, kad jūsų termostatas yra gerai sureguliuotas ir tinkama vidinė temperatūra.
- Jei temperatūros indikatorius tampa BALTAS, tai reiškia, kad temperatūra yra per aukšta; tokiu atveju padidinkite šaldytuvo temperatūros reguliavimo nustatymą ir palaukite 12 valandų prieš atlikdami naują vizualinį indikatoriaus patikrinimą. Įdėjus šviežią maistą arba palikus duris atidarytas, temperatūros indikatorius po kurio laiko gali tapti BALTAS.

ĎAKOVNÝ LIST

Ďakujeme, že ste si vybrali Midea! Pred použitím vášho nového výrobku Midea si pozorne prečítajte tento návod, aby ste sa uistili, že viete, ako bezpečne ovládať vlastnosti a funkcie, ktoré váš nový spotrebič ponúka.

OBSAH

ĎAKOVNÝ LIST	01
ŠPECIFIKÁCIE	02
PREHLAD VÝROBKU	03
UMIESTNENIE PRODUKTU	04
NÁVOD NA OBSLUHU	12
ČISTNIE A ÚDRŽBA	16
RIEŠENIE PROBLÉMOV	18
DODATOK	20


SK

ŠPECIFIKÁCIE

Model výrobku	MDRE268FGE01
Objem Priestoru na Skladovanie Čerstvých Potravín	174 L
Objem Priestoru na Skladovanie Mrazených Potravín	16 L
Typ Rozmrazovania	Ručné rozmrazovanie
Doba Stúpania Teploty	9 h
Zmrazovacia Kapacita	2,5 kg/24h
Menovité Napätie	220-240 V-
Napätie	0,3 A
Celkové rozmery (V x Š x H)	1233x540x550 mm

PREHĽAD VÝROBKU

Názvy súčiastok

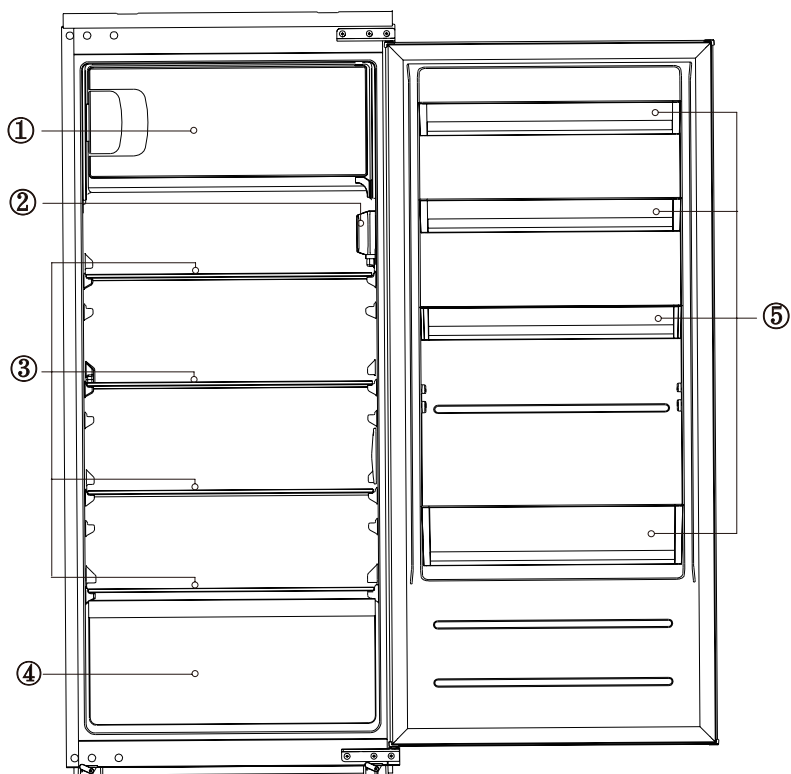

- 1 Majhna vrata zamrzovnika
- 2 Ovládací panel
- 3 Sklenená polica

- 4 Box na ovocie a zeleninu
- 5 Priehradka vo dverách chladničky

POZORNOSŤ

- Obrázok vyššie slúži iba na informáciu. Skutočná konfigurácia bude závisieť od fyzického produktu alebo vyjadrenia distribútora.
- Mala vratca zamrzovnika morajo biti tesno zaprta, sicer bo to vplivalo na účinek zamrzovania.

SK

UMIESTNENIE PRODUKTU

Návod na inštaláciu

Pre chladiace spotrebiče s klimatickou triedou

- V závislosti od klimatickej triedy, táto chladnička je určená na používanie pri teplotách okolia, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
- Klimatická trieda je uvedená na typovom štítku. Výrobok nemusí správne fungovať pri teplotách mimo špecifického rozsahu.
- Klimatická trieda je uvedená štítku produktu.

Efektívny teplotný rozsah

- Produkt je navrhnutý tak, aby normálne fungoval v rozsahu teplôt určenom jeho triedou.


Trieda	Symbol	Rozsah teploty okolia °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Predĺžené mierne	SN	+ 10 do + 32	+ 10 do + 32
Mierne	N	+ 16 do + 32	+ 16 do + 32
Subtropické	ST	+ 16 do + 38	+ 18 do + 38
Tropické	T	+ 16 do + 43	+ 18 do + 43



VÝSTRAHA

Pri umiestnení prístroja sa uistite, že napájací kábel nie je zachytený alebo poškodený.

Schéma požiadaviek na priestor (keď sú dvere otvorené a keď sú dvere zatvorené)

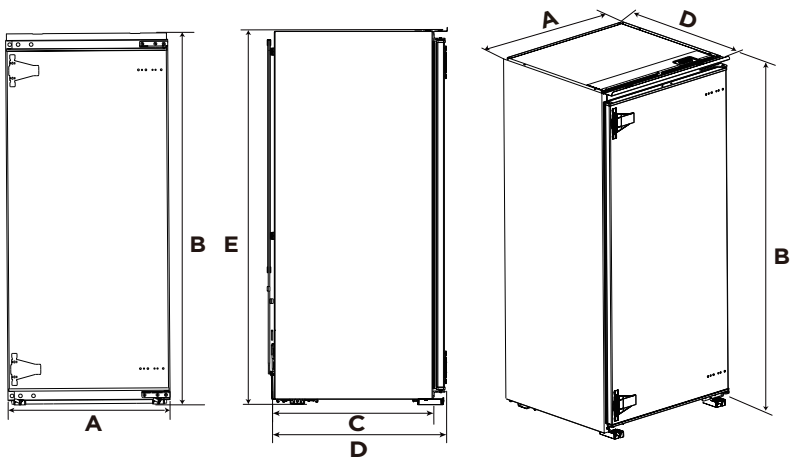

Šírka	Celková Výška	Globina, ki se ujema z omarico	Skupna globina	Višina, ki ustreza omarici
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218


Poznámka: Všetky rozmery sú v mm

SK




Namestitev v omaro

\$rok:

1. Zahteva glede velikosti omar.

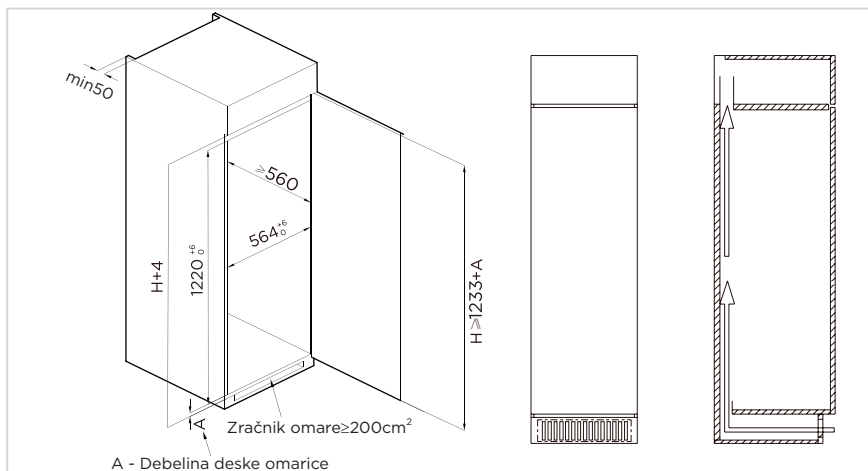


2. Hladilnik potisnite v ohišje in ga prilagodite tako, da se robni pregib zgornje pregrade popolnoma dotika zgornjega roba ohišja, mejni kavelj podporne noge pa se popolnoma dotika spodnjega roba ohišja.

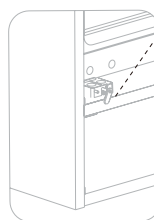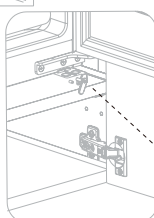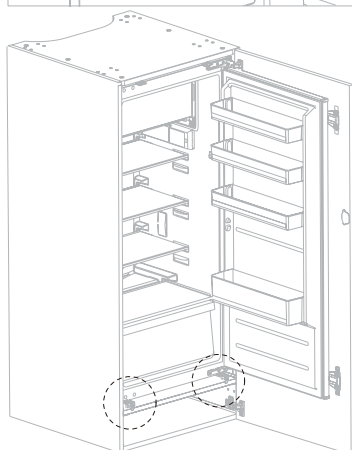


mejni kavelj

3. Pritrdite podporno nogo z vijaki, nato namestite pokrove vijakov.
4. Pritrdite zgornjo pregrado na zgornji del notranjosti ohišja z vijaki, nato pa namestite pokrove vijakov.

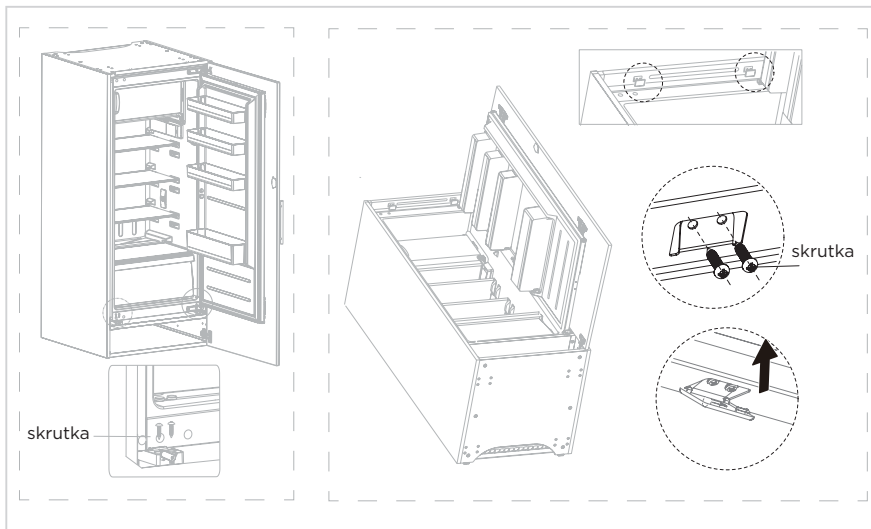


5. Odprite vrata omare pod največjim kotom in odprite vrata hladilnika do ustreznega položaja. Potisnite blok, da se prepričate, da je notranji rob poravnani z robom vrat hladilnika, nato pritrdite bloke na vrata omare z vijakom in namestite pokrovčke vijakov.
6. Iz vrečke za pribor vzemite tesnilni trak in ga pritisnite v režo med omarico in hladilnikom. Namestitev je končana.

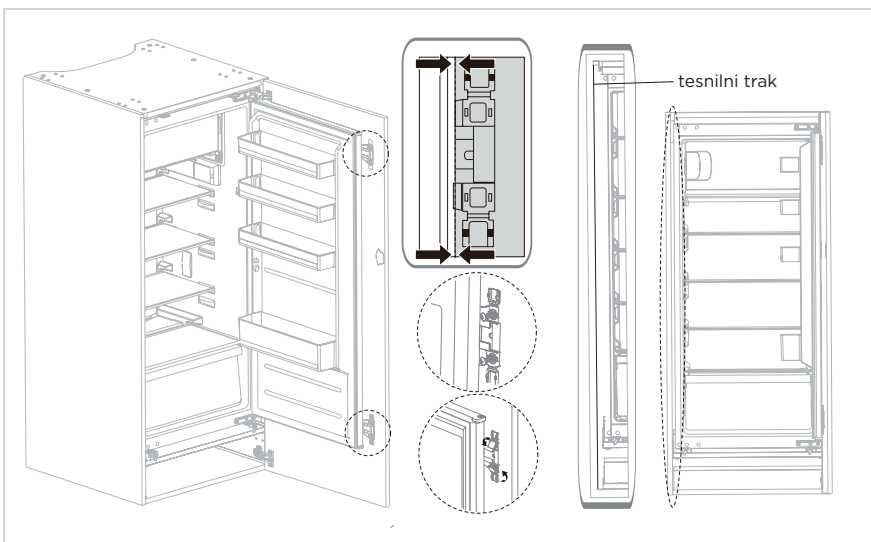

Otočenie dverí

Časti už namontované na chladničke (ako sú dodané):



Spodný záves



Čap otvoru




Horný záves





Fiksni blok

\$rok:

1. Vypnite chladničku a vyberte všetky predmety z priehradok na dverách.
2. Odstraníte zgornji tečaj in pokrovčke lukenj na vratih hladilnika.

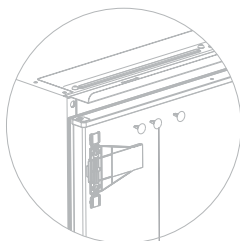


Čap otvoru

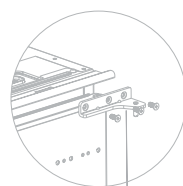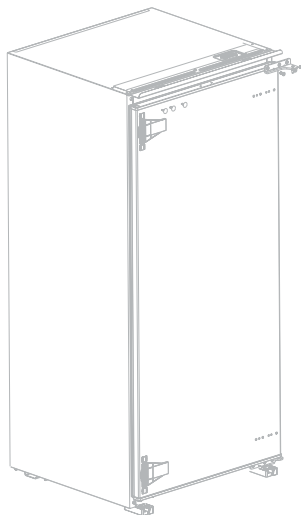


Horný záves


3. Odstraníte vrata hladilnika, spodnji tečaj in pokrovčke lukenj. Odvijte vijake in zamenjajte okrasni pokrov vrat, odstranite majhna vrata zamrzovalnika. Po nastavitvi smeri 180° ponovno pritrdite mala vrata zamrzovalnika in namestite okrasni pokrov vrat.

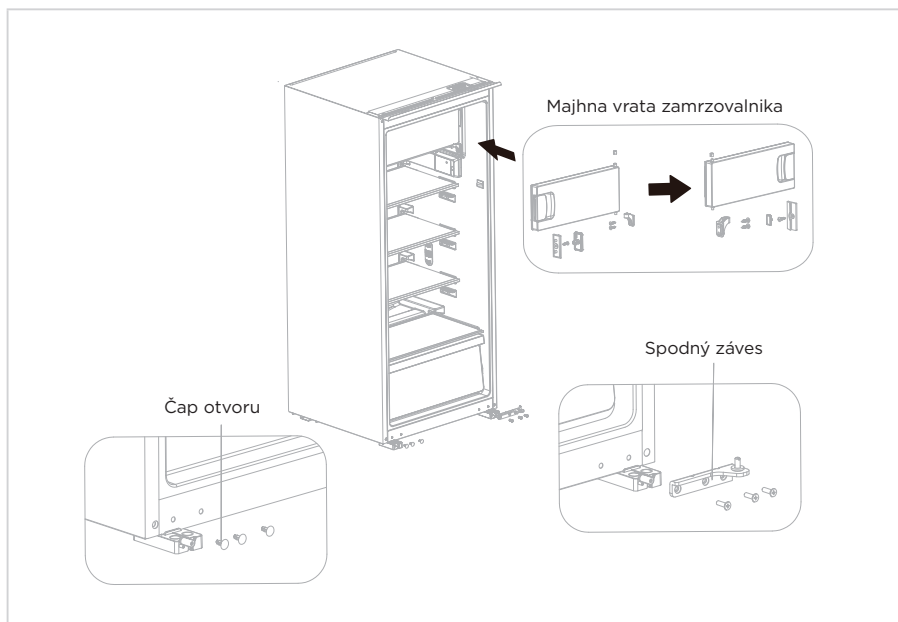

4. Zamenjajte spodnji in zgornji tečaj, nato ju namestite v skladu s spodnjimi koraki in namestite pokrovčke zgornjih lukenj.

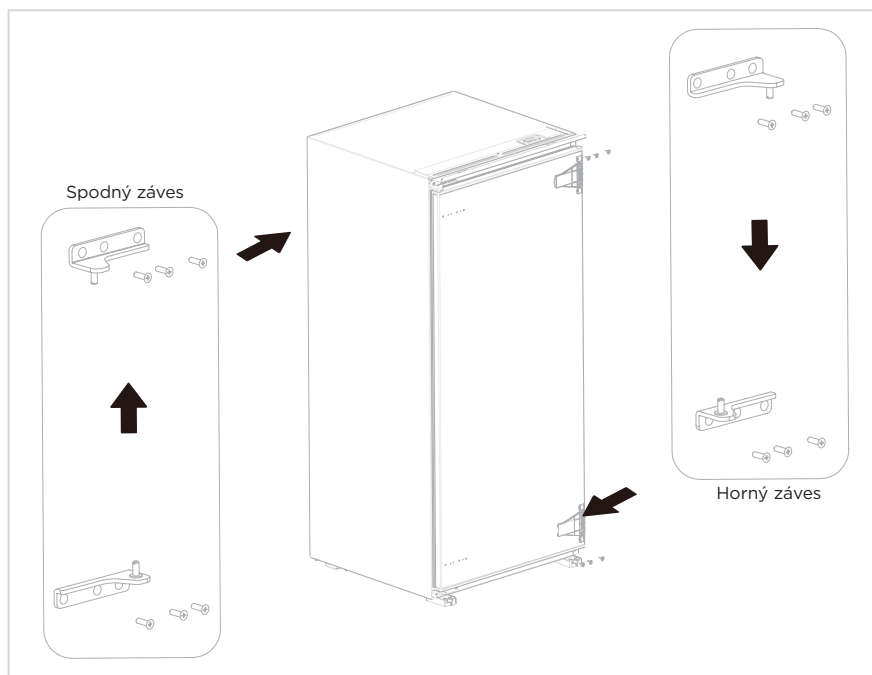

5. Odstranite dva fiksna bloka vrat hladilnika in ju zavrtite za 180° ter ju namestite

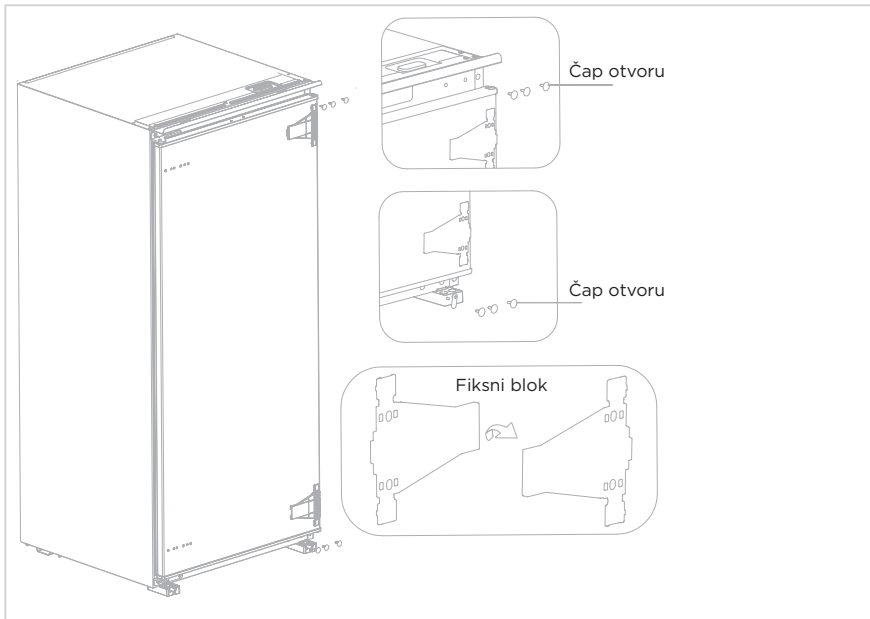

6. Slika po zaključku je prikazana spodaj.



Presúvanie spotrebiča

1. Odstranite vso hrano iz naprave.
2. Vytiahnite zástrčku, vložte a upevnite ju na háku pre napájací kábel na zadnej strane alebo na hornej časti spotrebiča.
3. Pritrdite dele s trakom, da preprečíte, da bi police in ročaj vrat med premikanjem naprave odpadli.
4. Spotrebič presúvajte opatrne a vo dvojici. Če napravo premikate na ďalšie razdaljo, jo držite pokonci.
5. Po namestitvi naprave vtič znova vstavite v vtičnico.

POZORNOSŤ

Opatrenia pred začiatkom operácie:

Pred vykonaním týchto zmien musí byť chladnička odpojená od sieťového napájania, a mali by sa prijať preventívne opatrenia, aby sa predišlo akémukoľvek zraneniu osôb.

Výmena osvetlenia


- Akúkoľvek výmenu alebo údržbu LED svetla musí vykonať výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobná kvalifikovaná osoba.
- Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti (F).

POZORNOSŤ

Po zapojení napájacieho kábla (alebo zástrčky) do zásuvky počkajte pred vložením potravín do spotrebiča 2 alebo 3 hodiny. Ak dovnútra vložíte potraviny skôr, než sa spotrebič úplne schladí, môžu sa pokaziť.

NÁVOD NA OBSLUHU

Ovládací panel

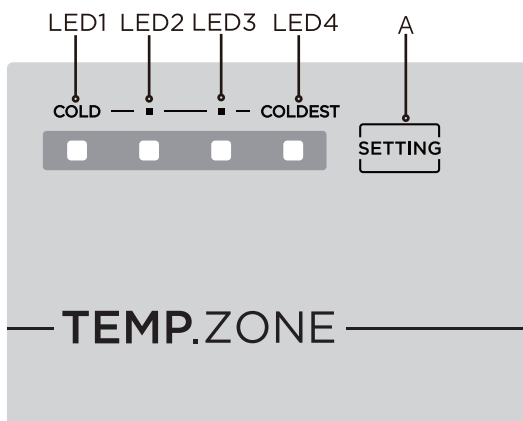

Zobrazit'	Tlačidlo	
1 LED 1: 8°C	A	Nastavenie teploty priestoru chladničky
2 LED 2: 6°C		
3 LED 3: 4°C		
4 LED 4: 2°C		

Zobrazit'

- Po prvom zapnutí sa všetky LED svetlá rozsvietia na 3 sekundy a potom chladnička beží v predvolenom nastavení (LED3 svetlo svieti).
- V prípade poruchy bliká príslušná LED dióda.
- V prípade žiadnych porúch zobrazuje aktuálne nastavenie teploty chladničky.


Kľúč	Ikony teploty
LED2/LED4 bliká	Porucha snímača teploty chladničky
LED3/LED1 bliká	Porucha snímača teploty okolia
LED1/LED2/LED4 bliká	Porucha snímača odmrazovania chladničky

POZORNOST'

Skutočný vzhľad ovládacích panelov sa môže v závislosti od modelu líšiť.

Nastavenie teploty

- Po každom stlačení tlačidla nastavenia teploty A sa nastavenie teploty raz zmení. Po dokončení nastavenia teploty bude chladnička po 15 sekundách fungovať podľa nastavenej hodnoty.
Regulácia posunu je:



Režim Super freeze(Super mrazenie)

- Dlho stlačte tlačidlo nastavenia teploty na 6 sekúnd, po 15 sekundách prejde do režimu Super freeze(Super mrazenie) a súčasne sa rozsvietia LED3 a LED4.
- Po 40 hodinách prevádzky v režime Super freeze(Super mrazenie) alebo po stlačení tlačidla nastavenia sa režim Super freeze(Super mrazenie) ukončí a potom sa vrátite k predchádzajúcemu nastaveniu.
- Pred vložením veľkého množstva mrazených potravín do mraziaceho priestoru naraz sa odporúča zapnúť režim Super freeze(Super mrazenie) na 12 hodín.

Režim Super cool(super chladenia)

- Dlho stlačte tlačidlo nastavenia teploty na 3 sekundy, po 15 sekundách prejde do režimu Super cool(Rýchleho chladenia) a súčasne sa rozsvietia LED1 a LED2.
- Po 6 urah delovania v naćinu Super cool(Rýćleho chladenia) alí po pritisku gumba za nastavítev alí ko temperatura doćeže 2 °C, bo zapustil naćin Super cool(Rýćleho chladenia) in se nato vrnil na prejšńjo nastavítev.

Režim Standby(Pohotovostný)

- Zadaťte: Dolgo pritisnite gumb za nastavítev temperature  za 10 sekund, da vstopíte v stanje pripravljnosti, vse obremenitve se izklopijo in zaslon ugasne.
- Izhod: Ponovno dolgo pritisnite gumb za nastavítev temperature  za 10 sekund, da zapustíte naćin pripravljnosti.

Tipy na správne skladovanie potravín

Chladiaci priestor

- Na zníženie vlhkosti a následného vytvárania ľadu nikdy nekladajte tekutiny do chladničky v neutesnených nádobách. Námraza má tendenciu koncentrovať sa v najchladnejších častiach výparníka. Skladovanie nezakrytých tekutín spôsobuje častejšiu potrebu rozmrazovania.
- Do chladničky nikdy nekladajte teplé potraviny. Teplé potraviny by mali vychladnúť pri izbovej teplote a mali by byť uskladnené tak, aby bola zaistená adekvátne cirkulácia vzduchu v chladničke.
- Potraviny alebo nádoby na potraviny by sa nemali dotýkať zadnej steny chladničky, pretože by mohli prímraznúť k stene. Dvere chladničky neotvárajte príliš často.
- Umiestňujte mäso a očistené ryby (zabalené v obaloch alebo fólii), ktoré budete konzumovať v priebehu 1 – 2 dní.
- Ovocie a zeleninu môžete ukladať do časti určenej pre čerstvú zeleninu a ovocie bez obalov.

POZORNOSŤ

Optimálne nastavenie teploty každej časti závisí od teploty okolia. Nad optimálna teplota na základe teploty okolia 25 °C.

Objed-nať	Typ priestoru	Ciljna temp. shranjavanja [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	$+2 \leq x \leq +8$	Vajcia, varené jedlá, balené potraviny, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné potraviny, ktoré nie sú vhodné na mrazenie
2	 Ocena s štirimi zvezdicami je zamrznjena	$x \leq -18$	Z zmožljivostjo zamrzovanja, hitro zamrzovalno hitrostjo, lahko hitro zamrzne in shrani hrano. Primerno za zamrznjeno svežo hrano, kot so morskí sadeži (rybe, kozice, školjke), sladkovodni vodni izdelki in mesni izdelki. Priporočeno za 3 - 6 mesecev, daljši kot je čas shranjavanja, slabši je okus in hranilna vrednost.
3	 Ocena s tremi zvezdicami je zamrznjena	$x \leq -18$	Z zmožljivostjo zamrzovanja. Primerno za zamrznjeno svežo hrano, kot so morskí sadeži (rybe, kozice, školjke), sladkovodni vodni izdelki in mesni izdelki. Priporočljivo ne več kot 3 mesece.
4	 Ocena z dvema zvezdicami je zamrznjena	$x \leq -12$	Primerno le za srednjeročno shranjavanje že zamrznjenih živil, npr. sladoleda. Priporočljivo ne več kot 1 mesec.
5	 Ocena z eno zvezdico je zamrznjena	$x \leq -6$	Primerno samo za hlajenje in kratkotrajno shranjavanje manjših količin že zamrznjenih živil. Priporočljivo ne več kot 1 teden.
6	0 - hviezdičiek	$-6 \leq x \leq 0$	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, niektoré balené spracované potraviny atď. (Odporúča sa konzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno neskladovať dlhšie ako 3 dni). Čiastočne zabalené spracované potraviny (nezamrzajúce potraviny)
7	Chladienie	$-2 \leq x \leq +3$	Čerstvé/mrazené bravčové mäso, hovädzie mäso, kuracie mäso, čerstvé výrobky zo sladkovodných rýb, atď. (7 dní pri teplote pod 0 °C a pri teplote nad 0 °C sa odporúča konzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno neskladovať dlhšie ako 2 dni). Morskí sadeži manj kot 0 za 15 dní, ni priporočljivo skladiščiť nad 0°C.
8	Čerstvé potraviny	$0 \leq x \leq +4$	Sveža svinjina, govedina, rybe, pišćanec, kuhana hrana itd. (Odporúča sa konzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno neskladovať dlhšie ako 3 dni)
9	Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

POZORNOSŤ

Uchovávať rôzne potraviny podľa priestorov alebo cieľovej teploty skladovania zakúpených výrobkov.


ČISTNIE A ÚDRŽBA

Rozmrazovanie

- Chladnička sa musí odmrazovať ručne.
- Odpojte zástrčku zo zásuvky alebo nastavte pohotovostný režim, otvorte dverka a odneste všetky potraviny na chladné miesto. Odporúča sa odstrániť námrazu pomocou plastovej škrabky alebo nechať teplotu prirodzene stúpať, kým sa námraza neroztopí. Potom zotrite zvyšky ľadu a vody a zapojte zásuvku na zapnutie chladničky.


Čistenie priehradky vo dverách chladničky

- Podľa smerovej šípky na obrázku nižšie stlačte priehradku dvoma rukami smerom hore, aby ste ju mohli vybrať.
- Po vybratí podnosu môžete nastaviť jeho montážnu výšku podľa vašich požiadaviek.

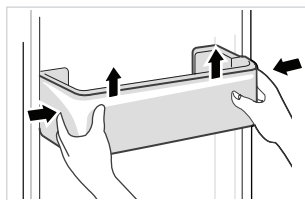


Čistenie sklenenej poličky

- Pretože vnútro chladničky kde je kontakt s poličkami má doraz, zdvihnite police smerom hore a potom ich budete môcť vybrať.
- Upravte alebo vyčistite poličky podľa vašich požiadaviek.

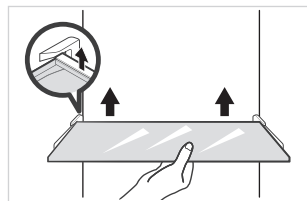

Čistenie boxu na ovocie a zeleninu

- Odstráňte obsah krabice. Uchopte rukoväť škatule a úplne ju vytiahnite, kým sa nezastaví.
- Nadvihnite krabicu a vyberte ju vytiahnutím.

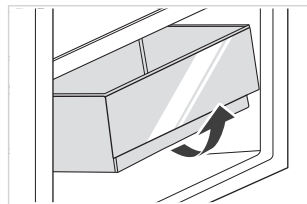

POZORNOSŤ

Na čistenie sa odporúčajú mäkké handričky alebo špongia namočené vo vode a neagresívne neutrálne čistiace prostriedky. Po umytí mrazničku očistite čistou vodou a vytrite do sucha. Pred zapnutím napájania otvorte dverka a spotrebič nechajte prirodzene uschnúť. Nepoužívajte tvrdé kefy, čistiace drôtenky, drôtené kefy, abrazívne prostriedky (ako sú zubné pasty), organické rozpúšťadlá (ako je alkohol, acetón, banánový olej, atď.), vriacu vodu, kyslé alebo zásadité prostriedky, ktoré môžu poškodiť povrch ako aj vnútorný priestor chladničky.

Výpadok dodávky elektrickej energie:

Potraviny je možné v prípade výpadku elektrickej energie skladovať niekoľko hodín dokonca aj v letnom období. Odporúča sa znížiť početnosť otvárania dverí a nevkladať do chladničky čerstvé potraviny.

Dlhodobé nepoužívanie:

Za účelom čistenia odpojte chladničku, ktorá nebola používaná dlhší čas. Ponechajte dveria otvorené, aby ste zabránili tvorbe nepríjemného zápachu.

Premiestnenie:

Pred premiestnením chladničky vezmite všetky predmety naruby, zafixujte páskou sklenené priečky, držiak na zeleninu, zásuvky mraziacej komory a podobné.

Uťahnite vyrovnávacie nožičky, zatvorte dvere a zafixujte ich páskou. Chladničku neotáčajte naopak ani ňou netraste a uhol prenášania nesmie byť väčší ako 45°.



POZOR

Nepretržitá prevádzka je odporúčaná po spustení mrazničky. Za normálnych okolností nezastavujte chladničku, aby to neovplyvnilo životnosť mrazničky.

Potraviny je možné uchovať niekoľko hodín aj v lete v prípade výpadku prúdu; odporúča sa znížiť frekvenciu otvárania dverí.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nasledujúce jednoduché problémy môže vyriešiť používateľ. Ak sa problémy nevyriešia, zavolajte na oddelenie popredajného servisu.

Problém	Možná príčina
Chladnička nefunguje	• Uistite sa, že je pripojený zdroj energie a zástrčka je pevne pripojená do zásuvky.
	• Skontrolujte, či je napätie v sieti nie nízke.
	• Skontrolujte, či nedošlo k výpadku elektrickej energie.
Vôňa	• Zapáchajúce potraviny by ste mali dôkladne zabaliť.
	• Skontrolujte, či nie sú potraviny pokazené.
	• Skontrolujte, či nie potrebné vyčistiť vnútorný priestor spotrebiča.
Kompresor je v prevádzke dlhodobo	• Je normálne, že chladnička funguje v letnom období dlhšie,
	• Keď je okolitá teplota vysoká neodporúča sa mať v spotrebiči súčasne veľmi veľa potravín.
	• Potraviny nechajte pred vložením do spotrebiča vychladnúť.
	• Dvierka chladničky sú otvárané často.
Nerozsvietilo sa osvetlenie	• Skontrolujte, či je chladnička pripojená k elektrickej sieti a či nie je svetlo poškodené.
	• Svetlo nechajte vymeniť odborníkom.
Dvere sa nedajú správne zatvoriť	• Dvere sú zablokované obalmi potravín V zariadení sa nachádza príliš veľa potravín.
	• Chladnička nie je vyrovnaná.
Hlasné zvuky	• Skontrolujte, či je podlaha rovná a či je umiestnenie chladničky stabilné.
	• Skontrolujte, či je príslušenstvo chladničky umiestnené správne..

Problém	Možná příčina
Tesnenie dverí nie je dostatočné	• Odstráňte predmety z tesnenia dverí. • Zahrejte tesnenie dverí a potom ho ochladte kvôli obnoveniu (na zahriatie použite elektrickú sušičku alebo horúci uterák).
Zberná nádoba na vodu je preplnená	• V priestore je príliš veľa jedla alebo skladované potraviny obsahujú príliš veľa vody, čo vedie k silnému rozmrazovaniu. • Dvere sa nezatvárajú alebo neotvárajú správne, čo má za následok mrazenie v dôsledku vstupu vzduchu a zvýšené množstvo vody v dôsledku rozmrazovania.
Chladnička je príliš horúca	• Odvod tepla vstavaného kondenzátora cez kryt, čo je normálne. V prípade, kedy sa kryt zohreje v dôsledku vysokej okolitej teploty, skladovania príliš veľkého množstva potravín alebo vypnutie kompresora, zaistite správnu ventiláciu, pre uľahčenie odvodu tepla.
Kondenzácia vlhkosti	• Kondenzácia vlhkosti: ku kondenzácii vlhkosti dochádza na vonkajšom povrchu a tesnení dvierok mrazničky vtedy, ak je vysoká okolitá vlhkosť, čo je normálny jav. Túto kondenzáciu môžete utrieť suchou utierkou.
Abnormálny hluk	• Bzučanie: Bzučanie je vytvárané činnosťou kompresora a to hlavne pri jeho spúšťaní alebo vypínaní. Toto je normálne. • Škrípanie: Chladiace prostriedky cirkulujúce v chladiacich potrubíach spôsobujú škrípanie, čo je normálne.

DODATOK

Špeciálne pre novú európsku normu

Objednané diely v nasledujúcej tabuľke je možné získať od poskytovateľa služieb

Objednaný diel	Poskytuje	Minimálny čas potrebný na poskytovanie
Termostaty	Profesionálny personál údržby	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Snímače teploty	Profesionálny personál údržby	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Dosky plošných spojov	Profesionálny personál údržby	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Zdroje svetla	Profesionálny personál údržby	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Rukoväte dverí	Profesionálni opravári a finálni používatelia	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Dverné závesy	Profesionálni opravári a finálni používatelia	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Podnosy	Profesionálni opravári a finálni používatelia	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Koš	Profesionálni opravári a finálni používatelia	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Tesnenia dverí	Profesionálni opravári a finálni používatelia	Minimálne 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh

Vážení zákazníci

1. Ak chcete produkt vrátiť alebo vymeniť, obráťte sa na obchod, v ktorom ste ho kúpili.

(Nezabudnite priniesť nákupnú faktúru)

2. Ak sa váš produkt pokazí a je potrebné ho opraviť, kontaktujte poskytovateľa popredajného servisu.

POZORNOSŤ

Informácie o modeli v databáze výrobkov, ako aj identifikátor modelu je možné získať prostredníctvom webového odkazu naskenovaného pomocou QR kódu, ak je uvedený, na štítku energetickej účinnosti výrobku.


Ďalšie informácie o energetickej účinnosti spotrebiča nájdete na stránke <https://ec.europa.eu> a vyhľadávajte pomocou názvu modelu.

Názov modelu nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Najchladnejšia zóna chladničky

VOLITEĽNÉ: Indikátor teploty OK

- Indikátor teploty OK možno použiť na určenie teplôt pod +4°C. Postupne znižujte teplotu, ak na značke nie je „OK“.

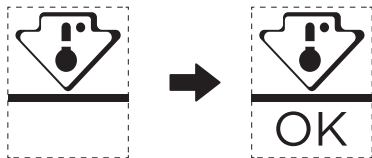

- Aby ste zabezpečili teplotu v tejto oblasti, nemeňte umiestnenie police. Chladničky s núteným obehom vzduchu (vybavené ventilátorom alebo modely No Frost), symbol najchladnejšej zóny nie je znázornený, pretože teplota vo vnútri chladničky je homogénna.

Nastavenia indikátora teploty

- Aby ste si chladničku dobre nastavili, je vybavená indikátorom teploty, ktorý bude sledovať priemernú teplotu v najchladnejšej zóne.
- POZOR: Tento indikátor je určený len pre vašu chladničku, nepoužívajte ho v inej chladničke (v skutočnosti najchladnejšia zóna nie je rovnaká) ani na žiadne iné použitie.

Kontrola teploty v najchladnejšej zóne

- Pomocou indikátora teploty môžete pravidelne kontrolovať, či je teplota v najchladnejšej zóne správna. Vnútorňá teplota chladničky závisí od rôznych činiteľov ako napríklad teplota okolia v miestnosti, množstvo uložených potravín a frekvencia otvárania dverí. Zohľadnite tieto faktory pri nastavovaní zariadenia.
- Keď indikátor ukazuje „OK“, znamená to, že váš termostat je dobre nastavený a vnútorňá teplota je správna.
- Ak sa indikátor teploty zmení na BIELU, znamená to, že teplota je príliš vysoká; v tomto prípade zvýšte nastavenie ovládania teploty chladničky a počkajte 12 hodín pred vykonaním novej vizuálnej kontroly indikátora. Keď sa vložili čerstvé potraviny alebo keď sa nechajú otvorené dvere na nejaký čas, je normálne, že farba indikátora teploty sa zmení na BIELU.

HVALA NA PISMU

Hvala vam što ste izabrali Mideu! Pre korišćenja novog Midea proizvoda, detaljno pročitajte ovaj priručnik kako biste se uverili da znate kako da upravljate funkcijama i funkcijama koje vaš novi aparat nudi na bezbedan način.

SADRŽAJ


HVALA NA PISMU -----	01
SPECIFIKACIJE-----	02
PREGLED PROIZVODA -----	03
INSTALACIJA PROIZVODA-----	04
UPUTSTVA ZA OPERACIJU -----	12
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE -----	16
OTKLANJANJE PROBLEMA -----	18
ANEKS-----	20

SPECIFIKACIJE

Model proizvoda	MDRE268FGE01
Obim Odeljka za Skladištenje Sveže Hrane	174 L
Zamrznuta Zapremina Skladištenja Hrane	16 L
Tip Odmrzavanja	Ručno odmrzavanje
Vreme Porasta Temperature	9 h
Kapacitet Zamrzavanja	2,5 kg/24h
Nazivni Napon	220-240 V-
Ocenjeno sa Trenutnim	0,3 A
Ukupna Dimenzija (V x Š x D)	1233x540x550 mm

PREGLED PROIZVODA

Imena komponenti

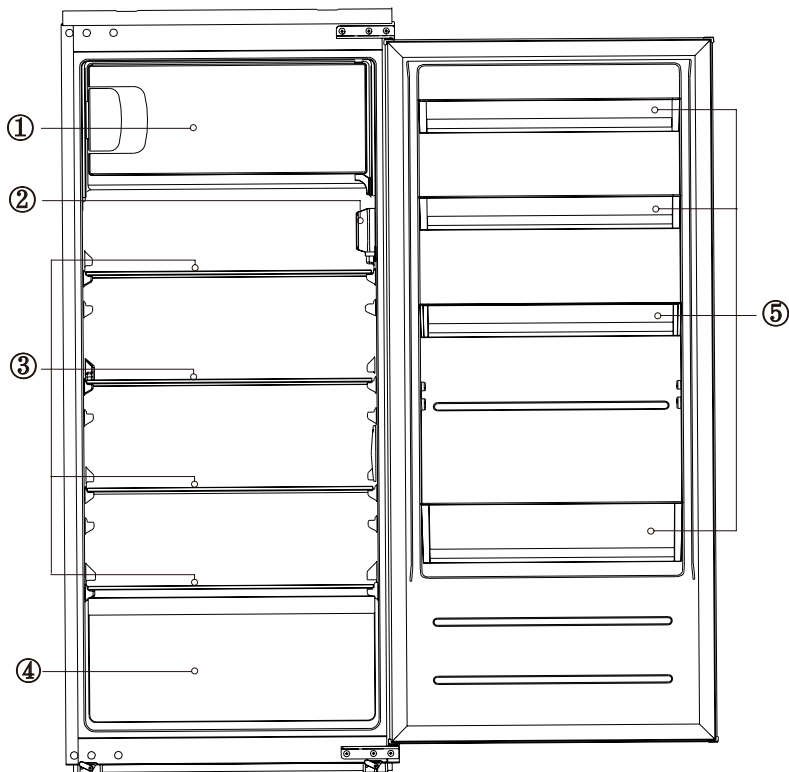

- 1 Mala vrata zamrzivača
- 2 Kontrolna tabla
- 3 Staklena polica

- 4 Kutija za voće i povrće
- 5 Ležište za vrata

SR

PATNJU

- Gorenavedena slika je samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavisiti od fizičkog proizvoda ili izjave distributera.
- Mala vrata zamrzivača treba čvrsto zatvoriti, jer će u suprotnom uticati na efekat zamrzavanja.

INSTALACIJA PROIZVODA

Instaliraj Uputstvo

Za frižider aparata sa klimatskom klasom

- U zavisnosti od klase klime, ovaj aparat za frižider je namenjen da se koristi na ambijentalnim temperaturama kao što je navedeno u sledećoj tabeli.
- Čas klime možete naći na ploči za ocenjivanje. Proizvod možda neće ispravno raditi na temperaturama izvan određenog opsega.
- Čas klime možete pronaći na etiketi proizvoda.

Efikasan temperaturni opseg

- Proizvod je dizajniran da radi normalno u temperaturnom opsegu određenom ocenom klase.


Klase	Simbol	Ambijentalni temperaturni opseg °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Proširena umerenost	SN	+ 10 do + 32	+ 10 do + 32
Umerenost	N	+ 16 do + 32	+ 16 do + 32
Suptropski	ST	+ 16 do + 38	+ 18 do + 38
Tropsko	T	+ 16 do + 43	+ 18 do + 43



UPOZORENJE

Pri postavljanju uređaja vodite računa da kabl za napajanje nije zaglavljen ili oštećen.

Dijagram zahteva za prostor (kada su vrata otvorena i kada su vrata zatvorena)

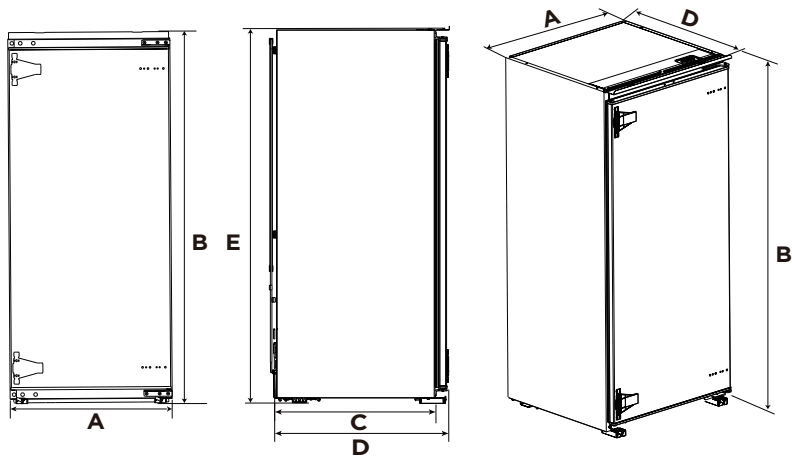

Širina	Ukupna Visina	Dubina koja odgovara kabinetu	Ukupna Dubina	Visina koja odgovara kabinetu
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218


Primetio: Sve dimenzije u mm

SR


Instalacija u kabinetu

Korake:


1. Zahtev veličine kabineta.

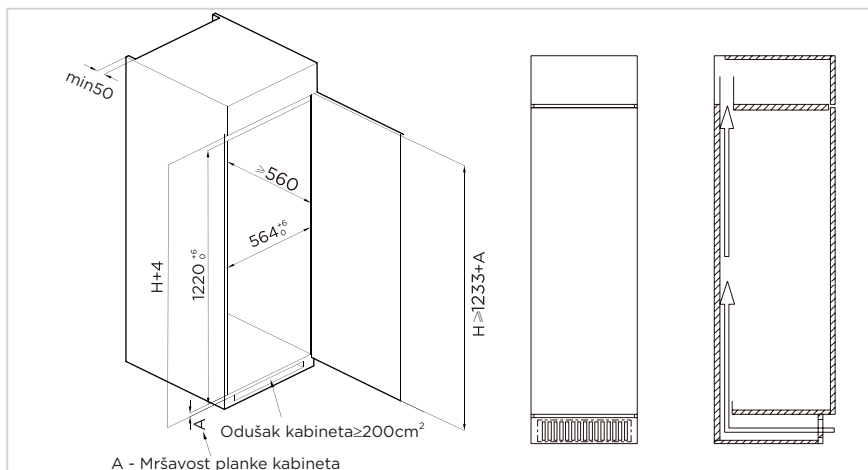


2. Gurnite frižider u ormarić i podesite ga tako da ivica vrha zbrunjenost potpuno dotakne gornju ivicu ormara, a neograničena kuka prateće noge potpuno dotakne donju ivicu kabineta.

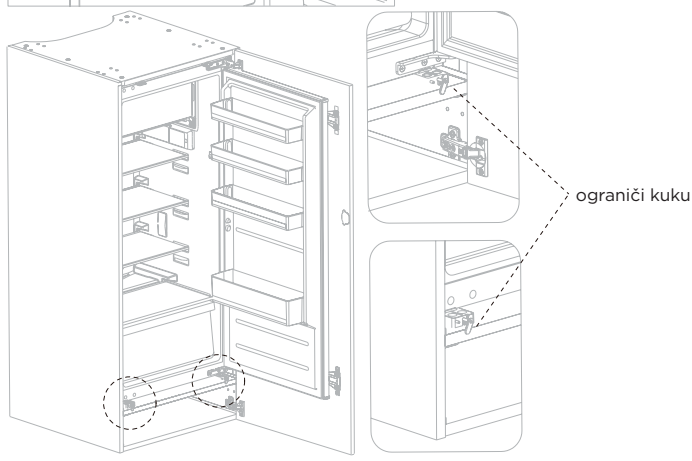

3. Popravite pomoćnu nogu šrafovim, a zatim instalirajte zatvarače za šrafove.
4. Popravite gornju zbuñenost do vrha unutrašnjeg ormarića šrafovim, a zatim instalirajte zatvarače za šrafove.

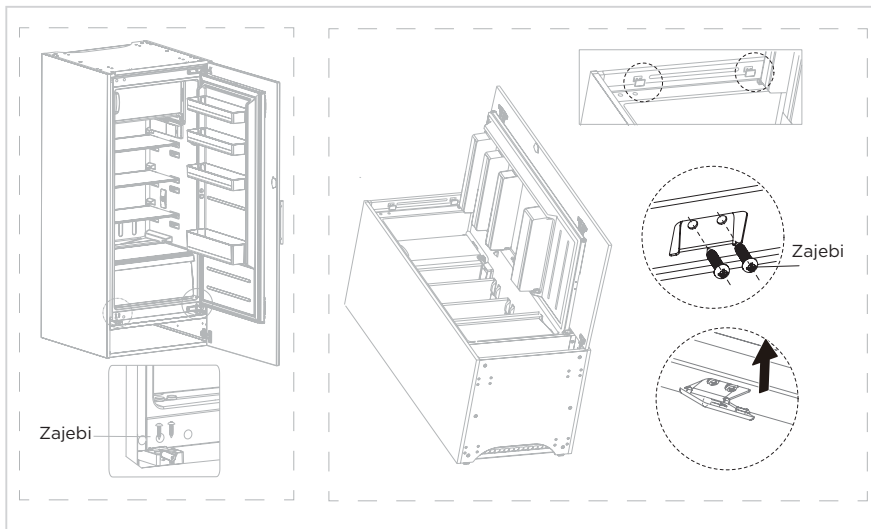


5. Otvorite vrata kabineta maksimalnog ugla, i otvorite vrata frižidera do odgovarajuće pozicije. Klizeći blok da biste se uverili da se unutrašnja ivica poravnava sa ivicom frižidera, a zatim fiksirate blokove do vrata ormarića šrafom i instalirate šrafove.
6. Izvadite traku za zaptivač iz kese sa priborom, i pritisnite je u razmaku između ormarića i frižidera. Instalacija je dovršena.

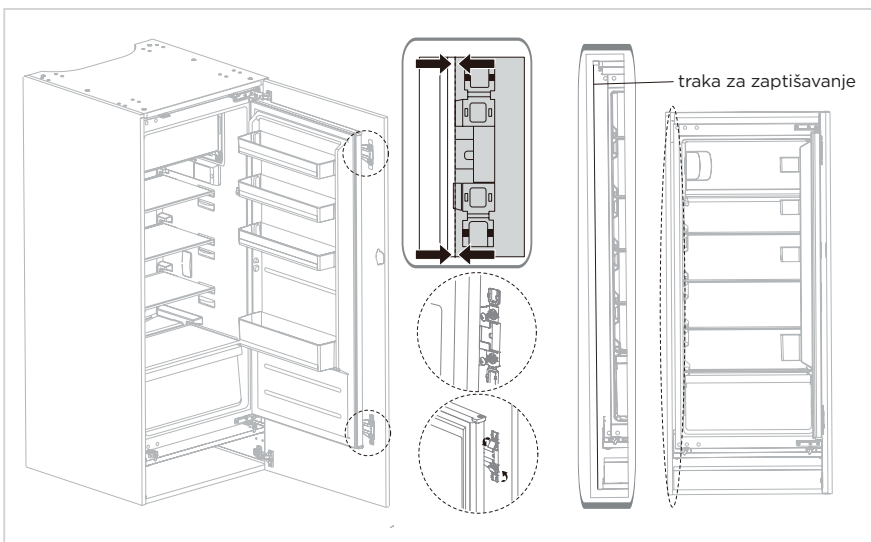

Obrtanje vrata

Delovi koji su već montirani na frižider (kao isporučeni):



Donji deo prohlada



Zatvarač rupe




Gornja bojuga





Fiksni blok

Korake:

1. Isključi frižider i ukloni sve predmete sa poslužavnika.
2. Uklonite gornje bočice i rupičaste zatvarače vrata frižidera.

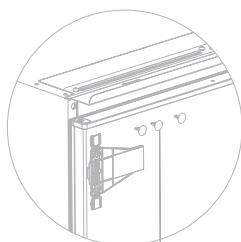


Zatvarač rupe

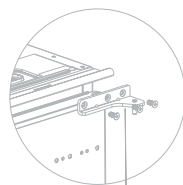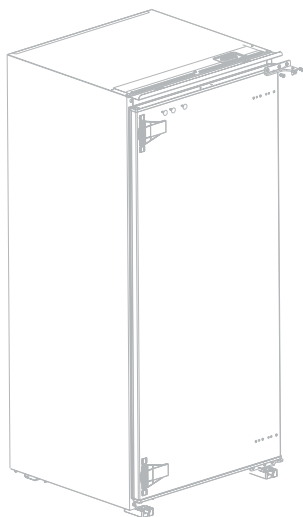

Gornja bojuga

3. Uklonite vrata frižidera, donju proliva i zatvarače za rupe. Olabavite šrafove i zamenite ukrasni poklopac vrata, uklonite Mala vrata zamrzivača. Nakon podešavanja smeru od 180°, ponovo popravite Mala vrata zamrzivača i ugnjetajte ukrasni poklopac vrata.

5. Uklonite dva fiksna bloka vrata frižidera i rotirajte ih za 180°, a ugnjetajte ih sa druge strane vrata frižidera.

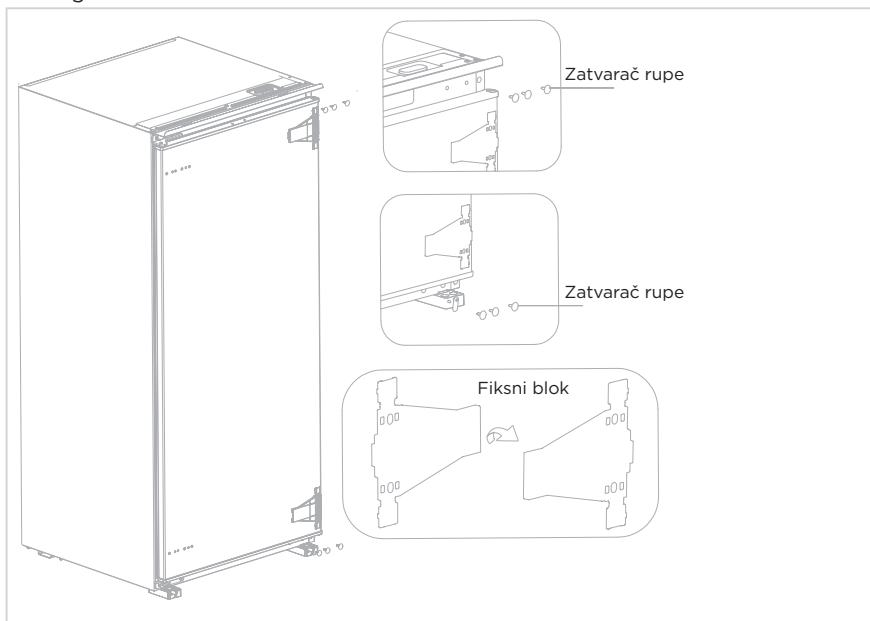

6. Slika po završetku je prikazana kao ispod.



Premeštanje aparata

1. Uklonite svu hranu iz aparata.
2. Isključite priključak za napajanje, ubacite ga i popravite u kuku za napajanje na zadnjem ili vrhu aparata.
3. Popravite delove trakom kako biste sprečili da šivenje i kvaka otpadnu dok pomerate aparat.
4. Pažljivo premestite aparat sa više osoba. Ako pomerite aparat na daljinu, držite aparat uspravno.
5. Nakon instaliranja aparata, ponovo stavite priključak za napajanje na utičnicu.

PATNJU

Mere predostrožnosti pre operacije:

Pre nego što napravite izmene frižider mora biti isključen iz napajanja. treba preduzeti mere predostrožnosti kako bi se sprečila bilo kakva lična povreda.

Menjam svetlo


- Svaka zamena ili održavanje LED lampi namenjeno je proizvođaču, njegovom servisnom agentu ili sličnoj kvalifikovanoj osobi.
- Ovaj proizvod sadrži svetlosni izvor klase energetske efikasnosti (F).

PATNJU

Nakon povezivanja kabla za napajanje (ili utikača) sa utičnicom, sačekajte 2 ili 3 sata pre nego što stavite hranu u aparat. Ako dodate hranu pre nego što se aparat potpuno ohladi, hrana može da vam pokvari.

UPUTSTVA ZA OPERACIJU

Kontrolna tabla

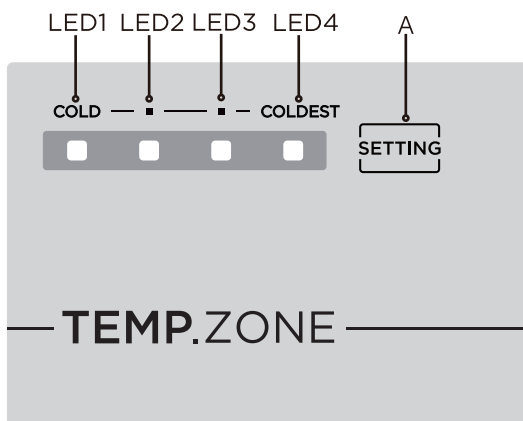

Prikazivanje	Dugme	
1 LED 1 : 8°C	A	Temperaturna postavka odeljka za frižider
2 LED 2 : 6°C		
3 LED 3 : 4°C		
4 LED 4 : 2°C		

Prikazivanje

- Kada se inicijalno uključi, sva LED svetla se pale na 3 sekunde, a zatim frižider radi po podrazumevanoj postavci (LED3 svetlo je uključeno).
- U slučaju kvara, odgovarajući LED trepće.
- U slučaju da nema kvarova, pokazuje stvarnu temperaturu podešavanja frižidera.

Ključ	Ikone temperature
LED2/LED4 treperenje	Kvar senzora za hladnjače
LED3/LED1 treperenje	Kvar senzora ambijentalne temperature
LED1/LED2/ LED4 treperenje	Kvar senzora odmrzavanja


PAŽNJI

Stvarna kontrolna tabla može da se razlikuje od modela do modela.

Podešavanje temperature

- Svaki put kada se jednom pritisne dugme za temperature setting (podešavanje temperature) A, postavka temperature se menja jednom. Nakon završetka temperature, frižider će se pokrenuti u skladu sa postavljenom vrednošću posle 15-te.

Pravilnik smene je:



Režim Super freeze (Super zamrzavanje)

- Dugačko dugme za temperature setting (podešavanje temperature) pritiska za 6s, ući će u Super freeze (Super zamrzavanje) režimu nakon 15-ice, a LED3 i LED4 se istovremeno uključuju.
- Nakon 40 sati rada u Super freeze (Super zamrzavanje) režimu ili je pritisnuto dugme za podešavanje, odustaje od Super freeze (Super zamrzavanje) režima, a zatim će se vratiti na prethodnu postavku.
- Predloženo je da uključite Super freeze (Super zamrzavanje) režimu na 12 sati pre nego što se u jednom trenutku stavi velika amount zamrznuta hrana u kupe za zamrzivač.

Režim Super cool (Super hlađenje)

- Dugačko dugme za temperature setting (podešavanje temperature) pritiska za 3s, ući će u Super cool (Super hlađenje) režimu posle 15-ice, a LED1 i LED2 se istovremeno uključuju.
- Nakon trčanja 6 sati u Super cool (Super hlađenje) režimu ili je dugme za podešavanje pritisnuto ili temperatura dostiže 2°C - napustiće Super cool (Super hlađenje) režim, a zatim se vratiti na prethodnu postavku.

Režim Standby (Pripravnosti)

- Ući: Dugo pritisnite dugme za temperature setting (podešavanje temperature)  za 10-te da biste ušli u režim standby (pripravnosti), sva opterećenja su isključena i ekran se ugasio.
- Izlaz: Dugo pritisnjaj dugme za temperature setting (podešavanje temperature)  za 10-te ponovo da bi izašao iz režima režim standby (pripravnosti).

SR

Saveti za skladištenje hrane

Pregrada za hlađenje

- Da biste smanjili vlagu i naknadno nagomilavanje leda, nikada ne stavljajte tečnost u frižider u nepečene posude. Mraz ima tendenciju da se koncentriše u najhladnijim delovima isparavača. Skladištenje otkrivene tečnosti rezultira češćim potrebama za odmrzavanje.
- Nikada ne stavljaj toplu hranu u frižider. Ove bi trebalo da se ohlade na sobnoj temperaturi, a zatim da se smeste kako bi se obezbedila adekvatna cirkulacija vazduha u frižideru.
- Namirnice ili posude za hranu ne bi trebalo da dodiruju zadnji zid frižidera jer bi mogle da se zamrznu do zida. Nemojte redovno otvarati vrata frižidera.
- Meso i čist fi š (upakovano u pakovanje ili plastičnu foliju) možete staviti u frižider, koji se može koristiti za 1–2 dana.
- Voće i povrće bez ambalaže može se staviti u deo namenjen svežem voću i povrću.

PAMENJU

Optimalna postavka temperature svakog odeljka zavisi od ambijentalne temperature.

Iznad optimalne temperature zasniva se na ambijentalnoj temperaturi od 25 °C.

Serijski broj	TIP odeljaka	Ciljna temperatura skladištenja [°C]	Odgovarajuća hrana
1	Frižider	$+2 \leq x \leq +8$	Jaja, kuvana hrana, upakovana hrana, voće i povrće, mlečni proizvodi, kolači, pića i druge namirnice koje nisu pogodne za zamrzavanje.
2	 Zamrznut rejting sa četiri zvezdice	$x \leq -18$	Sa kapacitetom zamrzavanja, brzm brzinom zamrzavanja, može brzo da se zamrzne i skladišti hranu. Pogodna za zamrznutu svežu hranu kao što su morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni vođeni proizvodi i mesni proizvodi. Preporučuje se 3 - 6 meseci, što je duže vreme skladištenja, to je ukus i ishrana lošiji.
3	 Zamrznut rejting sa tri zvezdice	$x \leq -18$	Sa kapacitetom zamrzavanja. Pogodna za zamrznutu svežu hranu kao što su morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni vođeni proizvodi i mesni proizvodi. Preporučeno ne više od 3 meseca.
4	 Zamrznut rejting sa dve zvezdice	$x \leq -12$	Pogodan samo za srednjoročno skladištenje već zamrznute hrane, npr. Preporučeno ne više od 1 meseca.
5	 Zamrznut rejting sa jednom zvezdicom	$x \leq -6$	Pogodan samo za frižider, i kratkoročno skladištenje malih količina već zamrznute hrane. Preporučeno ne više od 1 nedelje.
6	0 zvezdica	$-6 \leq x \leq 0$	Sveža svinjetina, govedina, riba, piletina, neke upakovane prerađene namirnice itd. (Preporučuje se jesti u roku od istog dana, po mogućstvu ne duže od 3 dana). Delimično obložena prerađena hrana (namirnice koje se ne mogu zamrznuti).
7	Oladi	$-2 \leq x \leq +3$	Sveža/ smrznuta svinjetina, govedina, piletina, slatkovodni vođeni proizvodi itd. (7 dana ispod 0°C i iznad 0°C preporučuje se za konzumiranje u toku tog dana, po mogućstvu ne duže od 2 dana). Morski plodovi manji 0°C na 15 dana, ne preporučuje se skladištenje iznad 0°C.
8	Sveža hrana	$0 \leq x \leq +4$	Sveža svinjetina, govedina, riba, piletina, kuvana hrana itd. (Preporučuje se jesti u roku od istog dana, po mogućstvu ne duže od 3 dana)
9	Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Crno vino, belo vino, penušavo vino, itd.

● PAFNJU

molimo vas da skladištite različite namirnice u skladu sa odeljenima ili ciljanom temperaturom skladištenja kupljene.


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Odmrzavanje

- Frižider će biti ručno odmrznut.
- Isključite utikač iz zidne utičnice ili podesite režim standby (pripravnosti), otvorite vrata i uklonite svu hranu na hladno mesto. Preporučuje se uklanjanje mraza plastičnim strugačem, ili pustiti da temperatura prirodno poraste dok se mraz ne otopi. Zatim obrišite preostali led i vodu, i priključite utičnicu za prebacivanje na frižider.


Čišćenje ležišta za vrata

- Prema strelici smera na slici ispod, obema rukama stisnite poslužavnik, i gurnite ga nagore, zatim ga izvadite.
- Nakon što operete poslužavnik koji je izvađen, možete podesiti njegovu visinu instalacije u skladu sa vašim zahtevom.

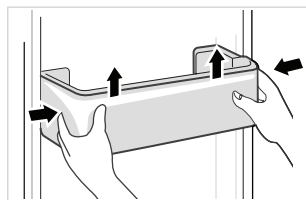


Čišćenje staklene police

- Kao najdublji deo linera frižidera gde kontakt sa policama ima bekstop, podići ćete police nagore, onda možete da ga izvadite.
- Podesite ili očistite police u skladu sa vašim zahtevom.

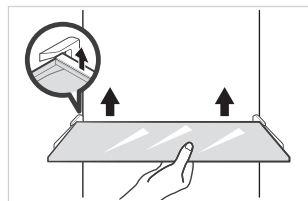

Čišćenje kutije za voće i povrće

- Uklonite sadržaj kutije. Držite dršku kutije i izvucite je u potpunosti dok ne stane.
- Podignite kutiju i uklonite je tako što ćete je izvući.

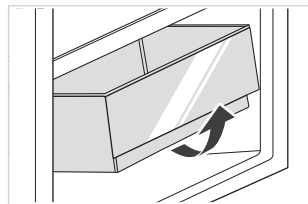

PAŽNJA

Za čišćenje su predloženi mekani peškiri ili sunder umočen u vodu i nekorozivni neutralni deterdženti. Zamrzivač će konačno biti očišćen čistom vodom i suvom krpom. Otvorite vrata za prirodno sušenje pre nego što se uključi struja. Nemojte koristiti tvrdih četkica, čiste čelične kuglice, žičane četkice, abrazive, kao što su paste za zube, organski rastvarači (kao što su alkohol, aceton, ulje banane itd.), ključalu vodu, kiselinu ili alkalne predmete čist frižider imajući u vidu da to može oštetiti površinu frižidera i unutrašnjost.

Nestanka struje:

U slučaju nestanka struje, čak i ako je leti, namirnice unutar aparata mogu da se čuvaju nekoliko sati; tokom nestanka struje, vreme otvaranja vrata će biti smanjeno, i više neće biti sveže hrane u aparatu.

Dugotrajna neusklađenja:

Aparat će biti isključen, a zatim očišćen; onda su vrata ostavljena otvorena da spreče miris.

Premeštanje:

Pre nego što se frižider premesti, izvadite sve predmete iznutra, popravite staklene pregrade, držač za povrće, fioke komore za zamrzavanje i sl. trakom i zategnite stopala za izravnavanje; zatvorite vrata i zapečatite ih trakom. Tokom selidbe, aparat neće biti postavljen naopačke ili horizontalno, niti će biti vibriran; sklonost tokom kretanja neće biti veća od 45°.



OPREZ

Aparat će se neprekidno pokrenuti kada se pokrene. Generalno gledano, rad aparata neće biti ometan; u suprotnom, život usluge može biti oštećen.

Namirnice se mogu čuvati nekoliko sati čak i leti u slučaju nestanka struje; preporučuje se smanjenje učestalosti otvaranja vrata.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Korisnik može da reši sledeće jednostavne probleme. Molimo vas da pozovete odeljenje za usluge nakon prodaje ako problemi nisu rešeni.

Problem	Mogući razlog
Neuspela operacija	• Proverite da li je aparat povezan sa napajanjem ili je utikač u dobro kontaktu
	• Proverite da li je napon prenizak
	• Proverite da li je došlo do nestanka struje ili su se delimična kola saplela
Miris	• Odvratna hrana će biti čvrsto upakovana
	• Proverite da li ima pokvarene hrane
	• Očistite unutrašnjost frižidera
Dugogodišnji rad kompresora	• Dug rad frižidera je normalan leti
	• kada je temperatura ambijenta visoka nije sugestivno imati previše hrane u aparatu u isto vreme
	• Hrana će se ohladiti pre nego što se stavi u aparat
	• Vrata se otvaraju previše često
Svetlost ne uspeva da se upali	• Proverite da li je frižider povezan sa napajanjem i da li je osvetljenje svetlosti oštećeno
	• Da li je svetlo zamenjeno specijalistom
Vrata se ne mogu pravilno zatvoriti	• Vrata su zaglavljena paketima hrane Previše hrane je postavljeno
	• Frižider je nagnut.
Glasni zvukovi	• Proverite da li je pod nivo i da li je frižider postavljen stabiljika
	• Proverite da li je pribor postavljen na odgovarajuće lokacije

Problem	Mogući razlog
Pečat na vratima ne uspeva da bude zategnut	• Uklonite strane stvari na pečatu vrata • Zagrejte pečat na vratima i ohladite ga za restauraciju (ili ga raznesite električnim sušilicom ili koristite vruć peškiir za grejanje)
Preliva se vodeni tiganj	• Previše je hrane u komori ili hrana koja se čuva sadrži previše vode, što rezultira teškim odmrzavanjem • Vrata nisu dobro zatvorena, što rezultira mrazom zbog ulaska vazduha i pojačanom vodom zbog odmrzavanja
Vruće kućište	• Toplotno rasipanje ugrađenog kondenzatora preko kućišta, što je normalno. Kada kućište postane toplo zbog visoke ambijentalne temperature, skladištenje previše hrane ili gašenje kompresora se gasi, obezbeđuje zvučna ventilacija kako bi se olakšalo rasipanje toplote
Kondenzacija površine	• Kondenzacija na spoljašnjoj površini i pečati vrata frižidera su normalni kada je ambijentalna vlažnost vazduha previsoka. Samo obriši kondenzat čistim peškirom.
Abnormalna buka	• Baz: Kompresor može da proizvede zujanja tokom rada, a zujanja su glasna naročito pri početku ili zaustavljanju. Ovo je normalno. • Škripa: Frižider koji teče unutar aparata može da proizvede škripu, što je normalno.

ANEKS

Specijalno za novi evropski standard

Poručeni delovi u sledećoj tabeli mogu se nabaviti sa kanala dobavljača usluga

Naručeni deo	Obezbeđuje	Minimalno vreme potrebno za obezbeđivanje
Termostati	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina od kada je poslednji model lansiran na tržište
Senzori temperature	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina od kada je poslednji model lansiran na tržište
Štampane ploče	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina od kada je poslednji model lansiran na tržište
Izvori svetlosti	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina od kada je poslednji model lansiran na tržište
Kvake na vratima	Profesionalni majstori i konačni korisnici	Najmanje 7 godina od kada je poslednji model lansiran na tržište
Šarke na vratima	Profesionalni majstori i konačni korisnici	Najmanje 7 godina od kada je poslednji model lansiran na tržište
Ležišta za poslužavnike	Profesionalni majstori i konačni korisnici	Najmanje 7 godina od kada je poslednji model lansiran na tržište
Korpe	Profesionalni majstori i konačni korisnici	Najmanje 7 godina od kada je poslednji model lansiran na tržište
Gasketi na vratima	Profesionalni majstori i konačni korisnici	Najmanje 10 godina od kada je poslednji model lansiran na tržište

Poštovana mušterije

1. Ako želite da vratite ili zamenite proizvod, obratite se prodavnici u kojoj kupujete.

(Ne zaboravite da ponesete ulaznu fakturu)

2. Ako se proizvod pokvari koji treba da se popravi, obratite se dobavljaču usluga nakon prodaje.

PAFNJU

Informacije o modelu u bazi podataka proizvoda, kao i identifikator modela, mogu se dobiti putem weblink-a skeniranog QR kodom, ako postoji, na etiketi energetske efikasnosti proizvoda.


Za više informacija o energetske efikasnosti aparata posetite <https://ec.europa.eu/pretražite> koristeći ime modela.

Ime modela možete pronaći na etiketi ocenjivanja aparata.

Najhladnija zona u frižideru

OPCIONALNO: Indikator u redu temperature

- Indikator OK temperature može da se koristi za određivanje temperature ispod +4°C. Postepeno smanjite temperaturu ako znak ne označava "OK".

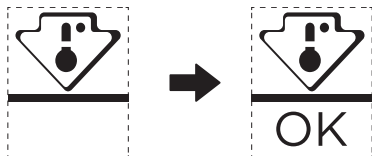

- Da biste osigurali temperaturu u ovoj oblasti, nemojte menjati pozicioniranje police. Inforced vazdušni frižideri (opremljeni ventilatorom ili No Frost modelima), simbol najhladnije zone nije zastupljen jer je temperatura unutra homogena.

Postavka indikatora temperature

- Kako bi vam pomogao da dobro podesite frižider, opremljen je indikatorom temperature koji će pratiti prosečnu temperaturu u najhladnijoj zoni.
- UPOZORENJE: Ovaj indikator je namenjen da radi samo sa vašim frižiderom, nemojte ga koristiti u drugom frižideru (zapravo, najhladnija zona nije ista), ili za bilo koju drugu upotrebu.

Provera temperature u najhladnijoj zoni

- Sa indikatorom temperature možete redovno da proveravate da li je temperatura najhladnije zone ispravna. Zaista, unutrašnja temperatura frižidera zavisi od nekoliko faktora kao što su ambijentalna temperatura prostorije, količina uskladištene hrane i učestalost otvaranja vrata. Uzmite u obzir ove faktore prilikom podešavanja uređaja.
- Kada indikator pokaže "OK", to znači da je vaš termostad dobro podešen i da je unutrašnja temperatura ispravna.
- Ako indikator temperature postane BELO, to znači da je temperatura previsoka; u ovom slučaju povećajte postavku kontrole temperature frižidera i sačekajte 12 sati pre nego što izvršite novu vizuelnu inspekciju indikatora. Kada je uvedena sveža hrana ili su vrata ostavljena otvorena, moguće je da indikator temperature posle nekog vremena pokreće BELO.

PISMO ZAHVALNOSTI

Hvala što ste odabrali Midea! Prije korištenja vašeg novog Midea proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik kako biste bili sigurni da znate kako na siguran način rukovati značajkama i funkcijama koje ima vaš novi uređaj.

SADRŽAJ


PISMO ZAHVALNOSTI.....	01
SPECIFIKACIJE.....	02
PREGLED PROIZVODA.....	03
POSTAVLJANJE PROIZVODA.....	04
UPUTE ZA RAD	12
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	16
RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	18
DODATAK.....	20

SPECIFIKACIJE

Model proizvoda	MDRE268FGE01
Kapacitet pretinca za pohranu svježe hrane	174 L
Volumen pohrane smerznute hrane	16 L
Vrsta	Ručno odmrzavanje
Vrijeme povećanja temperature	9 h
Kapacitet zamrzavanja	2,5 kg/24h
Nazivni napon	220-240 V~
Nazivna jakost struje	0,3 A
Ukupne dimenzije (V x Š x D)	1233 x 540 x 550 mm

PREGLED PROIZVODA

Nazivi komponenata

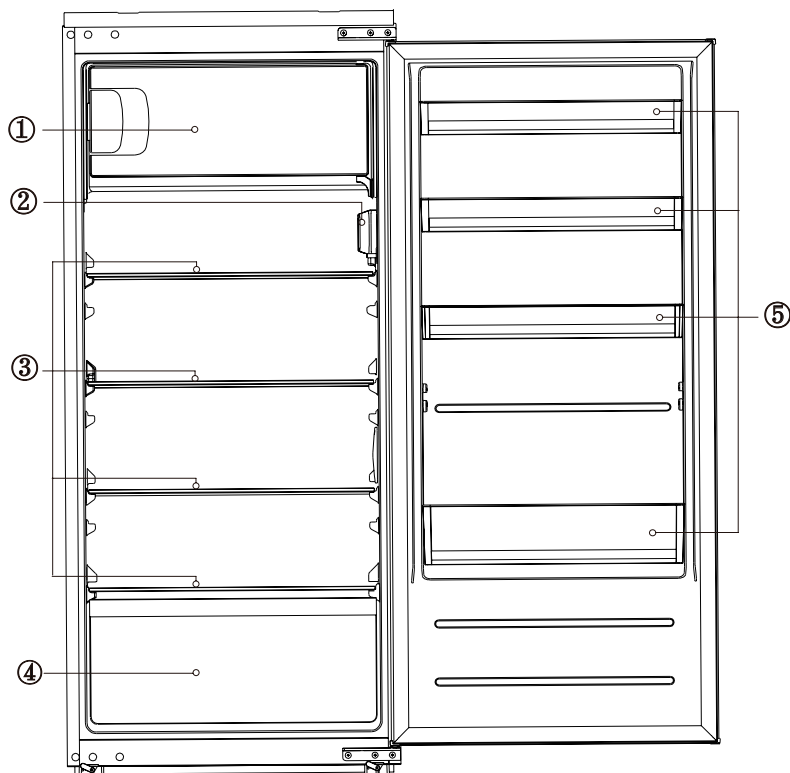

1 Mala vrata hladnjaka

2 Upravljačka ploča

3 Staklena polica

4 Kutija za voće i povrće

5 Plitica u vratima

PAŽNJA

- Gornja slika služi samo kao referenca. Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera.
- Mala vrata zamrzivača morate čvrsto zatvoriti, u suprotnom ćete imati negativne posljedice na zamrzavanje.

POSTAVLJANJE PROIZVODA

Upute za postavljanje

Za rashladne uređaje s klimatskim razredom

- Ovisno o klimatskom razredu, ovaj rashladni uređaj namijenjen je uporabi u temperaturnim rasponima okoline kako je navedeno u sljedećoj tablici.
- Klimatski razred može se pronaći na natpisnoj pločici. Proizvod možda neće ispravno raditi na temperaturama izvan navedenog raspona.
- Klimatska klasa navedena je na oznaci proizvoda.

Učinkovit temperaturni raspon

- Proizvod je konstruiran za normalan rad u temperaturnom rasponu koji je određen ocjenom razreda.


Razred	Simbol	Raspon temperature okoline °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Prošireni umjereni	SN	+ 10 do + 32	+ 10 do + 32
Umjereni	N	+ 16 do + 32	+ 16 do + 32
Subtropski	ST	+ 16 do + 38	+ 18 do + 38
Tropski	T	+ 16 do + 43	+ 18 do + 43



UPOZORENJE

Kada postavljate uređaj, vodite računa da kabel za napajanje nije zaglavljen ili oštećen.

Dijagram zahtjeva za prostorom (kada su vrata otvorena i kada su zatvorena)

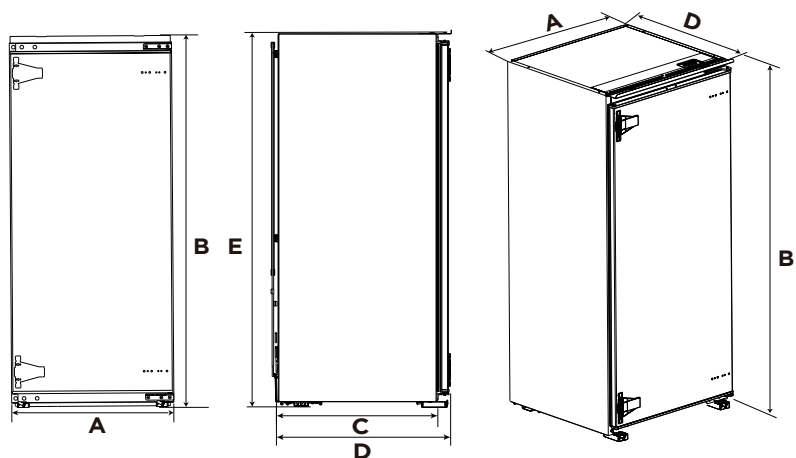


Širina	Sveukupna visina	Dubina u skladu s ormarićem	Sveukupna dubina	Visina u skladu s ormarićem
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Napomena: Sve dimenzije u mm


Ugradnja u ormarić

Koraci:


1. Zahtjevi za veličinu ormarića.

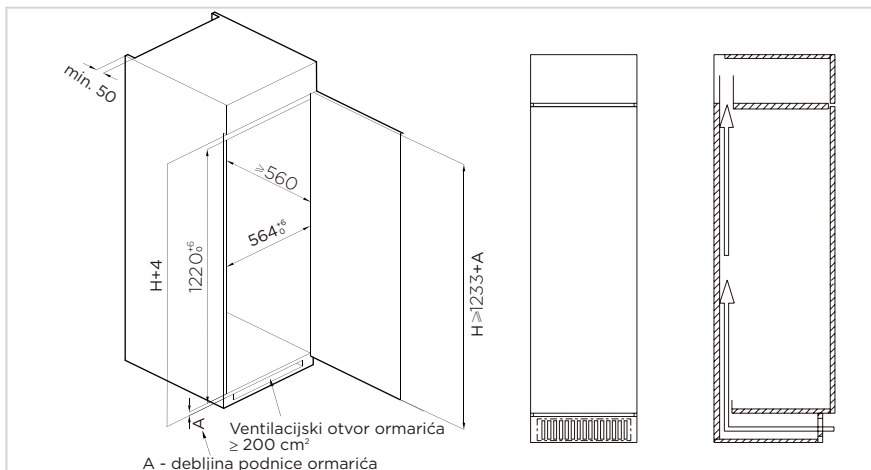


2. Pogurnite hladnjak u ormarić i namjestite ga tako da rubni nabor gornje pregrade potpuno dodiruje gornji rub ormarića, a zaustavna kukica potporne noge u potpunosti dodiruje donji rub ormarića.

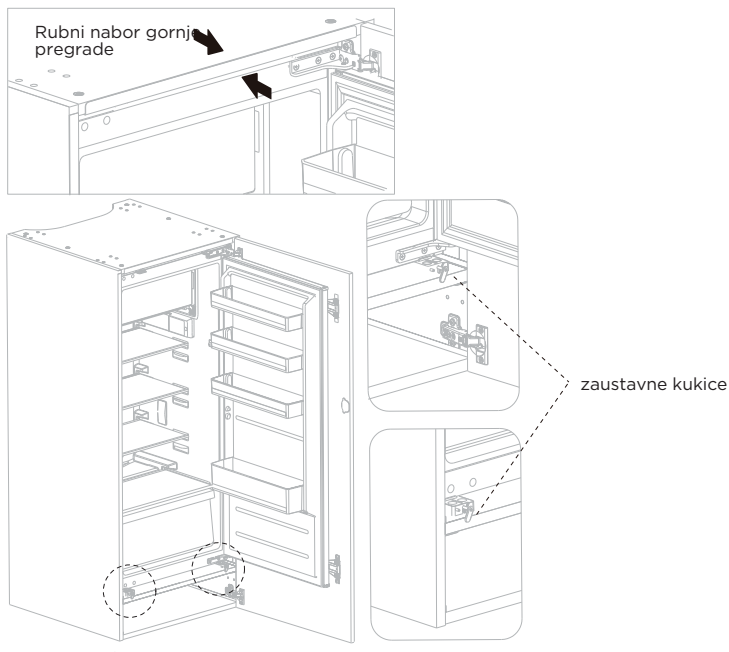

3. Pričvrstite potpornu nožicu vijkom, a zatim postavite poklopce vijaka.
4. Vijcima pričvrstite unutrašnjost ormarića, a zatim postavite kapice vijaka.

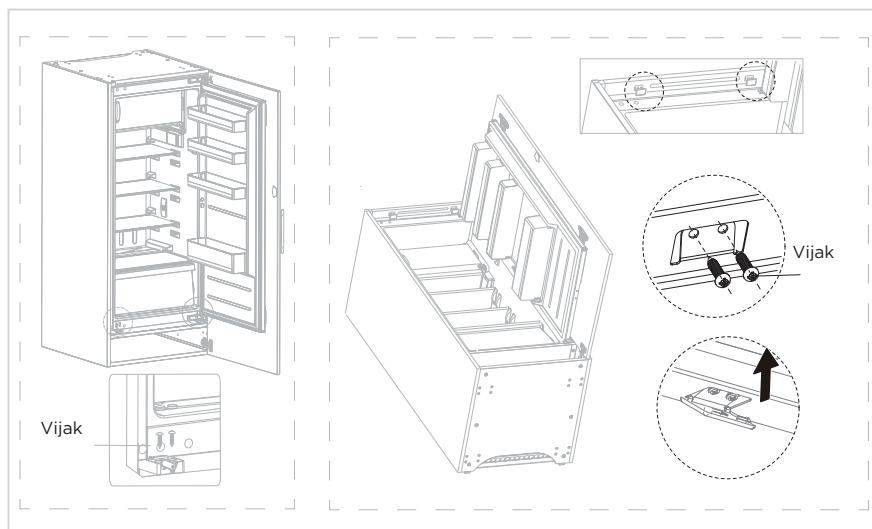


5. Otvorite vrata ormarića do najvećeg kuta, a vrata hladnjaka otvorite u odgovarajući položaj. Pomaknite blok kako biste bili sigurni da je unutarnji rub poravnat s donjim rubom vrata hladnjaka, a zatim vijkom pričvrstite blokove na vrata ormarića i postavite kapice vijaka.
6. Izvadite brtvenu traku iz vrećice s priborom i pritisnite je u razmak između ormarića i hladnjaka. Ugradnja je dovršena.

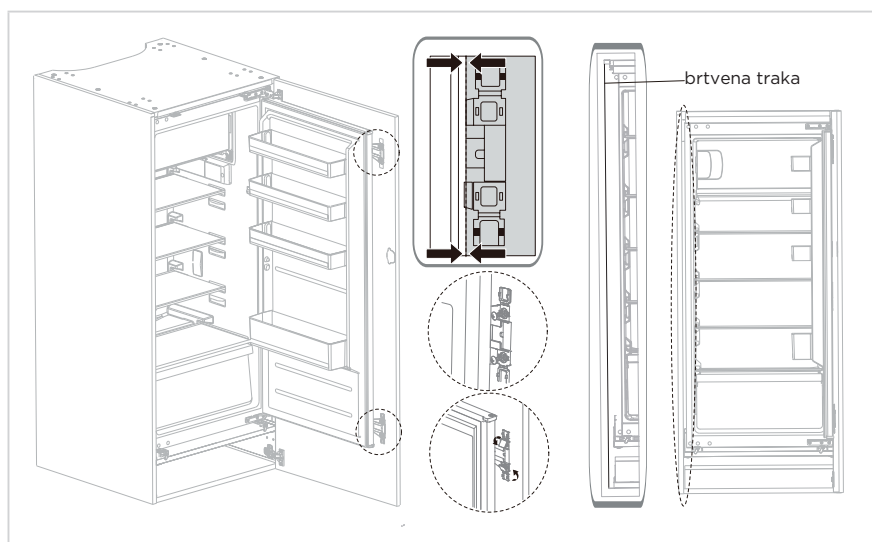

Okretanje vrata

Dijelovi koji su već postavljeni na hladnjak (isporučeni):



Donja šarka



Poklopac rupe




Gornja šarka





Fiksni blok

Koraci:

1. Isključite hladnjak i uklonite sve predmete s plitica u vratima.
2. Uklonite gornju šarku i poklopce rupa vrata hladnjaka.

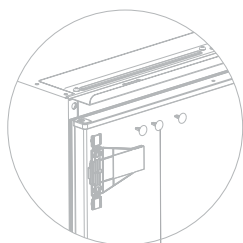


Poklopac rupe

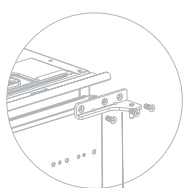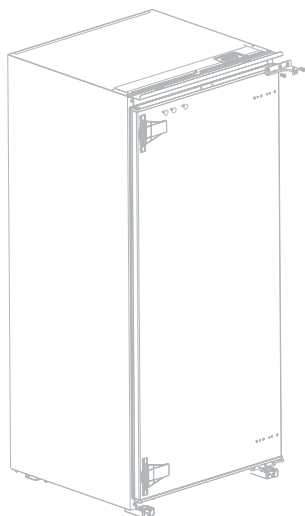


Gornja šarka


3. Uklonite vrata hladnjaka, donju šarku i poklopce rupa. Otpustite vijke i ponovno postavite dekorativni poklopac vrata. Uklonite mala vrata hladnjaka. Nakon prilagođavanja smjera za 180 ° ponovno pričvrstite mala vrata hladnjaka i postavite dekorativni poklopac vrata.

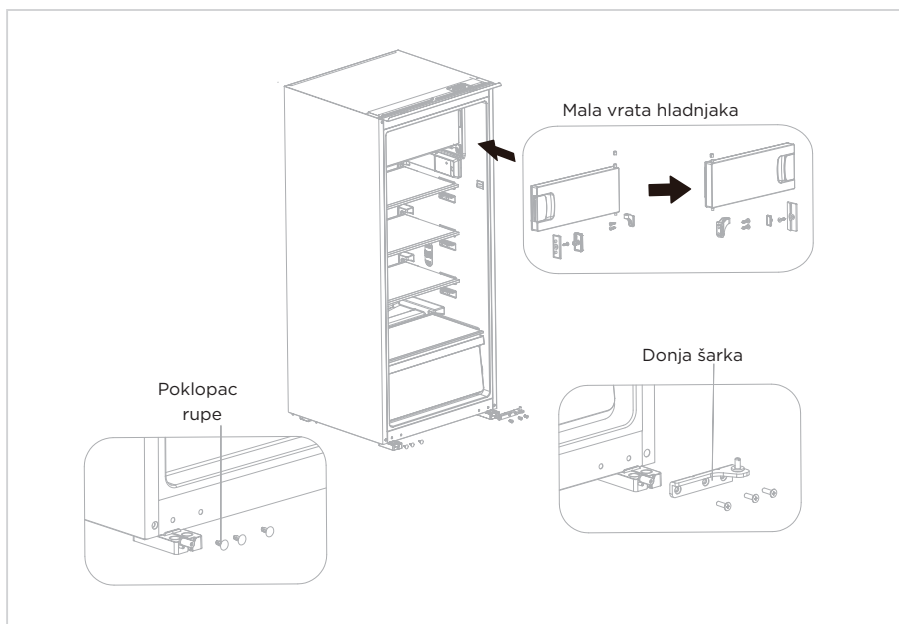

4. Zamijenite donju i gornju šarku, zatim ih postavite prema koracima navedenim u nastavku i postavite gornje poklopce rupe.

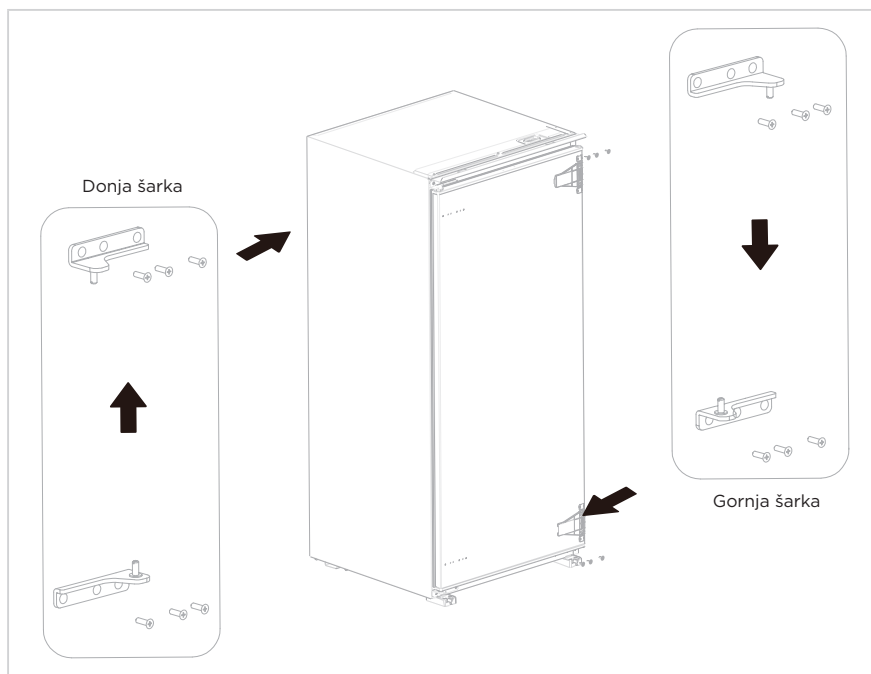

5. Uklonite dva fiksna bloka vrata hladnjaka i zakrenite ih za 180°, a zatim ih postavite na drugu stranu vrata hladnjaka.

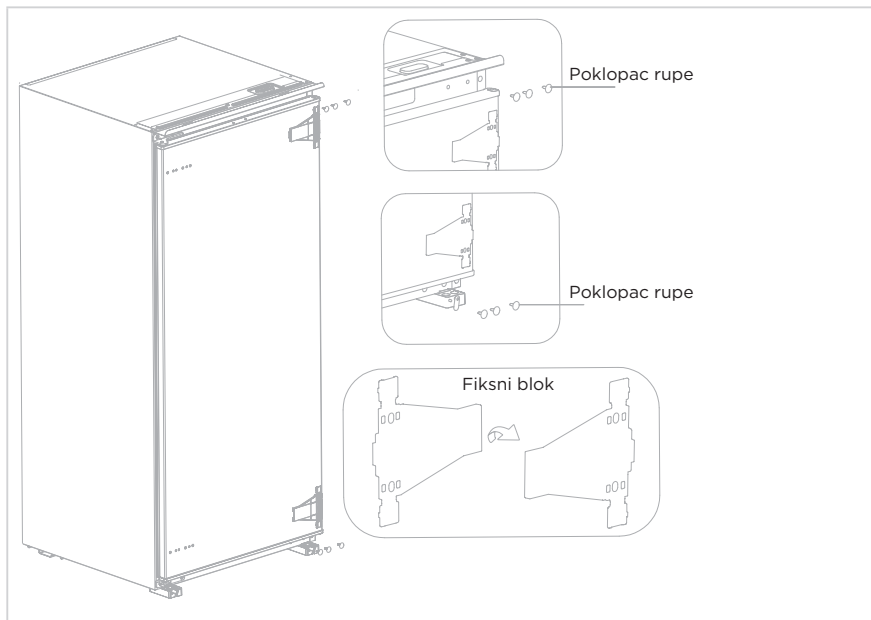

6. U nastavku je prikazana slika nakon dovršetka.



Premještanje uređaja

1. Izvadite svu hranu iz uređaja.
2. Izvucite utikač napajanja, umetnite ga i pričvrstite u kuku utikača na stražnjoj ili gornjoj strani uređaja.
3. Pričvrstite dijelove trakom kako biste spriječili da police i ručka vrata padnu prilikom pomicanja uređaja.
4. Uređaj trebaju pažljivo premještati barem dvije osobe. Kada prenosite uređaj na velike udaljenosti, držite ga uspravno.
5. Nakon postavljanja uređaja, ponovno ukopčajte utikač u utičnicu.

PAŽNJA

Mjere predostrožnosti prije rada:

Prije provođenja izmjena hladnjak morate isključiti iz napajanja.

Valja se pridržavati mjera opreza kako bi se spriječile ozljede.

Zamjena žarulje


- Bilo kakvu zamjenu ili održavanje LED svjetiljki treba izvršiti proizvođač, njegov servis ili slična kvalificirana osoba.
- Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda (F).

PAŽNJA

Nakon što spojite kabel za napajanje (ili utikač) u utičnicu, pričekajte 2 ili 3 sata i onda stavite hranu u uređaj. Ako stavite hranu prije nego što se uređaj potpuno ohladi, hrana bi se mogla pokvariti.

UPUTE ZA RAD

Upravljačka ploča

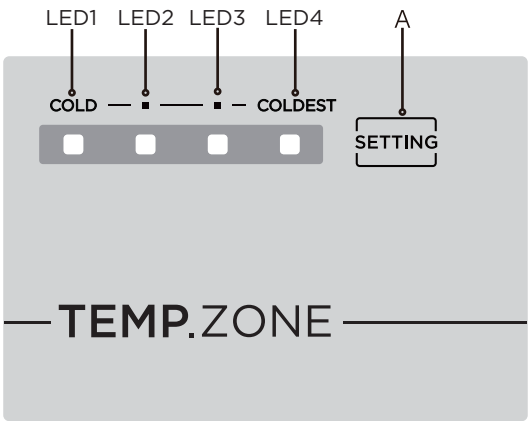

Zaslon		Gumb	
1	LED 1: 8 °C	A	Postavljanje temperature odjeljka hladnjaka
2	LED 2: 6 °C		
3	LED 3: 4 °C		
4	LED 4: 2 °C		

Zaslon

- Prilikom prvog pokretanja sva LED svjetla uključuju se na 3 sekunde, a zatim hladnjak radi u skladu sa zadanim postavkama (LED3 svjetlo je uključeno).
- U slučaju kvara ili nepravilnosti, treperi odgovarajuće LED svjetlo.
- Ako nema kvarova, prikazana je stvarna temperatura hladnjaka.


Oznaka kvara	Opis kvara
Treperenje LED2/LED4 svjetla	Kvar senzora temperature hladnjaka
Treperenje LED3/LED1 svjetla	Kvar senzora okolne temperature
Treperenje LED1/LED2/LED4 svjetla	Kvar senzora odmrzavanja hladnjaka

PAŽNJA

Stvarna upravljačka ploča može se razlikovati ovisno o modelu.

Postavka temperature

- Svaki put kad jednom pritisnete gumb postavke A, temperatura će se promijeniti za jednu vrijednost. Nakon dovršetka postavljanja temperature hladnjak će nakon 15 s početi raditi u skladu s postavljenom temperaturom. Podešavanje se odvija sljedećim redom:



Način super zamrzavanja

- Dugo pritisnete gumb za postavljanje temperature na 6 sekundi. On će ući u način super zamrzavanja nakon 15 s, a LED3 i LED4 istovremeno će se uključiti.
- Nakon 40 sati rada u načinu super zamrzavanja ili ako pritisnete gumb za postavljanje, izaći će iz načina super zamrzavanja, a zatim se vratiti na prethodnu postavku.
- Preporučuje se da prije stavljanja velike količine zamrznute hrane u pretinac zamrzivača na 12 sati uključite način super zamrzavanja.

Način super hlađenja

- Dugo pritisnete gumb za postavljanje temperature na 3 sekunde. On će ući u način super zamrzavanja nakon 15 s, a LED1 i LED2 istovremeno će se uključiti.
- Nakon 6 sati rada u načinu super zamrzavanja, ako pritisnete gumb za postavljanje ili ako temperatura dosegne 2 °C, izaći će iz načina super zamrzavanja, a zatim se vratiti na prethodnu postavku.

Stanje mirovanja

- Unos: Dugo pritisnete gumb za postavljanje temperature SETTING na 10 s za ulazak u stanje mirovanja, sva svjetla će se isključiti, a zaslon će se ugasiti.
- Izlaz: Dugo pritisnete gumb postavke temperature SETTING na 10 sekundi kako biste izašli iz stanja mirovanja.

Pretinac za hlađenje

- Da biste smanjili vlagu i posljedično nakupljanje leda, tekućinu nikad ne stavljajte u hladnjak u nezatvorenim spremnicima. Led se koncentrira u najhladnijim dijelovima isparivača. Pohranjivanje nepokrivenih tekućina rezultira češćim potrebama za odmrzavanjem.
- U hladnjak nikad ne postavljajte toplu hranu. Nju najprije trebate ohladiti na sobnu temperaturu, a zatim je postaviti tako da osigurate odgovarajuću cirkulaciju zraka u hladnjaku.
- Hrana ili spremnici s hranom ne smiju dodirivati stražnju stijenku hladnjaka jer bi se mogli zamrznuti i zalijepiti za nju. Nemojte često otvarati vrata hladnjaka.
- Meso i očišćena riba (pakirano u paket ili u plastičnu foliju) mogu se postaviti u hladnjak i mogu se upotrijebiti za 1 – 2 dana.
- Voće i povrće bez pakiranja može se postaviti u dio namijenjen svježem voću i povrću.

PAŽNJA

Optimalna postavka temperature za svaki pretinac ovisi o temperaturi okoline. Temperatura iznad optimalne temelji se na temperaturi okoline od 25 °C.

Redoslijed	Tip pretinca	Ciljna temp. pohrane [°C]	Prikladna hrana
1	Hladnjak	$+2 \leq x \leq +8$	Jaja, kuhana hrana, pakirana hrana, voće i povrće, mliječni proizvodi, kolači, pića i druga hrana koja nije prikladna za zamrzavanje.
2	 Ocjena zamrzavanja četiri zvjezdice	$x \leq -18$	S kapacitetom zamrzavanja, velikom brzinom zamrzavanja, može brzo zamrznuti i pohraniti hranu. Prikladno za zamrznutu svježiju hranu kao što su plodovi mora (riba, škampi, školjke), slatkododnu ribu i mesne proizvode. Preporuča se 3 - 6 mjeseci, što je duže vrijeme skladištenja, lošiji je okus i hranjiva vrijednost.
3	 Ocjena zamrzavanja tri zvjezdice	$x \leq -18$	S kapacitetom zamrzavanja. Prikladno za zamrznutu svježiju hranu kao što su plodovi mora (riba, škampi, školjke), slatkododnu ribu i mesne proizvode. Preporučuje se kraće od 3 mjeseca.
4	 Ocjena zamrzavanja dvije zvjezdice	$x \leq -12$	Prikladno samo za srednjoročno čuvanje već zamrznute hrane, npr. sladoleda. Preporučuje se kraće od 1 mjeseca.
5	 Ocjena zamrzavanja jedna zvijezdica	$x \leq -6$	Prikladno samo za hlađenje i kratkotrajno čuvanje malih količina već zamrznute hrane. Preporučuje se ne dulje od 1 tjedna.
6	0-zvijezdica	$-6 \leq x \leq 0$	Svježja svinjetina, govedina, riba, piletina, neka pakirana procesirana hrana itd. (Preporučuje se da je pojedete u istom danu, u ne više od 3 dana). Djelomično inkapsulirana procesirana hrana (hrana koja se ne zamrzava).
7	Hlađenje	$-2 \leq x \leq +3$	Svježja/zamrznuta svinjetina, govedina, piletina, slatkododni proizvodi itd. (7 dana ispod 0 °C, a iznad 0 °C preporučuje se za konzumiranje isti dan, u ne više od 2 dana). Plodovi mora - 15 dana ispod 0 °C, ne preporučuje se čuvanje na temperaturi iznad 0 °C.
8	Svježja hrana	$0 \leq x \leq +4$	Svježja svinjetina, govedina, riba, piletina, kuhana hrana itd. (Preporučuje se da konzumirate isti dan, najbolje kraće od 3 dana)
9	Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Crno vino, bijelo vino, pjenušac itd.

PAŽNJA

raznu hranu čuvajte u skladu s pretincima ili ciljanim temperaturama pohrane kupljenog proizvoda.


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Odmrzavanje

- Hladnjak se ručno odmrzava.
- Izvadite utikač iz zidne utičnice ili postavite stanje mirovanja, otvorite vrata i izvadite kompletnu hranu te je stavite na hladno mjesto. Preporučuje se uklanjanje leda plastičnim strugačem ili puštanje da se temperatura prirodno povisi dok se led ne otopi. Zatim obrišite preostali led ili vodu, a potom za uključivanje hladnjaka priključite u strujnu utičnicu.


Čišćenje plitice u vratima

- Prema strelici smjera na slici u nastavku upotrijebite koristeći obje ruke pritisnite ladicu i gurnite je prema gore, a zatim je izvadite.
- Nakon što ste izvadili ladicu nakon što ste je izvadili, možete prilagoditi njezinu visinu ugradnje u skladu sa svojim zahtjevima.

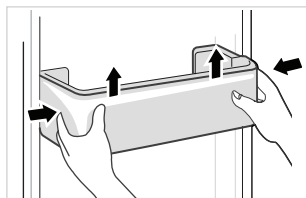


Čišćenje staklene police

- Kako unutarnji dio obloge hladnjaka gdje kontakt s policama ima zapornicu, podignite police prema gore, a zatim je možete izvaditi.
- Podesite ili očistite police prema vašim zahtjevima.

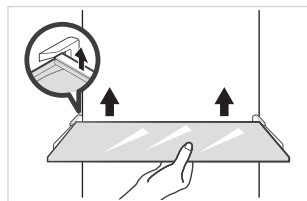

Čišćenje kutiju za voće i povrće

- Ispraznite kutiju. Držite ručku kutije za povrće i potpuno je izvucite dok se ne zaustavi.
- Podignite kutiju za povrće i izvucite je van.

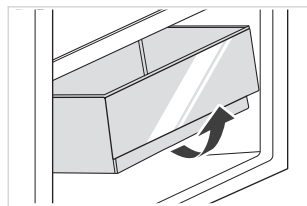

PAŽNJA

Za čišćenje se preporučuju mekani ručnici ili spužva umočeni u vodu i nekorozivni neutralni deterdženti. Zamrzivač konačno očistite čistom vodom i suhom krpom. Otvorite vrata za prirodno sušenje prije nego što se napajanje uključi. Ne upotrebljavajte tvrde četke, čiste čelične kuglice, žičane četke, abrazive, kao što su paste za zube, organska otapala (poput alkohola, acetona, banana ulje itd.), kipuću vodu, kiseline ili alkalne predmete čistite hladnjak s obzirom da to može oštetiti površinu i unutrašnjost hladnjaka.

Prekid napajanja:

U slučaju nestanka struje, čak i ljeti, hrana unutar uređaja može se držati nekoliko sati; tijekom nestanka struje, vrijeme otvaranja vrata smanjit će se i u uređaj se više neće stavljati svježa hrana.

Dugotrajna neuporaba:

Uređaj treba isključiti i zatim očistiti; tada vrata ostaju otvorena kako bi se spriječio miris.

Premještanje:

Prije premještanja hladnjaka izvadite sve predmete iznutra, pričvrstite trakom staklene pregrade, držač povrća, ladice komore za zamrzavanje i slično, te pritegnite nožice za izravnavanje; zatvorite vrata i popravite ih trakom. Tijekom premještanja, uređaj ne smije biti postavljen naopako ili vodoravno niti vibrirati. Nagib tijekom premještanja ne smije biti veći od 45°.

 OPREZ

Nakon pokretanja uređaj će neprekidno raditi. Načelno se rad uređaja ne smije prekidati jer se inače vijek njegova trajanja može smanjiti.

U slučaju nestanka struje, čak i tijekom ljeta hrana se neće pokvariti nekoliko sati. U tom slučaju preporučuje se da što manje otvarate vrata.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Sljedeće probleme možete pokušati riješiti sami. Ako ne uspijete, molimo da se obratite ovlaštenom servisu.

Problem	Mogući razlog
Neispravan rad	• Provjerite je li uređaj priključen na struju ili je li utikač ima kontakt.
	• Provjerite je li napon prenizak
	• Provjerite postoji li prekid napajanja ili su se isključili djelomični krugovi.
Neugodan miris	• Hrana s mirisom mora biti čvrsto zamotana.
	• Provjerite ima li trule hrane.
	• Očistite unutrašnjost hladnjaka.
Dugotrajni rad kompresora.	• Dugi rad hladnjaka normalan je ljeti
	• Kada je temperatura okoline visoka nije preporučljivo odjednom imati previše hrane u uređaju
	• Hrana će se ohladiti prije stavljanja u uređaj.
	• Vrata se prečesto otvaraju.
Svjetlo se ne pali	• Provjerite je li hladnjak priključen na napajanje i je li rasvjetno tijelo oštećeno.
	• Zamjenu svjetla prepustite stručnjaku
Vrata se ne mogu pravilno zatvoriti	• Vrata se ne mogu zatvoriti zbog paketa hrane. Previše hrane u hladnjaku.
	• Hladnjak je nagnut.
Glasna buka	• Provjerite je li pod ravan i je li hladnjak stabilno postavljen.
	• Provjerite nalazi li se pribor na ispravnim mjestima

Problem	Mogući razlog
Brtva vrata nije čvrsta	• Uklonite strane stvari na brtvi vrata. • Zagrijte brtvu vrata, a zatim je ohladite za restauraciju (ili je ispuhnite električnim sušilom ili koristite vrući ručnik za zagrijavanje).
Posuda za vodu se prelijeva	• U komori ima previše hrane ili skladištena hrana sadrži previše vode, što rezultira jakim odmrzavanjem. • Vrata nisu ispravno zatvorena, što rezultira zamrzavanjem zbog ulaska zraka i povećanom količinom vode zbog odmrzavanja
Vruće kućište	• Odvođenje topline ugrađenog kondenzatora preko kućišta, što je normalno. Kada se kućište zagrije zbog visoke temperature okoline, skladištenja previše hrane ili isključivanja kompresora, osigurajte razumnu ventilaciju kako biste olakšali odvođenje topline
Površinska kondenzacija	• Kondenzacija na vanjskoj površini i brtvama vrata hladnjaka normalna je kad je vlažnost okoline previsoka. Dovoljno je obrisati kondenzat čistim ručnikom.
Neuobičajena buka	• Zvuk zujanja: Kompresor može stvarati zvuk zujanja tijekom rada, koji je posebno jak pri pokretanju ili zaustavljanju. To je normalno. • Škripanje: Rashladno sredstvo koje teče unutar uređaja može uzrokovati škripanje što je normalno.

DODATAK

Posebno za novi europski standard

Naručeni dijelovi u sljedećoj tablici mogu se nabaviti putem kanala davatelja usluga

Naručeni dio	Pružatelj	Minimalno vrijeme potrebno za nabavu
Termostati	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina nakon što je posljednji model lansiran na tržište
Senzori temperature	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina nakon što je posljednji model lansiran na tržište
Tiskane pločice	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina nakon što je posljednji model lansiran na tržište
Izvori svjetlosti	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina nakon što je posljednji model lansiran na tržište
Ručke na vratima	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina nakon što je posljednji model lansiran na tržište
Šarke na vratima	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina nakon što je posljednji model lansiran na tržište
Plitice	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina nakon što je posljednji model lansiran na tržište
Košare	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina nakon što je posljednji model lansiran na tržište
Brtve vrata	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 10 godina nakon što je posljednji model lansiran na tržište

HR

Poštovani kupče

1. Ako želite vratiti ili zamijeniti proizvod, kontaktirajte trgovinu u kojoj kupujete.
(Ne zaboravite ponijeti račun za kupnju)
2. Ako se vaš proizvod pokvari i treba ga popraviti, kontaktirajte davatelja usluga nakon prodaje.

PAŽNJA

Informacije o modelu u bazi podataka o proizvodu, kao i identifikator modela, mogu se dobiti putem web-poveznice skenirane QR kodom, ako postoji, na naljepnici energetske učinkovitosti proizvoda.


Za više informacija o energetske učinkovitosti uređaja posjetite <https://ec.europa.eu> i pretražite naziv modela.

Naziv modela naveden je na pločici s podacima aparata.

Najhladnija zona u hladnjaku

OPCIONO: OK-indikator temperature

- Indikator OK-temperature može se koristiti za određivanje temperatura ispod +4°C. Postupno smanjite temperaturu ako znak ne pokazuje "OK".

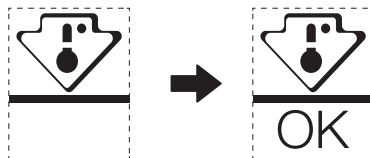

- Kako biste osigurali temperaturu u ovom području, nemojte mijenjati položaj police. Hladnjaci s pojačanim zrakom (opremljeni ventilatorom ili No Frost modeli), simbol najhladnije zone nije prikazan jer je unutrašnja temperatura homogena.

Podešavanje indikatora temperature

- Kako biste lakše namjestili svoj hladnjak, opremljen je indikatorom temperature koji će pratiti prosječnu temperaturu u najhladnijoj zoni.
- UPOZORENJE: Ovaj indikator je namijenjen samo za rad s vašim hladnjakom, nemojte ga koristiti u drugom hladnjaku (zapravo, najhladnija zona nije ista) ili za bilo koju drugu upotrebu.

Provjera temperature u najhladnijoj zoni

- Pomoću indikatora temperature možete redovito provjeravati je li temperatura najhladnije zone ispravna. Uistinu, unutarnja temperatura hladnjaka ovisi o nekoliko čimbenika kao što su temperatura okoline u prostoriji, količina pohranjene hrane i učestalost otvaranja vrata. Uzmite u obzir ove faktore prilikom postavljanja uređaja.
- Kada indikator pokazuje «OK», to znači da je vaš termostatski dobro podešen i da je unutarnja temperatura ispravna.
- Ako indikator temperature postane BIJELI, to znači da je temperatura previsoka; u tom slučaju povećajte postavku kontrole temperature hladnjaka i pričekajte 12 sati prije izvođenja novog vizualnog pregleda indikatora. Kada je unesena svježja hrana ili su vrata ostavljena otvorena, moguće je da indikator temperature nakon nekog vremena postane BIJEL.

ZAHVALNO PISMO

Hvala, ker ste izbrali Midea! Pred uporabo novega izdelka Midea, natančno preberite ta priročnik, da se prepričate, da znate varno upravljati z lastnostmi in funkcijami, ki jih ponuja vaša nova naprava.

VSEBINA


ZAHVALNO PISMO	01
SPECIFIKACIJE	02
PREGLED IZDELKA	03
NAMESTITEV IZDELKA	04
NAVODILA ZA UPORABO	12
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	16
ODPRAVLJANJE NAPAK	18
DODATEK	20

SPECIFIKACIJE

Model izdelka	MDRE268FGE01
Prostornina Predela za Svežo Hrano	174 L
Prostornina za Shranjevanje Zamrznjene Hrane	16 L
Tip Odtaljevanja	Ročno odtaljevanje
Čas Povišanja Temperature	9 h
Kapaciteta Zamrzovanja	2,5 kg/24h
Ocenjena Napetost	220-240 V -
Nazivni Tok	0,3 A
Skupne Mere (V x Š x G)	1233x540x550 mm

PREGLED IZDELKA

Imena sestavnih delov

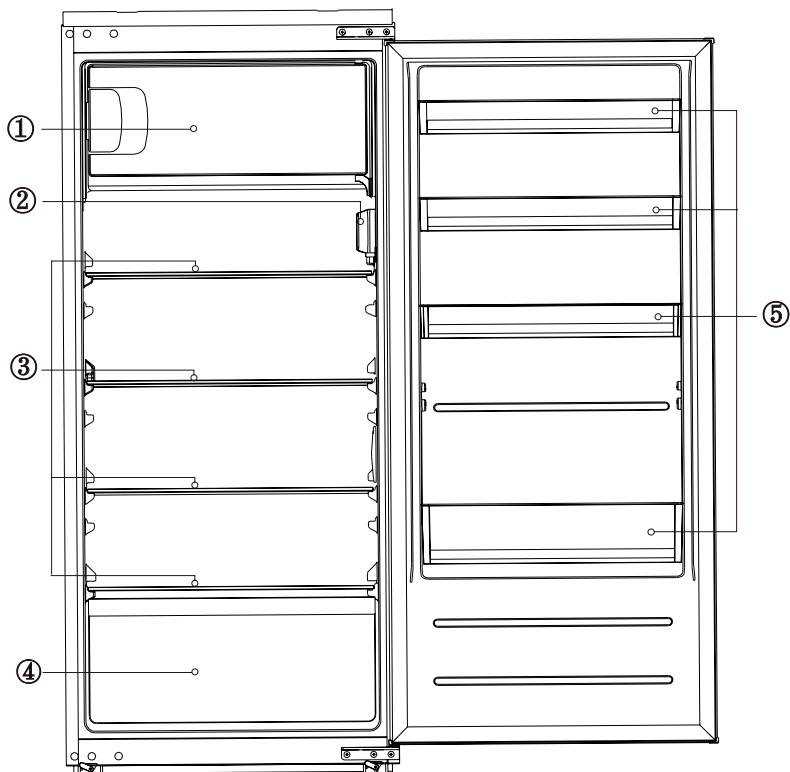

- | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Majhna vrata zamrzovalnika | 4 | Škatla za sadje in zelenjavo |
| 2 | Nadzorna plošča | 5 | Pladenj za vrata |
| 3 | Steklena polica | | |

PREVIDNO

- Slika zgoraj je samo za referenco. Dejanska konfiguracija bo odvisna od fizične naprave ali izjave distributerja.
- Mala vratca zamrzovalnika morajo biti tesno zaprta, sicer bo to vplivalo na učinek zamrzovanja.

NAMESTITEV IZDELKA

Navodila za Namestitev

Za hladilne naprave s klimatskim razredom

- Odvisno od klimatskega razreda je ta hladilna naprava namenjena za uporabo pri temperaturah okolice, ki so navedene v spodnji tabeli.
- Klimatski razred je naveden v tabeli s podatki. Izdelek mogoče ne bo pravilno deloval pri temperaturah zunaj določenega območja.
- Klimatski razred najdete na etiketi izdelka.

Učinkovito temperaturno območje

- Izdelek je zasnovan tako, da normalno deluje v temperaturnem območju, ki je določeno z njegovim razredom.


Razred	Simbol	Temperaturno območje okolice °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Razširjeno zmerno	SN	+ 10 do + 32	+ 10 do + 32
Zmerno	N	+ 16 do + 32	+ 16 do + 32
Subtropski	ST	+ 16 do + 38	+ 18 do + 38
Tropski	T	+ 16 do + 43	+ 18 do + 43



OPOZORILO

Ob nameščanju naprave poskrbite, da se napajalni kabel se zatakne ali poškoduje.

Shema potrebnega prostora (ko so vrata odprta in ko so vrata zaprta)

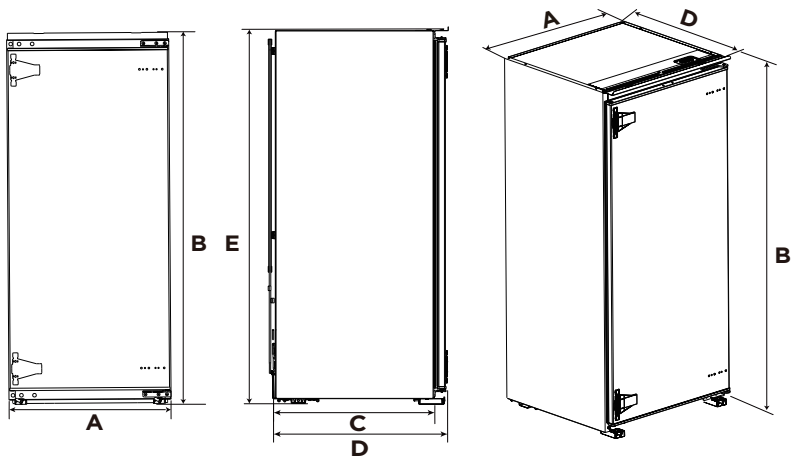

Širina	Celotna Višina	Globina, ki se ujema z omarico	Skupna Globina	Višina, ki ustreza omarici
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218


Opomba: Vse dimenzije so v mm

SL


Namestitev v omaro

Koraki:


1. Zahteva glede velikosti omare.

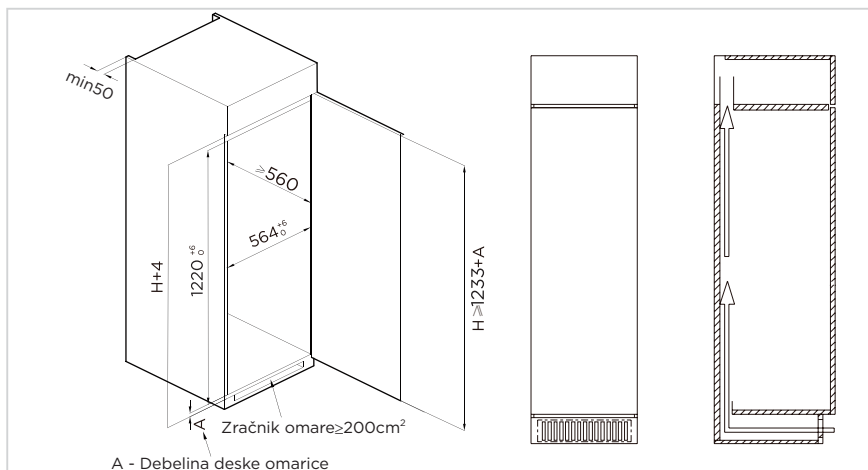


2. Hladilnik potisnite v ohišje in ga prilagodite tako, da se robni pregib zgornje pregrade popolnoma dotika zgornjega roba ohišja, mejni kavelj podporne noge pa se popolnoma dotika spodnjega roba ohišja.

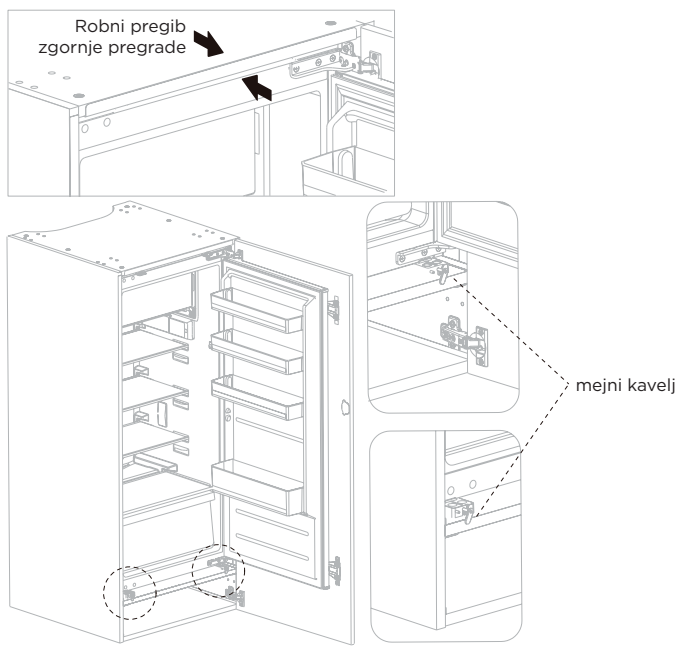

3. Pritrdite podporno nogo z vijaki, nato namestite pokrove vijakov.
4. Pritrdite zgornjo pregrado na zgornji del notranjosti ohišja z vijaki, nato pa namestite pokrove vijakov.

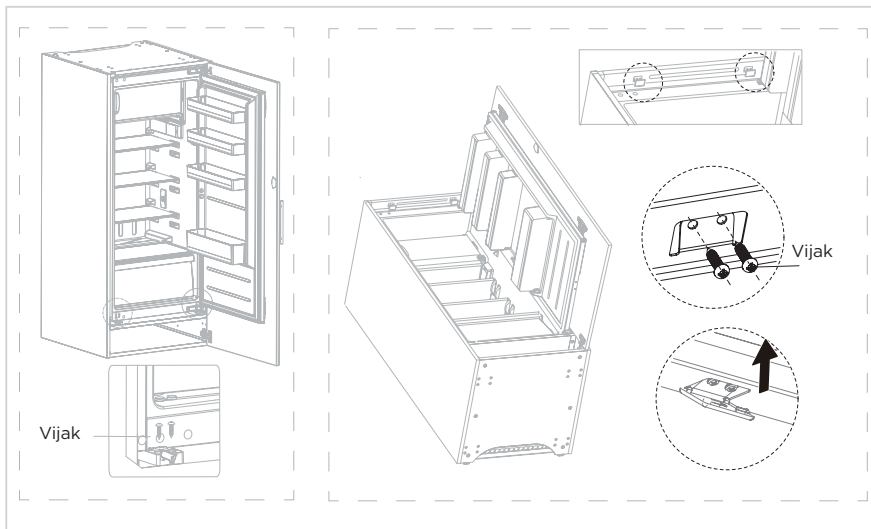


5. Odprite vrata omare pod največjim kotom in odprite vrata hladilnika do ustreznega položaja. Potisnite blok, da se prepričate, da je notranji rob poravnani z robom vrat hladilnika, nato pritrdite bloke na vrata omare z vijakom in namestite pokrovčke vijakov.
6. Iz vrečke za pribor vzemite tesnilni trak in ga pritisnite v režo med omarico in hladilnikom. Namestitev je končana.

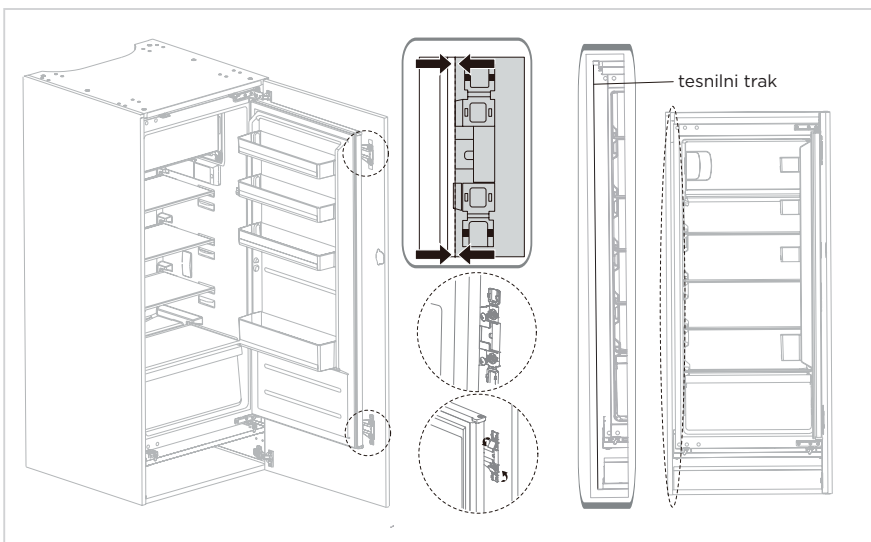

Preobrat vrat

Deli, ki so že nameščeni na hladilniku (ob dobavi):



Spodnji tečaj



Pokrovček luknje




Zgornji tečaj




Fiksni blok

Koraki:


1. Izključite hladilnik in odstranite vse predmete s podstavkov na vratih.
2. Odstranite zgornji tečaj in pokrovčke lukenj na vratih hladilnika.

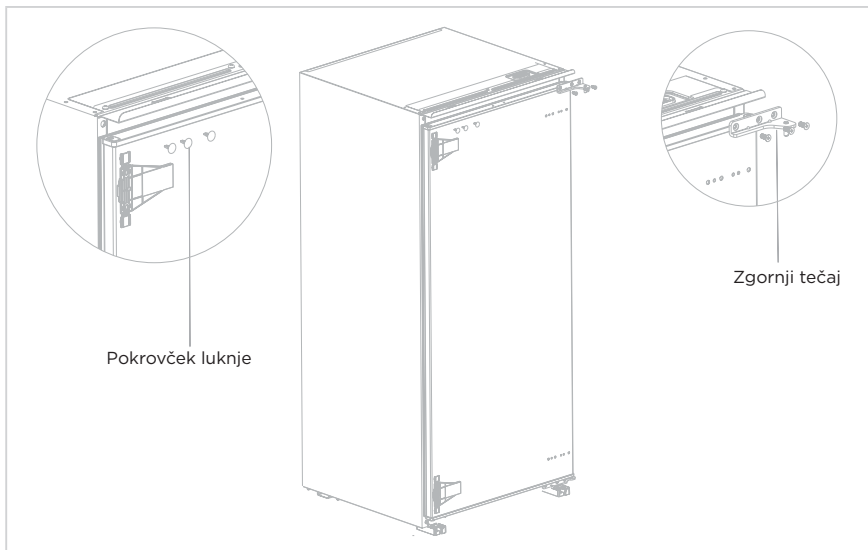


3. Odstranite vrata hladilnika, spodnji tečaj in pokrovčke lukenj. Odvijte vijake in zamenjajte okrasni pokrov vrat, odstranite majhna vrata zamrzovalnika. Po nastavitvi smeri 180° ponovno pritrдите mala vrata zamrzovalnika in namestite okrasni pokrov vrat.

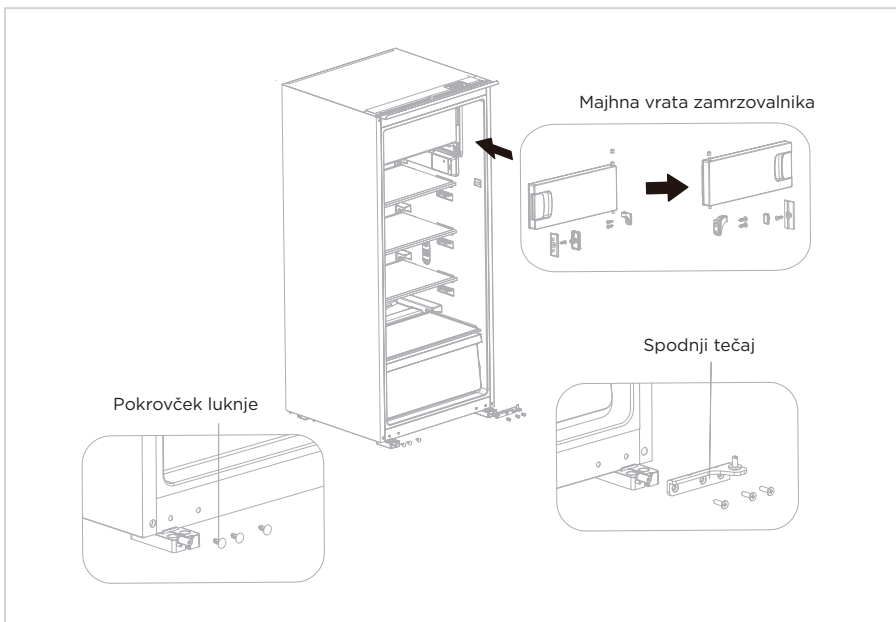

4. Zamenjajte spodnji in zgornji tečaj, nato ju namestite v skladu s spodnjimi koraki in namestite pokrovčke zgornjih lukenj.

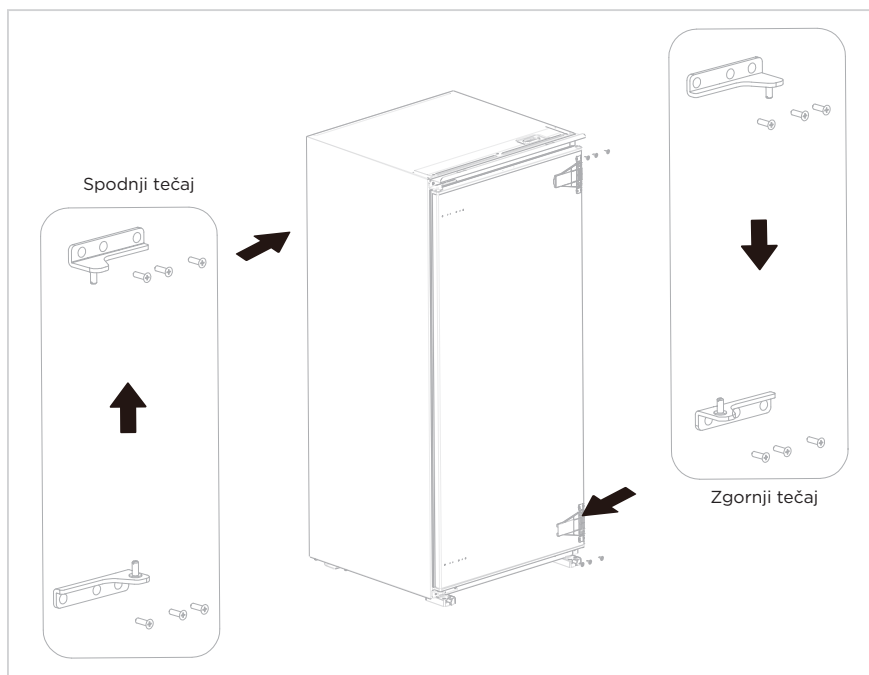

5. Odstranite dva fiksna bloka vrat hladilnika in ju zavrtite za 180° ter ju namestite na drugo stran vrat hladilnika.

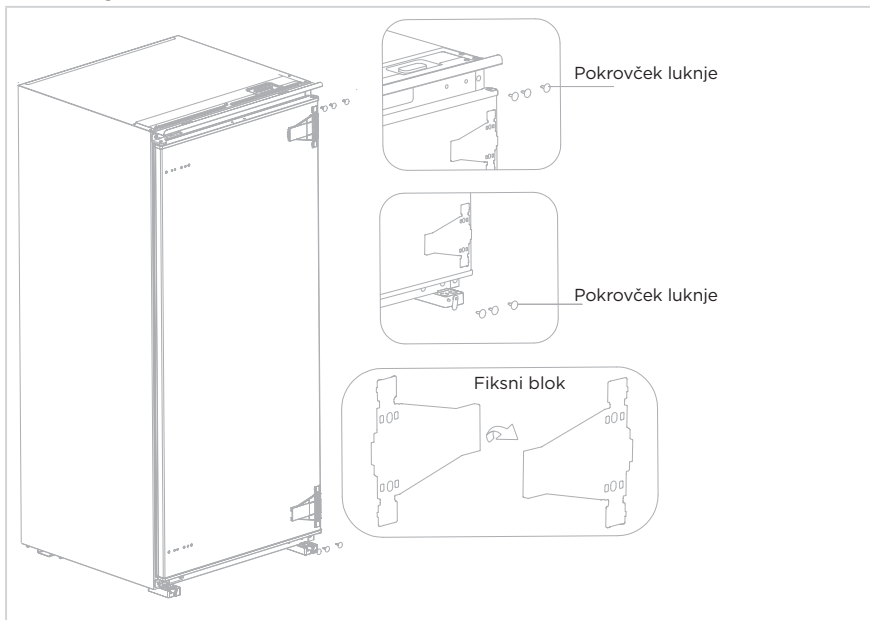

6. Slika po zaključku je prikazana spodaj.



Premikanje naprave

1. Odstranite vso hrano iz naprave.
2. Izvlecite električni vtič, ga vstavite in pritrdite v priključek za napajanje na zadnji ali zgornji strani naprave.
3. Pritrdite dele s trakom, da preprečite, da bi police in ročaj vrat med premikanjem naprave odpadli.
4. Napravo previdno premikajte z več kot dvema osebama. Če napravo premikate na daljšo razdaljo, jo držite pokonci.
5. Po namestitvi naprave vtič znova vstavite v vtičnico.

PREVIDNO

Previdnostni ukrepi pred izvedbo:

Pred spremembami je treba hladilnik odklopiti iz električnega omrežja. previdnostne ukrepe, da preprečite morebitne telesne poškodbe.

Spreminjanje luči


- Vsako zamenjavo in vzdrževanje LED svetilk mora opraviti proizvajalec, njegov serviser ali druga usposobljena oseba.
- Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti (F).

PREVIDNO

Po priključitvi napajalnega kabla v vtičnico počakajte 2 ali 3 ure, preden v napravo vstavite živila. Če živila dodate, preden se naprava popolnoma ohladi, se lahko pokvari.

NAVODILA ZA UPORABO

Nadzorna plošča

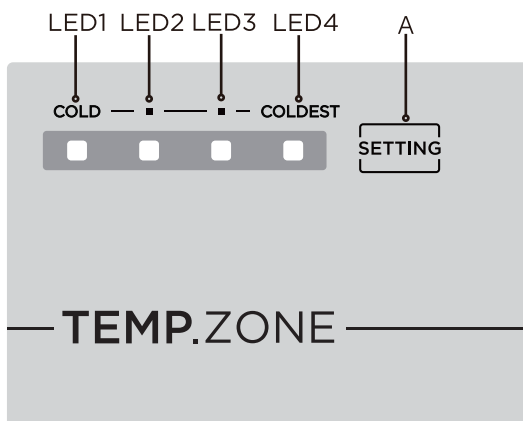

Zaslon	Gumb	
1 LED 1: 8 °C	A	Nastavitev temperature hladilnega prostora
2 LED 2: 6°C		
3 LED 3: 4°C		
4 LED 4: 2°C		

Zaslon

- Po prvem vklopu se za 3 sekunde prižgejo vse lučke LED, nato pa hladilnik deluje s privzeto nastavitvijo (lučka LED3 sveti).
- V primeru okvare utripa ustrezna LED.
- Če ni okvar, prikazuje dejansko nastavljeno temperaturo hladilnika.

Ključ	Ikone temperature
LED2/LED4 utripa	Napaka senzorja temperature hlajenja
LED3/LED1 utripa	Napaka senzorja temperature okolja
LED1/LED2/LED4 utripa	Napaka senzorja za odmrzovanje v hladilnem sistemu


PREVIDNO

Dejanska nadzorna plošča se lahko pri posameznih modelih razlikuje.

Nastavitev temperature

- Vsakič, ko enkrat pritisnete gumb za temperature setting (nastavitev temperature) A, se nastavitev temperature enkrat spremeni. Po končani temperature setting (nastavitev temperature) bo hladilnik po 15 sekundah deloval po nastavljeni vrednosti.

Regulacija izmene je:



Način Super freeze (Super zamrzovanja)

- Dolgo pritisnete gumb za temperature setting (nastavitev temperature) za 6 s, po 15 s bo vstopil v način Super freeze (Super zamrzovanja), LED3 in LED4 pa se bosta vklopila istočasno.
- Po 40 urah delovanja v načinu Super freeze (Super zamrzovanja) ali po pritisku gumba za setting (nastavitev) bo zapustil način Super freeze (Super zamrzovanja) in se vrnil na prejšnjo nastavitev.
- Predlagamo, da vklopite način Super freeze (Super zamrzovanja) za 12 ur, preden v zamrzovalni prostor naenkrat postavite večjo količino zamrznjene hrane.

Način Super cool (Super kul)

- Dolgo pritisnete gumb za temperature setting (nastavitev temperature) za 3 s, po 15 s bo prešel v način Super cool (Super kul), LED1 in LED2 pa se bosta vklopila istočasno.
- Po 6 urah delovanja v načinu Super cool (Super kul) ali po pritisku gumba za setting (nastavitev) ali ko temperatura doseže 2 °C, bo zapustil način Super cool (Super kul) in se nato vrnil na prejšnjo nastavitev.

Način Standby (Pripravljenosti)

- Vstopite: Dolgo pritisnete gumb za temperature setting (nastavitev temperature) za SETTING 10 sekund, da vstopite v način standby (Pripravljenosti), vse obremenitve se izklopijo in zaslon ugasne.
- Izhod: Ponovno dolgo pritisnete gumb za temperature setting (nastavitev temperature) za SETTING 10 sekund, da zapustite način standby (Pripravljenosti).

Nasveti za shranjevanje živil

Hladilni predel

- Da bi zmanjšali vlago in posledično nastajanje ledu, v hladilnik nikoli ne vstavljajte tekočin v netesnjenih posodah. Mraz se običajno koncentrira v najhladnejših delih uparjalnika. Shranjevanje nepokritih tekočin ima za posledico pogostejšo potrebo po odmrzovanju.
- V hladilnik nikoli ne odlagajte toplih živil. Ta se morajo najprej ohladiti na sobni temperaturi, nato pa jih postavite tako, da zagotovite ustrezno kroženje zraka v hladilniku.
- Živila ali posode za živila se ne smejo dotikati zadnje stene hladilnika, saj bi lahko zamrznila na steno. Ne odpirajte pogosto vrat hladilnika.
- V hladilnik lahko postavite meso in čiste ribe (pakirane v embalaži ali plastični foliji), ki jih lahko porabite v 1-2 dneh.
- Sadje in zelenjavo brez embalaže lahko postavite v del, namenjen svežemu sadju in zelenjavi.

PREVIDNO

Optimalna nastavitvev temperature vsakega prostora je odvisna od temperature prostora. Zgornja optimalna temperatura temelji na temperaturi okolice 25 °C.

Naročilo	TIP prostora	Ciljna temp. shranjevanja [°C]	Primerna živila
1	Hladilnik	$+2 \leq x \leq +8$	Jajca, kuhana živila, pakirana živila, sadje in zelenjava, mlečni izdelki, pecivo, pijače in druga živila niso primerna za zamrzovanje.
2	 Ocena s štirimi zvezdicami je zamrznjena	$x \leq -18$	Z zmogljivostjo zamrzovanja, hitro zamrzovalno hitrostjo, lahko hitro zamrzne in shrani hrano. Primerno za zamrznjeno svežo hrano, kot so morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodni vodni izdelki in mesni izdelki. Priporočeno za 3 - 6 mesecev, daljši kot je čas shranjevanja, slabši je okus in hranilna vrednost.
3	 Ocena s tremi zvezdicami je zamrznjena	$x \leq -18$	Z zmogljivostjo zamrzovanja. Primerno za zamrznjeno svežo hrano, kot so morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodni vodni izdelki in mesni izdelki. Priporočljivo ne več kot 3 mesece.
4	 Ocena z dvema zvezdicama je zamrznjena	$x \leq -12$	Primerno le za srednjeročno shranjevanje že zamrznjenih živil, npr. sladoleda. Priporočljivo ne več kot 1 mesec.
5	 Ocena z eno zvezdico je zamrznjena	$x \leq -6$	Primerno samo za hlajenje in kratkotrajno shranjevanje manjših količin že zamrznjenih živil. Priporočljivo ne več kot 1 teden.
6	0-zvezdic	$-6 \leq x \leq 0$	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, nekatera pakirana predelana živila itd. (Priporočljivo je, da jih pojedete v istem dnevu, po možnosti ne hranite več kot 3 dni). Delno zaprta predelana živila (živila, ki jih ni mogoče zamrzniti).
7	Hlajenje	$-2 \leq x \leq +3$	Sveža/zamrznjena svinjina, govedina, piščanec, sladkovodni vodni proizvodi itd. (7 dni pod 0 °C in nad 0 °C je priporočljivo zaužiti v tem dnevu, po možnosti ne več kot 2 dni). Morski sadeži manj kot 0 za 15 dni, ni priporočljivo skladiščiti nad 0°C.
8	Sveža živila	$0 \leq x \leq +4$	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, kuhana hrana itd. (Priporočljivo zaužiti v istem dnevu, po možnosti največ 3 dni)
9	Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Rdeče vino, belo vino, peneče vino itd.

SL

PREVIDNO

Shranjujte različna živila glede na predelke ali ciljno temperaturo shranjevanja kupljenih živil.


ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Odmrzovanje

- Hladilnik je potrebno ročno odtajati.
- Izvlecite vtič iz stenske vtičnice ali preklopite v način standby (pripravljenosti), odprite vrata in odstranite vso hrano na hladno mesto. Priporočljivo je, da zmrzal odstranite s plastičnim strgalom ali pustite, da se temperatura dvigne naravno, dokler se zmrzal ne stopi. Nato obrišite ostanke ledu in vode ter priključite vtičnico za vklop hladilnika.


Čiščenje vratnega korita

- Kot kaže smerna puščica na spodnji sliki z obema rokama stisnite pladenj in ga potisnite navzgor, nato ga lahko vzamete ven.
- Po tem, ko je pladenj odstranjen, lahko prilagodite njegovo višino namestitve glede na vaše potrebe.

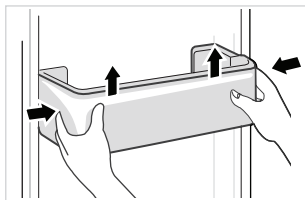


Čiščenje steklene police

- Ker ima najbolj notranji del obloge hladilnika, kjer se stika s policami, zaporo, morate police dvigniti navzgor, nato jih boste lahko izvlekli.
- Police prilagodite ali očistite glede na svoje zahteve.

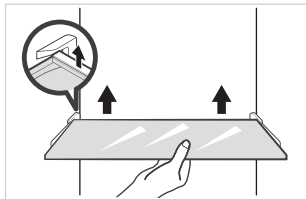

Čiščenje zaboja za sadje in zelenjavo

- Odstranite vsebino škatle. Držite ročaj škatle in jo popolnoma izvlecite, dokler se ne ustavi.
- Dvignite škatlo in jo odstranite tako, da jo izvlečete.

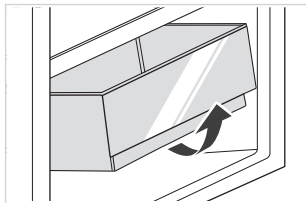

PREVIDNO

Za čiščenje predlagamo mehke brisače ali gobo, namočeno v vodo in nevtralna čistila, ki ne povzročajo korozije. Zamrzovalnik na koncu očistite s čisto vodo in suho krpo. Preden vklopite napajanje, odprite vrata za naravno sušenje. Pri čiščenju hladilnika ne uporabljajte trdih ščetk, čistih jeklenih kroglic, žičnih ščetk, abrazivnih sredstev, kot so zobne paste, organskih topil (kot so alkohol, aceton, bananovo olje itd.), vrele vode, kislin ali alkalnih predmetov, saj lahko poškodujejo površino in notranjost hladilnika.

Ni elektrike:

V primeru izpada električne energije, tudi če se zgodi poleti, lahko živila znotraj naprave hranite več ur; med izpadom električne energije manj odpirajte vrata in v napravo ne postavljajte več sveže hrane.

Dolgotrajna neuporaba:

Napravo izključite iz električnega napajanja in jo nato očistite; nato pustite vrata odprta, da preprečite neprijeten vonj.

Premikanje:

Pred premikanjem hladilnika, vzemite vse predmete ven, s trakom pritrdite steklene predelne stene, držalo za zelenjavo, predale zamrzovalnega predela itd. in privijte nivojske noge; zaprite vrata in jih zalepite s trakom. Med premikanjem naprave ne smete položiti na glavo ali vodoravno ali povzročati vibriranja; naklon med premikanjem ne sme biti večji od 45°.



PREVIDNO

Naprava mora delovati neprekinjeno, ko jo zaženete. Na splošno delovanje naprave ne sme biti prekinjeno; v nasprotnem primeru se lahko skrajša življenjska doba.

Živila se lahko ohranijo nekaj ur tudi poleti v primeru izpada elektrike; priporočljivo je zmanjšati pogostost odpiranja vrat.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Uporabnik lahko reši naslednje preproste težave. Če težav ne uspete odpraviti, pokličite poprodajno službo.

Težava	Možen razlog
Neuspešno delovanje	Preverite, če je naprava priključena na napajanje in če je vtič dobro v stiku
	Preverite, če je napetost prenizka
	Preverite, ali je prišlo do izpada električne energije ali so se izklopila delna vezja
Neprijetne vonjave	Živila z močnim vonjem morajo biti tesno zapakirana
	Preverite če je v notranjosti pokvarjena hrana
	Očistite notranjost hladilne naprave
Dolgo delovanje kompresorja	Dolgo delovanje hladilnika je običajno poleti,
	ko je temperatura prostora visoka. Ni priporočljivo, da je v napravi preveč živil.
	Hrana se mora ohladiti, preden jo date v napravo
	Vrata se odpirajo prepogosto
Luč se ne prižge	Preverite, da je hladilna naprava priključena na vir napajanja in ali je luč za osvetlitev poškodovana
	Luč mora zamenjati strokovnjak
Vrat ni možno dobro zapreti	Vrata so se zataknila s paketi hrane. V notranjosti je preveč hrane
	Hladilnik je nagnjen.
Glasni zvoki	Preverite ali so tla ravna in hladilna naprava stabilno nameščena
	Preverite, ali so dodatki nameščeni na pravem mestu

Težava	Možen razlog
Tesnilo vrat ni močno nameščeno	• Odstranite tujke na tesnilu vrat • Segrejte tesnilo vrat in ga nato ohladite za obnovo (ali ga razpihajte z električnim sušilnikom ali uporabite vročo brisačo za segrevanje)
Posoda za vodo se razlije	• V predelu je preveč hrane ali shranjena hrana vsebuje preveč vode, kar posledično povzroča močno odtaljevanje • Vrata niso pravilno zaprta, kar povzroči zmrzal zaradi vstopa zraka in povečano količino vode zaradi odmrzovanja
Vroče ohišje	• Odvajanje toplote vgrajenega kondenzatorja preko ohišja, je normalno ko se ohišje segreje zaradi visoke temperature okolice, shranjevanja prevelike količine hrane ali izklopa kompresorja, zagotovite zvočno prezračevanje, da olajšate odvajanje toplote
Površinska kondenzacija	• Kondenzacija na zunanji površini in tesnilih vrat hladilne naprave je normalna, če je vlaga v okolju previsoka. Samo obrišite nabrano vlago s čisto brisačo.
Nenormalen hrup	• Brenčanje: Kompresor lahko medtem ko deluje povzroča brenčanje, ki je glasno, zlasti ob zagonu ali zaustavitvi. To je normalno. • Škripanje: Hladilno sredstvo, ki teče znotraj naprave, lahko povzroči škripanje, kar je normalno.

DODATEK

Posebno za novi evropski standard

Naročene dele v spodnji tabeli lahko dobite pri ponudniku storitev

Naročen del	Zagotavlja	Minimalni čas, potreben za zagotavljanje
Termostati	Profesionalno osebje za vzdrževanje	Vsaj 7 let po lansiranju zadnjega modela na trg
Senzorji temperature	Profesionalno osebje za vzdrževanje	Vsaj 7 let po lansiranju zadnjega modela na trg
Tiskana vezja	Profesionalno osebje za vzdrževanje	Vsaj 7 let po lansiranju zadnjega modela na trg
Viri svetlobe	Profesionalno osebje za vzdrževanje	Vsaj 7 let po lansiranju zadnjega modela na trg
Ročaji za vrata	Profesionalni servis in ciljni uporabniki	Vsaj 7 let po lansiranju zadnjega modela na trg
Tečaji vrat	Profesionalni servis in ciljni uporabniki	Vsaj 7 let po lansiranju zadnjega modela na trg
Pladnji	Profesionalni servis in ciljni uporabniki	Vsaj 7 let po lansiranju zadnjega modela na trg
Košare	Profesionalni servis in ciljni uporabniki	Vsaj 7 let po lansiranju zadnjega modela na trg
Tesnila vrat	Profesionalni servis in ciljni uporabniki	Vsaj 10 let po lansiranju zadnjega modela na trg

Draga stranka

1. Če želite izdelek vrniti ali ga zamenjati, se obrnite na trgovino, kjer ste ga kupili.
(Ne pozabite prinesiti računa od nakupa)
2. Če se vaš izdelek pokvari, in ga je treba popraviti, se obrnite na ponudnika prodajnih storitev.

PREVIDNO

Podatke o modelu v podatkovni zbirki izdelka, kot tudi identifikator modela, je mogoče dobiti prek spletne povezave, skenirane s kodo QR, če obstaja, na nalepki o energijski učinkovitosti izdelka.


Za več informacij o energetski učinkovitosti naprave obiščite spletno stran <https://ec.europa.eu> in iščite z imenom modela.

Ime modela lahko najdete na oznaki s tehničnimi podatki naprave.

Najhladnejše območje v hladilniku

NEOBVEZNO: OK- indikator temperature

- Z indikatorjem OK-temperature lahko določite temperaturo, ki je nižja od $+4^{\circ}\text{C}$. Če se na indikatorju ne prikaže znak "OK", temperaturo postopoma znižujte.

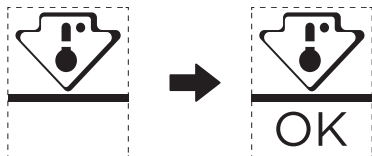

- Da bi zagotovili temperaturo v tem območju, ne spreminjajte položaja police. Hladilniki s prisiljenim zrakom (opremljeni z ventilatorjem ali modeli Brez Zmrzali), simbol najhladnejšega območja ni prikazan, ker je temperatura v notranjosti homogena.

Nastavitev indikatorja temperature

- Da bi hladilnik lažje dobro nastavili, je opremljen z indikatorjem temperature, ki bo spremljal povprečno temperaturo v najhladnejšem območju.
- OPOZORILO: Ta indikator je namenjen delovanju samo z vašim hladilnikom, ne uporabljajte ga v drugem hladilniku (pravzaprav najhladnejše območje ni isto) ali za katerokoli drugo uporabo.

Preverjanje temperature v najhladnejšem območju

- Z indikatorjem temperature lahko redno preverjate, ali je temperatura v najhladnejšem območju pravilna. Notranja temperatura hladilnika je namreč odvisna od več dejavnikov, kot so temperatura okolice v prostoru, količina shranjenih živil in pogostost odpiranja vrat. Te dejavnike upoštevajte pri nastavljanju naprave.
- Ko indikator prikazuje "OK", to pomeni, da je termostat dobro nastavljen in da je notranja temperatura pravilna.
- Če indikator temperature postane BEL, to pomeni, da je temperatura previsoka; v tem primeru povečajte nastavev nadzora temperature hladilnika in počakajte 12 ur, preden opravite nov vizualni pregled indikatorja. Če je bilo v hladilnik vneseno sveže živilo ali so bila vrata odprta, se lahko zgodi, da indikator temperature po določenem času postane BEL.

SCRISOARE DE MULȚUMIRE

Vă mulțumesc pentru că ați ales Midea! Înainte de a folosi noul dumneavoastră produs Midea, vă rog să citiți cu atenție manualul acesta ca să vă asigurați că știți cum să folosiți într-un mod sigur caracteristicile și funcțiile pe care noul dumneavoastră aparat vi le oferă.

CUPRINS


SCRISOARE DE MULȚUMIRE-----	01
SPECIFICAȚII -----	02
PREZENTARE PRODUS-----	03
INSTALARE PRODUS-----	04
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE-----	12
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE-----	16
DEPANARE -----	18
ANEXĂ -----	20

SPECIFICAȚII

Model produs	MDRE268FGE01
Volum de Stocare a Alimentelor Proaspete	174 L
Volum de Stocare a Alimentelor Congelate	16 L
Tip de Dezghețare	Dezghezare manuală
Timp de Creștere Al Temperaturii	9 h
Capacitate de Înghețare	2,5 kg/24h
Tensiune Nominală	220-240 V-
Curent Nominal	0,3 A
Dimensiuni Generale (Î X G X A)	1233x540x550 mm

PREZENTARE PRODUS

Denumire componente

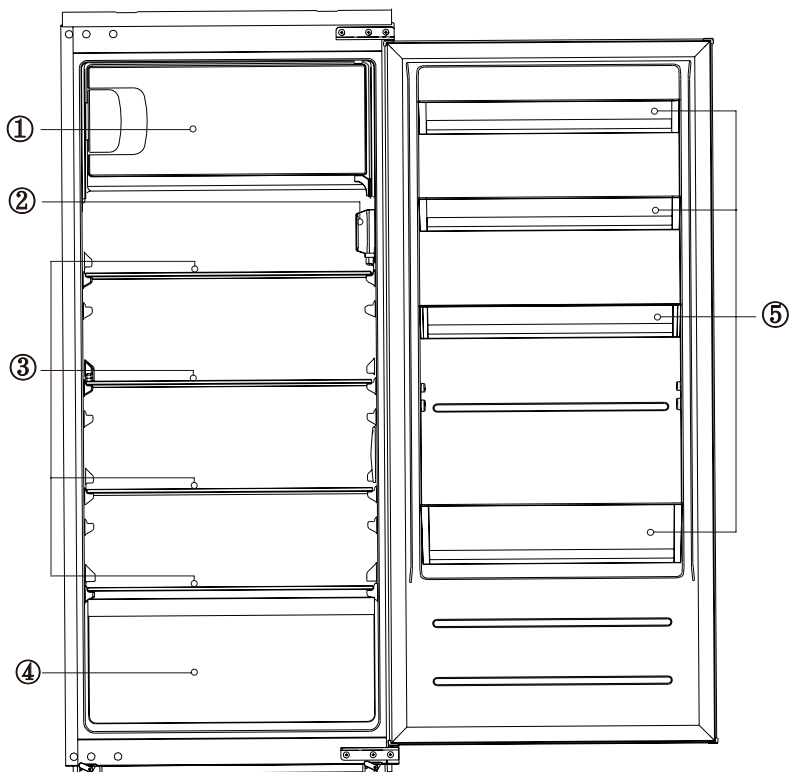

1 Micul congelator Ușă

2 Panoul de control

3 Raft de sticlă

4 Cutie pentru fructe si legume

5 Raftul ușii

⚠ ATENȚIE

- Imaginea este doar pentru referință. Configurarea actuală va depinde de produsul fizic sau de declarațiile distribuitorului.
- Micul congelator trebuie să fie bine închis, altfel va afecta efectul de îngheț.

INSTALARE PRODUS

Instrucțiuni de Instalare

Pentru aparate frigorifice cu clasă climatică

- În funcție de clasa climatică, acest aparat frigorific este destinat să fie folosit în intervale de temperatură ambiantă, așa cum este specificat în tabelul următor.
- Clasa climatică este găsită pe plăcuța cu date tehnice. Există posibilitatea ca produsul să nu funcționeze cum trebuie la temperaturi din afara intervalului specificat.
- Puteți să găsiți clasa climatică pe eticheta produsului.

Interval efectiv de temperatură

- Produsul este conceput să funcționeze normal în intervalul de temperatură specificat de clasa sa.


Clasă	Simbol	Interval temperatură ambiantă °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperat-exitins	SN	+ 10 la + 32	+ 10 la + 32
Temperat	N	+ 16 la + 32	+ 16 la + 32
Subtropical	ST	+ 16 la + 38	+ 18 la + 38
Tropical	T	+ 16 la + 43	+ 18 la + 43



AVERTISMENT

Când poziționați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este blocat sau deteriorat.

Diagrama necesarului de spațiu (atunci când ușa este deschisă și când este închisă)

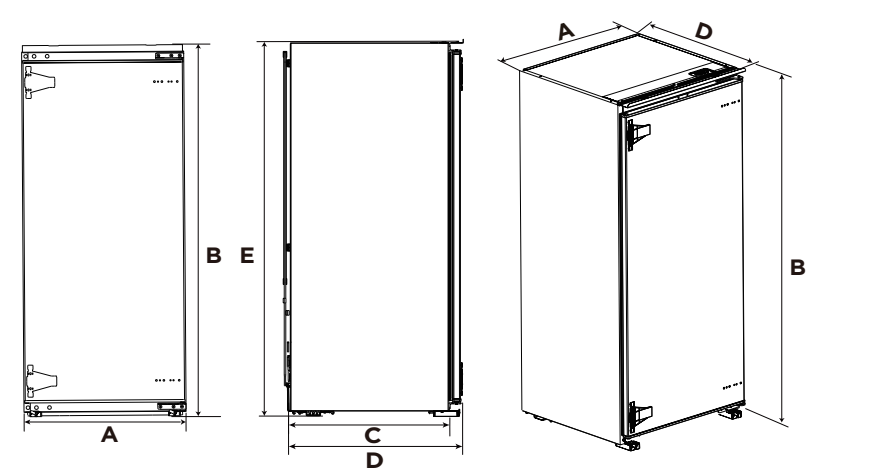


Lățime	Înălțimea Totală	Adâncime pentru a se potrivi cu dulapul	Adâncime totală	Înălțimea potrivită cu dulapul
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Notificare: Toate dimensiunile sunt în mm




Instalare în dulap

Pași:


1. Cerință privind dimensiunea dulapului.

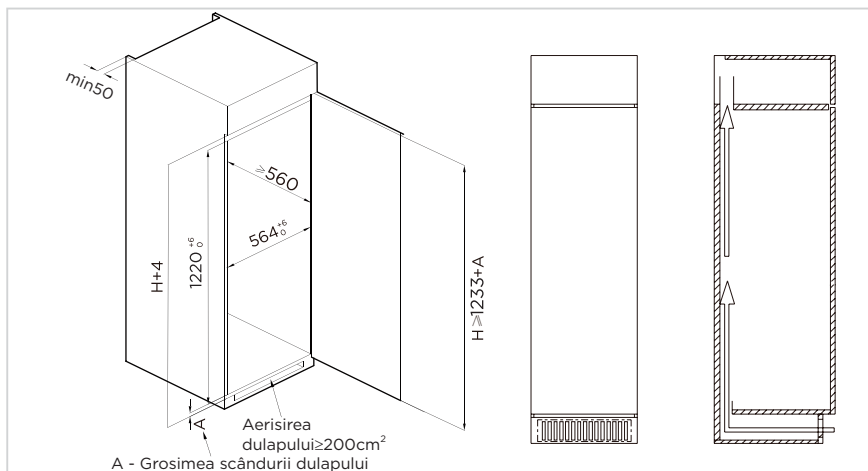


2. Împingeți frigiderul în dulap și reglați-l pentru a vă asigura că pliul marginii deflectorului superior atinge complet marginea superioară a dulapului, iar cârligul limită al piciorului de sprijin atinge complet marginea inferioară a dulapului.

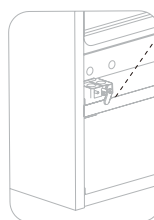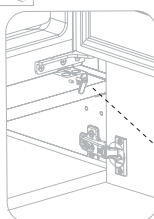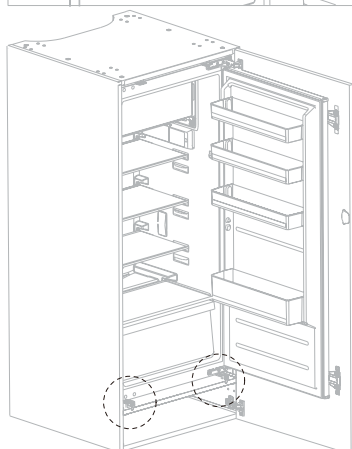

3. Fixați piciorul de susținere cu șuruburi, apoi instalați capacele cu șuruburi.
4. Fixați deflectorul superior în partea de sus a interiorului dulapului cu șuruburi, apoi instalați capacele cu șuruburi.

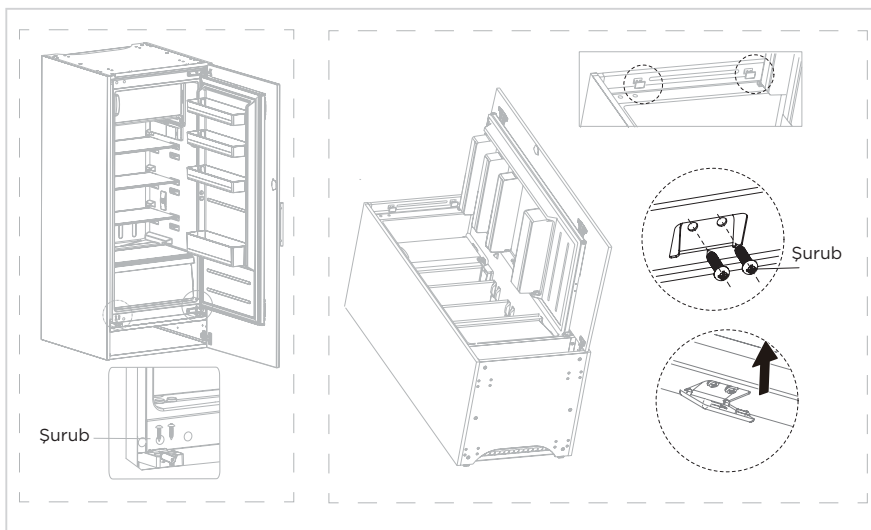


5. Deschideți ușa dulapului la unghiul maxim și deschideți ușa frigiderului în poziția corespunzătoare. Glisați blocul pentru a vă asigura că marginea interioară se aliniază cu marginea ușii frigiderului, apoi fixați blocurile de ușa dulapului cu șuruburi și instalați capace cu șuruburi.
6. Scoateți banda de etanșare din pungă de accesorii și apăsați-o în spațiul dintre dulap și frigider. Instalarea este finalizată.

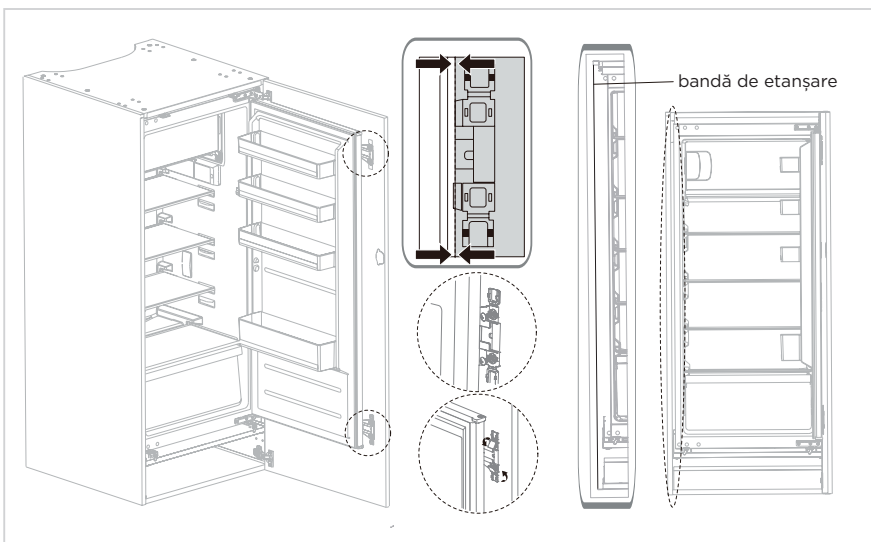

Inversarea ușilor

Piese deja montate pe frigider (așa cum a fost expedit):



Balama inferioară



Capac orificiu




Balama superioară





Bloc fix

Pași:

1. Opriți alimentarea frigiderului apoi scoateți toate obiectele din tăvile ușii.
2. Scoateți balamaua superioară și capacele orificiilor ușii frigiderului.

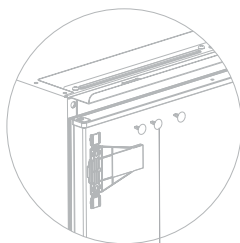


Capac orificiu

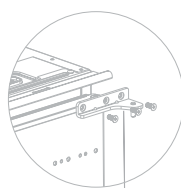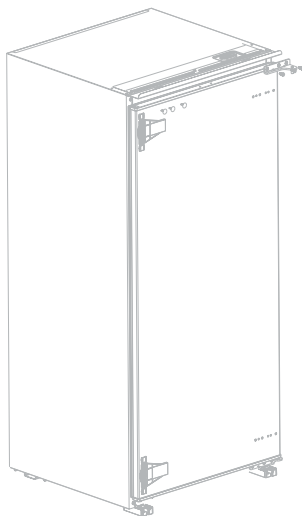


Balama superioară


3. Scoateți ușa frigiderului, balamaua inferioară și capacele orificiilor. Slăbiți șuruburile și puneți la loc capacul decorativ al ușii. Scoateți ușa congelatorului mic. După reglarea direcției de 180°, fixați din nou ușa congelatorului mic și instalați capacul decorativ al ușii.

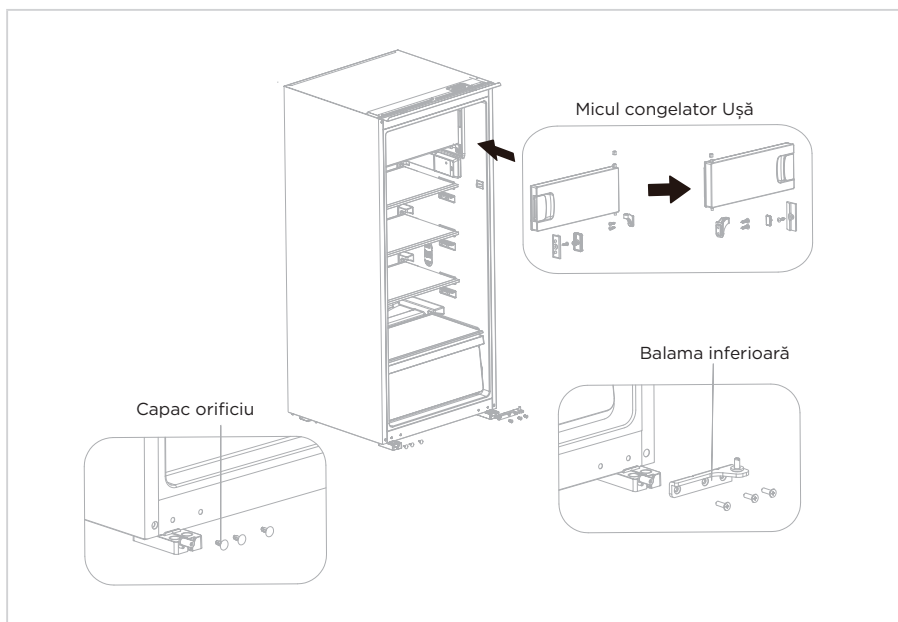

4. Schimbați balamaua inferioară și balamaua superioară, apoi instalați-le conform pașilor de mai jos și instalați capacele găurilor superioare.

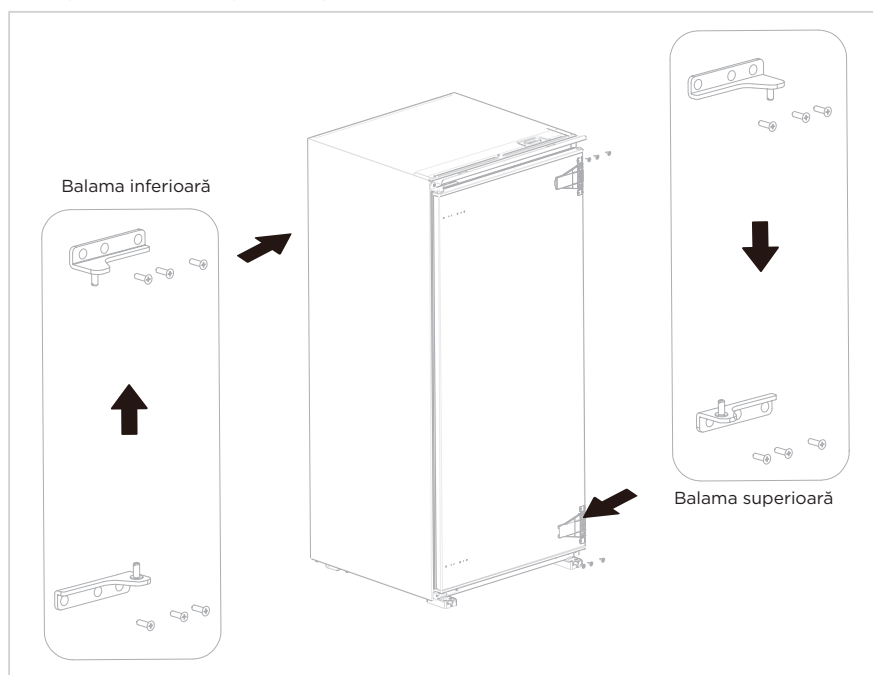

5. Scoateți cele două blocuri fixe ale ușii frigiderului și rotiți-le la 180° și instalați-le pe cealaltă parte a ușii frigiderului.

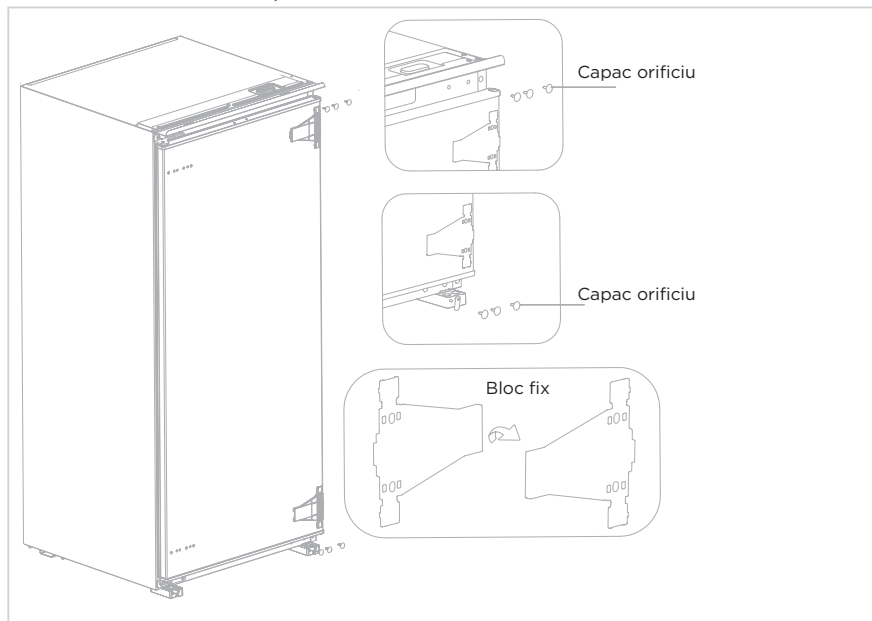

6. Imaginea după finalizare este afișată ca mai jos.



Mutarea aparatului

1. Scoateți toate alimentele din aparat.
2. Scoateți ștecherul, introduceți-l apoi fixați-l în cârligul ștecherului aflat în spate ori deasupra aparatului.
3. Fixați piesele cu bandă adezivă pentru a preveni căderea raftului și a mânerului ușii în timpul deplasării aparatului.
4. Mutați cu atenție aparatul cu ajutorul a mai mult de două persoane. Dacă mutați aparatul în poziție verticală atunci când îl transportați pe o distanță lungă.
5. După instalarea aparatului, puneți din nou ștecherul la o priză.

ATENȚIE

Precauții înainte de operare:

Frigiderul trebuie să fie deconectat de la curent înainte de a se face modificări. Se recomandă să se ia precauții pentru a preveni orice rănire personală.

Schimbarea corpului de iluminat


- Orice înlocuire sau întreținere a lămpilor cu LED-uri este destinată producătorului, agentului său de service sau a unei persoane cu calificare similară.
- Acest produs conține o sursă ușoară de energie din clasa eficientă (F).

ATENȚIE

După conectarea cablului de alimentare (ori ștecherului) la priză, așteptați 2 sau 3 ore înainte de a introduce alimente în aparat. Alimentele se pot strica dacă le adăugați înainte ca aparatul să se răcească complet.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Panoul de control

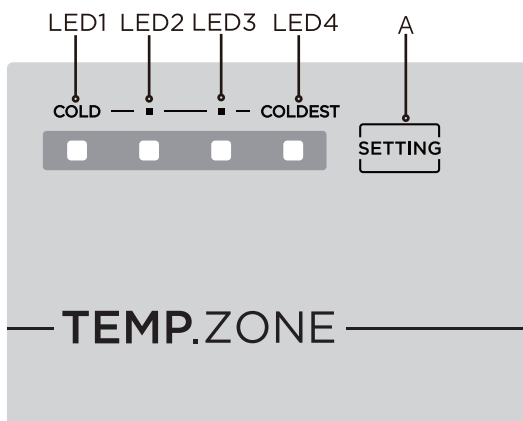

Afișaj	Buton	
1 LED 1: 8°C	A	Setarea temperaturii compartimentului frigider
2 LED 2: 6°C		
3 LED 3: 4°C		
4 LED 4: 2°C		

Afișaj

- Odată pornit inițial, toate luminile LED se aprind timp de 3 secunde, apoi frigiderul funcționează la setarea implicită (lumina LED3 este aprinsă).
- În cazul unei defecțiuni, LED-ul corespunzător clipește.
- În cazul în care nu există defecțiuni, arată setarea reală a temperaturii frigiderului.

Taste	Icoanele de temperatură
LED2/LED4 clipește	Eroare la senzorul de temperatură frigorific
LED3/LED1 clipește	Eroare senzor de temperatură ambientală
LED1/LED2/ LED4 clipește	Eroare la senzorul de dezghețare frigorific


ATENȚIE

Panoul real de control poate să fie diferit de la model la model.

Setare temperatură

- De fiecare dată când butonul de setare a temperaturii A este apăsat o dată, setarea temperaturii se schimbă o dată. După ce setarea temperaturii a fost finalizată, frigiderul va funcționa după valoarea setată după 15 secunde.

Regulamentul de schimb este:



Mod Super freeze (Super congelare)

- Apăsați lung butonul de setare a temperaturii timp de 6 secunde, acesta va intra în modul Super freeze (Super congelare) după 15 secunde și LED3 și LED4 se aprind în același timp.
- După ce a rulat timp de 40 de ore în modul Super freeze (Super congelare) sau este apăsat butonul de setare, va ieși din modul Super freeze (Super congelare), apoi va reveni la setarea anterioară.
- Se recomandă să activați modul Super freeze (Super congelare) timp de 12 ore înainte de a pune o cantitate mare de alimente congelate în compartimentul congelator simultan.

Modul Super cool (Super răcire)

- Apăsați lung butonul de setare a temperaturii timp de 3 secunde, acesta va intra în modul Super cool (Super răcire) după 15 secunde și LED1 și LED2 se aprind în același timp.
- După ce a rulat timp de 6 ore în modul Super cool (Super răcire) sau butonul de setare este apăsat sau temperatura atinge 2°C, va ieși din modul Super cool (Super răcire), apoi va reveni la setarea anterioară.

Mod standby

- Intrare: Apăsați lung butonul de setare a temperaturii timp SETTING de 10 secunde pentru a intra în modul standby, toate încărcăturile sunt oprite și afișajul se stinge.
- Ieșire: Apăsați lung butonul de setare a temperaturii timp SETTING de 10 secunde din nou pentru a ieși din modul standby.

Sfaturi pentru depozitarea alimentelor

Compartimentul de răcire

- Pentru a se reduce umiditatea și acumularea ulterioară de gheață, să nu puneți niciodată în frigider lichid în recipiente desigilate. Gheața tinde să se concentreze în părțile cele mai reci ale evaporatorului. Depozitarea lichidelor descoperite duce la necesitatea unei frecvențe mai mari de dezghețare.
- Să nu puneți niciodată alimente calde în frigider. Acestea trebuie mai întâi lăsate să se răcească la temperatura camerei și apoi să fie plasate în așa fel încât să se asigure o circulație adecvată a aerului în frigider.
- Alimentele ori recipientele pentru alimente nu trebuie să fie în contact cu perețele din spate al frigiderului, pentru că ar putea să înghețe la perete. Să nu țineți deschisă ușa frigiderului în mod regulat.
- Carnea și peștele curat (ambalate într-un pachet sau folie de plastic) pot fi puse în frigider, acestea pot fi folosite timp 1- 2 zile.
- Fructele și legumele fără ambalaj pot să fie plasate în partea destinată fructelor și legumelor proaspete.

ATENȚIE

Setarea temperaturii optime pentru fiecare compartiment depinde de temperatura ambiantă. Temperatura optimă de mai sus este bazată pe temperatura ambiantă de 25 °C.

Ordine	TIP Compartimente	Temperatura de depozitare țintă. [°C]	Alimente adecvate
1	Frigider	$+2 \leq x \leq +8$	Ouăle, alimentele găsite, alimentele ambalate, fructe și legume, produse lactate, prăjituri, băuturile și alte alimente nu sunt potrivite pentru congelare.
2	 Evaluarea de patru stele a fost înghețată	$x \leq -18$	Cu capacitate de înghețare, viteză de congelare rapidă, poate congela și depozita rapid alimente. Potrivit pentru alimente proaspete congelate, cum ar fi fructe de mare (pește, creveți, crustacee), produse acvatice de apă dulce și produse din carne. Recomandat pentru 3 ~ 6 luni, cu cât timpul de păstrare este mai lung, cu atât gustul și nutriția sunt mai proaste.
3	 Evaluarea de trei stele a fost înghețată	$x \leq -18$	Cu capacitate de înghețare. Potrivit pentru alimente proaspete congelate, cum ar fi fructe de mare (pește, creveți, crustacee), produse acvatice de apă dulce și produse din carne. Recomandat nu mai mult de 3 luni.
4	 Evaluarea de două stele a fost înghețată	$x \leq -12$	Potrivit doar pentru depozitarea pe termen mediu a alimentelor deja congelate, de exemplu înghețată. Recomandat nu mai mult de 1 lună.
5	 Evaluarea de o stea a fost înghețată	$x \leq -6$	Potrivit doar pentru refrigerare și depozitare pe termen scurt a cantităților mici de alimente deja congelate. Recomandat nu mai mult de 1 săptămână.
6	0-stele	$-6 \leq x \leq 0$	Carne proaspătă de porc, vită, pește, pui, unele alimente procesate ambalate etc. (Este recomandat consumul în aceeași zi, de preferință nu mai mult de 3 zile). Alimente procesate parțial încapsulate (alimente care nu pot fi congelate).
7	Rece	$-2 \leq x \leq +3$	Carne de porc proaspete/congelate, vită, pui, produse acvatice de apă dulce, etc. (7 zile sub 0°C, iar la peste 0°C sunt recomandate pentru consum în aceeași zi, de preferință nu mai mult de 2 zile). Fructe de mare mai puțin de 0 timp de 15 zile, nu se recomandă păstrarea la temperaturi peste 0°C.
8	Mâncare proaspătă	$0 \leq x \leq +4$	Carne proaspătă de porc, vită, pește, pui, mâncare gătită etc. (Este recomandat consumul în aceeași zi, de preferință nu mai mult de 3 zile)
9	Vin	$+5 \leq x \leq +20$	Vin roșu, vin alb, vin spumant etc.

⚠ ATENȚIE

Vă rog să păstrați alimente diferite în funcție de compartimentele ori de temperatura țintă de depozitare a achiziției dumneavoastră.


CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Dezghețare

- Frigiderul trebuie dezghețat manual.
- Deconectați ștecherul de la priza de perete sau setați modul standby, deschideți ușa și scoateți toate alimentele într-un loc răcoros. Se recomandă îndepărtarea gerului cu o racleta de plastic, sau lasați temperatura să crească în mod natural până când înghețul se topește. Apoi ștergeți gheața și apa rămase și conectați priza pentru pornirea frigiderului.


Curățare tavă ușă

- Conform direcției săgeții din imaginea de mai jos, folosiți ambele mâini pentru a prinde tava și a o împinge în sus, apoi o veți putea îndepărta.
- După ce tava înlăturată a fost îndepărtată, puteți să-i ajustați înălțimea conform cerințelor dvs.

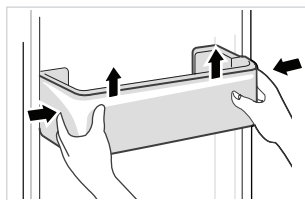


Curățare raft din sticlă

- Dat fiind faptul că partea cea mai interioară a căptușelii frigiderului care face contact cu rafturile are un opritor, trebuie să ridicați rafturile vertical pentru a le putea scoate.
- Ajustați sau curățați rafturile în funcție de nevoile dvs

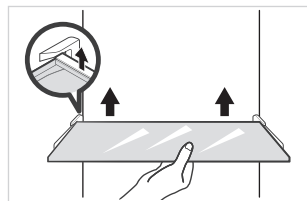

Curățarea cutiei cu fructe și legume

- Scoateți conținutul cutiei. Țineți cutiei de mâner apoi trageți-l complet până când acesta se oprește.
- Ridicați cutiei apoi scoateți-l prin tragere afară.

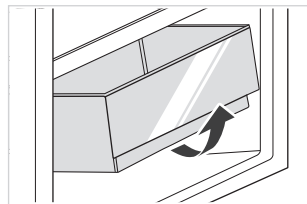

ATENȚIE

Pentru curățare sugerăm prosoape moi sau un burete umezit în apă și detergenți neutri necorozivi. Congelatorul trebuie curățat cu apă și cu o cârpă uscată. După curățare, deschideți ușa și lăsați suprafețele să se usuce în mod natural înainte de a porni alimentarea. Nu folosiți perii tari, bile de oțet curate, perii din sârmă, soluții abrazive (precum pasta de dinți), solvenți organici (precum alcoolul, acetona, uleiul de banane, etc.), apa fierbinte, elemente acide sau alcaline, care pot dăuna suprafeței frigiderului și interiorului.

Pana de curent electric:

Alimentele pot fi păstrate pentru câteva ore chiar și pe timpul verii în caz de pană de curent; este recomandat să se reducă frecvența cu care ușa frigiderului este deschisă și să nu se pună alimente proaspete în frigider.

Neutilizare îndelungată:

Aparatul trebuie deconectat și apoi curățat; apoi ușile sunt lăsate deschise pentru a preveni mirosul.

Mutarea:

Înainte de a muta frigiderul, scoateți toate obiectele din el, fixați părțile din sticlă, compartimentul pentru legume, congelatorul, sertarele, etc. Cu scoci și luminați picioarele acestuia, închideți ușile și fixați-le cu scoci. În timpul deplasării, aparatul nu trebuie așezat cu susul în jos, orizontal sau vibrat; înclinația în timpul mișcării nu trebuie să depășească 45°.

**ATENȚIE**

Aparatul ar trebui să funcționeze continuu, odată pornit. În mod general, operarea aparatului nu trebuie întreruptă, deoarece poate rezulta la o durată de viață mai scurtă a acestuia.

Alimentele pot fi păstrate pentru câteva ore chiar și pe timpul verii în caz de pană de curent; este recomandat să se reducă frecvența cu care ușa frigiderului este deschisă.

DEPANARE

Următoarele probleme simple pot fi soluționate de către utilizator. În cazul în care problemele nu sunt rezolvate, vă rog să sunați la departamentul de service post-vânzare.

Problemă	Cauză posibilă
Nefuncționare	• Verificați dacă aparatul este conectat la curent sau dacă ștecherul are un contact bun
	• Verificați dacă tensiunea de alimentare este prea mică
	• Verificați dacă există o pană de curent sau protecțiile circuitelor parțiale au fost declanșate
Miros	• Alimentele care au miros trebuie să fie împachetate etanș
	• Verificați dacă există vreun aliment stricat
	• Curățați interiorul frigiderului
Funcționarea îndelungată a compresorului	• Este un fenomen normal ca frigiderul să funcționeze pe o perioadă mai lungă vara
	• Când temperatura ambientală este ridicată nu este sugerat să aveți prea multă mâncare în aparat în același timp
	• Alimentele trebuie să se răcească înainte de a fi plasate în aparat
	• Ușile sunt deschise prea des
Lumina nu se aprinde	• Verificați dacă frigiderul este conectat la sursa de alimentare și dacă iluminarea este deteriorată
	• Asigurați-vă că becul este înlocuit de către un specialist
Ușa nu se poate închide corect	• Ușa este blocată din cauza pachetelor cu alimente. Prea multă mâncare este plasată
	• Frigiderul este înclinat
Zgomote puternice	• Verificați dacă podeaua este nivelată și dacă frigiderul este plasat stabil
	• Verificați dacă accesoriile sunt plasate în locații adecvate

Problemă	Cauză posibilă
Garnitura ușii nu se închide ermetic	• Îndepărtați obiectele străine de pe garnitura ușii • Pentru restaurare încălziți garnitura ușii apoi răciți-o (sau suflați-o cu un uscător electric ori folosiți un prosop fierbinte pentru încălzire)
Tava cu apă se revarsă	• Este prea multă mâncare în cameră ori alimentele depozitate conțin prea multă apă, ceea ce duce la o dezghețare puternică • Ușile nu sunt închise în mod corespunzător, rezultând îngheț datorită intrării aerului și a apei crescute din cauza dezghețului
Carcasă caldă	• Căldura condensatorului încorporat este disipată prin carcasă, ceea ce este normal Când carcasa devine fierbinte din cauza temperaturii ambientale ridicate, din cauză că s-au depozitat prea multă alimente sau oprirea compresorului este dezactivată, asigurați o ventilație bună pentru a ușura disiparea căldurii
Condensarea suprafeței	• Condensarea pe suprafața exterioară și a garniturilor ușii frigiderului este normală atunci când umiditatea ambientală este prea mare. Ștergeți pur și simplu condensul cu un prosop curat.
Zgomot anormal	• Buzer: Compresorul poate produce zgomote în timpul funcționării, iar zgomotele sunt mari, în special la pornire sau oprire. Este normal. • Scârțâit: Agentul frigorific care curge în interiorul aparatului poate produce scârțâituri, ceea ce este normal.

ANEXĂ

Special pentru noul standard European

Pieseile comandate din următorul tabel pot fi cumpărate de la canalul furnizorului de servicii

Piesă Comandată	Furnizat de	Timp necesar minim pentru furnizare
Termostate	Personal profesional de întreținere	Cel puțin 7 ani de la lansarea ultimului model pe piață
Senzori de Temperatura	Personal profesional de întreținere	Cel puțin 7 ani de la lansarea ultimului model pe piață
Plăci de circuite imprimate	Personal profesional de întreținere	Cel puțin 7 ani de la lansarea ultimului model pe piață
Surse de lumină	Personal profesional de întreținere	Cel puțin 7 ani de la lansarea ultimului model pe piață
Mânere uși	Reparatori profesioniști și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani de la lansarea ultimului model pe piață
Balamale de ușă	Reparatori profesioniști și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani de la lansarea ultimului model pe piață
Tăvi	Reparatori profesioniști și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani de la lansarea ultimului model pe piață
Coșuri	Reparatori profesioniști și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani de la lansarea ultimului model pe piață
Garnituri uși	Reparatori profesioniști și utilizatori finali	Cel puțin 10 ani de la lansarea ultimului model pe piață

Stimate Client

1. Dacă vreți să returnați sau să înlocuiți produsul, vă rugă, să luați legătura cu magazinul de unde l-ați achiziționat.

(Nu uitați să aduceți factura produsului)

2. Dacă produsul dvs se strică și necesită reparații, vă rugăm să contactați furnizorul de service.

ATENȚIE

Informațiile despre model din baza de date a produsului, precum și identificatorul modelului, pot fi obținute printr-un link web accesat prin scanare cod QR, dacă acesta există, pe eticheta de eficiență energetică a produsului.


Pentru mai multe informații despre eficiența energetică a aparatului, accesați <https://ec.europa.eu> apoi căutați folosind numele modelului.

Numele modelului poate să fie găsit pe eticheta de identificare a aparatului.

Cea mai rece zonă din frigider

OPȚIONAL: Indicator temperatură-OK

- Indicatorul de temperatură OK poate să fie folosit pentru a determina temperaturi sub +4°C. Reduceți treptat temperatura în cazul în care semnul nu indică „OK”.

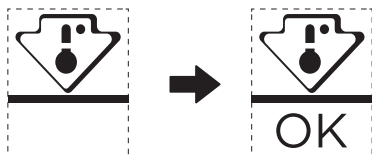

- Pentru asigurarea temperaturii în această zonă, să nu modificați poziționarea raftului. La frigiderele cu aer forțat (dotate cu ventilator ori modele No Frost (Nu Îngheț)), simbolul celei mai reci zone nu este reprezentat pentru că temperatura din interior este omogenă.

Setare indicator temperatură

- Pentru a vă ajuta să vă configurați bine frigiderul, acesta este echipat cu un indicator de temperatură care va monitoriza temperatura medie din zona cea mai rece.
- ATENȚIE: Acest indicator este destinat să funcționeze doar cu frigiderul dumneavoastră, să nu îl folosiți în alt frigider (de fapt, zona cea mai rece nu este aceeași) ori pentru orice altă utilizare.

Verificarea temperaturii în zona cea mai rece

- Cu ajutorul indicatorului de temperatură, puteți să verificați în mod regulat dacă temperatura zonei cele mai reci este corectă. Într-adevăr, temperatura internă a frigiderului depinde de mai mulți factori cum ar fi temperatura ambiantă a încăperii, cantitatea de alimente depozitate și frecvența deschiderii ușii. Luați în considerare acești factori atunci când configurați dispozitivul.
- Când indicatorul arată „OK”, înseamnă că termostatul dumneavoastră este bine reglat iar temperatura internă corectă.
- Dacă indicatorul de temperatură devine ALB, înseamnă că temperatura este prea mare; în cazul acesta, măriți setarea de control a temperaturii frigiderului apoi așteptați 12 ore înainte de a face o nouă inspecție vizuală a indicatorului. Este posibil ca indicatorul de temperatură să devină ALB după un timp atunci când au fost introduse alimente proaspete ori ușa a fost lăsată deschisă.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Благодарим ви, че избрахте Midea! Преди да използвате вашия нов продукт на Midea, моля, прочетете внимателно настоящото ръководство, за да се уверите, че знаете как да използвате безопасно характеристиките и функциите, които вашият нов уред предлага.

СЪДЪРЖАНИЕ


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО	01
СПЕЦИФИКАЦИИ	02
ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА	03
МОНТАЖ НА ПРОДУКТА	04
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	12
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	16
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	18
ПРИЛОЖЕНИЕ	20

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел на продукта	MDRE268FGE01
Размер на Отделение за Свежа Храна	174 L
Размер на Отделение за Замразена Храна	16 L
Тип на Размразяване	Ръчно размразяване
Време за повишаване на температурата	9 h
Капацитет на Фризер	2,5 kg/24h
Номинално Напрежение	220-240 V-
Измерено Напрежение	0,3 A
Общи Размери (В x Ш x Д)	1233x540x550 mm

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

Имена на компонентите

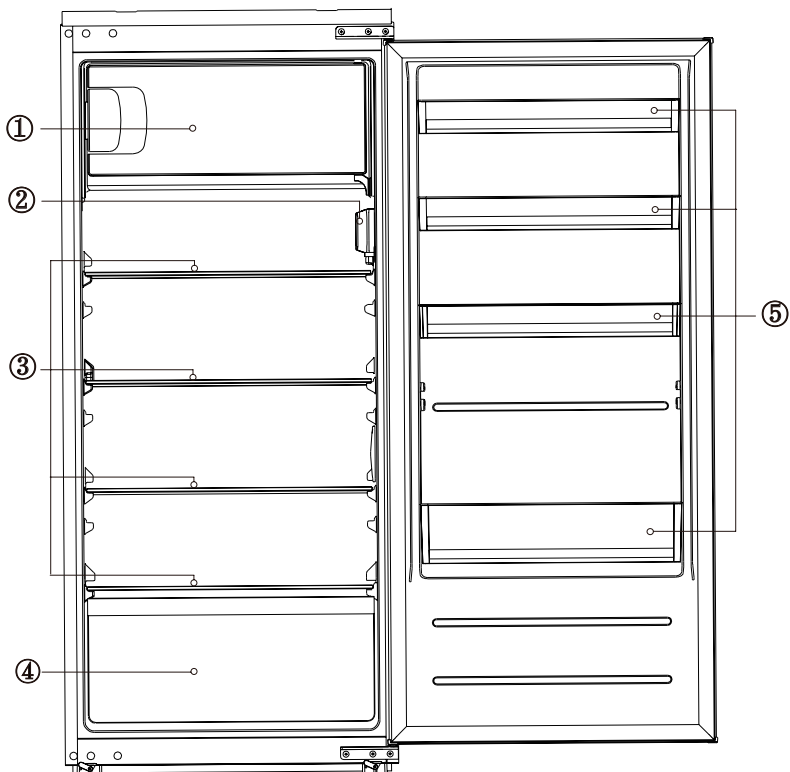

- 1 Малка врата на фризера
- 2 Контролен панел
- 3 Стъклен рафт

- 4 Кутия за плодове и зеленчуци
- 5 Рафт на врата

BG

● ВНИМАНИЕ

- Снимката по-горе е само за справка. Реалната конфигурация зависи от физическия продукт или изявление от дистрибутора.
- Малката врата на фризера трябва да е плътно затворена, в противен случай това ще повлияе на ефекта на замразяване.

МОНТАЖ НА ПРОДУКТА

Инструкция за инсталация

За хладилни уреди с климатичен клас

- В зависимост от климатичния клас, този хладилен уред е предназначен за използване при температурен диапазон на околната среда, както е посочено в следващата таблица.
- Климатичният клас може да се види на табелката с данни. Уредът може да не работи правилно при температури извън посочения диапазон.
- Можете да намерите информация за климатичния клас на етикета на продукта.

Ефективен температурен диапазон

- Продуктът е проектиран да работи нормално в температурния диапазон, определен от неговия клас.


Клас	Символ	Обхват на околната температура °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Продължителна температура	SN	+ 10 до + 32	+ 10 до + 32
Умерен климат	N	+ 16 до + 32	+ 16 до + 32
Субтропичен	ST	+ 16 до + 38	+ 18 до + 38
Тропичен	T	+ 16 до + 43	+ 18 до + 43



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато позиционирате уреда, се уверете, че захранващият кабел не е захванат или повреден.

Диаграма относно необходимото пространство (при отворена и при затворена врата)

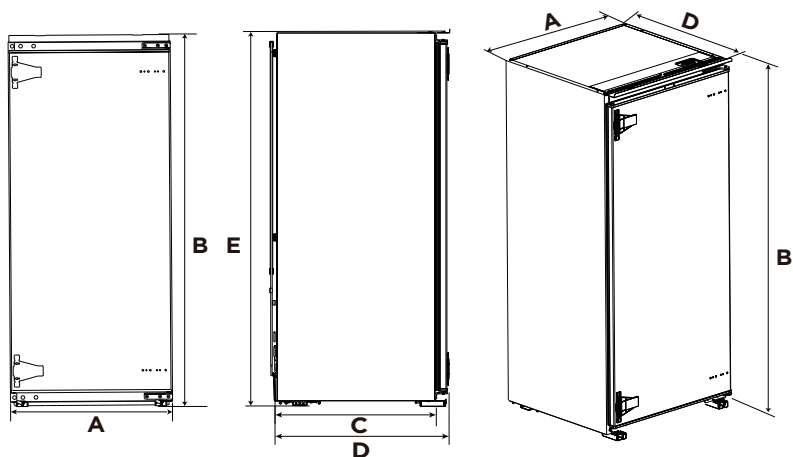


Ширина	Обща височина	Дълбочина, съобразена с шкафа	Обща дълбочина	Височина съобразена с шкафа
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Забележка: Всички размери са в mm



Монтаж в шкаф

СТЪПКИ:


1. Изискване за размер на шкафа.

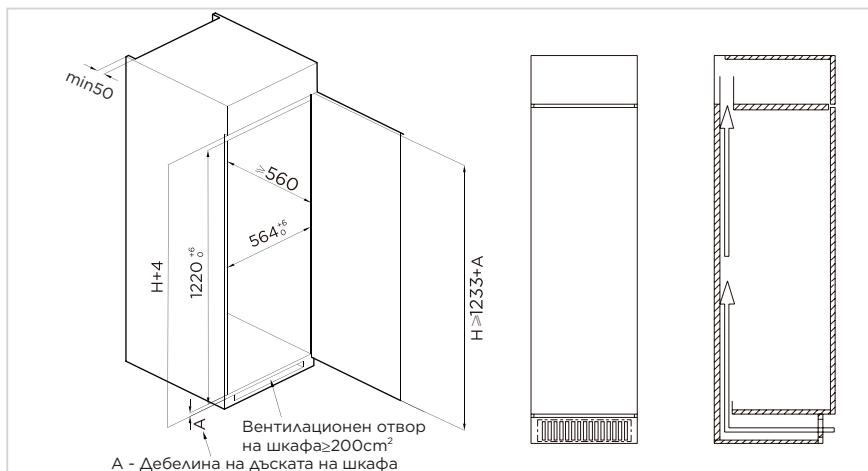


2. Натиснете хладилника в шкафа и го регулирайте, за да се уверите, че ръбовата гънка на горната преграда докосва напълно горния ръб на шкафа, а ограничителната кука на опорния крак докосва напълно долния ръб на шкафа.

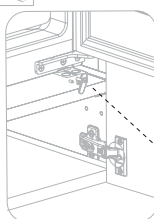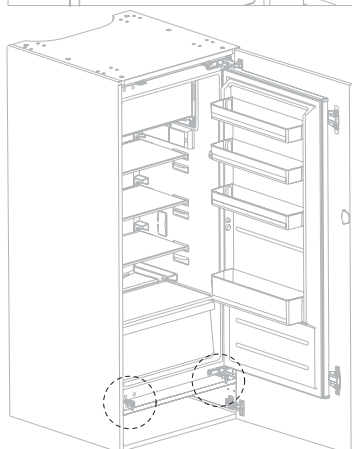


ограничителна кука

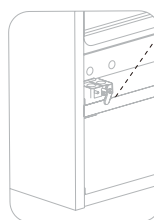

3. Фиксирайте опорния крак с винтове, след което поставете капачките на винтовете.
4. Фиксирайте горната преграда към горната част на вътрешността на шкафа с винтове, след което поставете капачките на винтовете.

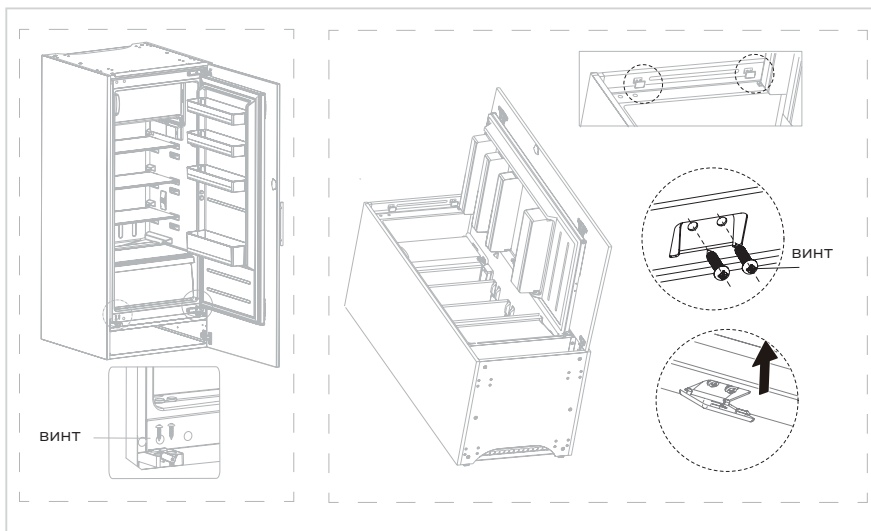


5. Отворете вратата на шкафа под максимален ъгъл и отворете вратата на хладилника до съответната позиция. Плъзнете блока, за да се уверите, че вътрешният ръб е подравнен с ръба на вратата на хладилника, след това фиксирайте блоковете към вратата на шкафа с винт и поставете капачките на винтовете.
6. Извадете уплътнителната лента от чантата за аксесоари и я натиснете в пролуката между шкафа и хладилника. Инсталацията е завършена.

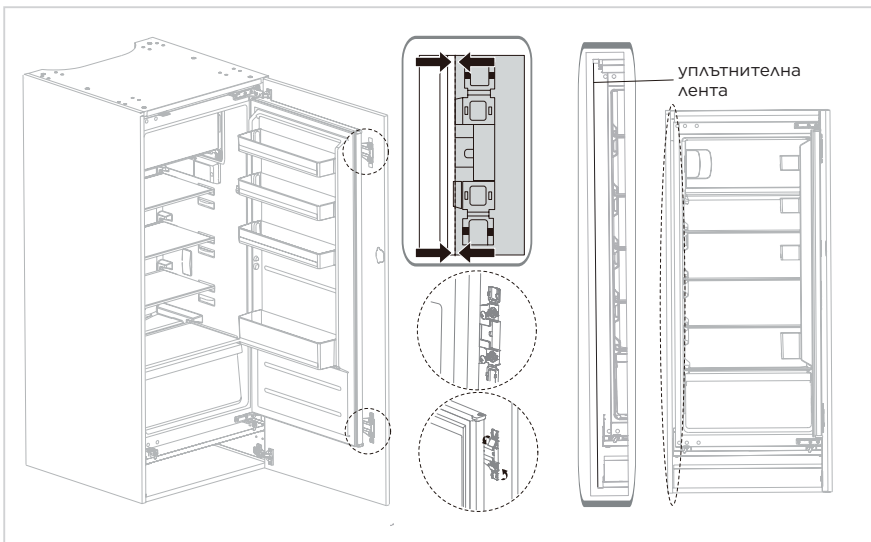

Обръщане на вратите

Части, които вече са монтирани на хладилника (както са изпратени):



Долна панта



Капачка за дупка




Горна панта




Фиксиран блок

СТЪПКИ:


1. Изключете хладилника и отстранете всички предмети от корите на вратата.
2. Свалете горната панта и капачките на отворите на вратата на хладилника.

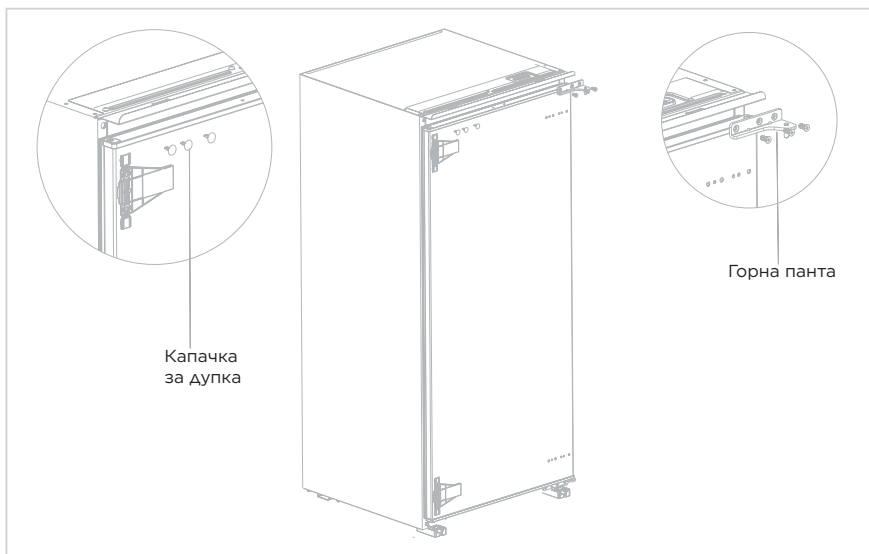


3. Свалете вратата на хладилника, долната панта и капачките на отворите. Разхлабете винтовете и сменете декоративния капак на вратата. Свалете малката врата на фризера. След като регулирате посоката на 180°, фиксирайте отново малката врата на фризера и поставете декоративния капак на вратата.

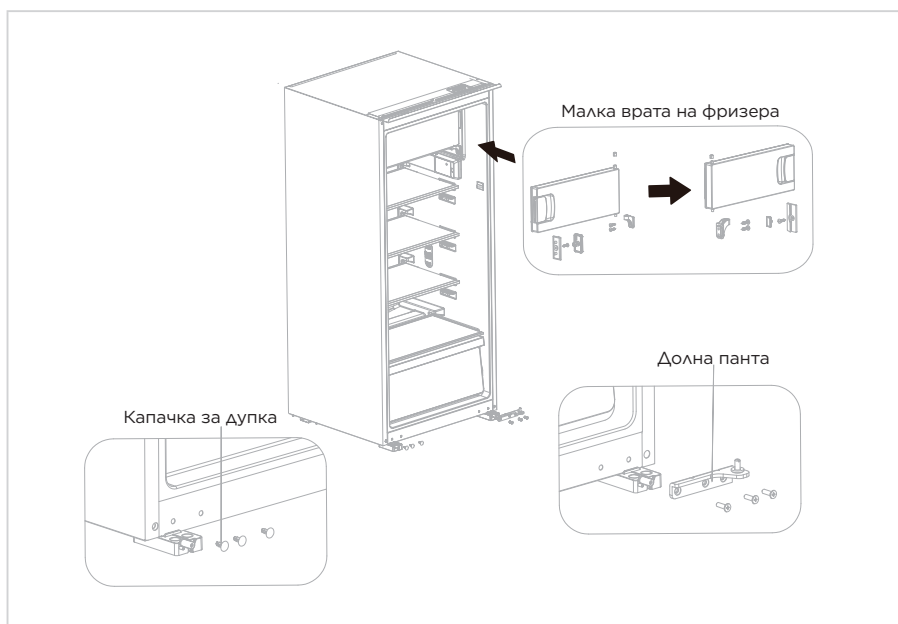

4. Разменете долната панта и горната панта, след това ги монтирайте според стъпките по-долу и монтирайте капачките на горните отвори.

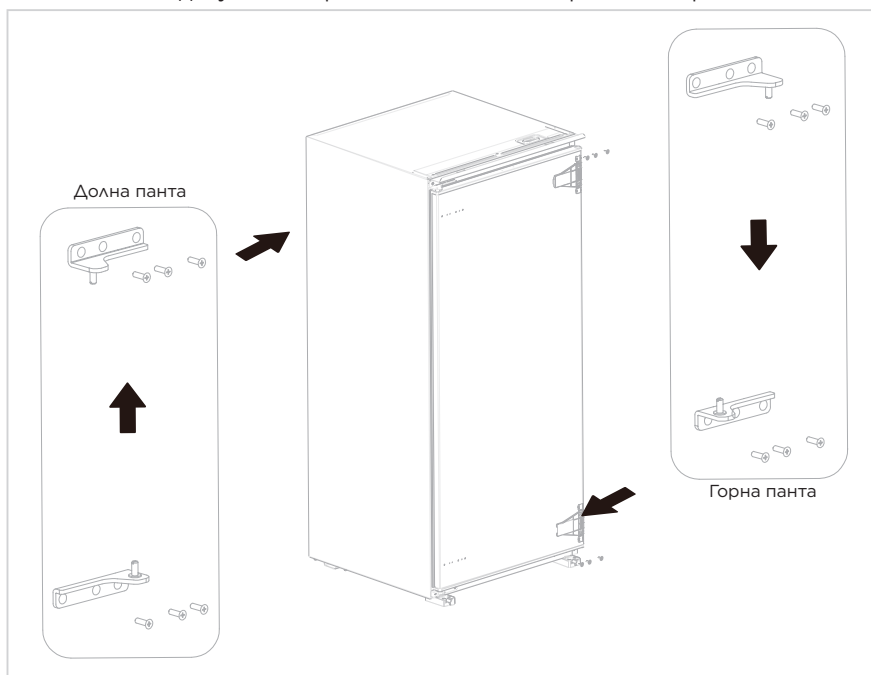

5. Отстранете двата фиксирани блока на вратата на хладилника и ги завъртете на 180° и ги монтирайте от другата страна на вратата на хладилника.

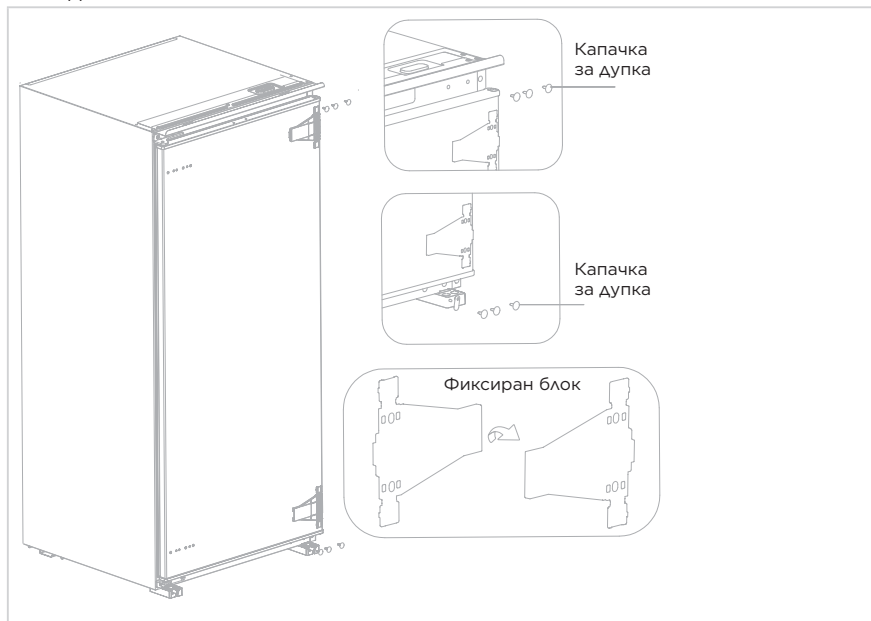

6. Картината след завършване е показана по-долу.



Преместване на уреда

1. Извадете всички храни от уреда.
2. Извадете щепсела, поставете го и го фиксирайте в куката на щепсела отзад или отгоре на уреда.
3. Фиксирайте частите с лента, за да предотвратите падане на рафтовете и дръжката на вратата, докато премествате уреда.
4. Преместете уреда внимателно с повече от двама души. Ако премествате уреда на голямо разстояние, дръжте уреда изправен.
5. След като инсталирате уреда, включете отново щепсела в контакта.

ВНИМАНИЕ

Предпазни мерки преди експлоатация:

Преди да правите промени, хладилникът трябва да бъде изключен от захранването. Трябва да се вземат предпазни мерки, за да се предотвратят всякакви лични наранявания.

Смяна на светлината


- Всякакво заменяне или поправка на LED лампите трябва да бъде направено от производителя, сервизен агент или друго квалифицирано лице.
- Този продукт съдържа източник на светлина от клас на енергийна ефективност (F).

ВНИМАНИЕ

След като свържете захранващия кабел (или щепсела) към контакта, изчакайте 2 или 3 часа преди да поставите храна в уреда. Ако сложите храна преди уредът да се е охладил напълно, храната ви може да се развали.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Контролен панел

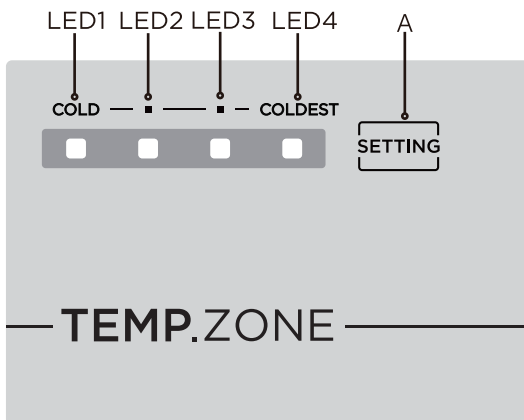

Дисплей	Бутон	
1 LED 1: 8 °C	A	Настройка на температурата на хладилното отделение
2 LED 2: 6°C		
3 LED 3: 4°C		
4 LED 4: 2°C		

Дисплей

- След първоначалното включване, всички LED светлини се включват за 3 секунди и след това хладилникът работи с настройката по подразбиране (LED3 свети).
- В случай на повреда, съответният светодиод мига.
- В случай, че няма повреди, показва действителната настройка на температурата на хладилника.

Ключ	Икони на температура
LED2/LED4 мига	Неизправност на сензора за температура на охлаждане
LED3/LED1 мига	Повреда на сензора за околна температура
LED1/LED2/LED4 мига	Неизправност на сензора за размразяване на хладилника


ВНИМАНИЕ

Контролният панел в действителност може да се различава при различните модели.

Настройка на температурата

- Всеки път, когато бутонът за настройка на температурата А се натисне веднъж, настройката на температурата се променя веднъж. След завършване на настройката на температурата, хладилникът ще работи според зададената стойност след 15 секунди.

Регулирането на смените е:



Режим на супер замразяване

- Натиснете продължително бутона за настройка на температурата за 6s, той ще влезе в режим на супер замразяване след 15s и LED3 и LED4 се включват едновременно.
- След работа в продължение на 40 часа в режим на супер замразяване или натискане на бутона за настройка, той ще излезе от режима на супер замразяване, след което ще се върне към предишната настройка.
- Препоръчително е да включите режима на супер замразяване за 12 часа, преди да поставите голямо количество замразена храна във фризерното отделение наведнъж.

Супер готин режим

- Продължително натискане на бутона за настройка на температурата за 3 s, той ще влезе в режим Super cool след 15 s и LED1 и LED2 се включват едновременно.
- След работа в продължение на 6 часа в режим Супер охлаждане или бутонът за настройка е натиснат или температурата достигне 2°C, той ще излезе от режим Супер охлаждане, след което ще се върне към предишната настройка.

Режим на готовност

- Въведете: Натиснете дълго бутона за настройка на температурата  за 10 секунди, за да влезете в режим на готовност, всички товари се изключват и дисплеят изгасва.
- Изход: Натиснете продължително бутона за настройка на температурата  за 10 секунди отново, за да излезете от режим на готовност.

Съвети за съхранение на храна

Отделение за охлаждане

- За да намалите влагата и последващото заледяване, никога не поставяйте течности в незапечатани контейнери в хладилника. Обикновено заледяването се концентрира в най-хладните части на изпарителя. Съхраняването на непокрити течности води до по-честа необходимост от размразяване.
- Никога не поставяйте топли храни в хладилника. Те трябва първо да се охладят на стайна температура и след това да се поставят по такъв начин, че да се осигури адекватна циркулация на въздуха в хладилника.
- Храните или контейнерите за храна не трябва да докосват задната стена на хладилника, защото могат да замръзнат за стената. Не отваряйте редовно вратата на хладилника.
- Месото и чистата риба (опаковани в опаковка или фолио) могат да се поставят в хладилник, който може да се използва след 1-2 дни.
- В частта, предназначена за пресни плодове и зеленчуци, могат да се поставят плодове и зеленчуци без опаковка.

ВНИМАНИЕ

Оптималното настройката на температурата на всяко отделение зависи от температурата на околната среда.

Горната граница на оптималната температура се основава на околна температура от 25°C.

Поръчка	ТИП Отделения	Целева температура на съхранение [°C]	Подходяща храна
1	Хладилник	$+2 \leq x \leq +8$	Яйца, готвени храни, пакетирани храни, плодове и зеленчуци, млечни продукти, сладкиши, напитки и други храни, които не са подходящи за замразяване.
2	 Оценката с четири звезди е замразена	$x \leq -18$	С капацитет на замразяване, бърза скорост на замразяване, може бързо да замразява и съхранява храна. Подходящ за замразени пресни храни като морски дарове (риба, скариди, миди), сладководни водни продукти и месни продукти. Препоръчва се за 3 - 6 месеца, колкото по-дълго е времето за съхранение, толкова по-лоши са вкусът и хранителната стойност.
3	 Оценката с три звезди е замразена	$x \leq -18$	С капацитет за замразяване. Подходящ за замразени пресни храни като морски дарове (риба, скариди, миди), сладководни водни продукти и месни продукти. Препоръчва се не повече от 3 месеца.
4	 Оценката с две звезди е замразена	$x \leq -12$	Подходящ само за средносрочно съхранение на вече замразени храни, напр. сладолед. Препоръчва се не повече от 1 месец.
5	 Оценката с една звезда е замразена	$x \leq -6$	Подходящ само за охлаждане и краткотрайно съхранение на малки количества вече замразени храни. Препоръчва се не повече от 1 седмица.
6	0 звезди	$-6 \leq x \leq 0$	Прясно свинско, говеждо, риба, пиле, някои пакетирани преработени храни и т.н. (Препоръчително е да се консумират в рамките на същия ден, за предпочитане до не повече от 3 дни). Частично капсулирани преработени храни (храни, които не се замразяват).
7	Охлаждане	$-2 \leq x \leq +3$	Прясно/замразено свинско, говеждо, пилешко, сладководни водни продукти и др. (7 дни под 0°C и над 0°C се препоръчват за консумация в рамките на този ден, за предпочитане не повече от 2 дни). Морски дарове под 0 до 15 дни, не се препоръчва да се съхраняват над 0°C.
8	Прясна храна	$0 \leq x \leq +4$	Прясно свинско, говеждо, риба, пиле, готвени храни и др. (Препоръчително е да се яде в рамките на същия ден, за предпочитане не повече от 3 дни)
9	Вино	$+5 \leq x \leq +20$	Червено вино, бяло вино, пенливо вино и др.

● ВНИМАНИЕ

моля, съхранявайте различните храни съобразно отделенията или целевата температура на съхранение на закупения от вас.


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Размразяване

- Хладилникът се размразява ръчно.
- Изключете щепсела от стенния контакт или поставете в режим на готовност, отворете вратата и извадете цялата храна на хладно място. Препоръчително е скрежът да се отстрани с пластмасова стъргалка или да се остави температурата да се повиши естествено, докато скрежът се стопи. След това избършете останалия лед и вода и включете контакта за включване на хладилника.


Почистване на кората на вратата

- Според стрелката за посока на фигурата по-долу, използвайте двете си ръце, за да стиснете тавата и я натиснете нагоре, след което можете да я извадите.
- След като измиете тавата, можете да настроите височината според вашите предпочитания.

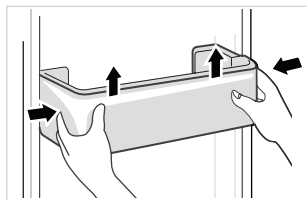


Почистване на стъклен рафт

- Тъй като най-вътрешната част на обвивката на хладилника, където контактува с рафтовете, има ограничител, трябва да повдигнете рафтовете нагоре, след което можете да го извадите.
- Наместете или изчистете рафтовете по начин, по който решите.

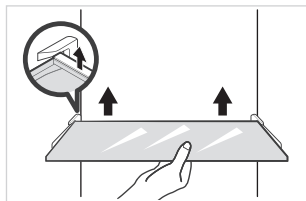

Почистване на кутия за плодове и зеленчуци

- Извадете съдържанието от кутията. Хванете дръжката на кутията и я издърпайте напълно, докато спре.
- Повдигнете кутията и я извадете, като я издърпате.

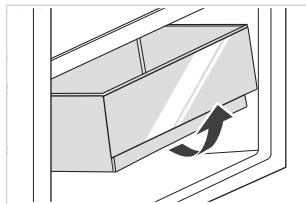

ВНИМАНИЕ

Препоръчва се използването на мек парцал или гъба потопени във вода, за почистване. Фризера трябва да бъде почистван с чиста вода и сух парцал. Отворете врата за естествено изсушаване преди да включите уреда. За местата трудни за почистване в хладилника (като тесни процепи), се препоръчва да се използва мека четка и ако е нужни и други пособия за почистване за да се подsigури премахване на бактерии и събиране на мухъл. (не използвайте алкохол, ацетон, бананово масло и т.н.) Вряла вода и киселини, които могат да наранят интериора на хладилника.

Спиране на електричеството:

В случай на спиране на тока, дори през лятото, хранителните продукти могат да бъдат запазени за няколко часа в уреда; препоръчва се да не се отваря често вратата и да не се поставя повече храна в уреда.

Дълго време на неизползване:

Уреда трябва да е изключен от контакта и след това изчистен; след това вратите трябва да се оставят отворени за да се предотврати мирис.

Движещ се:

Преди преместването на хладилника извадете всички предмети навън, закрепете с тиксо стъклените прегради, поставката за зеленчуци, чекмеджетата на фризерната камера и др. и затегнете нивелиращите крачета; затворете вратите и ги запечатайте с тиксо. По време на местенето уреда не трябва да се обръща наобратно, да бъде подложен на вибрации; накланянето по време на местене не трябва да бъде повече от 45°.



ВНИМАНИЕ

Уреда трябва да работи непрекъснато след като веднъж е пуснат. По възможност работата на уреда не трябва да се прекъсва; в противен случай сервизния му живот може да се намали.

Храните могат да се съхраняват за няколко часа дори през лятото в случай на прекъсване на храненето; препоръчва се да се намали честотата на отваряне на вратата.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Следващите прости проблеми могат да бъдат разрешени от потребителя. Моля, свържете се с отдела по следпродажбено обслужване, ако проблемите не са решени.

Проблем	Възможна причина
Неработещ уред	Проверете дали уредът е свързан към захранването или дали щепселът прави добър контакт
	Проверете дали волтажа не е прекалено нисък
	Проверете дали не е спрял тока или има паднали бушони
Мирис	Храните, които изпускат миризми, трябва да бъдат плътно опаковани.
	Проверете дали има развалена храна
	Почистете вътрешността на хладилника
Продължителна работа на компресора	Продължителната работа на компресора е нормална през лятото
	Когато околната температура е висока, не е желателно да имате твърде много храна в уреда.
	Храната трябва да се охлади, преди да бъде поставена в уреда
	Вратите се отварят прекалено често
Лампата не светва	Проверете дали хладилникът е свързан към захранването и дали осветлението не е повредено
	Свържете се със специалист за смяна на крушката
Вратата не може да се затвори правилно	Вратата е препълнена с пакети храни. Поставили сте твърде много храна
	Хладилникът е наклонен.
Силни шумове	Проверете дали пода е равен и дали хладилника е поставен стабилно
	Проверете дали аксесоарите са поставени на правилните места

Проблем	Възможна причина
Оплътненията на вратите не могат да херметизират	• Премахнете чужди частици от оплътненията • Загрейте уплътнението на вратата и след това го охладете с цел възстановяване (продухайте го с електрическа сешоар или използвайте гореща кърпа за нагриване)
Преливане на тавите за вода	• Има твърде много храна в камерата или съхраняваната храна съдържа твърде много вода, в резултат на което става обилно размразяване • Вратите не са затворени правилно, което довежда до заскрежаване заради навлизането на въздух и повече вода заради размразяването
Нагорещяване	• Разсейване на топлината на вградения кондензатор през корпуса, което е нормално. Когато корпусът се нагорещи поради висока температура на околната среда, при съхранение на твърде много храна или изключване на компресора, осигурете добра вентилация за улесняване на разсейването на топлината
Повърхностна кондензация	• Кондензация може да бъде забелязана по външната част, както и по уплътненията на вратата, когато околната влажност е по-висока. Просто подсушете с чиста кърпа.
Странен шум	• Buzz: Леко шумене ще се чува, докато компресора работи, най-вече при започване и спиране на работа. Това е нормално. • Скърцане: Хладилния агент в уреда може да скърце понякога, това е нормално.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално за новия Европейски стандарт

Поръчаните части в долната таблица могат да бъде получени чрез сервизния доставчик

Поръчана част	Предоставена от	Минимално време, необходимо за Осигуряване
Термостати	Професионална поддръжка	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Температурни сензори	Професионална поддръжка	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Печатни платки	Професионална поддръжка	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Източници на светлина	Професионална поддръжка	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Дръжки за врати	Професионални сервиси и крайни потребители	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Панти на вратите	Професионални сервиси и крайни потребители	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Тави	Професионални сервиси и крайни потребители	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Кошници	Професионални сервиси и крайни потребители	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Уплътнения на врати	Професионални сервиси и крайни потребители	Най-малко 10 години след пускането на пазара на последния модел

Драги потребителю

1. Ако искате да върнете или замените продукт, моля свържете се с магазина, откъдето е закупен.

(Не забравяйте да носите касовата бележка)

2. Ако продукта ви се повреди и има нужда от поправка, моля свържете се с следпродажбен агент.

ВНИМАНИЕ

Информацията за модела в продуктовата база данни, както и неговият идентификатор могат да бъдат получени чрез уеб връзката или чрез сканиране на QR код, ако има такива, върху етикета за енергийна ефективност на продукта.


За повече информация относно енергийната ефективност на уреда, посетете <https://es.euroa.eu> и потърсете името на модела.

Името на модела можете да откриете на етикета с характеристики на уреда.

Най-студената зона в хладилника

ПО ИЗБОР: ОК-температурен индикатор

- ОК-температурният индикатор може да се използва за определяне на температури под +4°C. Постепенно намаляйте температурата, ако знакът не визуализира "OK".

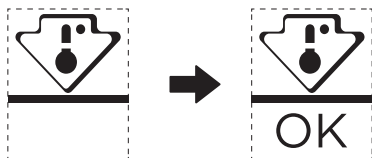

- За да осигурите температурата в тази зона, не променяйте позицията на рафта. При хладилници с подсилен въздух (оборудвани с вентилатор или модели No Frost (Без Замръзване)) няма символ за най-студена зона, тъй като температурата вътре е хомогенна.

Настройка на температурния индикатор

- За да може да настроите хладилника си добре, той е оборудван с индикатор за температура, който следи средната температура в най-студената зона.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Този индикатор е предназначен да работи само с вашия хладилник, така че не го използвайте в друг хладилник (всъщност най-студената зона не е същата) или за каквото и да било друго.

Проверка на температурата в най-студената зона

- С температурния индикатор можете да проверявате редовно дали температурата в най-студената зона е правилна. Наистина, вътрешната температура на хладилника зависи от няколко фактора, като например температурата на околната среда в помещението, количеството съхранявана храна и честотата на отваряне на вратата. Вземете под внимание тези фактори, когато настройвате уреда.
- Когато индикаторът показва "OK", това означава, че вашият термостат е добре настроен и вътрешната температура е правилна.
- Ако индикаторът за температурата стане БЯЛ, това означава, че температурата е твърде висока. В този случай увеличете настройката за контрол на температурата на хладилника и изчакайте 12 часа, преди да извършите нова визуална проверка на индикатора. Когато има поставена прясна храна или когато вратата е оставена отворена, е възможно след известно време индикаторът за температура да стане БЯЛ.

LETRA E FALËNDERIMIT

Faleminderit që zgjodhët produktin Midea! Përpara se të përdorni produktin tuaj të ri Midea, ju lutemi lexojeni tërësisht këtë manual për t'u siguruar që dini të përdorni në mënyrë të sigurt veçoritë dhe funksionet që ofron pajisja juaj e re.

PËRMBAJTJA


LETRA E FALËNDERIMIT	01
SPECIFIKIMET	02
PËRMBLEDHJA E PRODUKTIT	03
INSTALIMI I PRODUKTIT	04
UDHËZIME OPERACIONI	12
PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA	16
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE	18
SHTOJCË	20

SPECIFIKIMET

Modeli i produktit	MDRE268FGE01
Volumi i Dhomës Për Ruajtjen e Ushqimit të Freskët	174 L
Volumi i Dhomës së Ushqimit të Ngrirë	16 L
Tipi i Shkrirjes	Shkrirja manuale
Koha e rritjes së temperaturës	9 h
Kapaciteti i Ngrirjes	2,5 kg/24h
Vlera e Tensionit	220-240 V~
Vlera e Rrymës Elektrike	0,3 A
Përmasat e Përgjithshme (Lart x Gjer x Thell)	1233x540x550 mm

PËRMBLEDHJA E PRODUKTIT

Emrat e komponentëve

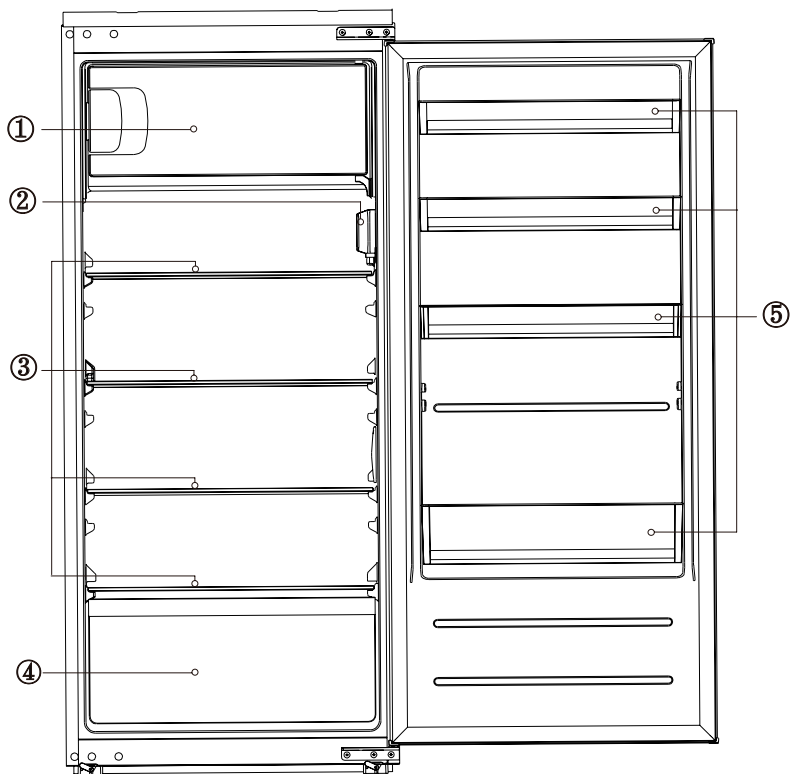

1 Dera e vogël e frigoriferit

2 Paneli i kontrollit

3 Rafti prej qelqi

4 Kosh për fruta dhe perime

5 Sirtarët e dyerve

AL

KUJDES

- Fotografia e mësipërme është vetëm për referencë. Konfigurimi i vërtetë do të varet nga produkti fizik ose deklarata nga distributori.
- Dera e vogël e ngrirësit duhet të mbyllet mirë, përndryshe do të ndikojë në efektin e ngrirjes.

INSTALIMI I PRODUKTIT

Udhëzimi i instalimit

Për pajisjet ftohëse me klasë klimatike

- Në varësi të klasës klimatike, Kjo pajisje ftohëse është projektuar të përdoret në intervalet e temperaturës së mjedisit siç specifikohet në tabelën e mëposhtme.
- Klasa e klimës mund të gjendet në pllakën e specifikimeve. Produkti mund të mos funksionojë siç duhet në temperatura përtej vlerave të specifikuara.
- Klasën e klimës mund ta gjeni në etiketën e produktit.

Diapazoni i temperaturave efektive

- Produkti është projektuar për të punuar normalisht brenda intervalit të temperaturës të specifikuar nga parametrat e klasës së tij.


Klasa	Simboli	Diapazoni i temperaturës së mjedisit °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Ngrohtë e zgjeruar	SN	+ 10 në + 32	+ 10 në + 32
E butë	N	+ 16 në + 32	+ 16 në + 32
Subtropikale	ST	+ 16 në + 38	+ 18 në + 38
Tropikal	T	+ 16 në + 43	+ 18 në + 43



PARALAJMËRIM

Kur ta poziciononi pajisjen, sigurohuni që kordoni elektrik të mos ketë ngecur e të mos jetë dëmtuar.

Diagrami i kërkesës për hapësirë (kur dera është e hapur dhe kur dera është e mbyllur)

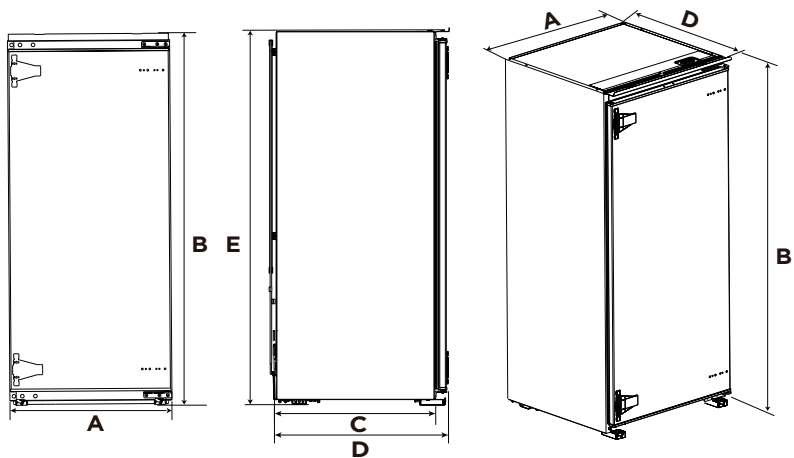


Gjerësia	Lartësia e përgjithshme	Thellësia për t'u përshtatur me kabinetin	Thellësia e përgjithshme	Lartësia që të përputhet me kabinetin
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Njoftim: Të gjitha përmasat në mm



Instalimi në kabinet

Hapat:


1. Kërkesa për madhësinë e kabinetit.

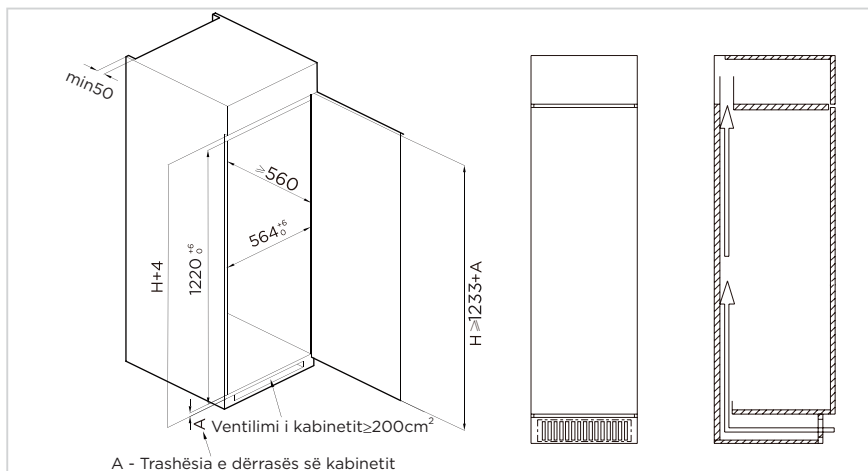


2. Shtyjeni frigoriferin në kabinet dhe rregullojeni për t'u siguruar që palosja e skajit të mbulesës së sipërme të prekë plotësisht skajin e sipërm të kabinetit dhe grepa kufitare e këmbës mbështetëse të prekë plotësisht skajin e poshtëm të kabinetit.

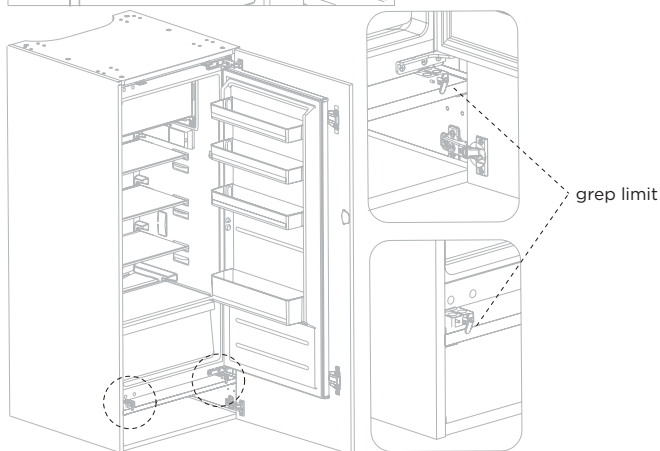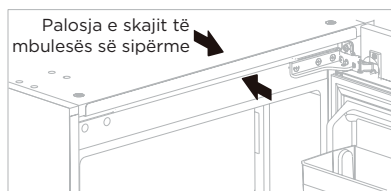

3. Fiksoni këmbën mbështetëse me vida, më pas instaloni kapakët e vidhave.
4. Fiksoni gamën e sipërme në pjesën e brendshme të kabinetit me vida, më pas instaloni kapakët e vidhave.

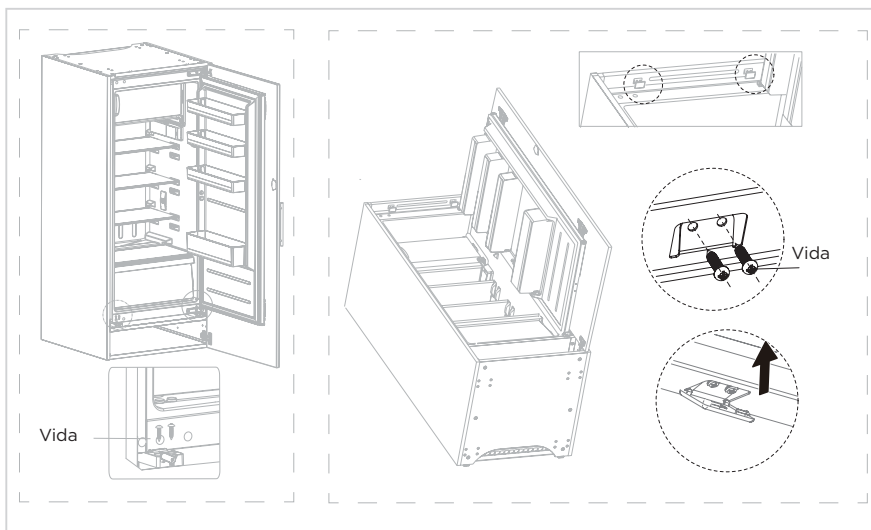


5. Hapni derën e kabinetit me këndin maksimal dhe hapni derën e frigoriferit në pozicionin përkatës. Rrëshqisni bllokun për t'u siguruar që skaji i brendshëm të për afrohet me skajin e derës së frigoriferit, më pas fiksoni blloqet në derën e kabinetit me vidë dhe vendosni kapakët e vidhave.
6. Nxirreni shiritin mbyllës nga çanta e aksesoreve dhe shtypeni në hapësirën midis kabinetit dhe frigoriferit. Instalimi ka përfunduar.

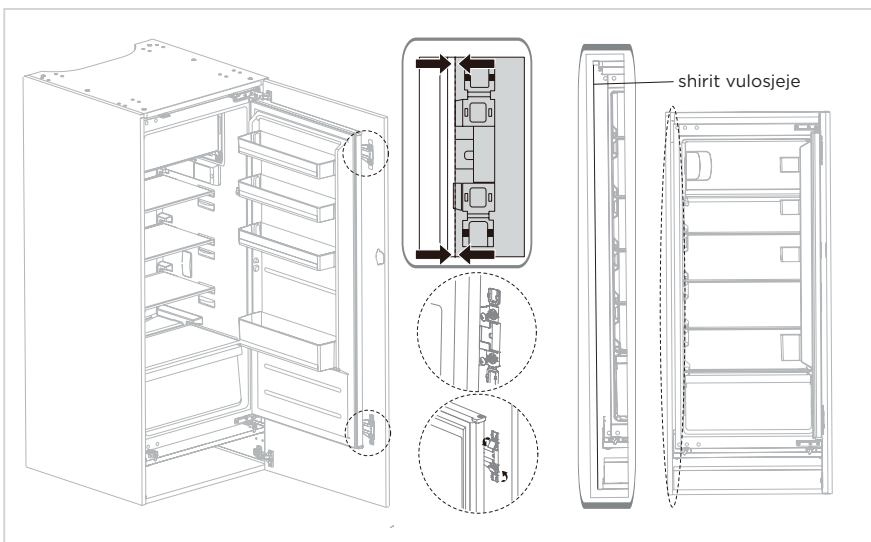

Kthimi i dverve

Pjesë të montuara tashmë në frigorifer (siç janë dërguar):



Mentesha e poshtme



Kapak i vrimës




Mentesha e sipërme




Blloku fiks

Hapat:


1. Fikeni frigoriferin dhe hiqni të gjitha objektet nga tabakatë e derës.
2. Hiqni menteshën e sipërme dhe kapakët e vrimës së derës së frigoriferit.

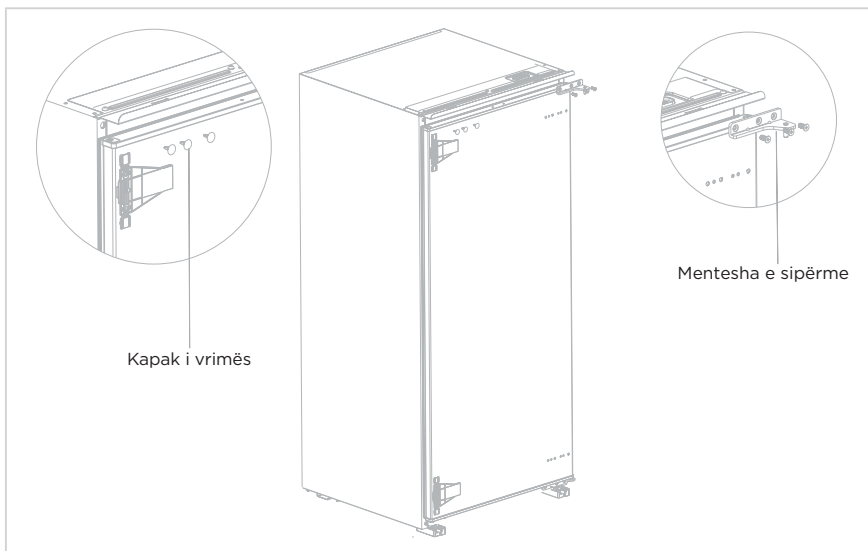

3. Hiqni derën e frigoriferit, menteshën e poshtme dhe kapakët e vrimës. Lironi vidhat dhe vendosni kapakun dekorativ të derës, Hiqni derën e vogël të ngrirësit. Pasi të keni rregulluar drejtimin 180°, rregulloni përsëri derën e ngrirësit të vogël dhe instaloni kapakun dekorativ të derës.

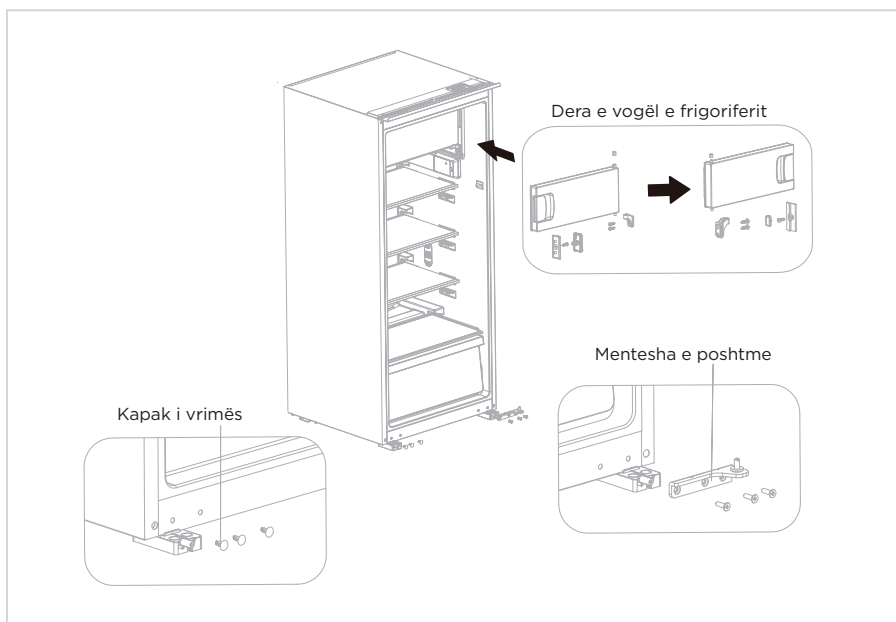


4. Ndërroni menteshën e poshtme dhe menteshën e sipërme, më pas instaloni ato sipas hapave të mëposhtëm dhe instaloni kapakët e vrimës së sipërme.

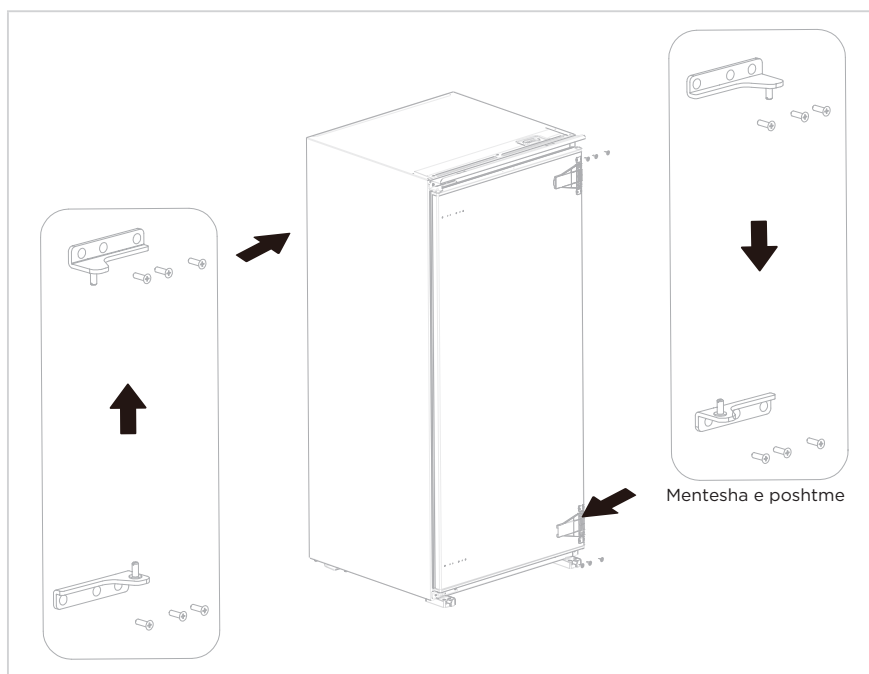

AL

5. Hiqni dy blloqet fikse të derës së frigoriferit dhe rrotullojini për 180° dhe vendosini në anën tjetër të derës së frigoriferit.

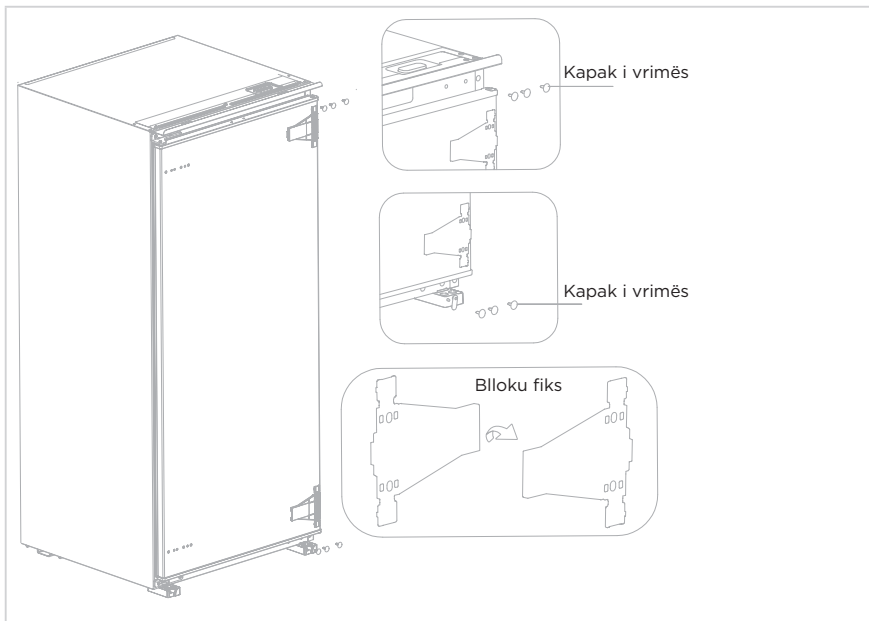

6. Fotografia pas përfundimit tregohet si më poshtë.



Lëvizja e pajisjes

1. Hiqni të gjitha ushqimet nga pajisja.
2. Hiqeni spinën elektrike, futeni dhe fiksoni në grepin e prizës elektrike në pjesën e pasme ose në krye të pajisjes.
3. Fiksoni pjesët me shirit për të parandaluar rënien e rafteve dhe dorezës së derës gjatë lëvizjes së pajisjes.
4. Lëvizeni pajisjen me kujdes me më shumë se dy persona. Nëse e lëvizni pajisjen në një distancë të gjatë, mbajeni pajisjen drejt.
5. Pas instalimit të pajisjes, vendoseni sërish spinën në prizë.

KUJDES

Masat paraprake para operacionit:

Përpara se të bëni ndryshime, frigoriferi duhet të shkëputet nga rryma. duhen marrë masa paraprake për të parandaluar ndonjë dëmtim vetjak.

Ndërrimi i dritës


- ÇDO zëvendësim ose mirëmbajtje i dritave LED është menduar të bëhet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose personi i ngjashëm i kualifikuar.
- Ky produkt përmban një burim drite të klasës së efikasitetit të energjisë (F).

KUJDES

Pasi të keni lidhur kordonin e furnizimit me energji elektrike (ose spinën) në prizë, prisni 2 deri 3 orë përpara se të futni ushqime në pajisje. Nëse fusni ushqim brenda përpara se pajisja të jetë ftohur plotësisht, ushqimi juaj mund të priset.

UDHËZIME OPERACIONI

Paneli i kontrollit

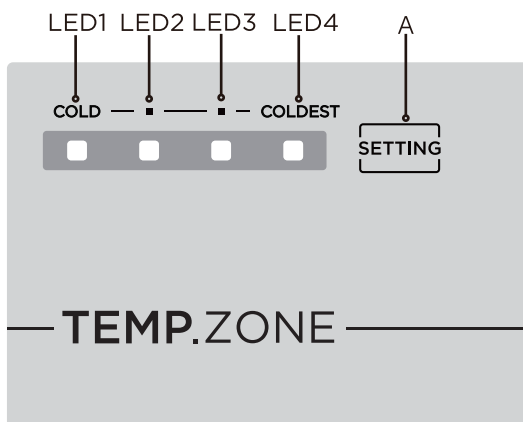

Ekrani	Butoni	
1 LED 1: 8 °C	A	Vendosja e temperaturës së ndarjes së frigoriferit
2 LED 2: 6°C		
3 LED 3: 4°C		
4 LED 4: 2°C		

Ekrani

- Pasi të ndizen fillimisht, të gjitha dritat LED ndizen për 3 sekonda dhe më pas frigoriferi funksionon në cilësimin e paracaktuar (drita LED3 është ndezur).
- Në rast dështimi, LED përkatës pulson.
- Në rast se nuk ka defekte, tregon konfigurimin aktual të temperaturës së frigoriferit.


Celës	Ikonat e temperaturës
LED2/LED4 pulson	Defekti i sensorit të temperaturës së frigoriferit
LED3/LED1 pulson	Defekti i sensorit të temperaturës së ambientit
LED1/LED2/LED4 ndezje	Defekti i sensorit të shkiritjes në frigorifer

KUJDES

Paneli aktual i kontrollit mund të ndryshojë nga modeli në model.

Vendosja e temperaturës

- Sa herë që shtypet një herë butoni i cilësimit të temperaturës A, cilësimi i temperaturës ndryshon një herë. Pasi të ketë përfunduar konfigurimi i temperaturës, frigoriferi do të funksionojë sipas vlerës së caktuar pas 15 sekondash.
Rregullorja e ndërrimit është:



Modaliteti super ngrirje

- Shtypni gjatë butonin e cilësimit të temperaturës për 6 sekonda, ai do të hyjë në modalitetin "Super ngrirje" pas 15 sekondash dhe LED3 dhe LED4 ndizen në të njëjtën kohë.
- Pasi të funksionojë për 40 orë në modalitetin Super ngrirje ose të shtypet butoni i cilësimit, do të dalë nga modaliteti Super ngrirje dhe më pas do të kthehet në cilësimet e mëparshme.
- Sugjerohet të aktivizoni modalitetin e super ngrirjes për 12 orë përpara se të vendosni një sasi të madhe ushqimesh të ngrira në ndarjen e ngrirësit në të njëjtën kohë.

Modaliteti super i lezetshëm

- Shtypni gjatë butonin e përcaktimit të temperaturës për 3 sekonda, ai do të hyjë në modalitetin "Super cool" pas 15 sekondash dhe LED1 dhe LED2 ndizen në të njëjtën kohë.
- Pas funksionimit për 6 orë në modalitetin "Super cool" ose shtypjes së butonit të cilësimit ose temperaturës arrin në 2°C, do të dalë nga modaliteti "Super cool" dhe më pas do të kthehet në cilësimin e mëparshëm.

Modaliteti i gatishmërisë

- Fut: Shtypni gjatë butonin e cilësimit të temperaturës **SETTING** për 10 sekonda për të hyrë në modalitetin e gatishmërisë, të gjitha ngarkesat fiken dhe ekrani fiket.
- Dalje: Shtypni përsëri gjatë butonin e cilësimit të temperaturës **SETTING** për 10 sekonda për të dalë nga modaliteti i gatishmërisë.

Këshilla për ruajtjen e ushqimit

Dhoma e ftohjes

- Për të reduktuar lagështirën dhe akumulimin e mëvonshëm të akullit, mos i vendosni kurrë lëngjet në frigorifer në enë të pambyllura. Ngrica ka tendencën të përqendrohet në pjesët më të ftohta të avulluesit. Ruajtja e lëngjeve të pambuluara çon në një nevojë më të shpeshtë për shkrirje.
- Asnjëherë mos vendosni ushqime të ngrohta në frigorifer. Këto duhet fillimisht të ftohen në temperaturën e dhomës dhe më pas të vendosen në frigorifer në mënyrë që të sigurohet qarkullimi i duhur i ajrit në frigorifer.
- Ushqimet ose kontejnerët e ushqimit nuk duhet të prekin murin e pasmë të frigoriferit sepse mund të ngrijnë në mur. Mos e hapni shpesh derën e frigoriferit.
- Mishi dhe peshku i pastër (i paketuar në paketë ose fletë plastike) mund të vendosen në frigorifer, i cili mund të përdoret për 1-2 ditë.
- Frutat dhe perimet pa ambalazhim mund të vendosen në pjesën e caktuar për fruta dhe perime të freskëta.

KUJDES

Cilësimi optimal i temperaturës për çdo ndarje varet nga temperatura e mjedisit.

Temperatura e sipërme optimale bazohet në temperaturën e mjedisit prej 25 °C.

Rendit	TIPI i ndarjes	Temperatura e synuar e moshës së ruajtjes. [°C]	Ushqimi i përshtatshëm
1	Ngrirësi	$+2 \leq x \leq +8$	Vezë, ushqime të gatuar, ushqime të paketuara, fruta dhe perime, produkte qumështi, ëmbëlsira, pije dhe ushqime të tjera të papërshtatshme për ngrirje.
2	 Vlerësimi me katër yje është i ngrirë	$x \leq -18$	Me kapacitetin e ngrirjes, shpejtësinë e shpejtë të ngrirjes, mund të ngrijë dhe ruaj shpejt ushqimin. I përshtatshëm për ushqime të freskëta të ngrira si ushqim deti (peshk, karkaleca, butak), produkte ujore të ujërave të ëmbla dhe produkte mishi. Rekomandohet për 3 - 6 muaj, sa më e gjatë të jetë koha e ruajtjes, aq më e keqe është shija dhe ushqimi.
3	 Vlerësimi me tre yje është i ngrirë	$x \leq -18$	Me kapacitet ngrirës. I përshtatshëm për ushqime të freskëta të ngrira si ushqim deti (peshk, karkaleca, butak), produkte ujore të ujërave të ëmbla dhe produkte mishi. Rekomandohet jo më shumë se 3 muaj.
4	 Vlerësimi me dy yje është i ngrirë	$x \leq -12$	I përshtatshëm vetëm për ruajtje afatmesme të ushqimeve tashmë të ngrira, p.sh. akullore. Rekomandohet jo më shumë se 1 muaj.
5	 Vlerësimi me një yll është i ngrirë	$x \leq -6$	I përshtatshëm vetëm për ftohje dhe ruajtje afatshkurtër të sasive të vogla të ushqimeve tashmë të ngrira. Rekomandohet jo më shumë se 1 javë.
6	0-yje	$-6 \leq x \leq 0$	Mishi i derri i freskët, viçi, peshku, pula, disa ushqime të përpunuara të paketuara etj. (Rekomandohet të konsumohen brenda së njëjtës ditë, mundësisht jo më shumë se pas 3 ditësh). Ushqime pjesërisht të përpunuara të kapsuluara (ushqime që nuk ngrihen).
7	Ngrica	$-2 \leq x \leq +3$	Mish derri i freskët/ i ngrirë, viçi, pule, produkte ujore të ujërave të ëmbla, etj. (7 ditë nën 0°C dhe mbi 0°C rekomandohet të konsumohet brenda asaj dite, mundësisht jo më shumë se 2 ditë). Ushqim deti më pak se 0 për 15 ditë, nuk rekomandohet të ruhet mbi 0°C.
8	Ushqimi i freskët	$0 \leq x \leq +4$	Mishi i freskët i derri, viçi, peshku, pula, ushqimi i gatuar etj. (Rekomandohet të hahet brenda së njëjtës ditë, mundësisht jo më shumë se 3 ditë)
9	Verë	$+5 \leq x \leq +20$	Verë e kuqe, verë e bardhë, verë e gazuar etj.

KUJDES

ju lutemi ruajini ushqimet e ndryshme sipas ndarjeve ose temperaturës së synuar të ruajtjes të materialit të blerë.


PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Shkrirja

- Frigoriferi duhet të shkrihet manualisht.
- Shkëputni spinën nga priza në mur ose vendosni modalitetin e gatishmërisë, hapni derën dhe hiqni të gjithë ushqimin në një vend të freskët. Rekomandohet të hiqni ngricën me një kruajtëse plastike ose ta lini temperaturën të rritet natyrshëm derisa të shkrihet ngrica. Më pas fshini akullin dhe ujin e mbetur dhe futeni prizën për ndezjen e frigoriferit.


Pastrimi i tabakasë së derës

- Bazuar në drejtimin e shigjetës së paraqitur në figurën më poshtë, përdorini të dyja duart për ta shtypur anash sirtarin dhe shtyjeni lart, pastaj mund ta nxirrni jashtë.
- Pasi ta keni larë sirtarin, mund ta rregulloni lartësinë e vendosjes së tij sipas nevojës tuaj.

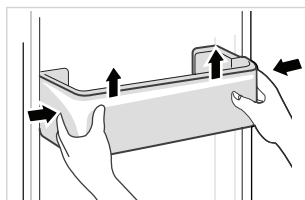


Pastrimi i raftit të xhamit

- Meqenëse pjesa më e brendshme e kanaleve të frigoriferit ku janë të vendosura raftet përmban një hapësirë nga mbrapa, ju duhet t'i ngrini raftet lart, e pastaj mund t'i nxirrni jashtë.
- Rregullojini ose pastrojini raftet sipas nevojës suaj.

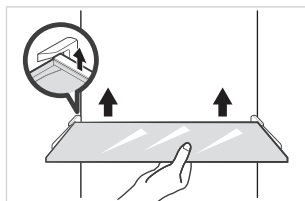

Pastrimi i kutisë së frutave dhe perimeve

- Hiqni përmbajtjen e kutisë. Mbajeni dorezën e kutisë dhe tërhiqeni plotësisht derisa të ndalojë.
- Ngrini kutinë lart dhe hiqeni duke e tërhequr.

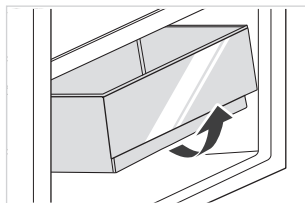

KUJDES

Sugjerohet të përdoret për pastrim një peshqir i butë ose një sfungjer i zhytur në ujë dhe detergjentë neutralë jo gërryes. Në fund ngrirësi pastrohet me ujë të pastër dhe me leckë të thatë. Hapeni derën për një tharje natyrale përpara se të takoni burimin e rrymës. Mos përdorni fuqia të forta, topa çeliku të pastër, fuqia teli, lëndë gërryese, të tilla si pasta dhëmbësh, tretës organikë (si alkooli, acetoni, vaji i bananes, etj.), ujë të vluar, acide ose materiale alkaline për të pastruar frigoriferin, sepse një gjë e tillë mund të dëmtojë sipërfaqen dhe pjesën e brendshme të frigoriferit.

Dështimi i energjisë:

Në rast të ndërprerjes së energjisë, edhe nëse është gjatë verës, ushqimet brenda pajisjes mund të mbahen për disa orë; gjatë ndërprerjes së energjisë, koha e hapjes së dyerve duhet të zvogëlohet dhe nuk duhet të futen më ushqime të freskëta në pajisje.

Mos përdorim për kohë të gjatë:

Pajisja duhet të shkëputet dhe të pastrohet; atëherë dyert lihen të hapura për të parandaluar erën.

Lëvizja:

Para se frigoriferi të zhvendoset, hiqni të gjitha objektet brenda, rregulloni ndarjet e qelqit, mbajtësin e perimeve, sirtarët e dhomës së ngrirjes etj., Dhe shtrëngoni këmbët e rrafshimit; mbyllni dyert dhe mbyllini ato me shirit. Gjatë lëvizjes, pajisja nuk duhet të vendoset kokë poshtë ose horizontalisht, ose të lëkundet; pjerhtësia gjatë lëvizjes nuk duhet të jetë më shumë se 45 °.



KUJDES

Pajisja do të funksionojë vazhdimisht pasi të fillojë. Në përgjithësi, punimi i pajisjes nuk duhet të ndërpritet; përndryshe jetëgjatësia e periudhës së shërbimit mund të ndikohet. Ushqimet mund të ruhen për disa orë edhe në verë në rast të ndërprerjes së energjisë; rekomandohet të zvogëlohet shpeshtësia e hapjes së derës.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Problemet e thjeshta të mëposhtme mund të trajtohen nga vetë përdoruesi. Ju lutemi telefononi departamentin e shërbimit të klientit pas shitjes nëse problemet nuk zgjidhen.

Problemi	Arsyeja e mundshme
Dështimi i funksionimit	Kontrolloni nëse pajisja është e lidhur me energjinë elektrike ose nëse spina ka kontakt të mirë
	Kontrolloni nëse tensioni është shumë i ulët
	Kontrolloni nëse ka ndonjë ndërprerje të energjisë ose nëse qarqet e pjesshme janë të stakuara
Era	Ushqimet me erë duhet të mbështillen fort
	Kontrolloni nëse ka ndonjë ushqim të prishur brenda
	Pastrojeni pjesën e brendshme të frigoriferit
Funksionimi i gjatë i kompresorit	Punimi i gjatë i frigoriferit në verë është diçka normale
	kur temperatura e mjedisit është e lartë Nuk është e rekomandueshme të mbani shumë ushqim në pajisje në të njëjtën kohë
	Ushqimi duhet të ftohet përpara se të futet në pajisje
	Dyert hapen shumë shpesh
Drita nuk arrin të ndizet	Kontrolloni nëse frigoriferi është i lidhur me burimin e energjisë elektrike dhe nëse drita ndriçuese është e dëmtuar
	Zëvendësojeni dritën nga një specialist
Dera nuk arrin të mbyllet siç duhet	Dera është e bllokuar nga pakot e ushqimit Në frigorifer janë futur një sasi e tepërt ushqimesh
	Frigoriferi është i anuar.
Zhurmë e lartë	Kontrolloni nëse dyshemeja është e niveluar dhe nëse frigoriferi është i vendosur në tokë në mënyrë të qëndrueshme
	Kontrolloni nëse aksesoret janë vendosur në vendet e duhura

Problemi	Arsyeja e mundshme
Ngjitësi i dymve nuk është i ngushtë	• Hiqini lëndët e huaja në guarnicionin e derës • Ngrohni guarnicionin e derës dhe më pas ftohni atë për restaurim (fryjini me tharëse elektrike ose përdorni një peshqir të nxehtë për ngrohje)
Uji i tejmbushjes së tiganit	• Ka shumë ushqim në dhomën përkatëse ose ushqimi i ruajtur përmban shumë ujë, gjë që shkakton në shkrirje intensive • Dyert nuk mbyllen siç duhet, duke shkaktuar ngricë për shkak të depërtimit së ajrit dhe rritje të sasisë së ujit për shkak të shkrirjes
Strehim i nxehtë	• Shpërhapja e nxehtësisë së kondensatorit të integruar nëpërmjet kapakut, gjë që është normale. Kur banesa nxehet për shkak të temperaturës së lartë të mjedisit, ruajtjes së shumë ushqimeve ose bllokimit të kompresorit, siguroni një ventilim të përshtatshëm për të lehtësuar shpërhapjen e nxehtësisë
Kondensimi sipërfaqësor	• Kondensimi në sipërfaqen e jashtme dhe në guarnicionet e dymve të frigoriferit është diçka normale kur lagështia e ambientit është shumë e lartë. Thjesht pastroni kondensatën me një peshqir të pastër.
Zhurma jonormale	• Tringëllimë: Kompresori mund të prodhojë gumëzhitje gjatë funksionimit, dhe gumëzhitë janë me zë të lartë veçanërisht kur fillon ose ndalet. Kjo është normale. • Kërcitje: Ftohësi që rrjedh brenda pajisjes mund të prodhojë rrjedhje, gjë që është normale.

SHTOJCË

I veçantë sipas standardit të ri evropian

Pjesët e porositura në tabelën e mëposhtme mund të sigurohen përmes linjës së ofruesit të shërbimit

Pjesë e porositur	Siguruar nga	Koha minimale e kërkuar për Provizion
Termostetet	Personel profesional i mirëmbajtjes	Të paktën 7 vjet pasi modeli i fundit është lëshuar në treg
Sensorë të temperatures	Personel profesional i mirëmbajtjes	Të paktën 7 vjet pasi modeli i fundit është lëshuar në treg
Tabela të shtypura të qarkut	Personel profesional i mirëmbajtjes	Të paktën 7 vjet pasi modeli i fundit është lëshuar në treg
Burime drite	Personel profesional i mirëmbajtjes	Të paktën 7 vjet pasi modeli i fundit është lëshuar në treg
Dorezat e dyerve	Riparuesit profesionistë dhe përdoruesit përfundimtarë	Të paktën 7 vjet pasi modeli i fundit është lëshuar në treg
Nyjet e dyerve	Riparuesit profesionistë dhe përdoruesit përfundimtarë	Të paktën 7 vjet pasi modeli i fundit është lëshuar në treg
Tabaka	Riparuesit profesionistë dhe përdoruesit përfundimtarë	Të paktën 7 vjet pasi modeli i fundit është lëshuar në treg
Shportat	Riparuesit profesionistë dhe përdoruesit përfundimtarë	Të paktën 7 vjet pasi modeli i fundit është lëshuar në treg
Rondelat e dyerve	Riparuesit profesionistë dhe përdoruesit përfundimtarë	Të paktën 10 vjet pasi modeli i fundit është lëshuar në treg

I dashur klient

1. Nëse dëshironi ta ktheni mbrapsht ose ta zëvendësoni produktin, ju lutemi kontaktoni dyqanin ku keni bërë blerjen.

(Mos harroni të sillni me vete faturën e blerjes)

2. Nëse produkti juaj prishet dhe ka nevojë për riparim, ju lutemi kontaktoni ofruesin e shërbimit pas shitjes.

KUJDES

Informacioni rreth modelit në bazën e të dhënave të produktit, si dhe identifikuesi i modelit, mund të sigurohen përmes një lidhjeje në internet duke skanuar një kod QR, nëse ka, në etiketën e efikasitetit të energjisë të produktit.


Për më shumë informacion rreth efikasitetit energjetik të pajisjes, vizitoni faqen <https://ec.europa.eu> dhe bëjeni kërkimin duke përdorur emrin e modelit.

Emri i modelit mund të gjendet në etiketën e klasës së pajisjes.

Zona më e ftohtë në frigorifer

OPTIONAL: Indikator i temperaturës-OK

- Treguesi i temperaturës OK mund të përdoret për të përcaktuar temperaturat nën +4°C. Ulni gradualisht temperaturën nëse shenja përkatëse nuk tregon "OK".

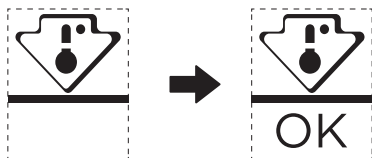

- Për t'ju siguruar që temperatura të jetë në këtë zonë, mos e ndryshoni pozicionin e raftit. Frigoriferë me ngrirje me ajër (të pajisur me ventilator ose modele No Frost (Pa ngricë)), simboli i zonës më të ftohtë nuk ekziston sepse temperatura në brendësi është kudo homogjene.

Vendosja e treguesit të temperaturës

- Për t'ju ndihmuar ta bëni frigoriferin tuaj të punojë siç duhet, ai është i pajisur me një indikator temperature i cili do të monitorojë temperaturën mesatare në zonën më të ftohtë.
- PARALAJMËRIM: Ky indikator është llogaritur të funksionojë vetëm me frigoriferin tuaj, mos e përdorni atë në një frigorifer tjetër (në fakt, zona më e ftohtë nuk është e njëjtë), ose për ndonjë përdorim tjetër.

Kontrolli i temperaturës në zonën më të ftohtë

- Nëpërmjet indikatorit të temperaturës, mund të kontrolloni rregullisht nëse temperatura e zonës më të ftohtë është e saktë. Në të vërtetë, temperatura e brendshme e frigoriferit varet nga disa faktorë si temperatura e mjedisit të dhomës, sasia e ushqimit të ruajtur dhe shpeshtësia e hapjes së derës. Merrini parasysh këta faktorë kur konfiguroni pajisjen.
- Kur indikator i tregon « OK », kjo do të thotë që termostati juaj është i graduar mirë dhe temperatura e brendshme është e saktë.
- Nëse treguesi i temperaturës bëhet I BARDHË, kjo do të thotë se temperatura është shumë e lartë; në këtë rast, ngrëjeni cilësimin e kontrollit të temperaturës së frigoriferit dhe prisni 12 orë përpara se të kryeni një kontroll të ri vizual të indikatorit. Kur në frigorifer futet ushqim i freskët ose dera është lënë e hapur, është e mundur që treguesi i temperaturës të bëhet i BARDHË pas njëfarë kohe.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved