


MICAN

electrify your spirit!




ŠT. ART.	26040036/01	ŠT. MODELA	HSHDB73S
----------	-------------	------------	----------

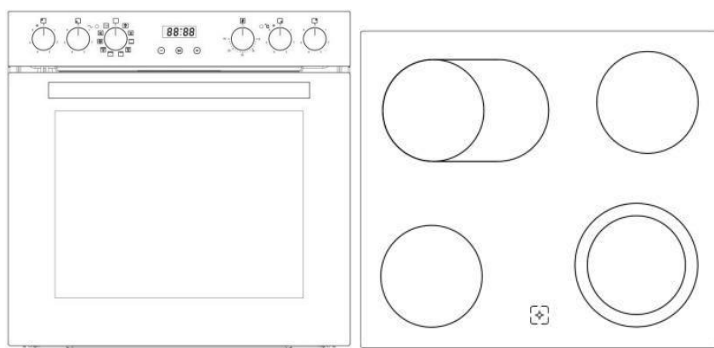

Set vgradne pečice in kuhalne plošče

Navodila za namestitev, uporabo in varnost.....SI
2-68

Za pridobitev navodil za uporabo v spodaj navedenih
jezikih ročno ali prek kode QR priključite spletno stran

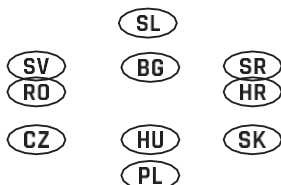

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za kakovost blagovne znamke MICAN. Ta izdelek je razvila naša ekipa strokovnjakov in je skladen z veljavnimi evropskimi predpisi. Če želite kar najboljše izkoristiti svojo novo napravo, vam priporočamo, da ta navodila za uporabo skrbno preberete in jih shranite na varno, da jih boste imeli pri roki, ko jih boste potrebovali.

Ta izdelek je primeren samo za uporabo v gospodinjstvu.

KAZALO

Pomembna varnostna opozorila.....	SI-2
Pregled izdelka.....	SI-21
Navodila za vgradnjo.....	SI-27
Navodila za uporabo.....	SI-35
Čiščenje in vzdrževanje.....	SI-52
Odpravljanje napak.....	SI-59
Tehnični podatki.....	SI-61
Odstranjevanje vaše stare naprave.....	SI-64

Pomembna varnostna opozorila

Da bi pri uporabi tega izdelka zmanjšali tveganje eksplozije, požara, nesreče s smrtnim izidom, električnega udara, poškodb ali opeklin, je treba upoštevati osnovne varnostne ukrepe, navedene v nadaljevanju.

Menjava sijalke v pečici



Pred zamenjavo sijalke je treba odklopiti napajanje.

Predvidena uporaba:

Naprava je primerna samo za pripravo in kuhanje hrane. Vsaka drugačna uporaba je nepravilna. Primerna je le za uporabo v suhih notranjih prostorih. Naprava ni namenjena za komercialno uporabo, temveč izključno za uporabo v zasebnih gospodinjstvih. Kakršna koli drugačna uporaba ali sprememba naprave ni predvidena in je strogo prepovedana. Za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega delovanja, ne prevzemamo odgovornosti.

Namen uporabe

1. Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu.
2. **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli naprave postanejo med delovanjem vroči. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov. Otroci, mlajši od osmih let ne smejo v bližino naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.
3. Otroci, starejši od osmih let, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko uporabljajo to napravo, če so pod nadzorom ali če so dobili napotke za varno uporabo naprave ter poznajo s tem povezane nevarnosti. Otroci morajo biti pod nadzorom odrasle osebe, da se z napravo ne bi igrali. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka brez nadzora odrasle osebe.
4. Če je omrežni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen serviser

ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.

5. OPOZORILO: Nenadzorovano kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni plošči je lahko nevarno in lahko povzroči požar.
6. NIKOLI ne poskušajte pogasiti požara z vodo, temveč izklopite napravo in nato pokrijte plamene, na primer s pokrovom ali protipožarno odejo.
7. PREVIDNO: Proces kuhanja je treba nadzorovati. Kratkotrajen proces kuhanja je treba stalno nadzorovati.
8. OPOZORILO: Nevarnost požara: na kuhavno ploščo ne postavljajte nobenih predmetov.
9. Naprave ne smete namestiti za okrasnimi vrati, saj bi tako lahko prišlo do pregrevanja.
10. OPOZORILO: Če je površina razpokana, odklopite napravo iz električnega omrežja, da se izognete nevarnosti električnega udara.
11. Ne smete uporabiti parnega čistilnika.
12. Naprava ni primerna za uporabo z zunanjo stikalno uro ali ločenim daljinskim upravljalnikom.

13. V trajni napeljavi morajo biti vgrajeni večpolni odklopniki za ločevanje kontakta v skladu s pravili za napeljavo.
14. Med uporabo se naprava segreje. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov v notranjosti pečice.
15. Za čiščenje stekla vrat pečice ali kuhalne plošče ne uporabljajte abrazivnih čistil ali kovinskih strgal, saj lahko poškodujejo površino in povzročijo razbitje stekla.
16. **OPOZORILO:** Uporabljajte le zaščitne naprave za kuhalne plošče, ki jih je razvil proizvajalec kuhalne naprave ali jih določil proizvajalec naprave v navodilih za uporabo, ali zaščitne naprave, ki so vgrajene v napravo. Uporaba neustreznih zaščitnih naprav lahko povzroči nesreče.
17. Za informacije o namestitvi, uporabi, vzdrževanju, servisiranju in odstranjevanju naprave

si oglejte naslednje poglavje priročnika.

18. Ta naprava je primerna za kuhanje, praženje, pečenje, peko na žaru in pogrevanje hrane.
19. V pečici ne smete odtajati surovega mesa, perutnine ali rib.
20. Pred uporabo je treba napravo pravilno namestiti v kuhinjski element. Za furnir ali obloge vgrajenega pohištva iz umetne mase je potrebno lepilo, odporno na toploto (100 °C). V nasprotnem primeru se lahko obloga odlepi.
21. Te naprave ne smete uporabljati na mobilnih enotah (npr. na ladjah).
22. Naprava je namenjena za uporabo v zasebnih gospodinjstvih in ne za komercialno ali množično uporabo (npr: uporaba s strani več stanovalcev stanovanjskega bloka).
23. Pečica ni primerna za ogrevanje prostora.
24. Vrata pečice ne smete uporabljati kot sedež ali stopnico.

25. Sijalka v pečici se uporablja le za osvetlitev notranjosti pečice in za osvetlitev prostora.
26. Osebe, ki zaradi svojih telesnih, senzoričnih ali duševnih sposobnosti ali pomanjkanja znanja ne morejo varno upravljati naprave, morajo biti med uporabo pod nadzorom.
27. Na napravi ne izvajajte nobenih tehničnih sprememb.
28. V tem poglavju najdete splošna varnostna navodila, ki jih morate upoštevati zaradi lastne zaščite in zaščite drugih. Upoštevajte tudi opozorila o delovanju v posameznih poglavjih.
29. Nevarnost zadušitve za otroke
Otroci se lahko zapletejo v embalažno folijo ali pogoltnejo majhne dele in se zadušijo.
Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo, in jim preprečite, da bi vzeli majhne dele iz vrečke z dodatki in jih dali v usta.
30. Obstaja nevarnost poškodb!

Za otroke in nekatere skupine ljudi pri uporabi naprave velja večje tveganje za poškodbe.

31. Nevarnost električnega udara!

Dotikanje delov, po katerih teče električni tok, lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.

- Napravo uporabljajte samo v notranjih prostorih. Ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali v dežju.
- Naprave ne vklopite in ne nadaljujte z uporabo, če:
 - ima vidne znake poškodb (npr. omrežni kabel je poškodovan),
 - se pojavi dim ali je zaznati vonj po zažganem,
 - povzroča nenavadne zvoke. V takih primerih izvlecite vtič iz vtičnice ali
 - odvijte varovalko in se obrnite na našo službo za pomoč strankam.
- Naprava ustreza zaščitnemu razredu I in se lahko priključi le na vtičnico z ustrezno nameščenim zaščitnim ozemljitvenim vodnikom. Pri priključevanju naprave pazite na pravilno

napetost. Dodatne informacije so navedene na tipski tablici.

- Ker naprave ni mogoče odklopiti od omrežja z dostopnim odklopnikom za vse pole, je treba v električno napeljavo stavbe vgraditi odklopnik vseh polov, kategorije prenapetosti III in z razdaljo med kontakti najmanj 3 mm; po potrebi se obrnite na strokovnjaka.
- Napravo lahko priključite na električno omrežje šele po zaključku vseh namestitvenih in montažnih del.
- Nikoli ne odpirajte ohišja.
- Omrežni kabel / omrežni vtič
 - Pri polaganju omrežnega kabla pazite, da ne obstaja nevarnost spotikanja.
 - Ne upogibajte ali stiskajte omrežnega kabla in ga ne polagajte čez ostre robove.
 - Omrežnega kabla ne podaljšujte ali spreminjajte.
 - Vtičnico in kabel držite stran od odprtega ognja in vročih površin.

- Nikoli ne izključujte vtiča iz vtičnice tako, da potegnete za omrežni kabel, ampak vedno za vtič.
- Nikoli se ne dotikajte vtiča, če imate mokre roke.
- Omrežnega kabla ali vtiča nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- Samostojna ali nepravilna popravila naprave lahko povzročijo materialno škodo in telesne poškodbe; odgovornost in garancijski zahtevki prenehajo veljati. Naprave nikoli ne poskusite popraviti sami.
- Vzdrževanje in popravila naprave sme opravljati samo pooblaščen strokovno osebje. Po potrebi se obrnite na naš servisni center.
- Za popravila se lahko uporabljajo samo deli, ki ustrezajo originalnim specifikacijam naprave.
- V primeru okvare ali pred temeljitim čiščenjem izključite vtič iz električnega omrežja ali odstranite varovalko.

- V odprtine ohišja ali skozi njih ne vstavljajte nobenih predmetov in poskrbite, da je to onemogočeno tudi otrokom.
- Redno preverjajte, če je naprava nepoškodovana.
- Naprave nikoli ne čistite z visokotlačnim čistilcem ali parnim čistilcem.

32. Nevarnost požara!

Nepravilno ravnanje z napravo lahko povzroči požar in materialno škodo.

- Napravo priključite izključno na pravilno nameščeno in ozemljeno vtičnico. Naprave ne priključite na podaljšek z več vtičnicami.
- Upoštevajte, da naprava ni primerna za uporabo z zunanjo stikalno uro ali ločenim daljinskim upravljalnikom.

33. Nevarnost požara!

Nepravilno ravnanje z napravo lahko povzroči požar.

- Ne priključite naprave na razdelilec ali podaljšek.

- Ko pripravljate jedi z alkoholom, ne puščajte štedilnika brez nadzora! Jedi se lahko same vnamejo.
- Naprave ne pokrivajte z odejami, tkaninami ali podobnimi predmeti, saj se ti lahko segrejejo in vnamejo.
- Če izbruhne požar, takoj prestavite vse upravljalne elemente/stikala/gumbe/senzorje v položaj izklopa ali »0« in/ali odvijte varovalke. Za gašenje uporabite ustrezen gasilni aparat z oznako »F« ali požarno odejo.
- Po primeru požara dogovorite pregled naprave s strani naše servisne službe.

34. Nevarnost opeklin!

Naprava in dostopni deli naprave postanejo med delovanjem vroči.

- Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov.
- Otroci, mlajši od osmih let ne smejo v bližino naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.

- Ne dotikajte se vročih delov. Pri uporabi vroče naprave vedno zaščitite roke z rokavicami za pečico ali prijemalkami. Uporabljajte samo suhe rokavice za pečico ali prijemalke. Mokri tekstil je boljši prevodnik toplote in lahko povzroči opekline zaradi pare.
- Predmeti iz kovine, kot npr. noži vilice, žlice in pokrovi ne smejo biti položeni na vroči plošči, ker se lahko prav tako segrejejo.

35. Zdravstveno tveganje!

Voda, ki nastane z odtaljevanjem, lahko vsebuje škodljive bakterije, zlasti v mesu in perutnini.

- V pečici ne odtaljujte mesa, perutnine in rib.
- Odtaljeno vodo odlijte. Ne uporabljajte je za druge namene.
- Prosimo, skrbno očistite uporabljeno posodo.

36. Nevarnost opeklin!

Pečica se med uporabo segreje. Opečete se lahko na grelnih elementih, notranjosti pečice, vročih jedeh in

pripomočkah.

- Posebej pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov v notranjosti pečice.
 - Pečico uporabljajte le z zaprtimi vrati. Prepričajte se, da je tesnilo vrat tesni in da se vrata pečice dobro zapirajo.
 - Ko odpirate vrata pečice, stojte ob strani in čim dlje od pečice.
 - Pred čiščenjem pečice počakajte, da se ta popolnoma ohladi.
 - Nikoli ne vlivajte vode neposredno v vročo pečico. Para lahko povzroči opekline in poškoduje emajl.
 - Počakajte, da se vroča voda iz pečice ohladi, preden jo odlijete.
37. Nevarnost požara!
- Nezadostno kroženje zraka lahko povzroči pregrevanje.
- Pečice ne nameščajte za okrasnimi vrati ali vrati omare.

- Nikoli ne zakrivajte ali zapirajte odprtin ventilatorja.
38. Nevarnost požara!
- Predmeti v pečici ali v njeni bližini se lahko zaradi visokih temperatur vnamejo.
- Na kuhalni plošči ne shranjujte predmetov.
 - Peciva ali pečenk, ki se pečejo v pečici, ne prekrivajte s papirjem za peko.
 - Ko pripravljate jedi z oljem, maščobo, ali alkoholom, ne puščajte štedilnika brez nadzora! Živila se lahko sama vnamejo.
 - Pazite, da živila, papir za peko in aluminijeva folija ne pridejo v stik z grelnimi elementi.
 - V pečici ne shranjujte predmetov, ki so občutljivi na temperaturo, vnetljivi ali gorljivi. Če napravo nenamerno vklopite, se lahko deformirajo ali vžgejo.
 - Pečice ne uporabljajte kot prostor za shranjevanje.

- Pečice nikoli ne uporabljajte za ogrevanje prostorov.
- Če v pečici izbruhne požar, pustite vrata pečice zaprta in pečico izklopite. Po primeru požara dogovorite pregled pečice s strani naše servisne službe.

39. Nevarnost poškodbe!

Pri nepravilni uporabi se lahko poškoduje pečica ali posoda.

- Pladnjev ali aluminijaste folije ne postavljajte neposredno na dno notranjosti pečice. To lahko povzroči požar v notranjosti in poškoduje emajl pečice. Če želite posodo postaviti neposredno na dno pečice, temperatura pečice ne sme presegati 50 °C. Pri ravnanju s posodo bodite previdni - emajl se zlahka opraska.
- Pri vlaganju na pladenj postavite le toliko kozarcev za vlaganje, da se ne dotikajo drug drugega. V nasprotnem primeru lahko kozarci popokajo in se razletijo.

- Če se pečica prevaža na vozičku, jo je treba dvigniti, kot je navedeno na embalaži.
- Celotne pečice ne dvigujte za ročaj na vratih. Ročaj ni zasnovan, da bi prenesel celotno težo pečice.
- Vrata pečice so težka in imajo stekleno sprednjo stran. Pazite, da vrata ne padejo, ko jih odstranite s tečajev.
- Posebej pazite, da so tesnila vrat čista. Če je tesnilo zelo umazano, se vrata naprave ne bodo več pravilno zapirala. Možne so poškodbe sosednjih pohištvenih elementov.
- Tesnila vrat so občutljiva na olje in maščobo - guma postane porozna in krhka.
- Tesnil vrat ne smete odstraniti.
- Za čiščenje vrat pečice ne uporabljajte ostrih, abrazivnih čistil ali kovinskih strgal, saj lahko

opraskate površino, kar lahko povzroči razbitje stekla.

- Za čiščenje notranjosti pečice ne uporabljajte jeklene volne, sprejev za pečico, parnih čistilcev ali visokotlačnih čistilcev. Lahko poškodujejo površino. Visokotlačni čistilci lahko povzročijo kratki stik.
- Vodil pekačev in teleskopskih vodil ne čistite v pomivalnem stroju!

40. Zdravstveno tveganje!

Nepravilna uporaba te naprave lahko povzroči zdravstvene težave.

- Takoj odstranite ostanke hrane in redno očistite napravo.
- Zlasti pri perutnini in jedeh, ki vsebujejo sveža jajca, ter pri ponovnem segrevanju hrane poskrbite, da je hrana popolnoma kuhana, da se uničijo vsi patogeni (npr. salmonela).

41. Zdravstveno tveganje!

Akrlamid je lahko rakotvoren. Akrlamid nastane, ko je škrob izpostavljen prekomerni vročini, npr. v krompirju

(ocvrt krompirček, čips), piškotih, toastu, kruhu itd.

- Čas kuhanja naj bo čim krajši.
- Hrano le rahlo prepražite, naj ne porjavi preveč.
- Narežite večji krompirček in ga nato pecite pri temperaturi največ 180 °C.
- Pri cvrtju krompirja s surovimi rezinami krompirja ali krompirjevih ocvrtkov v ponvi je bolje uporabiti margarino (z najmanj 80-odstotno vsebnostjo maščob) ali olje z malo margarine namesto čiste margarine.
- Premazovanje peciva z jajčnim beljakom ali rumenjkom pomaga zmanjšati nastajanje akrilamida.

42. Nevarnost opeklin!

Naprava in dostopni deli naprave postanejo med delovanjem vroči.

- Pečice med delovanjem ne puščajte brez nadzora. Otroci naj se ne zadržujejo v bližini naprave!

43. Nevarnost požara!

Mastna živila se lahko vnamejo.

- Hrane ne postavljajte preveč nazaj ob grelni element. Tam je


še posebej vroče.

44. Okvarjen ventilator lahko poškoduje pečico in povzroči, da se vnetljivi predmeti v bližini vnamejo.
- V tem primeru takoj izklopite napravo, odprite vrata pečice in je ne uporabljajte več, dokler ni popravljena.
45. OPOZORILO: Pred menjavo sijalke se prepričajte, da je naprava izklopljena, da preprečite nevarnost električnega udara.
46. OPOZORILO: Po namestitvi se uporabnik ne sme dotikati priključka in kabelskega snopa.
47. Glede vrste kabla, ki ga je treba uporabiti, glejte naslednje odstavke.

Pregled izdelka

Preverite, ali so v embalaži naprave vsi deli. Če imate težave z napravo ali deli, se obrnite na lokalni servisni center ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.



Pogled od spredaj

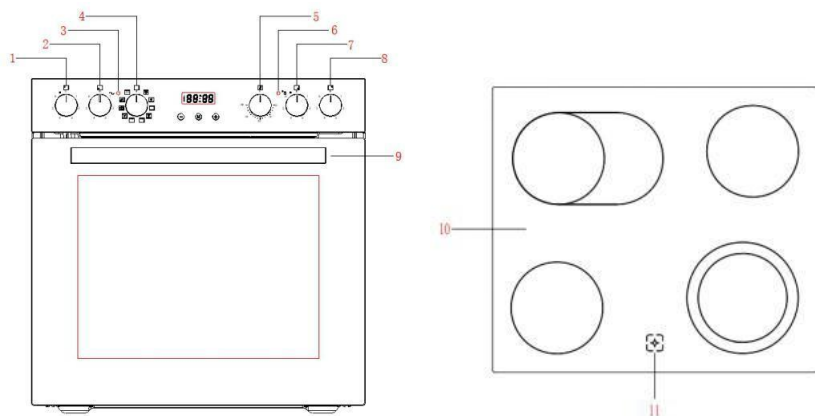


- | | |
|--|---|
| 1. Vrtljivi gumb grelne plošče zadaj levo | 2. Vrtljivi gumb grelne plošče spredaj levo |
| 3. Kontrolna lučka grelne plošče (zelena) | 4. Gumb za izbiro funkcije pečice |
| 5. Regulator temperature pečice | 6. Kontrolna lučka pečice (rdeča) |
| 7. Vrtljivi gumb grelne plošče spredaj desno | 8. Vrtljivi gumb grelne plošče zadaj desno |
| 9. Ročaj vrat pečice | 10. Steklokeramična kuhalna plošča |
| 11. Indikator steklokeramične plošče za visoko temperaturo | |

Opomba: Gumbi so potisni in izvlečni.

Dodatki

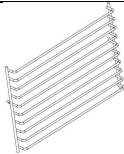Ime dodatka	Količina	Slika
Kuhalna plošča	1	
Pekač	1	
Rešetka	1	
Stranski nosilec (že nameščen)	2	
Penast trak	1	
Podložka	2	
Vijak	2	
Pritrdilni element	4	
Vijak	4	


Steklokeramična kuhalna plošča

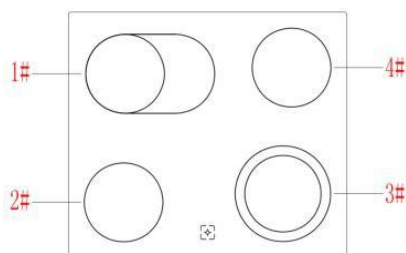

- 1#. 1100 W (levo) + 900 W (desno)
2#. 1200 W

- 3#. 1000 W (zunanji obroč) + 700 W (notranji obroč)
4#. 1200 W

Pečica

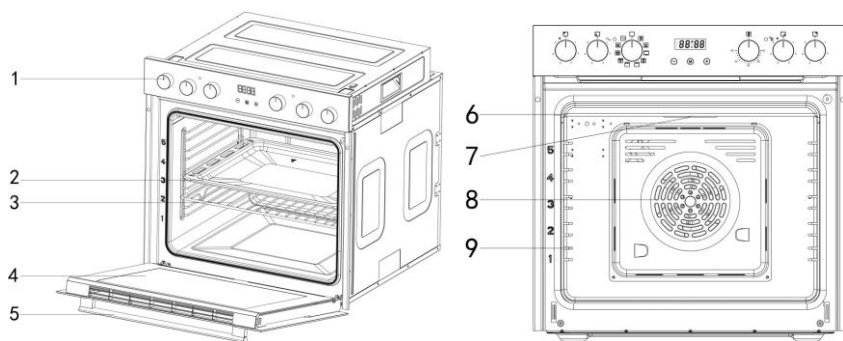

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Upravljalno polje | 6. Grelni element žara |
| 2. Pekač | 7. Sijalka |
| 3. Rešetka | 8. Motor ventilatorja (za jekleno ploščo) |
| 4. Vrata | 9. Stranski nosilec |
| 5. Ročaj | |


Vaši dodatki

1. Dodatki, priloženi napravi, so primerni za pripravo številnih jedi. Poskrbite, da dodatke vedno pravilno vstavite v prostor za peko.
2. Na voljo je tudi izbor dodatnih pripomočkov, s katerimi lahko izboljšate svoje najljubše jedi ali pa si preprosto olajšate delo s pečico.

Vstavljanje dodatkov

Dodatke lahko v prostor za peko vstavite na 5 različnih ravneh.

Vedno jih potisnite tako globoko, da se dodatki ne dotikajo obloge vrat.

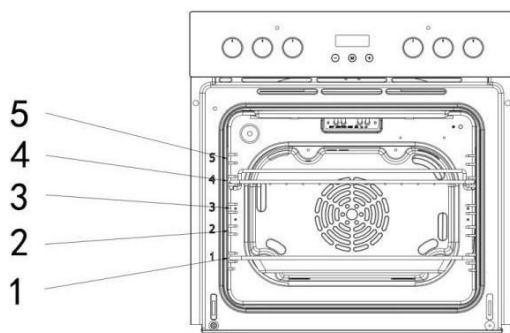

Dodatke lahko izvlečete približno do polovice, dokler se ne zaskočijo. Tako lahko enostavno odstranite posodo.

Opozorilo: Dodatki se lahko deformirajo, če se segrejejo. Takoj, ko se ponovno ohladijo, se vrnejo v svojo

prvotno obliko. To ne vpliva na njihovo delovanje.

Pekač

Za vlažno pecivo, slaščice, zamrznjene jedi in velike pečenke. Uporablja se lahko tudi za lovljenje kapljajoče maščobe pri peki neposredno na rešetki.



Rešetka pečice

Uporablja se za pečenje in za polaganje živil, ki se pečejo, pražijo ali kuhajo v posodah v pečici, na želeno rešetko.




NAMESTITEV rešetke pečice

OPOZORILO:

Za varno uporabo rešetke v pečici je ključnega pomena pravilna namestitev. Rešetka in posoda se lahko uporabljata le med prvo in peto ravnjo.

Rešetka mora biti pravilno obrnjena,

da vroča hrana ne bo zdrsnila ven, ko boste previdno odstranili rešetko ali pekač.

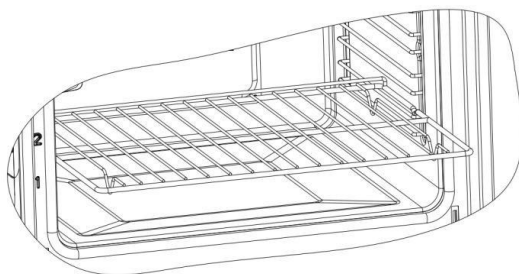


Stranski nosilec

①②③④⑤ Odstranljiv stranski nosilec je mogoče nastaviti na štiri različne višinske položaje za peko hrane.

Za kuhanje večjih jedi lahko stransko ogrodje odstranite, na dno pečice pa postavite rešetko, s funkcijami

kot žar, veliki žar, veliki žar z ventilatorjem.

OPOZORILO: Če na tla pečice postavite posodo, NE uporabljajte funkcij s spodnjim gretjem, da se prepreči pregrevanje dna (samo pri nekaterih modelih).

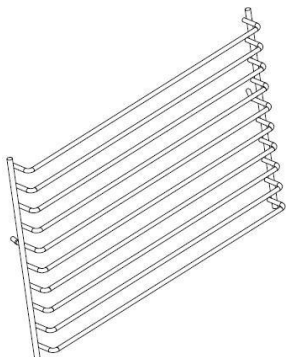


Navodila za vgradnjo

Vgradnja štedilnika

Kuhinja mora biti suha, dobro prezračena in opremljena z učinkovitim prezračevanjem. Pri nameščanju štedilnika poskrbite, da so vsi upravljalni elementi lahko dostopni.

- Gre za vgradni štedilnik v obliki črke Y, kar pomeni, da lahko njegovo zadnjo steno in eno stransko steno postavite ob visok kos pohištva ali steno. Na oblogo ali furnir vgrajenega pohištva je treba nanesti do 100 °C toplotno odporno lepilo, da se prepreči deformacija površine ali odlepitev obloge.
- Kuhinjske nape se morajo namestiti v skladu z navodili proizvajalca.

1. Vgradnja steklokeramične kuhalne plošče (kot je prikazano na sliki 1)
- Ustvarite odprtino z merami, ki so prikazane na sliki, da lahko kuhavno ploščo namestite na delovno površino.

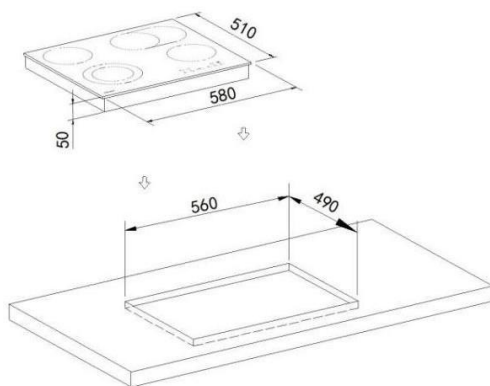


Slika 1

- Iz embalaže odstranite material in ovojnico z dokumenti.
- Pred začetkom namestitve natančno preberite navodila.


Korak. 1

Položite brisačo ali krpo na delovno površino. Kuhavno ploščo položite z zgornjo stranjo navzdol na zaščiteno površino.

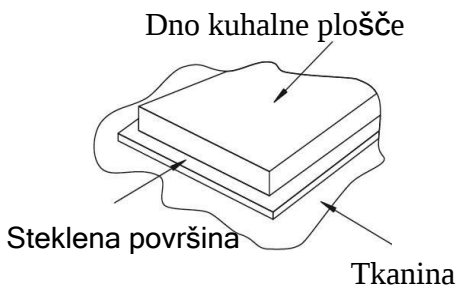

Korak.2

Namestite tesnilni trak, ki je priložen kuhalni plošči in služi za zatesnitev delovne površine.

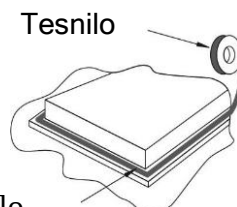


Samolepilno tesnilo

Ne uporabljajte silikona. Tesnilo pritrdite na rob dna kuhalne plošče in pustite približno 3 mm prostora do roba stekla.

Korak.3


Z vijaki privijte pritrdilne elemente (4 kosov) na levi in desni strani. Kuhalno ploščo vstavite v izrezano omarico in jo poravnajte. Prepričajte se, da je sprednji rob kuhalne plošče vzporeden z robom delovne površine.

Kot je prikazano na sliki 2

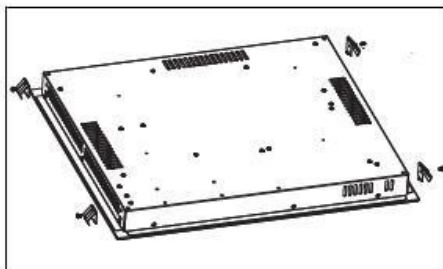

Slika 2


Opozorilo: Varnostna razdalja med steklokeramično ploščo in omarico nad ploščo mora biti vsaj 76 cm. (Kot je prikazano na sliki 2)

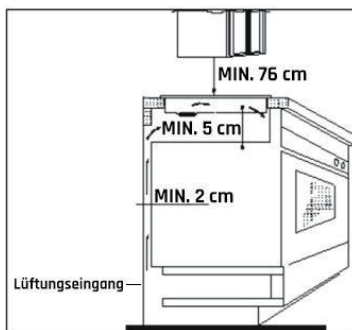


2. Vgradnja pečice: (Kot je prikazano na sliki 3)

- Ustvarite odprtino z merami, prikazanimi na sliki, za namestitev pečice.
- Pred namestitvijo/demontažo naprave se prepričajte, da je vtičnica, na katero je naprava priključena, izklopljena.
- Pečico delno potisnite v pripravljeno odprtino in jo priključite na kuhalno ploščo. Vtiče na koncu snopa kablov, ki prihaja iz kuhalne plošče, je treba priključiti v ustrezne vtičnice na pečici na naslednji način:
 - 1) Pečico do polovice potisnite v vgradno nišo.
 - 2) Pečico priključite na kuhalno ploščo.

- 3) Pečico popolnoma potisnite v odprtino, dokler se sprednja ploskev ne poravna z namestitveno odprtino. Napajalni kabel ne sme biti upognjen, stisnjen ali kako drugače poškodovan.
 - 4) Zagotovite enakomerno razdaljo med pečico in stranskimi stenami omare. Reže nad sprednjo masko pečice ne zatesnite.
- Prepričajte se, da je pečica varno pritrjena v omari. Pečico pritrdite na omarico z 2 vijakoma in vložkoma za vijake, kot je opisano spodaj.

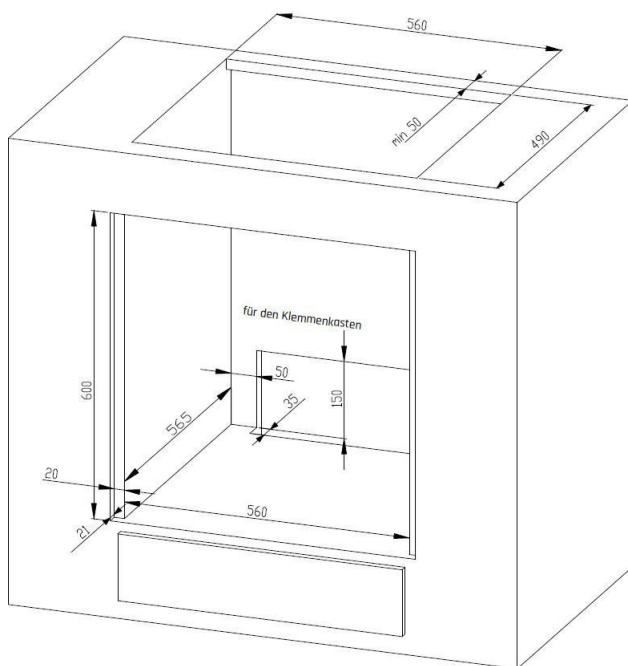

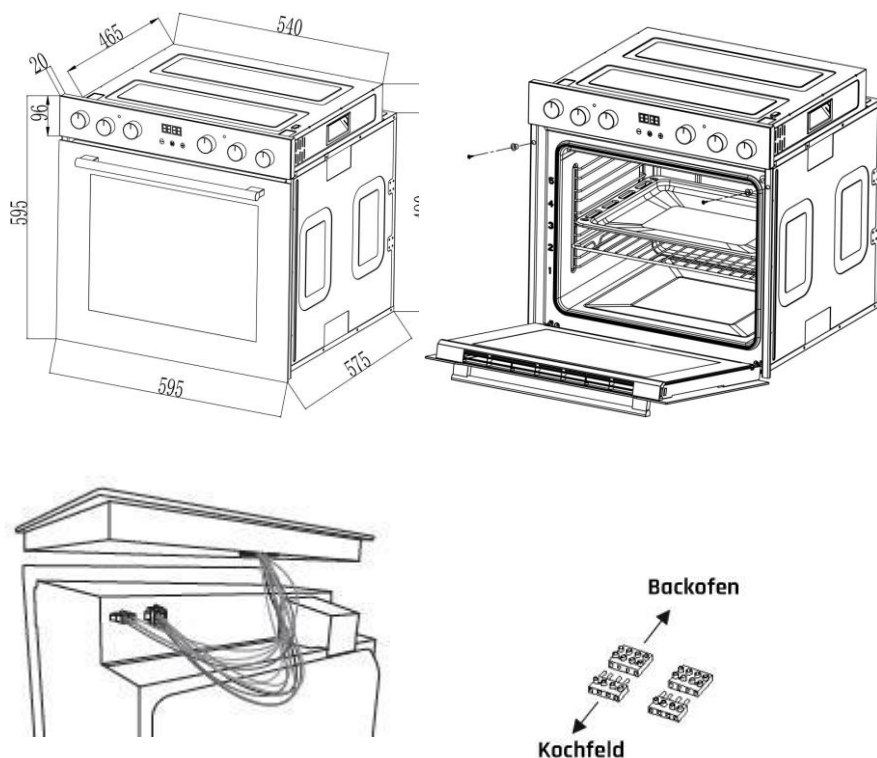

Slika 3


3. Električna priključitev




Opozorilo!

Vsa električna dela mora opraviti
usposobljen in pooblaščen strokovnjak.

Navodila za vgradnjo
Štedilnik je zasnovan za delovanje s trifaznim izmeničnim tokom (380-420 V 3N~/50-60 Hz). Štedilnik je mogoče prilagoditi za delovanje z enofaznim tokom z ustreznim mostičkom s sponkami v priključni omarici v skladu s

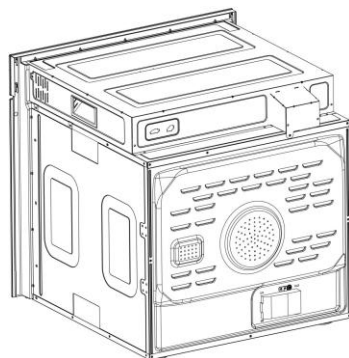

spodnjim priključnim načrtom. Shemo priključitve najdete tudi na pokrovu priključne omarice. Upoštevajte, da morajo žice ustrezati vrsti priključka in moči štedilnika. Priključni kabel mora biti pritrjen z objemko za razbremenitev vleka.

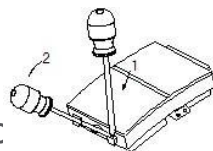


Pozor!



Ne pozabite, da morate varnostni tokokrog priključiti na sponko priključne omarice, označeno s . Napajanje štedilnika mora biti opremljeno z varnostnim stikalom, ki lahko v nujnih primerih prekine napajanje. Razmik med kontakti varnostnega stikala mora biti vsaj 3 mm.

Pred priključitvijo štedilnika na električno omrežje preberite podatke na tipski ploščici in priključnem načrtu.


PRIKLJUČNI NAČRT Pozor! V primeru priključitve zaščitni vodnik mora biti priključen na sponko  PE.	Priporočen tip priključnega kabla
---	--

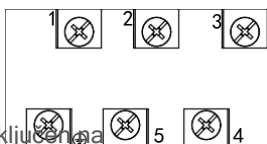

1. Za 220-240 V enofazni priključek, mostički povezujejo sponke 1-2-3 in sponke 4-5, ozemljitveni  zico na .

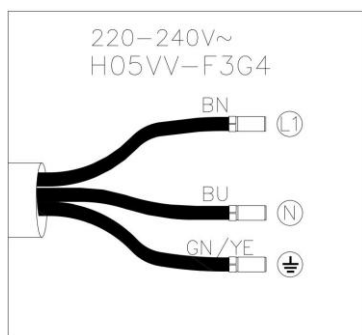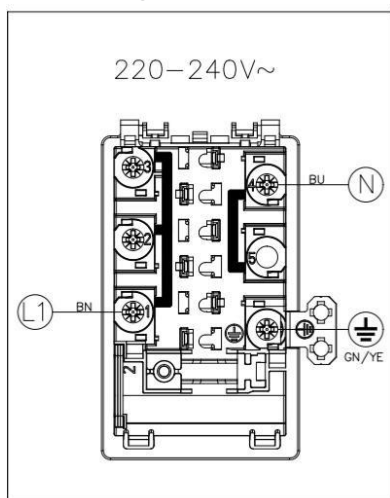

2. Za 380-420 V, 3N~ trifazni priključek, mostički povezujejo sponke 4-5, faze v zaporedju 1,2 in 3, nevtralni vodnik na 4-5, ozemljitveni vodnik na  .

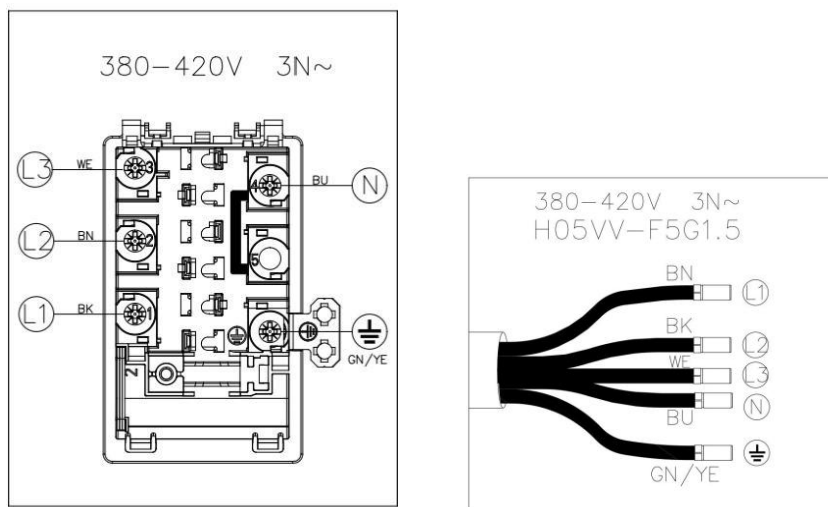

L1, L2, L3: Faza, N: Nevtralni vodnik, PE: Zaščitni vodnik (ozemljitev)



Pozor!

Električni priključek kuhalne plošče

Električni priključek steklokeramične plošče mora biti napeljan iz pečice.

Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo

- Odstranite embalažo ter očistite notranjost pečice in kuhalne plošče.
- Odstranite okovje in ga operite s toplo vodo in malo tekočine za pomivanje posode.
- Vključite prezračevanje v prostoru ali odprite okno.
- Segrejte pečico (na temperaturo

250 °C, približno 30 minut), odstranite vse madeže in jo skrbno očistite.

Pomembno!

Notranjost pečice je treba očistiti samo s toplo vodo in majhno količino pomivalnega sredstva.

Uporaba steklokeramične kuhalne plošče

Lonec postavite na sredino kuhalne cone. Za vklop kuhalne plošče zavrtite vrtljivi gumb v smeri urinega kazalca in proti njemu.

Kontrolna lučka za visoko temperaturo:

Če je steklena plošča prevroča, zasveti indikator visoke temperature; ne dotikajte se steklene plošče, dokler indikator ne ugasne.

Izklop: Po uporabi obrnite gumb v položaj »0« in plošča ne bo več segrevala.

Pozor!

Prepričajte se, da je površina kuhalne plošče čista, sicer bo prenos toplote slabši.

Zaščitite ploščo pred korozijo. Plošče, ki kažejo znake korozije, ne vklaplajte.

Na vklopljeni kuhalni plošči ne puščajte brez nadzora posod s pripravljeno hrano na osnovi maščob in olj; vroča maščoba se lahko spontano vname.

Uporaba kuhalne plošče

POZOR! Nikoli se ne dotikajte kuhalne plošče, če indikator preostale toplote še vedno sveti.

NEVARNOST OPEKLIN!

Vključitev prilagodljivih kuhalnih con


1. Obrnite ustrezni vrtljivi gumb v smeri urinega kazalca, da vklopite ovalno ali dvojno kuhalno cono.
2. Vrtljivi gumb nato nastavite na želeno nastavitev (1 / 2 / 3 / 4/ 5 ali 6).
3. Če želite izključiti prilagodljive kuhalne cone, obrnite ustrezni vrtljivi gumb v položaj » 0 « (izklop). Kuhalne cone se izklopijo.

Primerna posoda

Uporabite samo primerno posodo. Ne uporabljajte posode z ostrimi ali nazobčanimi robovi ali grobim in neravnim dnom.




Dno posode mora biti ravno, v popolnem stiku s steklokeramiko in imeti enak premer kot ustrezna kuhalna cona.

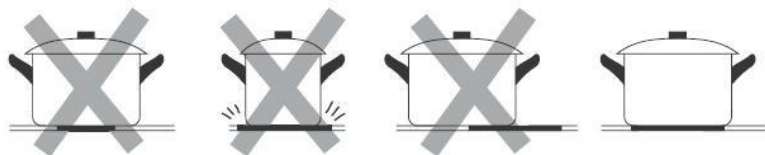


Kuhalno posodo vedno postavite na sredino kuhalne cone.

Če želite premakniti posodo na steklokeramični plošči, jo vedno dvignite. Posode ne potiskajte, saj lahko opraskate steklokeramiko.

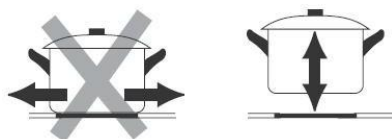


Pregled gumbov

Tukaj si lahko ogledate gumbе upravljalnega polja. Posamezne podrobnosti se lahko razlikujejo glede na model naprave.

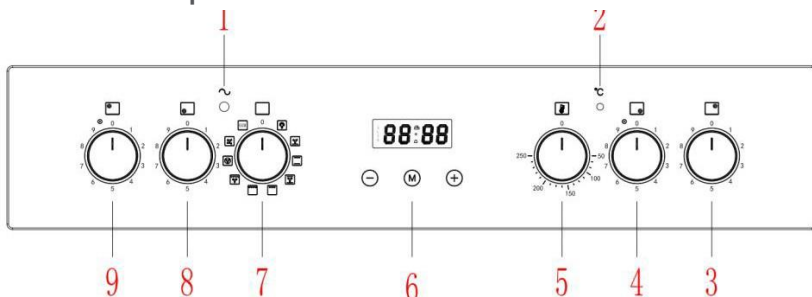


1. Prikaz moči kuhalne plošče
2. Indikator segrevanja v pečici
3. 4# Vrtljivi gumb grelne plošče
4. 3# Vrtljivi gumb grelne plošče
5. Vrtljivi gumb za izbiro temperature pečice
6. Digitalni časovnik
7. Vrtljivi gumb za izbiro funkcije pečice
8. 2# Vrtljivi gumb grelne plošče
9. 1# Vrtljivi gumb grelne plošče

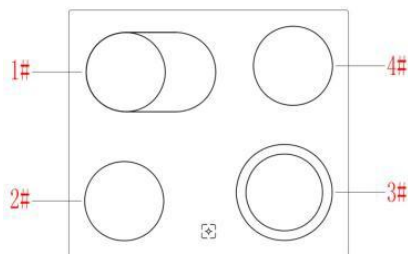

22 Funkcije in delovanje pečice

Konvekcijska pečica (s kroženjem zraka)

Pečica se lahko segreje s spodnjim in zgornjim grelnim elementom, kot tudi z žarom. Upravljanje pečice poteka s pomočjo gumba za funkcije pečice - če želite nastaviti zeleno funkcijo, obrnite gumb v zeleni položaj.

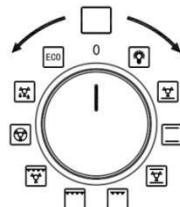


Digitalno upravljanje časovnika

1. Upravljalno polje

Ta izdelek je pečica z elektronskim časovnikom, občutljivim na dotik, s tremi gumbi, ki nadzoruje celotno napajanje porabnika in

je vodena predvsem z inteligentnim mikroračunalniškim čipom.

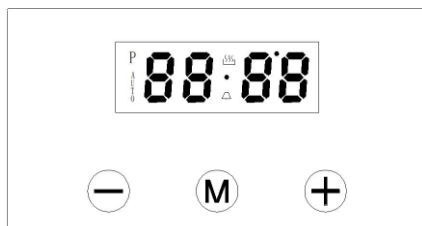


Slika 1 Shema nadzorne plošče

1.1 Navodila za simbol funkcije

Simbol	Funkcija
⊖	Minus
⊕	Plus
Ⓜ	Izbirnik funkcij

1.2 Prikaz ikone na zaslonu

Ikona	Funkcija	Ikona	Funkcija
1	Končni čas	4	Čas
2	Ura	5	Sekunda (utripanje)
3	Čas segrevanja	6	Minuta

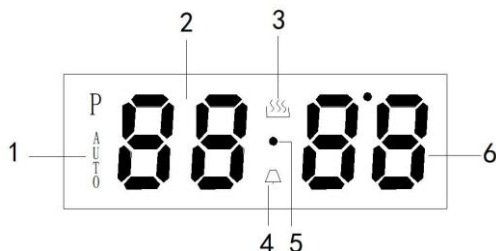

Slika 2: Prikaz na zaslonu

2. Navodila za uporabo časovnika

2.1 Vklp

Ob prvem vklopu se oglasi zvočni signal, ki sporoča, da je časovnik preklopil v način nastavljanja časa. Ob vklopu je standardni prikaz »12-00«, ikona ure »12« pa utripa. Nato je mogoče nastaviti

uro s pritiskom gumba plus in




gumba minus. Če v petih sekundah ne izvedete nobene operacije, se naprava samodejno preklopi na utripajoči minutni prikaz. Nato lahko nastavite minute s pritiskom na

gumba plus » « in minus » «. Če v petih sekundah ne izvedete nobene operacije, se to samodejno potrdi in ura preklopi v način pripravljenosti, drugi simbol » ● « pa utripa enkrat na sekundo. Učinek prikaza je prikazan na sliki 5. (Če želite ponastaviti čas v načinu ure, lahko hkrati pritisnete gumba

» « in » «, pri čemer začne utripati mesto ure. Način nastavitve je enak kot zgoraj.)

Opozorilo: Sistemski čas je privzeto nastavljen na 24-urni način z razponom nastavitvev od 0:00 do 23:59.

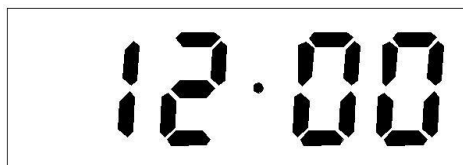

Slika 5: Prikaz standardne ure ob vklopu (stanje pripravljenosti ure)

2.2 Nastavitev časovno nadzorovanega segrevanja


Ko je ura v načinu pripravljenosti, se enkrat rahlo dotaknete gumba za izbiro funkcije » «, da aktivirate nastavitev za časovno nadzorovano segrevanje.

Nato utripa minutni prikaz.

Časovnik lahko nastavite s pritiskom gumba plus » « in gumba minus » «. Razpon nastavitvev časovnika je (0-00-10-00) ter ga lahko nastavite z enim dotikom ali dolgim pritiskom; razen 0-00, ki označuje, da čas segrevanja ni bil nastavljen, se vsi drugi časi nastavitvev samodejno potrdijo kot zaključeni. Nato se neprekinjeno prižge simbol za časovno nadzorovano segrevanje »  «.

V načinu časovno nadzorovanega segrevanja se prikaz časovno nadzorovanega segrevanja in prikaz ure izmenjujeta vsake 3 sekunde.

Če na primer nastavite časovno nadzorovano segrevanje na 1:30, je zaslon videti takole :

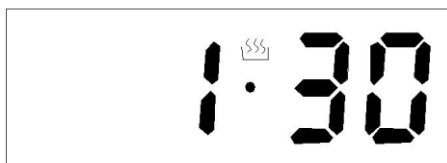

Prikaz časa segrevanja (stanje delovanja časa segrevanja)

- V načinu pripravljenosti ure pritisnite gumb za izbiro funkcije » « in gumb plus »⊕«, da prikličete funkcijo za nastavitev sistemske ure.
- V načinu pripravljenosti ure enkrat pritisnite gumb za izbiro funkcije » «, da aktivirate funkcijo za nastavitev časa segrevanja.
- V načinu pripravljenosti ure dvakrat pritisnite gumb za izbiro funkcije » «, da prikličete funkcijo za nastavitev končnega časa.
- V načinu pripravljenosti ure trikrat pritisnite gumb za izbiro funkcije » «, da prikličete funkcijo alarma.

2.3 Nastavitev končnega časa

V načinu pripravljenosti ure dvakrat rahlo pritisnite gumb za izbiro funkcije »«, da prikličete način nastavitve končnega časa.

Določeni končni čas = trenutni čas + čas segrevanja;

Tukaj utripa minutni prikaz

in končni čas lahko nastavite s pritiskom  gumba plus » .

Ko je nastavljen čas segrevanja in končni čas s pritiskom na gumb plus  , pečica samodejno preklopi na nastavitev čakanja.

Določeni čas čakanja = (določeni končni čas - (trenutni čas + čas segrevanja)).

Če je na primer trenutni čas 12:00 in je časovnik segrevanja nastavljen na 1:30, je privzeti končni čas, prikazan v vmesniku za nastavitev končnega časa, 13:30, kot je prikazano na naslednji sliki. Če v 5 sekundah ne opravite nobene spremembe, se neposredno od časa segrevanja začne odštevanje. Če je končni čas nastavljen na 14:00, je čas čakanja 30 minut.



Opozorilo: V načinu čakanja na vklop pečica prepozna, ali so vrata zaprta ali odprta. Če so vrata odprta, utripa simbol za čakanje AUTO in začne se odštevanje. Po izteku odštevanja se vsi elementi segrevanja izklopijo. Po zaprtju vrat elementi segrevanja ponovno začnejo normalno delovati.

Po nastavitvi funkcije čakanja zaslon vsake 3 sekunde preklopi med nastavljenimi funkcijami.

Določeni čas čakanja je mogoče nastaviti v razponu od 1 minute do 8 ur.

2.4 Nastavitev alarma

V načinu pripravljenosti ure trikrat rahlo pritisnite gumb za izbiro funkcije ^(M) ali v načinu delovanja časovno nadzorovanega segrevanja trikrat rahlo pritisnite ^(M)


gumb za izbiro funkcije, da prikličete način nastavitve alarma.

Če nastavite to funkcijo, utripa simbol alarma » « (glejte sliko 7) ^(M) in nastavite lahko čas alarma s kratkim ali dolгим pritiskom na gumb plus » ⁽⁺⁾

in gumb minus » «. Po nastavitvi počakajte 5 sekund, da se samodejno potrdi čas alarma in simbol alarma preneha utripati.



Slika 7 (Prikaz alarma)

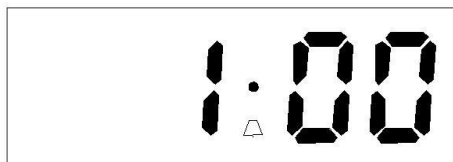

Opozorilo: Razpon nastavitve časa alarma: 0: 00-23:59.

Alarm je samostojna funkcija. Po nastavitvi se začne odštevanje in se na zaslonu prikaže vsake 3 sekunde, izmenično z drugimi funkcijami. Po koncu odštevanja se oglasi alarm. Če želite prekiniti signal alarma, se dotaknite katerega koli gumba ali pa se signal samodejno konča po eni minuti zvonjenja.

Prikaz simbola alarma nato izgine.

2.5 Hitro časovno nadzorovano

pogrevanje V stanju pripravljenosti ure

pritisnite 

gumb za izbiro funkcije in držite 3 sekunde, da se samodejno aktivira privzeta nastavitev za odštevanje 2:00. V tem času ni mogoče nastaviti časa segrevanja in zaslon je med delovanjem omejen na prikaz odštevanja.


2.6 Funkcija stikala za nadzor vrat

Stikalo za nadzor vrat prepozna odpiranje in zapiranje vrat pečice. Njegova funkcija zaznavanja se aktivira le, če je aktivirana funkcija čakanja. Če senzor zazna, da so vrata odprta, glavni rele ostane izklopljen, tudi če je čas potekel, dokler vrata ne zaprete in senzor tega ne zazna; glavni rele se nato aktivira.

Če je nastavljen samo časovnik segrevanja brez funkcije čakanja, pečica deluje ne glede na to, ali so vrata odprta ali zaprta.

Če želite nastaviti zeleno funkcijo, morate nastaviti ne le regulator temperature, temveč tudi vrtljivi gumb v zeleni položaj. Temperaturo je mogoče nastaviti v razponu od 50 do 250 °C.

Pečico lahko izklopite tako, da ta dva gumba postavite v položaj »0«.

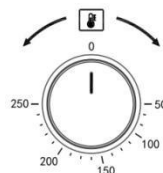

Funkcija pečice

Ta naprava ima 10 funkcij. SIJALKA V



PEČICI: V tem načinu je vklopljena sijalka v pečici in druge električne komponente ne delujejo.



VENTILATOR IN SPODNJI GRELNI ELEMENT: Pri tej funkciji se spodnji grelni element uporablja skupaj z ventilatorjem, ki poskrbi za kroženje toplote. Ta funkcija je primerna za sterilizacijo in vlaganje živil v kozarcih.



KLASIČNA PEČICA (zgornji in spodnji grelni element): Ta funkcija omogoča tradicionalno kuhanje s toploto zgornjega in spodnjega elementa. Ta funkcija je primerna za praženje in pečenje na eni rešetki.



INTENZIVNO PEČENJE: Ta način kuhanja je običajen način kuhanja, pri katerem se pečica segreva od zgornjega element do spodnjega grelnega elementa, ventilator pa poskrbi za kroženje toplote, da so jedi enakomerno zapečene.



POLOVIČEN ŽAR: Pri tej vrsti žara je aktiven le notranji del zgornjega grelnega elementa, ki usmerja toploto navzdol na hrano. Ta funkcija je primerna za peko majhnih porcij slanine, toasta, mesa itd.



VELIKI ŽAR: Pri tej vrsti žara sta aktivna notranji in zunanji del zgornjega grelnega elementa, kar usmerja toploto navzdol

na hrano. Ta funkcija je primerna za pripravo z žarom srednje velikih ali velikih porcij klobas, slanine, zrezkov, rib itd.



VENTILATOR IN ŽAR: Pri tem načinu kuhanja se zgornji grelni element uporablja skupaj z ventilatorjem, ki zagotavlja hitro kroženje toplote. Ta funkcija je primerna, kadar je potrebna hitra porjavitev jedi, hkrati pa ta znotraj ostane sočna, npr. zrezki, hamburgerji, nekaj vrst zelenjave itd.



KONVEKCIJSKO PEČENJE: Pri tem načinu kuhanja se segreva okrogel grelni element, ventilator pa razporeja toploto. Rezultat je hitrejši in varčnejši postopek kuhanja. Konvekcijska pečica omogoča istočasno peko hrane na različnih policah, kar preprečuje prenos vonjav in okusov z ene jedi na drugo.



ODTALJEVANJE: Ventilator deluje brez segrevanja, da se skrajša čas odtaljevanja zamrznjene hrane. Čas, potreben za odmrzovanje živil, je odvisen od sobne temperature, količine in vrste živil.



Varčen žar način: Pri tem načinu kuhanja segrevata zunanji obroč zgoraj in spodnji grelni element, kar omogoča uravnavanje temperature. Zato je ta žar način energijsko varčnejši.

Ta funkcija je še posebej primerna za velika živila, temperatura v pečici se dviguje počasi, toplota v celoti prodre v notranjost in zmanjša se prekomerna poraba toplote.

Pečico je treba segreti, preden vanjo položite hrano. Ko je pečica vklopljena, se prižgeta dve signalni lučki (zelena in rdeča). Rdeča lučka sveti, kar pomeni, da pečica deluje. Ko rdeča lučka ugasne, je pečica dosegla nastavljeno temperaturo. Če je v receptu priporočeno, da hrano položite v vnaprej ogreto pečico, tega ne smete storiti, preden rdeča lučka prvič ugasne. Med peko se rdeča lučka začasno prižge in nato spet ugasne (da se ohrani temperatura v pečici). Zelena lučka se prižge, ko deluje kuhalna plošča.

Smernice za kuhanje

1. Upoštevajte podatke o temperaturah in časih kuhanja, ki so navedeni na embalaži živila. Ko se seznanite z delovanjem naprave, lahko

- temperaturo in čas prilagodite svojim željam.
2. Pečico morate predhodno segreti in hrano v pečico vstaviti šele, ko kontrolna lučka pečice ugasne. Pri uporabi konvekcijske funkcije predgrevanje ni potrebno, vendar je treba čas kuhanja, ki je naveden na embalaži živila, podaljšati za približno deset minut.
 3. Pred kuhanjem se prepričajte, da ste iz pečice odstranili vse nepotrebne pripomočke.
 4. Pekače postavite na sredino pečice in med njimi pustite razmik, da lahko zrak kroži.
 5. Vrata poskušajte odpirati čim redkeje, da bi videli posodo.
 6. Pečice je med pečenjem vedno osvetljena.



Opozorila

1. Ko uporabljate eno od funkcij žara, naj bodo vrata pečice zaprta.
2. Ne uporabljajte aluminijaste folije za pokrivanje posode za žar ali segrevanje predmetov, zavitih v aluminijasto folijo, pod žarom. Zaradi velike odbojnosti folije se lahko poškoduje grelni element za žar.

3. Prav tako ne smete nikoli obložiti dna pečice z aluminijasto folijo.
4. Med kuhanjem nikoli ne postavljajte ponev ali posode neposredno na dno pečice. Vedno jih je treba postaviti na za to predvidene rešetke.
5. Med delovanjem žara se pri rokovanju s hrano izogibajte nenamernim dotikom grelnega elementa in drugih notranjih sestavnih delov.
6. Pomembno: Pri odpiranju vrat bodite previdni, da ne pridete v stik z vročimi deli pečice in paro.
7. Ne smete uporabiti parnega čistilnika.
8. Opozorilo: Med uporabo se lahko dostopni deli naprave segrejejo. Majhni otroci naj bodo med uporabo na varni razdalji.
9. Za čiščenje stekla vrat pečice ne uporabljajte ostrih čistilnih sredstev ali kovinskih strgal, saj lahko poškodujete površino in steklo pečice se lahko razbije.

Čiščenje in vzdrževanje

S pravilnim čiščenjem in vzdrževanjem vašega štedilnika lahko bistveno pripomorete k dolgoročnem brezhibnem delovanju naprave.

Preden začnete čistiti, morate vtič izvleči iz vtičnice in se prepričati, da so vsi gumbi v položaju »0«.

Čiščenje začnite šele, ko je štedilnik popolnoma ohlajen.

Kuhalna plošča

- Umazanijo (npr. zažgane ostanke hrane) s steklene površine odstranite z mehko krpo (črne površine kuhalne plošče nikoli ne umivajte ali drgnite).
- Čistite z vročo vodo in posebno čistilno gobico za steklokeramiko. Na umazano mesto nanosite beli kis in ga nato obrišite do suhega z mehko krpo ali posebnim izdelkom, ki je na voljo na trgu.

Za odstranjevanje ostankov uporabite strgalo, primerno za keramično steklo (za zaščito stekla je bolje uporabiti silikonski izdelek).

Pečica

- Pečico je treba očistiti po vsaki uporabi. Pri čiščenju je treba vključiti osvetlitev pečice, da lahko bolje vidite površine.
- Notranjost pečice je treba očistiti samo s toplo vodo in majhno količino pomivalnega sredstva.
- Po čiščenju obrišite notranjost pečice do suhega.

- Površin pečice nikoli ne čistite s paro.
- Prostor za peko je treba očistiti samo s toplo milnico in gobico ali vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev.
- Madeži na dnu pečice nastanejo zaradi brizganja ali razlitja hrane in procesa kuhanja. To je lahko posledica tega, da je hrana kuhana pri previsoki temperaturi ali v premajhni posodi.
- Izberite temperaturo in funkcijo kuhanja, ki je primerna za hrano, ki jo želite skuhati. Poskrbite tudi, da bo hrana v dovolj veliki posodi, in po potrebi uporabite pladenj za kapljanje.
- Zunanje dele pečice očistite samo s toplo milnico in gobico ali vlažno krpo. Ne smete uporabljati abrazivnih čistilnih sredstev.
- Če za napravo uporabljate čistilo za pečico, morate pri proizvajalcu čistila preveriti, ali je primerno za vašo napravo.
- Poškodbe naprave, ki jih povzroči čistilno sredstvo, se ne popravijo brezplačno, tudi če je naprava še v garancijskem obdobju.



Pozor!

Pri čiščenju in negi steklene sprednje plošče ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo abrazivna sredstva.

Čiščenje pečice

Za čiščenje pečice ni potrebno čistilo za pečice ali drugo posebno čistilo. Priporočljivo je, da pečico obrišete z vlažno krpo, dokler je še topla.

Čiščenje stranskih sten in vrat pečice

1. Pritisnite na spodnji del stranskih nosilcev in jih potegnite navzven, nato jih dvignite, zavrtite na isto višino in popolnoma odstranite.
2. Očistite levo in desno stran. Vrstni red namestitve je obraten od vrstnega reda odstranitve.

Snemanje in namestitev vrat pečice

Vrata pečice lahko odstranite, da jih očistite in odstranite oblogo vrat. Vsak tečaj vrat je opremljen z zaporno palico.

Ko je ta zaprta, so vrata fiksirana in jih ni mogoče odstraniti. Če želite vrata odstraniti, odprite zaporno palico, tečaj se zaklene in ga ni več mogoče premakniti.




Če tečaj ni zaklenjen, se bo naglo zaprl z veliko silo.

Prepričajte se, da je zaporna palica vedno zaprta, in poskrbite, da je zaprta tudi pri odstranjevanju vrat.

Odstranitev vrat

- Popolnoma odprite vrata.
 - Dvignite desno in levo stran zaporne palice. (Slika A)
- Zaprite vrata do točke upora, primite ju na obeh straneh, rahlo dvignite in jih z nadzorovanimi gibi navzgor in navzdol izvlecite.

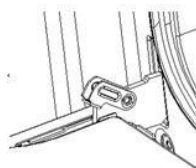


A

Nameščanje vrat pečice

Sledite obratnem vrstnem redu postopka odstranitve.

- Pri namestitvi vrat pečice pazite, tako da se oba tečaja prilegata točno v ustrezno odprtino.

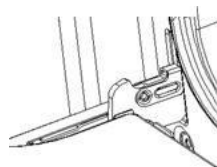

B

- Izrezani utori na obeh straneh tečajev morajo biti natančno poravnani.
- Pri odpiranju vrat potisnite zaporno palico navzdol (slika B)



Če zaporne palice slučajno padejo ali se tečaji nenadoma zaprejo, v njih ne vstavljajte rok. Obrnite se na servisno službo.

Odstranjevanje in nameščanje vratnih oblog

Odstranjevanje

- Odstranite vrata pečice in jih položite na tkanino.
- Z obema rokama pritisnite gumb na notranjem pritrdilnem elementu stekla vrat. Pritrdilni element se samodejno odpre.



- Odstranite notranje in sredinsko

steklo. Pozor! Nevarno!

Če je steklo rahlo opraskano, lahko pride do razpok.

Za čiščenje stekla ne uporabljajte steklenih lopatic, abrazivnih in jedkih čistilnih sredstev ali detergentov.

Namestitev

- Notranje steklo vstavite v utor za steklo.
- Poravnajte desno in levo stran stekla in ga potisnite na mesto.
- Namestite vrata pečice.

Odklopite ustrezno varovalko v omarici z varovalkami.

- Ko je pečica hladna, vanjo položite kuhinjsko krpo, da preprečite poškodbe.
- Odvijte stekleni pokrov tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Sijalko zamenjajte z enakim tipom.
- Ponovno privijte stekleni pokrov.
- Opozorilo:

Da bi se izognili morebitnemu električnemu udaru, odklopite

in se prepričajte, da je naprava popolnoma priključena na napajanje.

hladno, preden svetilko zamenjate.

Uporabljajte samo 25 W/230 V~ halogenske sijalke tipa G9, T300.

Redno preverjanje

Štedilnik redno očistite ter

1. redno preverjajte njegove upravljalne elemente in kuhalna območja. Po izteku garancijskega roka je potreben servis štedilnika s stani pooblaščenega serviserja vsaj vsaki dve leti.
 2. Odpravljanje napak
- Redno vzdržujte kuhalne enote štedilnika.



Pozor!

Vsa popravila in tehnične spremembe mora opraviti servisni center ali ustrezno pooblaščen inštalater.

Odpravljanje napak

V nujnem primeru morate:

- Izklopite vse delovne naprave štedilnika.
 - Izklopite električni vtič.
 - Pokličite servisni center.
- Nekatere manjše napake lahko odpravite z navodili iz naslednje preglednice. Preden se obrnete na servisno službo, preverite točke, navedene v tabeli.

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Naprava ne deluje	Prekinitev napajanja	Preverite omarico z varovalkami v hiši, če je varovalka pregorela, jo zamenjajte z novo.
Osvetlitev pečice ne deluje	Sijalka je zrahljana ali poškodovana	Zategnite ali zamenjajte staro sijalko (glejte poglavje Vzdrževanje in čiščenje).

POMEMBNO: Če naprava ne deluje pravilno, se obrnite na svojega trgovca.



**NAPRAVE NIKOLI NE POSKUSITE
POPRAVITI SAMI.**

Upoštevajte, da boste morda morali kriti stroške obiska tehnika, če bo ta prišel med garancijskim obdobjem izdelka in ugotovil, da težava ni posledica napake naprave.

Naprava mora biti dostopna serviserju, da lahko opravi vsa potrebna popravila. Če je naprava nameščena tako, da serviser oceni, da bi lahko poškodoval napravo ali vašo kuhinjo, popravila ne bo opravil.

Tehnični podatki

Napetost	220-240 V~/380-420 V 3N~
Frekvenca	50-60 Hz
Skupna moč	8900 W
Skupna moč pečice	2800W
Skupna moč kuhalne plošče	6100 W
Zunanje mere pečice (Š x G x V)	595 x 575 x 595 (mm)
Zunanje mere kuhalne plošče (Š x G x V)	580 x 510 x 50 (mm)
Razred energetske učinkovitosti	A
Sijalka pečice	25 W/300 °C

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.

Informacije za električne kuhalne plošče za gospodinjstvo

Tabela z informacijami za električne kuhalne plošče za gospodinjstvo			
	Simbol	Vrednost	Enota
Identifikacija modela	HSHDB73S	-	-
Vrsta kuhalne plošče	-	Električna kuhalna plošča	-
Število kuhalnih con in/ali območij	-	4	-
Tehnologija segrevanja (indukcijske kuhalne cone in kuhalne plošče, sevalne kuhalne cone, fiksne plošče)	-	Steklokeramična kuhalna plošča	-
Za krožne kuhalne cone ali površine: premer uporabne površine na posamezno električno segrevano kuhalno cono, zaokroženo na najbližjih 5 mm	Ø	Cona levo spredaj: 16,5 Cona levo zadaj: 16,5 Območje desno zadaj: 16,5 Območje desno spredaj: 20,0	cm
Za krožne kuhalne cone ali plošče: širina in dolžina uporabne površine na posamezno električno segrevano kuhalno cono ali površino, zaokroženo na najbližjih 5 mm	L W	-	cm
Poraba energije na posamezno kuhalno cono ali površino, izračunano na kg	EElektrično kuhanje	Cona levo spredaj: 187,8 Cona levo zadaj: 197,8 Območje desno zadaj: 196,3 Območje desno spredaj 194,1	Wh/kg
Poraba energije za kuhalno ploščo, izračunano na kg	EElektrična kuhalna plošča	194.0	Wh/kg
Poraba energije v stanju pripravljenosti	-	Ni podatka	
Poraba električne energije v izklopljenem stanju	-	0 W	
Čas, po katerem naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti	-	Ni podatka	
Čas, po katerem se naprava samodejno izklopi	-	Ni podatka	
Zasnova te naprave temelji na načelu mehanskega nadzora in nima funkcije upravljanja energije.			

Informacije za gospodinjske pečice

	Simbol	Vrednost	Enota
Identifikacija modela	HSHDB73S	-	-
Vrsta pečice	Vgrajena električna pečica	-	-
Teža naprave	M	29.3	kg
Število prostorov za peko	-		-
Vir toplote na prostor (elektrika ali plin)	električna energija	-	-
Prostornina po prostoru	V	73	l
Poraba energije (električne energije), potrebne za segrevanje standardizirane obremenitve v prostoru za peko električno ogrevane pečice med enim ciklom v standardnem načinu na prostor za peko(končna električna energija)	EC električno ogrevan prostor za peko	0.81	kWh/cikel
Poraba energije za segrevanje standardizirane obremenitve v prostoru za peko električno ogrevane pečice med enim ciklom v načinu z zračnim kroženjem na prostor za peko (končna električna energija)	EC električno ogrevan prostor za peko	0.88	kWh/cikel
Indeks energetske učinkovitosti na prostor za peko	EEI _{prostor za peko}	94.1	-
Razred energetske učinkovitosti	-	Razred A	-
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti	-	0,8 W	
Poraba električne energije v izklopljenem stanju	-	Ni podatka	
Čas, po katerem naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti	-	20 min	
Čas, po katerem se naprava samodejno izklopi	-	Ni podatka	

1 kWh/cikel = 3,6 MJ/cikel

Metoda merjenja in izračuna v zgornji tabeli je bila razvita v skladu z Uredbo (EU) št. 65/2014 in 66/2014 Komisije.

Odstranjevanje vaše stare naprave



Ta izdelek je označen s simbolom za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). To pomeni, da je treba z  izdelkom ravnati v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU, da se lahko reciklira ali odvrže in s tem omeji njegov vpliv na okolje. Če kupi novo električno ali elektronsko napravo, lahko uporabnik izdelek odda pri pristojnem podjetju za recikliranje ali distributerju.

Informacije o nemškem zakonu o električni in elektronski opremi (Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – Elektroggesetz 3)

Razlaga simbola Simbol prečrtanega koša za smeti označuje, da se ta električna ali elektronska oprema po koncu življenjske dobe ne sme odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, temveč jo mora končni uporabnik zbirati ločeno.

Ločeno zbiranje starih naprav

Stare električne in elektronske naprave, ki so postale odpadki, so označene kot stare naprave. Lastniki starih naprav morajo te naprave odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Starih naprav še zlasti ne smete odlagati med gospodinjske odpadke, temveč v posebne sisteme zbiranja ali vračanja.



Baterije, akumulatorske baterije in svetilke

Praviloma morajo lastniki starih naprav odpadne baterije in akumulatorske baterije, ki niso vgrajene v staro napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz stare naprave, ne da bi jih uničili, ločiti od stare naprave, preden jih oddajo na zbirnem mestu. To ne velja, če so stare naprave namenjene za ponovno uporabo v okviru sodelovanja z javnim organom za ravnanje z odpadki.

Možnosti vračila starih naprav

Lastniki starih naprav iz gospodinjstev jih lahko oddajo na zbirnih mestih javnih organov za ravnanje z odpadki ali v centrih za zbiranje, ki jih uredijo proizvajalci ali distributerji v skladu z nemškim zakonom o električnih in elektronskih napravah. V vaši bližini so za vračanje starih električnih naprav na voljo brezplačna zbirna mesta in druga zbirna mesta za ponovno uporabo naprav. Naslove lahko dobite pri mestnih ali občinskih upravnih enotah. Tudi distributerji s prodajnim prostorom za električno in elektronsko opremo velikosti najmanj 400 kvadratnih metrov in distributerji hrane s skupno prodajno površino najmanj 800 kvadratnih metrov, ki večkrat v

koledarskem letu ali stalno ponujajo in tržijo električno in elektronsko opremo, so prav tako dolžni brezplačno prevzeti stare električne in elektronske naprave. Ko distributerji končnemu uporabniku dobavijo novo električno ali elektronsko napravo, morajo končnemu uporabniku na njegovem prodajnem mestu ali v njegovi neposredni bližini omogočiti brezplačno oddajo stare naprave istega tipa, ki v osnovi opravlja enake funkcije kot nova naprava. Tudi brez nakupa nove električne ali elektronske naprave so na zahtevo končnega uporabnika v njihovi prodajalni na drobno ali v njeni neposredni bližini obvezani brezplačno prevzeti do tri stare naprave po tipu naprave, katerih zunanje dimenzije niso večje od 25 centimetrov. V primeru distribucije z uporabo sredstev za komunikacijo na daljavo se vsa skladišča in območja odpreme štejejo za prodajna območja distributerja.

Varnost in zasebnost

Če vaša stara električna ali elektronska naprava vsebuje osebne podatke, jih morate pred oddajo izbrisati sami. Če je to mogoče, ne da bi uničili staro električno ali elektronsko napravo, odstranite stare baterije ali akumulatorske baterije in sijalke, preden staro napravo oddate za odstranitev, in jih odstranite ločeno.

Nadaljnje informacije

Več informacij o nemškem zakonu o električni in elektronski opremi je na voljo na spletni strani www.elektrogesetz.de. Informacije o izpolnjevanju kvantitativnih ciljev v skladu s členom 10, odst. 3 nemškega zakona o električni in elektronski opremi (stopnja zbiranja) in členom 22, odst. 1 tega nemškega zakona (kvote recikliranja):

Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov objavlja podrobne letne podatke o električni in elektronski opremi ter kvantitativne cilje, ki so bili doseženi v Nemčiji in jih je treba predložiti Komisiji EU na svoji spletni strani:

<https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete.-und-elektronikaltgeraete>.

Nasveti za preprečevanje nastajanja odpadkov

V skladu z določbami Direktive 2008/98/EU o odpadkih in njenim izvajanjem v zakonodaji držav članic Evropske unije imajo ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov prednost pred ukrepi za ravnanje z odpadki. Kot ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov pri električnih in elektronskih napravah so primerni zlasti

podaljšanje njihove življenjske dobe s popravilom pokvarjenih naprav in prodaja funkcionalnih rabljenih naprav namesto, da bi jih odvrgli.

Nadaljnje informacije vsebuje nemški zvezni program preprečevanja nastajanja odpadkov, v katerem sodelujejo zvezne dežele:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Registracijska številka OEE0 in kontaktni podatki

Registrirani smo pri BDSK Handels GmbH pod registracijsko številko OEE0 DE 76956000

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Str.59, 97084 Würzburg

registrirani kot trgovec in distributer električne in elektronske opreme.

E-naslov: _

info@xxxlutz.at ali _

info@moemax.at

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Avstrija
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

