


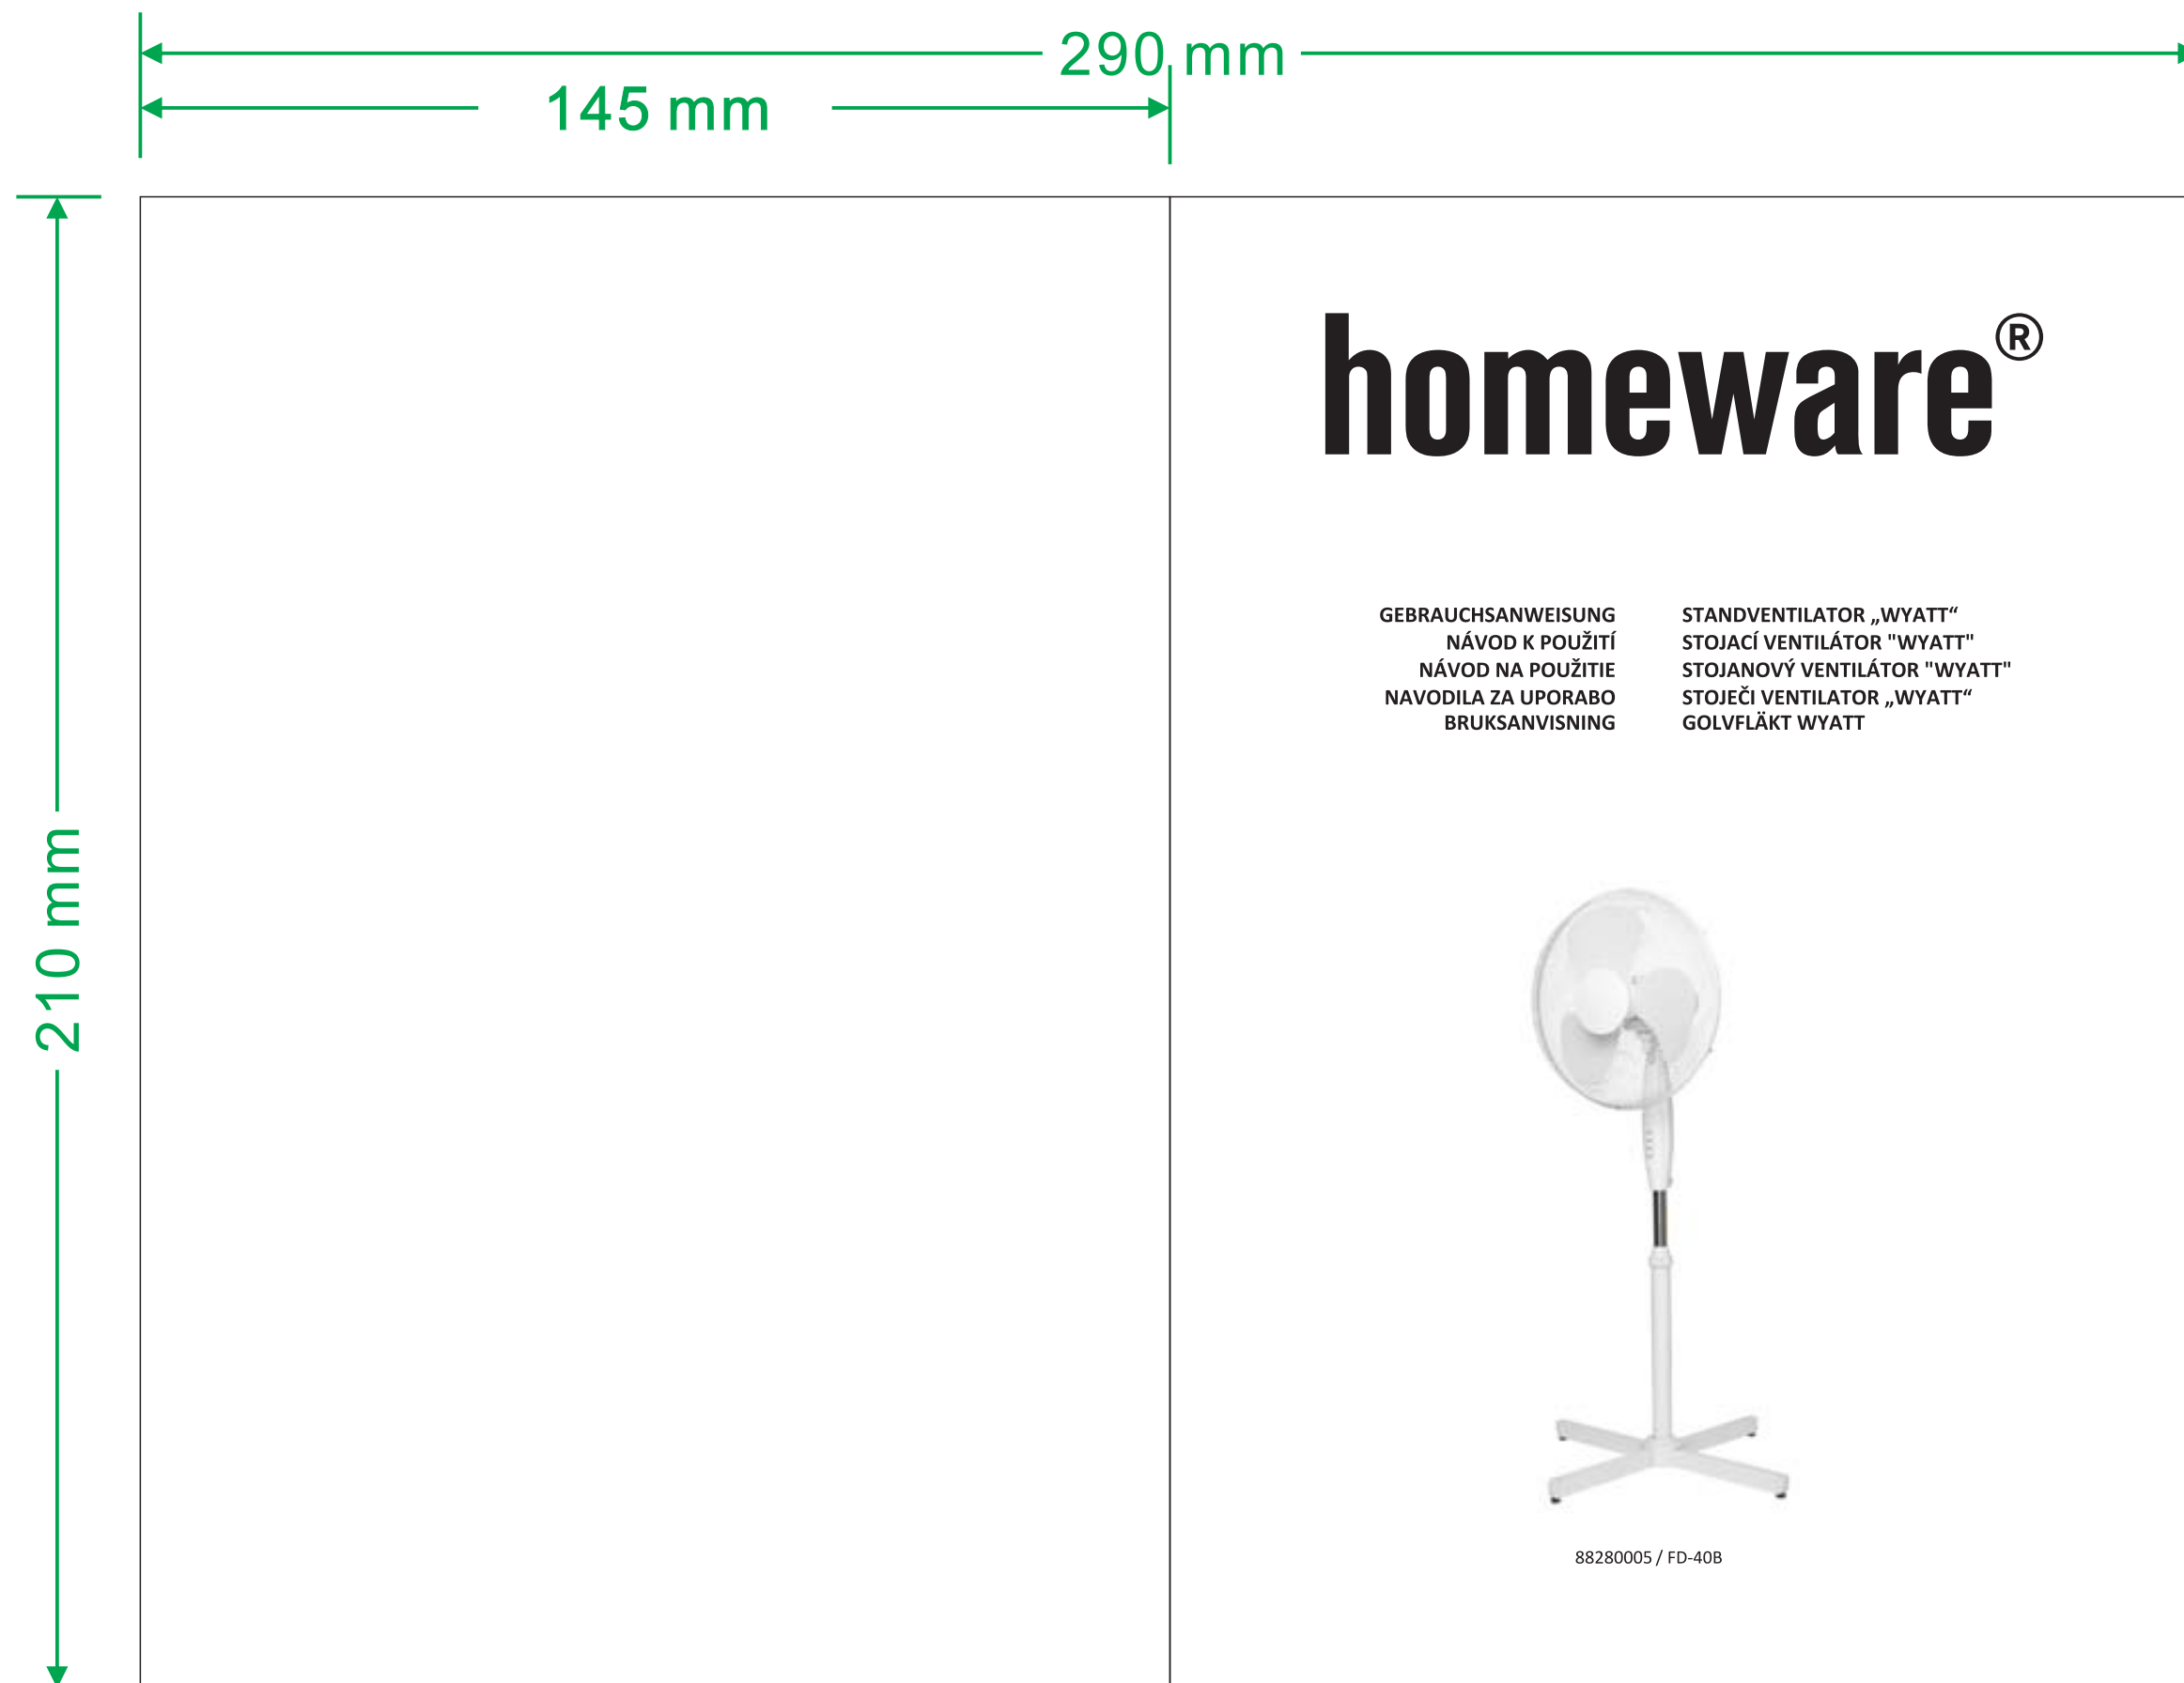

底

面

290 mm

145 mm

210 mm

DE

Lesen Sie diese Bedienungsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut durch und behalten Sie sie zur zukünftigen Bezugnahme auf.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre hauseigene Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Dieser Ventilator ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht im Freien.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel so platziert ist, sodass man nicht darüber stolpern kann. Das Kabel darf sich nicht unter Teppichen und Vorlegern befinden.
- Ist das Kabel beschädigt, gebrauchen Sie das Gerät nicht weiter. Beschädigte Kabel müssen von einem qualifizierten Techniker repariert werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Ventilator sich außer Reichweite von Kindern befindet.
- Lassen Sie Kinder, gebrechliche Menschen oder Haustiere nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes.
- Es wird abgeraten den Luftstrom direkt auf Personen zu richten. (Besonders Babys und ältere Menschen)
- Setzen Sie den Ventilator keiner hohen Luftfeuchtigkeit und keinen hohen Temperaturen aus. Dies kann zu Schäden an den elektrischen Bauteilen führen.
- Platzieren Sie den Ventilator nicht in der Nähe eines offenen Fensters, Waschbecken, Behältern mit Wassern und in feuchten Räumen, wie Badezimmer.
- Stellen Sie sicher, dass sich Vorhänge oder andere Stoffe nicht im Ventilator verfangen können. Nicht mit Kleidung bedecken.
- Berühren Sie keine Teile die sich bewegen.
- Stecken oder lassen sie niemals Gegenstände in eine Öffnung fallen.
- Blockieren Sie nicht den Luftstrom.
- Bedienen Sie den Ventilator nicht ohne Schutzgitter.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nie im Zusammenhang mit einer Zeitschaltuhr!

KOMPONENTEN

1. Vorderes Gitter

2. Flügelblätter

3. Sicherheitsschraube

4. Rückseite Gitter

5. Motorwelle

6. Motorgehäuse

7. Schalter zur Oszillation

8. Bedienfeld

9. Bedienfeldgehäuse


10. Drehknopf zur Befestigung

11. oberes Standrohr

12. Rohrverbindungsstück

13. unteres Standrohr

14. Basisstück

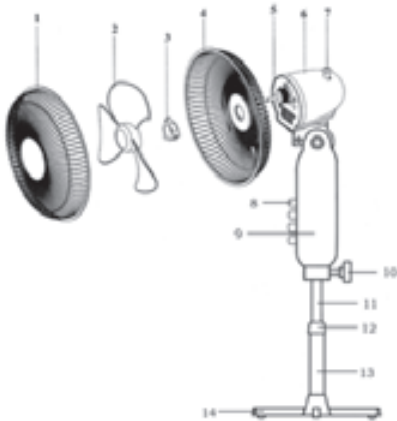

AUFBAUANWEISUNG

1. Fixieren Sie das untere Standrohr mit den beigelegten Schrauben an der Basisstück-Mitte.

2. Ziehen Sie das obere Standrohr nach oben, stecken Sie das Rohrverbindungsstück durch das obere Standrohr auf das untere Standrohr und schrauben Sie diese an.

3. Befestigen Sie den Motor mit dem Bedienfeldgehäuse am oberen Standrohr. Vergewissern Sie sich, dass das Bedienfeldgehäuse vollkommen am oberen Standrohr aufsitzt und fixieren Sie es mit der Schraube.

4. Lösen Sie Sicherheitsschraube vom Motorgehäuse.

5. Stecken Sie die Rückseite des Gitters an das Motorgehäuse und befestigen Sie es indem Sie die Sicherheitsschraube im Uhrzeigersinn drehen.

6. Drücken Sie die Flügelblätter an die Motorwelle und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn fest.

7. Hängen Sie das vordere Gitter an die Rückseite und befestigen Sie dieses mit den Metallklappen. Fixieren Sie die kleine Schraube.

1 min

2 mellan

3 max

Du kann välja hastighet när fläkten är igång eller är stillastående. Tryck på vald hastighet. Höjden kan justeras manuellt. Lösgör skruven och flytta fläktfoten till önskat läge. Skruva åt efteråt. Placera fläkten på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.

RENGÖRING

Stäng av och dra ut kontakten före varje rengöring. Rengör den med en lätt fuktad trasa samt lite diskmedel (om så krävs). Torka med en torr trasa efteråt. Använd ej lösningsmedel eller starta rengöringsmedel. Låt inte produkten (motor och fläkt) komma i kontakt med vatten.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

4. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med produkten

5. Denna fläkt bör ej användas av personer med nedsatt fysisk/mental eller där erfarenheter saknas om inte en ansvarig person har informerat om handhavandet samt säkerheten. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med produkten

6. Reparaturer måste genomföras av en kvalificerad tekniker. Genomför dessa aldrig själv.

TEKNISK DATA

Modellnummer:

FD-40B

Nätspänning:

220-240V ~50Hz

Effekt:

50 Watt

GARANTI

Vår aprodukter kvalitetstestas alltid före första leverans. Om det mot förmodan skulle uppstå skador (ex i samband med transporten eller pproduktion) ber vi dig att återsända produkten till tillverkaren. Utöver de vanliga garantivillkoren gäller 2 års garanti from köpdatum. Under denna period kommer varje uppträdd skada att lösas som beror på material-/tillverkningsfel. Fel som har uppstått pga handhavandefel eller pga ingrepp/reparationer av ej behöriga personer täcks ej av denna garanti.

ÅTERVINNING



Denna beteckning visar att produkten infte får kastas med de vanliga hushållssoporna i EU. För att minimera skadorna genom en okontrollerad destruktion ska produkten återvinnas enligt miljöföreskrifterna som finns för din kommun/stad. Lämna den på en återvinningsstation som har möjlighet att ta emot elektroniskrot.

2

11

210 mm

145 mm

290 mm


SE

Läs igenom före första användning och spara för senare bruk.

- Försäkra att korrekt spänning används i enlighet vad som står angivet på produktens typskylt.
- Denna fläkt är endast för hemmabruk. Använd den ej utomhus.
- Placera fläkten så att dess kablage inte ligger i vägen och kan orsaka. att andra människor snavar över den. Kabeln ska ej läggas under mattor eller dylikt.
- Om kabel ä rdefekt ska brukandet av produkten upphöra. Endast en kvalificerad tekniker får reparera den uppkomna skadan.
- Säkerställ också att produkten är utom räckhåll från småbarn.
- Håll alltid uppsikt vid produkten när barn, äldre människor eller husdjur upphåller sig med/vid golvfläkten.
- Rikta ej luftströmmen direkt i ansiktet (gäller särskilt äldre och babys)
- Utsätt inte fläkten för hög luftfuktighet eller temperaturer, då detta kan skada de elektriska komponenterna.
- Placera inte fläkten i närheten av öppna fönster, tvättställ, behållare med vatten eller i fuktiga rum (ex badrum)
- Säkerställ också att gardiner eller andra tyger inte hänger så att de kan fångas upp av fläkten. Täck ej över med kläder.
- Rör inte några delar som är igång.
- Stick inte in några föremål
- Blockera inte luftströmmen
- Använd ej produkten utan skyddsgallret.
- OBS! Använd inte produkten tillsammans med en timer.

KOMPONENTER

- 15. Främre galler
- 16. Fläktblad
- 17. Säkerhetsskruv
- 18. Baksida galler
- 19. Motor
- 20. Motorbeklädnad
- 21. Strömbrytare
- 22. Knappsats
- 23. Fläktstomme
- 24. Justeringsskruv
- 25. Öre fläktfot
- 26. Anslutningsdel
- 27. Nedre fläktfot
- 28. Golvplatta

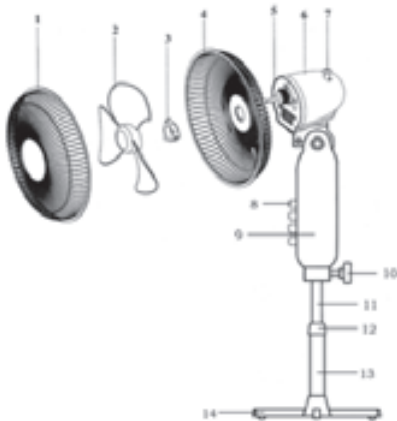

Monteringsanvisning

- 8. Fixera den nedre fläktfoten med skruvarna till mitten på golvplattan.
- 9. Dra den övre fläktfoten uppåt, anslut den övre fläktfoten till röret och skruva i det i det nedre.
- 10. Fäst motordelen med knappsatsen till den övre fläktfoten. Försäkra dig om att knappsatsen är upprätt och fixera den med skruven.
- 11. Lösgör säkerhetsskruven från motodelen
- 12. Plcera baksidan av gallret på motordelen och fäst den genom att dra säkerhetsskriven medsols.
- 13. Tryck fast fläktbladen på motorn dra fast dem i motsols riktning.
- 14. Häng på det främre gallret på baksidan och fäst den med metallklamrarna. Skruva fast den lilla skruven.

ANVÄNDNING

Fläkten har 3 hastigheter

Knappsats:

0 avstängd

BEDIENUNG

Dieser Ventilator hat 3 verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen.

Bedienfeld:

- | | |
|---|--------------------------|
| 0 | Ausgeschaltet |
| 1 | Minimalgeschwindigkeit |
| 2 | Mittlere Geschwindigkeit |
| 3 | Höchstgeschwindigkeit |

Sie können auch den Modus oszillierend oder feststehend auswählen. Drücken Sie dazu den Schalter für Oszillation. Weiters lässt sich die Höhe nach eigenem Empfinden einstellen. Lösen Sie dazu die Schraube und bewegen Sie das Standrohr nach oben oder unten um die gewünschte Position zu erreichen und fixieren Sie die Schraube wieder.
Platzieren Sie den Ventilator auf einer flachen und stabilen Oberfläche um zu verhindern, dass er umgestoßen wird.

REINIGUNG

Schalten und stecken Sie den Ventilator vor jeder Reinigung aus. Reinigen Sie ihn am besten mit einem gut ausgewungenen feuchtem Tuch und etwas Spülmittel falls notwendig. Dann trocken wischen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder starke, ätzende Scheuermittel. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und beachten Sie dass kein Wasser in den Ventilator und dem Motor gelangt.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
2. Dieses Gerät ist nicht zur Benützung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie wurden zum Gebrauch des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person angeleitet und beaufsichtigt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. Nehmen Sie niemals Reparaturen selbst vor!

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer: FD-40B
Netzspannung: 220-240V ~50Hz
Leistung: 50 Watt

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Vor der Auslieferung werden unsere Geräte einer Qualitätskontrolle unterzogen. Falls trotz aller Sorgfalt während der Produktion oder des Transportes Schäden aufgetreten sind, senden Sie das Gerät bitte an den Hersteller zurück. Neben den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen hat der Käufer folgender Garantie: Für das erworbene Gerät gewähren wir 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Innerhalb dieses Zeitraumes beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind durch Reparatur oder Umtausch.
Fehler, die aus unsachgemäßer Handhabung des Gerätes entstehen, sowie Funktionsstörungen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen durch Dritte oder aufgrund des Einbaues anderer als die Originalersatzteile, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG



Diese Bezeichnung zeigt, dass das Produkt innerhalb der EU nicht mit dem restlichen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden durch unkontrollierte Entsorgung an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsbewusst um die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen zu fördern. Verwenden Sie zur Entsorgung die lokalen Sammelzentren oder bringen Sie es zum Hersteller. Diese werden die Geräte umweltgerecht entsorgen.

10

3

290 mm

145 mm

210 mm

CZ

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití.

- Ujistěte se, že napětí Vaší sítě souhlasí s údaji uvedenými na typovém štítku.
- Ventilátor je určen pouze pro domácí použití. Nikdy ho nepoužívejte venku.
- Ujistěte se, že kabel je umístěn tak, aby se o něj nezavadilo. Kabel nesmí být umístěn pod kobercem a rohožkami.
- Pokud je kabel poškozený, přístroj už dále nepoužívejte. Poškozený kabel musí opravit kvalifikovaný technik.
- Ujistěte se, že se ventilátor nachází mimo dosah dětí.
- Nenechávejte děti, seniory a domácí zvířata bez dozoru v blízkosti přístroje.
- Nedoporučuje se směřovat proud vzduchu přímo na osoby. (obzvláště na děti a starší osoby)
- Nevystavujte ventilátor příliš vysokým teplotám a vlhkosti vzduchu. To může vést ke škodám na elektrických částech.
- Nepoužívejte ventilátor v blízkosti otevřeného okna, umývadla, nádob s vodou a ve vlhkých prostorách jako např. v koupelně.
- Ujistěte se, že se záclony ani jiné látky nemůžou zachytit do ventilátoru. Nezakrývejte oblečením.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí.
- Do otvorů nestrkejte žádné předměty a zamezte pádu předmětů do nich.
- Neblokujte proudění vzduchu.
- Nepoužívejte ventilátor bez ochranné mřížky.
- VAROVÁNÍ: Nikdy přístroj nepoužívejte ve spojení s časovým spínačem.

SOUČÁSTKY

1. přední mřížka

2. vrtule

3. bezpečnostní šroub

4. zadní mřížka

5. motorová hřídel

6. kryt motorku

7. spínač k oscilaci

8. pole pro obsluhu

9. díl s polem na obsluhu


10. otočné tlačítko k upevnění

11. horní stojací tyč

12. spojovací díl pro tyče

13. spodní stojací tyč

14. základní díl

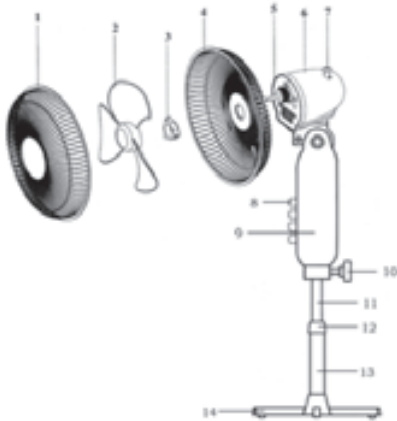

NÁVOD K MONTÁŽI

1. Upevněte spodní stojací tyč na základní díl- střed pomocí přiložených šroubů.

2. Vytáhněte horní stojací tyč nahoru, protáhněte spojovací díl přes horní tyč na spodní tyč a upevněte ho.

3. Upevněte motor s dílem s polem na obsluhu na horní stojací tyč. Ujistěte se, že díl s polem pro obsluhu dobře sedí na horní stojací tyči a upevněte ho šroubem.

4. Uvolněte bezpečnostní šroub z krytu motoru.

5. Zasuňte zadní stěnu mřížky na kryt motoru a upěvněte ho ho pomocí bezpečnostního šroubu točením ve směru hodinových ručiček.

6. Nasaďte vrtule na motorovou hřídel a upevněte je proti směru hodinových ručiček.

7. Zavěste přední mřížku na zadní stranu a upevněte ji pomocí kovových svorek. Zafixujte malý šroub.

UPRAVLJANJE

Ovaj ventilator ima 3 različita stupnja brzine.

Upravljačko polje:

0

Isključeno

1

Minimalna brzina

2

Srednja brzina

3

Najveća brzina

Možete odabrati oscilirajući ili stalni modus. Za to pritisnite prekidač za oscilaciju. Nadalje možete podesiti visinu po želji. Za to oslobodite vijak i pomičite cijev stalka prema gore ili dolje do željenog položaja i pričvrstite ponovo vijak.

Postavite ventilator na ravnu i stabilnu površinu da spriječite da se prevrne.

ČIŠĆENJE

Isključite i iskopčajte ventilator prije svakog čišćenja. Čistite ga najbolje sa dobro izmikanom vlažnom krpom i nešto sredstva za čišćenje ako je potrebno. Nakon toga ga osušite krpom. Ne upotrebljavajte otapala ili jaka, nagrizajuća abrazivna sredstva. Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine i pazite na to da voda dopre u ventilator i motor.

SIGURNOSNE MJERE

1. Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

2. Korištenje uređaja nije predviđeno za osobe (uklj. djecu) s tjelesnim, osjetilnim ili duhovnim smetnjama, ili za osobe koje nemaju iskustva u rukovanju s uređajima, izuzev ako ih pri rukovanju s uređajem nadgleda i upućuje stručna osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

3. Popravke mora izvršiti samo kvalificirani tehničar. Nikada sami ne popravljajte uređaj!

TEHNIČKI PODACI

Broj modela:

FD-40B

Napajanje:

220-240V ~50Hz

Snaga:

50 Watt

JAMSTVO I SERVIS

Naši uređaji prije isporuke prolaze kontrolu kvalitete. Ukoliko su unatoč cijele pažnje za vrijeme proizvodnje i transporta nastale štete, molimo da uređaj pošaljete natrag proizvođaču Pokraj zakonskih zahtjeva za jamstvo, kupac ima sljedeća jamstva:

Za kupljeni uređaj dajemo 2 godine jamstva od datuma kupnje. Unutar tog perioda besplatno uklanjamo popravkom ili zamjenom sve nedostatke, koji su dokazano prouzrokovani greškom u materijalu ili proizvodnji. Ovo jamstvo ne pokriva greške koje nastaju iz nestručnog rukovanja uređaja kao i smetnje funkcija na osnovu zahvata i popravaka od strane trećih osoba ili na osnovu ugrađivanja ne originalnih dijelova.

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO ZBRINJAVANJE



Ova oznaka pokazuje da se proizvod unutar EU ne smije zbrinjavati s ostalim kućnim otpadom. Da bi se izbjegla moguća zagađenja okoliša ili oštećenja ljudskog zdravlja nekontroliranim zbrinjavanjem, savjesno reciklirajte proizvod kako biste potaknuli trajno obnavljanje materijalnih resursa. Za zbrinjavanje koristite lokalna reciklažna dvorišta ili uređaj odnesite proizvođaču. Oni će uređaje zbrinuti na ekološki osvjешten način.

4

9

290 mm

145 mm

210 mm

HR

Pročitajte temeljito ove upute za upotrebu prije prvog korištenja i sačuvajte ih za buduće čitanje.

- Uvjerite se prije korištenja da napajanje u vašem domaćinstvu odgovara vrijednostima napajanja označenim na uređaju.
- Ovaj ventilator je samo za kućnu upotrebu. Ne upotrebljavajte ga na otvorenom.
- Uvjerite se da je kabel tako postavljen da se preko njega ne padne. Kabel se ne smije nalaziti ispod tepiha i otirača.
- Ukoliko je kabel oštećen, ne upotrebljavajte uređaj. Oštećeni kabel mora popraviti samo kvalificirani tehničar.
- Uvjerite se da je ventilator izvan dohvata djece.
- Ne ostavljajte djecu, slabašne osobe ili kućne ljubimce bez nadzora u blizini uređaja.
- Ne savjetujemo da strujanje zraka usmjerite direktno na osobe. (osobito bebe i starije osobe)
- Ne izlažite ventilator previsokoj vlazi u zraku i visokim temperaturama. To može dovesti do štete na električnim dijelovima.
- Ne postavljajte ventilator u blizini otvorenog prozora, umivaonika, spremnika s vodom i u vlažne prostorije kao kupaoonicu.
- Uvjerite se da se zavjese i druge tkanine ne mogu zaplesti u ventilator. Ne pokrivati odjećom.
- Ne dodirujte dijelove koji se miču.
- Nikada ne stavljajte ili pustite da predmeti padnu u otvor.
- Ne blokirajte strujanje zraka.
- Ne upotrebljavajte ventilator bez zaštitne rešetke.
- **UPOZORENJE:** Nikada ne upotrebljavajte uređaj zajedno s vremenskim prekidačem.

KOMPONENTE

1. Prednja rešetka

2. Krilca

3. Sigurnosni vijak

4. Stražnja rešetka

5. Vratilo motora

6. Kućište motora

7. Prekidač za oscilaciju

8. Upravljačko polje

9. Kućište upravljačkog polja


10. Okretni gumb za pričvršćivanje

11. Gornja cijev stalka

12. Spojnica cijevi

13. Donja cijev stalka

14. Baza

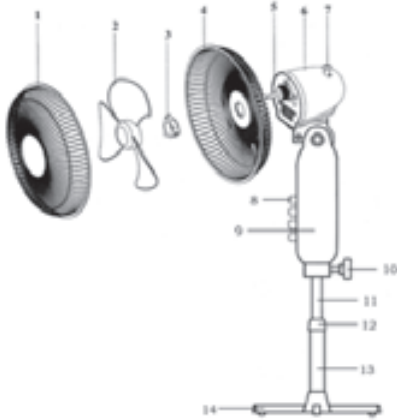

UPUTE ZA MONTAŽU

1. Pričvrstite donju cijev stalka uz pomoć priloženih vijaka na sredinu baze.

2. Povucite gornju cijev stalka prema gore, stavite spojnicu cijevi kroz gornju cijev stalka na donju cijev stalka i pričvrstite ju.

3. Pričvrstite motor s kućištem upravljačkog polja na gornju cijev stalka. Uvjerite se da je kućište upravljačkog polja u potpunosti "sjelo" na gornju cijev stalka i fiksirajte ga vijkom.

4. Oslobodite sigurnosni vijak sa kućišta motora.

5. Stavite stražnju stranu rešetke na kućište motora i pričvrstite ga na način da sigurnosni vijak okrećete u smjeru kazaljke na satu.

6. Pritisnite krilca na vratilo motora i okrećite ga u smjeru suprotnom kazaljci na satu.

7. Objesite prednju rešetku na stražnju i pričvrstite ju metalnim spojnica. Pričvrstite mali vijak.

OVLAĐANÍ

Tento ventilátor má 3 různé rychlostní stupně.

Pole pro obsluhu

0

vypnuto

1

minimální rychlost

2

střední rychlost

3

maximální rychlost

Lze zvolit i možnost otáčení. K tomu je nutné stisknout tlačítko pro oscilaci. Dále se dá nastavit výška dle potřeby. Uvolněte šroub a posuňte tyč nahoru nebo dolů až do pozice dle Vašich požadavků a znovu šroub upevněte.

Umístěte ventilátor na rovný a stabilní povrch, abyste zabránili jeho převrácení.

ÚDRŽBA

Před každým čištěním ventilátor vypněte a vytáhněte ze zásuvky. Nejlépe ho čistěte pomocí dobře vyždímaného hadříku a pokud je potřeba použijte trochu čistícího prostředku. Poté utřete dosucha. Nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo jiné drsné čistící prostředky. Nikdy přístroj neponořujte do vody nebo jiné tekutiny a dbejte na to, aby se do ventilátoru a motoru nedostala voda.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Na děti je nutné dohlížet, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.

2. Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže by byly doprovázeny a dozorovány dospělou osobou, která bude odpovědná za jejich bezpečnost. Na děti je nutné dohlížet, aby bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát.

3. Opravy musí provádět kvalifikovaný technik. Nikdy neprovádějte opravu sami!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu:

FD-40B

Síťové napětí:

220-240V ~50Hz

Výkon:

50 Watt

ZÁRUKA A SERVIS

Před expedicí podléhají naše spotřebiče kontrole kvality. Vyskytnou-li se i přes veškerou péči během výroby nebo transportu závady, zašlete prosím spotřebič zpět výrobci. Mimo zákonného nároku na poskytnutí záruky má kupující následující záruku:

Na získaný spotřebič poskytujeme záruku 2 roky od data zakoupení. Během této doby odstraníme bezplatně všechny nedostatky opravou nebo výměnou, které jsou prokazatelně způsobené závadou materiálu nebo chybou výrobce.

Závady, které vzniknou neodbornou manipulací se spotřebičem, stejně i poruchy funkce díky zásahu a opravami třetí osobou nebo na základě instalace jiného náhradního dílu, než originálního, se na tuto záruku nevztahují.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE



Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být likvidován na území EU s běžným domácím odpadem. Abyste zabránili případným škodám nekontrolovatelnou likvidací na životním prostředí nebo lidském zdraví, recyklujte produkt odpovědně, abyste podpořili trvalé znovupoužití materiálních zdrojů. K likvidaci používejte lokální sběrný nebo produkt vraťte výrobci. Ti se postarají o ekologickou likvidaci spotřebiče

8

5

290 mm

145 mm

210 mm

SI

Pred prvo uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo referenco.

- Prepričajte se, da se omrežna napetost v vašem domu ujema z navedbami na tipski tablici.
- Ta ventilator je primeren samo za domačo uporabo. Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Prepričajte se, da je kabel nameščen tako, da se čezenj ne morete spotakniti. Kabel se ne sme nahajati pod preprogami in predpražniki.
- Če je kabel poškodovan, naprave ne uporabljajte več. Poškodovan kabel lahko popravi samo usposobljen tehnik.
- Prepričajte se, da se ventilator nahaja izven dosega otrok.
- Otroci, osebe z omejenimi psihofizičnimi lastnostmi in domače živali naj se v bližini naprave ne nahajajo brez nadzora.
- Zračnega toka ni priporočljivo usmeriti neposredno v ljudi (predvsem v dojenčke in starejše osebe).
- Ventilatorja ne izpostavljajte visoki zračni vlagi in visokim temperaturam. To lahko poškoduje električne komponente.
- Ventilatorja ne postavite v bližino odprtega okna, umivalnika, posod z vodo in v vlažne prostore, kot je na primer kopalnica.
- Zagotovite, da se zavese ali drugo blago ne more zaplesti v ventilator. Ventilatorja nikoli ne pokrivajte z oblačili.
- Ne dotikajte se delov, ki se premikajo.
- V odprtine ne vstavljajte predmetov oziroma preprečite, da bi predmeti padli vanje.
- Zračnega toka ne smete blokirati.
- Ventilatorja ne uporabljajte brez zaščitne mrežice.
- **OPOZORILO:** Naprave nikoli ne uporabljajte v kombinaciji s stikalno uro.

SESTAVNI DELI

1. Sprednja mrežica

2. Propeler

3. Varnostni vijak

4. Hrbtna mrežica

5. Motorna gred

6. Ohišje motorja

7. Gumb za nastavitev obračanja

8. Upravljalno polje

9. Ohišje upravljalnega polja


10. Vrtljivi gumb za pritrditev

11. Zgornja pokončna cev

12. Povezovalni element cevi

13. Spodnja pokončna cev

14. Osnovni del

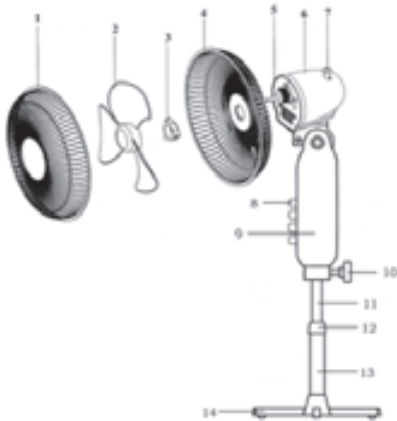

NAVODILA ZA SESTAVO

1. Spodnjo pokončno cev pritrdite s priloženimi vijaki na sredino osnovnega dela.

2. Zgornjo pokončno cev povlecite navzgor, povezovalni element cevi vstavite skozi zgornjo pokončno cev na spodnjo pokončno cev ter ju privijte.

3. Motor z ohišjem upravljalnega polja pritrdite na zgornjo pokončno cev. Prepričajte se, da je ohišje upravljalnega polja v celoti nameščeno na zgornjo pokončno cev in ga pritrdite z vijakom.

4. Varnostni vijak odvijte z ohišja motorja.

5. Hrbtno stran mrežice namestite na ohišje motorja in jo pritrdite, tako da varnostni vijak privijete v smeri urnega kazalca.

6. Propeler potisnite na motorno gred in ga čvrsto privijte v nasprotni smeri urnega kazalca.

7. Sprednjo stran mrežice obesite na hrbtno stran in jo pritrdite s kovinskimi sponkami. Pritrdite majhen vijak.

UPORABA

Ta ventilator ima tri različne stopnje hitrosti.

Upravljalno polje:

0

izklop

1

najnižja hitrost

2

srednja hitrost

3

najvišja hitrost

Ventilator lahko uporabljate v fiksnem položaju ali izberete funkcijo obračanja. Pritisnite gumb za nastavitev obračanja. Poleg tega lahko nastavite višino po lastni želji. To naredite tako, da odvijete vijak in pokončno cev premaknete navzgor ali navzdol, dokler ne dosežete zelenega položaja, nato pa vijak zopet pritrdite. Ventilator postavite na ravno in stabilno površino ter tako preprečite, da bi se prevrnil.

ČIŠČENJE

Pred vsakim čiščenjem ventilator izklopite in izvlecite kabel iz električne vtičnice. Očistite ga z dobro ožeto vlažno krpo in z majhno količino detergenta za pomivanje, če je potrebno. Nato ga do suhega obrišite. Ne uporabljajte razredčil ali agresivnih čistilnih sredstev. Naprave nikoli ne potopite v vodo ali v druge tekočine ter bodite pozorni, da v ventilator in v motor ne pride voda.

VARNOSTNI UKREPI

1. Otroci morajo biti pod nadzorom odrasle osebe, da se z napravo ne bi igrali.

2. Uporaba te naprave ni primerna za osebe (vključno za otroke) z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če so pod nadzorom ter jim napotke za pravilno uporabo naprave daje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci morajo biti pod nadzorom odrasle osebe, da se z napravo ne bi igrali.

3. Popravila lahko izvaja samo usposobljen tehnik. Naprave nikoli ne popravljajte sami.

TEHNIČNI PODATKI

Številka modela:

FD-40B

Omrežna napetost:

220–240 V ~50Hz

Moč:

50 Watt

GARANCIJA IN SERVIS

Pred dostavo se preveri kakovost naših naprav. Če pride med proizvodnjo ali prevozom kljub vsej previdnosti do poškodb, vas prosimo, da pošljete napravo nazaj proizvajalcu. Poleg zakonsko določene garancije ima kupec pravico do naslednje garancije:

Naprava ima dve leti garancije od dneva nakupa. V tem času s popravilom ali z zamenjavo brezplačno odpravimo vse okvare, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak.

Ta garancija ne pokriva napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe naprave, nepravilnega delovanja zaradi posegov in popravil nepooblaščenih oseb ali zaradi montaže neoriginalnih nadomestnih delov.



OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Ta oznaka pomeni, da izdelka znotraj Evropske unije ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje in zdravje ljudi zaradi neustreznega ravnanja z odpadki, odgovorno reciklirajte izdelek ter na ta način prispevajte k ponovni in trajnostni uporabi materialov. Za odstranjevanje uporabite lokalna zbirališča ali vrnite napravo proizvajalcu. Ti bodo poskrbeli za okolju prijazno odstranjevanje naprave.

6

7