



MIKROFASER FILTER VERWENDUNG UND REINIGUNG

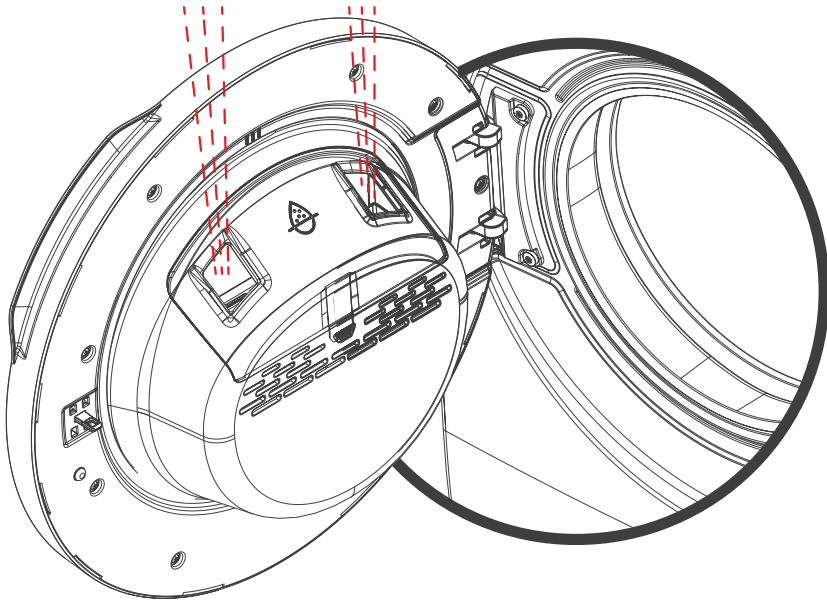


- **Waschmaschinen mit Mikrofaser-Filter-Funktion;** wurden entwickelt, um die sehr kleinen Synthetikfaser-Partikel, die sich während des Waschens von den Textilien lösen, davon abzuhalten, beim Ablassvorgang am Ende des Waschgangs in die Umwelt zu gelangen.
- Während des Waschgangs läuft das Wasser in der Maschine durch den Filter an der Tür und die Faserpartikel im Wasser, die in der Umwelt nicht abbaubar sind, werden durch diesen Filter eingefangen.
- **Der Filterungsprozess** erfolgt durch das Filtersystem, dass sich an der Tür der Maschine befindet, und durch spezielle Wasch-Algorithmen, die durch den Waschgang hindurch Anwendung finden. Dank der entwickelten Filtertechnologie wird das Wasser, das am Ende des Waschgangs abgelassen wird, von synthetischen Filterpartikeln gereinigt.
- Der Filterungsprozess wird in den Synthetik 40°C, Duvet und Handwaschprogrammen ausgeführt. Es wird empfohlen, Flüssigreiniger zu verwenden, um die Lebensdauer des Filters zu erhöhen.
- **Um den Mikrofaser-Filter zu reinigen; ziehen Sie die Kassettenstruktur nach oben, indem Sie auf den Bereich in Abbildung 1 drücken.** Sie können den Teil, der den Filterprozess ausführt, auseinanderbauen, indem Sie die Tabs an den in **Abbildung 2** gezeigten Punkten biegen. Am Ende dieses Vorgangs ist die Filterkomponente für die Reinigung bereit. Sie können, beim Ersetzen des Teils, der den Filterungsprozess nach der Reinigung ausführt, erst die Korrekte Montage sicherstellen, indem Sie die Tabs an den in **Abbildung 3** gezeigten Punkten platzieren.
- Reinigen Sie den Mikrofaser-Filter nach jedem Waschgang, um die Effizienz des Filtersystems zu erhöhen. **Nach mehr als 1 Woche ohne Reinigung wird die Reinigung des Mikrofaser-Filters empfohlen.**
- Für eine leichte Reinigung und um Schäden zu vermeiden wird empfohlen, den Filter nass zu reinigen.
- Sie können die Faserwäsche-Teile im Filterteil per Hand oder mit einer Bürste einsammeln und sie im Müll entsorgen.

ABBILDUNG 1

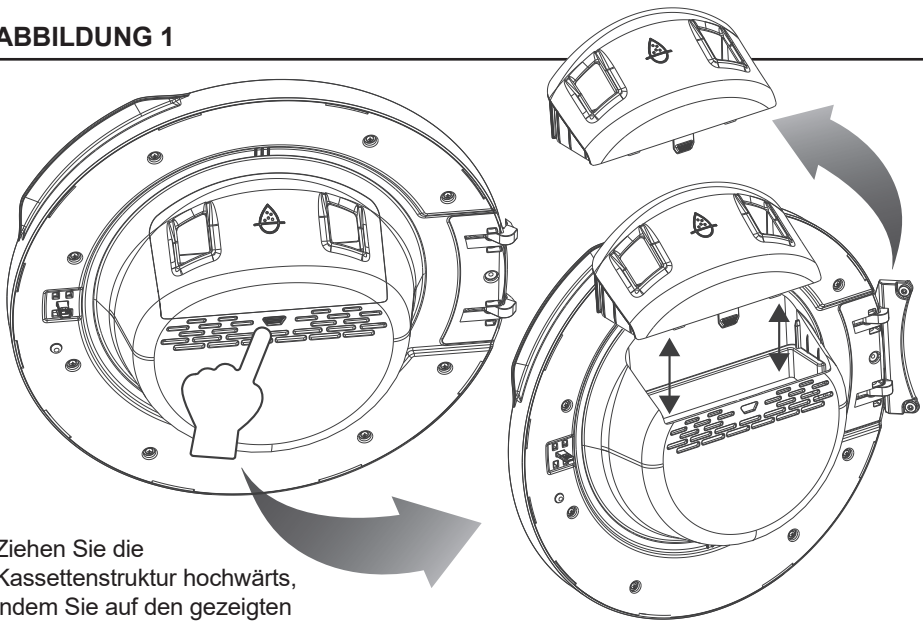


Ziehen Sie die Kassettenstruktur hochwärts, indem Sie auf den gezeigten Bereich drücken.

ABBILDUNG 2

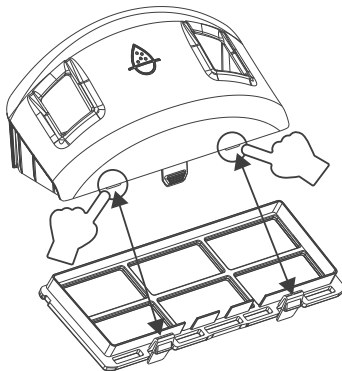

Sie können den Teil, der den Filterprozess ausführt, auseinanderbauen, indem sie die Tabs an den Punkten biegen.

ABBILDUNG 3

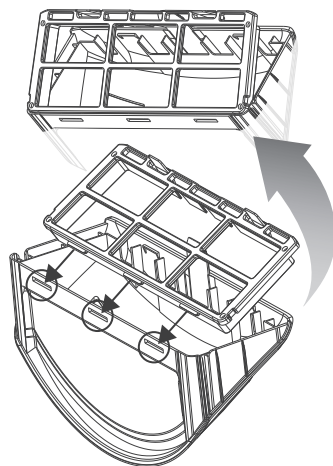

ACHTUNG: Reinigen Sie nicht das Mikrofaser Tuch mit Wasser, dies wird sich negativ auf die Umwelt auswirken
Sammeln Sie Schmutz und synthetische Faserpartikel mit der Hand oder einer Bürste ein und entsorgen Sie sie in einem Mülleimer für Feststoffe, damit sie nicht ins Wasser gelangen.