



ITEM NO.: B992329



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.


best home products Handels GmbH
Gewerbestrasse 3,
9184 St. Peter,
Austria

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Heizgerät verwenden, und bewahren Sie diese zum zukünftigen Nachschlagen auf.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS



- 1. Ein/Aus-Taste mittleres Element
- 2. Taste oberes Element
- 3. Taste unteres Element
- 4. Taste für Schwenkfunktion
- 5. Schutzgitter
- 6. Sockel

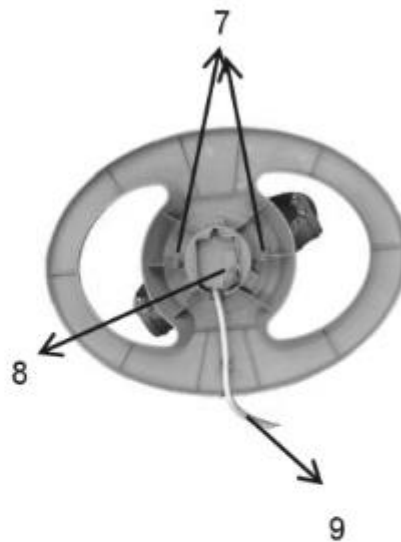

Unterer Abschnitt (6. Halterung):

- 7. Schrauben
- 8. Umkip-Schutzschalter
- 9. Kabel und Stecker

Technische Daten

Modellnr.: B992329

Technische Daten: 220-240V~, 50-60 Hz, 1200 W

SICHERHEITSHINWEISE



Um ein Überhitzen zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.

- Dieses Gerät ist für Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen geeignet, falls diese eine angemessene ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben oder beaufsichtigt werden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren fern halten, außer diese werden kontinuierlich beaufsichtigt.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur verwenden, sofern es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition angebracht bzw. installiert ist und sie eine angemessene ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben oder beaufsichtigt werden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, einstellen oder reinigen bzw. Wartungsarbeiten durchführen.
- **ACHTUNG** – Einige Teile dieses Geräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist gegeben, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.
- **WARNUNG:** Dieses Heizgerät verfügt nicht über eine Funktion zur Regelung der Raumtemperatur. Verwenden Sie das Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen besucht sind, die den Raum nicht mit eigener Kraft verlassen können, es sei denn, diese werden ständig beaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht in der unmittelbaren Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer Zeitschaltuhr, einem Programmiergerät oder einem anderen System, das das Gerät automatisch einschalten kann, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Das Heizgerät darf nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät keine Schäden aufweist. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen kompetenten, qualifizierten Elektriker. Die Verpackungsteile (Kunststoffschachtel, Styropor, Nägel usw.) müssen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden, da sie eine Gefahr darstellen. Entsorgen Sie die Teile entsprechend den geltenden Vorschriften und Gesetzen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass Ihre Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt. Falls sich der Stecker von Ihrer Steckdose unterscheidet, lassen Sie den Stecker von einem kompetenten, qualifizierten Elektriker gegen einen passenden Stecker austauschen. Vergewissern Sie sich auch, dass das Kabel dem Stromverbrauch des Geräts entspricht. Verwenden Sie keine Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel.
- Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke und in der in dieser Anleitung angegebenen Art und Weise verwendet werden.
- Das Gerät wird heiß, wenn es in Betrieb ist. Berühren Sie nur den Kunststoffgriff und die Schalter. Vermeiden Sie es, den Heizstrahlerbereich zu berühren.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und schützen Sie es vor Regen, direkter Sonneneinstrahlung usw.
- Bewegen Sie das Gerät keinesfalls, indem Sie am Kabel ziehen, und greifen Sie den Netzstecker, nicht das Kabel, um das Gerät auszustecken.
- Nach dem Ein- und Ausschalten des Geräts ist ein leichtes Knacken zu hören, das auf das Erwärmen oder Abkühlen des Geräts zurückzuführen ist. Dies ist normal und deutet nicht auf eine Fehlfunktion hin.

- Das Gerät darf nicht benutzt werden, falls es gefallen ist.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, falls es beschädigt ist.
- **WARNUNG:** Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet.

Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.

Warnung: Um den Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Textilwaren, Vorhängen und anderen brennbaren Materialien mindestens 1m vom Luftaustritt fern.

- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

INSTALLATION

- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das Gerät keine Schäden aufweist und das Kabel nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen kompetenten, qualifizierten Elektriker.
- Stellen Sie das Gerät in ausreichend Entfernung von Wärmequellen, brennbaren Materialien (Vorhängen, Kleidung usw.), brennbaren Gasen oder explosiven Materialien und von Materialien auf, die sich aufgrund der hohen Temperaturen verformen können. Vergewissern Sie sich, dass der vordere Teil des Geräts einen Freiraum von etwa 1 m und beide Seiten des Geräts einen Freiraum von 0,5 m aufweisen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine horizontale, ebene Fläche oder einen Tisch. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine schiefe Oberfläche (das Gerät könnte umfallen).
- Achten Sie darauf, dass das Kabel richtig positioniert ist und nicht mit heißen Oberflächen des Geräts in Berührung kommt. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht.

MONTAGE

1. Lösen Sie die weißen Schrauben am unteren Teil des Geräts.
2. Führen Sie das Kabel und den Stecker des Geräts durch die Öffnung in der Mitte der Halterung (6) und montieren Sie beide Teile, indem Sie den oberen Teil in die Halterung stecken.
3. Stecken Sie die weißen Schrauben durch die Halterung in das Gerät und ziehen Sie die Schrauben fest (7).
4. Führen Sie das Kabel durch den kleinen Ausschnitt auf der Rückseite der Halterung (9).
5. Stellen Sie das Gerät auf eine horizontale, ebene und stabile Fläche, damit es optimal zu bedienen ist. Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsschalter (8) den Boden berührt, andernfalls funktioniert das Gerät nicht.

BETRIEB

1. Stellen Sie sicher, dass alle Schalter in der Position „OFF“/“O“ (Aus) ausgeschaltet sind.
2. Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie den EIN/AUS-Schalter (1) ein. Das Element in der Mitte wird eingeschaltet. Die anderen Elemente können mit anderen Schaltern (2 & 3) eingeschaltet werden.

3. Schalten Sie den Schalter (4) für die Schwenkfunktion (TURN) ein, um das Gerät nach links und rechts zu schwenken.
4. Um das Gerät auszuschalten, bringen Sie alle Schalter in die Position „OFF“/“O“ (Aus) und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub, um eine optimale Wärmeabstrahlung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Das Schutzgitter und das Netz sind äußerst empfindlich. Verwenden Sie zum Reinigen nur einen Staubsauger und achten Sie darauf, die Teile nicht zu beschädigen.
- Wenn das Heizgerät nicht in Gebrauch ist, decken Sie es ab und lagern Sie es an einem trockenen Ort. Wir empfehlen, die Originalverpackung zu verwenden, um das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.
- Falls das Kabel beschädigt ist, muss es mit einem Spezialwerkzeug ersetzt werden. Wenden Sie sich hierfür bitte an einen kompetenten, qualifizierten Elektriker.

Alle Reparaturen müssen von einem kompetenten und qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.



Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als elektrisches oder elektronisches Gerät gilt und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf.

Die Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) wurde eingerichtet, um Produkte mit den besten verfügbaren Verwertungs- und Recyclingtechniken wiederzuverwerten und so die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, Gefahrstoffe zu behandeln und die Entsorgung in Deponien zu vermeiden. Kontaktieren Sie die lokalen Behörden für Informationen zur korrekten Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Modellbezeichnung		B992329			
Element	Symbol	Wert	Einheit	Element	Einheit
Wärmeleistung				Art der Wärmezufuhr, nur für elektrische Speicherheizgeräte (auswählen)	Kleine Räume
Nennwärmeleistung	<i>P_{nom}</i>	1,2	kW	Manuelle Steuerung der Wärmeleistung, mit integriertem Thermostat	Nicht zutreffend
Minimale Wärmeleistung (Richtwert)	<i>P_{min}</i>	0,4	kW	Manuelle Steuerung der Wärmeleistung mit Informationen zu Raum- und/oder Außentemperatur	Nicht zutreffend
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	<i>P_{max.c}</i>	1,2	kW	Elektronische Steuerung der Wärmeleistung mit Informationen zu Raum- und/oder Außentemperatur	Nicht zutreffend
Weiterer Stromverbrauch				Lüfterunterstützte Wärmeabgabe	Nicht zutreffend
Bei Nennwärmeleistung	<i>el max</i>	0		Art der Steuerung von Wärmeleistung/Raumtemperatur (eine Option auswählen)	
Bei minimaler Wärmeleistung	<i>el min</i>	0		Einstufige Heizleistung ohne Regelung der Raumtemperatur	[Nr.]
Im Standby-Modus	<i>el sB</i>	0		Zwei oder mehr manuelle Stufen ohne Regelung der Raumtemperatur	[Ja]
				Mit mechanischem Thermostat zur Raumtemperaturregelung	[Nr.]
				Elektronische Regelung der Raumtemperatur plus Tages-Timer	[Nr.]

				Elektronische Regelung der Raumtemperatur plus Wochen-Timer	[Nr.]
				Weitere Steuerungsoptionen (Mehrfachauswahl möglich)	
				Regelung der Raumtemperatur mit Anwesenheitserkennung	[Nr.]
				Regelung der Raumtemperatur mit Fenster-Offen-Erkennung	[Nr.]
				mit Distanzregeloption	[Nr.]
				mit adaptiver Startregelung	[Nr.]
				mit Betriebszeitbegrenzung	[Nr.]
				mit Raumtemperatursensor	[Nr.]
Kontakt		best home products Handels GmbH Gewerbestrasse 3, 9184 St. Peter, Austria			