




UPUTE ZA UPOTREBU NUTRIBABY+/XL

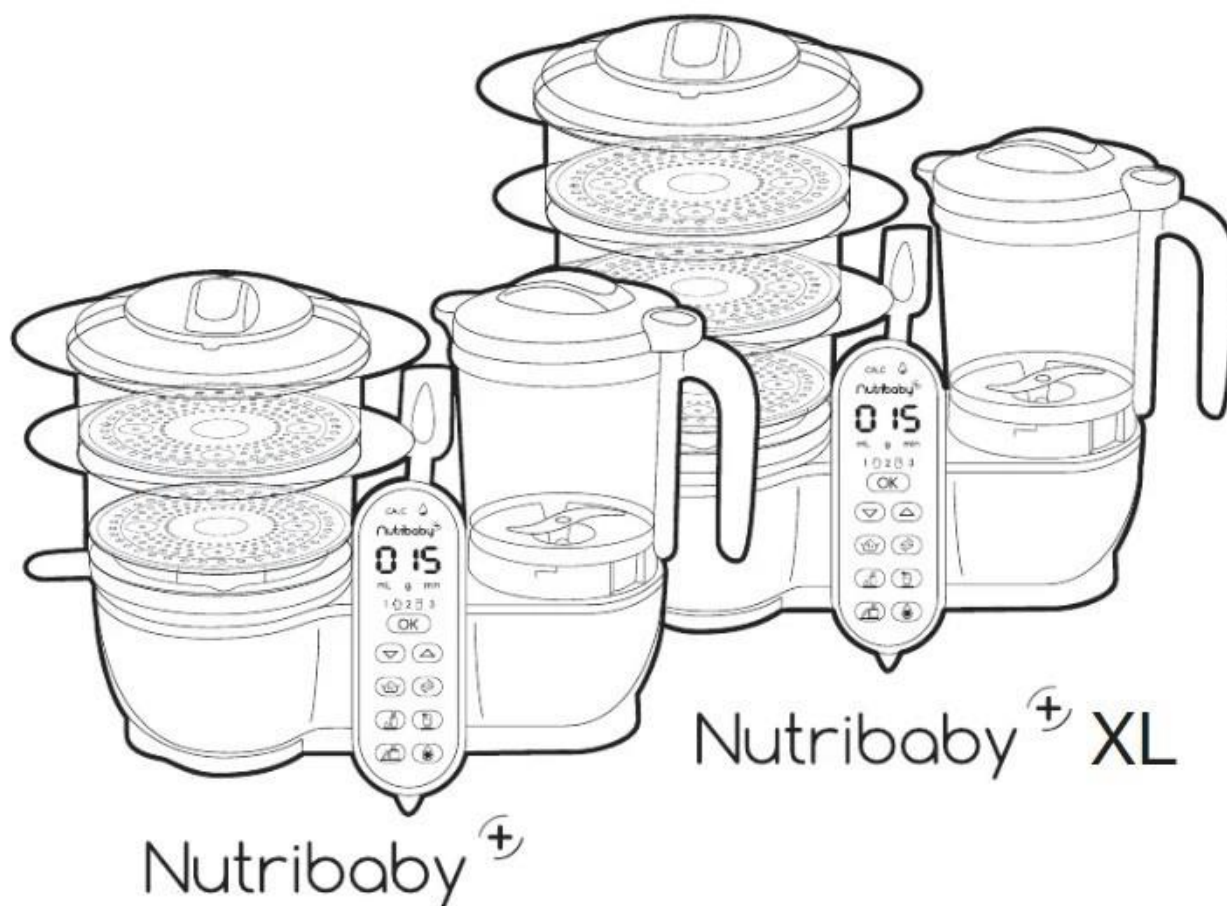

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand cedex 2 - France
www.babymoov.com

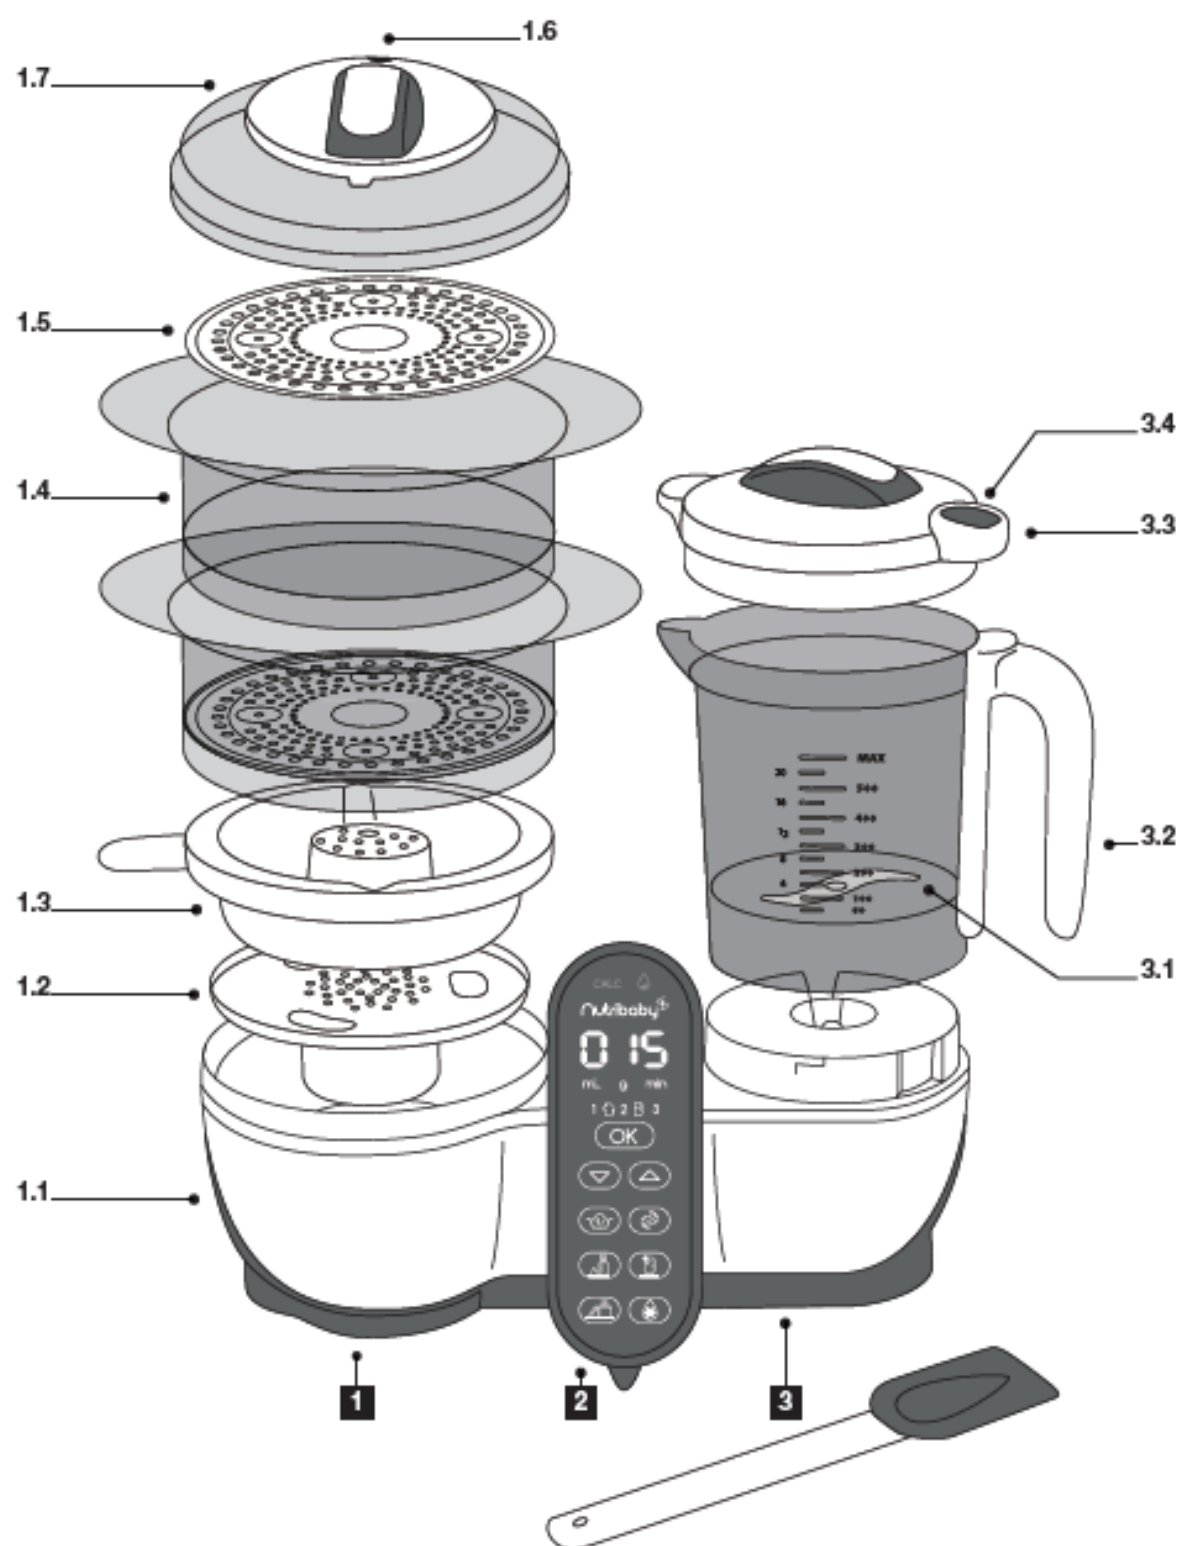



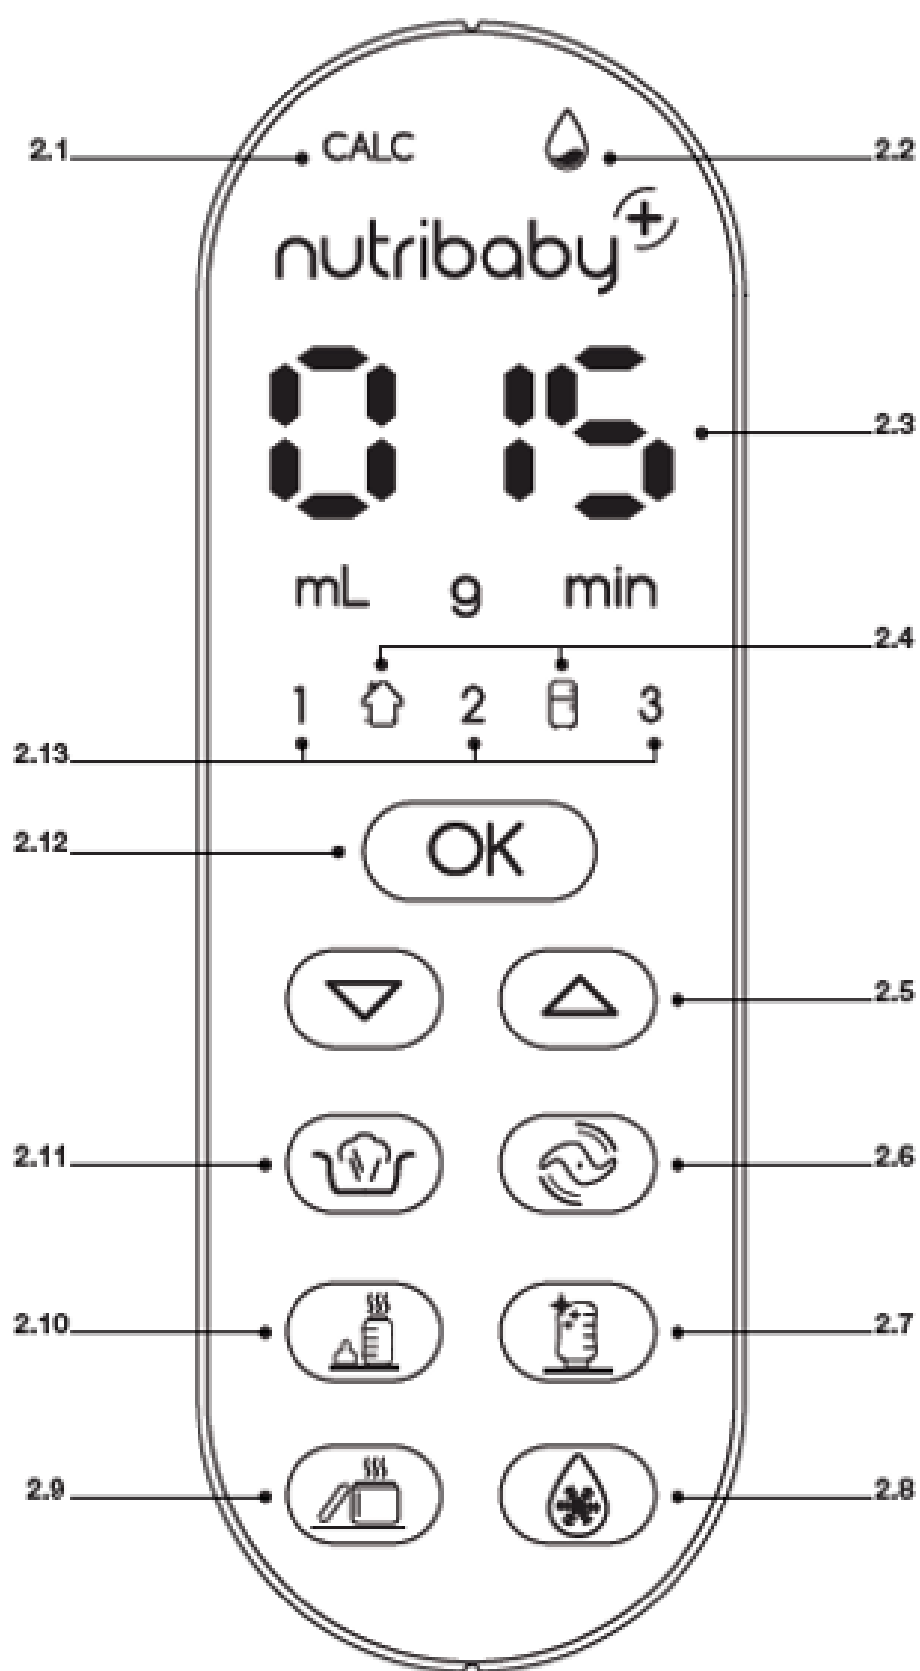

NUTRIBABY +/- XL

Kako sastaviti Nutribaby +



NUTRIBABY⁺

Sigurnosna upotreba:

Pročitajte pažljivo upute za upotrebu prije korištenja Nutribaby+/ XL.

- Da biste se zaštitili od rizika elektrošoka, ne uranjajte aparat ili njegove električne dijelove u vodu ili bilo koju tekućinu.
- Koristite aparat samo za kuhanje/zagrijavanje/ miksiranje/steriliziranje ili odmrzavanje. Bilo koja druga upotreba može biti opasna.
- Budite oprezni kod korištenja blender noževa, posebno kod uklanjanja noževa iz zdjele i pražnjenja odnosno pranja zdjele.
- Aparat ne sadrži dijelove koji se mogu popravljati. Ne rastavljajte aparat.
- Nadgledajte aparat kada je u upotrebi, a dijete se nalazi u blizini. Držite aparat podalje od dosega djece.
- Ovaj aparat namijenjen je samo za kućnu upotrebu. Ne koristiti aparat na otvorenim prostorima.
- Nemojte dopustiti da električni kabel visi sa ruba stola ili radne jedinice. Ne stavljajte aparat niti električne kablove u blizini toplih površina.
- Koristite aparat na ravnoj, čvrstoj i suhoj površini
- Ne stavljajte aparat na vruću površinu niti blizu pećnice ili plamenika ili bilo koje druge vruće površine.
- Ne dirajte vruće dijelove na aparatu (spremnik za zagrijavanje) zbog opasnosti od opekline.
- Ne pomičite aparat za vrijeme upotrebe od trenutka kada ste ga ukopčali u struju ili kada sadrži toplu vodu.

UPOZORENJA

- **UPOZORENJE:** Da biste izbjegli opasnost, ako je električni kabel oštećen, isti mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili ovlaštenog električara.
- Uvijek isključite aparat iz struje ako je ostavljen bez nadzora te prije sastavljanja, rastavljanja i čišćenja njegovih dijelova.
- Ovaj proizvod ne smiju koristiti djeca. Držite aparat i njegove kablove izvan dosega djece. Aparat mogu koristiti osobe sa smanjenom psihičkom, senzornom ili mentalnom sposobnosti ili s nedostatkom znanja ako ime se prethodno objasnilo te ih se educiralo o sigurnom načinu korištenja proizvoda i ako ih se upozorilo te razumije opasnosti ode ozljeda.
- Djeca se ne smiju igrati sa ovim aparatom.
- Aparat može uzrokovati potencijalnu ozljedu ako je koristi na pogrešan način
- Budite oprezni ako ulijevate vruću vodu u mikser jer voda može biti izbačena van iz aparata zbog iznenadnog prejakog parenja.
- Poštujte označeno vrijeme zagrijavanja te provjerite da li su dječje bočice/staklenke i njihov sadržaj primjerene temperature prije hranjenja vašeg djeteta.
- Koristite samo plastične ili staklene bočice koje su primjerene za kuhanje ili druge proizvode i aparate koji su otporni za zagrijavanje.
- Uvijek provjerite prije upotrebe da li je posuđe koje koristite sa Nutribaby prikladno za korištenje.
- Ovaj uređaj je dizajniran za domaće i takve slične aplikacije kao što su:
 - kuhinjske prostorije rezervirane za osoblje u dućanima, uredima i drugim profesionalnim okruženjima
 - farmama
 - korištenje od strane hotelskih i motelskih gostiju te korisnika drugih sličnih ustanova
 - hotelskih okruženja koji nude uslugu doručka.
- Električna i elektronska oprema može se reciklirati. Ne bacajte električne ili elektronske dijelove sa komunalnim otpadom već se pobrinite ga reciklirate.
- Unutar Europske Unije ovaj proizvod se ne smije bacati u komunalni otpad već se mora reciklirati.

Sastavni dijelovi:

1. Jedinica za kuhanje:
 - 1.1. Spremnik za vodu i jedinica za zagrijavanje
 - 1.2. Izolacijska ploča
 - 1.3. Posuda za vodu od kuhanja
 - 1.4. Košara za kuhanje na paru (x2/x3)
 - 1.5. Prijenosna posuda za kuhanje (x2/x3)
 - 1.6. Izlaz pare
 - 1.7. Poklopac pare
2. Upravljačka ploča
 - 2.1. Alarm za uklanjanje kamenca
 - 2.2. Alarm razine vode
 - 2.3. Prikaz vremena i količine
 - 2.4. Odabir temperature: sobna temperatura / hladno (samo za funkciju zagrijavanja)
 - 2.5. +/- strelice za odabir
 - 2.6. Funkcija blendanja
 - 2.7. Funkcija sterilizacije
 - 2.8. Funkcija odmrzavanja
 - 2.9. Funkcija zagrijavanja staklenki dječje hrane
 - 2.10. Funkcija zagrijavanja dječjih bočica
 - 2.11. Funkcija kuhanja na paru
 - 2.12. Funkcija potvrde „OK“
 - 2.13. Prikaz brzine blendanja
3. Jedinica blendanja / miksanja
 - 3.1. Skidiva oštrica
 - 3.2. Posuda za blendanje
 - 3.3. Poklopac blendera
 - 3.4. Prekidač za blendanje

Kuhanje na paru i odmrzavanje

1. Pritisnite funkciju kuhanja na paru



2. Odaberite željeno vrijeme kuhanja koristeći strelice



3. Pritisnite OK. Pištajući zvuk i tajmer blinkaju. Alarm će se javiti da vas obavijesti da je obrok spreman.

- Uklonite posudu za kuhanje (1.3) i ulijte vodu u spremnik za vodu (1.1) dok ne dođe do izolacijske ploče (1.2) 350 ml maksimalno
- Zamijenite posudu za vodu od kuhanja: ona će sačuvati sokove iz hrane, omogućavajući da sačuvate nutritivnu vrijednost hrane.
- Stavite posude za kuhanje (1.5) u košaru (1.4) prema želji
- Izrežite sastojke na male kockice veličine otprilike 1,5 cm x 1,5 cm i stavite ih u košare za kuhanje
- Nemojte staviti više od 400 grama hrane u svaku košaru
- Stavite poklopac (1.7) na izlaz pare
- Upalite gumb ON /OFF na upravljačkoj ploči
- Odaberite funkciju kuhanja na pari
- Odaberite vrijeme kuhanja koristeći strelice. Vrijeme će ovisiti o tipu i količini hrane koju želite skuhati. Obratite pažnju na tablicu s vremenima kuhanja.
- Pritisnite OK, Tajmer blinka i zvuk pišti

Alarm zvuk će vas obavijestiti da je obrok pripremljen! Pritisnite OK da ugastite alarm. Ako želite nastaviti s kuhanjem, pritisnite strelice i dodajte minut i onda pritisnite OK za početak.

- Koristite ručku da biste skinuli poklopac i košare za kuhanje. Pazite da se ne opečete!

- Uživajte u obroku!

Savjeti

1. Sastojci se mogu odvojiti prema tipu (povrće/meso) ili prema vremenu kuhanja. Na primjer: stavite krumpire koji zahtijevaju relativno dugo vrijeme kuhanja u donju košaru, a povrće koje se kuha kraće u gornju košaru – na taj način neće doći do prekuhavanja povrća!
2. Zahvaljujući uklonjivim posudama možete namjestiti kapacitet: 1 mala košara, 2 košare ili 1 velika košara tako da skinete srednju posudu.
3. Zahvaljujući svojim nutritivnim vrijednostima, voda od kuhanja koje je ostala sačuvana može se koristiti za pire ili za mliječnu formulu u dječjim bočicama.
4. Vrijeme kuhanja je samo smjernica, uvijek provjerite da li je hrana skuhanu prije obroka, ako hrana nije dovoljno kuhana, resetirajte vrijeme. Možda ćete trebati dodati još vode. Moguće je smanjiti ili povećati vrijeme kuhanja za vrijeme kuhanja, a to učinite pomoću strelica gore/dolje.
5. Ostavite razmak između komadića hrane da biste omogućili dobro prodiranje pare.
6. Trudite se koristiti organske sastojke i oprati ih prije upotrebe.
7. Također možete kuhati i jaja! Samo stavite jaja u prostor predviđen za to koji se nalazi na posudama za kuhanje (1.5)
8. Preporučamo da pročitate dio „održavanje i čišćenje“ da biste znali kako očistiti vaš uređaj i na taj način produžiti mu vrijeme trajanja.

ODMRZAVANJE

Da biste odmrznuli hranu, napraviti isti postupak samo odaberite funkciju odmrzavanja 

Obavezno skinite poklopac posuda.

BLENDANJE / MIKSANJE



- Uključite jedinicu za blendanje (3) na konektor na glavnoj jedinici.
- Nakon što su sastojci skuhanu, otvorite poklopac jedinice za kuhanje (1.7) i pustite da se hrana ohladi nekoliko minuta.
- Stavite hranu u zdjelu za blendanje (3.2) pomoću kuhače koje se nalazi uz proizvod. Za najbolje rezultate, nemojte blendati više od 400 grama skuhanog voća ili povrća ili ukupno 300 grama mesa+povrća.
- Ulijte vodu od kuhanja (200ml max) u posudu za blendanje da biste dobili zadovoljavajuću teksturu.

- Stavite u zaključajte poklopac posude (3.3) Stavite posudu na glavnu jedinicu i zaključajte ju na jedinici
- Upalite gumb ON/OFF koji se nalazi na vrhu kontrolne ploče.



- Da biste najbolje namjestili teksturu vaše juhe ili pirea na raspolaganju su vam 3 brzine blendanja. Pritisnite gumb  da biste započeli blendanje i povećajte ili smanjite brzinu blendanja od 1 (najsporije) do 3 (najbrže).
- Pritisnite gumb za blendanje (3.4) koji se nalazi na poklopcu te držite pritisnutim najviše 5 sekundi. Pričekajte opet 5 sekundi prije ponovnog blendanja i tako ponavljajte postupak.
 1. Pričekajte 5 sekundi između ciklusa blendanja. Nemojte držati gumb za blendanje pritisnut duže od 30 sekundi u kontinuitetu kako ne bi došlo do pregrijavanja uređaja.
 2. Preporučamo da pročitate dio „održavanje i čišćenje“ da biste znali kako očistiti vaš uređaj i na taj način produžiti mu vrijeme trajanja.

Savjeti:



Funkcija blendanja može stalno biti uključena bez obzira na odabranu funkciju. Na primjer: moguće je koristiti funkciju kuhanja u isto vrijeme sa funkcijom blendanja.

Da biste ugasili funkciju blendanja držite gumb funkcije za blendanje 3 sekunde.

STERILIZACIJA



2.

1. Odaberite funkciju sterilizacije i pritisnite OK. Čuje se zvuk

2. Tajmer bljeska i zvuk alarma će vas obavijestiti kada je sterilizacija gotova.

- Uklonite posudu za kuhanje (1.3) i ulijte vodu u spremnik za vodu (1.1) dok ne dođe do izolacijske ploče (1.2) 350 ml maksimalno
- Uklonite posude (1.5) iz svake košare (1.4)
- Stavite košare na bazu (1)
- Stavite dječje bočice naopako i ostale dodatke koje želite sterilizirati direktno na izolacijsku ploču (1.2)
- Stavite poklopac (1.7) na gornju košaru.
- Uključite pomoću gumba ON/OFF koji se nalazi na gornjem dijelu glavne ploče.
- Odaberite funkciju sterilizacije 
- Pritisnite OK, čuje se zvuk, tajmer blinka. Zvuk alarma će vas obavijestiti kada je sterilizacija gotova.
- Pritisnite OK da biste ugasili alarm.

Preporučamo da pročitate dio „održavanje i čišćenje“ da biste znali kako očistiti vaš uređaj i na taj način produžiti mu vrijeme trajanja.

ZAGRIJAVANJE DJEČJIH BOČICA

Ulijte vodu u spremnik (1.1) dok ne dođe do izolacijske ploče (1.2) 350 ml max. Skinite posude sa obje košare za kuhanje (1.4)

Spojite košare i stavite ih na bazu (1) Stavite dječje bočice bez dunde direktno na izolacijsku ploču (1.2)

Uključite gumb ON /OFF koji se nalazi na gornjem dijelu ploče.

1. Uključite funkciju zagrijavanja



2. Odaberite količinu tekućine koju ćete zagrijati koristeći strelice gore/dolje i pritisnite OK. Čuje se zvuk



3. Odaberite trenutnu temperaturu vaše hrane koju ćete zagrijati (sobna temperatura  ili hladno ) koristeći strelice i pritisnite OK.



4. Pritisnite OK, čuje se zvuk, tajmer blinka. Alarm će vas obavijestiti da je bočica spremna.



Oprez:

1. Da biste spriječili opasnost od opekлина, uvijek provjeravajte temperaturu hrane prije nego počnete sa hranjenjem djeteta. Dobro protresite bočicu prije upotrebe zatim izlijte malo mlijeka na unutrašnju stranu vašeg zapešća kako biste provjerili da li je temperatura mlijeka dobra.
2. Ovi programirani ciklusi bazirani su na prosječnom vremenu zagrijavanja dječje bočice. Materijal i debljina dječje bočice te da li bočica ima ili ne uklonjivo dno mogu utjecati na temperaturu hrane. Zagrijavanje više od jedne bočice hrane istovremeno može također utjecati na vrijeme zagrijavanja. Ako je hrana prehladna ili prevruća, povećajte ili smanjite vrijeme zagrijavanja koristeći gumb funkcije zagrijavanja.

ZAGRIJAVANJE HRANE U DJEČJIM STAKLENKAMA

Ulijte vodu u spremnik (1.1) dok ne dođe do izolacijske ploče (1.2) 350 ml max. Skinite posude sa obje košare za kuhanje (1.4). Spojite košare i stavite ih na bazu (1) Stavite dječje bočice bez dude direktno na izolacijsku ploču (1.2). Uključite gumb ON /OFF koji se nalazi na gornjem dijelu ploče.

1. Odaberite funkciju zagrijavanja u staklenkama



2. Odaberite količinu hrane koju ćete zagrijati pomoću strelica i pritisnite OK. Čuje se zvuk.



3. Odaberite trenutnu temperaturu vaše hrane koju ćete zagrijati (sobna temperatura  ili hladno ) koristeći strelice i pritisnite OK.



4. Pritisnite OK, čuje se zvuk, tajmer blinka. Alarm će vas obavijestiti da je staklenka spremna.



Oprez:

1. Da biste spriječili opasnost od opekline, uvijek provjeravajte temperaturu hrane prije nego počnete sa hranjenjem djeteta.
2. Ovi programirani ciklusi bazirani su na prosječnom vremenu zagrijavanja dječje staklenke hrane. Materijal i debljina staklenke mogu utjecati na temperaturu hrane. Zagrijavanje više

od jedne bočice hrane istovremeno može također utjecati na vrijeme zagrijavanja. Ako je hrana previše hladna ili prevruća, povećajte ili smanjite vrijeme zagrijavanja koristeći gumb funkcije zagrijavanja.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

ALARMI:


- Oglasiti će se alarm i upaliti ikona  na kontrolnoj ploči ako spremnik ostane bez vode za vrijeme ciklusa kuhanja. Skinite košare za kuhanje i dodajte vodu su spremnik (1.1) Pritisnite OK da biste ugasili alarm i onda pritisnite OK opet da biste pokrenuli tajmer.
- Alarm će se oglasiti na kraju ciklusa da bi vas obavijestio da je kuhanje gotovo.

ČIŠĆENJE

Opres: Prije čišćenja iskopčajte kuhalo iz struje i provjerite da se je ohladilo.

OPREZ: Baza za kuhanje i mikser konektor ne smiju se prati u perilici posuđa.

- Obrišite bazu za kuhanje iznutra i bazu miksera (mikser konektor) sa spužvom i vlažnom krpom. Nemojte koristiti detergente ili sredstva za čišćenje. Pustite da se osuši. Nemojte uranjati vaš Nutribaby+/XL u vodu ili neku drugu tekućinu. Nemojte prati Nutribaby+/XL pod vodom koja teče. Nemojte dopustiti da voda uđe u dijelove aparata koji sadrže električne komponente.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje da biste očistili aparat jer mogu oštetiti aparat i njegovu površinu.
- Košarice za kuhanje (1.4), uklonjive posude (1.5), posuda za vodu od kuhanja (1.3), poklopci pare (1.7) i (3.3.), kuhača i posuda za blendanje mogu se prati koristeći spužvu, toplu vodu i detergent. Operite dobro i ostavite da se osuši. Ovi dijelovi su također sigurni za pranje u perilici posuđa. Da biste očistili oštricu (3.1.) jednostavno ju odvrnite u smjeru suprotno od sata s donje strane posude.

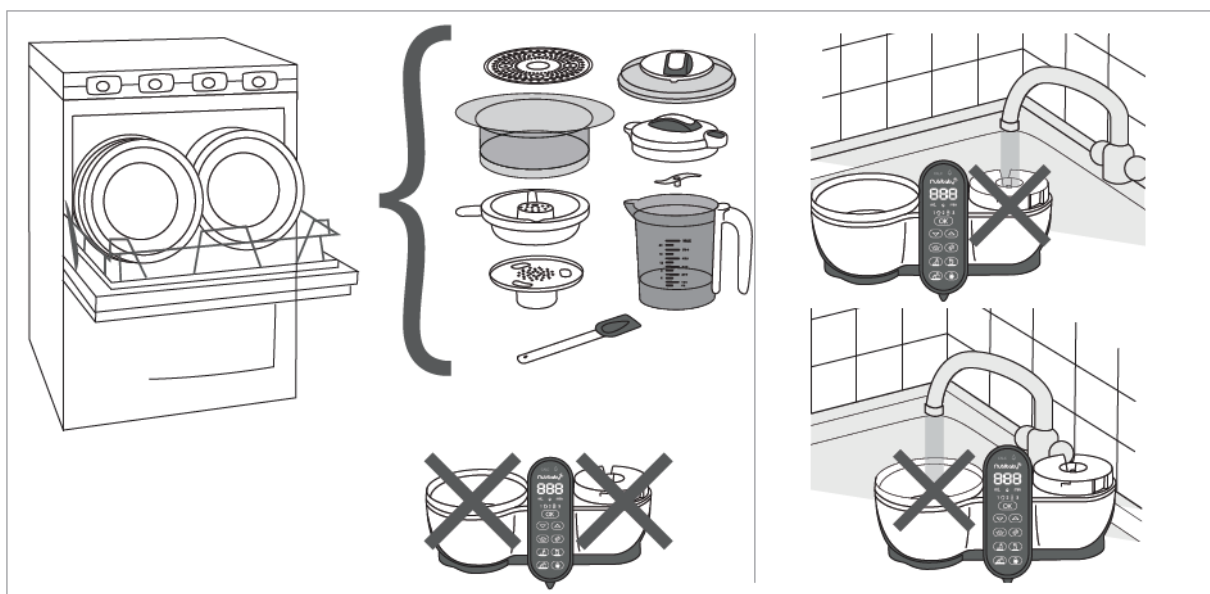

Uklanjanje kamenca sa spremnika za vodu

Nakon što je Nutribaby+/XL korišten neko vrijeme, može doći do nakupljanja kamenca i oštetiti posudu.

Ikona **CALC (2.1)** će se pojaviti na upravljačkoj ploči. Trebali bi redovito uklanjati kamenac sa posude za kuhanje (svakih 50 ciklusa) tako da ulijete 100 ml vruće vode i 100 ml bijelog octa. Pustite da odstoji najmanje dva sata (a može i duže ako je potrebno) bez uključivanja aparata. Izlijte tekućinu i očistite posudu sa mokrom krpom. Kada završite taj postupak, držite gumb OK protisnut 5 sekundi da bi ikona **CALC (2.1)** nestala.

Savjet: 50 ciklusa je prosječno vrijeme. Možda će čišćenje biti potrebno napraviti i češće ako voda koju koristite za kuhanje sadrži više kamenca (tvrda voda).

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Moj Nutribaby+/XL se automatski gasi, da li je to normalno?

Ekran Nutribaby+/XL gasi se u stanje mirovanja nakon 5 minuta neaktivnosti, da biste izašli iz stanja mirovanja pritisnite tipku OK.

Gdje bi trebao staviti vodu u Nutribaby+/XL?

Trebate skinuti dio 1.3. i uliti vodu u spremnik za vodu 1.1. dok ne dođe do dijela 1.2. Jedinica za zagrijavanje koja se nalazi u spremniku za vodu (1.1) treba biti u direktnom kontaktu sa vodom.

Jedinica za blendanje ne radi.

Provjerite da li ste jedinicu ispravno stavili kroz konektor koji je prikazan na stranici 5 uputa na engleskom jeziku.

Alarm se oglasi prije završetka ciklusa kuhanja.

- Ako je upaljena ikona  to znači da je spremnik za vodu ostao bez vode. Skinite košare za kuhanje i ulijte vode u spremnik za vodu (1.1) Pritisnite OK da biste ugasili alarm i zatim pritisnite OK ponovo da biste pokrenuli tajmer.
- Ako se alarm oglasi za vrijeme ciklusa kuhanja iako ima vode u spremniku, najvjerojatnije je da aparat treba očistiti od kamenca.

Mogu li u isto vrijeme kuhati slanu i slatku hranu?

Da, možete istovremeno kuhati slanu i slatku hranu, ali pazite da se oku mogu pomiješati. Možete pronaći recepte za kuhanje na Nutribaby+/XL stranici.

Mogu li kuhati rižu i tijesto u Nutribaby+/XL?

Da, možete kuhati rižu i tijesto u Nutribaby+/XL. Ovisno o tipu i veličini, možete dodati rižu/tijesto u posudu za vodu (1.3) i redovito provjeravati da li je skuhan.