



Dream Sight™ Benutzerhandbuch

Model: OC3A

Dream Sight-Einrichtung

Onlineschaltung | Installation

Anzeigen und Verwenden der Dream Sight

Dream Sight-Benachrichtigungen und Videoclips

Dream Sight-Einstellungen | Information

Anhang

IFU-Cam3_DE: Rev 2



Einrichten Ihres Dream Sight

Dieser Teil des Benutzerhandbuchs hilft Ihnen dabei, Ihr Dream Sight einzurichten, online zu schalten und zu installieren.

Online stellen

Wir empfehlen Ihnen, Dream Sight in der Owlet Dream App einzurichten, bevor Sie Dream Sight physisch in Ihrem Kinderzimmer installieren.

Bevor Sie beginnen:

Vergewissern Sie sich, dass Ihnen entweder ein 2,4-GHz- oder ein 5-GHz-WLAN-Netzwerk zur Verfügung steht, da Dream Sight eine Verbindung über 2,4 GHz oder 5 GHz herstellen kann.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr WLAN-Passwort kennen.



1. Laden Sie die neueste Version der Owlet Dream App herunter und erstellen Sie ein Konto, falls Sie noch keines haben.
2. Wählen Sie Add a Device (Gerät hinzufügen) und dann Dream Sight aus.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Dream Sight einzurichten.
4. Überprüfen Sie diese Fehlercodes, wenn die Einrichtung nicht erfolgreich ist.

OC1 - Dream Sight ist beschäftigt

Warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie es erneut.

Stellen Sie sicher, dass kein anderes Telefon mit der Kamera verbunden ist.

Starten Sie die Kamera neu und versuchen Sie es erneut.

OC2 - Etwas ist schief gelaufen

Starten Sie Ihre Kamera und Ihr Telefon neu.

Stellen Sie sicher, dass Ihre App auf dem neuesten Stand ist.

Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es erneut.

Halten Sie die Taste auf der Rückseite der Kamera etwa 15 Sekunden lang gedrückt, bis Sie 4 Töne hören. Warten Sie dann, bis die roten und blauen Lichter zu blinken beginnen, bevor Sie fortfahren.

OC5 - Technisches Problem bei der Einrichtung

Starten Sie den Einrichtungsvorgang von vorne.

Stellen Sie sicher, dass Ihre App auf dem neuesten Stand ist.

Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es erneut.

- Halten Sie die Taste auf der Rückseite der Kamera etwa 15 Sekunden lang gedrückt, bis Sie 4 Töne hören. Warten Sie dann, bis die roten und blauen Lichter zu blinken beginnen, bevor Sie fortfahren.

OC7 - WLAN-Name zu lang

Ihr WLAN-Name (SSID) sollte weniger als 32 Zeichen lang sein. Kürzen Sie es gegebenenfalls. Starten Sie den Router und die Kamera neu und versuchen Sie es erneut.

OC8 - Falsches WLAN-Passwort

Überprüfen Sie Ihr WLAN-Passwort noch einmal und geben Sie es korrekt ein. Versuchen Sie, ein anderes Gerät mit demselben Passwort mit dem WLAN zu verbinden, um zu überprüfen, ob es korrekt ist.

OC10 - Nicht unterstützte WLAN-Sicherheit

Überprüfen Sie Ihre Router-Einstellungen und verwenden Sie eine andere unterstützte Sicherheitsoption.

Starten Sie den Router und die Kamera neu und versuchen Sie es erneut.

OC11 - WLAN-Netzwerk nicht gefunden

Bewegen Sie Ihre Kamera näher an den WLAN-Router heran.

Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Netzwerk nicht versteckt ist.

Starten Sie den Router und die Kamera neu und versuchen Sie es erneut.

OC13 - Mit WLAN verbinden:

Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Passwort korrekt ist.

Bewegen Sie die Kamera näher an den Router heran.

Starten Sie Ihren WLAN-Router neu und versuchen Sie es erneut.

OC15 - Keine Internetverbindung

Starten Sie Ihren WLAN-Router neu und überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.

Versuchen Sie, ein anderes Gerät anzuschließen, um Ihre WLAN-Verbindung zu testen.

OC18 - Registrierung fehlgeschlagen

Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es erneut.

Halten Sie die Taste auf der Rückseite der Kamera etwa 15 Sekunden lang gedrückt, bis Sie 4 Töne hören. Warten Sie dann, bis die roten und blauen Lichter zu blinken beginnen, bevor Sie fortfahren.

OC19 - Anmeldefehler

Überprüfen Sie Ihre Kontoinformationen.

 +1 884-334-5330  contact@owletcare.com

Installieren Sie Ihr Dream Sight

Dream Sight kann auf zwei verschiedene Arten installiert und montiert werden: aus der Vogelperspektive oder auf einer flachen Oberfläche.

Platzieren Sie Dream Sight und alle Kabel in einem Abstand von 3 Fuß (1 Meter) von der Kante des Kinderbettes. Die Kabel innerhalb von 3 Fuß (1 Meter) um das Kinderbett herum sollten abgedeckt werden.



① Stellen Sie es auf eine ebene Fläche.

Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein.

② Befestigen Sie es an einer Wand über dem Kinderbett.

Verwenden Sie die Basis als Wandhalterung, um einen Blick aus der Vogelperspektive auf das Kinderbett zu erhalten oder einen erweiterten Blick auf Ihr Kinderzimmer zu genießen.

Die nächsten Schritte führen Sie durch die Montage der Dream Sight an der Wand (über dem Kinderbett).

Sie können sich auch unser Installationsvideo unter support.owletcare.com ansehen.

Im Lieferumfang enthalten




Dream Sight



Kabel mit Owlet-Wickeln*
mit Raumtemperatur- und Feuchtigkeitssensor

Power Adapter

Wandmontageset

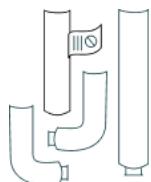

Kabelschutz

- **15x lange Schutzvorrichtungen**
- **1x Endstück**
- **2x L-Halterungen**



2x Schraube



2x weiße Kunststoffanker



1x Bohrerausrichtungshilfe

(Im Inneren der Schrauben-/Kunststoffbox)

Erforderliche Montagewerkzeuge




Maßband
Nicht enthalten



Kleiner Kreuzschlitzschraubendreher
Nicht enthalten

1. Messen und Kennzeichnen

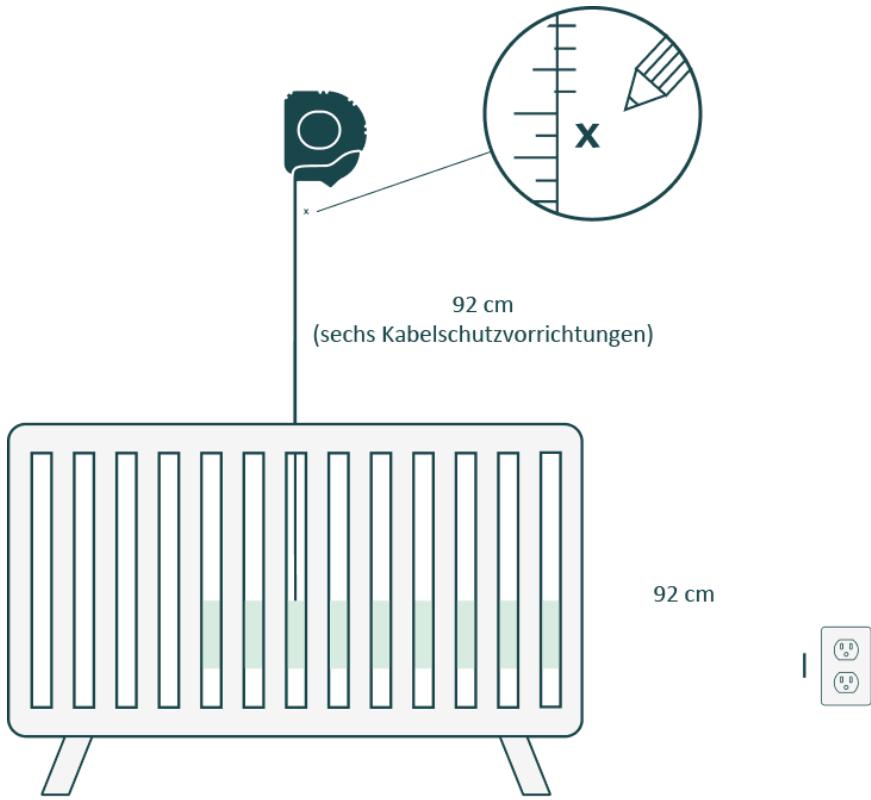

Messen Sie 92 cm von der Oberkante der Babymatratze ab und markieren Sie die Stelle an der Wand, an der das Dream Sight angebracht werden soll. Richten Sie diese Markierung über dem Babybett für den optimalen Blickwinkel mittig aus.

Berücksichtigen Sie, welche Steckdose Sie verwenden möchten. Die Steckdose sollte aus Sicherheitsgründen mindestens 92 cm vom Kinderbett entfernt sein, um sicherzustellen, dass sich keine freiliegenden Kabel in Reichweite des Babys befinden. Die nächsten Schritte erklären, wie Sie alle Kabel abdecken können.

Außerdem muss die Position des Temperatur- und Feuchtigkeitssensors berücksichtigt werden. Der Temperatursensor befindet sich an der Seite in der Nähe des Endes des Smart Cable, das mit dem Netzteil verbunden ist. Um genauere Messwerte zum allgemeinen Komfortniveau im Raum zu erhalten, sollte sich der Temperatursensor nicht direkt über einer Heizung oder einem Lufтаuslass befindet.

2. Ausrichten und Befestigen



Richten Sie die beiden Löcher der Bohrschablone an der Markierung aus, die Sie an der Wand angebracht haben. Befestigen Sie den Sockel mit den mitgelieferten Schrauben (ggf. mit Dübeln) direkt an der Wand.

3. Kabel ausrollen



Entfernen Sie die Kabelhalter undwickeln Sie das Kabel ab.

4. Kabel einführen



Führen Sie das Kabel durch den Kanal der Montageplatte ein und richten Sie den orangefarbenen Aufkleber auf dem Kabel Richtung Oberseite der Montageplatte aus.

5. Fuß montieren

Befestigen Sie das Dream Sight an der Wand. Stecken Sie das Kabel in das Dream Sight.



6. Dream Sight anbringen




Das Warnschild sollte direkt über dem Sockel angebracht werden, damit Sie genug Spielraum haben, um das Dream Sight im gewünschten Winkel zu positionieren.

7. Kabelschutzvorrichtungen anbringen



Die Kabelschutzvorrichtungen sind mit hochfestem Klebstoff versehen. Lassen Sie sich bei der Installation Zeit, um sicherzustellen, dass sie richtig platziert sind.


1. Ziehen Sie die Klebefolie von der Rückseite des langen Schutzes ab.
2. Führen Sie das Kabel in der Mitte eines langen Schutzes nach unten.
3. Lassen Sie den langen Schutz auf der Unterseite der Montageplatte einrasten
4. Fest gegen die Wand drücken.
5. Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4 mit den verbleibenden langen Schutzvorrichtungen, bis Sie die Höhe der Wandsteckdose erreicht haben.

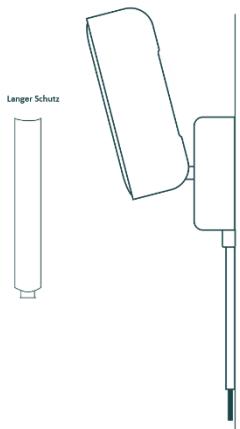

8. L-Halterung montieren

Verwenden Sie zum Führen des Kabels in Richtung der Steckdose die rechte oder linke L-Halterung.

Installieren Sie lange Schutzvorrichtungen, bis jedes Kabel innerhalb von 92 cm vom Rand des Kinderbettes abgedeckt ist. Fügen Sie bei Bedarf weitere lange Schutzvorrichtungen hinzu, um die Steckdose zu erreichen. Wenn Sie eine Entfernung von 15-25 cm von der Steckdose erreicht haben, montieren Sie abschließend das Endstück (so steht ausreichend Platz zum Zusammenbinden überschüssigen Kabels mit VELCRO® zur Verfügung).

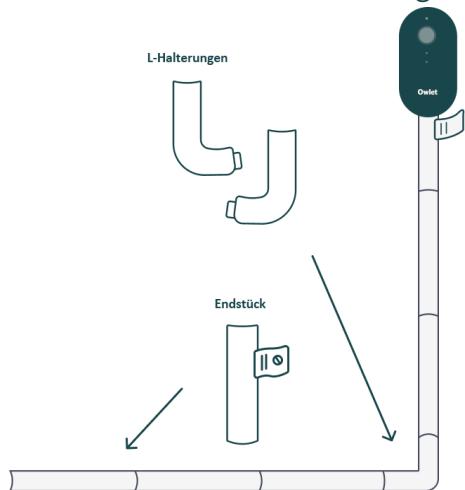

9. Überschüssiges Kabel mit VELCRO® zusammenbinden

Sammeln Sie das überschüssige Kabel zu einer Schlaufe. Befestigen Sie den oberen Teil der Schlaufe, indem Sie die Kabelummantelung durch das erste Loch führen. Das Owlet-Logo zeigt nach außen. Befestigen Sie den unteren Teil der Schleife am oberen Teil, indem Sie das Kabelband durch das zweite Loch führen (die Schleife sollte nun wie ein Bogen geformt sein). Befestigen Sie den restlichen Kabelhalter.

Wenn das überschüssige Kabel sicher aufgewickelt ist, schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an und stecken es in die Steckdose.



Jetzt sind Sie startklar! Sie können nun die App verwenden, um zu sehen, wie Sie den Winkel des Dream Sight einstellen, bis Sie die gewünschte Ansicht erreichen.

Brauchen Sie Hilfe?

Für Kontaktinformationen speziell für Ihre Region besuchen Sie bitte:

<https://support.owletcare.com>

So verwenden Sie Ihre Dream Sight in der App


Dieser Teil der Beienungsanleitung hilft Ihnen dabei, die Verwendung des Dream Sight und aller ihrer Funktionen innerhalb der App zu verstehen.

Dream Sight Startbildschirm

Sie können Ihren Dream Sight-Stream auf iOS- oder Android-Geräten ansehen. Bis zu 6 Geräte können gleichzeitig streamen.

Wählen Sie das Symbol [] oder drehen Sie Ihr Telefon horizontal für eine Anzeige im Vollbildmodus.

Zoomen Sie bis zu 4-fach hinein, indem Sie doppelt auf den Bildschirm tippen oder mit den Fingern hinein- und herauszoomen.

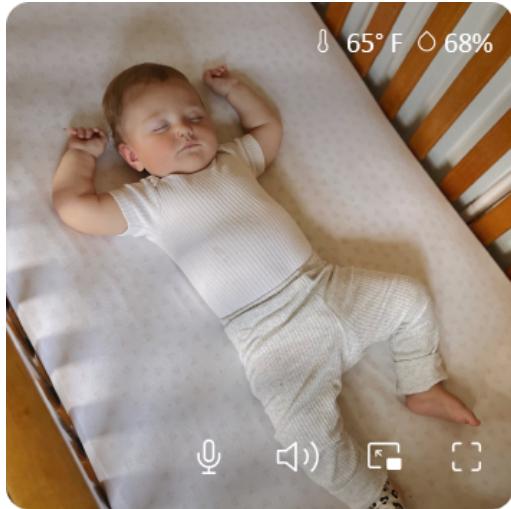

Das Zimmer ist angenehm

Gegensprechfunktion

Verwenden Sie diese Funktion, um von einem anderen Raum aus mit Ihrem Kind zu sprechen.



Schaltfläche — EIN

Das Kind kann Sie hören (das Mikrofon hat einen grünen Hintergrund). Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, können Sie den Ton von Dream Sight nicht hören. Achten Sie daher darauf, die Taste erneut zu drücken, wenn Sie nicht sprechen.



Schaltfläche — AUS

Das Kind kann Sie nicht hören

Audio-Optionen



EIN

Wenn die Owlet Dream App geöffnet ist, können Sie die Geräusche aus dem Zimmer Ihres Babys hören. Wenn Sie zwischen Tabs wechseln oder die App schließen, hören Sie keine Geräusche aus dem Zimmer.



AUS

Wenn Sie hier „Off“ (Aus) auswählen, hören Sie den Ton des Dream Sight nicht. Das Video wird weiterhin gestreamt.



Hintergrund-Audio

Wenn diese Option ausgewählt ist, hören Sie den Ton des Dream Sight weiterhin, auch wenn Ihre App geschlossen ist oder Sie Ihr Gerät für etwas anderes verwenden. Auf diese Weise können Sie Ihr Kind abhören, während Sie Ihr Telefon für andere Zwecke nutzen.

Neue Videoqualität

Dream Sight kann mit einer Auflösung von bis zu 2k streamen und bietet damit einen hochwertigen Stream. Die Qualität des Video-Streamings kann jedoch durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt werden.

Das Dream Sight ist auf „Auto“ (Automatisch) eingestellt, wodurch die Streamqualität automatisch angepasst wird, um einen konsistenten Stream zu gewährleisten. Sie können bei Bedarf eine andere Anzeigeauflösung (2k, 1080p, 480p, 360p) auswählen. Owlet empfiehlt die Verwendung der automatischen Einstellung, um sicherzustellen, dass Sie einen konsistenten Stream aufrechterhalten können.

Um zu sehen, welche Streaming-Qualität Ihre Dream Sight bietet, tippen Sie dreimal links neben dem Wort „Auto“ (Automatisch).



Zimmerstatus

Standardmäßig informiert Sie der Status unter dem Dream Sight-Feed darüber, ob es im Raum aufgrund der Temperatur und Luftfeuchtigkeit unangenehm ist. Der Status wird aktualisiert, um die standardmäßigen oder benutzerdefinierten Komforteinstellungen unter Notifications (Benachrichtigungen) widerzuspiegeln.

Das Zimmer ist angenehm
Das Zimmer ist nicht angenehm

Temperatur- und Feuchtigkeitsmesswerte

Das Dream Sight verfügt über einen integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der die Temperatur in Fahrenheit oder Celsius und die Luftfeuchtigkeit als Prozentsatz anzeigt. Überlegen Sie, wo der Thermostat im Raum angebracht wird, um genaue Messwerte zu gewährleisten.



Benachrichtigungen & Videoclips

Dream Sight-Benachrichtigungen

Benachrichtigungen, die gesendet werden, wenn Ihr Dream Sight ein bestimmtes Ereignis (Weinen, Geräusch, Bewegung) erkennt. Die vier Arten von Benachrichtigungen, die gesendet werden können, sind:

Schreierkennung

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Dream Sight Weinen erkennt.

Geräuscherkennung

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn im Raum ein Geräusch über dem festgelegten Schwellenwert erkannt wird.

Bewegungserkennung

Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn eine Bewegung im Dream Sight-Rahmen erkannt wurde.

Raumkomfort / Schlafunterstützung

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn die Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit außerhalb der angegebenen Schwellenwerte liegt.

Schwellenwerte

Weinen, Geräusche & Bewegung

Die Einstellungen verfügen über Schwellenwerte, mit denen Sie die Empfindlichkeit einstellen können, die erforderlich ist, um eine Benachrichtigung auszulösen.

Raumkomfort / Schlafunterstützung

Verfügt über einstellbare Bereiche, um eine Anpassung an Ihre Umgebungsbedingungen zu ermöglichen.

Temperatur

Kann zwischen 40 °F (4 °C) und 90 °F (32 °C) eingestellt werden, mit Abstufungen in 5-Grad-Schritten. Standardmäßig sind 16 °C (60 °F) und 28 °C (80 °F) eingestellt. Dream Sight misst die Temperatur in Celsius, die dann in Fahrenheit umgerechnet wird. Daher können die angezeigten Werte im Durchschnitt um 1–3 Grad abweichen.

Luftfeuchtigkeit

Standardwerte liegen zwischen 10 und 90 % rF (relative Luftfeuchtigkeit)



Zeit zwischen Benachrichtigungen

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, wie oft Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. Ein mobiles Gerät erhält bestimmte Benachrichtigungen nur einmal während des festgelegten Zeitraums.

Wenn Ihr Zeitabstand zwischen den Benachrichtigungen beispielsweise auf 5 Minuten eingestellt ist, werden Sie innerhalb dieser 5 Minuten nur einmal benachrichtigt, wenn das Baby weint. Wenn das Baby nach sechs Minuten immer noch weint, erhalten Sie eine weitere Benachrichtigung.


Dies kann im Abstand von 1 Minute bis zu 1 Stunde für Weinen, Geräusch oder Bewegung eingestellt werden. Die Raumkomfortstufen werden alle 30 Minuten, 60 Minuten oder bis zu 24 Stunden angezeigt.

Schwellenwerte und Zeit zwischen Benachrichtigungen sind für alle mit dem Konto verknüpften Mobilgeräte gleich.

Dream Sight Benachrichtigungen – EIN

Damit ein bestimmtes Mobilgerät Benachrichtigungen empfangen kann, muss die Funktion „Dream Sight Benachrichtigungen“ auf der Startseite aktiviert sein. Dadurch können mehrere Geräte mit dem Dream Sight verbunden werden, aber nur diejenigen, die Benachrichtigungen erhalten möchten, erhalten sie.

(Der Screenshot zeigt Einstellungen wie: Cam-Audio: Ein Videoqualität: HD (1080p)
Cam-WLAN: Gut Cam-Benachrichtigungen: Ein)

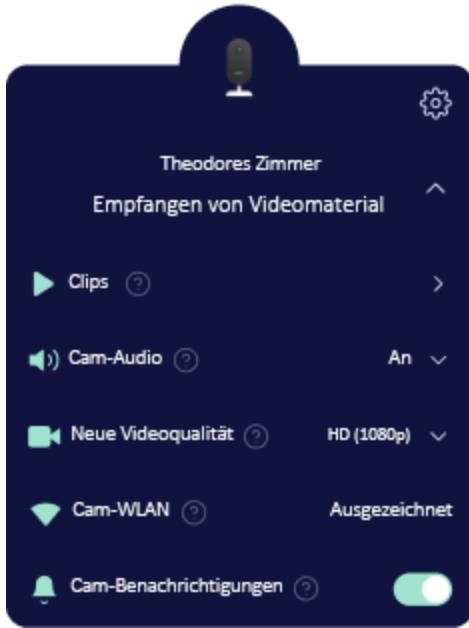

Videoclip

Wenn im Zimmer des Babys Geräusche, Bewegungen oder Weinen erkannt werden, können Videoclips aufgenommen werden. Die Clips können in der Owlet Dream App angesehen und vor Ablauf ihrer Gültigkeit auf Ihrem Mobilgerät gespeichert werden. Die Videoclips erfassen einige Momente vor und einige Momente danach dem Ereignis.

Einen Videoclip abspielen

Klicken Sie auf den gewünschten Videoclip. Das Video wird im Vollbildmodus angezeigt und kann in den Querformatmodus gedreht werden.

Sie können abspielen, pausieren, vorwärts und zurückspulen (~4 Sekunden). Schalten Sie den Ton stumm, wechseln Sie in den Vollbildmodus oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Share (Teilen)“, um weitere Optionen anzuzeigen.

Über die Schaltfläche „Share (Teilen)“ werden Ihnen folgende Optionen angezeigt:

Das Video aus dem Konto löschen

Das Video teilen

Videos auf Ihrem Gerät speichern

Verwaltung von Videoclips

Verfügbarkeit

Benutzer können Videoclips in der Owlet Dream-App ansehen. Der Zeitraum, für den sie gespeichert werden, hängt vom Abonnement des Nutzers ab und kann in der App eingesehen werden.

Sortieren und Filtern


Sie können Ihre Clips nach Typ sortieren und filtern.

Löschen von Videoclips:

Löschen Sie diejenigen, die nicht nützlich sind. Um einen Videoclip zu löschen, drücken Sie „Select“ (Auswählen) und markieren Sie die Videos, die Sie löschen möchten.


Sie können den Videoclip auch aus der Vollbildansicht löschen, indem Sie auf die Schaltfläche „Share (Teilen)“ klicken.

Sobald sie in der App gelöscht werden, verlieren auch andere Benutzer, die bei diesem Konto angemeldet sind, den Zugriff auf diese Videoclips.

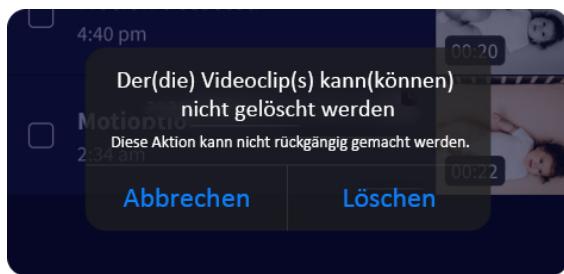

Verlauf

Videoclips sind auch unter der Registerkarte History (Verlauf) zu finden und werden in den anderen Verlauf des jeweiligen Tages aufgenommen. Wenn Sie auf die Listenelementansicht klicken, wird Ihnen eine Liste aller Videoclips angezeigt, die an diesem Tag aufgenommen wurden.

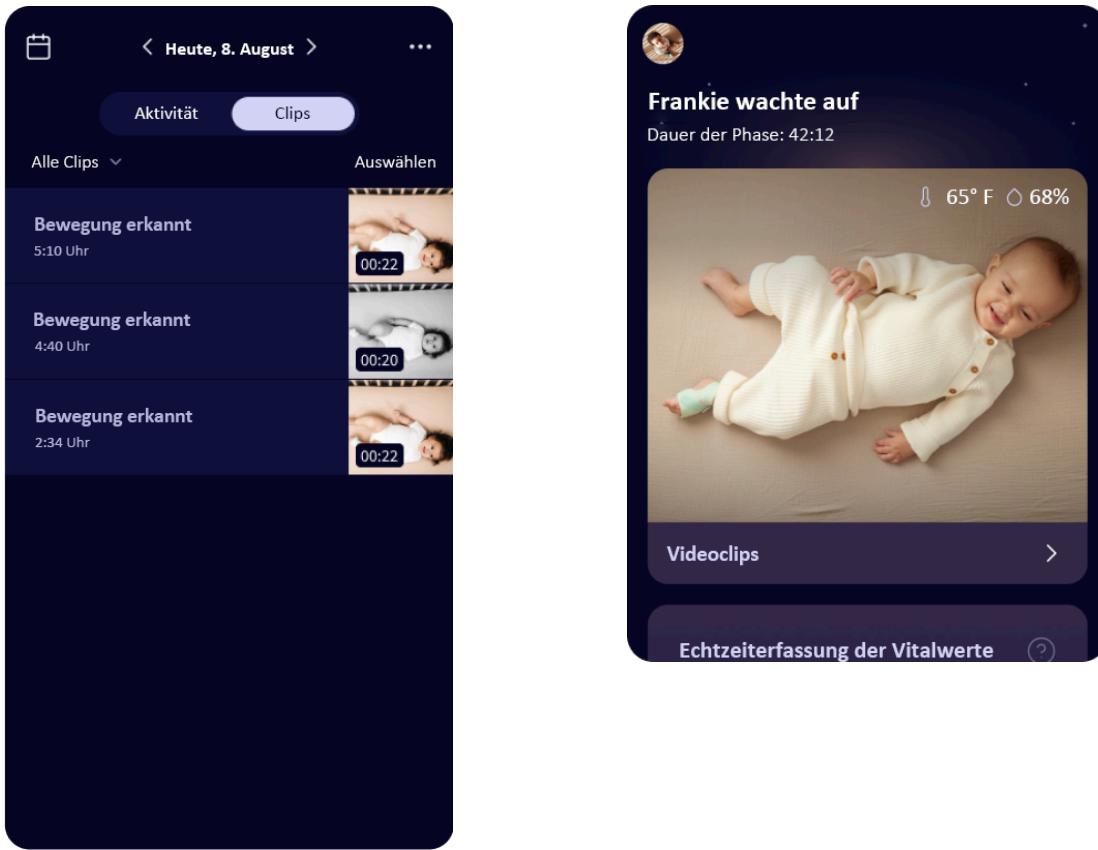

Haben Sie Probleme, einen Dream Sight-Feed anzuzeigen?

Hier sind einige Schritte, die Sie befolgen sollten, wenn Sie diese Symbole in Ihrem Dream Sight-Feed sehen.

Ihr Mobilgerät ist offline

Dieser Fehler bedeutet, dass Ihr Mobilgerät derzeit weder über WLAN noch über ein Mobilfunknetz eine Verbindung zum Internet hat.

- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Mobilgerät nicht im Flugmodus befindet.

Dream Sight ist offline

Diese Meldung weist darauf hin, dass Dream Sight keine Verbindung zum Internet hat. Sie können dies überprüfen oder das Problem beheben, indem Sie Folgendes überprüfen:
Überprüfen Sie, ob das Dream Sight mit Strom versorgt wird.

- Überprüfen Sie, ob das Gerät angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Schalten Sie das Gerät neu ein, indem Sie den Stecker ziehen, 30 Sekunden warten und dann die Schaltfläche Try Again (Erneut versuchen) erneut drücken.



Melden Sie sich bei der App ab und dann wieder an.

Überprüfen Sie nach der erneuten Anmeldung, ob die Verbindung wiederhergestellt ist.

Überprüfen Sie, ob Ihr WLAN online ist und sendet.

- Wenn Ihr Telefon mit demselben WLAN verbunden ist, schalten Sie die Mobilfunkdienste aus und prüfen Sie, ob Sie auf das Internet zugreifen können.
- Wenn das WLAN ordnungsgemäß sendet oder Sie sich in einem Bereich mit einer neuen WLAN-Verbindung befinden.

Anweisungen zum erneuten Koppeln

- Das erneute Koppeln von Dream Sight setzt die WLAN-Verbindung zurück.
- Gehen Sie zur Registerkarte „Konto“, wählen Sie „MyOwletDevices“ (wählen Sie Ihr Dream Sight), „Wi-Fi“ und verbinden Sie sich mit einem neuen Netzwerk. Folgen Sie den Anweisungen.

Anleitung zur erneuten Registrierung

Durch die erneute Registrierung von Dream Sight wird Dream Sight aus dem Konto und den Owlet-Backend-Diensten entfernt und die WLAN-Verbindungen werden gelöscht.

Gehen Sie zur Registerkarte Account (Konto), wählen Sie die Cam und dann „Remove this device (Dieses Gerät entfernen)“ aus.

Scrollen Sie auf der Registerkarte Account (Konto) nach unten und wählen Sie „+Add Owlet Device (Owlet-Gerät hinzufügen)“ aus. Folgen Sie den Anweisungen.




Dream Sight-Einstellungen und Kontoinformationen

Mit der Owlet Dream-App können Sie mehr tun, als nur Ihren Dream Sight-Feed anzuzeigen. Auf der Registerkarte Account (Konto) können Sie außerdem durch Ihr Konto und andere Dream Sight-Einstellungen sowie allgemeine Informationen navigieren.

Wählen Sie auf der Registerkarte „Konto“ Ihr Dream Sight aus der Liste der Owlet-Geräte aus, wo Sie Folgendes tun können:

- Ändern Sie den Namen Ihres Dream Sight oder ändern Sie, welchem Kinderprofil Ihr Dream Sight zugewiesen ist.
- Auf Ihre Benachrichtigungseinstellungen zugreifen.
- Ein neues WLAN-Netzwerk hinzufügen oder Ihre WLAN-Verbindung erneut koppeln
- Ihre LED-Statusleuchten ein-/ausschalten
- Rufen Sie Ihre Dream Sight-Seriennummer, Firmware-Version und WLAN-Stärke ab.
- Ihr Dream Sight aus Ihrem Konto entfernen und löschen.

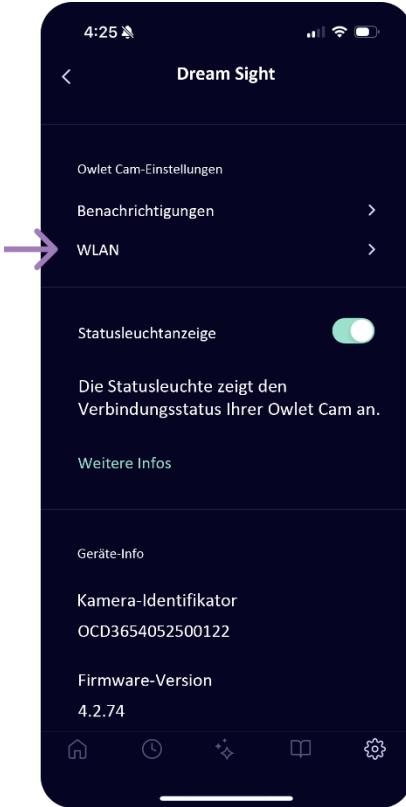

Anhang

Schreierkennung

Sie können die folgenden Einstellungen für die Weinerkennung vornehmen:

Ein / Aus

Wenn die Weinerkennung ausgeschaltet ist, erhalten alle Mobilgeräte, die mit Ihrem Owlet-Konto angemeldet sind, keine Benachrichtigungen zur Schreierkennung mehr.

Hohe Empfindlichkeit

Eine hohe Empfindlichkeit bedeutet, dass Ihre Cam Sie beim kleinsten Geräusch benachrichtigt.

Niedrige Empfindlichkeit

Eine niedrige Empfindlichkeit bedeutet, dass Ihre Cam Sie nur dann benachrichtigt, wenn ein erheblicher Geräuschpegel festgestellt wird.

Zeit zwischen Benachrichtigungen

Mindestzeit, bis Sie Ihre nächste Benachrichtigung erhalten.

Einen Videoclip aufzeichnen

Ihre Cam zeichnet einen Videoclip des benachrichtigten Ereignisses auf, der 7 Tage in der App gespeichert wird.

Geräuscherkennung

Sie können die folgenden Geräuscherkennungseinstellungen anpassen:

Ein / Aus

Wenn die Geräuscherkennung ausgeschaltet ist, werden alle mobilen Geräte, die über Ihr Owlet-Konto angemeldet sind, keine Geräuscherkennungsbenachrichtigungen mehr erhalten.

Hohe Empfindlichkeit

Eine hohe Empfindlichkeit bedeutet, dass Ihre Cam Sie beim kleinsten Geräusch benachrichtigt.

Niedrige Empfindlichkeit

Eine niedrige Empfindlichkeit bedeutet, dass Ihre Cam Sie nur dann benachrichtigt, wenn ein erheblicher Geräuschpegel festgestellt wird.

Zeit zwischen Benachrichtigungen

Mindestzeit, bis Sie Ihre nächste Benachrichtigung erhalten.

Einen Videoclip aufzeichnen

Ihre Cam zeichnet einen Videoclip des benachrichtigten Ereignisses auf, der 7 Tage in der App gespeichert wird.

Bewegungserkennung

Sie können die folgenden Bewegungserkennungseinstellungen anpassen:

Ein / Aus

Wenn die Bewegungserkennung ausgeschaltet ist, werden alle mobilen Geräte, die über Ihr Owlet-Konto angemeldet sind, keine Bewegungserkennungsbenachrichtigungen mehr erhalten.

Hohe Empfindlichkeit

Eine hohe Empfindlichkeit bedeutet, dass Ihre Kamera Sie bei der kleinsten Bewegung benachrichtigt.

Niedrige Empfindlichkeit

Eine niedrige Empfindlichkeit bedeutet, dass Ihre Cam Sie nur dann benachrichtigt, wenn eine erhebliche Bewegung festgestellt wird.

Zeit zwischen Benachrichtigungen

Mindestzeit, bis Sie Ihre nächste Benachrichtigung erhalten.

Einen Videoclip aufzeichnen

Ihre Cam zeichnet einen Videoclip des benachrichtigten Ereignisses auf, der 7 Tage in der App gespeichert wird.

Raumkomfort

Sie können die folgenden Erkennungseinstellungen für Temperatur/Luftfeuchtigkeit anpassen:

Ein / Aus

Wenn die Raumkomfort-Erkennung ausgeschaltet ist, werden alle mobilen Geräte, die über Ihr Owlet-Konto angemeldet sind, keine Raumkomfort-Benachrichtigungen mehr erhalten.

Room Temperature & Humidity

Ihre Cam wird Sie benachrichtigen, wenn die Temperatur- oder Luftfeuchtigkeiteinstellungen die eingestellten Schwellenwerte überschreiten.

Zeit zwischen Benachrichtigungen

Mindestzeit, bis Sie Ihre nächste Benachrichtigung erhalten.

Einen Videoclip aufzeichnen

Ihre Cam zeichnet einen Videoclip des benachrichtigten Ereignisses auf, der 7 Tage in der App gespeichert wird.

Videoclips

Die Owlet Dream Sight nimmt Videoclips auf, wenn ein Geräusch, eine Bewegung oder ein Weinen erkannt wird. Sie können auswählen, welche Ereignisse einen Videoclip auslösen sollen, und wenn dieses Ereignis eintritt, werden einige Sekunden vor und nach dem Ereignis aufgezeichnet, sodass Sie einen besseren Einblick darüber erhalten, was gerade mit Baby vor sich geht.

Die Videoclips können 7 Tage lang auf allen mit dem Konto verbundenen Geräten angesehen werden. Die Clips können gespeichert und auf Ihr Gerät heruntergeladen werden, um sie mit anderen zu teilen.

Sobald ein Clip von einem Benutzer gelöscht wird, wird er aus dem Konto entfernt und kann nicht wiederhergestellt werden.



⚠️WARNUNG:

Strangulierungsgefahr

Kinder haben sich mit Kabeln stranguliert. Verwenden Sie immer eine Schutzabdeckung, wenn Sie das Produkt in einem Abstand von weniger als 3 Fuß zum Kinderbett verwenden. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Kabel nicht mit Ihrem Kind in Kontakt kommt. Bei Beschädigung oder Bruch der Schutzabdeckung die Verwendung sofort einstellen. Entfernen Sie nicht die Markierung vom Kabel oder der Schutzabdeckung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG: Dream Sight ist kein medizinisches Gerät. Es ist nicht für die Verwendung als Medizinprodukt oder als Ersatz für ein Medizinprodukt vorgesehen. Es dient nicht dazu und ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten oder Gesundheitszustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln, zu lindern oder zu verhindern oder Anatomie oder physiologische Prozesse zu untersuchen, zu ersetzen oder zu verändern.

Nur für den Innenbereich geeignet. Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu verringern, verwenden Sie dieses Produkt **NICHT** in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie dieses Überwachungsgerät **NICHT** in der Nähe von Wasser (z. B. Badewanne, Waschbecken usw.) und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.

Wenn eine Reinigung erforderlich ist, trennen Sie die Kamera von der Stromversorgung und wischen Sie das Objektiv und das Kameragehäuse vorsichtig mit einem trockenen Mikrofasertuch ab. Verwenden Sie keine Seife, Wasser oder chemische Reinigungsmittel. Die Verwendung dieses Bildschirms ist kein Ersatz für die Überwachung durch einen verantwortlichen Erwachsenen/Eltern. Sie sollten die Aktivität Ihres Kindes in regelmäßigen

Abständen überprüfen, da dieses Überwachungsgerät die Eltern nicht auf die stillen Aktivitäten eines Kindes aufmerksam macht.

Versuchen Sie **NIEMALS** das Produkt zu zerlegen. Dies ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie.

Der Benutzer sollte nicht versuchen, den Bildschirm zu warten/reparieren.

Verwenden Sie nur den Adapter und die Kabel, die mit diesem Produkt geliefert wurden. Eine falsche Polarität oder Spannung des Adapters kann das Produkt ernsthaft beschädigen.

Um Verwicklungen und Überhitzungen zu vermeiden, verwenden Sie KEINE Verlängerungskabel. Während des Betriebs kann sich der Adapter erwärmen. Das ist normal.

Ziehen Sie **IMMER** den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

Stellen Sie durch Überprüfen sicher, dass die Steckdosenplatten nicht ungewöhnlich heiß sind. Sollte das der Fall sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus diesen Steckdosen.

Vergewissern Sie sich, dass alle Steckdosenanschlüsse in einwandfreiem Zustand sind, damit der Adapter nicht lose ist und keine Kabel freigelegt sind. Lassen Sie einen qualifizierten Elektriker überprüfen, dass keine Kabel freigelegt sind.

Bringen Sie den Adapter/Stecker **NICHT** unter einem Fenster an, wo ihn ein Kind benutzen könnte, um darauf zu steigen und/oder um etwas zu erreichen, das gefährlich sein könnte.

Das Gerät muss von einem Erwachsenen montiert werden. Halten Sie kleine Teile während der Montage von Kindern fern. Seien Sie beim Auspacken des Produkts vorsichtig. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder **NICHT** damit spielen. Das Überwachungsgerät verwendet eine verschlüsselte Übertragung über FCC-verwaltete Frequenzen. Denken Sie immer daran, Ihren WLAN-Router mit einem Passwort zu schützen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Mit diesem Babyfon können Internetnutzer Aktivitäten hören oder sehen.

Verwenden Sie die in diesem Gerät integrierten Sicherheitsfunktionen, um die Internetnutzung einzuschränken.

BELÜFTUNG: Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen **NICHT. NICHT** auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlicher Fläche aufstellen. **NICHT** in ein Bücherregal oder einen Schrank stellen, da dies die Belüftung beeinträchtigen könnte.

HITZE: Der Monitor sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten aufgestellt werden, die Wärme erzeugen. Diese Komponenten sollten zudem vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

SCHUTZ DES NETZKABELS: Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass niemand darauf treten oder es durch darauf oder daran befindliche Gegenstände einklemmen kann. Achten Sie insbesondere auf das Kabel am Stecker und an der Stelle, an der es aus dem Überwachungsgerät austritt.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Owlet steht stolz hinter seinen Produkten. Unsere Garantien finden Sie unter:
<https://owletcare.com/pages/warranty>

FCC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnräumen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

ISED-Warnhinweis

Dieses Gerät enthält lizenfreie Sender/Empfänger, die den lizenzen RSS-Standards von Kanada für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerät verursacht keine Störungen.
2. Dieses Gerät ist gegenüber Störungen, einschließlich solcher, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können, unempfindlich.

Dieses Gerät entspricht den von Kanada für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung festgelegten Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Der Betrieb im Frequenzbereich 5,15–5,25 GHz und 5,25–5,35 GHz ist ausschließlich auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

WEE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Owlet verpflichtet sich, die Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu erfüllen. Bitte besuchen Sie unsere Website unter owletcare.com, um mehr über die ordnungsgemäße Entsorgung von Owlet Produkten in der EU und Großbritannien zu erfahren.

STELLUNGNAHME ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


Hiermit erklärt Owlet Baby Care, dass das Dream Sight mit der Richtlinie 2014/53/EU und UK PSTI (2022) in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://owletcare.com/pages/ce-compliance>

FREQUENZBEREICH UND MAXIMALE LEISTUNG

2412-2472 MHz (0,0249 Ausgangsleistung in Watt)

IC : 21386-OC3A

FCC: 2AIEP-OC3A

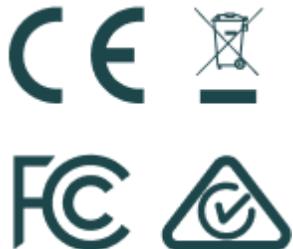

Erkennen von Cybersicherheitseignissen

Cybersicherheit hat bei Owlet Priorität. Wir verfügen über ein Team, das sich dafür einsetzt, die kontinuierliche Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten. Für unsere Produkte ist die Protokollierung aktiviert, damit wir vermutete Probleme untersuchen können. Wenn Sie ein Problem vermuten, kontaktieren Sie uns bitte über:

<https://support.owletcare.com/hc/en-us/categories/360003108872>

Halten Sie Ihr Gerät auf dem neuesten Stand

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Geräte mit Hersteller-Updates auf dem neuesten Stand halten, egal ob es sich um Ihr Telefon, Ihren Computer oder Ihre Anwendung handelt – einschließlich unserer! Wenn ein Update verfügbar ist, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es herunterladen und die neueste Version verwenden. Wenn eine Sicherheitslücke in unserem Gerät gefunden wird, werden Sicherheitsupdates in neuen Versionen bereitgestellt. Bitte stellen Sie sicher, dass auch Ihre Owlet-Mobil-App auf dem neuesten Stand ist.

Etwaige potenzielle Bedenken hinsichtlich Sicherheitslücken können gemäß Owlets Richtlinie zur Offenlegung von Sicherheitslücken gemeldet werden:

<https://owletcare.com/pages/vulnerability-disclosure-policy>

Sicherheitsupdates

Um die Sicherheit Ihres Geräts zu gewährleisten, werden alle erforderlichen oder routinemäßigen Sicherheitsupdates mindestens bis zum 31. Dezember 2027 für Ihr Gerät bereitgestellt.

©2025 Owlet Baby Care, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Owlet, das Owlet-Logo, Dream Sock, Owlet Cam, Dream Sight, Dream Duo, Monitor What Matters Most und Rest, Assured sind Marken von Owlet Baby Care, Inc. in den USA und anderen Ländern und Regionen.

iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird von Apple unter Lizenz verwendet. Google Play™ und Android™ sind Eigentum von Google LLC. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Apple® und iPhone® sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen registriert sind.

Owlet Baby Care, Inc.
2940 West Maple Loop Dr., Suite 203,
Lehi, Utah 84048
USA

Obelis S.A
Bd. Général Wahis, 53
1030 Brüssel,
Belgien.