


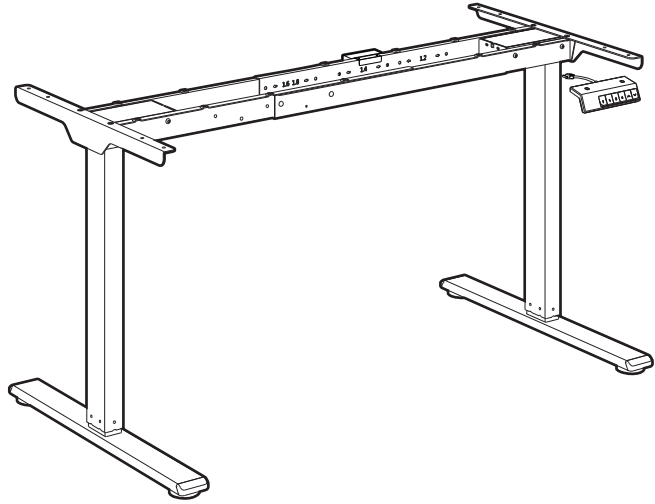

13180013/01
13180013/02
BINE


XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
AT-4600 Wels,Austria
MID.YOU
IN THE MIDDLE OF YOUR HOME



Technical Data

Column Stage	2
Max. Load Capacity	100KG
Table Frame Width	1116mm、1286mm、1486mm
Max. Speed	25mm/s
Lowest Height	700mm
Highest Height	1190mm
Applicable Tabletop Size	Length: 1200mm-1800mm Width: 600mm-800mm Thickness: >18mm

Accessory List

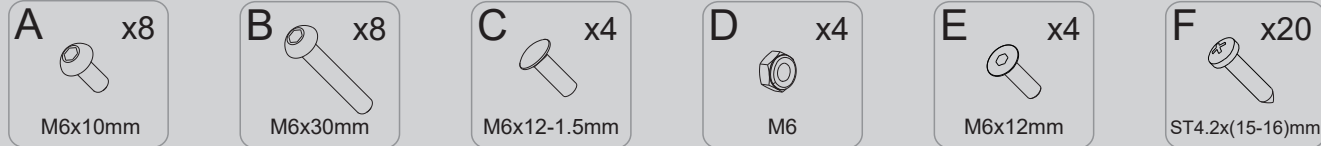


Part list

No.	Part	No.	Part
①	Side bracket x2	⑦	Pedestal x2
②	Left beam x2	⑧	AC power cable x1
③	Right beam x2	⑨	Extension cord x1
④	Column x2	⑩	Cable clip x4
⑤	Handset x1	⑪	T-socket wrench x1
⑥	Power adaptor x1	⑫	Power adaptor bracket x 1

Note: Handle screws are stored separately

Installation instruction

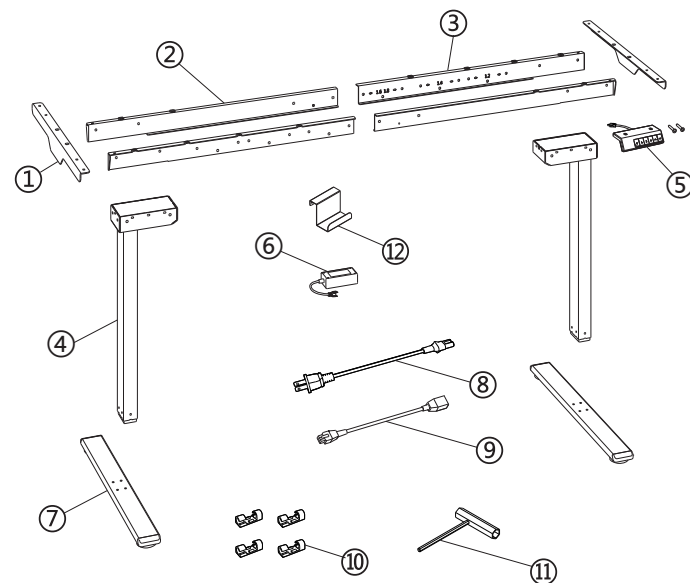

Attention

1. WARNING:Important safety instructions.It is important for the safety of persons to follow these instructions.Please save these instructions.
2. Power supply:AC 100V-240V,50/60HZ
3. Service Environment:0-40°C.
4. Unplug the power plug before cleaning,wipe the dust on surface with slight wet dishcloth when cleaning,carry or move,be careful not to let the drops into the internal parts,not loose the connector.
5. The electric box contains electronic components,metals,plastics,wires etc.,so dispose of it in accordance with each country's environmental legislation,not the general household waste.
6. Check carefully to ensure correct and complete assembly before using.
7. Be familiar with all functions and program settings of the product before first use.
8. Children are forbidden to play on the product because of unforeseen action when playing,so any dangerous consequences caused by this improper action will not be on manufacturers.
9. Slight noise caused by the V ribbed belt or break system due to structure will not have any effect on the use of the equipment.
10. Corrosive or abrasive materials are forbidden to clean the equipment.Must ensure that the cleaner used will not pollute the environment.
11. This appliance can be used by children aged from 14 years and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.Children shall not play with the appliance.
12. Person under the age of 14 need to used appliance under supervision.
13. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
14. If the supply cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer,its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
15. Please make sure there is no hazard sources in your operating environment.e.g, do not litter the tools around.Always be careful to treat the packaging materials in order to avoid any possible danger e.g. plastic bag may lead to choking hazard to children.
16. Keep the original package of the equipment if necessary in case of the future use in transportation.
17. Always disconnect the furniture from the supply before assembling,disassembling,maintenance or cleaning performing.
18. Examine the appliance frequently for signs of wear or damage.If there are such signs or if the appliance has been misused or does not work,contact the supplier for further information.
19. Do not allow children to play with fixed controls.
20. When operating a switch that initiates and maintains the movement of the furniture or terminates the movement of the furniture or causes a change of the direction of the movement of the furniture,make sure that other persons and pets are kept away.
- 21.



For indoor and household use only.

22. Keep a certain space from other furniture to avoid creating entrapment hazards with other furniture.
23. The appliance is only to be used with the unit provided.
24. Check for loose screws every 6 months.
25. Installation on a flat,hard floor.
26. This appliance shall not be installed in area where the general public including children have access.
27. This item of furniture contains no user maintainable parts.In the event of a fault contact your supplier.
28. Do not use loads and desktop dimensions exceeding those permitted in the manual, as this may cause personal injury or product damage. The manufacturer shall not be responsible for any damage or loss caused by misuse.
29. The appliance can only be used after being installed with the appropriate table top.

The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for electric power consumption of Low power consumption mode condition of electrical and electronic household equipment.

The technical information of Low power consumption mode condition:

Mode	Power consumption (Watts)	The period(Minutes)
Low power consumption mode condition	≤0.5W	1min

Power Supply	
Manufacture: Shenzhen Green Power Electronic Technology Co., Ltd.	
Model: GRP-60WM290018-A	Average Active Efficiency: ≥88%
Rated Input: 100-240VAC,50/60Hz,1.5A	Efficiency at Low Load (10%): 86.36%
Rated Output: 29.0VDC,1.8A,52.2W	No-load Power Consumption: ≤0.21 W



Waste disposal



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.




STEP1

C x4


D x4

12 x1


Suitable for a 1200-1300mm desktop

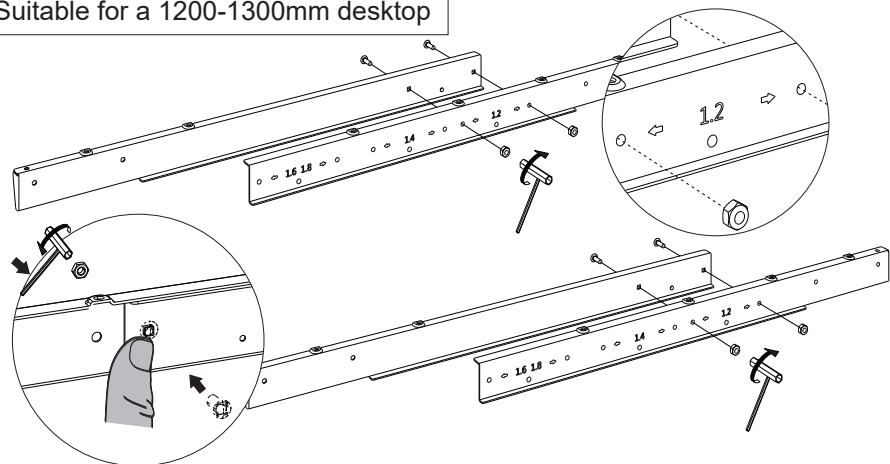

Suitable for a 1300-1500mm desktop

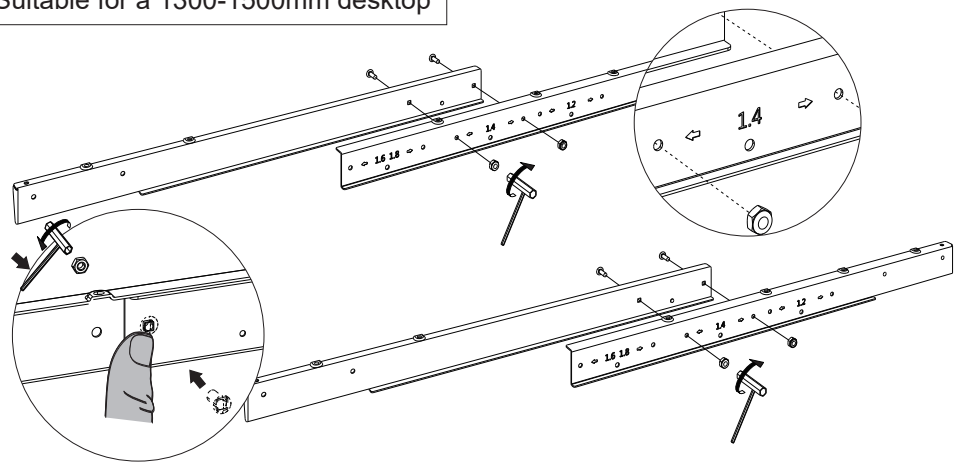




Suitable for a 1500-1800mm desktop

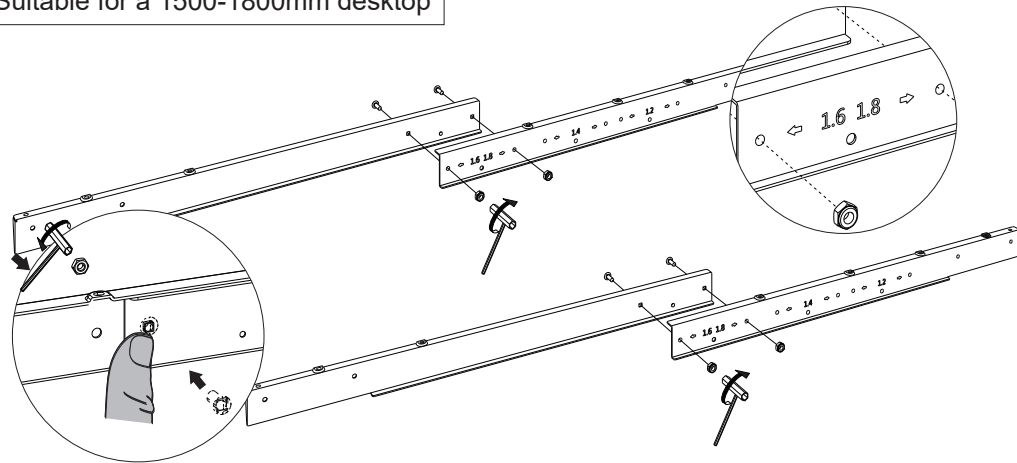

STEP2

A x8


12 x1

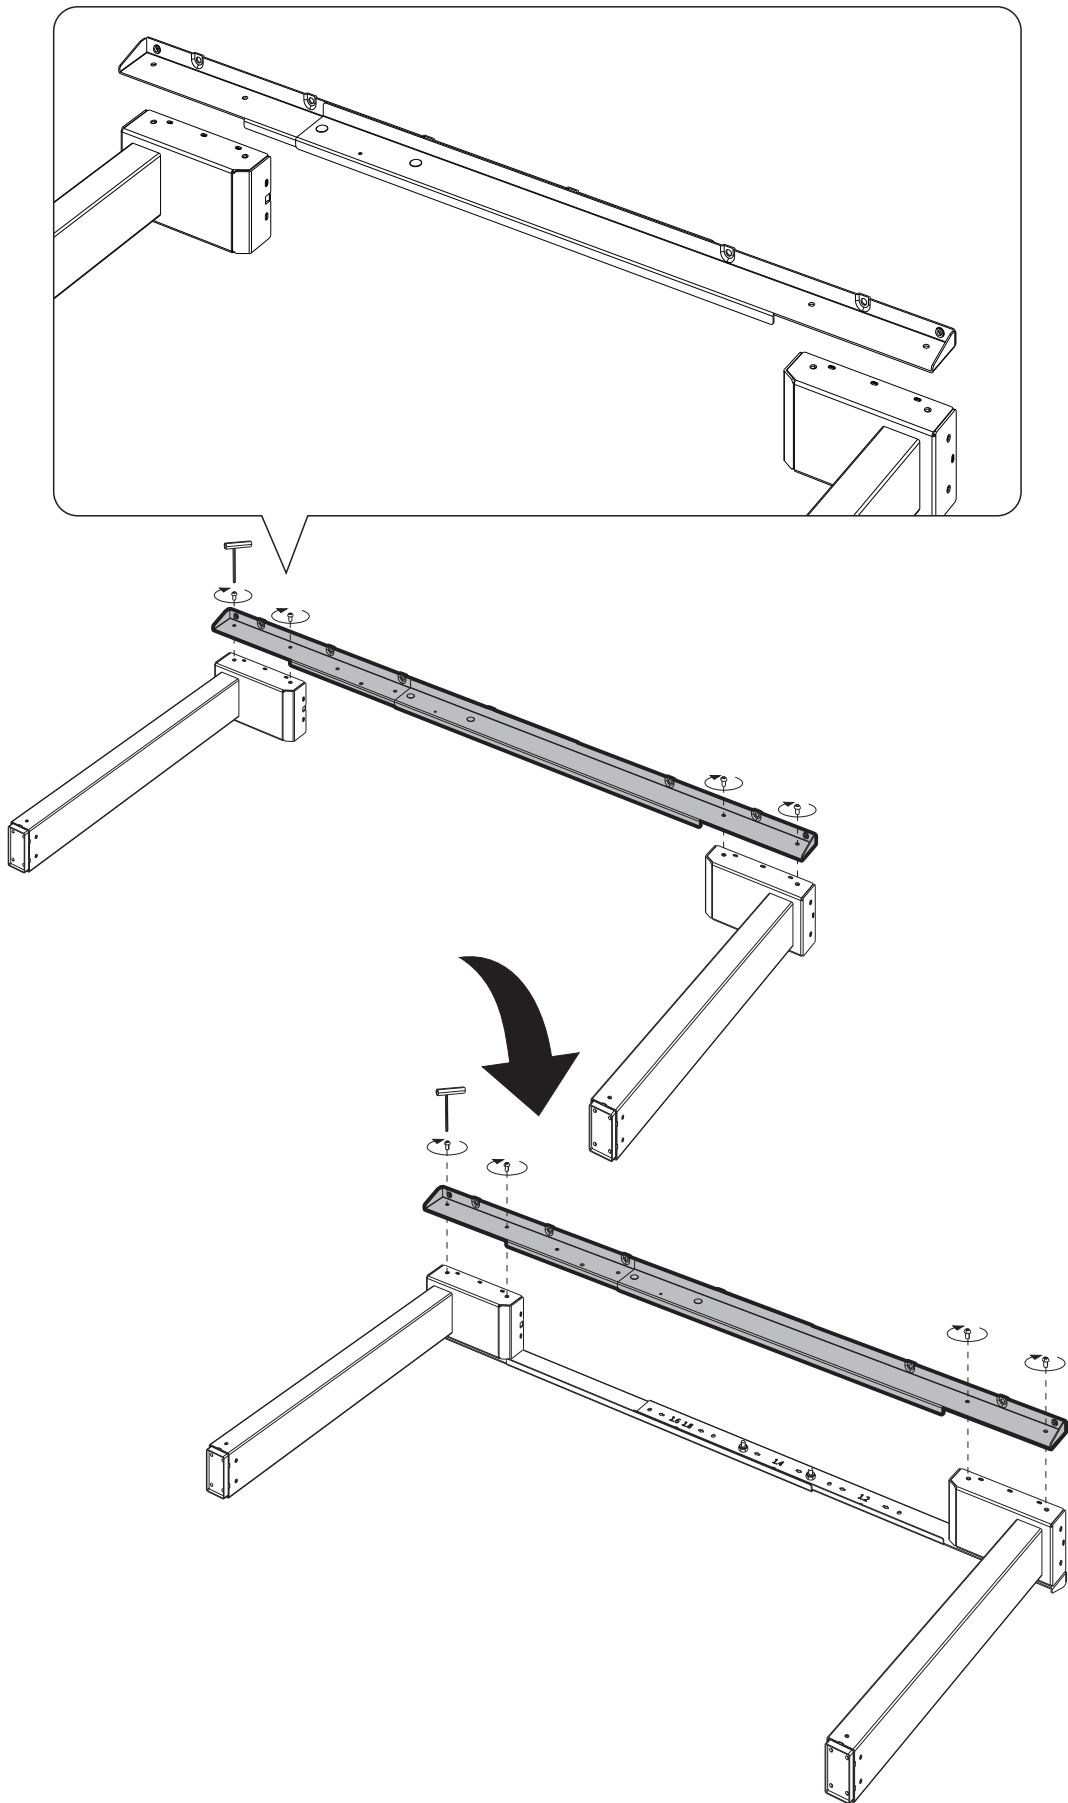

STEP3

B x8


12 x1

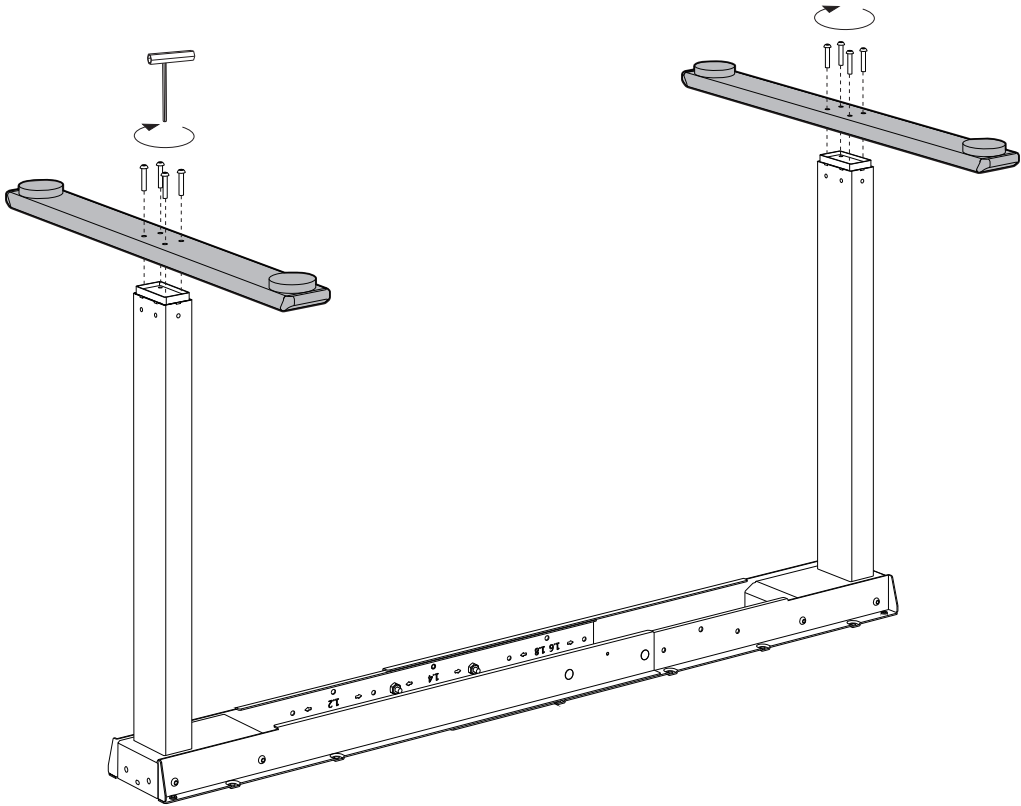




STEP4

E x4

12 x1

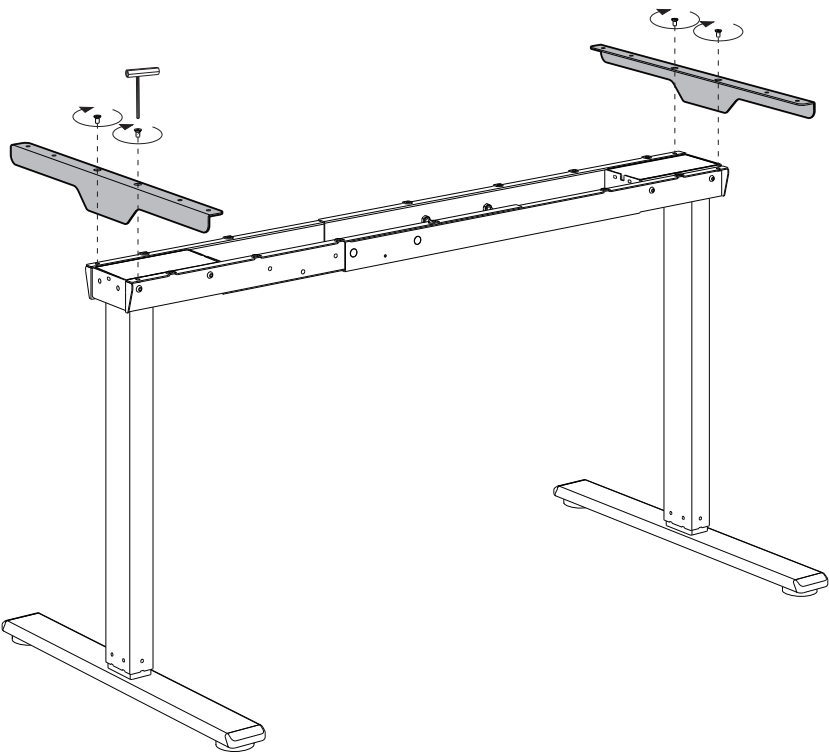



STEP5

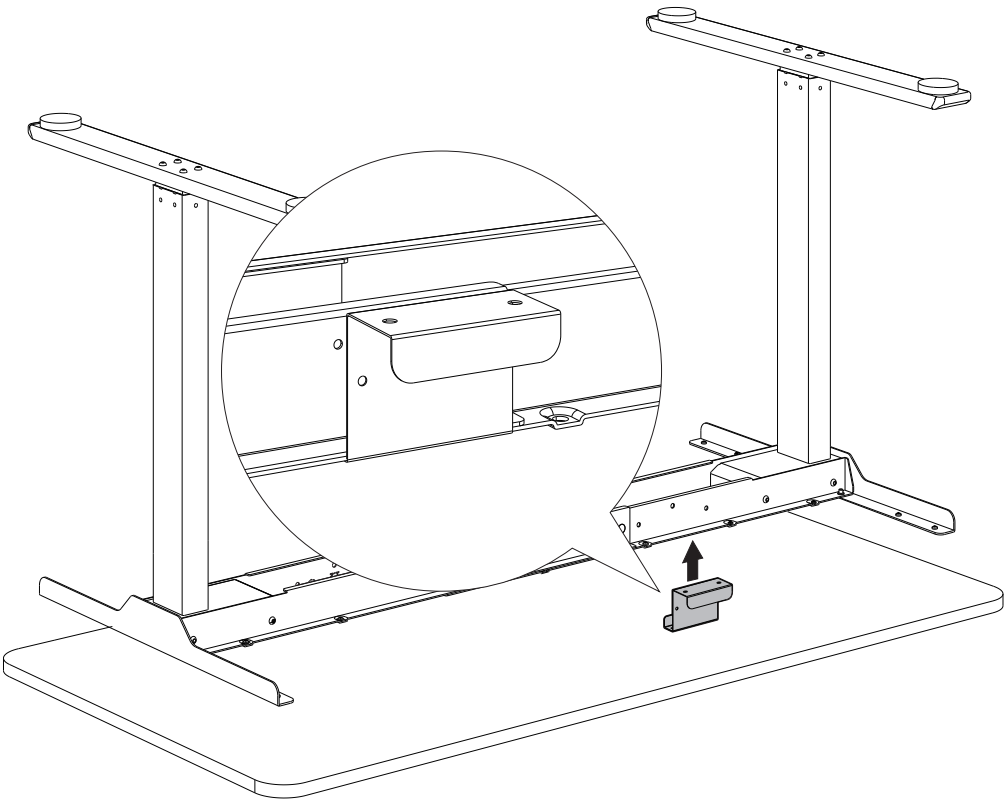

STEP6



Suitable for a 1200-1300mm desktop

The installation sequence for the screws is ●→■

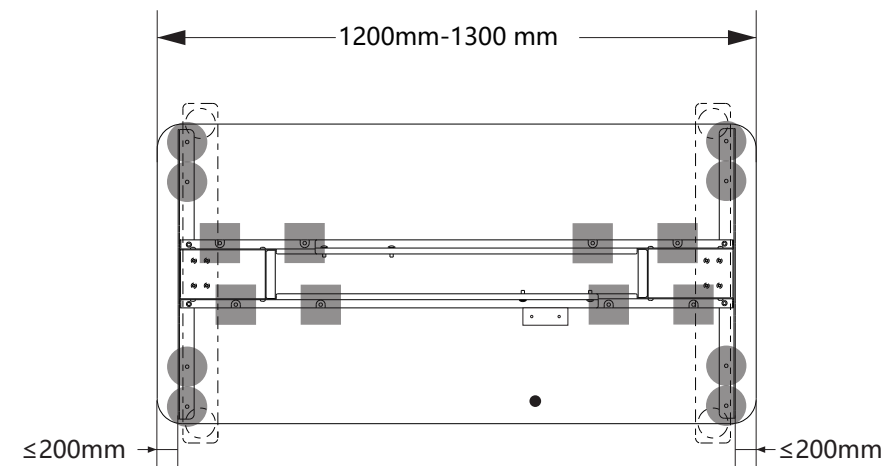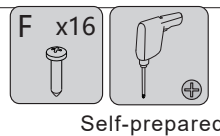



Suitable for a 1300-1500mm desktop

The installation sequence for the screws is ●→■


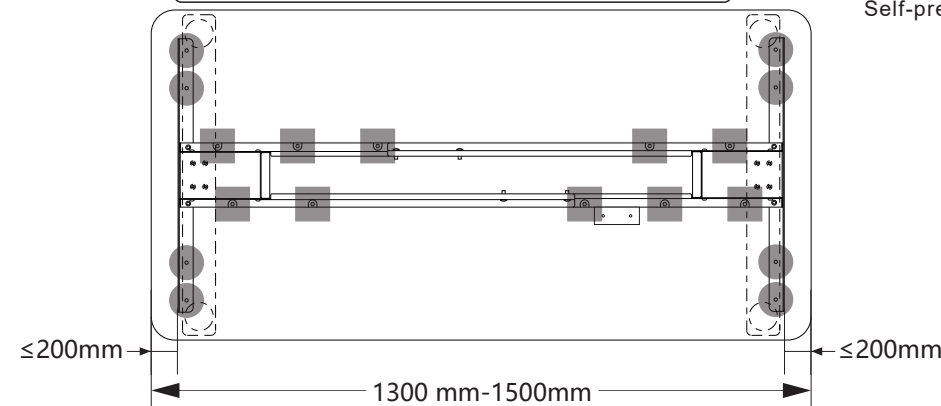
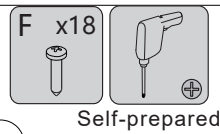


Suitable for a 1500-1800mm desktop


The installation sequence for the screws is ●→■

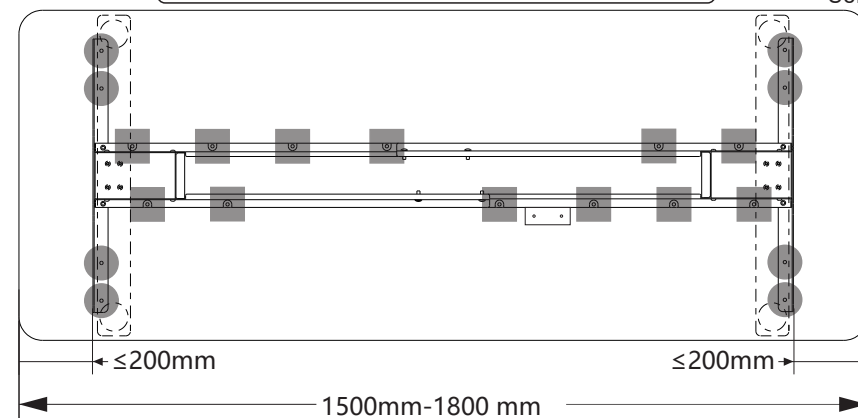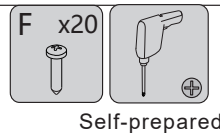




STEP7

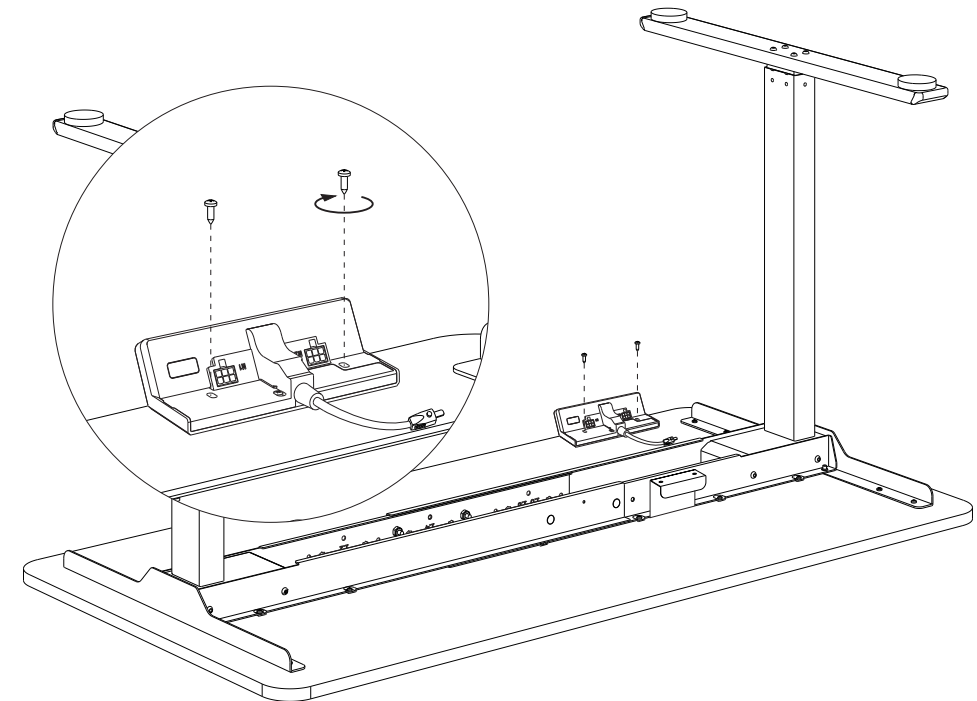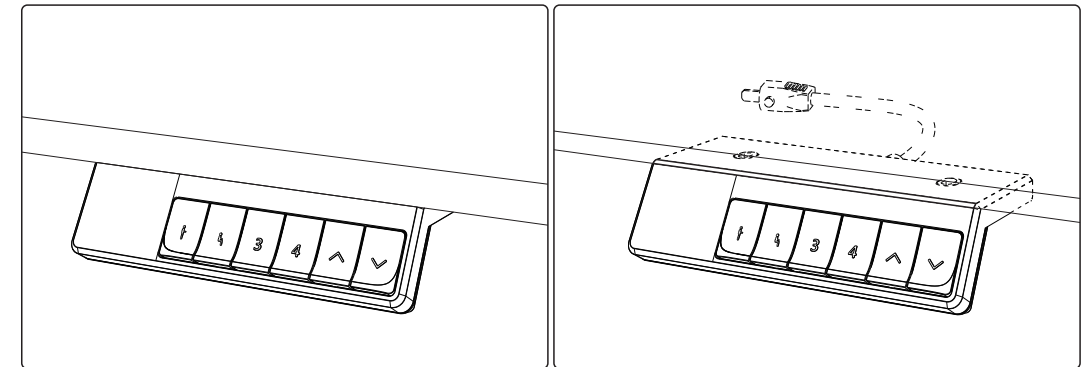



STEP8

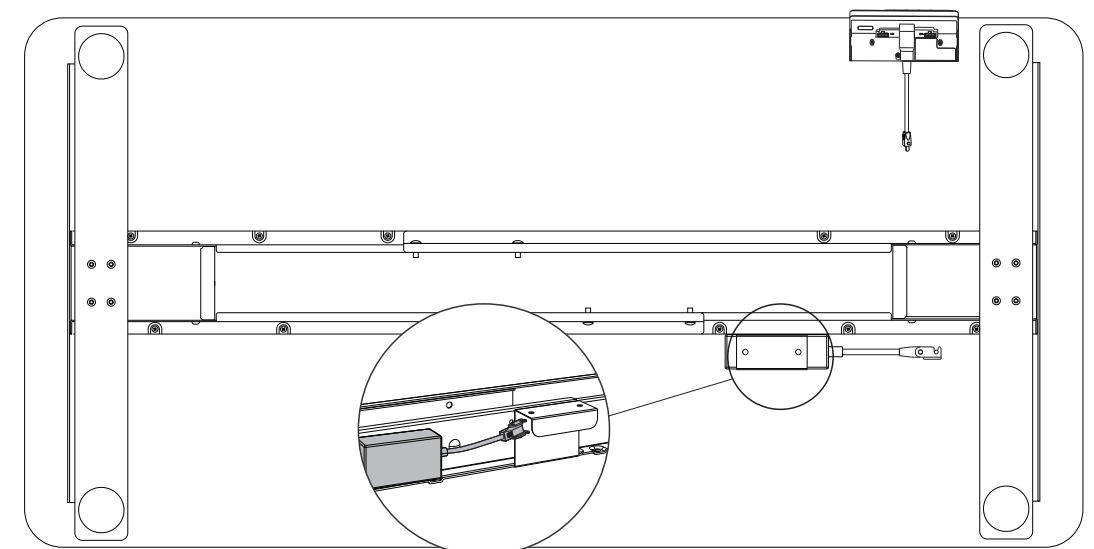


STEP9

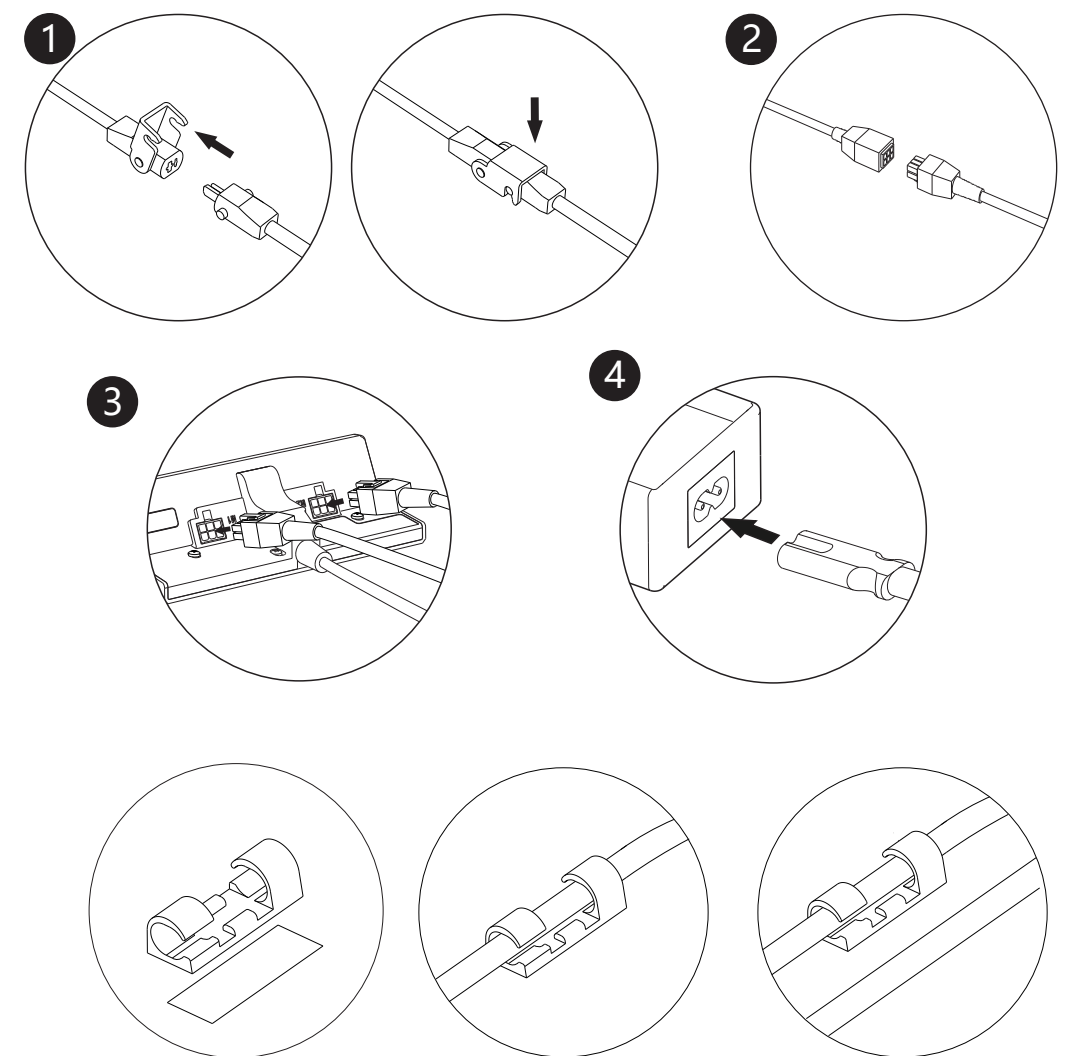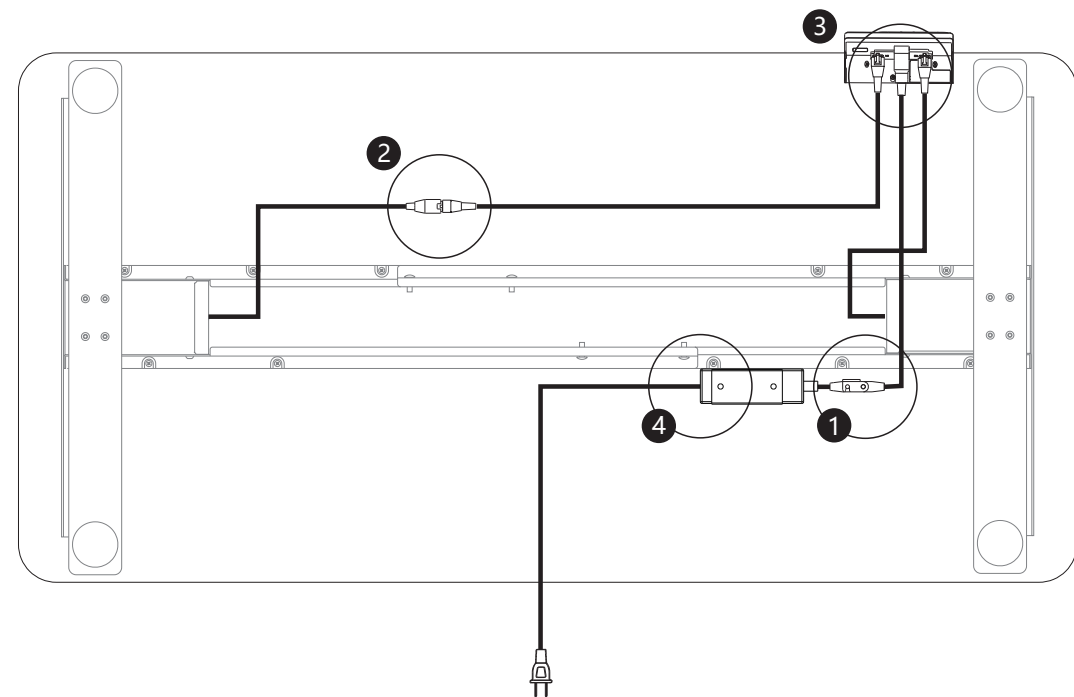

STEP10

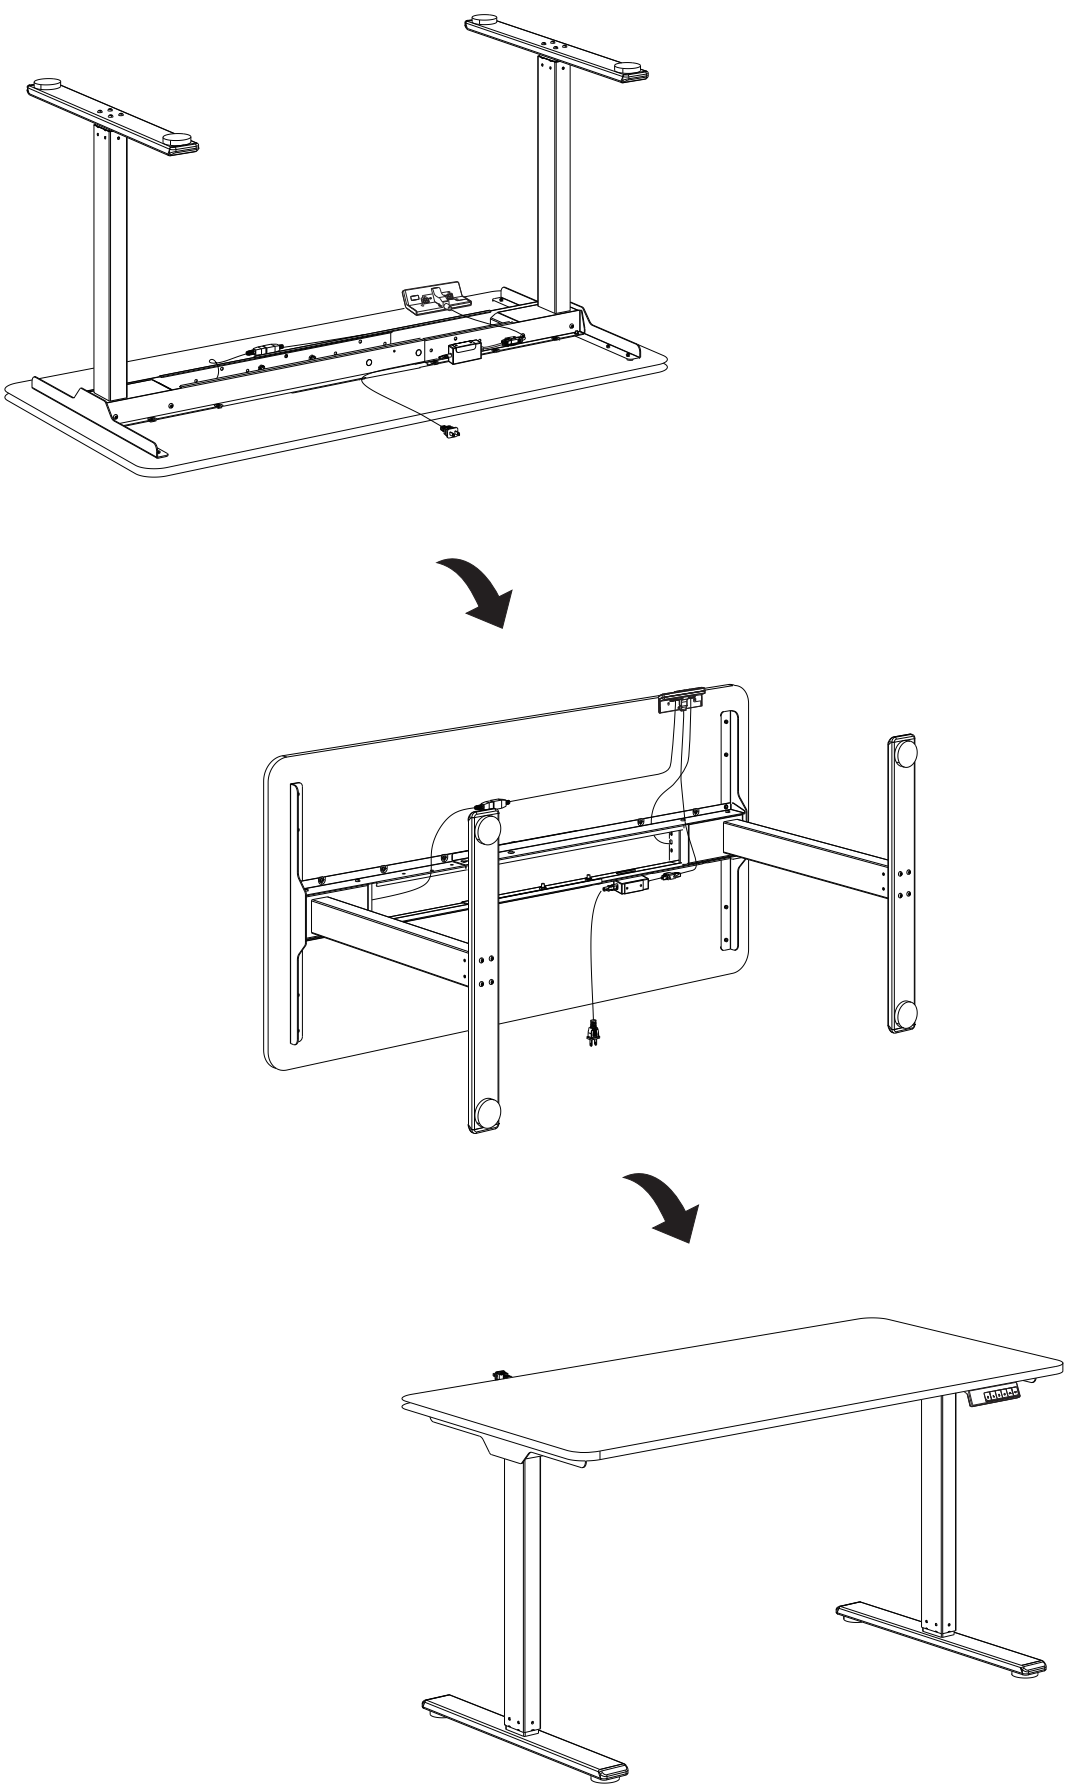

Instructions for using and setting up the handset

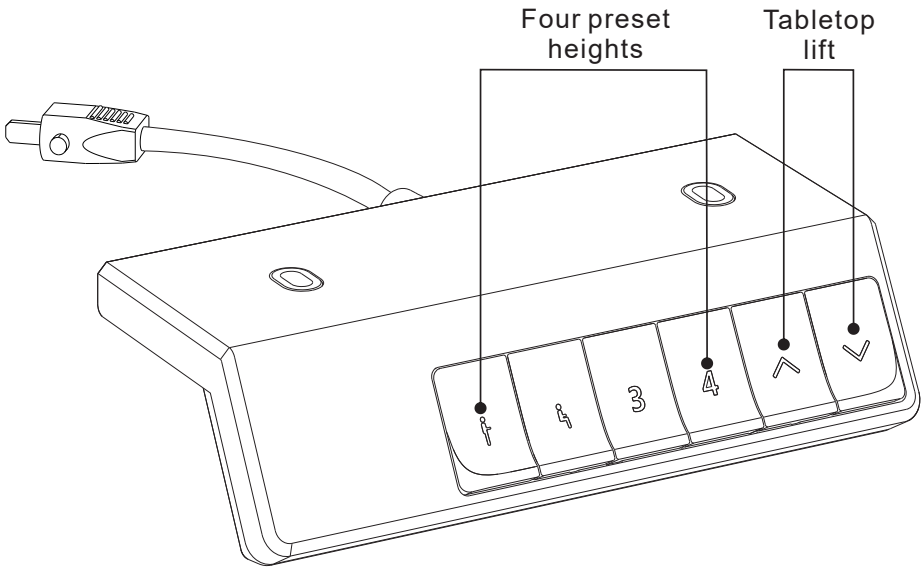


Note

Ensure that there are no obstacles blocking the movement of the table during the lifting process and confirm that all cables are long enough for the table to move up and down.

Suggestion


Set the most comfortable height when sitting as "1" and the most comfortable height when standing as "2". Additional preset heights can be freely set to other heights.

● Height Memory Function

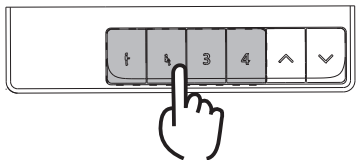


- a. In the static state of the lifting table, long press the button "1" for three seconds, and the display displays "5-1", that is, the current position is successfully saved.
- b. The keys "1", "3", "4" have the same memory height function as the keys "1", repeat the above steps. Save the height to the corresponding position "1" or "3" or "4", the corresponding display "5-2" or "5-3" or "5-4".
- c. When the desktop is at any height, tap the "1" or "1" or "3" or "4" key to automatically adjust the table to the previously saved position.

● Adjusting Collision Sensitivity

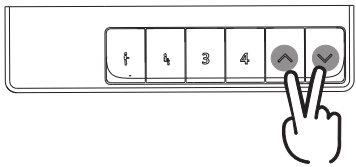


- a. There are three position in total. When the lifting system encounters obstacles, this function is triggered to reverse the protection.
- b. Press the "▲" and "▼" keys for three seconds at the same time to switch sensitivity, operate once to switch one level, total divided into three levels, R-1, R-2, R-3.
- c. The display shows "R-1" low sensitivity; The display screen shows the sensitivity of "R-2"; The display displays "R-3" high sensitivity.
- d. When the adjustable desk is lifting, it will immediately bounce back when encountering obstacles, playing a protective role.


● Reset Function

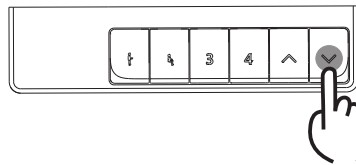

- a. The specific steps to reset
Method 1: Long press the "▼". The table will move to the lowest or highest position and then rebound until it stops. At this time, the display screen will show the height in numbers. Release the "▼" to complete the reset.

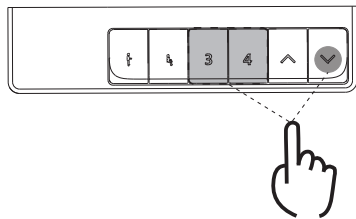


Method 2: Press and hold the "3" and "4" keys for 3 seconds until the LED display shows "r5t", then release the keys. This will enter the reset mode. Then continue to hold the "▼" until the display shows the current height, then release the "▼". The reset is now complete.

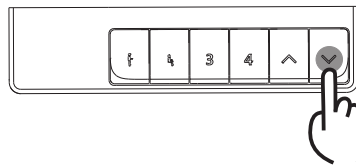

- b. When the lifting system break down, long press "▼" and the display will display "▼". At the same time, the lifting table will continue to drop to the lowest position until the screen display is the current height. Release "▼" button and reset is complete.

● Error Code Processing

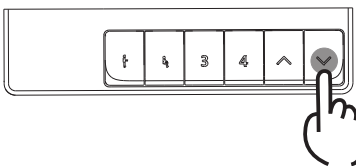



- a. If the display shows "E01" or "E02", please allow the table to rest for at least 18 minutes before using it again.
- b. If there are other error codes and pressing the "▼" does not respond, please check that the connecting cable is not damaged and properly connected. Disconnect the power for at least 10 seconds, then reconnect it. The screen will display either "R5r". Press and hold the "r5t" to reset.
- c. If the desk still does not function properly after performing the above steps, please contact customer service for assistance.



Troubleshooting

This list is used for checking and solving faults and errors. Please contact the manufacturer if problem you encounter is not on the list below.


Problem	Solution
The electronic functions are unable to operate properly	Check the cable connection
Speed of lifting is slow	Check if the load weighs more than 100 kg
The worksurface slides downward	
The device often enters the reset state	
Only descending, not ascending, or only ascending, not descending	Perform a reset operation
Insufficient height for ascending and descending	
The bottom cannot rise	
After exceeding the working duty cycle requirements (Duty cycle: Max 2min on/18min OFF)	Power off for 18 minutes and then reconnect the power
When pressing the down key, the device goes up instead	Check if there are any obstacles or hanging cables under the table





13180013/01
13180013/02
BINE

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
AT-4600 Wels, Austria
MID.YOU
IN THE MIDDLE OF YOUR HOME

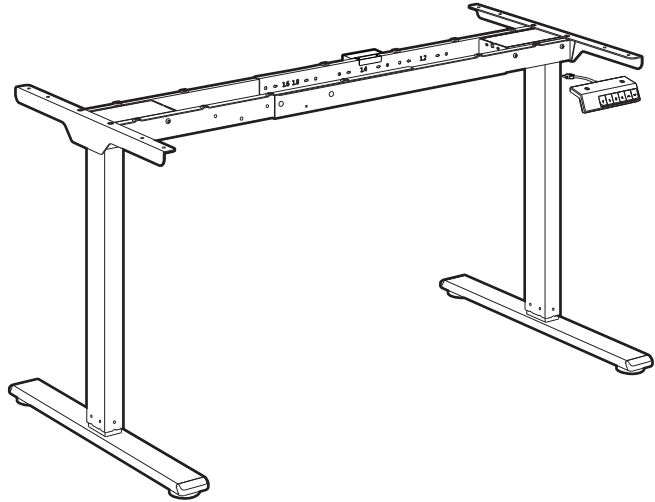

Technische Daten

Anzahl Säulen	2
Max. Belastbarkeit	100KG
Tischrahmenbreite	1116mm, 1286mm, 1486mm
Max. Geschwindigkeit	25mm/s
Minimale Höhe	700mm
Maximale Höhe	1190mm
Maße Tischplatte	Länge: 1200–1800 mm Breite: 600–800 mm Dicke: >18 mm

Zubehörliste


A x8	B x8	C x4	D x4	E x4	F x20
					
M6x10mm	M6x30mm	M6x12-1.5mm	M6	M6x12mm	ST4.2x(15-16)mm

Teilleiste

Nr.	Teil	Nr.	Teil
①	Stützplatten x2	⑦	Sockel x2
②	Linker Balken x2	⑧	Stromkabel x1
③	Rechter Balken x2	⑨	Verlängerungskabel x1
④	Spalte x2	⑩	Kabelclip x4
⑤	Handschalter x1	⑪	T-Steckschlüssel x1
⑥	Adapter x1	⑫	Adapterhalter x1

Hinweis: Griffschrauben werden separat aufbewahrt.

Installationsanleitung

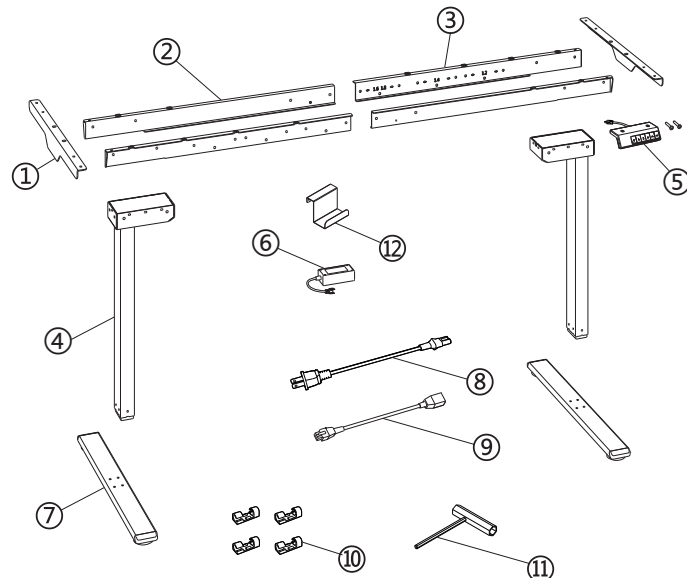

Aufmerksamkeit

1. WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf.
2. Stromversorgung: AC100V-240V, 50 / 60HZ.
3. Betriebsumgebung: 0-40°C.
4. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker, wischen Sie den Staub beim Reinigen mit einem leicht nassen Geschirrtuch über die Oberfläche, achten Sie darauf, dass die Tropfen nicht in die Innenteile gelangen, und lösen Sie den Stecker nicht.
5. Der Schaltkasten enthält elektronische Bauteile, Metalle, Kunststoffe, Drähte usw., entsorgen Sie ihn also in Übereinstimmung mit den Umweltgesetzen des jeweiligen Landes, nicht den allgemeinen Hausmüll.
6. Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig, ob die Montage korrekt und vollständig ist.
7. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit allen Funktionen und Programmeinstellungen des Produkts vertraut.
8. Kindern ist es verboten, auf dem Produkt zu spielen, da beim Spielen unvorhergesehene Aktionen auftreten, so dass die gefährlichen Folgen, die durch diese unsachgemäße Handlung verursacht werden, nicht zu Lasten der Hersteller gehen.
9. Leichte Geräusche, die durch den Keilrippenriemen oder das Bremssystem aufgrund der Struktur verursacht werden, haben keinen Einfluss auf die Verwendung des Geräts.
10. Korrosive oder scheuernde Materialien dürfen nicht mit dem Gerät gereinigt werden. Es muss sichergestellt werden, dass der verwendete Reiniger die Umwelt nicht verschmutzt.
11. Dieses Gerät kann von Kindern ab 14 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
12. Personen unter 14 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
13. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
14. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
15. Bitte stellen Sie sicher, dass sich in Ihrer Arbeitsumgebung keine Gefahrenquellen befinden. Lassen Sie beispielsweise Werkzeuge nicht herumliegen. Behandeln Sie Verpackungsmaterialien stets sorgfältig, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Beispielsweise kann eine Plastiktüte für Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen.
16. Bewahren Sie die Originalverpackung des Geräts auf, falls dies für den zukünftigen Einsatz beim Transport erforderlich ist.
17. Trennen Sie die Möbel immer von der Versorgung, bevor Sie sie auf- und abbauen, warten oder reinigen.
18. Untersuchen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen. Wenn solche Anzeichen vorhanden sind oder wenn das Gerät missbraucht wurde oder nicht funktioniert, wenden Sie sich für weitere Informationen an den Lieferanten.
19. Lassen Sie Kinder nicht mit festen Bedienelementen spielen.
20. Bei der Betätigung eines Schalters, der die Bewegung des Möbels einleitet und aufrechterhält oder die Bewegung des Möbels beendet oder eine Änderung der Bewegungsrichtung des Möbels bewirkt, ist darauf zu achten, dass andere Personen und Haustiere ferngehalten werden.
21. 
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen und im Haushalt.
22. Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Möbeln, um Einklemmgefahren zu vermeiden.
- Überprüfen Sie alle 6 Monate auf lose Schrauben.
23. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Gerät verwendet werden.
24. Überprüfen Sie alle 6 Monate auf lose Schrauben.
25. Installation auf einem flachen, harten Boden.
26. Dieses Gerät darf nicht in einem Bereich aufgestellt werden, zu dem die breite Öffentlichkeit, einschließlich Kinder, Zugang hat.
27. Dieses Möbelstück enthält keine vom Benutzer gewarteten Teile. Wenden Sie sich im Fehlerfall an Ihren Lieferanten.
28. Überschreiten Sie nicht die in der Bedienungsanleitung angegebenen zulässigen Lasten und Abmessungen der Tischplatte, da dies zu Verletzungen oder Produktschäden führen kann. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.
29. Das Gerät darf nur nach der Installation auf der passenden Tischplatte verwendet werden.

Das Produkt wurde so konzipiert, dass es die Verordnung der Kommission in Bezug auf die Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch im Low power consumption mode condition von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten erfüllt.

Die technischen Informationen zum Low power consumption mode condition:

Modus	Leistungsaufnahme (Watt)	Die Periode (Minuten)
Low power consumption mode condition	≤0.5W	1min


Stromversorgung	
Herstellung: Shenzhen Green Power Electronic Technology Co., Ltd.	
Artikel-Nr.: GRP-60WM290018-A	Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: ≥88%
Nenneingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A	Wirkungsgrad bei geringer Last (10%): 86,36%
Nennleistung: 29,0 VDC, 1,8 A, 52,2 W	Stromverbrauch im Leerlauf: ≤0,21 W



Abfallbeseitigung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie ihn verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltverträgliches Recycling verwenden.




SCHRITT 1

C x4


D x4

12 x1



Geeignet für eine 1200–1300 mm breite Tischplatte

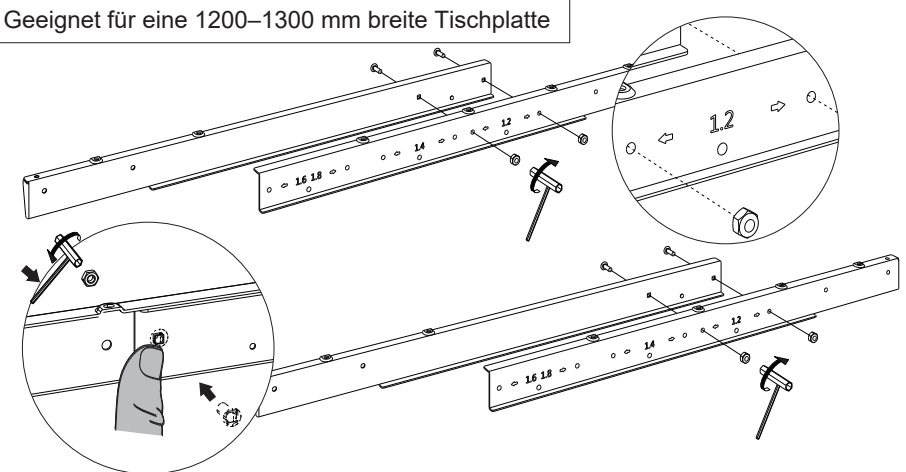

Geeignet für eine 1300–1500 mm breite Tischplatte

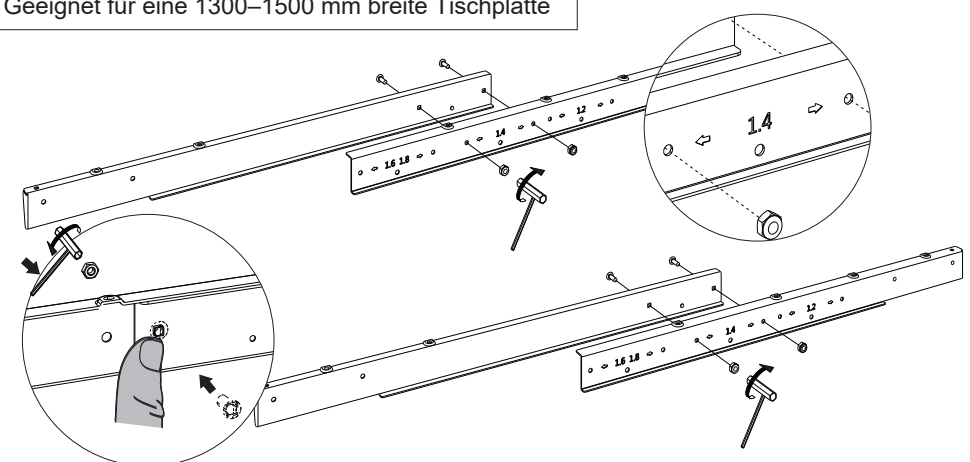



Geeignet für eine 1500–1800 mm breite Tischplatte

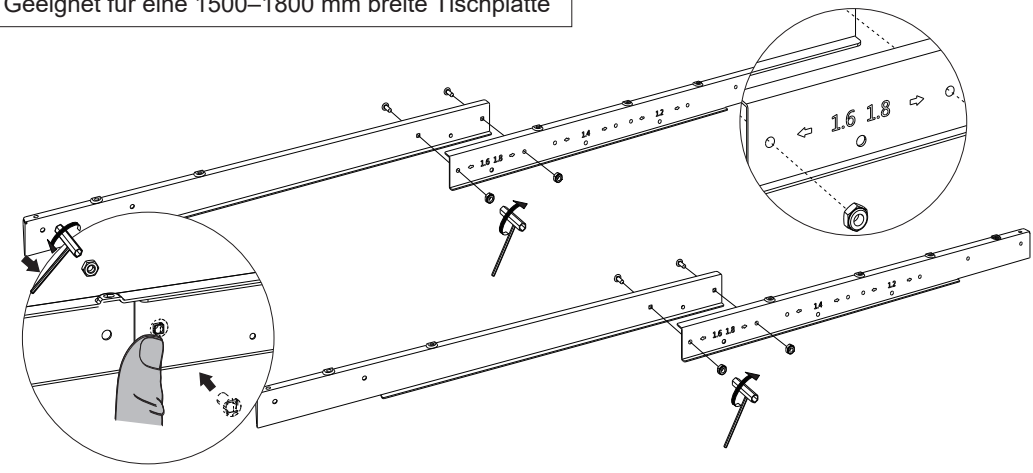

SCHRITT 2

A x8


12 x1

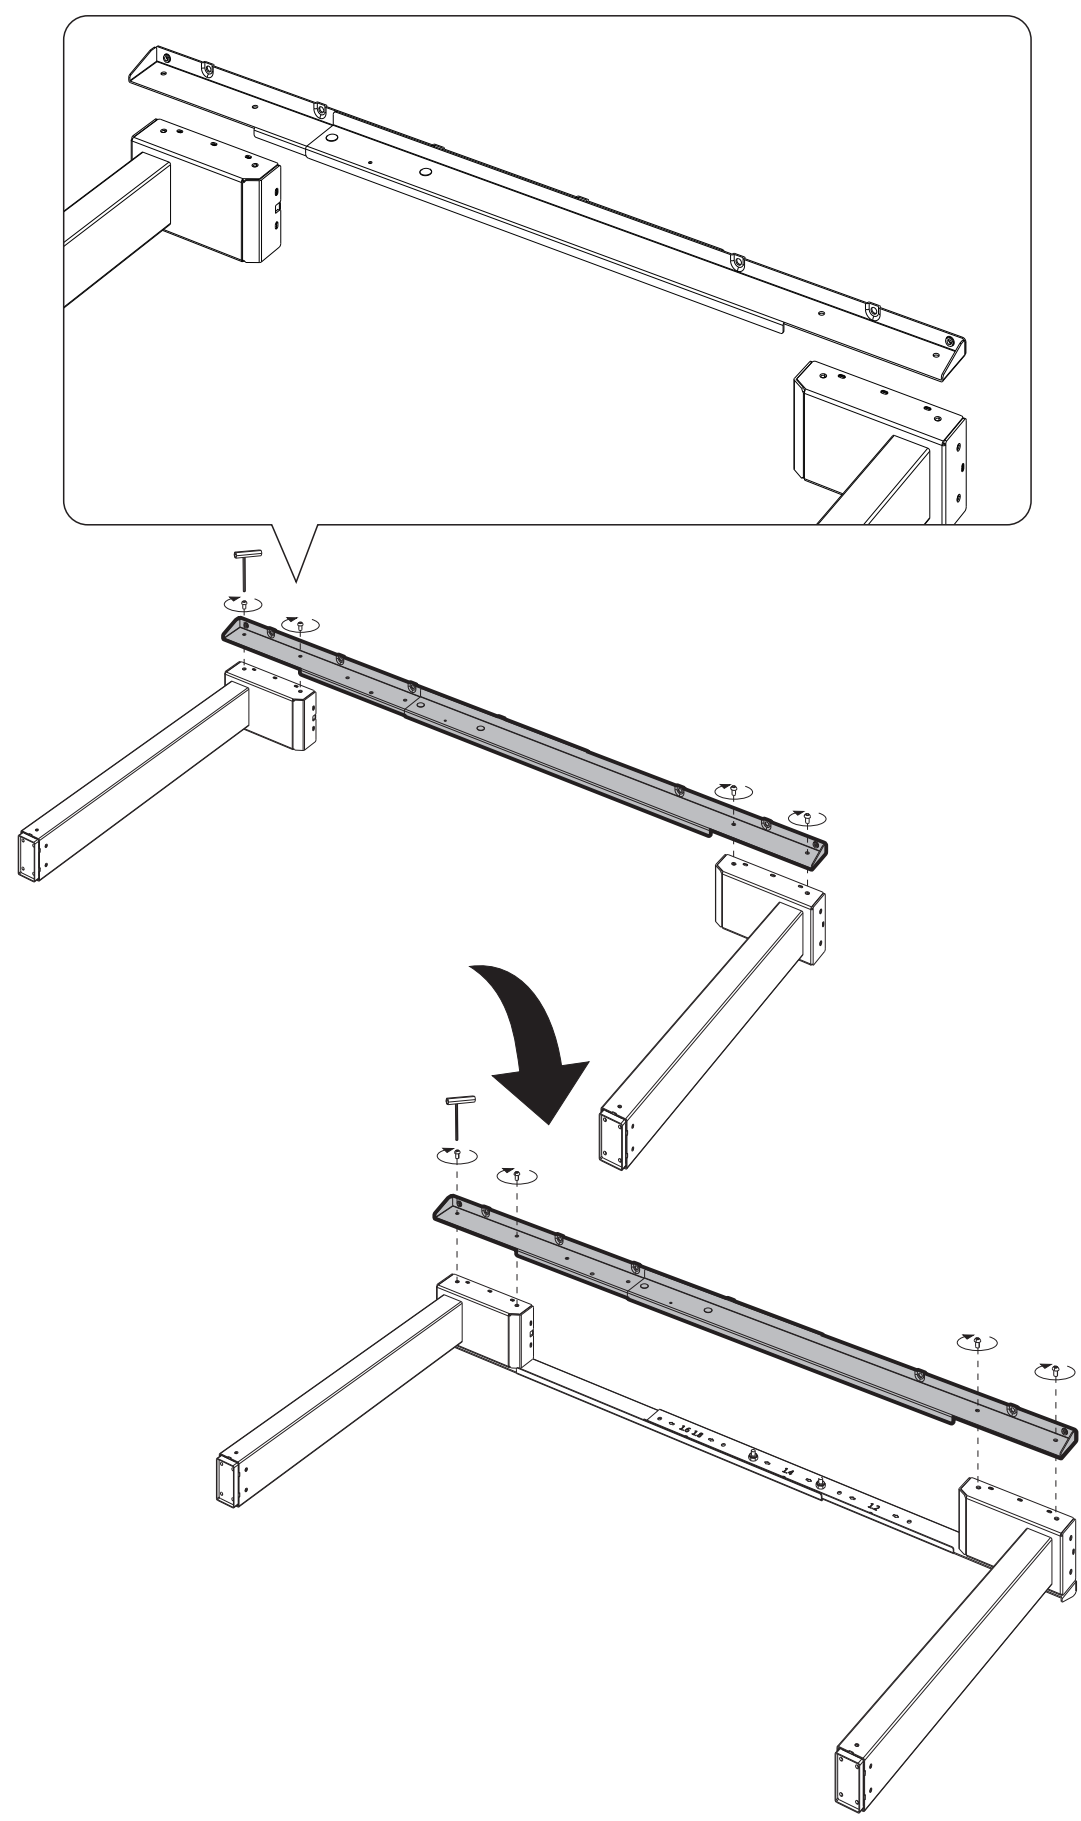

SCHRITT 3

B x8


12 x1

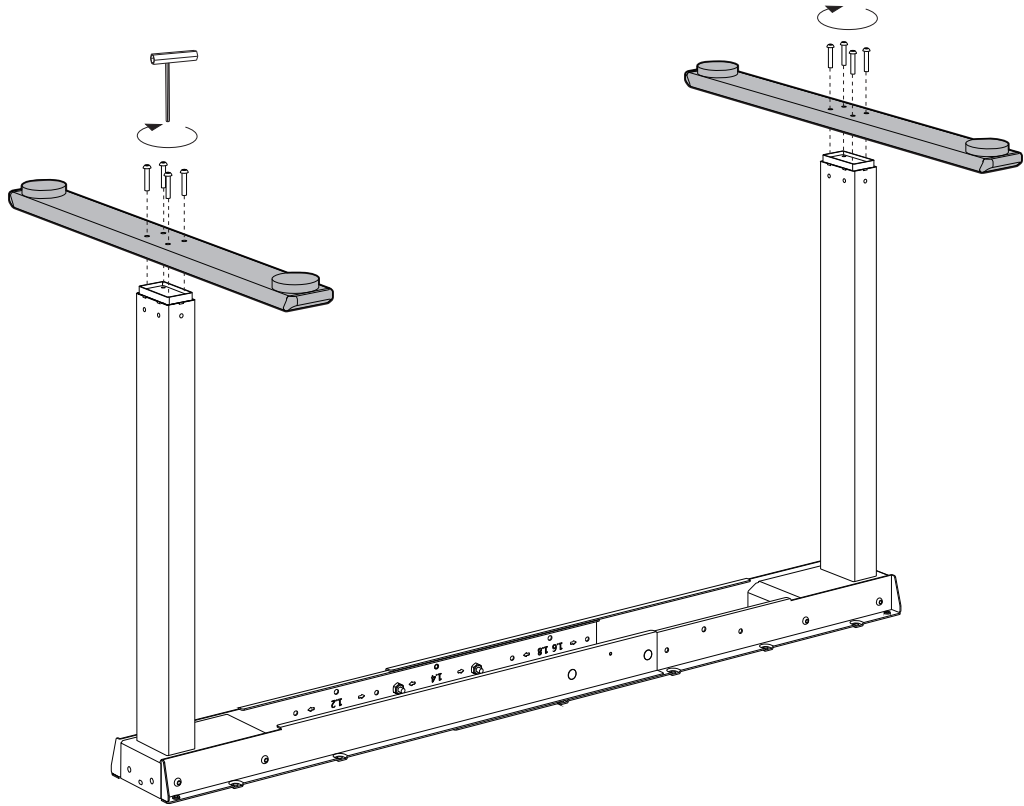




SCHRITT 4

E x4

12 x1


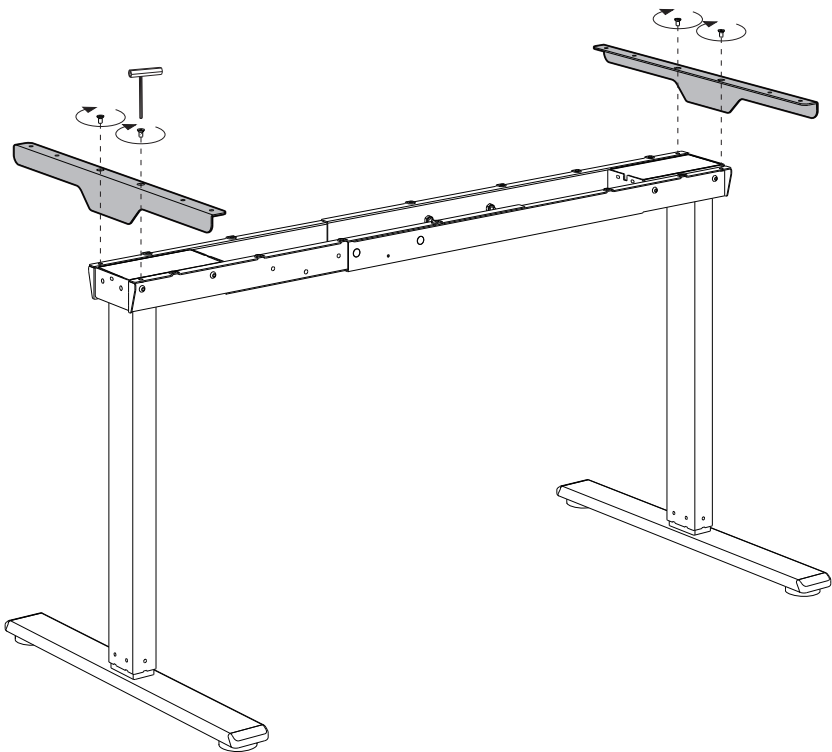


SCHRITT 5


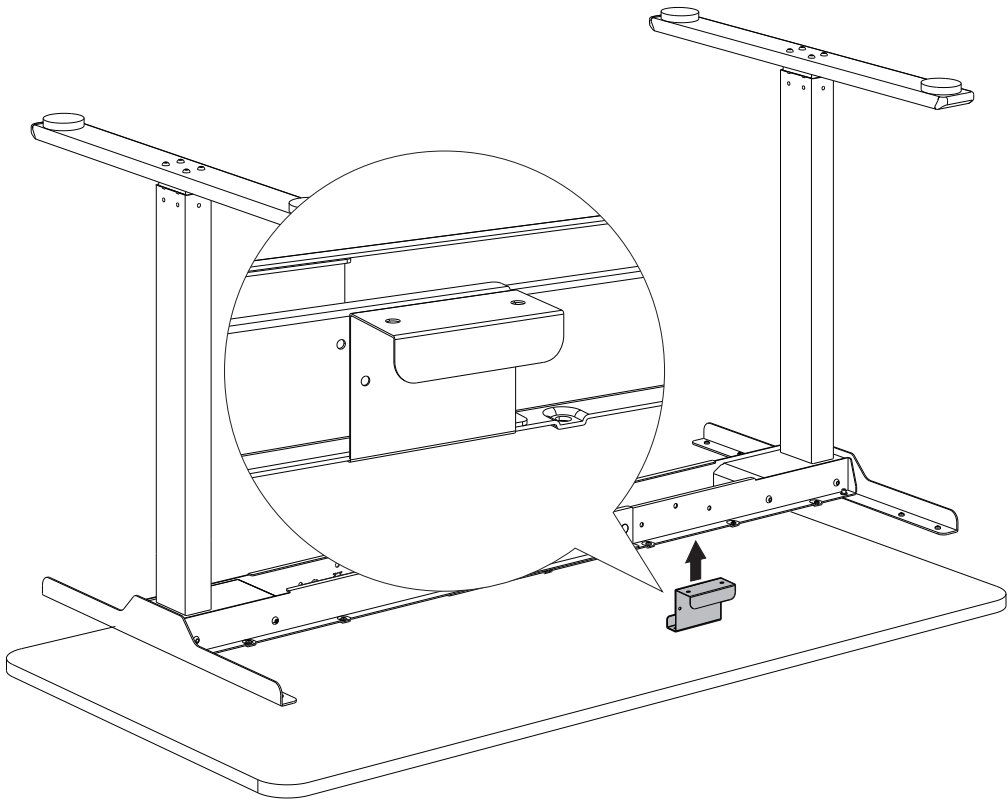


SCHRITT 6



Geeignet für eine 1200–1300 mm breite Tischplatte

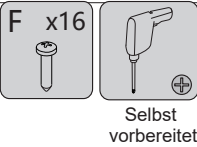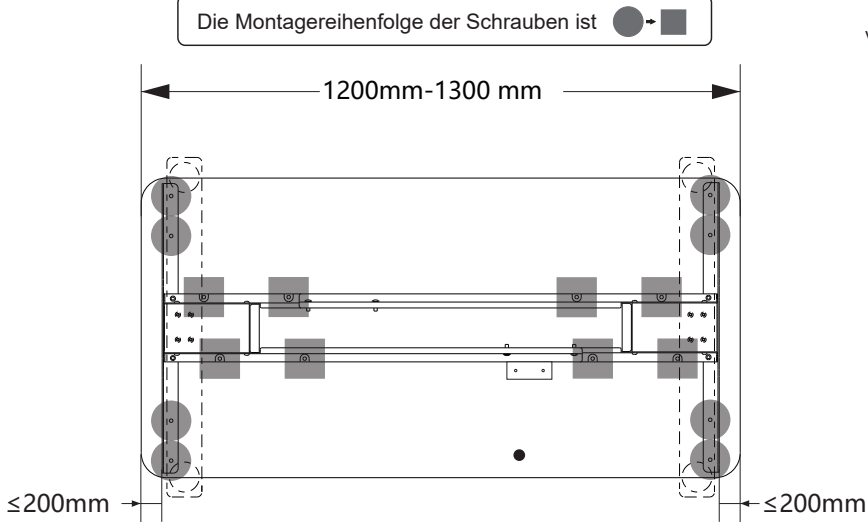




Geeignet für eine 1300–1500 mm breite Tischplatte

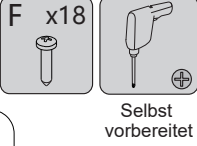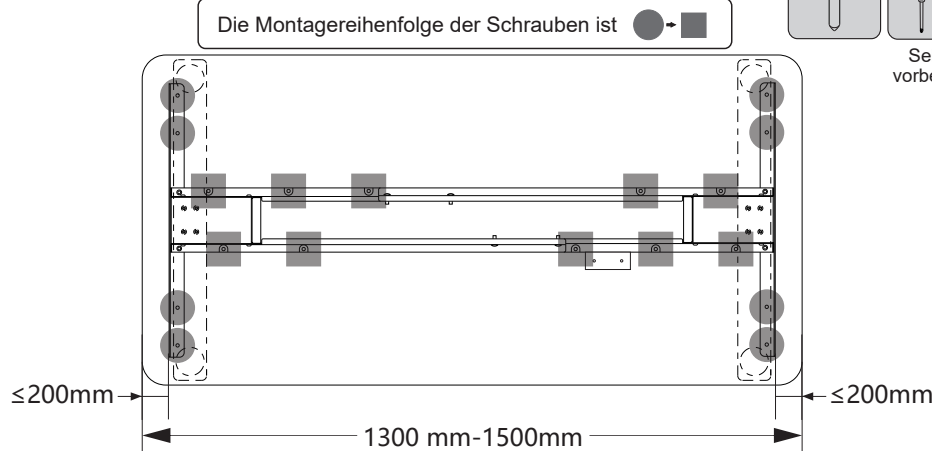


Geeignet für eine 1500–1800 mm breite Tischplatte

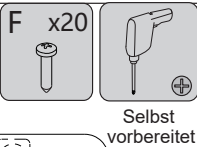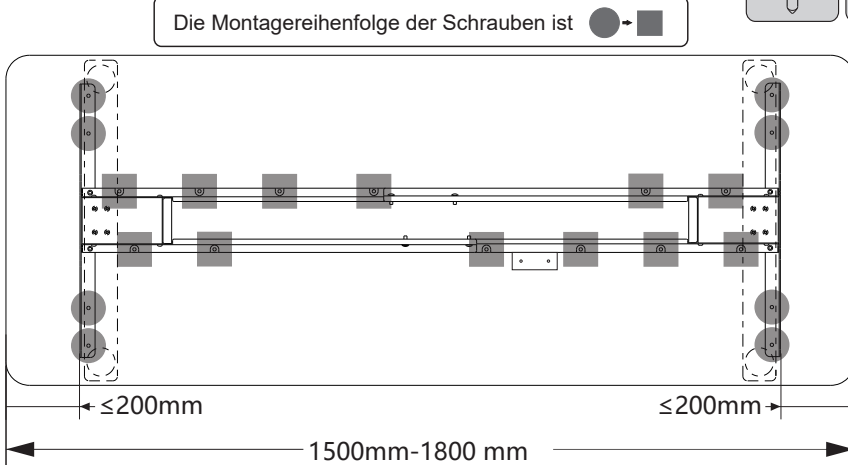










SCHRITT 7

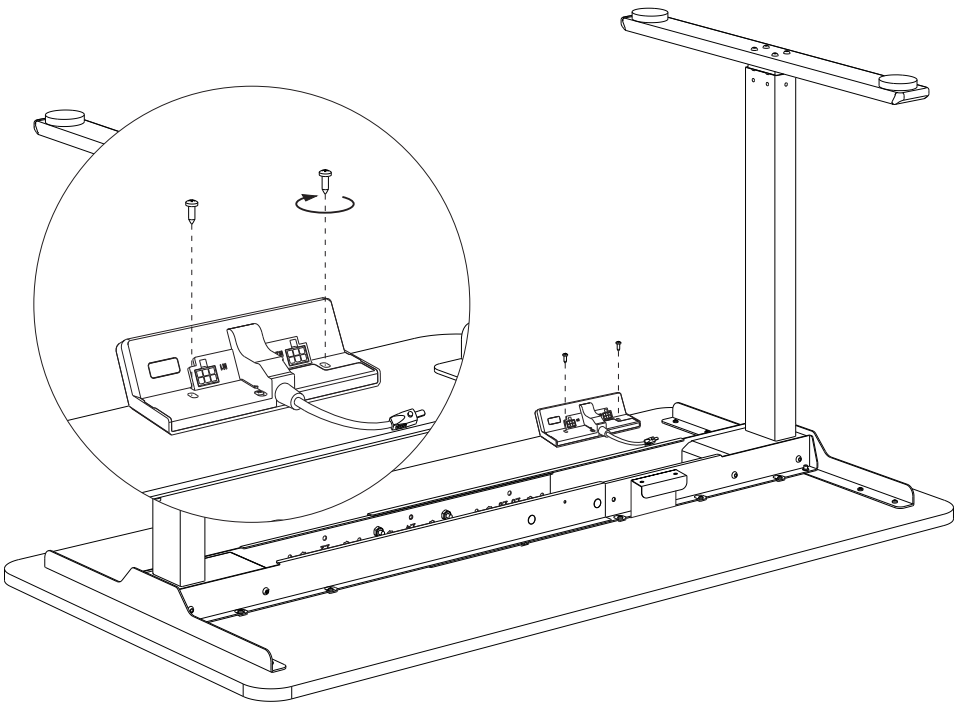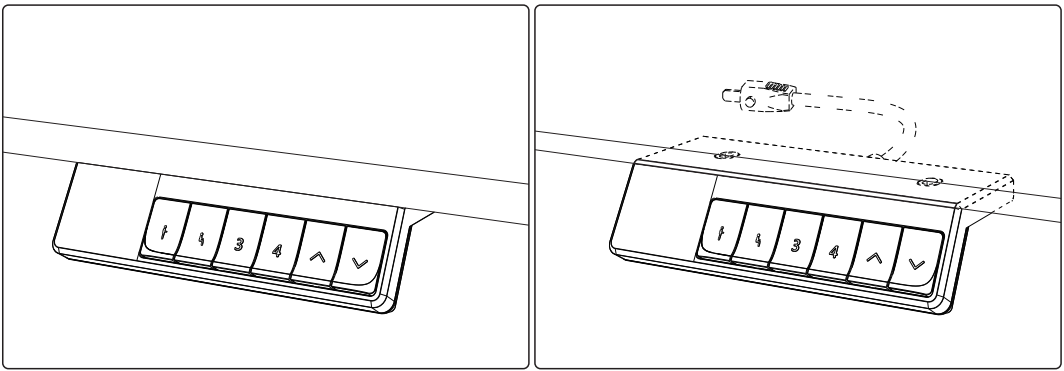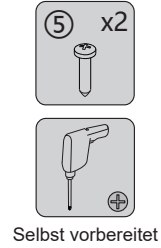






SCHRITT 8

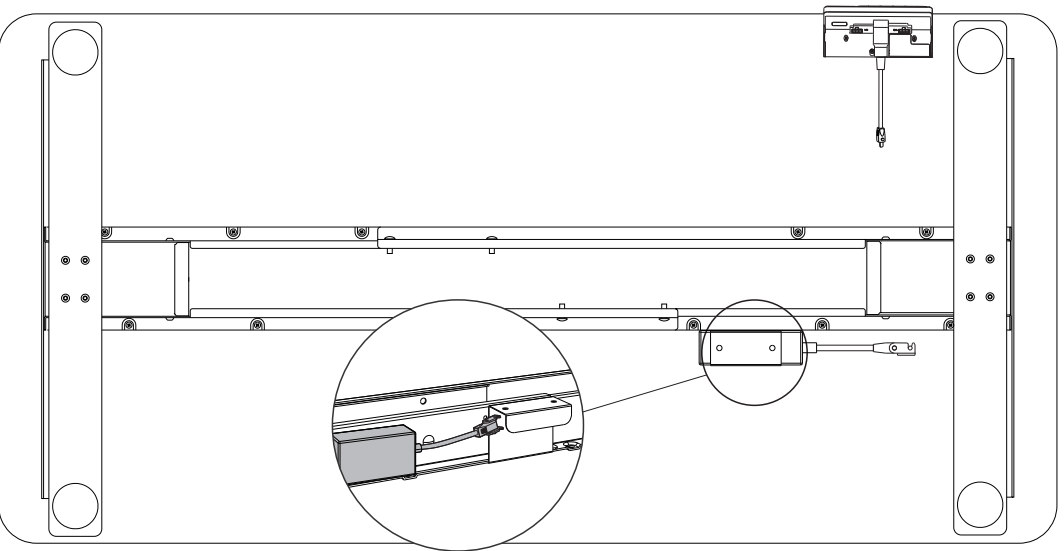


SCHRITT 9

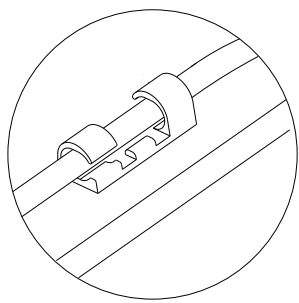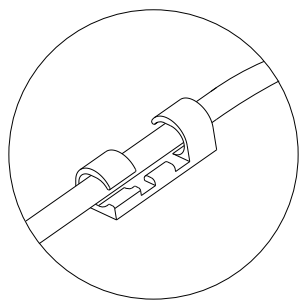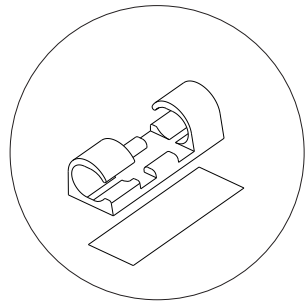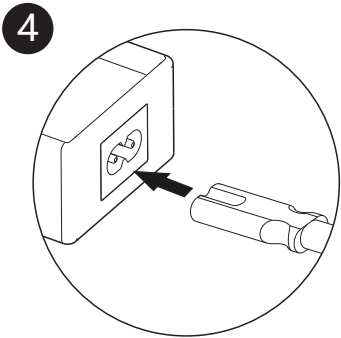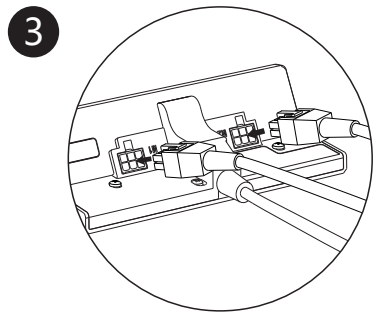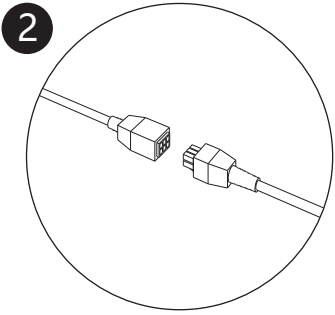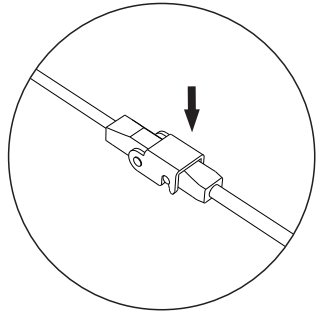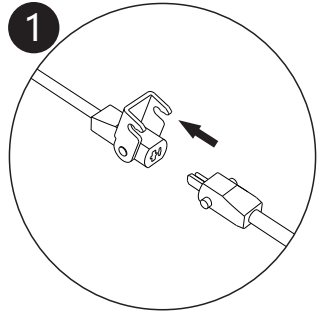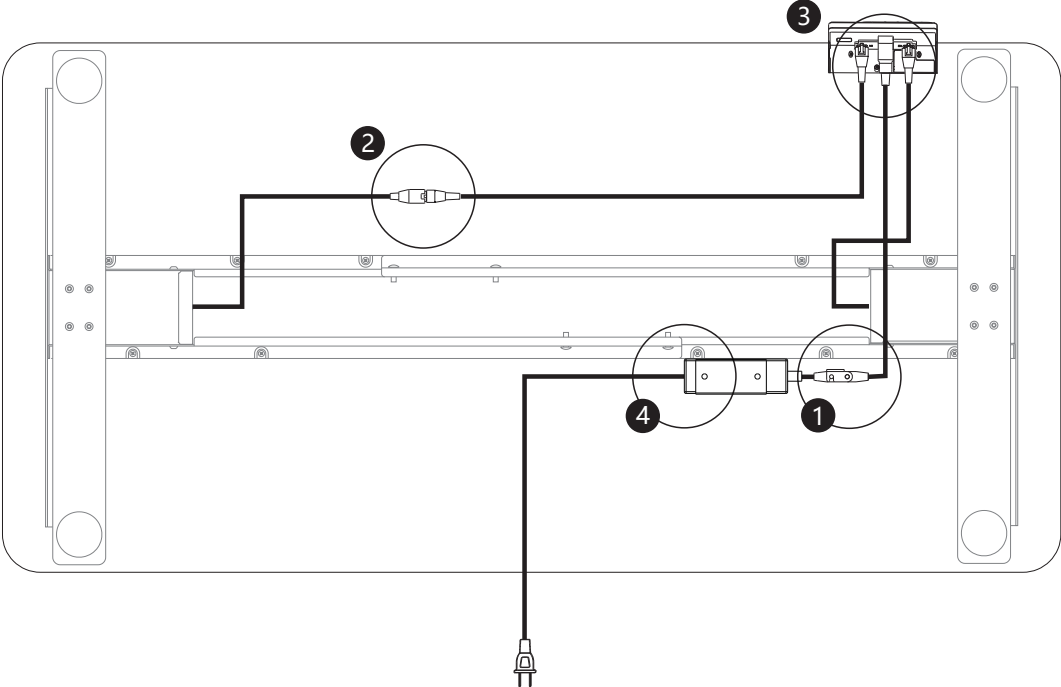

SCHRITT 10

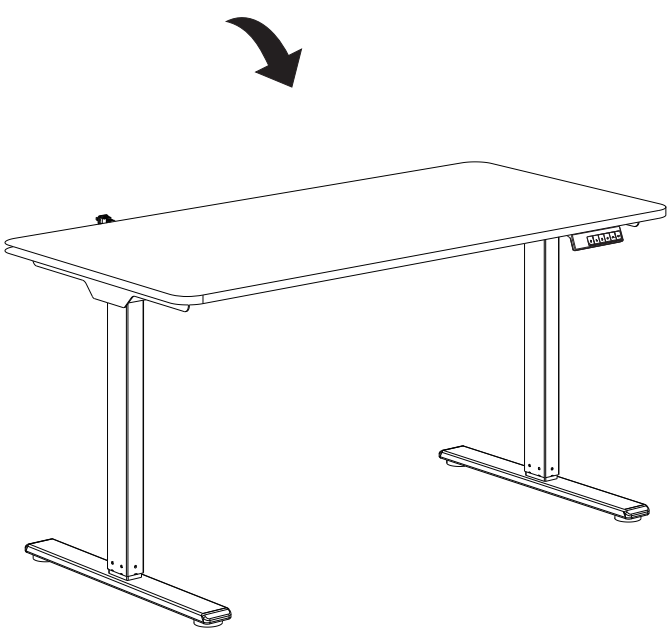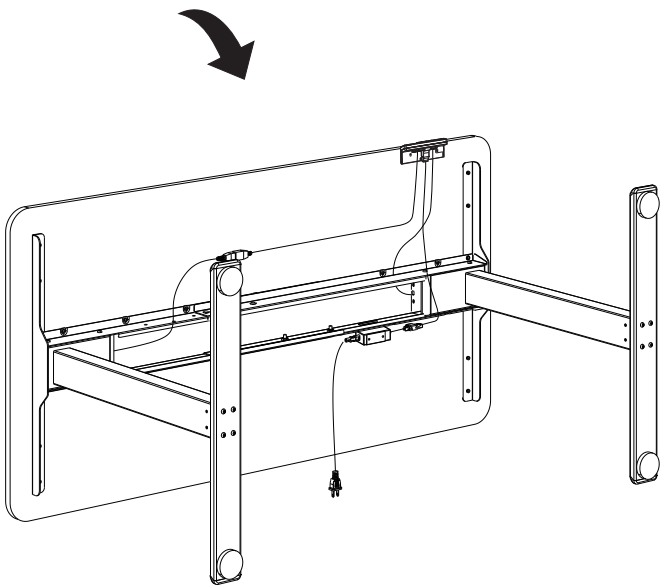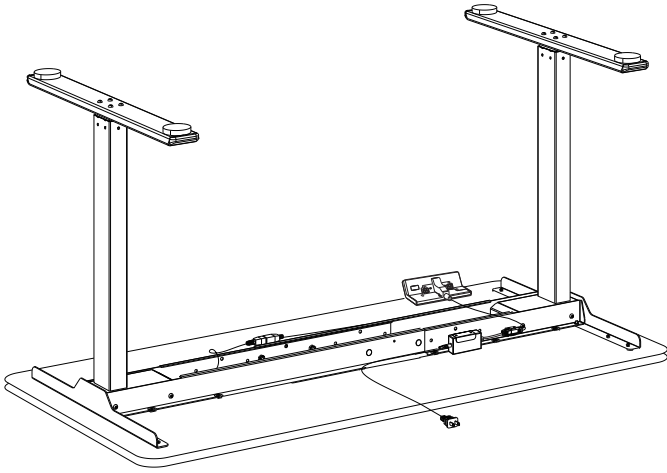

Anweisungen zur Verwendung und Einrichtung des Mobilteils

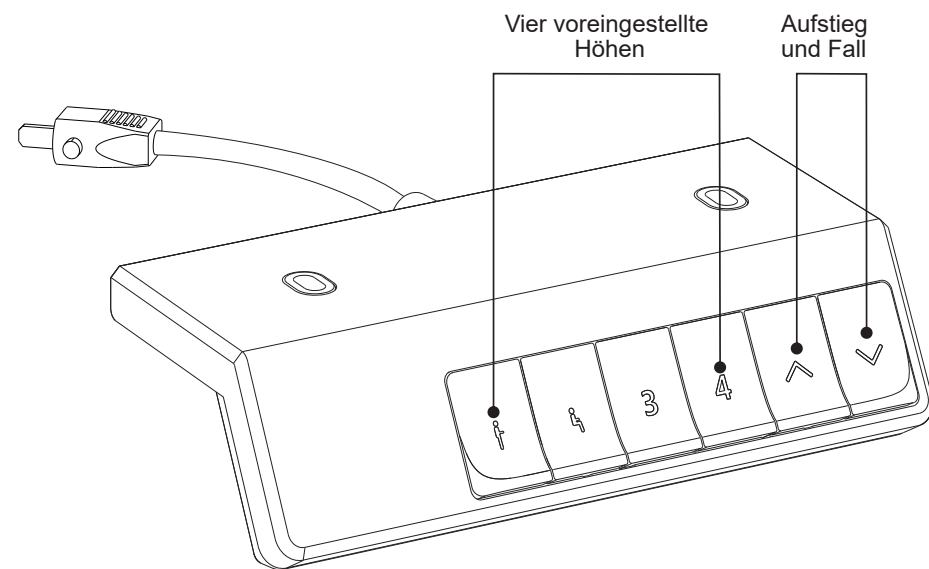


Hinweis

Stellen Sie sicher, dass die Bewegung des Tisches während des Hebevorgangs nicht durch Hindernisse behindert wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Kabel lang genug sind, um den Tisch auf und ab bewegen zu können.

Tipp


Stellen Sie die bequemste Sitzhöhe auf „1“ und die bequemste Stehhöhe auf „2“ ein. Weitere voreingestellte Höhen können frei eingestellt werden.

● Höhengspeicherfunktion

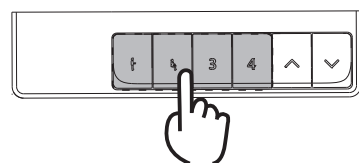


- Halten Sie im statischen Zustand des Hubtisches die „1“ Taste drei Sekunden lang gedrückt. Im Display erscheint „5-1“, d. h. die aktuelle Position wurde erfolgreich gespeichert.
- Die Tasten „1“, „3“ und „4“ haben dieselbe Speicherfunktion wie die Taste „1“. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Höhe für die jeweilige Position „1“, „3“ oder „4“ zu speichern. Im Display erscheint dann „5-2“, „5-3“ oder „5-4“.
- Wenn sich die Tischplatte in einer beliebigen Höhe befindet, tippen Sie auf die Taste „1“, „1“, „3“ oder „4“, um den Tisch automatisch in die zuvor gespeicherte Position zu verstellen.

● Anpassen der Kollisionsempfindlichkeit

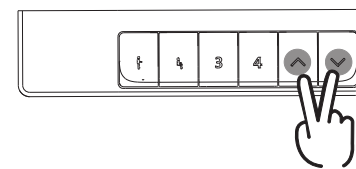


- Es gibt insgesamt drei Positionen. Wenn das Hebesystem auf ein Hindernis trifft, wird diese Funktion ausgelöst, um den Schutz umzukehren.
- Drücken Sie die Tasten „^“ und „v“ gleichzeitig drei Sekunden lang, um die Empfindlichkeit umzuschalten. Ein einmaliges Drücken schaltet eine Stufe um. Insgesamt gibt es drei Stufen: „1“, „2“ und „3“.
- Das Display zeigt „1“ für niedrige Empfindlichkeit an; das Display zeigt die Empfindlichkeit von „2“ an; das Display zeigt „3“ für hohe Empfindlichkeit an.
- Beim Anheben des höhenverstellbaren Schreibtisches schnellst dieser bei einem Hindernis sofort zurück und schützt so die Position.

● Reset-Funktion

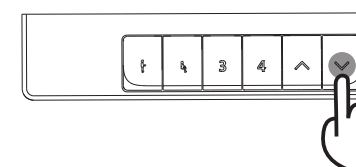


- Die genauen Schritte zum Zurücksetzen

Methode 1: Halten Sie die Taste „v“ gedrückt. Der Tisch fährt in die niedrigste oder höchste Position und federt dann zurück, bis er stoppt. Die Höhe wird nun in Zahlen auf dem Display angezeigt. Lassen Sie die Taste „v“ los, um das Zurücksetzen abzuschließen.

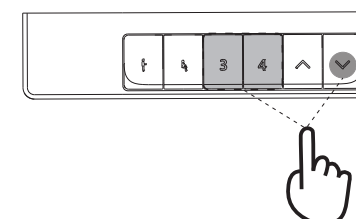


Methode 2: Halten Sie die Tasten „3“ und „4“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis im LED-Display „r5“ angezeigt wird. Lassen Sie die Tasten dann los. Dadurch wird der Reset-Modus aktiviert. Halten Sie nun die Taste „v“ weiterhin gedrückt, bis die aktuelle Höhe im Display angezeigt wird. Lassen Sie die Taste dann los. Das Zurücksetzen ist nun abgeschlossen.

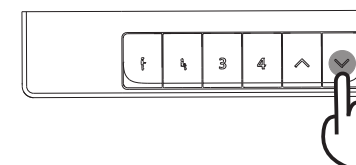

- Bei einer Störung des Hebesystems halten Sie die Taste „v“ gedrückt. Im Display erscheint dann „v“. Gleichzeitig senkt sich der Hubtisch weiter in die unterste Position ab, bis die Anzeige vollständig angezeigt wird.

● Fehlercodeverarbeitung

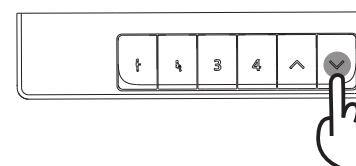

- Sollte auf dem Display „E1“ oder „E2“ angezeigt werden, lassen Sie den Tisch bitte mindestens 18 Minuten ruhen, bevor Sie ihn wieder benutzen.
- Falls andere Fehlercodes angezeigt werden und die Taste „v“ nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob das Verbindungskabel beschädigt und korrekt angeschlossen ist. Trennen Sie das Gerät für mindestens 10 Sekunden vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an. Auf dem Bildschirm wird „r5f“ oder „r5“ angezeigt, anschließend wird das Gerät zurückgesetzt.
- Sollte der Schreibtisch nach Durchführung der oben genannten Schritte immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



Fehlerbehebung

Diese Liste wird zum Prüfen und Beheben von Störungen und Fehlern verwendet. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, wenn das Problem Ihres Encourters nicht in der unten aufgeführten Liste aufgeführt ist.

Problem	Lösung
Die elektronischen Funktionen funktionieren nicht ordnungsgemäß.	Kabelverbindung prüfen
Die Hubgeschwindigkeit ist langsam.	Lastgewicht über 100 kg prüfen
Die Arbeitsfläche gleitet nach unten	
Das Gerät wechselt häufig in den Reset-Zustand	
Es fährt nur abwärts, nicht aufwärts oder nur aufwärts, nicht abwärts.	Reset durchführen
Die Höhe des Auf- und Abstiegs reicht nicht aus	
Unfähig aufzustehen	
Nach Überschreiten der Anforderungen an den Arbeitszyklus (Arbeitszyklus: Max. 2 Min. an / 18 Min. aus)	Schließen Sie das Netzteil nach 18 Minuten Ausschalten wieder an
Beim Drücken der Abwärtstaste fährt das Gerät stattdessen nach oben	Unter dem Tisch auf Hindernisse oder hängende Kabel prüfen

