


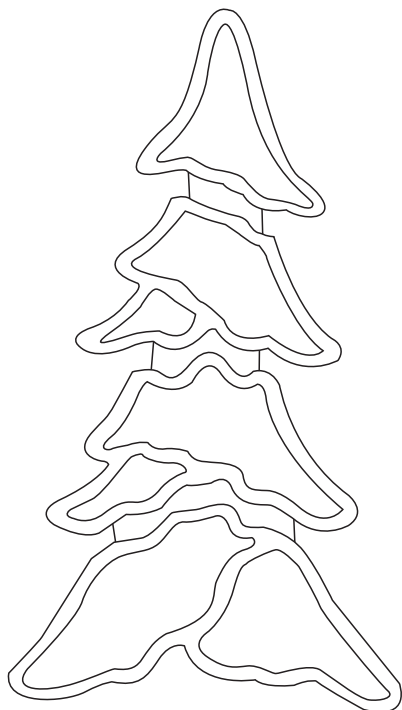

39700083

BDSK Handels GmbH & Co. KG,
Mergentheimer Strasse 59,
97084 Wurtzbourg, Allemagne
info@xxxlutz.at
www.xxxlutz.com



**DE: Bedienungsanleitung
für Dekobaum mit LED-Beleuchtung
39700083**

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!
Technische Daten

Artikelnummer: 39700083

Produktmaße (entfaltet): 71 x 120 cm

Netzkabellänge: 3 m

Nennleistung: Sicherheitskleinspannung 12 V Gleichstrom, LED 12 W.

LED: insgesamt 356 LED-Leuchtmittel, warmweiß.

LED-Leuchtmittel nicht austauschbar.

Die Leuchtmittel dieses Produkts gelten laut Definition der Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015 nicht als Lichtquelle. Das Produkt ist somit von den darin festgelegten Anforderungen ausgenommen.

Stromversorgung über Netzadapter:

Netzadapter für das gesamte Produkt, Gleichstrom-Steckverbinder für die Beleuchtung.

Die Dekoleuchte darf nur über den mitgelieferten Netzadapter mit der folgenden Modellnummer versorgt werden: GP-SW120DC1000(EU):

Eingang 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz; Ausgang: Sicherheitskleinspannung 12 V Gleichstrom, 12 W.

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:

Klasse III für die Lichterkette,

Klasse II für den Netzadapter sowie das gesamte Produkt.

Schutzart: IP20

Lieferumfang


1 x LED-Lichterkette

1 x Netzadapter

1 x Bedienungsanleitung

Montage

1. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Dekoelemente mit einer LED-Lichterkette. Für die Lichterkette ist keine zusätzliche Montage erforderlich. 2. Zur Montage ist lediglich das Anschließen des Netzadapters notwendig. Schließen Sie den Netzadapter an und stecken Sie ihn in eine Steckdose, um das Licht einzuschalten. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, um das Licht auszuschalten.

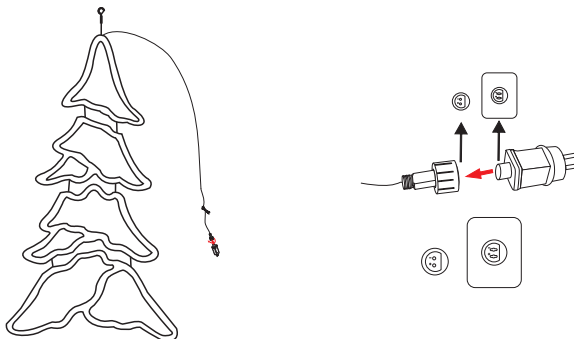



WARNHINWEISE! Verwendungszweck und Sicherheitshinweise.



- Das Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt.
- Das Produkt ist ausschließlich zu dekorativen Zwecken geeignet und nicht als Hauptlichtquelle zur Erhellung eines Raums bestimmt.
- Verbinden Sie das Produkt nicht mit dem Stromnetz, solange es sich in der Verpackung befindet.
- Die LED-Leuchtmittel sind nicht austauschbar. Am Ende der Lebensdauer der Leuchtmittel ist die gesamte Leuchte auszutauschen.
- Das äußere, flexible Kabel bzw. die Leitung der Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Das Produkt darf nicht in der Nähe von brennbaren oder allgemein empfindlichen Gegenständen verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass die Leuchte während der Montage und Verwendung nicht übermäßiger Hitze, Feuchtigkeit oder Schmutz ausgesetzt ist.
- Schließen Sie das Produkt nicht mit anderen elektronischen Geräten zusammen.
- Schließen Sie die LED-Lichterkeite nicht mit Lichterketten anderer Hersteller zusammen.
- Führen Sie keine Veränderungen an der Leuchte durch.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, wenn diese in Betrieb ist.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und trennen Sie ihn von der Lichterkette, wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug: Halten Sie es von Kindern fern.

Reinigung und Pflege

1. Trennen Sie die Leuchte vor der Reinigung vom Stromnetz und lassen Sie sie ausreichend abkühlen.
2. Reinigen Sie die Leuchte ausschließlich mit einem weichen, antistatischen und fusselreifen Tuch. Geben Sie bei starker Verschmutzung etwas Reinigungsmittel auf das Tuch. Verwenden Sie die Leuchte erst wieder, wenn alle Bestandteile vollständig trocken sind. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel!

Entsorgung



Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Recyceln Sie das Produkt, sofern Anlagen dafür vorhanden sind. Wenden Sie sich für Hinweise zum Recyceln an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Händler.

**CZ: Návod k obsluze
dekoračního stromku s LED osvětlením
39700083**

**POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
Technické údaje**

Číslo výrobku: 39700083

Rozměry výrobku (rozloženého): 71 × 120 cm

Délka napájecího kabelu: 3 m

Jmenovitý výkon: Bezpečné malé napětí 12 V DC, LED 12 W.

LED: celkem 356 LED dioda, teplá bílá barva světla.

LED žárovky nelze vyměnit.

Žárovky tohoto výrobku se podle definice nařízení (EU) 2019/2020 a (EU) 2019/2015 nepovažují za světelný zdroj. Na výrobek se proto nevztahují požadavky, které jsou v něm stanovené.

Napájení prostřednictvím síťového adaptéru:

síťový adaptér pro celý výrobek, konektor stejnosměrného proudu pro osvětlení.

dekorační svítidlo smí být napájeno pouze pomocí dodaného síťového adaptéru s následujícím modelovým číslem: GP-SW120DC1000(EU):

vstup 220–240 V AC, 50/60 Hz; výstup: bezpečné malé napětí 12 V DC, 12 W.

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:

třída III pro světelný řetěz,

třída II pro síťový adaptér a celý výrobek.

Typ ochrany: IP20

Obsah balení

1× LED světelný řetěz



1× síťový adaptér

1× návod k obsluze

Montáž

1. Tento výrobek je dekorační prvek s LED světelný řetězem. U světelného řetězu není nutná žádná dodatečná montáž.

2. Montáž vyžaduje pouze připojení síťového adaptéru. Pro zapnutí světla připojte síťový adaptér a zapojte ho do zásuvky. Pro vypnutí světla vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

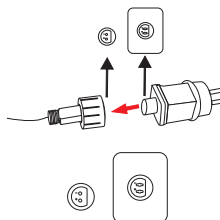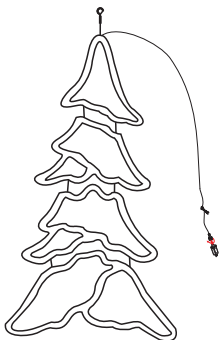



UPOZORNĚNÍ! Určené použití a bezpečnostní pokyny.



- Tento výrobek je výhradně určen jen pro použití v interiéru.
- Výrobek je vhodný pouze k dekoracím účelům a není určen jako hlavní světelný zdroj k osvětlení místnosti.
- Dokud výrobek nevybalíte z balení, nepřipojujte ho k elektrické síti.
- LED žárovky nelze vyměnit. Po ukončení životnosti žárovek se musí vyměnit celé svítidlo.
- Vnější flexibilní kabel, resp. vedení osvětlení nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, je nutné svítidlo zlikvidovat.
- Výrobek se nesmí používat v blízkosti hořlavých nebo obecně citlivých předmětů.
- Vyhnete se tomu, aby bylo svítidlo během montáže a používání vystaveno nadměrnému teplu, vlhkosti nebo nečistotám.
- Nepřipojujte výrobek k jiným elektronickým zařízením.
- Nespojíte LED světelný řetěz se světelnými řetězy jiných výrobců.
- Na svítidlu neprovádějte žádné úpravy.
- Nedívejte se přímo do zdroje světla, když je v provozu.
- Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a odpojte ho od světelného řetězu.
- Tento výrobek není hračka: Udržujte jej mimo dosah dětí.

Čištění a údržba

1. Před čištěním odpojte svítidlo od elektrické sítě a nechte ho dostatečně vychladnout.
2. Svítidlo čistěte pouze měkkým antistatickým hadříkem, který netvoří žmolky. Při silném znečištění naneste na hadřík trochu čistícího prostředku. Svítidlo nepoužívejte, dokud nejsou všechny součásti zcela suché. Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani abrazivní prostředky!

Likvidace



Odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Recyklujte výrobek, pokud jsou k dispozici recyklační zařízení. Pokyny k recyklaci získáte u místního úřadu nebo u prodejce.

**SV: Bruksanvisning
för dekorationsträd med LED-belysning
39700083**

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Tekniska data

Artikelnummer: 39700083

Produktmått (utfälld): 71 x 120 cm

Kabellängd: 3 m

Märkeffekt: klenspänning 12 V likström, LED 12 W.

LED: totalt 356 LED-ljuskällor, varmvit.

LED-ljuskällorna är ej utbytbara.

Ljuskällorna i denna produkt betraktas inte som ljuskälla enligt definitionen i förordningarna (EU) 2019/2020 och (EU) 2019/2015. Produkten är därmed undantagen från de krav som fastställs där.

Strömförsörjning med adapter: adapter för hela produkten, likströmskontakt för belysningen.

Dekorationslampan får endast försörjas med den medföljande adaptern med följande modellnummer: GP-SW120DC1000(EU):

Ingång 220–240 V växelström, 50/60 Hz; utgång: klenspänning 12 V likström, 12 W.

Skyddsklass mot elstötar:

klass III för ljusslingan,

klass II för adaptern och hela produkten.

Kapslingsklass: IP20

Leveransomfattning

1 x LED-ljusslinga



1 x adapter

1 x bruksanvisning

Montering

1. Denna produkt är en dekoration med en LED-ljusslinga. Det krävs ingen extra montering för ljusslingan.

2. För monteringen räcker det med att ansluta adaptern. Anslut adaptern och sätt in den i ett eluttag för att tända lampan. Dra ut adaptern ur eluttaget för att släcka lampan.

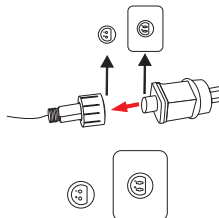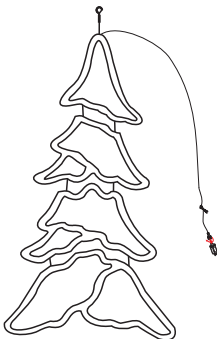



WARNING! Användningssyfte och säkerhetsanvisningar.



- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Produkten är endast avsedd för dekorativa syften och ska inte användas som huvudljuskälla för att belysa ett rum.
- Anslut aldrig produkten till elnätet så länge den befinner sig i förpackningen.
- LED-ljuskällorna är inte utbytbara. När ljuskällorna har nått slutet av sin livslängd måste hela lampan bytas ut.
- Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning är ej utbytbar. Lampan måste slängas om kabeln är skadad.
- Produkten får inte användas i närheten av brandfarliga eller allmänt känsliga föremål.
- Se till att lampan inte utsätts för överdriven värme, fukt eller smuts under montering och användning.
- Anslut inte produkten till andra elektroniska apparater.
- Koppla inte ihop denna LED-ljusslinga med ljusslingor från andra tillverkare.
- Lampan får inte ändras på något sätt.
- Titta inte direkt in i ljuskällan när den används.
- Dra ut adaptern ur eluttaget och koppla bort den från ljusslingan om produkten inte ska användas under en längre tid.
- Denna produkt är ingen leksak: Förvaras utom räckhåll för barn.

Rengöring och skötsel

1. Koppla bort lampan från elnätet och låt den svalna innan rengöring.
2. Rengör lampan endast med en mjuk, antistatisk och luddfri trasa. Applicera lite tvättmedel på trasan om den är mycket smutsig. Använd lampan igen först när alla delar har torkat ordentligt. Använd inga lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering



Elektriskt och elektroniskt avfall får inte slängas i hushållssoporna.

Återvinn produkten om det finns en återvinningsstation för det. Kontakta din lokala myndighet eller försäljaren om tips för återvinning.

SK: Návod na použitie
dekoračného stromčeka s LED osvetlením
39700083

POZOR! Pred použitím svetidla si dôkladne prečítajte návod na použitie.
Technické údaje

Číslo výrobku: 39700083

Rozmery výrobku (v rozloženom stave): 71 × 120 cm

Dĺžka napájacieho kábla: 3 m

Menovitý výkon: malé napätie 12 V jednosmerný prúd, LED 12 W.

LED: celkom 356 LED žiaroviek, teplá biela

LED žiarovky nie je možné vymeniť.

Svietidlá tohto výrobku sa podľa definície v nariadeniach (EÚ) 2019/2020 a (EÚ) 2019/2015 nepovažujú za svetelný zdroj. Preto sa na tento výrobok nevzťahujú požiadavky stanovené v týchto nariadeniach.

Napájanie je zabezpečené pomocou sieťového adaptéra: sieťový adaptér pre celý výrobok, konektor na jednosmerný prúd pre osvetlenie.

Dekoračné svetidlo smie byť napájané výlučne prostredníctvom dodaného sieťového adaptéra s nasledujúcim číslom modelu: GP-SW120DC1000 (EÚ):

Vstup 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz; výstup:

SELV 12 V jednosmerný prúd, 12 W.

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom:

trieda III pre svetelnú reťaz,

trieda II pre sieťový adaptér aj pre celý výrobok.

Stupeň ochrany krytom: IP20

Obsah balenia

1x LED svetelná reťaz



1x sieťový adaptér

1x návod na použitie

Montáž

1. Tento výrobok je dekoračný prvok s LED svetelnou reťazou. Svetelná reťaz nevyžaduje žiadnu dodatočnú montáž.

2. Na inštaláciu stačí len pripojiť sieťový adaptér. Pripojte sieťový adaptér a zapojte ho do zásuvky, keď chcete svetlo zapnúť. Na vypnutie svetla vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

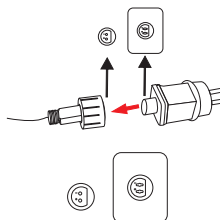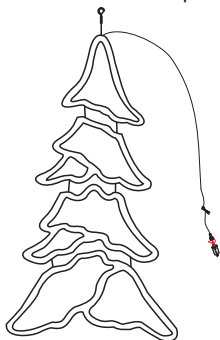



UPOZORNENIE! Účel použitia a bezpečnostné pokyny



- Výrobok je určený len na použitie v interiéri.
- Tento výrobok je určený výlučne na dekoratívne účely a nie je vhodný ako hlavný zdroj osvetlenia miestnosti.
- Nezapájajte výrobok do elektrickej siete, keď je ešte v obale.
- LED žiarovky nie je možné vymeniť. Na konci životnosti žiarovky je potrebné vymeniť celé svietidlo.
- Vonkajší flexibilný kábel alebo elektrické vedenie svietidla nie je možné vymeniť. V prípade poškodenia kábla je potrebné svietidlo odstrániť.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti horľavých alebo inak citlivých predmetov.
- Dbajte na to, aby svietidlo nebolo počas montáže a používania vystavené nadmernému teplu, vlhkosti alebo nečistotám.
- Nepripájajte výrobok k iným elektronickým zariadeniam.
- LED reťaz nespájajte s reťazami iných výrobcov.
- Svietidlo žiadnym spôsobom neupravujte.
- Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja, keď je svietidlo v prevádzke.
- Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a odpojte ho od svetelnej reťaze.
- Toto svietidlo nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Čistenie a údržba

1. Pred čistením odpojte svietidlo od elektrickej siete a nechajte ho dostatočne vychladnúť.
2. Svietidlo čistite len mäkkou a antistatickou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Pri silnom znečistení naneste na handričku malé množstvo čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte svietidlo, kým nie sú všetky časti úplne suché. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky!

Likvidácia



Staré elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Keď sú k dispozícii zariadenia na recykláciu, výrobok recyklujte. Pokyny na recykláciu vám poskytnú zamestnanci miestneho úradu alebo váš predajca.

**SI: Navodila za uporabo
za okrasno drevo z LED-osvetlitvijo
39700083**

POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

Tehnični podatki

Številka artikla: 39700083

Mere izdelka (v razvitem stanju): 71 x 120 cm

Dolžina napajalnega kabla: 3 m

Nazivna moč: varnostna mala napetost 12 V DC, LED 12 W

LED: skupno 356 LED-svetlobnih virov, toplo beli

LED-svetlobnih virov ni mogoče zamenjati.

Svetila tega izdelka po definiciji Uredb (EU) 2019/2020 in (EU) 2019/2015 ne štejejo za svetlobni vir. Izdelek je torej izvzet iz zahtev, določenih v tem dokumentu.

Napajanje prek adapterja: adapter za celoten izdelek, DC-konektor za osvetljavo

Okrasna svetilka se sme napajati le prek priloženega adapterja s sledečo številko modela: GP-

SW120DC1000(EU):

vhod 220–240 V AC, 50/60 Hz; izhod:

varnostna mala napetost 12 V DC, 12 W

Razred zaščite pred električnim udarom:

razred III za svetlobno girlando,

razred II za adapter ter celoten izdelek

Stopnja zaščite: IP20

Obseg dobave

1 x LED-svetlobna girlanda



1 x adapter

1 x navodila za uporabo

Montaža

1. Pri tem izdelku gre za okrasni element z LED-svetlobno girlando. Za svetlobno girlando ni potrebna nobena dodatna montaža.

2. Za namestitev je potrebno le priključiti adapter. Priključite adapter in ga vtaknite v vtičnico, da se prižge luč. Izvlecite adapter iz vtičnice, da ugasnete luč.

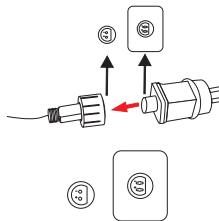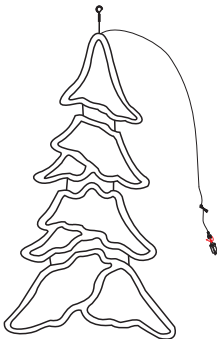



VARNOSTNA OPOZORILA! Namen uporabe in varnostna opozorila



- Ta izdelek je namenjen izključno za notranje prostore.
- Izdelek je primeren izključno za dekorativne namene in ni primeren kot glavni vir svetlobe za osvetlitev prostora.
- Ne priključite izdelka na električno omrežje, dokler je še v embalaži.
- LED-svetlobnih virov ni mogoče zamenjati. Ob izteku življenjske dobe svetlobnega vira je treba zamenjati celotno svetilko.
- Zunanjega, fleksibilnega kabla oz. napeljave svetilke ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, je treba svetilko zavreči.
- Izdelek se ne sme uporabljati v bližini gorljivih ali na splošno občutljivih predmetov.
- Pazite, da svetilka med montažo in uporabo ni izpostavljena prekomerni vročini, vlagi ali umazaniji.
- Izdelka ne priključujte na druge elektronske naprave.
- LED-svetlobne girlande ne povežite z svetlobnimi girlandami drugih proizvajalcev.
- Na svetilki ne izvajajte nobenih sprememb.
- Med delovanjem ne glejte neposredno v vir svetlobe.
- Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, izvlecite adapter iz vtičnice in ga odklopite od svetlobne girlande.
- Ta izdelek ni igrača: Hranite ga zunaj dosega otrok.

Čiščenje in nega

1. Pred čiščenjem odklopite svetilko iz električnega omrežja in jo pustite, da se dovolj ohladi.
2. Svetilko čistite izključno z mehko antistatično krpo, ki se ne kosmiči. Pri močni umazaniji dajte na krpo nekoliko čistilnega sredstva. Svetilko ponovno uporabite šele, ko so vsi sestavni deli popolnoma suhi. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih sredstev!

Odstranjevanje med odpadke



Odpadnih električnih in elektronskih naprav ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Reciklirajte izdelek, če je na voljo ustrezna infrastruktura. Za napotke glede recikliranja se obrnite na svojo lokalno službo ali trgovca.

HU: Használati útmutató
LED világítással ellátott dekor fához
39700083

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

Műszaki adatok

Cikkszám: 39700083

A termék méretei (kibontva): 71 x 120 cm

Hálózati kábel hossza: 3 m

Névleges teljesítmény: biztonsági törpefeszültség, 12 V egyenáram, 12 wattos LED izzó.

LED: összesen 356 LED izzó, meleg fehér.

A LED izzó nem cserélhető.

A (EU) 2019/2020 és (EU) 2019/2015 rendeletek meghatározása szerint a termékben található izzók nem minősülnek fényforrásnak. A termék így mentesül a rendeletben meghatározott követelmények alól.

Áramellátás hálózati adapteren keresztül: hálózati adapter a teljes termékhez, egyenáramú csatlakozó a világításhoz.

A diszklámpát kizárólag a mellékelt hálózati adapterrel szabad táplálni, amelynek modellszáma a következő: GP-SW120DC1000(EU):

Bemenet: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz; kimenet: biztonsági törpefeszültség: 12 V egyenáram, 12 W.

Áramütés elleni védelmi osztály:

fényfűzér - III. osztály,

hálózati adapter és a teljes termék - II. osztály.

Védettségi fokozat: IP20

A csomag tartalma

1 db LED fényfűzér



1 db hálózati adapter

1 db használati útmutató

Összeszerelés

1. Ez a termék egy LED fényfűzérrel ellátott dekoráció. A fényfűzérhez nincs szükség további szerelésre.

2. Az összeszereléshez csupán a hálózati adapter csatlakoztatása szükséges. A lámpa bekapcsolásához csatlakoztassa a hálózati adaptert, majd dugja be a konnektorba. A lámpa kikapcsolásához húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.

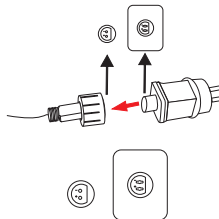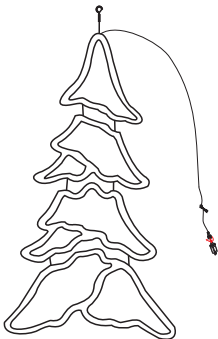



TUDNIVALÓK! Rendeltetésszerű használat és biztonsági tudnivalók.



- Ez a termék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Ez a termék kizárólag dekorációs célokra alkalmas, és nem alkalmas helyiségek megvilágítására elsődleges fényforrásként.
- Ne csatlakoztassa a terméket a hálózathoz, amíg az be van csomagolva.
- A LED izzók nem cserélhetők. Az izzó élettartamának lejártával a teljes lámpát ki kell cserélni.
- A külső, rugalmas kábel, ill. a vezeték nem cserélhető. Ha a kábel sérült, a lámpát ártalmatlanítani kell.
- A terméket nem szabad gyúlékony vagy általában érzékeny tárgyak közelében használni.
- Ügyeljen arra, hogy a lámpa az összeszerelés és a használat során ne legyen kitéve túlzott hőnek, nedvességnek vagy szennyeződésnek.
- Ne csatlakoztassa a terméket más elektronikus készülékekhez.
- Ne csatlakoztassa a LED fényfüzért más gyártóktól származó fényfüzerekhez.
- Ne végezzen módosítást a lámpán.
- Működés közben ne nézzon közvetlenül a fénybe.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, és válassza le a fényfüzerről.
- A termék nem játék. Gyermekektől távol tartsa.

Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás előtt válassza le a lámpát az áramellátásról, és hagyja kellően lehűlni.
2. A lámpát csak puha, antisztatikus és szőszmentes ronggyal tisztítsa. Erős szennyeződés esetén adjon hozzá tisztítószeret. Csak akkor használja újra a lámpát, ha minden alkatrésze teljesen megszáradt. Ne használjon oldó- vagy súrolószert!

Ártalmatlanítás



Az elektromos és az elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Hasznosítsa újra a terméket, amennyiben rendelkezésre állnak arra alkalmas berendezések. Újrahasznosításhoz kapcsolódó útmutatásokért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőjéhez.

**HR: Uputa za korištenje
dekorativnog drva s LED rasvjetom
39700083**

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!
Tehnički podaci

Broj artikla: 39700083

Dimenzije proizvoda (rasklopljeno): 71 x 120 cm

Duljina kabela: 3 m

Nazivna snaga: sigurnosni iznimno niski napon 12 V istosmjerna struja, LED 12 W.

LED žarulje: ukupno 356 LED žarulja, topla bijela.

LED žarulje ne mogu se zamijeniti.

Žarulje ovog proizvoda ne smatraju se izvorom svjetlosti prema definiciji Uredbi (EU) 2019/2020 i (EU) 2019/2015. Stoga je proizvod izuzet od zahtjeva navedenih u njima.

Napajanje preko mrežnog adaptera: klasa II za cjelokupni proizvod, konektor istosmjerne struje za rasvjetu.

Dekorativna svjetiljka smije se napajati samo preko isporučenog mrežnog adaptera sa sljedećim brojem modela: GP-SW120DC1000(EU):

ulaz 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz; izlaz:

sigurnosni iznimno niski napon 12 V istosmjerna struja, 12 W.

Klasa zaštite protiv strujnog udara:

klasa III za svjetlosnu girlandu,

yklasa II za mrežni adapter kao i cjelokupni proizvod.

Stupanj zaštite: IP20

Sadržaj

1 LED svjetlosna girlanda



1 mrežni adapter

1 uputa za korištenje

Montaža

1. Kod ovog proizvoda riječ je o dekorativnom elementu s LED svjetlosnom girlandom. Za svjetlosnu girlandu nije potrebna dodatna montaža.

2. Za montažu je potrebno samo priključiti mrežni adapter. Priključite mrežni adapter i umetnite ga u utičnicu kako biste uključili svjetlo. Izvucite mrežni adapter iz utičnice kako biste isključili svjetlo.

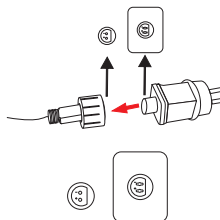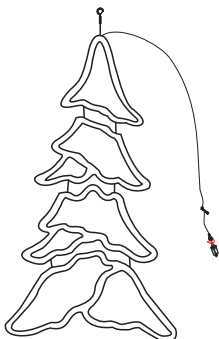



UPOZORENJA! Namjena i oznake obavijesti.



- Proizvod je namijenjen samo za unutarnju uporabu.
- Proizvod je pogodan samo za dekorativne svrhe i nije namijenjen kao glavni izvor svjetlosti za osvijetljavanje prostorije.
- Ne uključujte proizvod u električnu mrežu dok je u ambalaži.
- LED žarulje ne mogu se zamijeniti. Na kraju vijeka trajanja žarulja, potrebno je zamijeniti cijelu svjetiljku.
- Vanjski, fleksibilni kabel odn. vod svjetiljke nije zamjenjiv. Ako je kabel oštećen, svjetiljku treba zbrinuti u otpad.
- Proizvod se ne smije koristiti u blizini zapaljivih ili općenito osjetljivih predmeta.
- Osigurajte da svjetiljka nije izložena prekomjernoj toplini, vlazi ili prljavštini tijekom montaže i korištenja.
- Ne spajajte proizvod s drugim električnim uređajima.
- Ne spajajte svjetlosnu girlandu sa svjetlosnim girlandama drugih proizvođača.
- Ne modificirajte svjetiljku.
- Ne gledajte izravno u izvor svjetlosti dok je uključen.
- Izvucite mrežni adapter iz utičnice i odvojite ga od svjetlosne girlande, ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme.
- Ovaj proizvod nije igračka: Držite ga podalje od djece.

Čišćenje i održavanje

1. Prije čišćenja isključite svjetiljku iz električne mreže i ostavite ju da se dovoljno ohladi.
2. Čistite svjetiljku isključivo mekom, antistatičkom krpom koja ne ostavlja vlakna. U slučaju veće prljavštine stavite malo sredstva za čišćenje na krpu. Ne koristite svjetiljku dok se potpuno ne osuše svi dijelovi. Ne koristite otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje!

Zbrinjavanje u otpad



Električni i elektronički otpad ne smije se zbrinjavati u komunalni otpad.

Ondesite dotrajali proizvod u sabirni centar za EE otpad. Za više informacija o recikliranju obratite se lokalnoj upravi ili trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.

BG: Инструкции за експлоатация
на декоративно дърво с LED осветление
39700083

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!
Технически характеристики

Номер на артикула: 39700083

Размери на продукта (в разгънато състояние): 71 x 120 cm

Дължина на захранващ кабел: 3 м

Номинална мощност: безопасно ниско напрежение 12 V постоянен ток, LED, 12 W.

LED: общо 356 LED крушки, топло бяло.

LED крушките не се сменят.

Съгласно определението на Регламенти (ЕС) 2019/2020 и (ЕС) 2019/2015, крушките на този продукт не се считат за източник на светлина. Следователно продуктът е изключен от изискванията, определени в тях.

Електрозахранване чрез мрежов адаптер:

мрежов адаптер за целия продукт, конектор за постоянен ток за осветлението.

Декоративната лампа трябва да се захранва единствено чрез включения в комплекта

мрежов адаптер със следния номер на модела: GP-SW120DC1000(EU):

Вход: 220–240 V променливо напрежение, 50/60 Hz; Изход: безопасно ниско напрежение 12 V постоянно напрежение, 12 W.

Клас на защита срещу токов удар:

клас III за светещата гирлянда,

клас II за мрежовия адаптер, както и за целия продукт.

Вид защита: IP20

Обхват на доставката

1 x LED светеща гирлянда



1 x мрежов адаптер

1 x инструкции за експлоатация

Монтаж

1. Този продукт представлява декоративен елемент с LED светеща гирлянда. За светещата гирлянда не се изисква допълнителен монтаж.

2. За монтажа е необходимо само да се свърже мрежовият адаптер. Свържете мрежовия адаптер и го включете в контакта, за да включите светлината. Извадете мрежовия адаптер от контакта, за да изключите светлината.

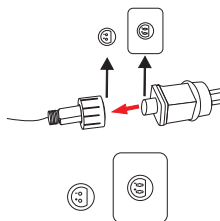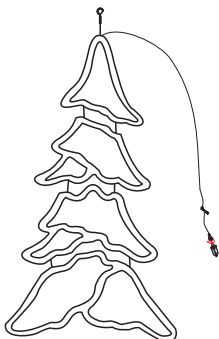



ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ! Предназначение и указания за безопасност.



- Продуктът е предназначен за употреба само на закрито.
- Продуктът е предназначен изключително за декоративни цели и не е предназначен за използване като основен източник на светлина за осветяване на помещението.
- Не свързвайте продукта с електрическата мрежа, докато е в опаковката.
- LED крушките не могат да се заменят. В края на живота на крушките трябва да се смени цялата лампа.
- Външният гъвкав кабел съотв. свързването на лампата не може да се сменя. Ако кабелът е повреден, лампата трябва да се изхвърли.
- Продуктът не трябва да се използва в близост до запалими или принципно чувствителни предмети.
- Уверете се, че лампата не е изложена на прекомерна топлина, влага или замърсяване по време на монтажа и употребата.
- Не свързвайте продукта с други електронни устройства.
- Не свързвайте тази LED светеща гирлянда със светещи гирлянди от други производители.
- Не правете никакви промени по лампата.
- Не гледайте директно в светлинния източник, когато той работи.
- Изключете мрежовия адаптер от контакта и го откачете от светещата гирлянда, ако продуктът няма да се използва за по-дълъг период от време.
- Този продукт не е играчка: Дръжте далеч от деца.

Почистване и поддръжка

1. Преди почистването изключете лампата от електрическата мрежа и я оставете да изстине достатъчно.
2. Почиствайте лампата само с мека, антистатична кърпа без власинки. Ако лампата е много замърсена, нанесете малко почистващ препарат върху кърпата. Използвайте лампата отново едва когато всички компоненти са напълно сухи. Не използвайте разтворители или абразивни средства!

Изхвърляне



Електрически и електронни уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битов отпадък. Рециклирайте продукта, ако съответните съоръжения са налице. За указания относно рециклирането се обърнете към местните власти или Вашия търговец.

**RO: Instrucțiuni de utilizare
pentru pom de Crăciun decorativ cu iluminare LED
39700083**

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

Date tehnice

Număr articol: 39700083

Dimensiunile produsului (desfăcut): 71 x 120 cm

Lungime cablu: 3 m

Putere nominală: tensiune de siguranță foarte joasă, 12 V curent continuu, LED 12 W.

356 leduri în total, alb cald.

Becuri LED (nu se pot înlocui).

Sursele de lumină ale acestui produs nu sunt considerate surse de lumină conform definițiilor Regulamentelor (UE) 2019/2020 și (UE) 2019/2015. Prin urmare, produsul este scutit de cerințele prevăzute în acesta.

Alimentare prin adaptor: Adaptor pentru întregul produs, conector de curent continuu pentru sistemul de iluminat.

Lampa decorativă trebuie alimentată exclusiv prin intermediul adaptorului furnizat împreună cu produsul, care are următorul număr de model: GP-SW120DC1000(EU):

Putere de intrare 220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz; tensiune de ieșire:

tensiune de siguranță foarte joasă 12 V curent continuu, 12 W.

Clasă de protecție împotriva electrocutării:

clasa III pentru ghirlanda luminoasă,

clasa II pentru adaptor precum și pentru întregul produs.

Grad de protecție: IP20

Conținutul livrării

1 ghirlandă luminoasă cu LED

1 adaptor



instrucțiuni de utilizare

Montare

1. Acest produs este un element decorativ cu o ghirlandă luminoasă cu LED.

Pentru ghirlanda luminoasă nu este necesar niciun montaj suplimentar.

2. Pentru montare este necesară doar conectarea adaptorului de alimentare. Conectați adaptorul de alimentare și introduceți-l într-o priză pentru a aprinde lumina. Scoateți adaptorul de alimentare din priză pentru a stinge lumina.

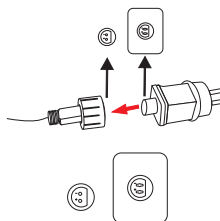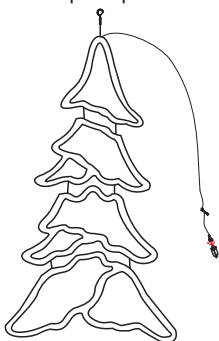



AVERTISMENTE Instrucțiuni de utilizare și de siguranță:



- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Produsul are un rol exclusiv decorativ și nu este conceput ca sursă principală de lumină pentru iluminarea unei încăperi.
- Nu conectați produsul la sursa de curent înainte de a-l scoate complet din ambalaj.
- Becurile LED nu pot fi înlocuite. La sfârșitul duratei de viață a becurilor, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- Cablul exterior și flexibil al lămpii nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este deteriorat, lampa trebuie eliminată.
- Produsul nu se va utiliza în apropierea obiectelor ușor inflamabile sau a celor sensibile în general.
- Asigurați-vă că ghirlanda luminoasă nu este expusă la căldură excesivă, umiditate sau murdărie în timpul instalării și utilizării.
- Nu conectați produsul la alte aparate electronice.
- Nu conectați ghirlanda luminoasă la alte ghirlande luminoase de la alți producători.
- Nu aduceți nicio modificare veiozei.
- Nu priviți direct în sursa de lumină, atunci când aceasta este pornită.
- Scoateți adaptorul din priză și deconectați-l de la ghirlanda luminoasă dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Acest produs nu este o jucărie: nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Curățare și întreținere

1. Înainte de curățare, deconectați corpul de iluminat de la rețeaua electrică și lăsați-l să se răcească suficient.
2. Curățați lampa numai cu o lavetă moale, antistatică și fără scame. Dacă lampa este foarte murdară aplicați puțină soluție de curățare pe lavetă. Nu folosiți din nou lampa până când nu s-au uscat toate componentele. Nu utilizați solvenți sau detergenți abrazivi!

Eliminare



Este interzisă aruncarea echipamentelor electrice și electronice la un loc cu deșeurile menajere. Reciclați produsul atâta timp cât vă stă la dispoziție un centru dedicat reciclării.

■ Pentru mai multe informații referitoare la reciclare adresați-vă autorităților dumneavoastră locale sau distribuitorului.

**SR: Uputstvo za upotrebu
za ukrasno drvo sa LED rasvetom
39700083**

PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

Tehnički podaci

Broj artikla: 39700083

Dimenzije proizvoda (rasklopljeno): 71 x 120 cm

Dužina strujnog kablja: 3 m

Nominalna snaga: Sigurnosni niski napon 12 V jednosmerne struje, LED 12 W.

LED: ukupno 356 LED sijalica, toplo bela.

LED sijalice ne mogu da se zamene.

Sijalice ovog proizvoda se ne smatraju izvorima svetlosti prema definicijama Uredbi (EU) 2019/2020 i (EU) 2019/2015. Stoga je proizvod izuzet od zahteva navedenih u njima.

Napajanje preko strujnog ispravljača: Strujni ispravljač za ceo proizvod, konektor jednosmerne struje za osvetljenje.

Ukrasna lampa sme da se napaja samo preko isporučenog strujnog ispravljača sa sledećim brojem modela: GP-SW120DC1000(EU):

ulaz 220–240 V naizmenične struje, 50/60 Hz; izlaz:

Sigurnosni niski napon 12 V jednosmerne struje, 12 W.

Klasa zaštite od strujnog udara:

klasa III za ukrasne lampice,

klasa II za strujni ispravljač i ceo proizvod.

Vrsta zaštite: IP20

Obim isporuke

1 x LED ukrasne lampice



1 x strujni ispravljač

1 x uputstvo za upotrebu

Montaža

1. Ovaj proizvod je dekorativni element sa LED ukrasnim lampicama. Za ukrasne lampice nije potrebna dodatna montaža.

2. Za montažu je potrebno samo priključiti strujni ispravljač. Priključite strujni ispravljač i stavite ga u utičnicu da biste uključili svetlo. Izvucite strujni ispravljač iz utičnice da biste isključili svetlo.

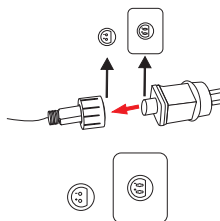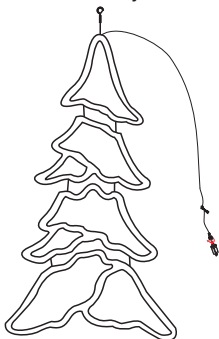



UPOZORENJA! Namena i mere sigurnosti.



- Proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Proizvod je pogodan samo za dekorativne svrhe i nije namenjen kao glavni izvor svetlosti za osvetljenje prostorije.
- Proizvod nikada ne uključujte u struju ukoliko se još uvek nalazi u ambalaži.
- LED sijalice ne mogu da se menjaju. Na kraju životnog veka sijalica, potrebno je zameniti celu lampu.
- Spoljni, fleksibilni kabl tj. provodnik lampe nije zamenjiv. Ako je kabl oštećen, lampu se mora odložiti.
- Proizvod se ne sme koristiti u blizini zapaljivih ili generalno osetljivih predmeta.
- Uverite se da lampu nije izložena prekomernoj toploti, vlazi ili prljavštini tokom montaže i upotrebe.
- Ne povezujte proizvod sa drugim elektronskim uređajima.
- Ne spajajte LED ukrasne lampice zajedno sa ukrasnim lampicama drugih proizvođača.
- Nemojte vršiti nikakve izmene na lampi.
- Nemojte gledati direktno u izvor svetlosti kada je u upotrebi.
- Izvucite strujni ispravljač iz utičnice i odvojite ga od ukrasnih lampica ako proizvod neće biti korišćen duže vreme.
- Ovaj proizvod nije igračka. Držati van domašaja dece.

Čišćenje i nega

1. Pre čišćenja, isključite lampu iz struje i ostavite je da se dovoljno ohladi.
2. Čistite lampu isključivo mekom, antistatičkom krpom koja se ne čeba. U slučaju tvrdokornih nečistoća, na krpu dodajte malo sredstva za čišćenje. Lampu ponovo uključite tek kada su svi delovi u potpunosti suvi. Ne koristite rastvarače ili abrazivna sredstva!

Odlaganje otpada



Stari električni i elektronski uređaji ne smeju se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Reciklirajte proizvod ukoliko postoje mogućnosti za to. Informacije u pogledu reciklaže ćete dobiti od nadležne lokalne službe ili svog prodavca.

FR : Mode d'emploi
pour arbre décoratif avec éclairage LED
39700083

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

Données techniques

Numéro d'article : 39700083

Dimensions du produit (déplié) : 71 x 120 cm

Longueur du câble d'alimentation : 3 m

Puissance nominale : tension de sécurité très basse 12 V courant continu, LED 12 W.

LED : 356 ampoules LED au total, blanc chaud.

Ampoules LED non remplaçables.

Conformément à la définition donnée dans les règlements (UE) 2019/2020 et (UE) 2019/2015, les ampoules de ce produit ne sont pas considérées comme des sources lumineuses. Le produit est donc exempté des exigences qui y sont stipulées.

Alimentation électrique par adaptateur secteur :

adaptateur secteur pour l'ensemble du produit, connecteur CC pour l'éclairage.

La lampe décorative doit être alimentée exclusivement avec l'adaptateur secteur fourni portant le numéro de modèle suivant : GP-SW120DC1000(EU) :

Entrée 220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz ; sortie : tension de sécurité très basse 12 V courant continu, 12 W.

Classe de protection contre la décharge électrique :

classe III pour la guirlande lumineuse,

classe II pour l'adaptateur secteur ainsi que pour l'ensemble du produit.

Type de protection : IP20

Contenu de livraison

1 x guirlande lumineuse LED



1 x adaptateur secteur

1 x mode d'emploi

Montage

1. Ce produit est un élément décoratif équipé d'une guirlande lumineuse LED. Aucun montage supplémentaire n'est nécessaire pour la guirlande lumineuse.

2. Pour l'installation, il suffit de brancher l'adaptateur secteur. Connectez l'adaptateur secteur et branchez-le sur une prise pour allumer la lumière. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise pour éteindre la lumière.

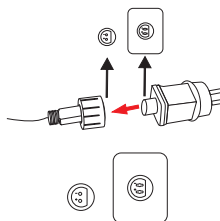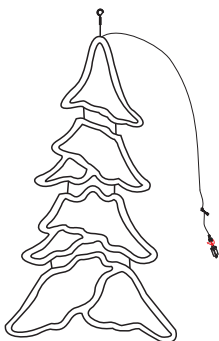



AVERTISSEMENTS ! Usage prévu et consignes de sécurité.



- Le produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Ce produit est destiné exclusivement à un usage décoratif et n'est pas conçu pour servir de source d'éclairage principale dans une pièce.
- Ne raccordez pas le produit au réseau électrique tant qu'il se trouve dans son emballage.
- Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. En fin de vie des sources lumineuses, la lampe complète doit être remplacée.
- Le câble extérieur flexible, ou le fil électrique, de cette lampe n'est pas remplaçable. Si le câble est endommagé, il faut mettre la lampe au rebut.
- Le produit ne doit pas être utilisé à proximité d'objets inflammables ou sensibles.
- Veillez à ce que la lampe ne soit pas exposée à une chaleur, une humidité ou une poussière excessive, lors de son montage et durant son utilisation.
- N'associez pas le produit à d'autres appareils électroniques.
- Ne reliez pas cette guirlande lumineuse LED à des guirlandes d'autres fabricants.
- Ne procédez à aucune modification de la lampe.
- Ne regardez pas directement dans la lumière lorsqu'elle est allumée.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise et détachez-le de la guirlande lumineuse si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ce produit n'est pas un jouet : tenez les enfants à distance.

Nettoyage et entretien

1. Avant de nettoyer la lampe, débranchez-la du secteur et laissez-la refroidir suffisamment.
2. Nettoyez la lampe uniquement à l'aide d'un chiffon doux, antistatique et non pelucheux. En cas de fort encrassement, mettez quelques gouttes de détergent sur le chiffon. Utilisez de nouveau la lampe seulement une fois que tous les éléments constitutifs ont complètement séché. N'utilisez ni solvants ni produits abrasifs !

Mise au rebut



Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Recyclez le produit s'il existe une filière prévue à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des informations sur le recyclage.

