

DE

Klettergerüst-Set

Bedienungs- und Aufbauanleitung – zur späteren Verwendung aufbewahren!

HR

Set penjalice

Pažljivo pročitajte uputu za sastavljanje i korištenje i spremite ju za kasniju uporabu!

SI

Plezalno igralo v setu

Navodila za uporabo in montažo – shranite za kasnejšo uporabo!

CZ

Prolézačka s příslušenstvím

Návod k používání a sestavení - uschovějte pro pozdější použití!

SE

Klätterställningssats

Bruks-och monteringsanvisning – spara för framtida behov!

BG

Катерушка комплект

Инструкции за експлоатация и сглобяване - запазете ги за бъдещи справки!

SK

Preliezačka s príslušenstvom

Odložte si tento návod na použitie a montáž, aby ste si ho mohli v prípade potreby opäť prečítať!

RS

Set penjalice

Uputstvo za upotrebu i montažu – sačuvajte za kasniju upotrebu!

HU

Mászóka szett

Használati és összeszerelési útmutató – őrizze meg későbbi használatra!

RO


Cadru de cătărare

Instrucțiuni de utilizare și asamblare - a se păstra pentru o consultare ulterioră!

FR

Set de structure d'escalade

Mode d'emploi et instructions de montage – à conserver pour une utilisation ultérieure!

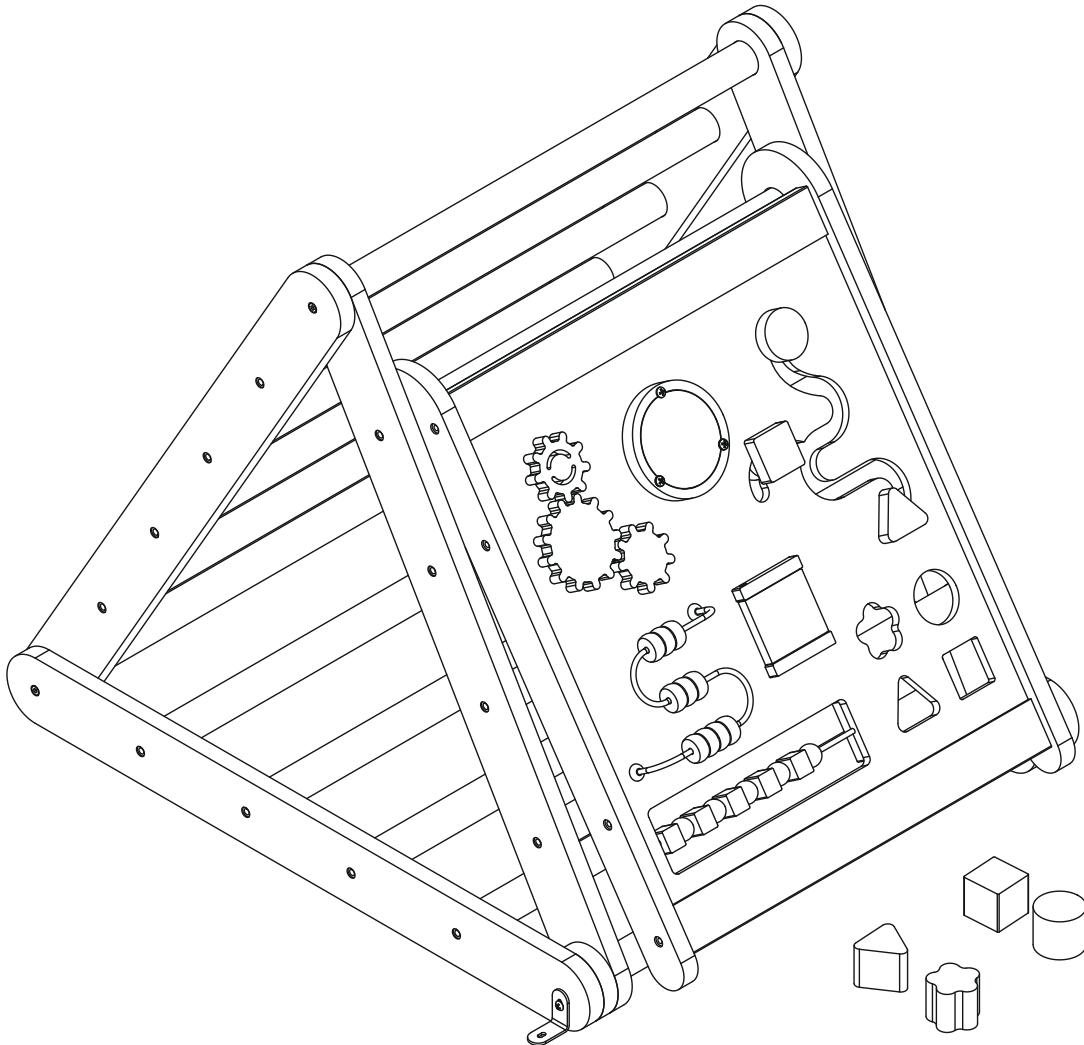

DE

Altersgruppe: ab 12 Monaten.

Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Aufbau und Gebrauch vollständig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der Aufbau hat durch einen Erwachsenen zu erfolgen.

• Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie Ihr Kind mit dem Produkt spielen lassen.

• Kleine Kinder sind sich potenzieller Gefahren und Risiken während des Spielens nicht bewusst, weshalb die Beaufsichtigung durch einen verantwortungsvollen Erwachsenen unerlässlich ist.

Modellnummer: 43960001-04

Die maximale Fallhöhe beträgt 53,5 cm.

Es darf immer nur 1 Kind zur selben Zeit mit dem Produkt spielen.

Warnung: Die maximale Belastbarkeit beträgt 50 kg.

Waarschuwing.Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.

Bestandteile

Überprüfen Sie, ob alle nachstehend aufgelisteten Bestandteile im Lieferumfang enthalten sind.

HR

Dobna skupina: od 12 mjeseci

Oznake upozorenja

Važno: Prije sastavljanja i uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje.

Opće oznake upozorenja

- Sastavljanje proizvoda mora izvršiti odrasla osoba.

• Uklonite sav ambalažni materijal prije nego što predate proizvod djetetu.

• Mala djeca nisu svjesna potencijalnih opasnosti i rizika tijekom igranja, stoga je nužan nadzor odgovorne odrasle osobe.

Broj modela: 43960001-04

Maksimalna visina pada iznosi 53,5 cm.

Istodobno se samo 1 dijete smije igrati s proizvodom.

Upozorenje: Maksimalna opteretivost iznosi 50 kg.

Upozorenje. Samo za uporabu u domu.

Dijelovi

Provjerite jesu li svi navedeni dijelovi isporučeni.

SI

Starostna skupina: od 12 mesecev naprej.

Varnostna opozorila

POMEMBNO: Pred montažo in uporabo preberite celotna navodila za uporabo.
Spoštna varnostna opozorila
 • Izdelek mora montirati odrasla oseba.
 • Preden svojemu otroku dovolite igranje z izdelkom, odstranite ves material embalaže.
 • Majhni otroci se med igranjem ne zavedajo potencialnih nevarnosti in tveganj, zaradi česar je nujno potreben nadzor s strani odgovorne odrasle osebe.
 Številka modela: 43960001-04

Maksimalna višina padca znaša 53,5 cm.

Z izdelkom se lahko vedno igra samo 1 otrok naenkrat.

Opozorilo: Najvišja dovoljena obremenitev znaša 50 kg.

Opozorilo: Samo za domačo uporabo.

Sestavni deli

Preverite, ali ste prejeli vse spodaj navedene sestavne dele.

RS

Uzrast: od 12 meseci.

Sigurnosne napomene

Važno: Pre montaže i upotrebe u potpunosti pročitajte uputstvo za upotrebu.

Opšte sigurnosne napomene

- Sastavljanje mora da obavi odrasla osoba.
- Uklonite sav ambalažni materijal pre nego što dozvolute svom detetu da se igra sa proizvodom.
- Mala deca nisu svesna potencijalnih opasnosti i rizika dok se igraju, zbog čega je neophodan nadzor odgovorne odrasle osobe.

Broj modela: 43960001-04

Maksimalna visina pada iznosi 53,5 cm.

Samo 1 deťe sme da se igra sa proizvodom u isto vreme.

Upozorenje: Maksimalna nosivost iznosi 50 kg.

Upozorenje: Samo za uporabu u domu.

Sastavni delovi

Proverite da li su svi navedeni sastavni delovi uključeni u isporuci.

CZ

Věková skupina: od 12 měsíců.

Bezpečnostní pokyny

Důležité: Před montáží a použitím si přečtěte celý návod.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Pouze dospělí smí výrobek sestavovat.
- Odstraňte obalový materiál, než necháte dítě s výrobkem hrát.
- Malé děti si při hře neuvědomují možná nebezpečí a rizika, a proto je nezbytný dohled zodpovědné dospělé osoby.

Číslo modelu: 43960001-04

Maximální výška pádu je 53,5 cm.

S výrobkem si smí hrát vždy pouze jedno dítě.

Varování: Maximální nosnost činí 50 kg.

Upozornění: Jen pro domácí použití.

Díly

Zkontrolujte, zda jsou v balení všechny níže uvedené díly.

SE

Äldersgrupp: från 12 månader.

Säkerhetsanvisningar

Viktigt: Läs igenom bruksanvisningen innan montering och användning.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Monteringen måste göras av en vuxen person.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial innan du läter ditt barn leka med produkten.
- Små barn är inte medvetna om potentiella faror och risker när de leker, så det är viktigt att de övervakas av en ansvarig vuxen.

Modellnummer: 43960001-04

Den maximala fallhöjden är 53,5 cm.

Endast ett barn i taget får leka med produkten.

Varning: Den maximala belastningen är 50 kg.

Varning: Endast för hemmabruk.

Beständsdelar

Säkerställ att alla delar som listas nedan finns med i förpackningen.

BG

Възрастова група: от 12 месеца.

Указания за безопасност

Важно: Прочетете докрай инструкциите за експлоатация преди сглобяване и употреба.

Общи указания за безопасност

- Сглобяването трябва да се извърши от възрастен.
- Отстранете всички опаковъчни материали, преди да позволите на детето си да играе с продукта.
- Малките деца не са наясно с потенциалните опасности и рискове по време на игра, така че надзорът от страна на отговорен възрастен е от съществено значение.

Номер на модела: 43960001-04

Максималната височина на падане е 53,5 см.

Само 1 дете може да играе с продукта по едно и също време.

Предупреждение: Максималното натоварване възлиза на 50 кг.

Внимание: За употреба само в домашни условия.

Компоненти

Проверете дали всички компоненти, изброени по-долу, са включени в обхвата на доставката.

SK

Veková skupina: od 12 mesiacov

Bezpečnostné pokyny

Dôležité: Pred montážou a používaním výrobku si pozorne prečítajte tento návod.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Výrobok smie zostaviť dospelá osoba.
- Predtým, ako dovolíte dieťaťu hrať sa s výrobkom, odstráňte všetok obalový materiál.
- Malé deti si pri hre neuvedomujú možné nebezpečenstvá a riziká, preto je nevyhnutné, aby boli pod pohľadom zodpovednej dospelej osoby.

Číslo modelu: 43960001-04

Maximálna výška: 53,5 cm

S výrobkom sa môže hrať vždy len jedno dieťa.

Varovanie: maximálna nosnosť: 50 kg

Upozornenie: iba na domáce použitie.

Komponenty

Skontrolujte, či sú všetky nižšie uvedené komponenty súčasťou balenia.

HU

Ajánlott kor: 12 hónapos kortól.

Biztonsági tudnivalók

Fontos: Összeszerelés és használat előtt olvassa el a teljes használati útmutatót.

Általános biztonsági tudnivalók

- Az összeszerelést felnőttek kell elvégeznie.
 - Távolságon el minden csomagolányat, mielőtt engedné gyermekét a termékkel játszani.
 - A kisgyermekek nincsenek tudatában a lehetséges veszélyeknek és kockázatoknak játszani, ezért egy felelősségteljes felnőtt felügyelete elengedhetetlen.
- Modellszám: 43960001-04
- A maximális esési magasság 53,5 cm.
- Egyszerre csak 1 gyermek játszhat a termékkel.
- Vigyáztat! A maximális terhelhetőség 50 kg.
- Figyelem! Maximális terhelhetőség 50 kg.
- A termék részei**
- Ellenőrizze, hogy az alább felsorolt összes alkatrész megtalálható-e a csomagban.

RO

Grup de vârstă: de la 12 luni.

Instrucțiuni de siguranță

Important: Citiți complet instrucțiunile de utilizare înainte de a instala și utiliza produsului.

Măsuri generale de siguranță

- Asamblarea trebuie să fie realizată de către o persoană adultă.
- Îndepărtați și aruncați toate materialele de ambalare înainte de a lăsa copilul să se joace cu produsul.
- Copiii mici nu sunt conștienți de pericolele și potențialele riscuri la care se expun în timp ce se joacă, astfel încât supravegherea acestora de către un adult responsabil este esențială.

Număr model: 43960001-04

Înălțimea maximă de cădere este de 53,5 cm.

Doar 1 singur copil are voie să se joace cu produsul în același timp.

Avertisment: Greutatea maximă suportată este de 50 kg.

Avertisment: Numai pentru uz casnic.

Părți componente

Asigurați-vă că din pachetul de livrare nu lipsește niciuna dintre piesele componente enumerate mai jos.

FR

Tranche d'âge : à partir de 12 mois.

Consignes de sécurité

Important : Lisez attentivement l'intégralité du mode d'emploi avant le montage et l'utilisation.

Consignes de sécurité générales

- Le montage doit être effectué par un adulte.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage avant de laisser votre enfant jouer avec le produit.
- Les jeunes enfants ne sont pas conscients des dangers et risques potentiels pendant le jeu, c'est pourquoi la surveillance par un adulte responsable est indispensable.

Numéro de modèle : 43960001-04

La hauteur de chute maximale est de 53,5 cm.


Un seul enfant à la fois est autorisé à jouer avec le produit.

Avertissement : La charge maximale est de 50 kg.

Attention. Réservé à un usage familial.

Composants

Vérifiez que tous les composants listés ci-dessous sont inclus dans l'emballage.

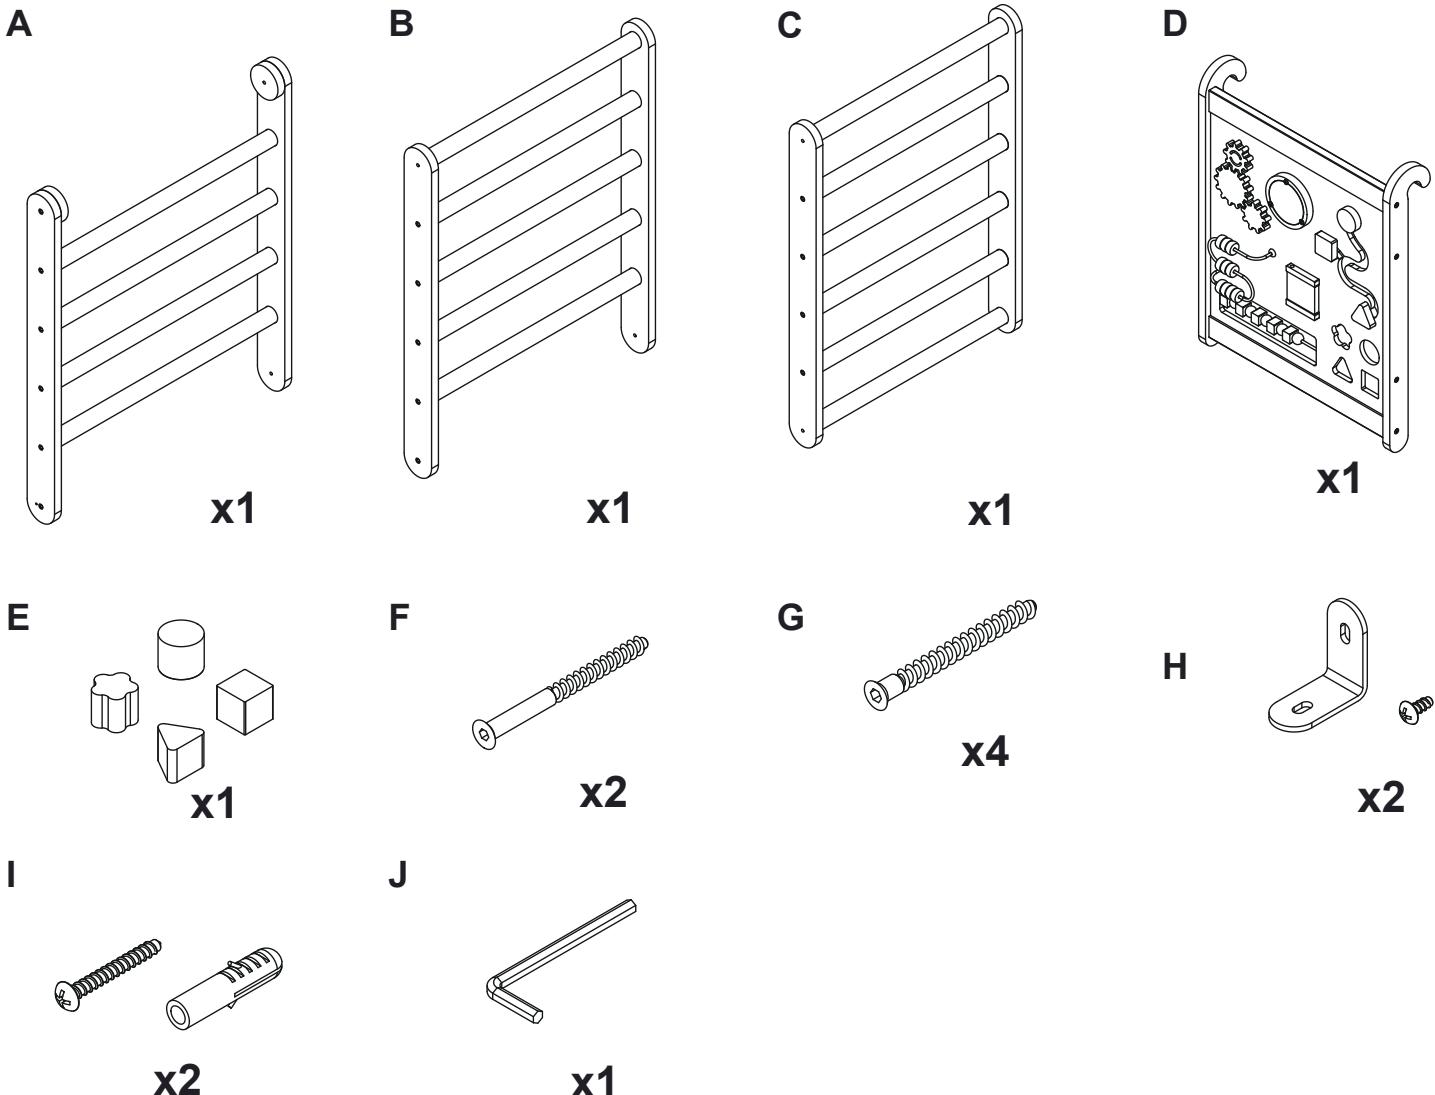

DE

Hinweis:

Die oben angeführten Stückzahlen sind jene, die für einen vollständigen Aufbau des Produkts erforderlich sind. Möglicherweise sind jedoch mehr als nur die erforderlichen Bestandteile im Lieferumfang enthalten.

Aufbau (nur durch einen Erwachsenen):

- Stellen Sie das Produkt auf einem ebenen Untergrund und in mindestens 2 Metern Entfernung von Gebäuden oder ähnlichen Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen auf.
- Befestigen Sie das Produkt mithilfe der Verankerungen am oder im Boden, um die Gefahr eines Umkippen zu verringern.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf Beton, Asphalt, festem Erdboden, Gras, Teppichen oder anderen harten Untergründen auf. Ein Sturz auf einen harten Untergrund kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Um schwere Verletzungen zu vermeiden, dürfen Kinder das Gerät erst benutzen, wenn es vollständig zusammengebaut ist.
- Überprüfen Sie das Produkt auf mögliche Anzeichen einer Beschädigung und ersetzen Sie Bestandteile bei Bedarf gemäß den Anweisungen.
- Schützen Sie das Produkt vor Sonneneinstrahlung.

Wartung:

Führen Sie zu Beginn jedes Verwendungszeitraums und währenddessen in regelmäßigen Abständen (zweimal pro Monat) die folgenden Schritte durch:

- Ziehen Sie sämtliche Verbindungen fest.
- Überprüfen Sie sämtliche Schutzabdeckungen an Schrauben, Sprossen, Kanten und Ecken und ersetzen Sie lockere, beschädigte oder fehlende Bestandteile.
- Überprüfen Sie sämtliche beweglichen Teile auf Verschleiß, Verschmutzung oder andere Beschädigungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Überprüfen Sie sämtliche Bestandteile aus Holz auf mögliche Splitter und andere Abnutzungerscheinungen. Entfernen Sie Splitter durch Abschleifen und tauschen Sie beschädigte Holzteile aus.
- Führen Sie keine Veränderungen am Produkt durch.

Vermeiden Sie schwere oder tödliche Verletzungen, indem Sie die nachstehenden Warn- und Sicherheitshinweise befolgen:

- Kinder jedes Alters sind von einem Erwachsenen zu beaufsichtigen.
- Halten Sie einen sicheren Abstand zu sich bewegenden Bestandteilen ein.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Steigen Sie nicht vom Produkt ab, solange es in Bewegung ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder beim Spielen mit diesem Produkt geeignete Kleidung tragen. Locker sitzende Kleidung, Kapuzen mit Kordelzug, Schals, Umhänge, Ponchos oder andere am Hals zusammengebundene Kleidungsstücke sind nicht geeignet, da sie zum Tod durch Strangulation führen können.
- Es darf nicht auf dem Produkt geklettert werden, wenn es nass ist.
- Stellen Sie sicher, dass herabhängende Kletterseile, Ketten oder Kabel an beiden Enden gesichert sind.
- Stellen Sie sicher, dass herabhängende Kletterseile, Ketten oder Kabel keine Schlinge bilden können.
- Befestigen Sie keine Gegenstände an dem Produkt, die nicht speziell für die Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen sind, wie etwa Springseile, Wäscheleinen, Leinen für Haustiere, Kabel, Ketten usw., da diese eine Strangulationsgefahr darstellen können.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen, wenn sie Fahrrad- oder andere Sporthelme tragen. Diese müssen unbedingt zuvor abgenommen werden, da sich Helme und andere um den Hals des Kindes gewickelte Gegenstände am Produkt verfangen oder eingeklemmt werden können. Sie stellen somit eine Strangulationsgefahr dar und können zum Tod führen.
- Kinder sollten beim Spielen mit diesem Produkt gut sitzende und geschlossene Schuhe tragen. Offene oder halboffene Schuhe wie Pantoffeln, Flip-Flops und Sandalen sind nicht geeignet.
- Ketten oder Seile dürfen unter keinen Umständen verlängert werden. Die mitgelieferten Ketten bzw. Seile sind bereits auf die maximal zulässige Länge eingestellt.



HR

Napomena:

Prethodno navedene količine dijelova su potrebne za potpuno sastavljanje proizvoda. Eventualno je isporučeno više dijelova nego što je potrebno.

Sastavljanje (samo od strane odrasle osobe):

- Postavite proizvod na ravnu podlogu i najmanje 2 m udaljeno od zgrada ili sličnih prepreka kao što su ograde, garaže, kuće, izbočene grane, užad za sušenje rublja ili električni vodovi.
- Pričvrstite proizvod pomoću podnog učvršćenja kako biste reducirali opasnost od prevrtanja.
- Ne postavljajte proizvod na beton, asfalt, tvrdo tlo, travu, tepih ili druge tvrde podloge. Pad na tvrdnu podlogu može prouzročiti teške ozljede ili smrt.
- Djeca ne smiju koristiti proizvod sve dok ne bude potpuno sastavljen kako bi se izbjegle teške ozljede.
- Provjerite proizvod na eventualne znakove oštećenja i zamijenite dijelove po potrebi sukladno uputama.
- Zaštite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti.

Održavanje:

Na početku svakog razdoblja uporabe, a zatim u redovitim intervalima (dvaput mjesečno) provedite sljedeće korake:

- Prtiegnete sve spojeve.
- Provjerite sve zaštitne pokrove na vijcima, prečkama, rubovima i kutovima te zamijenite labave, oštećene ili nedostajuće dijelove.

- Provjerite sve pomične dijelove na prekomjernu istrošenost, prljavštinu ili ostala oštećenja te ih zamijenite po potrebi.

- Provjerite sve drvene dijelove na eventualno iverje i ostale znakove istrošenosti. Uklonite iverje brušenjem i zamijenite oštećene drvene dijelove.

- Ne modificirajte proizvod.

Pridražavajte se sljedećih upozorenja i oznaka upozorenja kao biste izbjegli teške ili smrtonosne ozljede.

- Djeca bilo koje dobi moraju biti pod nadzorom odrasle osobe.

- Osigurajte siguran razmak do pomičnih dijelova.

- Koristite proizvod isključivo u predviđenu svrhu.

- Ne silazite s proizvoda dok je u pokretu.

- Osigurajte da djeca pri igranju s proizvodom nose pogodnu odjeću. Široka odjeća, kapuljače s užicama, šalovi, ogrtači, pončosi ili ostali odjevni predmeti svezani oko vrata nisu pogodni, jer mogu prouzročiti smrt davljenjem.

- Zabranjeno je penjati se na proizvod, ako je mokar.

- Provjerite jesu li užad za penjanje, užad ili kabeli koji vise prema dolje osigurani.

- Osigurajte da užad za penjanje, užad ili kabeli koji vise prema dolje ne mogu stvoriti petlju.

- Ne pričvršćujte predmete na proizvod koji nisu specijalno predviđeni za uporabu s ovim proizvodom, primjerice užad za skakanje, užad za sušenje rublja, užad za kućne ljubimce, kabeli, lanci itd., budući da isti mogu predstavljati opasnost od davljenja.

- Ne dopuštanje djeci da se igraju s proizvodom dok nose kacigu za bicikl ili druge sportske kacige. Iste moraju prethodno skinuti, budući da se kacige i ostali predmeti omotani oko vrata djeta mogu zapetljati ili zaglaviti na proizvodu. Iste predstavljaju opasnost od davljenja i mogu prouzročiti smrt.

- Djeca trebaju pri igranju s proizvodom nositi dobro prijanjući i zatvorenu obuću. Otvorena ili poluotvorena obuća kao što su papuče, jappnke i sandale nije pogodna.

- Lanci ili užad ni u kojem slučaju ne smiju se produljivati. Isporučeni lanci odn. užad već su podešeni na maksimalno dopuštenu duljinu.



SI

Opozorilo:

Zgoraj navedena števila kosov so potrebna, da se lahko izdelek v celoti sestavi. Lahko pa se zgodi, da dostavljen paket vsebuje več kot samo nujno potrebne sestavne dele.

Montaža (le s strani odrasle osebe):

- Postavite izdelek na ravno podlago in vsaj 2 metra proč od stavb ali podobnih ovir, kot so ograje, garaže, hiše, veje, vrvice za obešanje perila ali električni vodniki.

- Izdelek s pomočjo pritrdišč pritrdite na ali v tla, da boste tako zmanjšali nevarnost prevrnitve.

- Ne postavite izdelka na beton, asfalt, trdo zemljo, travo, preproge ali druge trde podlage. Padec na trdo podlago lahko povzroči težke poškodbe ali smrt.

- Da bi preprečili resne poškodbe, lahko otroci izdelek uporabljajo šele, ko je v celoti montiran.

- Pred uporabo preverite, ali izdelek kaže znake morebitnih poškodb in po potrebi zamenjajte sestavne dele v skladu z navodili.

- Zaščitite izdelek pred sončno svetlobo.

Vzdrževanje:

Na začetku vsakega obdobja uporabe in v rednih časovnih presledkih med tem obdobjem (dvakrat na mesec) izvedite sledeče korake:

- Tesno zategnjte vse spoje.

- Preverite vse zaštitne pokrove na vijakih, prečkah, robovih in kotih ter zamenjajte ohlapne, poškodovane ali manjkajoče sestavne dele.

- Pri vseh premičnih delih preverite, da niso obrabljeni, umazani ali kako drugače poškodovani in jih po potrebi zamenjajte.

- Pri vseh sestavnih delih iz lesa preverite, da na njih ni iveri in da ne kažejo drugih znakov obrabiljenosti. Odstranite iveri z brušenjem in zamenjajte poškodovane lesene dele.

- Na izdelku ne izvajajte nobenih sprememb.

Izognite se težkim ali smrtnim poškodbam tako, da upoštivate sledeča opozorila in varnostne napotke:

- Otroke vseh starosti mora nadzorovati odrasla oseba.

- Ohranajte varnostno razdaljo do premičnih sestavnih delov.

- Izdelek uporabljajte izključno v predviden namen.

- Medtem ko se izdelek premika, se z njega ne sme sestopati.

- Poskrbite, da otroci med igranjem s tem izdelkom nosijo primerna oblačila. Ohlapna oblačila, kapuce z vrvico, šali, ogrinjala, ponči ali druga oblačila, ki se zavežejo okoli vrata, niso primerna, ker lahko povzročijo smrt zaradi zadušitve.

- Če je izdelek moker, se nanj ne sme plezati.

- Prepričajte se, da so navzdol viseče vrvi za plezanje, verige ali kabli na obeh koncih zavarovani.

- Prepričajte se, da na navzdol visečih vrveh za plezanje, verigah ali kablih ne morejo nastati zanke.

- Na izdelek ne pritrjujte nobenih predmetov, ki niso posebej predviđeni za uporabo s tem izdelkom, kot so npr. kolebnice, vrvice za obešanje perila, vrvice za hišne živali, kabli, verige itd., ker lahko predstavljajo nevarnost zadušitve.

- Ne dovolite otrokom, da bi se igrali s tem izdelkom, če nosijo čelado za kolo ali druge športne čelade. Te je treba prej obvezno sneti, saj se lahko čelade ali drugi okrog vratu otroka oviti predmeti zapletejo ali ukleščijo v izdelku. Zaradi tega predstavljajo nevarnost zadušitve in lahko povzročijo smrt.

- Otroci morajo med igranjem s tem izdelkom nositi dobro prilegajoče in zaprte čevlje. Odperta ali polodprta obutev, kot so copati, japonke, natikači in sandali, ni primerna.

- Verige ali vrvji se v nobenem primeru ne smejo podaljšati. Prišložene verige oz. vrvji so že nastavljene na maksimalno dovoljeno dolžino.



RS

Napomena:

Gore navedene količine delova su one potrebne da se proizvod u potpunosti sastavi. Međutim, može se desiti da je isporučeno više delova nego što je potrebno.

Sastavljanje (samo od strane odrasle osobe):

- Postavite proizvod na ravnu površinu i najmanje 2 metra dalje od zgrada ili sličnih prepreka kao što su ograde, garaže, kuće, grane koje previše vise, konopci za veš ili električni vodovi.
- Pričvrstite proizvod na ili u zemlju pomoću ankeri kako biste smanjili opasnost od prevrtanja.
- Ne postavljajte proizvod na beton, asfalt, tvrdu tla, travu, tepihe ili druge tvrde površine. Pad na tvrdnu površinu može dovesti do ozbiljnih povreda ili smrti.
- Da bi izbegli ozbiljne povrede, deca ne smeju da koriste uređaj dok se potpuno ne sastavi.
- Proveravajte da li proizvod ima moguće znakova oštećenja i po potrebi zamenite sastavne delove u skladu sa uputstvima.
- Zaštite proizvod od sunčeve svetlosti.

Održavanje:

Na početku svakog perioda korišćenja i redovno nakon toga (dva puta mesečno), izvršite sledeće korake:

- Zategnite sve spojeve.

- Proverite sve zaštitne na zavrtnjima, prečkama, ivicama i čoškovima i zamenite sve labave, oštećene ili nedostajuće sastavne delove.

- Proverite kod svih pokretnih delova da li ima znakova habanja, prljavštine ili drugih oštećenja i zamenite ih ako je potrebno.

- Proverite sve drvene sastavne delove na moguće krhotine i druge znakove habanja. Uklonite krhotine brušenjem i zamenite oštećene drvene delove.

- Ne vršite nikakve izmene na proizvodu.

Izbegnite ozbiljne povrede ili smrt prateći upozorenja i sigurnosne napomene u nastavku:

- Deca svih uzrasta moraju biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Održavajte bezbednu udaljenost od pokretnih sastavnih delova.
- Uredaj koristite isključivo u predviđene surhe.
- Ne silazite sa proizvoda dok je u pokretu.
- Uverite se da deca nose odgovarajuću odeću kada se igraju ovim proizvodom. Široka odeća, kapuljače sa vezicama, šalovi, ogrtači, pončo ili druga odeća oko vrata nisu pogodni jer mogu da izazovu smrt davljenjem.
- Ne sme se penjati na proizvod kada je mokar.
- Uverite se da je svako viseće uže za penjanje, lančići ili kablovi pričvršćeni na oba kraja.
- Uverite se da svako viseće uže za penjanje, lančići ili kablovi ne mogu da stvore petlju.
- Ne pričvršćujte na proizvod predmete koji nisu posebno dizajnirani za upotrebu sa ovim proizvodom, kao što su užad za skakanje, konopci za veš, povodci za kućne ljubimce, kablovi, lanci itd., jer oni mogu predstavljati opasnost od davljenja.
- Ne dozvolite deci da se igraju sa proizvodom dok nose kacigu za bicikl ili druge sportske kacige. Moraju se prethodno ukloniti jer se kacige i drugi predmeti koji se nalaze oko vrata deteta mogu zaglaviti ili prikleštiti za proizvod. Stoga predstavljaju opasnost od davljenja i mogu dovesti do smrti.
- Deca treba da nose odgovarajuću obuću sa zatvorenim prstima kada se igraju ovim proizvodom. Otvorene ili poloutvorene cipele kao što su papuče, japanke i sandale nisu pogodne.
- Lanci ili užad se ne smeju produžavati ni pod kojim okolnostima. Isporučeni lanci i užad su već podešeni na maksimalnu dozvoljenu dužinu.



HU

Megjegyzés:

A fent felsorolt mennyiségek a termék teljes összeszereléséhez szükséges mennyiségek. A csomag azonban a szükséges alkatrészeknél többet is tartalmazhat.

Összeszerelés (csak felnőtt személy végezheti):

- Helyezze a terméket sík felületre és legalább 2 méterre épületektől vagy hasonló akadályoktól, például kerítéstől, garázstól, háztól, kiálló ágaktól, száritókötélktől vagy elektromos vezetéktől.
- Rögzítse a terméket a padlához vagy a padlóba a horgonyok segítségével, hogy minimálisra csökkentse a termék felborulásának kockázatát.
- Ne helyezze a terméket betonra, aszfaltra, kemény talajra, fűre, szőnyegre vagy más kemény felületre. A kemény felületre esés súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- A súlyos sérülésnek elkerülése érdekében a gyermekek nem használhatják a mászókát, amíg teljesen össze nem szerelték.
- Ellenőrizze a terméket sérülések szempontjából és szükség esetén cserélje ki az alkatrészeket az utasításoknak megfelelően.
- Védje a terméket a napfénytől.

Karbantartás:

Minden használati időszak elején és rendszeres időközönként (havonta kétszer) végezze el a következő lépéseket:

- Húzza meg az összes csatlakozást.
- Ellenőrizze a csavarok, fokok, élek és sarkok védőburkolatait, és cserélje ki a meglazult, sérült vagy hiányzó alkatrészeket.
- Ellenőrizze az összes mozgó alkatrészt kopás, szenyeződés vagy egyéb sérülés szempontjából, és szükség esetén cserélje ki őket.
- Ellenőrizze az összes fa elemet az esetleges szálkák és egyéb kopásnyomok szempontjából. Csiszolással távolítsa el a szálkákat, és cserélje ki a sérült fa elemeket.
- Ne végezzen semmilyen változtatást a terméken.

Az alábbi figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók betartásával kerülje el a súlyos vagy halálos sérüléseket:

- A gyermeket felnőttek kell felügyelnie.
- Biztonságos távolságot kell tartani a mozgó alkatrészektől.
- A terméket csak rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- Nem szabad lemaszni a termékről, amíg az mozog.
- Gondoskodjon arról, hogy a gyermeket megfelelő ruházatot viseljenek, amikor ezzel a termékkel játszanak. A bő ruházat, a húzószínörös kapucni, a sálak, köpenyek, poncsók vagy más, nyaknál megköött ruhadarabok nem alkalmassak, mert fulladásos halált okozhatnak.
- Nem szabad felmaszni a termékre, ha az nedves.
- Gondoskodjon arról, hogy a lógó mászókötelek, láncok vagy kábelek mindenkor rögzítve legyenek.
- Győződjön meg arról, hogy a lógó mászókötelek, láncok vagy kábelek nem képezhettek hurkokat.
- Ne rögzítse a termékhez olyan tárgyakat, amelyeket nem kifejezetten a termékkel való használatra szántak, például ugróköteleket, száritóköteleket, háziállatok pórázát, kábeleket, láncokat stb., mivel ezek fojtásveszélyt jelenthetnek.
- Ne engedje, hogy a gyermeket a termékkel játszanak, ha bukósíkot vagy más sportsíkot viselnek. Ezeket előzetesen le kell venni, mivel a sisakok és más, a gyermek nyaka köré tekert tárgyak beakadhatnak vagy beszorulhatnak a termékbe. Ezért fojtásveszélyt jelentenek, és halálhoz vezethetnek.
- A gyermeknek jól illeszkedő, zárt cipőt kell viselniük, amikor ezzel a termékkel játszanak. A nyitott vagy félig nyitott cipők, például papucsok és szandálok nem alkalmassak.
- A láncokat vagy köteleket semmilyen körülmenyek között nem szabad meghosszabbítani. A csomagban található láncok és kötelek már a maximálisan megengedett hosszúságra vannak beállítva.



BG

Забележка:

Изброяните по-горе количества са необходими за пълното сглобяване на продукта. Обхватът на доставката обаче може да включва не само необходимите компоненти.

Сглобяване (само от възрастен):

- Поставете продукта на равна повърхност и на разстояние най-малко 2 метра от сгради или подобни препятствия, като огради, гаражи, къщи, надвиснали клони, въжета за простиране на дрехи или електрически кабели.
- Закрепете продукта към или в пода с помощта на анкерите, за да намалите риска от преобръщане.
- Не поставяйте продукта върху бетон, асфалт, твърда земя, трева, килими или други твърди повърхности. Падането върху твърда повърхност може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
- За да се избегнат сериозни наранявания, децата не трябва да използват уреда, докато той не бъде напълно сглобен.
- Проверете продукта за евентуални признания на повреда и ако е необходимо, заменете компонентите съгласно инструкциите.
- Пазете продукта от слънчева светлина.

Поддръжка:

Изпълнявайте следните стъпки в началото на всеки период на използване и на редовни интервали (два пъти месечно):

- Затегнете всички връзки.
- Проверете всички защитни покрития на винтовете, стъпалата, ръбовете и ъглите и заменете разхлабените, повредени или липсващи компоненти.
- Проверете всички движещи се части за износване, замърсяване или други повреди и ги сменете, ако е необходимо.
- Проверете всички дървени компоненти за евентуални трески и други признания на износване. Отстранете треските чрез шлифоване и заменете повредените дървени части.
- Не правете никакви промени по продукта.

Избягвайте сериозни или фатални наранявания, като спазвате предупрежденията и инструкциите за безопасност по-долу:

- Децата от всички възрасти трябва да се наблюдават от възрастен.
- Спазвайте безопасно разстояние от движещите се части.
- Използвайте продукта само по предназначение.
- Не слизайте от продукта, докато той е в движение.
- Уверете се, че децата носят подходящо облекло, когато играят с този продукт. Свободно стоящите дрехи, качулките с връзки, шаловете, пелерините, пончотата или други дрехи, завързани на врата, не са подходящи, тъй като могат да доведат до смърт от удушаване.
- Не се качвайте върху продукта, когато е мокър.
- Уверете се, че висящите въжета за категрене, вериги или кабели са обезопасени в двета края.
- Уверете се, че висящите въжета за категрене, вериги или кабели не могат да образуват примка.
- Не прикрепвайте към продукта предмети, които не са специално предназначени за използване с този продукт, като например въжета за скачане, въжета за простиране на дрехи, канишки за домашни любимци, кабели, вериги и т.н., тъй като те могат да крият опасност от удушаване.
- Не позволявайте на децата да си играят с продукта, ако са с велосипедни или други спортни каски. Те трябва непременно да се отстраният предварително, тъй като каските и други предмети, увити около врата на детето, могат да се заклещят или да попаднат в продукта. Поради това те крият опасност от удушаване и могат да доведат до смърт.
- Децата трябва да носят добре прилепнати и затворени обувки, когато играят с този продукт. Не са подходящи отворени или полуотворени обувки като пантofi, джапанки и сандали.
- Веригите или въжетата не трябва да се удължават при никакви обстоятелства. Доставените с продукта вериги и въжета вече са настроени на максималната допустима дължина.



SK

Upozornenie

Vyššie uvedený počet jednotlivých komponentov je potrebný na kompletnú montáž výrobku. Balenie však môže obsahovať viac komponentov ako len požadované komponenty.

Montáž (môže vykonávať len dospelá osoba):

- Výrobok umiestnite na rovný povrch a aspoň dva metre od budov alebo podobných prekážok, ako sú ploty, garáže, domy, previsnuté konáre, šnúry na bielizeň alebo elektrické vedenie.
- Pomocou kotiev upevnite výrobok v zemi alebo na nej, aby sa nemohol prevrátiť.
- Výrobok neumiestňujte na betón, asfalt, tvrdú zem, trávu, koberce alebo iné tvrdé povrhy, pretože pád na tvrdý povrch môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.
- Dietá môže výrobok používať len vtedy, keď je úplne zmontovaný. Predíde sa tak vážnym zraneniam.
- Skontrolujte, či výrobok nevykazuje známky poškodenia a v prípade potreby vymeňte komponenty podľa pokynov.
- Výrobok chráňte pred slnečným žiareniom.

Údržba

Na začiatku používania a potom v pravidelných intervaloch (dvakrát za mesiac) vykonajte nasledujúcu kontrolu:

- Pritiahnite všetky spojovacie zariadenia.
- Skontrolujte všetky ochranné kryty na skrutkách, priečkach, hranach a rohoch a vymeňte uvoľnené, poškodené alebo chýbajúce komponenty.
- Skontrolujte všetky pohyblivé diely, či nie sú opotrebované, znečistené alebo inak poškodené, a v prípade potreby ich vymeňte.
- Skontrolujte všetky drevené komponenty, či z nich nevyčnievajú kúsky dreva a či nevykazujú iné známky opotrebovania. Odstráňte triesky brúsením a vymeňte poškodené drevené časti.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte.

Dodržiavaním nasledujúcich upozornení a bezpečnostných pokynov sa môžete vyhnúť vážnym alebo smrteľným zraneniam:

- Deti všetkých vekových kategórií musia byť pod dohľadom dospelej osoby.
- Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od pohyblivých dielov.
- Výrobok používajte len na stanovený účel.
- Z výrobku sa nesmie vystupovať, keď je v pohybe.
- Dabajte na to, aby deti pri používaní výrobku nosili vhodné oblečenie. Voľné oblečenie, kapucne so šnúrkami, šály, plášte, pončá alebo iné časti odevu nosené okolo krku nie sú vhodné, pretože môžu dieťa uskriftiť a usmrítiť.
- Ked' je výrobok mokrý, nesmie sa naň liezť.
- Uistite sa, že visiace laná na lezenie, reťaze alebo káble sú zaistené na oboch koncoch.
- Uistite sa, že visiace laná na lezenie, reťaze alebo káble nie sú zauzlené.
- K výrobku nepripájajte žiadne predmety, ktoré nie sú špeciálne určené na používanie tohto výrobku, napríklad švihadlá, šnúry na bielizeň, vôdzky na domáce zvieratá, káble, reťaze atď., pretože môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.
- Nedovolte deťom hrať sa s výrobkom, keď majú na hlave cyklistickú prilbu alebo iný typ prilby. Musia byť pred hraním na výrobku odstránené, pretože prilby a iné predmety pripievane okolo krku sa môžu na výrobku zachytiať alebo zaseknúť. V dôsledku toho hrozí riziko udusenia, čo môže viesť k smrti.
- Deti by mali pri hre nosiť dobre padnúcu a uzavretú obuv. Otvorená alebo polootvorená obuv, ako sú papuče, šlapky a sandále, nie je vhodná.
- Reťaze alebo laná sa nesmú za žiadnych okolností predlžovať. Dodávajú sa už v maximálnej povolenej dĺžke.



CZ

Upozornění:

Potřebujete přesně výše uvedený počet dílů, abyste mohli výrobek sestavit. Balení však může obsahovat více než potřebný počet dílů.

Sestavení (pouze dospělou osobou):

- Výrobek umístěte na rovný povrch a alespoň 2 metry od budov nebo podobných překážek, jako jsou ploty, garáže, domy, větve, šňůry na prádlo nebo elektrické kabely.
- Výrobek upevněte na podlahu/do podlahy pomocí dodaných upevnění, čímž snížíte riziko převrácení.
- Nestavte výrobek na beton, asfalt, tvrdou zem, trávu, koberce nebo jiné tvrdé povrchy. Pád na tvrdý povrch může vést k vážnému zranění nebo smrti.
- Aby se předešlo vážným zraněním, nesmí děti výrobek používat, dokud není zcela sestaven.
- Zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození, a v případě potřeby vyměňte díly podle návodu.
- Chraňte výrobek před slunečním zářením.

Údržba:

Na začátku každého období používání a v pravidelných intervalech (dvakrát měsíčně) provedte následující kroky:

- Utáhněte všechny spoje.

- Zkontrolujte všechny ochranné kryty na šroubech, příčkách, hranách a rozích a vyměňte uvolněné, poškozené nebo chybějící součásti.

- Zkontrolujte, zda nejsou všechny pohyblivé části opotřebované, znečištěné nebo jinak poškozené, a v případě potřeby je vyměňte.

- Zkontrolujte všechny dřevěné součásti, zda se na nich nenacházejí třísky a jiné známky opotřebení. Třísky odbruse a poškozené dřevěné díly vyměňte.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny.

Dodržováním níže uvedených varování a bezpečnostních pokynů můžete předejít vážným nebo smrtelným zraněním:

- Děti všech věkových kategorií musí být pod dohledem dospělé osoby.

- Udržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých částí.

- Výrobek používejte pouze k určenému účelu.

- Z výrobku za pohybu nezlézejte.

- Dbejte na to, aby děti při hře s tímto výrobkem nosily vhodné oblečení. Volný oděv, kapuce se šňůrkami, šátky, pláštěnky, ponča nebo jiný oděv uvázaný kolem krku jsou nevhodné při používání výrobku, protože mohou vést k uškrcení.

- Nelezte na výrobek, když je mokrý.

- Ujistěte se, že jsou visící horolezecká lana, řetězy nebo kabely zajištěny na obou koncích.

- Ujistěte se, že visící horolezecká lana, řetězy nebo kabely nevytváří smyčku.

- K výrobku nepřipevňujte žádné předměty, které nejsou výslově určeny pro použití s tímto výrobkem, jako jsou švihadla, prádelní šňůry, vodítka pro domácí zvířata, kabely, řetězy atd., protože mohou představovat nebezpečí uškrcení.

- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály, pokud mají na hlavě cyklistickou nebo jinou sportovní helmu. Ty je třeba předem odstranit, protože helmy a jiné předměty omotané kolem krku dítěte se mohou do výrobku zachytit nebo v něm uvíznout. Proto představují nebezpečí uškrcení a mohou vést ke smrtelnému zranění.

- Děti by při hře s tímto výrobkem měly nosit dobré padnoucí a uzavřenou obuv. Otevřená nebo polootevřená obuv, jako jsou pantofle, žabky a sandály, není vhodná.

- Řetězy nebo lana se nesmí za žádných okolností prodlužovat. Dodávané řetězy a lana jsou již nastaveny na maximální přípustnou délku.



SE

OBS!

De antal som anges ovan är de som behövs för en fullständig montering. Det kan hända att fler än de komponenter som krävs medföljer leveransen.

Montering (endast av en vuxen person):

- Placer produkten på ett jämnt underlag och på minst 2 meters avstånd från byggnader eller liknande hinder, till exempel staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättlinor eller elledningar.

- Fäst produkten med hjälp av förankringarna på eller i underlaget för att reducera risken för vältning.

- Placer inte produkten på betong, asfalt, fast mark, gräs, mattor eller andra slags hårda underlag. Fall mot ett hårt underlag kan leda till allvarliga personskador eller döden.

- Förhindra allvarliga personskador genom att inte låta barn använda enheten förrän den är fullständigt hopmonterad.

- Kontrollera att produkten inte uppvisar tecken på skador och byt vid behov ut komponenter enligt anvisningarna.

- Skydda produkten mot solljus.

Skötsel:

Utför alltid följande steg före användningsperioder och i samband med dessa med jämna mellanrum (två gånger per månad):

- Dra åt alla anslutningar.

- Kontrollera skyddskåpor med tanke på skruvar, klätterpinnar, kanter och hörn samt byt ut lösa, skadade eller saknade komponenter.

- Kontrollera att det inte förekommer slitage, smuts eller några andra skador på några rörliga delar och byt ut vid behov.

- Kontrollera att det inte finns flisor eller andra nötta delar på samtliga tråkomponenter. Ta bort flisor genom att slipa och byta ut skadade trådelar.

- Ändra ingenting på produkten.

Undvik allvarliga eller dödliga personskador genom att följa de nedanstående varnings- och säkerhetsanvisningarna:

- Barn i alla åldrar ska hållas under uppsikt av en vuxen.

- Iakta ett säkert avstånd till delar som rör sig.

- Använd produkten endast för avsett ändamål.

- Stig inte ned från produkten medan den är i rörelse.

- Barn ska ha lämpliga kläder på sig när de leker med den här produkten. Löst sittande kläder, huvor med snören, sjalar, capes, ponchos eller andra klädesplagg som knyts runt halsen är inte lämpliga eftersom de kan leda till döden på grund av strypning.

- Det är inte tillåtet att klättra på produkten om den är vatt.

- Kontrollera att klätterlinor, kedjor eller kablar som hänger ned sitter fast i båda ändarna.

- Kontrollera att klätterlinor, kedjor eller kablar som hänger ned inte kan bilda öglor.

- Fäst inga föremål på produkten som inte är avsedda särskilt för den här produkten, till exempel hopprep, tvättlinor, koppel för husdjur, kablar eller kedjor osv. eftersom dessa kan utgöra en strypningsrisk.

- Låt inte barn leka med produkten om de bär cykel- eller sporthjälmar. Dessa måste alltid tas av i förväg eftersom hjälmar och andra föremål som lindas runt barnets hals kan fastna i produkten eller klämmas fast. De utgör en strypningsrisk och kan orsaka dödsfall.

- När barn leker med den här produkten ska de bära stängda skor som sitter bra. Använd inte öppna eller halvöppna skor, till exempel tofflor, flip-flops eller sandaler.

- Kedjor eller linor får aldrig förlängas. De medföljande kedjorna eller linorna är redan inställda på maxlängden.



RO

Indicație:

Piese enumerate mai sus sunt cele necesare pentru o asamblare completă a produsului. Cu toate acestea, pachetul de livrare poate include mai mult decât componentele necesare. Asamblare (doar de către adulți)

- Așezați produsul pe o suprafață plană și la o distanță de cel puțin 2 metri de clădiri sau de obstacole similare, cum ar fi garduri, garaje, case, crengi suspendate, uscătoare de rufe sau cabluri electrice.

- Ancorați produsul pe sau în podea pentru a minimiza riscul de răsturnare.

- Nu așezați produsul pe beton, asfalt, sol dur, iarba, covoare sau alte supafe dure. Cădere pe o suprafață dură poate duce la accidentări grave sau chiar deces.

- Pentru a preveni rănirea gravă, copiii nu au voie să utilizeze produsul până când acesta nu a fost asamblat corect.

- Verificați produsul pentru eventuale semne de deteriorare și înlocuiți piesele componente dacă este necesar, în conformitate cu instrucțiunile.

- Protejați produsul împotriva razelor soarelui.

Mențenanță:

Efectuați următorii pași la începutul fiecărei perioade de utilizare și la intervale regulate (de două ori pe lună):

- Strângeti bine toate legăturile.

- Verificați toate capacele de protecție de pe șuruburi, trepte, margini și colțuri și înlocuiți componentele slăbite, deteriorate sau lipsă.

- Verificați dacă toate piesele mobile sunt uzate, murdare sau deteriorate și înlocuiți-le dacă este necesar.

- Verificați toate componentele din lemn pentru a nu prezenta așchii și alte semne de uzură. Îndepărtați așchile prin șlefuire și înlocuiți părțile din lemn deteriorate.

- Nu faceți nimic modificare la produs.

Evitați accidentele grave sau fatale respectând avertismentele și instrucțiunile de siguranță de mai jos:

- Copiii trebuie să fie supravegheata de o persoană adultă.

- Păstrați-o la distanță de siguranță față de piesele în mișcare.

- Nu folosiți produsul în alt scop decât acela pentru care a fost conceput.

- Nu coborăți de pe produs cât timp acesta este în mișcare.

- Asigurați-vă că copiii poartă îmbrăcăminte adecvată atunci când se joacă cu acest produs. Hainele largi, glugile cu șnururi, eșarfele, pelerinele, ponourile sau alte articole de îmbrăcăminte legate la gât nu sunt adecvate, deoarece pot duce la moarte prin strangulare.

- Este interzisă cățărarea pe produs în cazul în care acesta este ud.

- Asigurați-vă că toate cablurile suspendate sunt bine fixate la ambele capete.

- Asigurați-vă că frânghiile, lanțurile sau cablurile de alpinism agățate nu pot forma o buclă.

- Nu atașați la produs obiecte care nu sunt destinate în mod specific utilizării împreună cu acest produs, cum ar fi coarde, sârme pentru rufe, lese pentru animale de companie, cabluri, lanțuri etc., deoarece acestea pot prezenta un pericol de strangulare.

- Nu permiteți copilor să se joace cu produsul în timp ce poartă căști de bicicletă sau alte căști de sport. Acestea trebuie îndepărtate în prealabil, deoarece căștile și alte obiecte înfășurate în jurul gâtului copilului se pot prinde sau bloca în produs. Nerespectarea acestor reguli poate reprezenta un pericol de strangulare.

- Copiii trebuie să poarte încăltămintă stabilă și închisă atunci când se joacă cu acest produs. Pantofii deschiși sau semi-deschiși, precum papucii și sandalele nu sunt potriviti.

- Lanțurile sau frânghiile nu trebuie să fie extinse sub nimic formă. Lanțurile și frânghiile furnizate sunt deja setate la lungimea maximă admisă.



FR

Remarque :

Les quantités mentionnées ci-dessus sont celles nécessaires pour un assemblage complet du produit. Cependant, il se peut que l'emballage contienne plus que les seuls composants nécessaires.

Montage (uniquement par un adulte) :

- Installez le produit sur une surface plane et à une distance d'au moins 2 mètres de tout bâtiment ou obstacle similaire, tels que des clôtures, des garages, des maisons, des branches basses, des cordes à linge ou des câbles électriques.

- Fixez le produit au sol à l'aide des ancrages fournis, afin de réduire le risque de basculement.

- Ne placez pas le produit sur du béton, de l'asphalte, un sol dur, de l'herbe, des tapis ou d'autres surfaces dures. Une chute sur une surface dure peut provoquer des blessures graves, ou la mort.

- Pour éviter les blessures graves, les enfants ne doivent utiliser l'appareil que lorsqu'il est entièrement assemblé.

- Vérifiez le produit pour repérer d'éventuels dommages et remplacez les composants si nécessaire, en suivant les instructions fournies.

- Protégez le produit de l'exposition au soleil.

Maintenance :

Au début de chaque période d'utilisation, puis à intervalles réguliers (deux fois par mois), suivez les étapes suivantes :

- Serrez fermement toutes les fixations.

- Vérifiez toutes les protections sur les vis, les échelons, les bords et les coins, et remplacez les composants desserrés, endommagés ou manquants.

- Vérifiez l'usure, la salissure ou d'éventuels dommages sur toutes les pièces mobiles, et remplacez-les si nécessaire.

- Vérifiez toutes les pièces en bois pour repérer d'éventuelles échardes et signes d'usure. Enlevez les échardes en les ponçant et remplacez les parties en bois endommagées

- N'apportez aucune modification au produit.

Pour éviter les blessures graves ou mortelles, veuillez suivre les avertissements et les consignes de sécurité ci-dessous :

- Les enfants de tout âge doivent être surveillés par un adulte.

- Maintenez une distance de sécurité par rapport aux pièces en mouvement.

- Utilisez le produit exclusivement pour l'usage prévu.

- Ne descendez pas du produit tant qu'il est en mouvement.

- Assurez-vous que les enfants portent des vêtements appropriés lorsqu'ils utilisent ce produit. Les vêtements amples, les capuches avec cordons, les écharpes, les capes, les ponchos ou tout autre vêtement attaché autour du cou ne sont pas adaptés, car ils présentent un risque de strangulation pouvant être mortel.

- Ne grimpez pas sur le produit lorsqu'il est mouillé.

- Assurez-vous que les cordes d'escalade, les chaînes ou les câbles suspendus sont sécurisés à leurs deux extrémités.

- Assurez-vous que les cordes d'escalade, les chaînes ou les câbles suspendus ne forment pas de boucle.


- Ne fixez pas d'objets non spécifiquement conçus pour ce produit, tels que des cordes à sauter, des cordes à linge, des laissez pour animaux domestiques, des câbles, des chaînes, etc., car cela peut présenter un risque de strangulation.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit lorsqu'ils portent un casque de vélo ou d'autres casques de sport. Les casques doivent impérativement être retirés au préalable, car ceux-ci, ainsi que d'autres objets enroulés autour du cou de l'enfant, peuvent se coincer ou s'enchevêtrer dans le produit. Le non-respect peut présenter un risque de strangulation, pouvant entraîner la mort. Les enfants doivent porter des chaussures bien ajustées et fermées lorsqu'ils jouent avec ce produit. Les chaussures ouvertes ou semi-ouvertes telles que les pantoufles, les tongs et les sandales ne sont pas appropriées.

- Les chaînes ou les cordes ne doivent en aucun cas être allongées. Les chaînes ou cordes fournies sont déjà réglées à la longueur maximale autorisée.




①

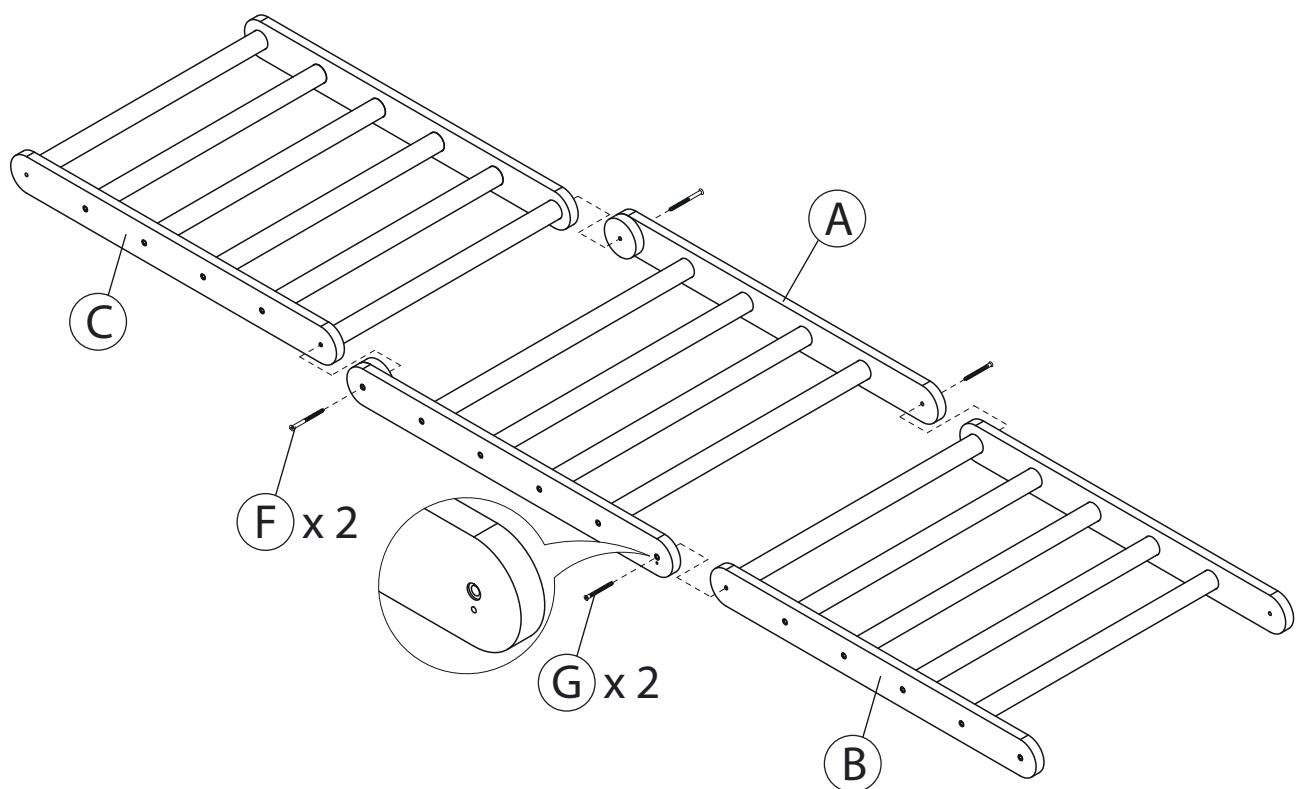


4


②

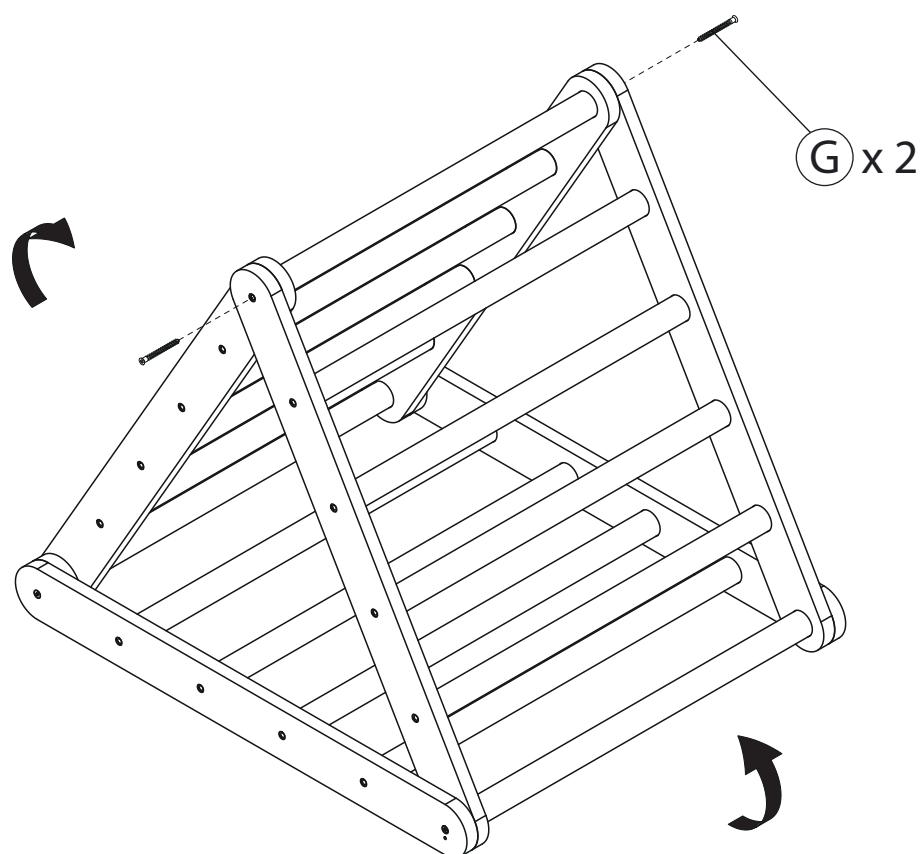


(3)

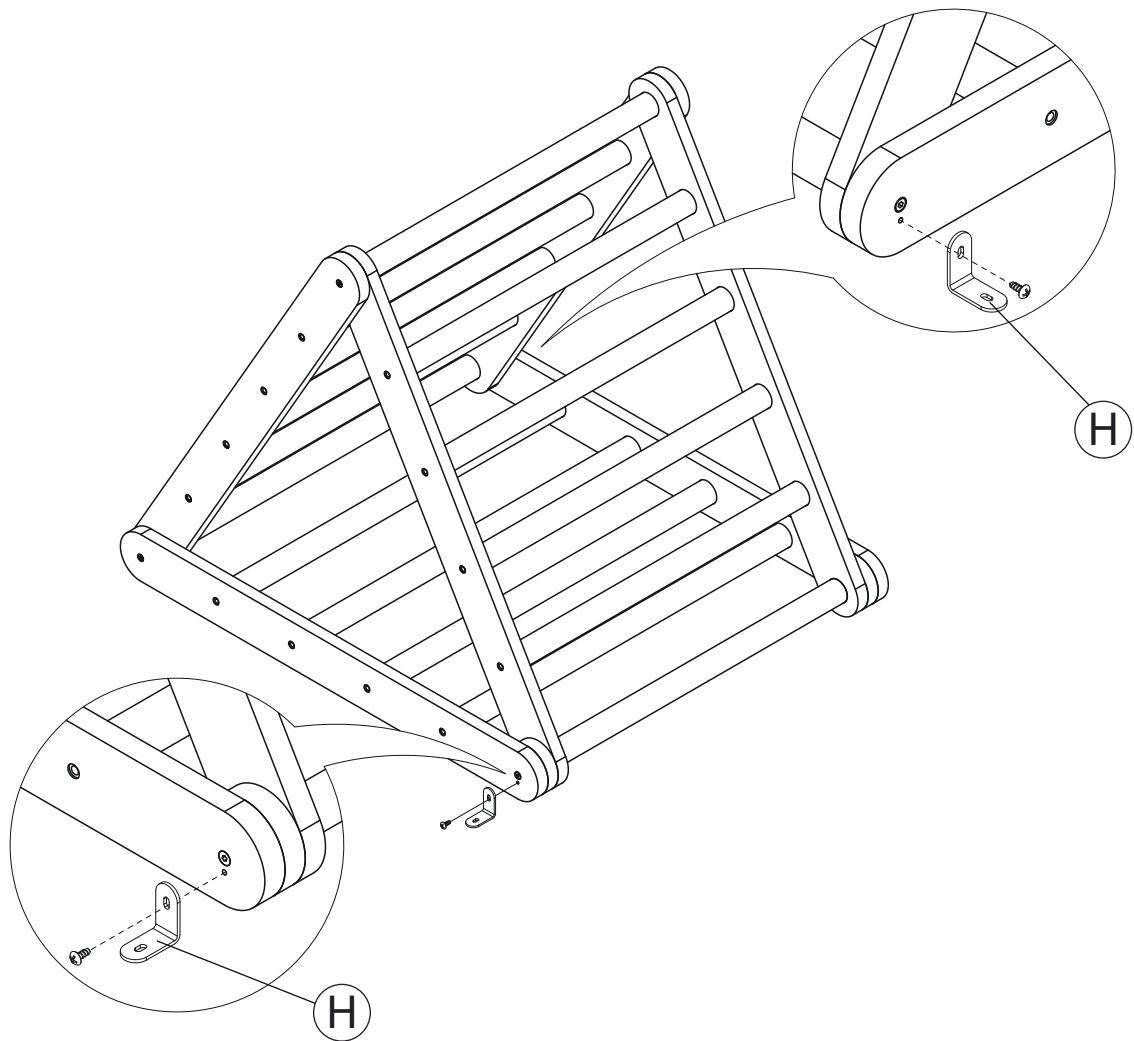

(4)

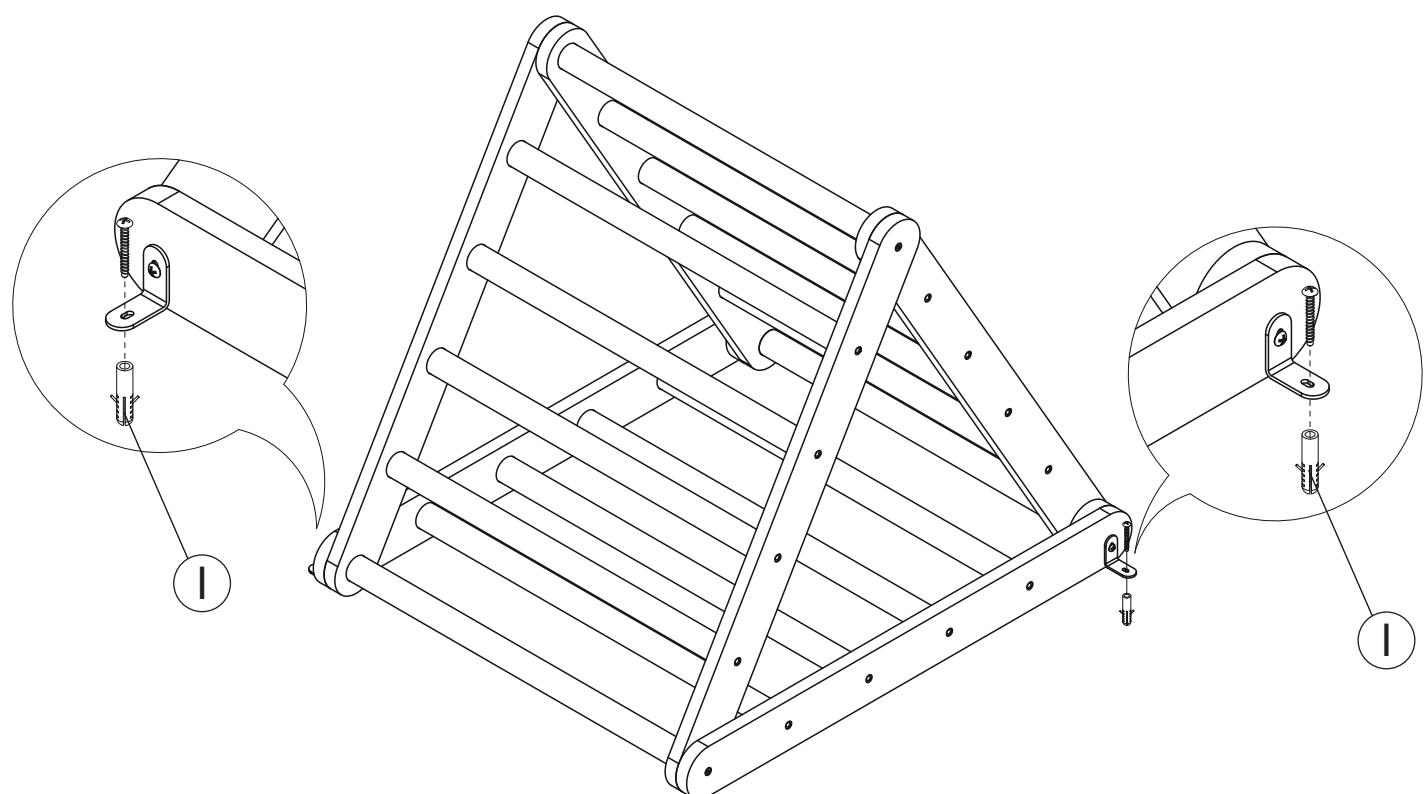

(5)

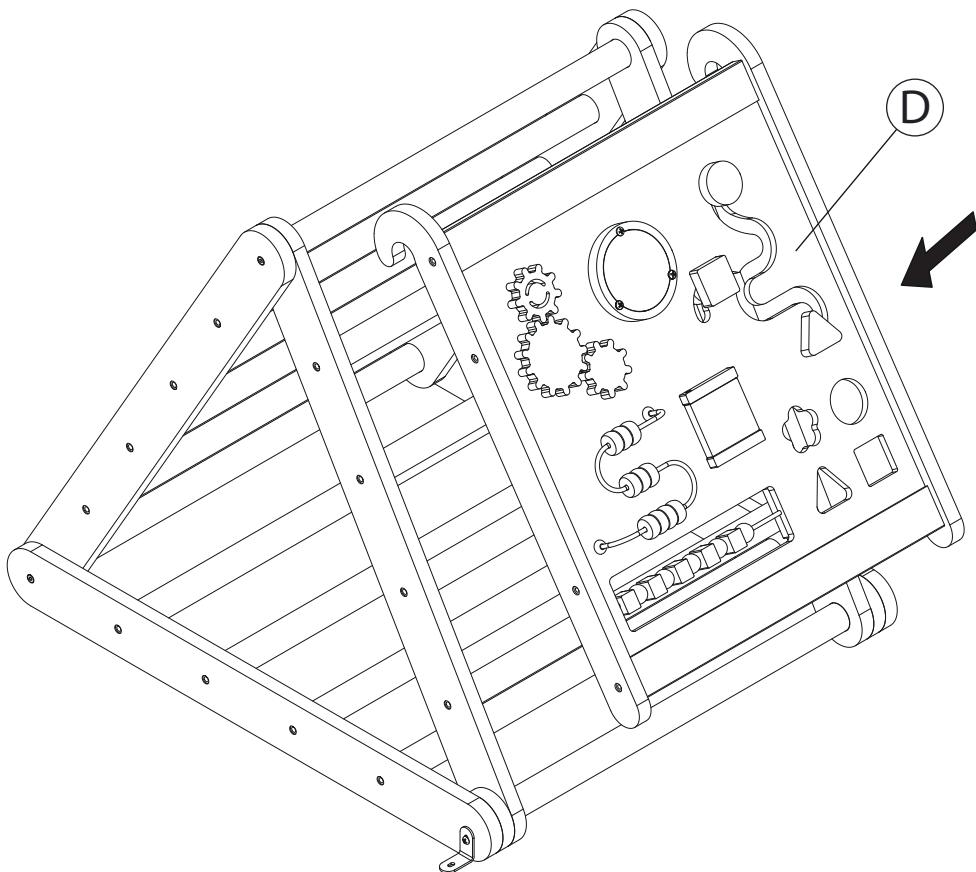

DE
XXXLutz KG,
Römerstraße 39,
4600 Wels, Österreich

HR
XXXLutz KG,
Römerstraße 39,
4600 Wels, Österreich

SI
XXXLutz KG,
Römerstrasse 39,
4600 Wels, Avstria

CZ
XXXLutz KG,
Römerstraße 39,
4600 Wels, Rakousko

SE
XXXLutz KG,
Römerstrasse 39
4600 Wels, Österrike

BG
XXXLutz KG,
Römerstraße 39,
4600 Wels, Österreich
(гр. Велс, Австрия)

SK
XXXLutz KG,
Römerstrasse 39
4600 Wels, Rakúsko

RS
XXXLutz KG,
Römerstraße 39,
4600 Wels, Austrija

HU
XXXLutz KG,
Römerstraße 39,
4600 Wels, Ausztria

RO
XXXLutz KG,
Römerstrasse 39
4600 Wels, Austria

FR
XXXLutz KG,
Römerstrasse 39,
4600 Wels, Autriche