


DE Montageanleitung / CZ Návod k montáži / SE Monteringsanvisning /
SK: Návod na montáž / SI navodila za montažo / HU Összeszerelési
útmutató / HR Uputa za sastavljanje / BG Инструкции за монтаж / RO
Instrucțiuni de montare / RS Uputstvo za montažu / FR Notice de
montage

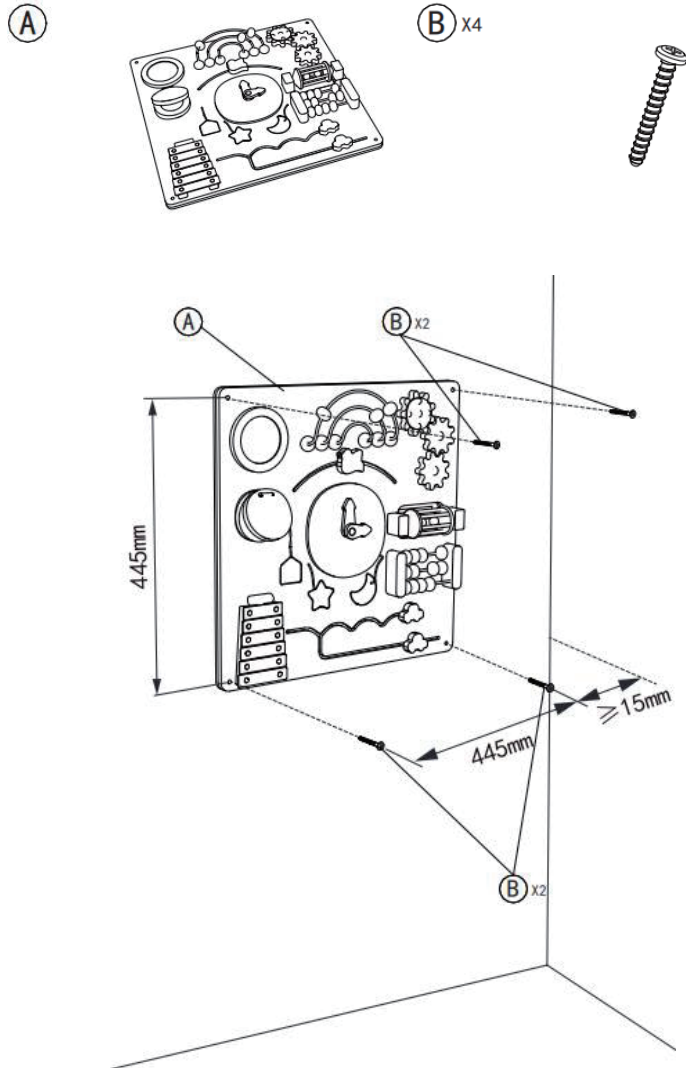

DE:

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

WARNUNG! Der Aufbau ist von einem Erwachsenen durchzuführen.

VERWENDUNG UND PFLEGE DES PRODUKTS:

- Befestigen Sie das Produkt an der Wand, bevor Sie es verwenden.
- Das Befestigungsmaterial kann sich mit der Zeit lockern. Damit Kinder keine Bestandteile entfernen können und die Funktionsfähigkeit des Produkts erhalten bleibt, sollten Sie regelmäßig alle Schrauben überprüfen und festziehen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie sie nicht zu stark anziehen.

Lose Einzelteile stellen eine Erstickungsgefahr für Kinder unter 3 Jahren dar.

CZ:

Tento návod si uschovejte k pozdějšímu použití.

VAROVÁNÍ! Montáž smí provádět pouze dospělí.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O VÝROBEK:

- Před použitím výrobek připevněte ke stěně.
- Upevňovací materiál se může časem uvolnit. Abyste zabránili dětem v demontáži součástí a zajistili funkčnost výrobku, měli byste pravidelně kontrolovat a dotahovat všechny šrouby. Dbejte však na to, abyste je neutáhli příliš silně.

Uvolněné jednotlivé části představují pro děti do 3 let nebezpečí udušení.

SE:

Spara denna information för framtida behov.

VARNING! Får endast monteras av en vuxen person.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV PRODUKTEN:

- Fäst produkten på väggen innan du använder den.
- Fästmaterial kan lossa efter en viss tid. För att förhindra att barn tar bort komponenter och för att säkerställa att produkten förblir fungerande bör du regelbundet kontrollera och dra åt alla skruvar. Observera dock att inte dra åt dem allt för hårt.

Lösa delar utgör en kvävningsrisk för barn under 3 år.

SK:

Odložte si tento návod, aby ste si ho mohli v prípade potreby znova prečítať.

VAROVANIE! Montáž musí vykonávať dospelá osoba.

POUŽITIE A ÚDRŽBA VÝROBKU:

- Pred použitím výrobok pripevnite na stenu.
- Upevňovací materiál sa môže časom uvoľniť. Mali by ste preto pravidelne kontrolovať, či sú skrutky dotiahnuté tak, aby ich deti nemohli odstrániť a aby nebola narušená funkčnosť výrobku. Dbajte však na to, aby ste ich nedotiahli príliš silno.

Uvoľnené diely predstavujú nebezpečenstvo udusenía pre deti mladšie ako 3 roky.

SI:

Ta navodila shranite za poznejšo uporabo.

OPOZORILO! Montažo lahko izvede samo odrasla oseba.

UPORABA IN NEGA PRODUKTA:

- Pritrdite izdelek na steno, preden ga pričnete uporabljati.
- Material za pritrdjevanje se lahko sčasoma zrahlja. Da otroci ne bi odstranili kakšnega sestavnega dela in da zagotovite pravilno delovanje izdelka, redno preverite in privijte vse vijake. Pri tem pazite, da jih ne zategnete premočno.

Nepritrjeni sestavni deli predstavljajo nevarnost zadušitve za otroke, mlajše od treh let.

HU:

Őrizze meg ezt az útmutatótól későbbi használatra.

VIGYÁZAT! Az összeszerelést csak felnőtt végezheti.

A TERMÉK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA:

- Használat előtt rögzítse a terméket a falhoz.
- A rögzítőanyag idővel meglazulhat. Annak érdekében, hogy a gyermekek ne tudják eltávolítani az alkatrészeket, és hogy a termék működésképes maradjon, rendszeresen ellenőrizze és húzza meg az összes csavart. Ügyeljen azonban arra, hogy ne húzza meg őket túlságosan.

A laza részek fulladásveszélyt jelentenek 3 év alatti gyermekek számára.

HR:

Spremite ovu uputu za kasniju uporabu.

UPOZORENJE! Sastavljanje proizvoda mora izvršiti odrasla osoba.

UPORABA I ODRŽAVANJE PROIZVODA:

- Prije uporabe pričvrstite proizvod za zid.
- Pričvrtni materijal može s vremenom olabaviti. Redovito provjeravajte i pritegnite sve vijke kako biste spriječili da djeca uklanjaju sastavne dijelove te osigurati funkcionalnost proizvoda. Međutim, obratite pažnju na to da ne pritegnete vijke prejak.

Labavi pojedinačni dijelovi predstavljaju opasnost od gušenja za djecu mlađu od 3 godine.

BG:

Моля запазете инструкциите за по-късно ползване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Сглобяването трябва да се извърши от възрастен.

УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА:

- Прикрепете продукта към стената, преди да го използвате.
- Крепежният материал може да се разхлаби с течение на времето. За да предотвратите демонтирането на компоненти от деца и за да гарантирате, че продуктът остава функционален, трябва редовно да проверявате и затягате всички винтове. Уверете се обаче, че не ги затягате прекалено много.

Свободните отделни части крият опасност от задушаване за деца под 3-годишна възраст.

RO:

Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru o utilizare ulterioară.

AVERTISMENT! Produsul trebuie asamblat de către un adult.

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA PRODUSULUI:

- Fixați produsul pe perete înainte de a-l utiliza.
- Materialul de fixare se poate slăbi în timp. Pentru a împiedica copiii să îndepărteze componentele și pentru a vă asigura că produsul rămâne funcțional, trebuie să verificați și să strângeți periodic toate șuruburile. Cu toate acestea, asigurați-vă că nu le strângeți prea tare.

Elementele nefixate reprezintă un pericol de sufocare pentru copiii sub 3 ani.

RS:

Molimo vas da ovo uputstvo sačuvate za kasniju upotrebu.

UPOZORENJE! Sastavljanje mora da izvede odrasla osoba.

UPOTREBA I NEGA PROIZVODA:

- Pre upotrebe pričvrstite proizvod na zid.
- Materijal za pričvršćivanje tokom vremena može da se olabavi. Da bi se osiguralo da deca ne mogu da uklanjaju komponente i da bi se održala funkcionalnost uređaja, sve zavrtnje redovno treba proveravati i zatezati. Međutim, vodite računa da ih ne pritežete suviše jako.

Nemontirani pojedinačni delovi opasnost od gušenja za decu mlađu od 3 godine.

FR :

Veillez conserver ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT ! Le montage doit être réalisé par un adulte.

UTILISATION ET ENTRETIEN DU PRODUIT :

- Fixez le produit au mur avant de l'utiliser.
- Les fixations peuvent se desserrer au fil du temps. Pour éviter que les enfants n'enlèvent des éléments et pour préserver le bon fonctionnement du produit, vérifiez et serrez régulièrement toutes les vis. Veillez toutefois à ne pas les serrer trop fort.

Les pièces desserrées présentent un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans.